



Инструкция по подключению сервиса внешних заявок Бензубер к СНК-АЗС.

Руководство администратора

Версия 1.3

Дата выпуска документа
28.05.2026

**Оглавление:**

1.	Информация	3
2.	Требования	3
3.	Заполнение реквизитов ТО.....	3
4.	Привязка кодов топлив	3
5.	Контроллер терминалов СНК-АЗС.....	3
6.	Добавление устройства.....	3
7.	Создание ведомостей	5
8.	Настройка терминала самообслуживания	6
9.	Активация точки обслуживания	7

1. Информация

Инструкция по настройке СНК-АЗС для подключения к сервису мобильных заявок «Бензубер».

2. Требования

- Лицензия «СНК-Сервис мобильных заявок Бензубер», распределенная на HASP-ключ основного рабочего места СНК-АЗС.
- «СНК-АЗС» версии 1.75.19 и выше.

3. Заполнение реквизитов ТО

В ЛК «СНК-Менеджмент» для подключаемой ТО должны быть верно указаны адрес и координаты (см. «СНК-Менеджмент. Руководство по централизованному управлению продуктами СНК», п. 4 – Управление точками обслуживания (ТО)).

4. Привязка кодов топлив

Укажите, каким типам топлива из сервиса «Бензубер» соответствуют коды топлива, используемые на вашей ТО (см. "СНК-Менеджмент. Руководство по централизованному управлению продуктами СНК", п. 9.3 - Перекодировка топлива).

5. Контроллер терминалов СНК-АЗС

Убедитесь, что установлен автозапуск приложения «Контроллер терминалов СНК-АЗС» вместе с «Сервером СНК-АЗС», для этого:

- Запустите приложение «Настройки СНК-АЗС» (.\SNC_AZS\server\Settings.exe) и выберите раздел «Общие настройки».
- В строке пункта «Список приложений для автозапуска Сервером СНК» нажмите на кнопку с тремя точками справа.
- Проверьте, что в открывшемся окне «Список параметров» есть параметр `postterminalapp` с значением `..\postterminalapp\PostTerminalApp.exe`
 - Если указанный параметр отсутствует, то добавьте его

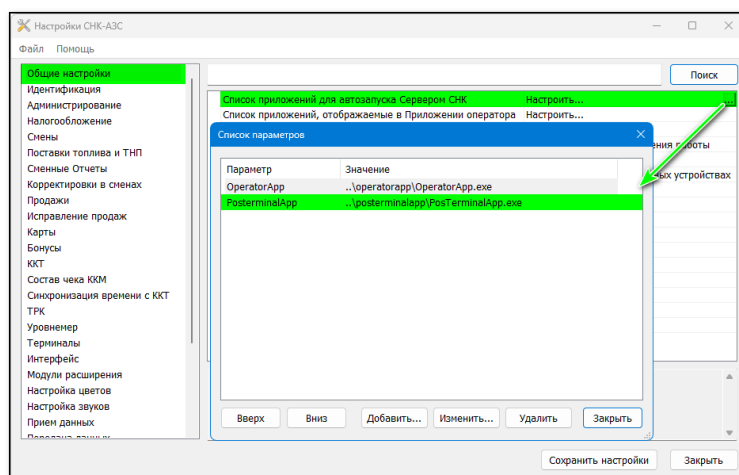


Рисунок 1. Настройка автозапуска приложений при запуске "СНК-АЗС"

6. Добавление устройства

- Запустите приложение «Конфигуратор оборудования СНК-АЗС» (.\SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe) и выберите группу «ПОС-терминал»
- Кликните правой кнопкой мыши на ней и выберите «Добавить устройство»

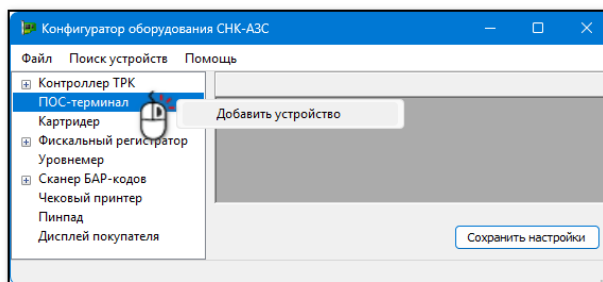


Рисунок 2. Добавление устройства

- В открывшемся окне «**Настройки**» заполните значения:
 - **Тип** – Сервис мобильных заявок СНК
 - **Имя** – Бензубер
- Нажмите «**ОК**»

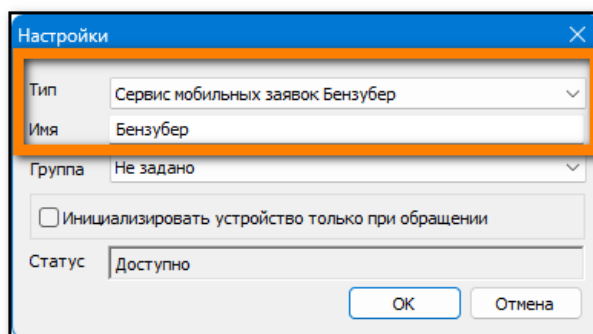


Рисунок 3. Выбор типа устройства

- В левом окне выберите добавленное устройство «**Бензубер**»
- В правом окне заполните настройки:
 - **Номер терминала** – уникальный номер среди всех устройств в группе «ПОС-терминал».
 - **Адрес сервера** – адрес сервера Бензубер (получите его в Бензубер)
 - **Идентификатор АЗС** – выдается партнеру со стороны сервиса Бензубер
 - **Пароль** – выдается партнеру со стороны сервиса Бензубер
 - **Передавать в качестве кода топлива** – выбрать, где задаются коды топлива (по коду в «СНК-ПЦ» или по коду в «СНК-Офис»)
 - **Заявка только на снятый пистолет** – установите, если необходимо принимать заявки от мобильного сервиса только на снятый пистолет.
- Нажмите кнопку «**Сохранить настройки**» и закройте «**Конфигуратор оборудования**»

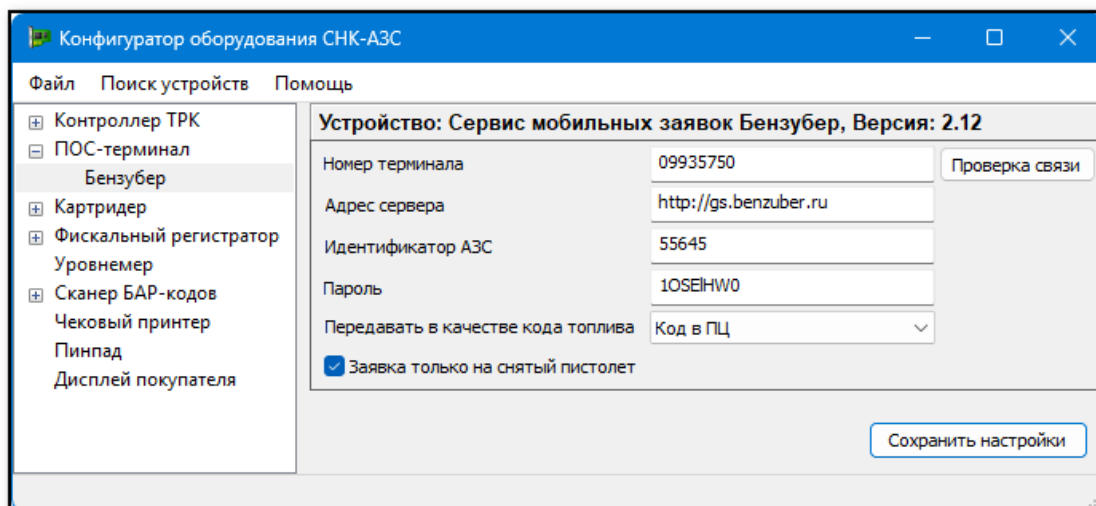


Рисунок 4. Настройка параметров устройства

7. Создание ведомостей

7.1. Информация о ведомостях

Ведомости нужны для проведения оплаты по заявкам в «СНК-АЗС» и формирования отчетов.

7.2. Варианты для учета заявок:

- **Одна ведомость для всех заявок.**

В таком случае создайте одну ведомость с названием:

Бензубер

или

- **Две ведомости для раздельного учета**

В таком случае создайте две ведомости с названиями:

Бензубер (юр. лица)

Бензубер (физ. лица)

7.3. Типы ведомостей:

- **Централизованные** – создайте нужные ведомости в «СНК-Офис», либо в «СНК-ПЦ» и передайте их на точки обслуживания через «Коммуникационный сервер СНК».
- **Локальные** – создайте нужные ведомости на каждой ТО, как описано ниже.

7.4. Создание локальной ведомости на ТО

- Запустите приложение «Управление скидками СНК-АЗС», выберите раздел «Ведомости» и перейдите на вкладку «Организации»
- В этой вкладке нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Создать организацию»

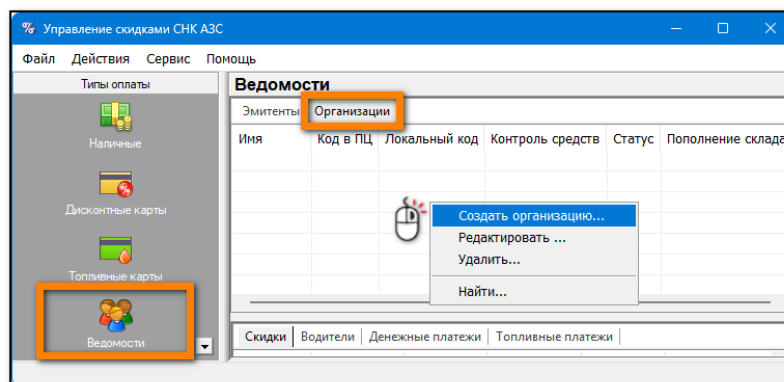


Рисунок 5. Создание новой ведомости

- В открывшемся окне измените параметры:
 - **Имя** – название ведомости (например, Бензубер).
 - **Заблокировать** – Да (скрыть ведомость от оператора при выборе им типа оплаты).

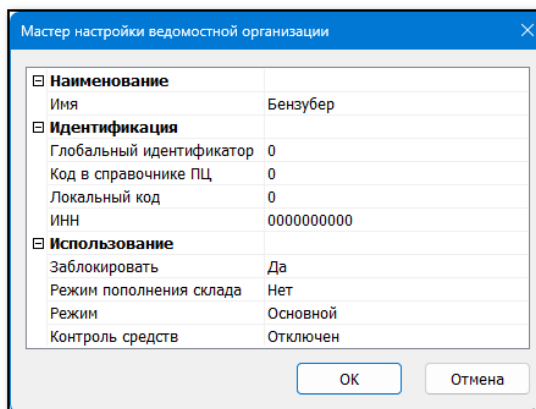


Рисунок 6. Настройка параметров ведомости

Важно!

- Если учет заявок ведется по разным ведомостям (отдельно для юр. и физ. лиц), то
 - Создайте две ведомости: Бензубер (юр. лица) и Бензубер (физ. лица) .
 - Не используйте одну общую ведомость Бензубер.

8. Настройка терминала самообслуживания

- Запустите приложение «Управление конфигурацией СНК-АЗС» и выберите раздел «Терминалы самообслуживания»
- На строке устройства «Бензубер» кликните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать»

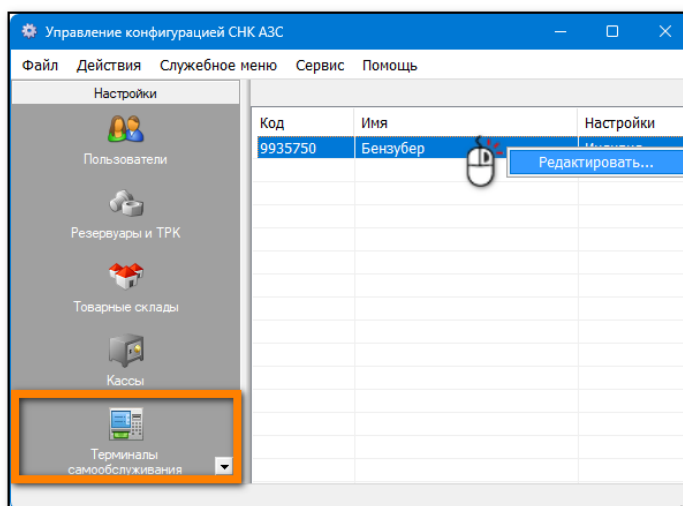


Рисунок 7. Вход в настройки терминала самообслуживания

Далее будут описаны два варианта настройки терминала в окне «Мастер настройки ТСО», выберите нужный:

1) вариант, когда используется одна ведомость для учета всех заявок (см.п.8).

- Тип терминала – Терминалы других производителей
- Вед. организация (по умолч.) – Бензубер
- Вед. организация (физ. лица) – не заполнять
- Вед. организация (юр. лица) – не заполнять
- Принудительный пуск ТРК – Да
- Таймаут сброса ТРК после останова – 30 секунд (рекомендуемое значение)


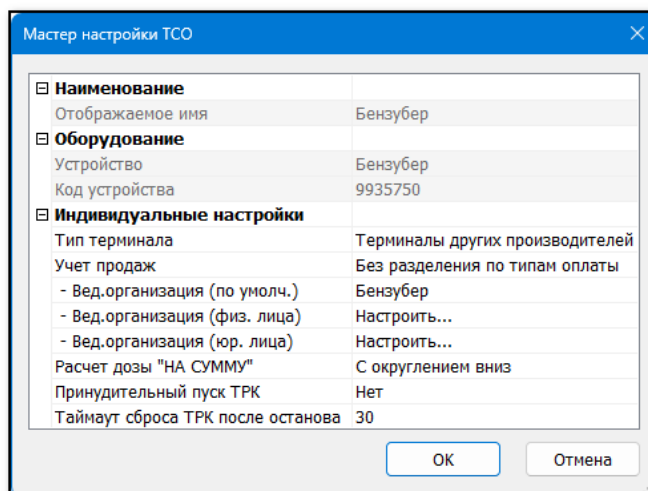


Рисунок 8. Учет ведется по одной ведомости

или

2) вариант, когда используются две разных ведомости для учета всех заявок (см.п.8).

- Тип терминала – Терминалы других производителей
- Вед. организация (по умолч.) – не заполнять
- Вед. организация (физ. лица) – Бензубер (физ. лица)
- Вед. организация (юр. лица) – Бензубер (юр. лица)
- Принудительный пуск ТРК – Да
- Таймаут сброса ТРК после останова – 30 секунд (рекомендуемое значение)

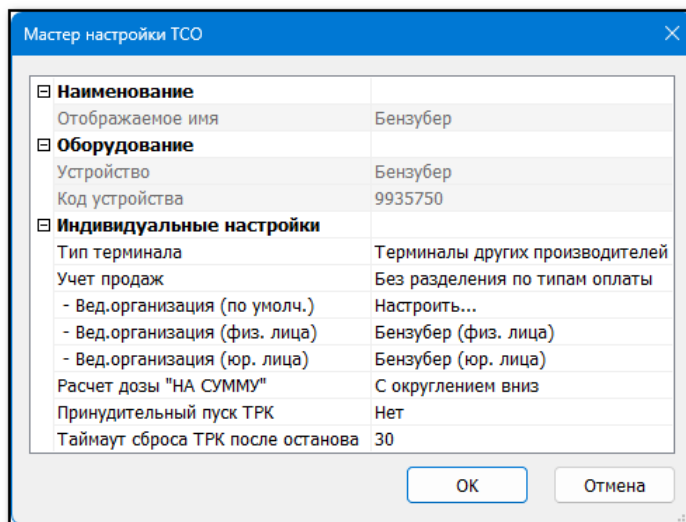

Мастер настройки ТСО	
Наименование	
Отображаемое имя	Бензубер
Оборудование	
Устройство	Бензубер
Код устройства	9935750
Индивидуальные настройки	
Тип терминала	Терминалы других производителей
Учет продаж	Без разделения по типам оплаты
- Вед.организация (по умолч.)	Настроить...
- Вед.организация (физ. лица)	Бензубер (физ. лица)
- Вед.организация (юр. лица)	Бензубер (юр. лица)
Расчет дозы "НА СУММУ"	С округлением вниз
Принудительный пуск ТРК	Нет
Таймаут сброса ТРК после останова	30
OK Отмена	

Рисунок 9. Учет ведется по разным ведомостям

9. Активация точки обслуживания

9.1. Уведомление об окончании настройки

Сообщите в СНК о завершении настройки (по телефону в рабочее время или через заявку на сайте техподдержки, указав номер ТО).

9.2. Активация

СНК активирует ТО. После этого АЗС отобразится в системе «СНК-Менеджмент» в разделе мобильных сервисов, на вкладке «Активность ТО».

9.3. Проверка

Убедитесь в мобильном приложении, что корректно отображаются:

- адрес АЗС
- номера колонок
- типы топлив
- цены

9.4. Тестирование

Проведите тестовую заправку через мобильное приложение.

9.5. Инструктаж персонала

Обучите операторов и заправщиков действиям при поступлении заявки из приложения (момент снятия пистолета, включения колонки и т.д.).