



Инструкция по подключению сервиса внешних заявок Aurika 2026 к СНК-АЗС.

Руководство администратора

Версия 1.3

Дата выпуска документа
02.09.2026

**Оглавление:**

1.	Информация	3
2.	Требования	3
3.	API-key	3
4.	Заполнение реквизитов ТО.....	3
5.	Привязка кодов топлив	3
6.	Контроллер терминалов СНК-АЗС.....	3
7.	Добавление устройства	4
8.	Создание ведомостей	5
9.	Настройка терминала самообслуживания	6
10.	Активация точки обслуживания	8

1. Информация

Инструкция по настройке СНК-АЗС для подключения к сервису мобильных заявок «Aurika 2026».

2. Требования

- Лицензия «СНК-Сервис мобильных заявок Aurika 2026», распределенная на HASP-ключ основного рабочего места СНК-АЗС.
- «СНК-АЗС» версии 1.77.17 и выше.

3. API-key

Получите API-ключ сервиса «Aurika 2026» в СНК и передайте его партнеру «Aurika 2026» для активации.

API-ключ передаётся только один раз — при первом подключении любой ТО партнёрской сети. Для остальных ТО используется этот же ключ.

4. Заполнение реквизитов ТО

В ЛК «СНК-Менеджмент» для подключаемой ТО должны быть верно указаны адрес и координаты (см. «СНК-Менеджмент. Руководство по централизованному управлению продуктами СНК», п. 4 – Управление точками обслуживания (ТО)).

5. Привязка кодов топлив

Укажите, каким типам топлива из сервиса «Aurika 2026» соответствуют коды топлива, используемые на вашей ТО (см. «СНК-Менеджмент. Руководство по централизованному управлению продуктами СНК», п. 9.3 - Перекодировка топлива).

6. Контроллер терминалов СНК-АЗС

Убедитесь, что установлен автозапуск приложения «Контроллер терминалов СНК-АЗС» вместе с «Сервером СНК-АЗС», для этого:

- Запустите приложение «Настройки СНК-АЗС» (.\SNC_AZS\server\Settings.exe) и выберите раздел «Общие настройки».
- В строке пункта «Список приложений для автозапуска Сервером СНК» нажмите на кнопку с тремя точками справа.
- Проверьте, что в открывшемся окне «Список параметров» есть параметр `postterminalapp` с значением `..\postterminalapp\PostTerminalApp.exe`
 - Если указанный параметр отсутствует, то добавьте его

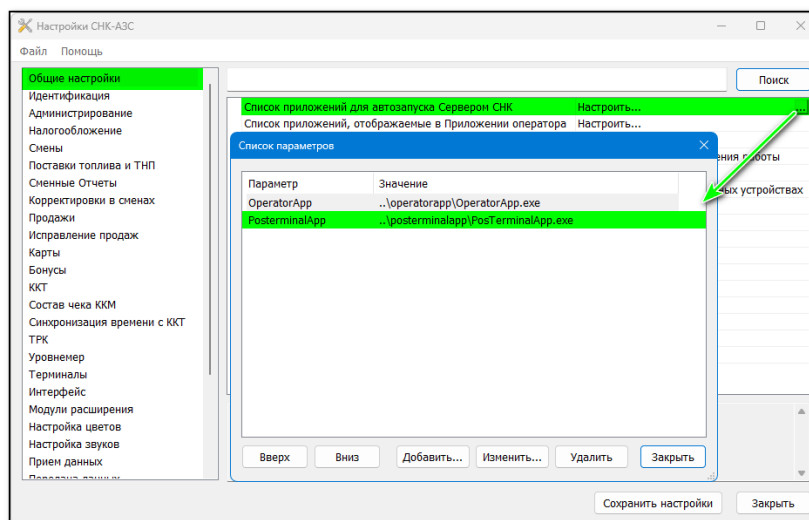


Рисунок 1. Настройка автозапуска приложений при запуске "СНК-АЗС"

7. Добавление устройства

- Запустите приложение «**Конфигуратор оборудования СНК-АЗС**» (. \SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe) и выберите группу «**ПОС-терминал**»
- Кликните правой кнопкой мыши на ней и выберите «**Добавить устройство**»

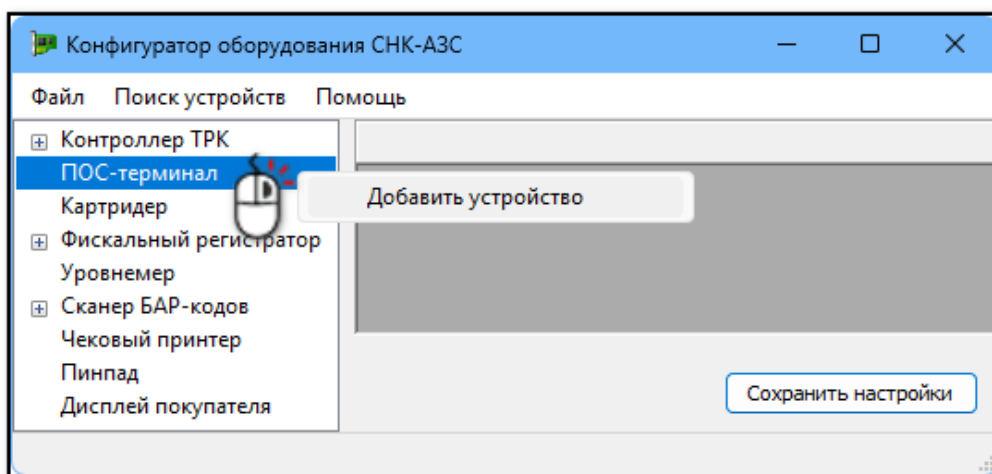


Рисунок 2. Добавление устройства

- В открывшемся окне «**Настройки**» заполните значения:
 - Тип** – Сервис мобильных заявок СНК
 - Имя** – Aurika 2026
- Нажмите «**ОК**»

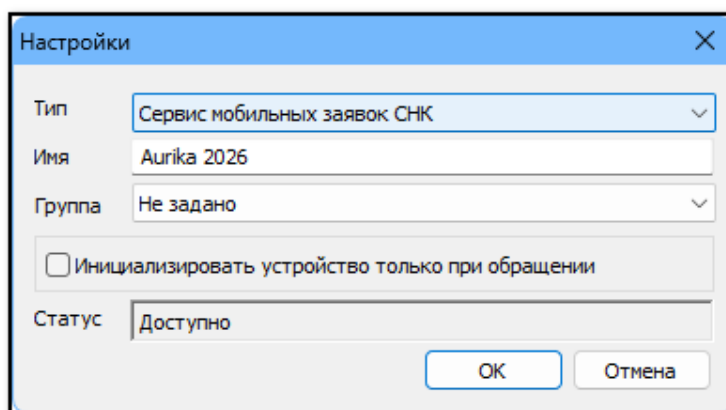


Рисунок 3. Выбор типа устройства

- В левом окне выберите добавленное устройство «**Aurika 2026**»
- В правом окне заполните настройки:
 - Номер терминала** – уникальный номер среди всех устройств в группе «ПОС-терминал».
 - Адрес сервера** – mobile.sncard.ru
 - ПОС-терминал** – mobile2.sncard.ru
 - Порт** – 2393 (впишите в оба окна)
 - Сервис заявок** – выберите значение «**СНК-API (сервис заявок)**», нажмите «**Загрузить**», далее в списке и выберите «**Aurika 2026 ТОО (Астана)**»
 - Отметьте флажками опции:**
 - Режим однократного расчета скидки
 - Передавать состояние ТРК
 - Передавать счетчик текущего расхода
 - Использовать для обмена канал NATS
- Нажмите кнопку «**Сохранить настройки**» и закройте «**Конфигуратор оборудования**»

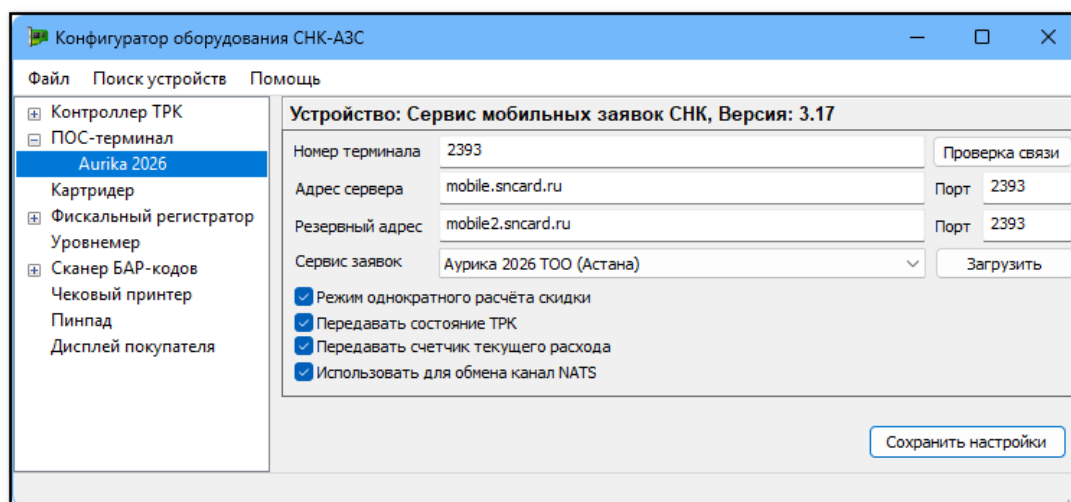


Рисунок 4. Настройка параметров устройства

8. Создание ведомостей

Если для работы мобильного сервиса учет будет производиться через процессинговый центр (СНК-ПЦ), то пропустите этот пункт!

8.1. Информация о ведомостях

Ведомости нужны для проведения оплаты по заявкам в «СНК-АЗС» и формирования отчетов.

8.2. Варианты для учета заявок (используйте один из предложенных):

1 вариант) одна ведомость для всех заявок.

- В таком случае создайте одну ведомость с названием:
 - Аurika 2026

2 вариант) две ведомости для раздельного учета

- В таком случае создайте две ведомости с названиями:
 - Аurika 2026 (юр. лица)
 - Аurika 2026 (физ. лица)

8.3. Типы ведомостей:

- Централизованные** – создайте нужные ведомости в «СНК-Офис», либо в «СНК-ПЦ» и передайте их на точки обслуживания через «Коммуникационный сервер СНК».
- Локальные** – создайте нужные ведомости на каждой ТО, как описано ниже.

8.4. Создание локальной ведомости на ТО

- Запустите приложение «Управление скидками СНК-АЗС», выберите раздел «Ведомости» и перейдите на вкладку «Организации»
- В этой вкладке нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Создать организацию»

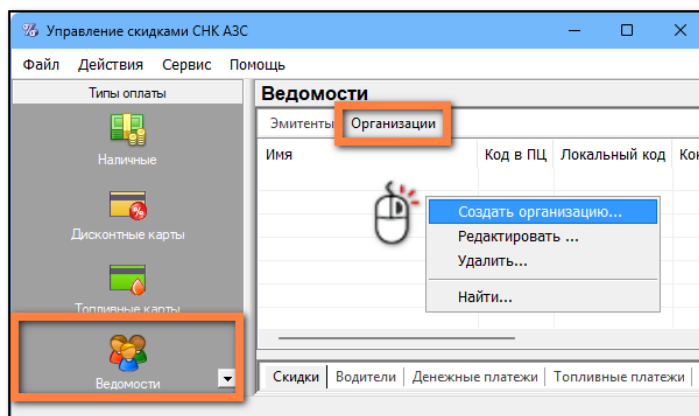


Рисунок 5. Создание новой ведомости

- В открывшемся окне измените параметры:
 - Имя** – название ведомости (например, Aurika 2026).
 - Заблокировать** – Да (скрыть ведомость от оператора при выборе им типа оплаты).

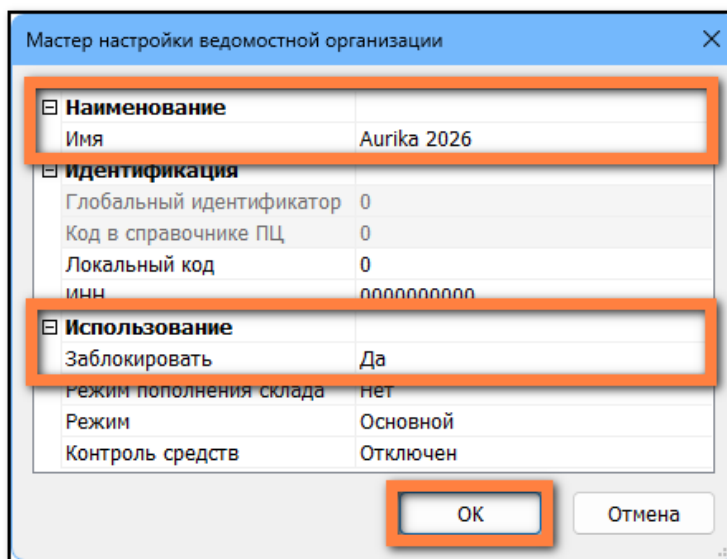


Рисунок 6. Настройка параметров ведомости

Если учет заявок ведется по разным ведомостям (отдельно для юр. и физ. лиц), то

- Создайте две ведомости: «Aurika 2026 (юр. лица)» и «Aurika 2026 (физ. лица)».
- Не используйте одну общую ведомость «Aurika 2026».

9. Настройка терминала самообслуживания

Если для работы мобильного сервиса учет будет производиться через процессинговый центр (СНК-ПЦ), то вместо настройки этого пункта воспользуйтесь инструкцией "[Контроль средств по мобильным сервисам](#)". затем продолжайте настройку по этой инструкции!

- Запустите приложение «Управление конфигурацией СНК-АЗС» и выберите раздел «Терминалы самообслуживания»
- На строке устройства «Aurika 2026» кликните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать»


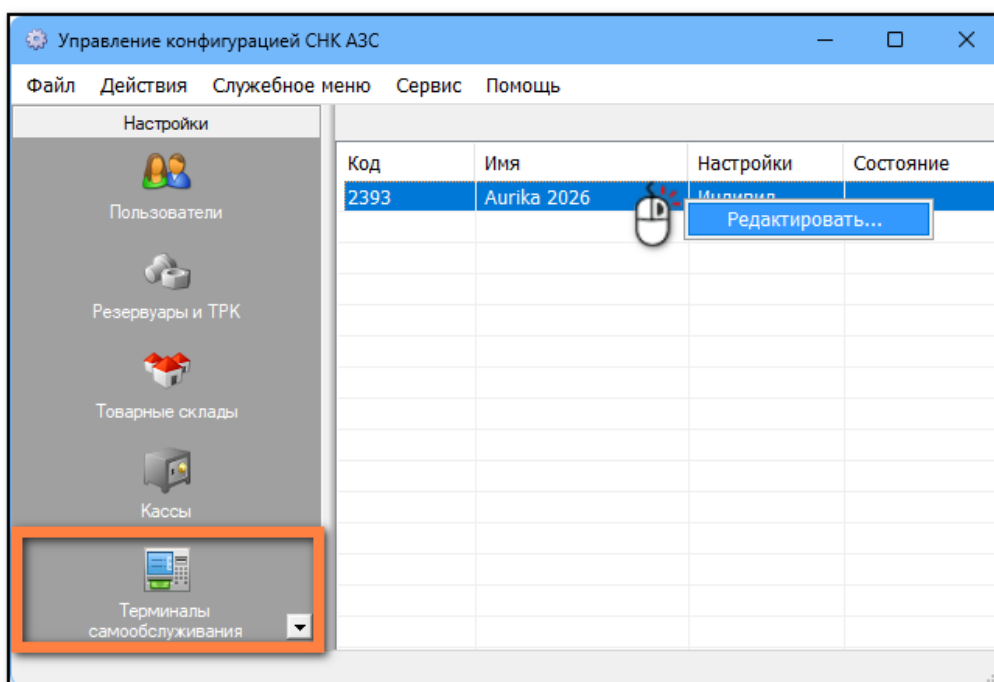


Рисунок 7. Вход в настройки терминала самообслуживания

Далее будут описаны два варианта настройки терминала в окне «Мастер настройки ТСО», (используйте один из предложенных):

1 вариант) используется одна ведомость для учета всех заявок (см.п.8).

- **Тип терминала** – Терминалы других производителей
- **Вед. организация (по умолч.)** – Aurika 2026
- **Вед. организация (физ. лица)** – не заполнять
- **Вед. организация (юр. лица)** – не заполнять
- **Принудительный пуск ТРК** – Да
- **Таймаут сброса ТРК после останова** – 30 секунд (рекомендуемое значение)

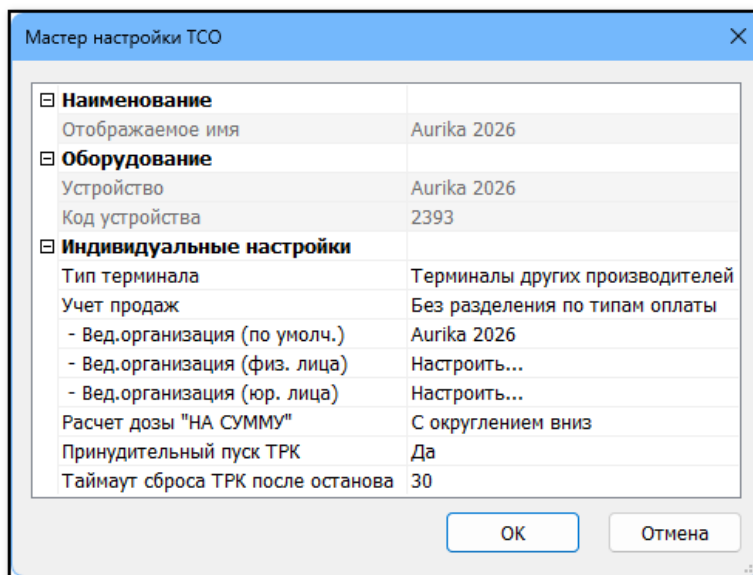


Мастер настройки ТСО	
☒ Наименование	
Отображаемое имя	Aurika 2026
☒ Оборудование	
Устройство	Aurika 2026
Код устройства	2393
☒ Индивидуальные настройки	
Тип терминала	Терминалы других производителей
Учет продаж	Без разделения по типам оплаты
- Вед.организация (по умолч.)	Aurika 2026
- Вед.организация (физ. лица)	Настроить...
- Вед.организация (юр. лица)	Настроить...
Расчет дозы "НА СУММУ"	С округлением вниз
Принудительный пуск ТРК	Да
Таймаут сброса ТРК после останова	30
OK Отмена	

Рисунок 8. Учет ведется по одной ведомости

2 вариант) используются две разных ведомости для учета всех заявок (см.п.8).

- **Тип терминала** – Терминалы других производителей
- **Вед. организация (по умолч.)** – не заполнять
- **Вед. организация (физ. лица)** – Aurika 2026 (физ. лица)
- **Вед. организация (юр. лица)** – Aurika 2026 (юр. лица)
- **Принудительный пуск ТРК** – Да
- **Таймаут сброса ТРК после останова** – 30 секунд (рекомендуемое значение)

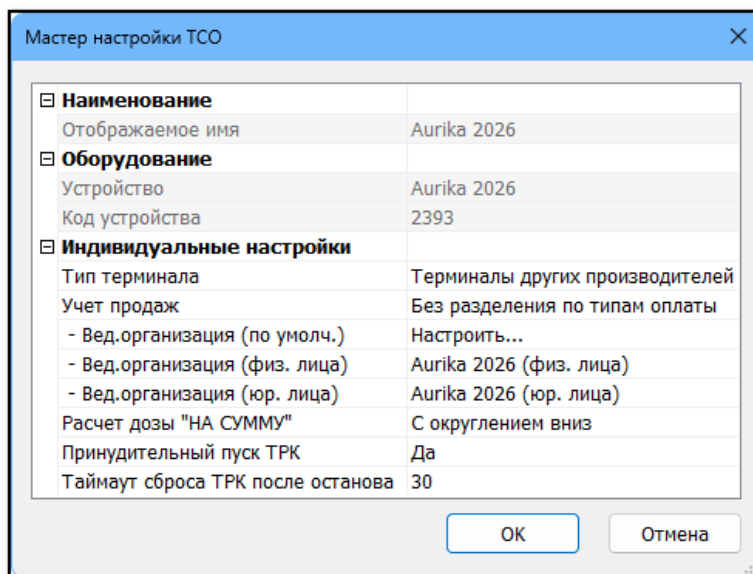

Мастер настройки ТСО	
☒ Наименование	
Отображаемое имя	Aurika 2026
☒ Оборудование	
Устройство	Aurika 2026
Код устройства	2393
☒ Индивидуальные настройки	
Тип терминала	Терминалы других производителей
Учет продаж	Без разделения по типам оплаты
- Вед.организация (по умолч.)	Настроить...
- Вед.организация (физ. лица)	Aurika 2026 (физ. лица)
- Вед.организация (юр. лица)	Aurika 2026 (юр. лица)
Расчет дозы "НА СУММУ"	С округлением вниз
Принудительный пуск ТРК	Да
Таймаут сброса ТРК после останова	30
OK Отмена	

Рисунок 9. Учет ведется по разным ведомостям

10. Активация точки обслуживания

10.1. Уведомление об окончании настройки

Сообщите в СНК о завершении настройки (по телефону в рабочее время или через заявку на сайте техподдержки, указав номер ТО).

10.2. Активация

СНК активирует ТО. После этого АЗС отобразится в системе «СНК-Менеджмент» в разделе мобильных сервисов, на вкладке «Активность ТО».

10.3. Проверка

Убедитесь в мобильном приложении, что корректно отображаются:

- адрес АЗС
- номера колонок
- типы топлив
- цены

10.4. Тестирование

Проведите тестовую заправку через мобильное приложение.

10.5. Инструктаж персонала

Обучите операторов и заправщиков действиям при поступлении заявки из приложения (момент снятия пистолета, включения колонки и т.д.).