



Инструкция по настройке терминала ИНПАС в «СНК-АЗС».

Руководство администратора.

Версия 1.4

Дата выпуска документа
03.09.2025

Оглавление:

1.	Назначение	3
2.	Общая информация	3
2.1.	Схема взаимодействия системы с терминалом.	3
2.2.	Пример работы системы:	3
3.	Требования	4
3.1.	Версия ПО	4
4.	Установка драйвера и службы обработки данных	4
5.	Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС».....	5
5.1.	Запуск Конфигуратора оборудования	5
5.2.	Добавление устройства в группу "Картридер"	5
5.3.	Настройка параметров устройства.....	5
5.4.	Конфигурация устройства	5
5.5.	Сохранение настроек в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»	6
6.	Настройка в «Управлении скидками СНК-АЗС».....	6
6.1.	Запуск "Управления скидками СНК-АЗС"	6
6.2.	Добавление сети эмитентов	6
6.3.	Создание эмитента.....	7
6.4.	Подключение эмитента к типу оплаты.....	7
7.	Настройка устройства в «Приложении оператора СНК-АЗС».....	8
7.1.	Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС».....	8
7.2.	Вход в настройки	8
7.3.	Добавление устройства считывания и его протоколов.....	8

1. Назначение

В настоящей инструкции представлено описание настроек для проведения эквайринговых операций по командам от «СНК-АЗС» через банковский терминал с установленным программным обеспечением от компании INPAS.

2. Общая информация

2.1. Схема взаимодействия системы с терминалом.

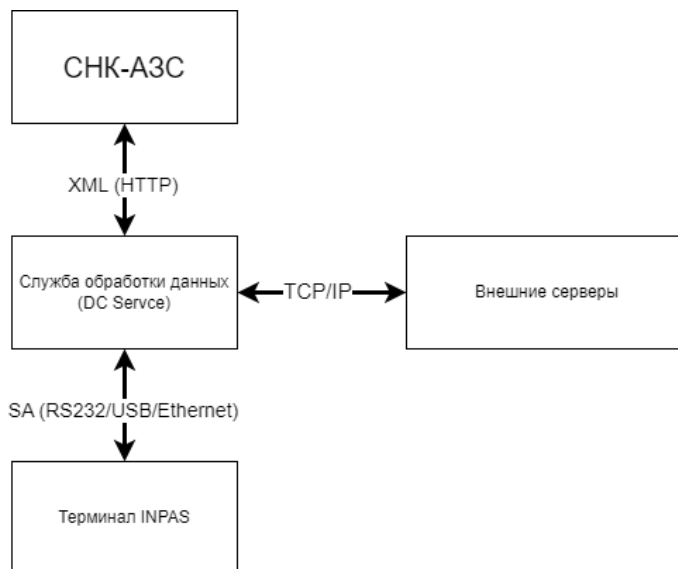


Рисунок 1. Схема взаимодействия системы и терминала

- **"СНК-АЗС"**

Программа "СНК-АЗС" отправляет запросы в формате XML по протоколу HTTP в Службу обработки данных, которая отвечает за взаимодействие с терминалом.

- **Служба обработки данных (DC Service)**

Служба обработки данных осуществляет связь с внешними серверами банка через протокол TCP/IP для проведения авторизаций и транзакций.

Также Служба обработки данных напрямую взаимодействует с терминалами банковского обслуживания через интерфейсы SA (RS232/USB/Ethernet), что позволяет передавать команды на терминалы и получать ответы.

- **Терминал INPAS**

Терминал используется для обработки платежей с использованием банковских карт.

- **Внешние серверы**

Внешние серверы представляют собой банковские или платежные шлюзы, с которыми связывается Служба обработки данных для авторизации платежей и проверки корректности данных транзакции. Соединение между Службой обработки данных и внешними серверами осуществляется через протокол TCP/IP

2.2. Пример работы системы:

1. Инициация транзакции

Оператор в программе "СНК-АЗС" выбирает опцию оплаты с помощью банковского терминала.

2. Передача запроса в Службу обработки данных

Программа "СНК-АЗС" отправляет запрос в формате XML по протоколу HTTP, на проведение платежа в Службу обработки данных. Этот запрос содержит информацию о сумме платежа и другие необходимые данные.

3. Взаимодействие с терминалом банковского обслуживания

Служба обработки данных получает запрос от программы "СНК-АЗС" и передает его на терминал банковского обслуживания через интерфейс SA (RS232/USB/Ethernet).

Терминал банковского обслуживания запрашивает у клиента вставить карту, ввести PIN-код и/или выполнить другие необходимые действия для подтверждения транзакции.

4. Связь с внешними серверами

После ввода данных клиентом, терминал передает информацию о транзакции обратно в Службу обработки данных

Служба обработки данных устанавливает соединение с внешними серверами банков или платежных шлюзов через протокол TCP/IP для проведения авторизации платежа.

Внешние серверы проверяют корректность данных, наличие средств на счете и проводят авторизацию транзакции.

5. Получение ответа от внешних серверов

Внешние серверы отправляют ответ в Службу обработки данных, сообщая о результате авторизации (успешно или неуспешно)

Служба обработки данных передает этот результат обратно на терминал банковского обслуживания

6. Завершение транзакции на терминале

Терминал банковского обслуживания отображает результат транзакции (успешно или неуспешно) на экране.

7. Возвращение информации в программу "СНК-АЗС"

После завершения транзакции терминал передает окончательный результат в Службу обработки данных, которая передает результат транзакции в программу "СНК-АЗС".

Программа "СНК-АЗС" обновляет состояние операции, завершает продажу и выдает подтверждающий чек для клиента.

3. Требования

3.1. Версия ПО

- Версия ПО «СНК-АЗС» должна быть не ниже 1.74.15.
- Терминал должен работать по протоколу INPAS через DualConnector 2.0.

4. Установка драйвера и службы обработки данных

Специалисты банка установят и настроят DualConnector 2.0, который включает в себя сам драйвер терминала и службу обработки данных на ПК.

Для настройки терминала с «СНК-АЗС», от банковского сотрудника нужно узнать следующие данные:

- Порт подключения к службе «DC Service».
- ID терминала.
- Номер генеральной лицензии ЦБ своего банка.

Номер порта драйвера можно посмотреть в файле -
..\INPAS\DualConnector\Service\config\Connector.xml в параметре SERVERPORT.

(Месторасположение настройки порта приведено для версии драйвера 1.2.3.0. В последующих версиях драйвера могут меняться настройки и места их хранения.)

5. Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

5.1. Запуск Конфигуратора оборудования

- Запустите приложение "Конфигуратор оборудования СНК-АЗС" (.\SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe).

5.2. Добавление устройства в группу "Картридер"

- В левом окне найдите группу «Картридер» и кликните по ней правой кнопкой мыши.
- Выберите «Добавить устройство».

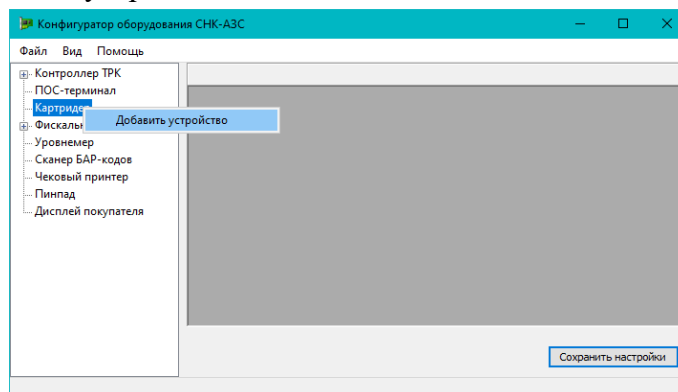


Рисунок 2. Добавление устройства в Конфигураторе оборудования

5.3. Настройка параметров устройства

- В появившемся окне «Настройки» введите параметры:
 - Тип:** выберите «Банковский терминал ИНПАС (DualConnector 2.0)».
 - Имя:** введите имя добавляемого терминала (например - "ИНПАС").

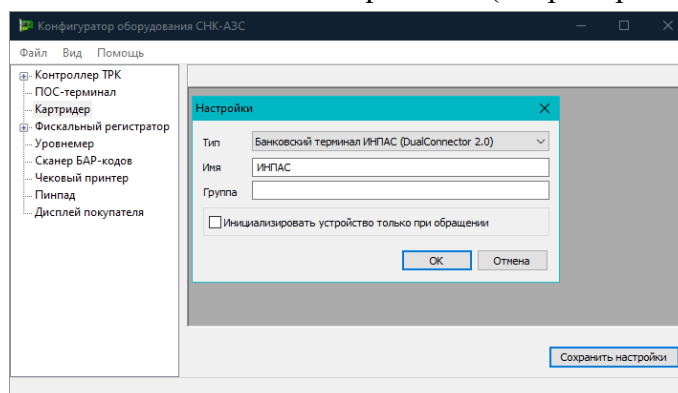


Рисунок 3. Окно настроек с заполненными полями

5.4. Конфигурация устройства

В левом окне выберите добавленное устройство и в правом окне появятся его настройки:

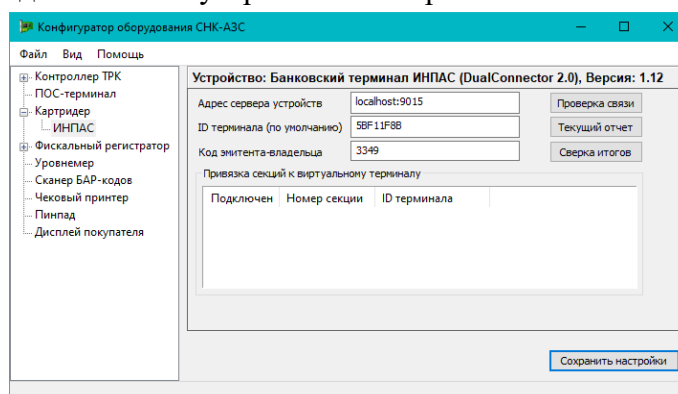


Рисунок 4. Окно конфигурации устройства

- Адрес сервера устройств – IP-адрес и порт подключения к службе «DC Service» (должен сообщить специалист банка).
- ID терминала (по умолчанию) – ID терминала (должен сообщить специалист банка)
- Код эмитента-владельца – номер генеральной лицензии банка (должен сообщить специалист банка)
- Кнопка "Проверка связи" – для проверки связи с устройством
- Кнопка "Текущий отчет" – выводит текущий отчет по терминалу
- Кнопка "Сверка итогов" – снятие отчета о транзакциях, которые были проведены через терминал в течение смены

5.5. Сохранение настроек в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

- Нажмите кнопку «Сохранить настройки», чтобы применить изменения.

6. Настройка в «Управлении скидками СНК-АЗС»

6.1. Запуск "Управления скидками СНК-АЗС"

- Запустите программу "Управление скидками СНК-АЗС".

6.2. Добавление сети эмитентов

- В левом окне выберите "Банковские карты".
- В правом окне перейдите на вкладку "Эмитенты".
- В поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать сеть эмитентов".

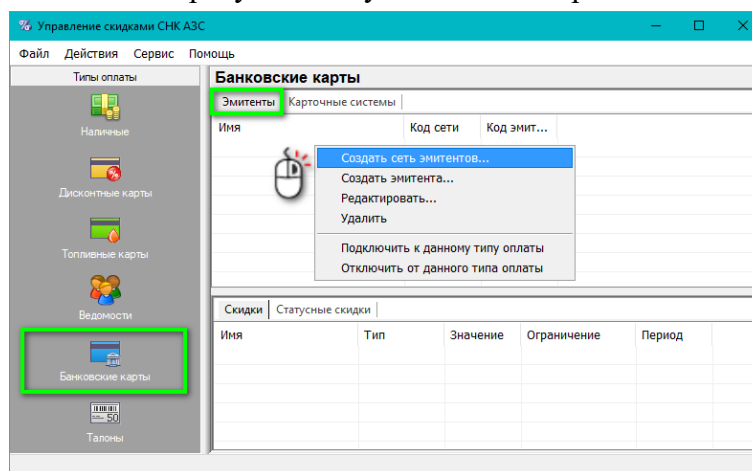


Рисунок 5. Создание сети эмитентов

В появившемся окне:

- В строке "Сеть эмитентов" выберите "Банковские карты".
- Нажмите "ОК".

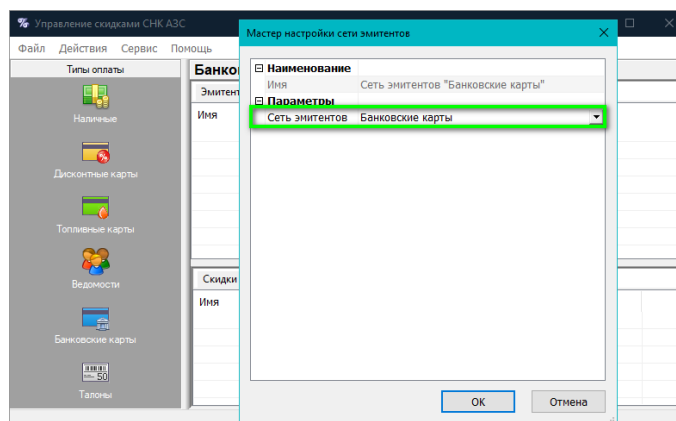


Рисунок 6. Выбор типа сети эмитентов

6.3. Создание эмитента

- На строке "Сеть эмитентов "Банковские карты" нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать эмитента".

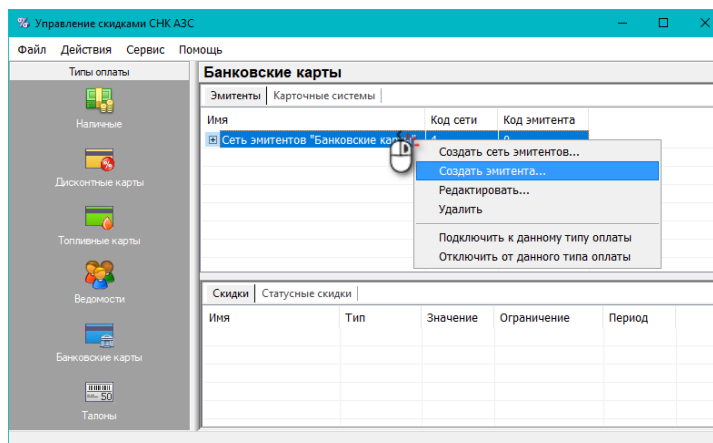


Рисунок 7. Создание эмитента

- В появившемся окне заполните поля:
 - Имя:** "ИНПАС"
 - Код эмитента:** номер генеральной лицензии банка (должен сообщить специалист банка)

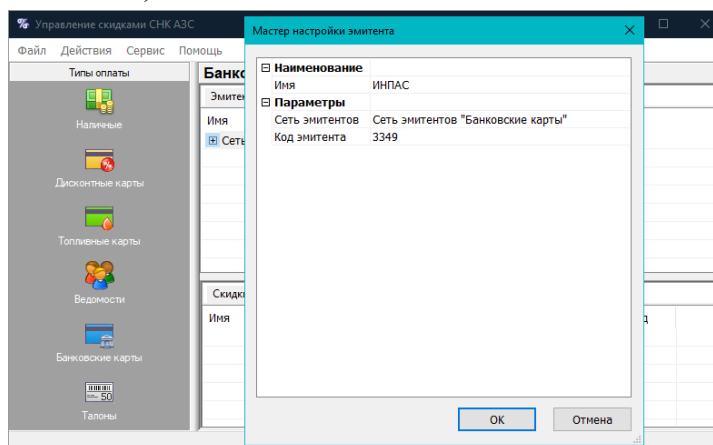


Рисунок 8. Ввод данных эмитента

6.4. Подключение эмитента к типу оплаты

- На строке эмитента "ИНПАС" нажмите правую кнопку мыши и выберите "Подключить к данному типу оплаты".

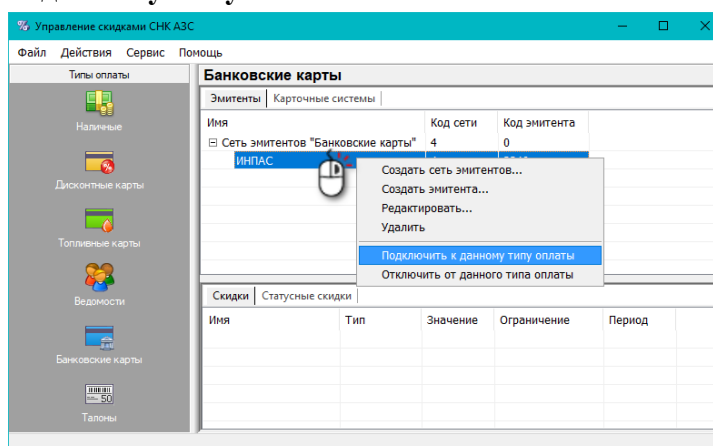


Рисунок 9. Подключение эмитента к типу оплаты

7. Настройка устройства в «Приложении оператора СНК-АЗС»

7.1. Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС»

- Запустите «Приложение оператора СНК-АЗС».

7.2. Вход в настройки

- В строке меню выберите «Сервис» - «Настройка рабочего места»:




Рисунок 10. Меню "Сервис"

7.3. Добавление устройства считывания и его протоколов

На вкладке «Считыватели карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить ИНПАС»:

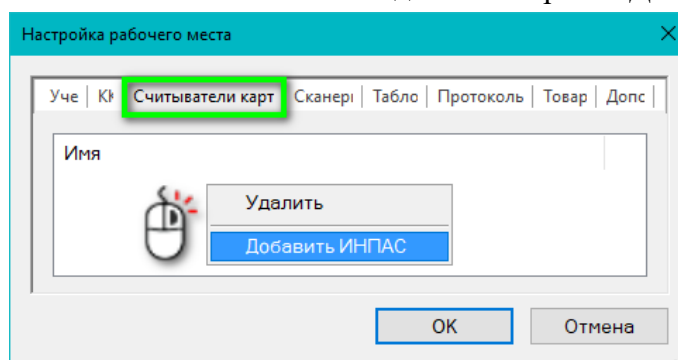


Рисунок 11. Добавление считывателя карт

На вкладке «Протоколы считывателей карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить ИНПАС \ VISA/MasterCard/MIR/QR»:

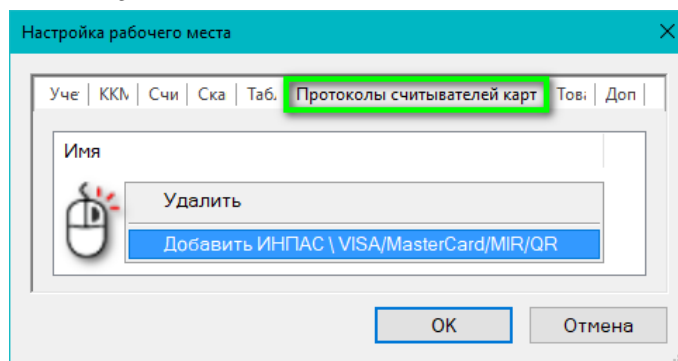


Рисунок 12. Добавление протокола считывателя карт