
RION 瑞芬

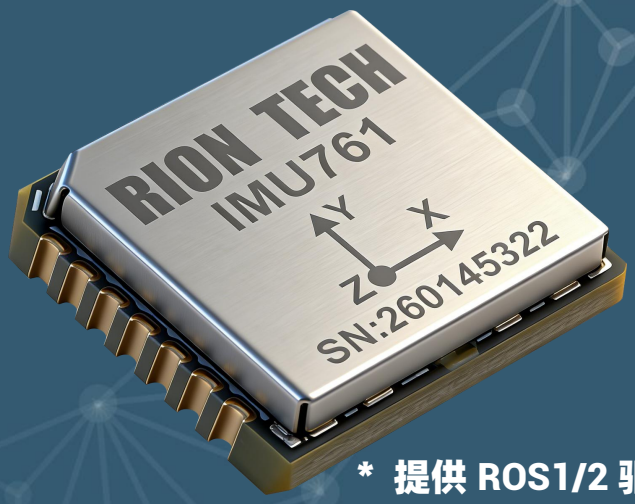

* 提供 ROS1/2 驱动。

V2.0

惯性测量传感器模块

IMU761

技术手册

瑞芬资质认证

- 高新技术企业（证书编号：GR202444201452）
- 专精特新小巨人企业（期限：2025年07月01日-2028年06月30日）
- 专精特新中小企业（编号：SZ20210879）
- 质量管理体系认证GB/T19001-2016 idt ISO19001:2015标准（证书编号：Q2500754/R0M）
- 角度传感器的设计和生产质量管理体系认证IATF16949：2016（证书编号：0574100）
- 武器装备质量管理体系认证 GJB9001C-2017标准（注册号：02625J31816R1M）
- 修订时间：2026-9-7
- 产品功能、参数、外观等将随技术升级而调整，购买时请与本司售前业务联系确认。



◆ 产品介绍

IMU761 是一款基于 MEMS 技术的惯性测量模块，兼具 IMU/VRU/AHRS 功能。模块采用自主研发的自适应扩展卡尔曼滤波算法，并结合 IMU 噪声动态分析与载体运动状态识别算法，能够在高动态环境下保持高精度姿态角输出，同时有效抑制航向角漂移。

出厂前，每个传感器均经过精细补偿，包括温度、零偏、比例因子与交叉轴误差校准。


模块支持 UART 与 CAN 接口通信，具备丰富的用户可配置选项。如需使用 CAN 接口，用户需自行集成 CAN 收发器电路。该产品为全自主研发的惯性测量单元，适用于对可靠性与环境适应性要求严苛的工业应用场景。

◆ 主要特性

★ IMU/VRU/AHRS 功能　★ 实时角速率输出　★ 重量轻
★ 寿命长，稳定性强　★ 实时加速度输出　★ 全固态
★ 紧凑而轻巧设计　★ TTL 输出可选　★ 3.3VDC 供电

◆ 应用范围

★ 人形机器人/具身机器人平衡稳定
★ 航姿和航向参考系统（AHRS）　★ 平台稳定系统　★ 工业机器人

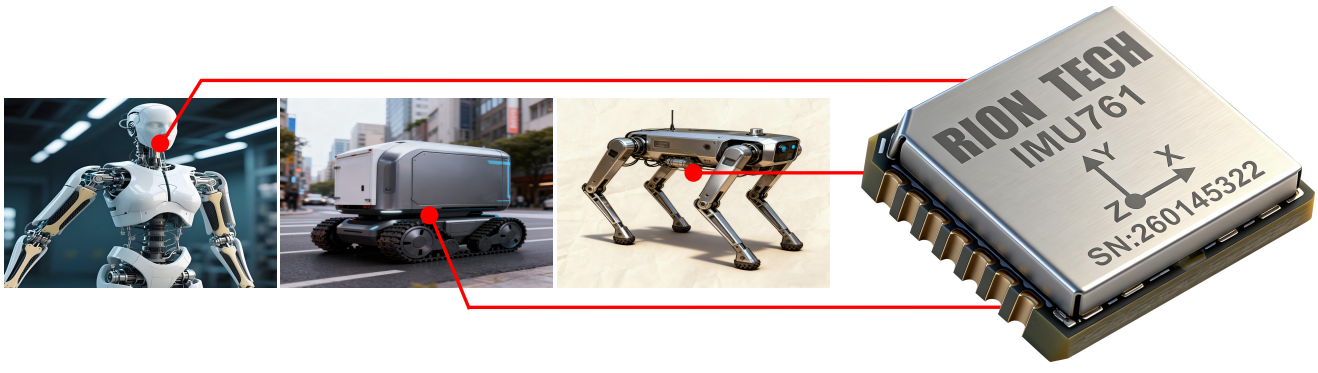


◆ 性能指标

IMU761			条件	参数
姿态角	横滚角	精度	1σ RMS	0.15°
		量程	-	±180°
	俯仰角	精度	1σ RMS	0.15°
		量程	-	±90°
	无参考航向角	精度	1σ RMS	0.2°
		量程	-	±180°
	磁参考航向角	精度	1σ RMS	2.5°
		量程	-	±180°
	角度分辨率		-	0.001°
陀螺仪	量程		-	±2000°/s
	非线性度		-	±0.05%FS
	噪声密度		-	0.015°/s/√Hz
	零偏不稳定性		@25℃,ALLAN 方差,1σ	3°/hr
	带宽（-3dB）		-	50Hz
	零点偏移		1σ RMS	±0.5°/s
	零点温漂		1σ RMS, -40~85°C	±1°/s
加速度计	量程		-	±16g
	非线性度		-	±0.1%FS
	噪声密度		-	100ug/√Hz
	零偏不稳定性		@25,ALLAN 方差,1σ	0.03mg
	带宽（-3dB）			50Hz
	零点偏移		1σ RMS	±20mg
	零点温漂		1σ RMS, -40~85°C	±10mg
磁传感器	量程			±30Gauss
	非线性度		FS = ±32G	±0.5%FS
	分辨率		LBS	1mG
	噪声		RMS	2mGauss
电气连接	输入电压		-	2.8-5.5VDC
	功耗		-	<160mW
	通信接口		-	UART
	输出频率		最高 1KHz	1-1KHz
环境指标	工作温度		-	-40~85°C
	存储温度		相对湿度≤ 65%	-45~85°C
	抗冲击性		-	500g
	尺寸		-	12.1X12.1x3.2mm

	重量	-	≤5g

◆ 尺寸图

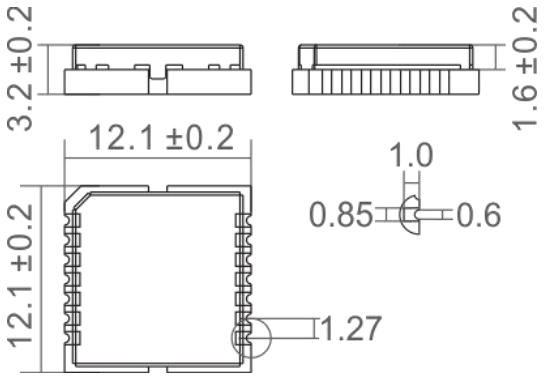

外形尺寸：L12.1×W12.1×H3.2mm

◆ 坐标系定义

载体系使用右-前-上(RFU)坐标系，东-北-天(ENU)地理坐标系。加速度和陀螺仪轴向如右图所示:


欧拉角旋转顺序为东-北-天-312(先转 Z 轴，再转 X 轴，最后转 Y 轴)旋转顺序。具体定义如下:

绕 Z 轴方向旋转:航向角（Yaw）范围:-180°-180°

绕 X 轴方向旋转:俯仰角（Pitch）范围:-90°-90°

绕 Y 轴方向旋转: 横滚角（Roll）范围:-180°-180°

如果将模块视为飞行器的话。Y 轴正方向应视为机头方向。当传感器系与惯性系重合时，欧拉角的理想输出为:Pitch=0°,Roll=0°,Yaw = 0°。

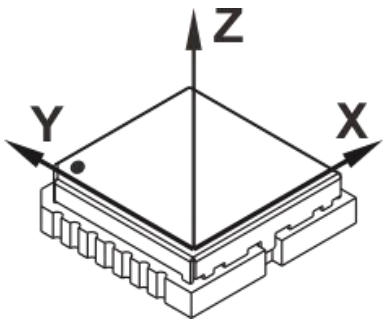


◆ 引脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚描述	备注
1	GND	电源地	-
2	VIN	电源输入 2.8-5.5V	-
3	IO2	SYNC_OUT 同步输出引脚	-
4	RXD1	模块 UART1 接收	-
5	TXD1	模块 UART1 发送	-
6	IO1	SYNC_IN 同步输入引脚(上升沿)	-
7	SWDIO	SWDIO 功能脚	厂家使用
8	GND	电源地	
9	NRST	复位引脚,低电平复位模块。无需外接阻容，建议连接主机的 GPIO，也可悬空。	-
10	IO5	LED 驱动脚	
11	CAN_RX	（保留）	CAN 芯片需兼容 TTL3.3V 电平
12	CAN_TX	（保留）	
13	GND	电源地	-

14	SWCLK	SWCLK 功能脚	厂家使用

注意 1：上述 IO 口，TTL3.3V 电平输出，兼容 5V 耐压，驱动电流（输入输出电流）：5mA，负载过大容易损坏 IO 口。

推荐电路

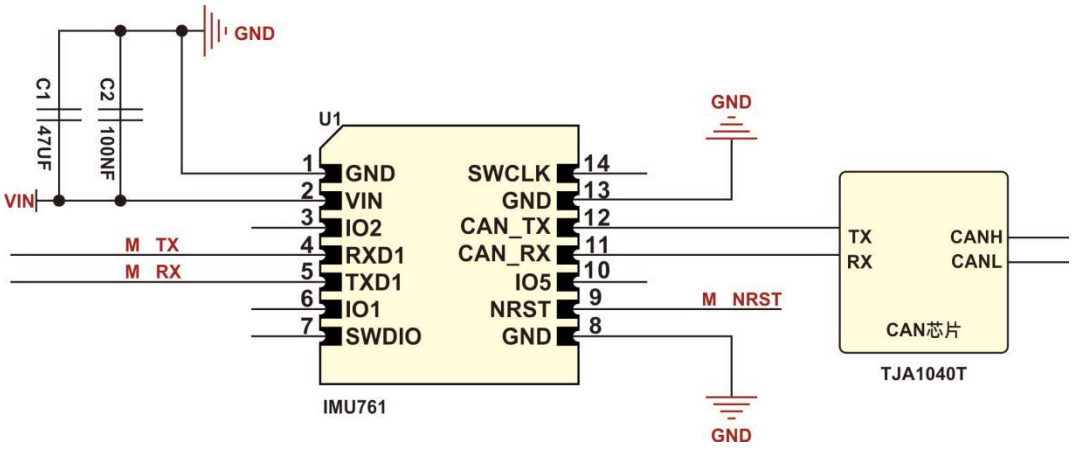

M_TX：为主机写出，

M_RX：为主机读入，

M_NRST：为主机 IO 口。

◆ 磁场空间多点校准方法

校准要求： 1）测试本产品精度达不到要求；

2）本产品安装环境有磁场干扰，这种干扰是固定的，并且这个干扰磁场与本产品安装之后不会再发生距离变化（例：本产品安装在一个铁材料之上，因为铁会有磁场干扰，这时就需要把铁与本产品一起旋转校准，并且这个铁在使用当中是不会和本产品再分开的，一旦分开是需要再重新校准。如果这个铁大小是不固定的，或与本产品的距离变化也不是固定的，这种干扰是无法校准，只能避而远之安装，安全距离控制在 40CM 以上）。


用户使用本产品时，需将本产品安装在设备上进行校准，而这些设备可能存在的铁磁性物体干扰，影响方位精度，其中包括铁质螺丝钉、电池、扬声器、电机等。因此将本产品安装到用户设备上之后，还需要重新校准，从而消除这些磁干扰对本产品方位角的影响。此外，如果安装本产品的设备上磁场环境发生较大改变时，比如手持式设备更换电池、电池重新安装、船舶或飞机进行大修时更换了一些铁磁性物体的部件,以及在大型设备上安装本产品的位置附近增加或减少了铁磁性的物体等，发生这些磁场环境改变的情况时，均应重新校准。

本产品提供磁场空间多点校准和空间 3 圈旋转方法。校准方法对开展校准的环境要求为：开展校准区域磁场环境均匀、稳定。一般而言，选择野外开阔空间，周围 50 米以内没有大的磁干扰物体，比如电梯、发电机、汽车、钢筋混凝土等，均满足校准所需条件。需要注意的是，校准操作人员不应携带手机、钥匙、腰带等可能引入磁干扰的物体。将本产品摆放不同姿态采集数据时，应保持本产品姿态稳定，尽量避免引入抖动、晃动，从而影响数据采集的精度，导致校准效果不佳。校准时需要将本产品固定安装在最终应用的用户设备上进行相应校准， 这样才能将用户设备上存在的磁干扰进行有效修正，从而提高本产品方位角测角精度，最大限度的发挥出本

产品应有的性能。

磁场空间多点校准方法：磁场空间多点校准方法可对用户设备上存在的磁干扰进行有效修正，校准完成后，可保证各种大倾斜状态下本产品方位角精度。

本产品安装在小型设备上使用时，如果开展校准时，有配套的无磁三脚架可以使用，可以采用磁场空间多点校准方法进行校准，一般建议采用磁场空间 12 点校准方法，用户也可以根据实际情况增加采样点数。磁场空间 12 点校准方法姿态摆放示意图如下图所示，各种姿态的摆放要点分别介绍如右图：

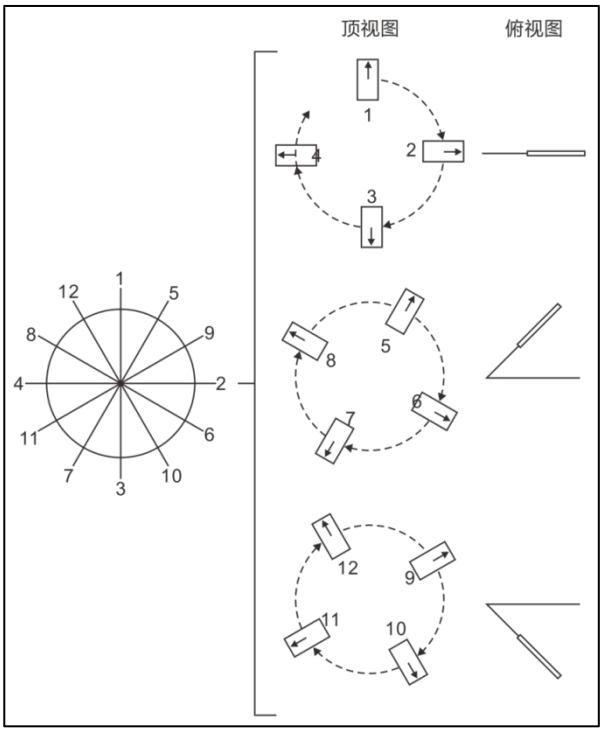

磁场空间 12 点校准姿态摆放示意图

姿态 1：使本产品方位角指向 0°，
俯仰角 0°，横滚角 0°；
姿态 2：使本产品方位角指向 90°，
俯仰角 0°，横滚角 0°；
姿态 3：使本产品方位角指向 180°，
俯仰角 0°，横滚角 0°；
姿态 4：使本产品方位角指向 270°，
俯仰角 0°，横滚角 0°；
姿态 5：使本产品方位角指向 30°，
俯仰角 45°，横滚角 0°；
姿态 6：使本产品方位角指向 120°，俯仰角 45°，横滚角 0°；
姿态 7：使本产品方位角指向 210°，俯仰角 45°，横滚角 0°；
姿态 8：使本产品方位角指向 300°，俯仰角 45°，横滚角 0°；
姿态 9：使本产品方位角指向 60°，俯仰角-45°，横滚角 0°；
姿态 10：使本产品方位角指向 150°，俯仰角-45°，横滚角 0°；
姿态 11：使本产品方位角指向 240°，俯仰角-45°，横滚角 0°；
姿态 12：使本产品方位角指向 330°，俯仰角-45°，横滚角 0°。

以上介绍中所述的方位角不是指绝对的方位角，而是相对的角度，例如摆放姿态 1 时，本产品方位角可指向任意角度，比如 42°，但在摆放姿态 2 时，本产品方位角就需要摆放为 132°左右，以此类推，而俯仰角和横滚角是指绝对的角度，但在摆放姿态时，对方位角、俯仰角、横滚角摆放精度的要求不时是特别严格，各个角度误差在±5°以内均可接受。

校准开始发送：CONFIG PCAL START，回复 OK 后按以上 12 点位置分别发"CONFIG PCAL SAMPLE"进行采点。

传感器回复：
RX: STAT=1
RX: P_POINT=1
RX: OK
.....
RX: STAT=1

RX: P_POINT=12
RX: OK
再发送： CONFIG PCAL STOP 停止，再发送： CONFIG PCAL SAVE 保存。


磁场空间 3 圈旋转校准方法： 磁场空间 3 圈旋转校准方法可对用户设备上存在的磁干扰进行有效修正，校准完成后，可保证各种大倾斜状态下本产品方位角精度，具体方法如下：先水平旋转一圈，俯仰角保持在+30~+60 度旋转一圈，俯仰角保持在-30~-60 度旋转一圈，通过自动采点完成校准，本产品旋转的角速度在 10~25 度/秒为宜，不宜过快，自动采点点数大于 20 个为宜，点数越多越好，最大点数为 24 个。

◆ 磁力计空间 3 圈旋转校准方法

校准前提： 1）测试本产品精度达不到要求；
2）本产品安装环境有磁场干扰，这种干扰是固定的，并且这个干扰磁场与本产品安装之后不会再发生距离变化（例：本产品安装在铁材料上，因为铁会有磁场干扰，这时就需要把铁与本产品一起旋转校准，并且在使用当中铁和本产品不能分开，分开需要重新校准。如果这个铁大小是不固定的，或与本产品的距离变化也不是固定的，这种干扰是无法校准，尽量远离安装，安全距离控制在 30cm 以上）。


1）将本产品正确连接到信号输出接口，打开电源。
2）用ASCII格式发送校准开始命令：“ CONFIG MCAL START”（点击**开始**按钮），在此期间不响应指令。
3）上位机校准取完24个校准点同时本产品旋转三圈完成，**水平、PITCH+45°、PITCH-45°**各一圈，（可多转，不能少转，需确保旋转三圈完成的同时，上位机自动取点显示点数达到24点）共三圈旋转完毕，发送停止校准命令：“CONFIG MCAL STOP”（点击**停止**按钮），此时本产品停顿约1秒，内部CPU自动计算所取样的数据并返回一组数据。
4）保存校准命令：发送指令“CONFIG MCAL SAVE”（点击**保存**按钮），本产品有返回应答命令，保存成功”OK”则可正常工作，如果返回不成功信息，用户重新校准步骤。
*当校正时，如果磁场干扰源的距离与本产品本身发生变化，精度会改变。

磁力计空间 3 圈旋转校准模式：
将产品正确连接通讯口，打开电源。

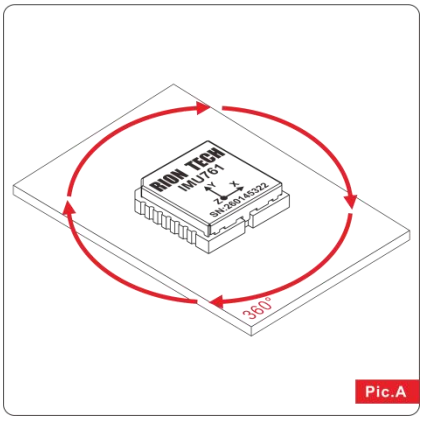


1）水平匀速旋转一圈：如图 A
发送开始校准命令
TX: CONFIG MCAL START
传感器回复
RX: OK
则开始旋转
水平匀速旋转 1 圈以上

2）PITCH+45°匀速旋转一圈：如图 B

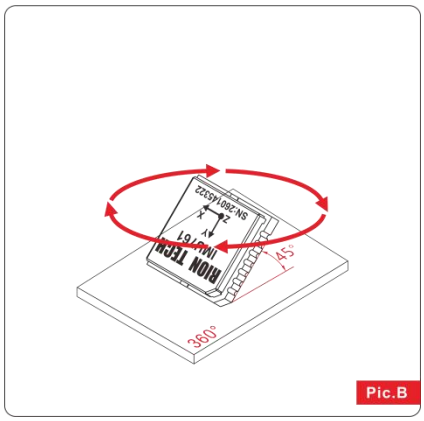

3）PITCH-45°匀速旋转一圈：如图 C

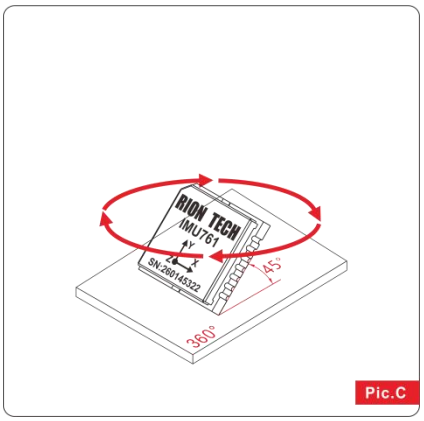

在旋转采集过程中，本产品会回复旋转采集和 24 点，采集点数，

24 点采点回复指令：

RX: STAT=1
RX: M_POINT=1
RX: OK
RX: STAT=1
RX: M_POINT=2
RX: OK
RX: STAT=1
RX: M_POINT=3
RX: OK
RX: STAT=1
RX: M_POINT=4
RX: OK
.....
RX: STAT=1
RX: M_POINT=24
RX:OK

校准必须采集满 20 点，并同时旋转完成。水平一圈，PITCH+45°一圈，PITCH-45°一圈，后点击停止.

发送停止指令“ CONFIG MCAL STOP”，此时本产品顿约 1 秒，内部 CPU 自动计算所取样的数据并返回"OK"，

保存校准命令：发送指令“CONFIG MCAL SAVE”（点击保存按钮）。

◆ 通信协议

出厂默认参数：

波特率：115200bps

输出频率：100Hz

安装方向：水平安装

应用类型：VRU 模式（机器人或农用机械）

1. 模块配置简述

在使用产品前 ，请仔细阅读本章节 ，结合实际使用需求 ，判断是否需要进行用户配置。

1.1 工作模式配置 - AHRS/9 轴模式

***警告**

在机器人应用及室内环境中 ，AHRS（ 9 轴）模式容易受到环境磁场或电机产生磁场干扰，导致航向角产生误差。

在空旷且无磁场干扰的环境下（如无人机户外飞行场景） ，可使用地磁辅助模式。使用前需要:

① 将模块配置为地磁辅助模式;

② 进行地磁校准（详见"地磁校准"章节）。

1.2 同步输入 - SYNC_IN


模块的数据同步同步依赖于 SYNC_IN 引脚 ，主要的数据同步分:

- SYNC_IN 同步数据触发

1.2.1 SYNC_IN 同步数据触发

产品配备同步输入引脚（SYNC_IN） ，用于 IMU 数据同步，不使用时建议悬空或接地。工作原理: 当输出协议配置为 ONMARK 触发模式时（详见 LOG 指令），模块将在 SYNC_IN 引脚检测到上升沿后输出一帧数据。

应用场景 ：主要用于接收主控产生的高精度方波脉冲 ，以触发高频同步 IMU 数据。

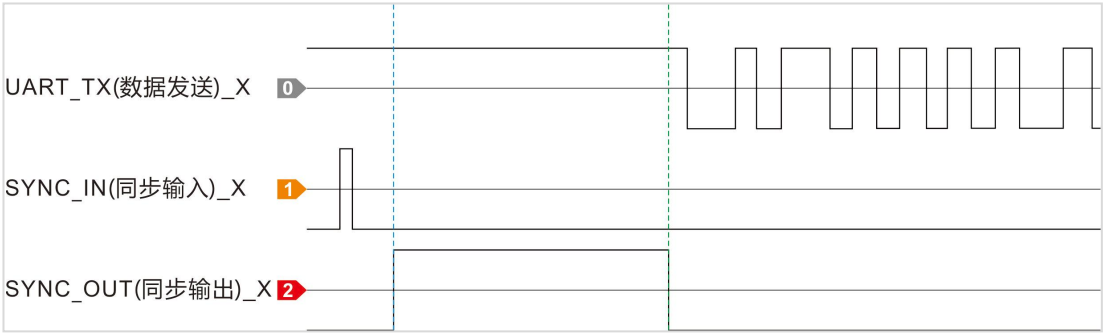


1.2.2 SYNC_IN 引脚输入信号要求:

- 周期 :1mS~1S;
- 触发方式 ： 上升沿;
- 脉宽 :20uS~100 ms;
- 电平 ： 高电平≤5V（TTL/CMOS 兼容）。

1.3 同步输出 - SOUT

这是模块的一个输出引脚，无数据输出时为低电平（空闲），当一帧数据开始发送前会发送一个高脉冲，高脉冲结束（下降沿）后紧接数据输出， 脉冲宽度为 10-25uS。

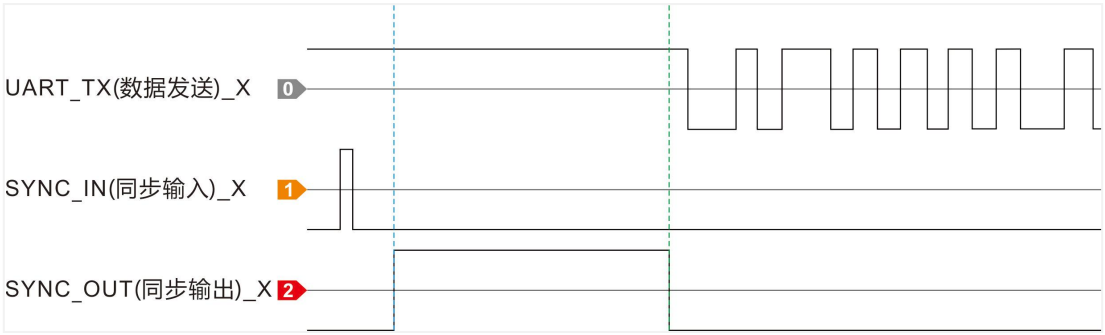

2. 模块配置命令（ASCII）

模块配置采用串口 ASCII 字符串命令格式 ，**每条命令必须以回车换行 \r\n 结束**。所有配置指令需要在复位或重新上电后才能生效。

2.1 配置命令总览

指令	功能	备注
REBOOT	复位模块	对模块进行软件复位
SAVECONFIG	保存所有配置参数	立即生效
SERIALCONFIG	串口波特率设置	立即生效
CONFIG	配置模块各种参数及模式	保存后，复位生效
LOG	查询模块信息或配置输出数据	立即生效
FRESET	恢复出厂设置	立即生效

2.2 指令详解

2.2.1 REBOOT

复位模块。

示例： REBOOT

2.2.2 SAVECONFIG

保存所有用户配置到 Flash。

示例： SAVECONFIG

2.2.3 SERIALCONFIG

设置当前串口波特率，格式: SERIALCONFIG <BAUD>。

参数说明: 支持波特率: 9600， 115200， 230400， 256000， 460800， 921600。

示例: SERIALCONFIG 115200 - 设置当前串口为 115200 波特率

*重要提示

该指令立即生效 ，当执行该指令后 ，需要切换到新波特率才能和模块继续通讯。

2.2.4 CONFIG

用于配置模块各种参数及工作模式 ，所有配置需执行 SAVECONFIG 保存并复位后生效。

2.2.4.1 工作模式配置

工作模式配置: 6 轴或 9 轴（地磁辅助）模式 ，格式: CONFIG ATT MODE <VAL> 。

VAL 值	工作模式	备注
0	VRU	航向角上电为 0，陀螺融合航向角。
1	AHRS	航向角为磁航向角。
VAL 值	应用类型	备注
2	工程机械挖机应用	用于测试挖机臂角度
3	工程机械塔吊应用	
4	工程机械碎石打桩应用	
5	车载及 AGV 应用	
6	矿车应用	
7	船载应用	
8	风机应用	

9	机器人或农用机械	
10	小型快艇应用	
11	穿戴应用	

注：0，1 为工作模式；2-11 为应用类型；工作模式与应用类型是独立的。

示例:

● CONFIG ATT MODE 0 - 配置模块为 VRU（6 轴）模式。

● CONFIG ATT MODE 1 - 配置模块为 AHRS（9 轴）模式。

● CONFIG ATT MODE 9 - 机器人或农用机械工作模式。

2.2.4.2 姿态用户校准

用于设置相对姿态角度，格式: CONFIG ATT RST <VAL> 。执行该命令时，模块必须保持静止，否则可能造成较大校准误差。

示例:

● CONFIG ATT RST 1 - 航向复位 ：重置航向角为 0（对于 VRU 模式航向角清零）。

● CONFIG ATT RST 2 - 设置相对零点: 将当前 Pitch、Roll 角度设置为零。

● CONFIG ATT RST 5 - 取消相对零点：将当前 Pitch、Roll 角度设置为绝对零点。

2.2.4.3 坐标系旋转（垂直安装）

用于修改模块的安装方式，如设置垂直安装等，设置后请保存配置，复位后生效。不需要每次上电都发送该指令。

格式: CONFIG IMU URFR <C00，C01，C02，C10，C11，C12，C20，C21，C22>

常用旋转配置示例:

序号	安装方式	配置命令	说明
0	水平，Z 轴朝上安装（默认值）	CONFIG IMU URFR 1，0，0，0，1，0，0，0，1	出厂默认
1	绕 X 轴旋转-90° （Y 轴正方向朝下的垂直安装）	CONFIG IMU URFR 1，0，0，0，0，1，0，-1，0	常用于 IMU 垂直安装
2	绕 X 轴旋转 90° （Y 轴正方向朝上的垂直安装）	CONFIG IMU URFR 1，0，0，0，0，-1，0，1，0	常用于 IMU 垂直安装
3	绕 Y 轴旋转-90° （ X 轴正方向朝上的垂直安装）	CONFIG IMU URFR 0，0，-1，0，1，0，1，0，0	常用于 IMU 垂直安装
4	绕 Y 轴旋转 90° （ X 轴正方向朝下垂直安装）	CONFIG IMU URFR 0，0，1，0，1，0，-1，0，0	常用于 IMU 垂直安装
5	绕 X 轴旋转 180°	CONFIG IMU URFR 1，0，0，0，-1，0，0，0，-1	常用于 IMU 倒装
6	绕 Y 轴旋转 180°	CONFIG IMU URFR -1，0，0，0，1，0，0，0，-1	常用于 IMU 倒装
7	绕 Z 轴旋转 90° (组合导航，-X 朝前安装)	CONFIG IMU URFR 0，-1，0，1，0，0，0，0，1	常用于组合导航
8	绕 Z 轴旋转-90°	CONFIG IMU URFR	常用于组合导航

	(组合导航，+X 朝前安装)	0，1，0，-1，0，0，0，0，1	
9	绕 Z 轴旋转 180° (组合导航，-Y 朝前安装)	CONFIG IMU URFR -1，0，0，0，-1，0，0，0，1	常用于组合导航

其中变换矩阵：

$$\text{变换矩阵：} \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_B = \begin{bmatrix} C00 & C01 & C02 \\ C10 & C11 & C12 \\ C20 & C21 & C22 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_U$$

其中：

- $\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_U$ 为旋转后的 传感器坐标系下 传感器数据
- $\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_B$ 为旋转前 传感器坐标系下 传感器数据

2.2.4.4 上电等待时间设置

1） CONFIG PWRUP MODE 0 - 用于设置上电等待时间为 0，上电即输出数据；

2） CONFIG PWRUP MODE 1 - 用于设置上电等待时间为 5 秒，上电静置 5 秒后输出数据，主要用于 AGV 等航向角控制要求高的应用，上电静止 5 秒以便陀螺能清除零偏。

2.2.4.5 陀螺零偏静态修正策略使能设置

1） CONFIG GBIAS AUTO ENABLE - 用于使能陀螺零偏静态修正策略，当 IMU 静置时将自动修正陀螺零偏。

2） CONFIG GBIAS AUTO DISABLE - 用于去能陀螺零偏静态修正策略。

即时有效，无掉电保存功能，如要掉电复位保存须执行保存设置指令。

注意：有时，如 AGV 应用在角速度很小的微调情况下，可进行陀螺零偏静态修正策略的使能与去能交替进行，以减少航向角的误差，如在微调或运行之前先去能，再进行微调或运行；在 AGV 停止时可使能陀螺零偏静态修正，此时可不执行保存设置指令 SAVECONFIG，以免频繁擦写 FLASH，损坏 IMU。

2.2.5 LOG

2.2.5.1 开/关闭数据输出

● LOG ENABLE - 全局使能数据帧输出

● LOG DISABLE - 全局禁止数据帧输出

2.2.5.2 模块版本信息

● LOG VERSION - 查询并打印固件版本信息

2.2.5.3 显示串口配置信息

● LOG COMCONFIG - 打印串口及输出协议配置信息

2.2.5.4 显示用户配置信息

● LOG USRCONFIG - 打印用户配置信息

RX: MODBUS_ID=0x50

RX: PROFILE=0
RX: URFR=1,0,0,0,1,0,0,0,1
RX: QOFS=1.00,0.00,0.00,0.00
RX: OK

2.2.5.5 设置数据帧输出类型及频率

格式: LOG <MSG> <TYPE> <VALUE>

参数说明:

● MSG: 数据帧种类 ，HI91 ，见"RS232/TTL/USB 数据协议"章节

● TYPE: ONTIME: 定时触发 ，ONMARK: SYNC_IN 引脚脉冲触发

● VALUE: 定时输出周期 ，单位为 s ，可选值 :0.001（ 1 kHz）- 1（ 1 Hz）

示例:

● LOG HI91 ONTIME 0.01 - 将当前串口的 HI91 数据包输出周期设置为 0.01s(100 Hz)

● LOG HI91 ONTIME 0.05 - 将当前串口的 HI91 数据包输出周期设置为 0.05s(20 Hz)

● LOG HI91 ONMARK 1 - 将当前串口的 HI91 数据包配置为 SYNC_IN 引脚脉冲触发模式

● LOG HI91 ONMARK ONCE - 指令手动触发一次数据输出，和 SYNC_IN 脉冲触发效果相同

*波特率注意事项

当输出帧率设置较高时（如 500 Hz） ，默认的 115200 波特率无法满足输出带宽要求 ，此时需要将模块波特率设高（比如 921600）后 ，模块才能正确的输出数据。

2.2.6 FRESET

恢复所有可配置参数至出厂默认状态，包括波特率等参数，立即生效，慎用。

示例 FRESET

2.2.7 地磁校准

地磁校准分另空间三圈多点校准（转三圈）和空间 12 点校准。

1）空间三圈多点校准（转三圈）

A: 开始地磁校准: 命令格式 CONFIG MCAL START，发送该指令后，按以下方法转三圈。

示例:

TX: CONFIG MCAL START
RX: OK

B: 空间采点回复: 传感器会发送采点信息，发送如下:

RX: STAT=1
RX: M_POINT=1
RX: OK
.....
RX: STAT=1
RX: M_POINT=24
RX: OK

均匀的缓慢的旋转 3 圈可得到 20-24 个点，点数越多越好。

C: 停止地磁校准 : 命令格式 CONFIG MCAL STOP，发送该指令后，传感器计算校准参数。

示例:

TX: CONFIG MCAL STOP
RX: OK

D: 保存地磁校准: 命令格式 CONFIG MCAL SAVE，发送该指令后，传感器保存校准参数。

示例:

TX: CONFIG MCAL SAVE
RX: OK

E: 中止地磁校准: 命令格式 CONFIG MCAL ABANDON，如开始后觉得旋转过程中问题，发送该指令后，传感器中止校准。

示例:

TX: CONFIG MCAL ABANDON
RX: OK

2）空间多点校准（默认 12 点）

A: 开始地磁校准: 命令格式 CONFIG PCAL START ，发送该指令后 ，按以下方法采 12 个。

示例:

TX: CONFIG PCAL START
RX: OK

B: 地磁采样命令: 命令格式 CONFIG PCAL SAMPLE ，当位置就绪后保持静止，发送该指令，传感器回复采点数。

示例:

TX: CONFIG PCAL SAMPLE
RX: OK
传感器立即发送采点信息，发送如下:
RX: STAT=1
RX: P_POINT=1
RX: OK
.....
TX: CONFIG PCAL SAMPLE
RX: OK
传感器立即发送采点信息，发送如下:
RX: STAT=1
RX: P_POINT=12
RX: OK

C: 停止地磁校准: 命令格式 CONFIG PCAL STOP ，采满 12 个点时发送该指令后，传感器计算校准参数。

示例:

TX: CONFIG PCAL STOP
RX: OK

D: 保存地磁校准: 命令格式 CONFIG PCAL SAVE ，发送该指令后，传感器保存校准参数。

示例:

TX: CONFIG PCAL SAVE
RX: OK

E: 中止地磁校准: 命令格式 CONFIG PCAL ABANDON ，如开始后觉得校准过程中有问题，发送该指令后，传感器中止校准。

示例:

TX: CONFIG PCAL ABANDON
RX: OK

2.2.8 用户级陀螺零偏校准

该命令用于手动校准陀螺仪零偏，校准期间陀螺仪保持静置，时间 5 秒。可防止航向角漂移及提升航向角精度。

开始校准命令格式: CONFIG GBIASCAL START
示例:
TX: CONFIG GBIASCAL START
RX: OK
查询校准结果
TX: LOG GBIASCAL STAT
RX: GBIAS STAT=1；1 表示进行中，0 表示结束或未开始。
RX: OK
中止校准命令格式

在一些振动较大的工作环境下校准长时间无法完成，可发此命令中止校准。

TX: CONFIG GBIASCAL ABANDON
RX: OK
保存校准结果格式
TX: CONFIG GBIASCAL SAVE
RX: OK

3. RS-232/TTL/USB 数据协议（二进制）

RS232/串口 TTL 以及 USB 接口（虚拟串口）都属于流式串行数据接口 ，这些接口都支持超核自定义二进制协议。

3.1 数据帧格式

域名城	值	长度(字节)	说明
SOF	5A A5	2	帧头同步标志
LEN	1-4096	2	帧中数据域的长度，LSB（低字节在前）长度表示数据域的长度（不包含帧头、帧类型、长度及 CRC）
CRC 校验	-	2	对帧头、长度和数据域进行 16 位 CRC 校验（不包含 CRC 字段本身）
数据域	-	1-4096	一帧携带的数据，由若干个子数据包组成。数据包包含数据包标签和数据两部分，标签决定了数据的类型及长度。

3.2 出厂默认输出：浮点型 IMU 数据帧（ HI91）数据包

3.3 数据域内容

3.3.1 浮点型 IMU 数据帧（HI91）

数据域共 76 字节 ，包含模块 ID、温度、 IMU 的原始数据、地磁、气压、融合后的姿态数据等。

字节偏移	名称	数据类型	大小（Byte）	单位	比例因子	说明
0	tag	uint8_t	1	-	-	数据包标签 ：0x91
1	main_status	uint16_t	2	-	-	状态字 ，见 main_status 状态字说明
3	temperature	int8_t	1	°C	1	模块平均温度

4	air_pressure	float	4	Pa	1	气压
8	system_time	uint32_t	4	ms	1	该数据为本地时间戳 ： 即从系统开机开始累加，每毫秒增加 1
12	acc_b	float	4×3	G	1	经过出厂校准后的加速度，顺序为 ：XYZ 轴 1G=1 倍标准重力加速度（约 9.8 m/s²）
24	gyr_b	float	4×3	deg/s	1	经过出厂校准后的角速度 ，顺序为 ：XYZ 轴
36	mag_b	float	4×3	μT	1	磁强度 ，顺序为 ：XYZ 轴
48	roll	float	4	deg	1	横滚角
52	pitch	float	4	deg	1	俯仰角
56	yaw	float	4	deg	1	航向角
60	quat	float	4×4	-	-	节点四元数集合 ，顺序为 WXYZ

3.3.2 MAIN_STATUS 状态字说明

位	名称	描述
0-2	保留	-
3	陀螺零偏静态修正	1: 陀螺零偏静态修正策略使能; 0: 陀螺零偏静态修正策略去能;
4	MAG_DIST	磁场异常检测报警: 1: 检测到当前环境磁场有干扰，或磁传感器未进行校准，或硬磁环境已经变化，9 轴模式下航向角误差可能大 0: 当前地磁环境良好，磁航向精度收敛，或系统处于 6 轴模式
5-9	保留	-
10	MAG_AIDING	磁参与姿态解算标志: 1: 磁传感器正在参与航向计算(9 轴模式) 0: 磁传感器不参与航向计算(6 轴模式)
11	UTC_TIME	时间同步标志: 1: 未进行时间同步，系统时间为本地时间 0: UTC 时间同步成功，system_time 域已对齐到 UTC 时间（以一天内 ms 表示 ，从午夜 0 时刻开始计时）**备注：此位恒为 1。**
12	SOUT_PULSE	SOUT 脉冲输出标志，用于和低速传感器时间同步 ：SOUT 脉冲输出 1: 当前数据帧为 SOUT 脉冲输出帧; 0: 当前数据帧没有 SOUT 脉冲输出;**备注：目前此位恒为 1。**
13-15	保留	-

3.3 CRC 校验

CRC 校验采用 CRC-16/CCITT 格式 ， C 语言实现示例如下:

```
/*
    currectCrc: previous crc value,    set 0 if it's first section
    src: source stream data
    lengthInBytes: length
*/
```

```
static void crc16_update(uint16_t *currectCrc, const uint8_t *src, uint32_t lengthInBytes)
{
    uint32_t crc = *currectCrc;
    uint32_t j;
    for (j=0; j < lengthInBytes; ++j)
    {
        uint32_t i;
        uint32_t byte = src[j];
        crc ^= byte << 8;
        for (i = 0; i < 8; ++i)
        {
            uint32_t temp = crc << 1;
            if (crc & 0x8000)
            {
                temp ^= 0x1021;
            }
            crc = temp;
        }
    }
    *currectCrc = crc;
}
```

3.4 数据帧结构示例（以 HI91 为例）

使用串口助手采样一帧数据(HI91 数据帧), 共 82 字节, 前 6 字节为帧头、长度和 CRC 校验值, 剩余 76 字节为数据域。假设数据接收到 C 语言数组 buf 中，如下所示:

```
1 5A A5 4C 00 14 BB 91 08 15 23 09 A2 C4 47 08 15 1C 00 CC E8 61 BE 9A 35 56 3E 65 EA
72 3F 31 D0 7C BD 75 DD C5 BB 6B D7 24 BC 89 88 FC 40 01 00 6A 41 AB 2A 70 C2 96 D4
50 41 ED 03 43 41 41 F4 F4 C2 CC CA F8 BE 73 6A 19 BE F0 00 1C 3D 8D 37 5C 3F
```

数据解析表:

字段名称	类型	原始值	解析值	描述
帧头	-	5A A5	-	帧头
数据域长度	-	4C 00	0x004C = 76	数据域长度=76 字节
CRC	-	14 BB	0xBB14	CRC 校验值
tag	-	91	0x91	0x91 数据包(从此字段开始为 payload 数据域)
main_status	uint16_t	10 1C	0x1C10	状态字
temperature	int8_t	23	0x23=35	温度：℃
air_pressure	float	09 A2 C4 47	100676	气压，Pa
system_time	uint32_t	08 15 1C 00	0x001C1508=1840392	时间戳，ms
acc_b_x	float	CC E8 61 BE	-0.220615	加速度 X 轴，G
acc_b_y	float	9A 35 56 3E	0.209189	加速度 Y 轴，G
acc_b_z	float	65 EA 72 3F	0.948889	加速度 Z 轴，G
gyr_b_x	float	31 D0 7C BD	-0.061722	角速度 X 轴，deg/s
gyr_b_y	float	75 DD C5 BB	-0.00603836	角速度 Y 轴，deg/s
gyr_b_z	float	6B D7 24 BC	-0.0100611	角速度 Z 轴，deg/s

mag_b_x	float	89 88 FC 40	7.89167	磁场 X 轴，μT
mag_b_y	float	01 00 6A 41	14.625	磁场 Y 轴，μT
mag_b_z	float	AB 2A 70 C2	-60.0417	磁场 Z 轴，μT
roll	float	96 D4 50 41	13.0519	横滚角，deg
pitch	float	ED 03 43 41	12.1885	俯仰角，deg
yaw	float	41 F4 F4 C2	-122.477	航向角，deg
q_w	float	CC CA F8 BE	-0.485922	四元数 W
q_x	float	73 6A 19 BE	-0.14982	四元数 X
q_y	float	F0 00 1C 3D	0.0380868	四元数 Y
q_z	float	8D 37 5C 3F	0.860223	四元数 Z

3.5 C 语言解析代码示例（以 HI91 为例）

请参考官方 C 语言例程

```
int16_t payload_len;
uint16_t crc;
crc = 0;
payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);

/* Calculate 5A A5 and LEN field crc */
crc16_update(&crc, buf, 4); 8
/* Calculate payload crc */
crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);
```

计算得到的 CRC 值为 0xBB14，与数据帧中的 CRC 字段值相同，CRC 校验通过。

3.5.1 定义数据接收结构

从 0x91 开始为数据包的数据域，定义数据结构体和常用转换宏:

```
#include "stdio.h"
#include "string.h"

/* Common type conversion */
#define U1(p) (*((uint8_t *)(p)))
#define I1(p) (*((int8_t  *)(p)))
#define I2(p) (*((int16_t  *)(p))) 8
static uint16_t U2(uint8_t *p) {uint16_t u; memcpy(&u, p, 2); return u;}
static uint32_t U4(uint8_t *p) {uint32_t u; memcpy(&u, p, 4); return u;}
static int32_t  I4(uint8_t *p) {int32_t  u; memcpy(&u, p, 4); return u;}
static float    R4(uint8_t *p) {float    r; memcpy(&r, p, 4); return r;} 13
typedef struct
{
    uint8_t     tag;                /* Item tag: 0x91          */
    float       acc[3];             /* Acceleration            */
    float       gyr[3];             /* Angular velocity        */
    float       mag[3];             /* Magnetic field          */
    float       eul[3];             /* Attitude: Euler angle */
    float       quat[4];            /* Attitude: quaternion    */
    float       pressure;           /* Air pressure            */
    uint32_t    timestamp;          /* Timestamp               */
}imu_data_t;
```

3.5.2 接收数据

从 buf[6]=0x91 开始为 payload 部分:

```
imu_data_t i0x91 = {0};
int offset = 6; /* Payload start at buf[6] */

i0x91.tag =          U1(buf+offset+0);
i0x91.pressure =     R4(buf+offset+4);
i0x91.timestamp =    U4(buf+offset+8);
i0x91.acc[0] =       R4(buf+offset+12);
i0x91.acc[1] =       R4(buf+offset+16);
i0x91.acc[2] =       R4(buf+offset+20);
i0x91.gyr[0] =       R4(buf+offset+24);
i0x91.gyr[1] =       R4(buf+offset+28);
i0x91.gyr[2] =       R4(buf+offset+32);
i0x91.mag[0] =       R4(buf+offset+36);
i0x91.mag[1] =       R4(buf+offset+40);
i0x91.mag[2] =       R4(buf+offset+44);
i0x91.eul[0] =       R4(buf+offset+48);
i0x91.eul[1] =       R4(buf+offset+52);
i0x91.eul[2] =       R4(buf+offset+56);
i0x91.quat[0] =      R4(buf+offset+60);
i0x91.quat[1] =      R4(buf+offset+64);
i0x91.quat[2] =      R4(buf+offset+68);
i0x91.quat[3] =      R4(buf+offset+72);
```

3.5.3 打印接收到的数据

```
printf("%-16s0x%X\r\n",                    "tag:",              i0x91.tag);
printf("%-16s%8.4f %8.4f %8.4f\r\n",       "acc(G):",           i0x91.acc[0], i0x91.acc[1],  i0x91.acc[2]);
printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f\r\n",       "gyr(deg/s):",       i0x91.gyr[0], i0x91.gyr[1],  i0x91.gyr[2]);
printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f\r\n",       "mag(uT):",          i0x91.mag[0], i0x91.mag[1],  i0x91.mag[2]);
printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f\r\n",       "eul(deg):",         i0x91.eul[0], i0x91.eul[1],  i0x91.eul[2]);
printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f %8.3f\r\n", "quat:",             i0x91.quat[0], i0x91.quat[1], i0x91.quat[2], i0x91.quat[3]);
printf("%-16s%8.3f\r\n",                   "pressure(pa):",     i0x91.pressure);
printf("%-16s%d\r\n" ,                     "timestamp(ms):" ,   i0x91.timestamp);
```

3.6 最大传输速率

协议	字节数	9600bps	115200bps	230400bps	256000bps	460800bps	921600bps
91	76	10Hz	100Hz	250Hz	250Hz	500Hz	1000Hz

◆ CAN2.0B J1939 输出协议

本产品支持 CAN 输出的模块默认采用 J1939 协议，严格遵循 SAE J1939 国际标准。J1939 是基于 CAN 2.0B 扩展帧格式的高层协议，广泛应用于商用车辆和工业设备的网络通信。

J1939 使用 CAN 2.0B 扩展帧格式，29 位标识符结构如下 ：

```
1  位域分布（MSB→LSB）
2  [28:26] Priority（P）          -优先级（3 位）
3  [25]    Reserved（R）          -保留位（1 位）
4  [24]    Data Page（DP）        -数据页（1 位）
5  [23:16] PDU Format（PF）       -PDU 格式（8 位）
6  [15:8]  PDU Specific（PS）     -PDU 特定（8 位）
7  [7:0]   Source Address         -源地址（8 位）
```

标识符计算公式：

```
1  CAN_ID = (Priority << 26) | (Reserved << 25) | (Data Page << 24) | (PF << 16) | (PS << 8) | Source Address
```

协议参数配置 ：

参数项	配置值	说明
CAN 波特率	500Kbps(默认)	支持 125K/250K/500K/800K/1000K
帧格式	CAN2.0B 扩展帧(29 位标识符)	符合 J1939 标准
数据长度	8 字节(固定)	每个 PGN 数据载荷长度
帧优先级	3(默认)	范围:0-7，0 为最高优先级
默认节点地址	8	可配置范围:1-127,广播地址:255
PF (PDU Format)	OxFF(专有 PGN)	厂商自定义 PGN 范围
PS (PDU Specific)	数据类型标识	区分不同的传感器数据类型
数据格式	小端序(LSB 优先)	多字节数据低位在前
数据类型	有符号/无符号整型	根据具体 PGN 定义

配置协议

1. 协议格式

本产品采用基于 J1939 的配置协议，支持主机对设备参数的读写操作。配置消息使用专用 PGN，通过标准 J1939 扩展帧格式传输。

配置帧格式：

CAN 标识符： 0x0CEF[DA][SA]

SA: 源地址,发出帧的地址,对于配置协议,一般为主机地址,任意值；

DA: 目的地址,对于配置协议,一般为产品节点 ID,也可以是广播地址 255 ；

（节点范围：0x01-0x7F），默认节点号为 0x05，主机节点号为 0x90;

主机配置报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	ADDR_L	ADDR_H	index	cmd	Uint32[0]	Uint32[1]	Uint32[2]	Uint32[3]

ADDR(ADDR_H,ADDR_L)： 数据类型 uint16_t， 为寄存器地址，小端模式存储；

Index: 数据类型 uint8_t, 表示寄存器地址子引，默认为 0；

Cmd： 数据类型 uint8_t, 表示命令：0x2F 为主机写字节 byte，0x2B 为主机写 uint16, 0x23 为主机写 uint32； 0x40 为主机读命令。

第 5-8 字节：为主机写入或从机读返回的数据，数据类型根据读写命令决定，小端模式存储；

配置应答帧格式：

CAN 标识符： 0x0CED[DA][SA]

SA: 源地址,发出帧的地址,对于配置应答帧协议,一般为从机节点地址，默认为 0x05；

DA: 目的地址,对于配置应答协议,一般为发起配置的主机节点 ID， 默认为 0x90；

（节点范围：0x01-0x7F），默认节点号为 0x05, 主机节点号为 0x90.

从机应答报文格式

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	ADDR_L	ADDR_H	index	cmd	Uint32[0]	Uint32[1]	Uint32[2]	Uint32[3]

ADDR(ADDR_H,ADDR_L)： 数据类型 uint16_t， 为寄存器地址，小端模式存储；

Index: 数据类型 uint8_t, 表示寄存器地址子引，默认为 0；

Cmd： 数据类型 uint8_t, 表示对主机命令的回复，当主机为写命令时，0x60 表示从机对写命令的成功响应，0x80 表示从机对写命令的失败响应； 当机机为读命令时，0x4F 为从机还回读字节命令，0x4B 为从机还回读 uint16 命令,0x43 为从机还回读 uint32 命令。

第 5-8 字节：为主机写入或从机读返回的数据，数据类型根据读写命令决定，小端模式存储；

例程：将从机节点号从 0x05 修改为 0x08, 主机节点号为 0x90：

主机配置报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	00	01	00	2F	08	00	00	00

从机应答报文格式

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	00	01	00	60	00	00	00	00

成功将从机节点号从 0x05 改成 0x08， 执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效；

地址	寄存器名称	数据类型	定义	备注
0x0100	本地从机节点号 Node_ID	Uint8_t（只写）	0x01-0x7F; 默认为：0x05	执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效
0x0101	主机节点号	Uint8_t（只写）	0x80~0xF0; 默认为：0x90	执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效
0x0110	波特率	Uint8_t（只写）	0x00: 表示 1000Kbps; 0x01: 表示 800Kbps; 0x02: 表示 500Kbps; 0x03: 表示 250Kbps（默认）; 0x04: 表示 125Kbps;	执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效
0x0120	输出数据 MAP	Uint16_t（只写）	0x0002：表示加速度; 0x0004：表示陀螺仪; 0x0008：表示横滚俯仰; 0x0010：表示航向角; 0x0020：表示磁力计; 0x0040：表示四元数; （默认值：0x0017)	相应位为 1 使能输出的数据项，相应的数据项按配置的周期输出。 注意：即时有效，为防止重新上电或软件复位重启后恢复之前配置，须执行保存指令。
0x0130	输出周期	Uint16_t（只写）	10-1000mS(默认 10mS)	数据项输出周期数。 注意：即时有效，为防止重新上电或软件复位重启后恢复之前配置，须执行保存指令。
0x0096	查询数据	Uint16_t（只写）	指定数据 MAP	发送此命令后，从机按指定数据 MAP 发送数据项
0x00A5	设置相对角度	Uint8_t（读写）	0x01: 航向复位 ：重置航向角为 0（对于 VRU 模式航向角清零）; 0x02:设置相对零点: 将当前 Pitch、 Roll 角度设置为零。 0x05: 取消相对零点：将当前 Pitch、 Roll 角度设置为绝对零点。	注意：即时有效，为防止重新上电或软件复位重启后恢复之前配置，须执行保存指令。 读操作时：index: 0-3 分别对应 Qw-Qx-Qy-Qz;
0x0001	特殊命令	Uint8_t（只写）	0xAA: 表示保存所有配置到 FLASH; 0x08: 表示软件复位;	

			0xFC: 恢复出厂设置	
	工作模式	Uint8_t（读写）	0x00: VRU(默认）； 0x01: AHRS；	注意：即时有效，为防止重新上电或软件复位重启后恢复之前配置，须执行保存指令。
0x0150	应用场景	Uint8_t（读写）	0x00: 工程挖机； 0x01: 工程塔吊； 0x02: 碎石打桩； 0x03: 车载或 AGV； 0x04: 矿车应用； 0x05: 船载应用； 0x06: 风机应用； 0x07: 农机/机器人应用； 0x08: 小型快艇；	注意：执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效。
0x0160	安装测量方式	Uint8_t（读写）	0x00: 水平，Z 朝上； 0x01:绕 X 轴旋转-90°（Y 轴正方向朝下的垂直安装; 0x02:绕 X 轴旋转 90°(Y 轴正方向朝上的垂直安装）； 0x03:绕 Y 轴旋转 90°（ X 轴正方向朝上的垂直安装）； 0x04: 绕 Y 轴旋转-90°（ X 轴正方向朝下垂直安装）； 0x05:绕 X 轴旋转 180°; 0x06:绕 Y 轴旋转 180°; 0x07:绕 Z 轴旋转 90°(组合导航，-X 朝前安装); 0x08:绕 Z 轴旋转-90°(组合导航，+X 朝前安装); 0x09: 绕 Z 轴旋转 180°(组合导航，-Y 朝前安装)	注意：执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效。
0x0170	上电等待时间	Uint8_t（读写）	0x00: 上电等待时间为 0，上电即输出数据; 0x01: 上电等待时间为 5 秒，上电静置 5 秒后输出数据，主要用于 AGV 等航向角控制要求高的应用，上电静止 5 秒以便陀螺能清除零偏。	注意：执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效。

0x0180	陀螺零偏静态修正策略使能	Uint8_t（读写）	0x00:用于去能陀螺零偏静态修正策略; 0x01:用于使能陀螺零偏静态修正策略，当 IMU 静置时将自动修正陀螺零偏;	注意：即时有效，为防止重新上电或软件复位重启后恢复之前配置，须执行保存指令。
0x0190	打开或关闭输出	Uint8_t（读写）	0x00: 关闭 CAN 输出; 0x01:打开 CAN 输出;	注意：即时有效，上电为打开 CAN 输出，无保存功能。
0x01A0	磁场空间三圈校准	Uint8_t (读写）	0x08: 磁场空间三圈校准开始; 0x01:IMU 空间三圈校准采点数 1; 0x02:IMU 空间三圈校准采点数 2; 0x03:IMU 空间三圈校准采点数 3; ..... 0x18:IMU 空间三圈校准采点数 24; 0x09: 中止放弃校准; 0x0A: 停止校准，校准结束; 0x0B: 保存校准参数;	注意：读此寄存器时; 若回复为 0，表示校准结束或校准未进行；回复不为零，表示当前采的点数; 点数须大于等于 16 点。
0x01B0	磁场空间多点手动校准	Uint8_t (可读写）	0x08: 磁场空间多点校准开始; 0x09: 磁场空间多点校准手动采点; 0x01:IMU 空间多点校准采点数 1; 0x02:IMU 空间多点校准采点数 2; 0x03:IMU 空间多点校准采点数 3; ..... 0x18:IMU 空间多点校准采点数 24; 0x0C: 中止放弃校准; 0x0A: 停止校准，校准结束; 0x0B: 保存校准参数;	注意：读此寄存器时; 若回复为 0：表示校准结束或校准未进行；回复不为零，表示当前采的点数；点数须大于等于 12 点。
0x01C0	用户级陀螺零偏校准	Uint8_t (可读写）	0x01: 陀螺零偏校准开始; 0x00: 中止零偏校准（手动提前中止）；	注意：读此寄存器时; 若回复为 0：表示校准结束；回复为 1，表示

			0x02: 保存陀螺零偏；	当前校准进行中；
0x01FE	产品 ID 信息	Uint32_t (只读)	'r'761	
0x01FF	版本信息	Uint32_t (只读)	'M''1''0''0'	

PGN 消息列表

本产品支持多种传感器数据的 J1939 PGN 消息，所有 PGN 均采用厂商自定义格式（PF=0xFF），每个 PGN 包含 8 字节的数据载荷，采用小端序列存储。

1. PGN65332(0xFF34) - 三轴加速度(int16_t, 小端模式存储)

数据帧格式：(节点号为：0x05)

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CFF3405	accX_L	accX_H	accY_L	accY_H	accZ_L	accZ_H	Tc_L	Tc_H

备注：加速度取值范围，+/-32767，单位 g， 量程为 16g 时，比例因子为 0.00048828;
温度取值范围，+/-32767，单位摄氏度， 比例因子为 0.01;

2. PGN65335(0xFF37) - 三轴角速度(int16_t, 小端模式存储)

数据帧格式：(节点号为：0x05)

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CFF3705	gyroX_L	gyroX_H	gyroY_L	gyroY_H	gyroZ_L	gyroZ_H	Reserved.	Reserved.

备注：加速度取值范围，+/-32767，单位 deg/sec， 量程为 2000deg/sec 时，比例因子为 0.061035。

3. PGN65341(0xFF3D) - 俯仰横滚角(int32_t, 小端模式存储)

数据帧格式：(节点号为：0x05)

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CFF3D05	Roll_0	Roll_1	Roll_2	Roll_3	Pitch_0	Pitch_1	Pitch_2	Pitch_3

备注：横滚角取值范围，+/-180000，单位 deg， 比例因子 0.001；俯仰角取值范围，+/-90000，单位 deg， 比例因子 0.001。

4. PGN65345(0xFF41) - 航向角(uint32_t, int32_t,小端模式存储)

数据帧格式：(节点号为：0x05)

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CFF3D05	YAW_0	YAW_1	YAW_2	YAW_3	PSI_0	PSI_1	PSI_2	PSI_3

备注：航向角 YAW 数据类型 uint32_t，取值范围，0-360，单位 deg， 比例因子 0.001,顺时针为正，逆时针为负；航向角 PSI 数据类型 int32_t，取值范围，+/-180，单位 deg， 比例因子 0.001，

逆时针为正，顺时针为负。

5. PGN65338(0xFF3A) - 三轴磁场强度(int16_t, 小端模式存储)

数据帧格式：(节点号为：0x05)

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CFF3A05	magX_L	magX_H	magY_L	magY_H	magZ_L	magZ_H	Reserved.	Reserved.

备注：磁场强度取值范围，+/-32767，单位 uT, 量程为 3000uT 时，比例因子为 0.091553。

6. PGN65350(0xFF46) - 四元数(int16_t, 小端模式存储)

数据帧格式：(节点号为：0x05)

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CFF4605	Qw_l	Qw_H	Qx_L	Qx_H	Qy_L	Qy_H	Qz_L	Qz_H

备注：四元数取值范围+/-32767，单位 1, 比例因子为 0.0001。

配置本地从机节点号：

例程：将从机节点号从 0x05 修改为 0x08，主机节点号为 0x90：

主机发送更改本地节点报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	00	01	00	2F	08	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	00	01	00	60	00	00	00	00

成功将从机节点号从 0x05 改成 0x08, 执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效；

保存配置指令：

例程：将当前更改配置保存到 FLASH，以便重新上电或软件复位后为新的配置：

主机发送保存配置报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	01	00	00	2F	AA	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	01	00	00	60	00	00	00	00

软件复位指令：

例程：执行此软件复位后传感器复位重启。

主机发送软件复位报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	01	00	00	2F	08	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	01	00	00	60	00	00	00	00

恢复出厂配置指令：

例程：执行恢复出厂配置后，传感器恢复出厂配置，软件复位有效。

主机发送恢复出厂配置报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	01	00	00	2F	FC	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	01	00	00	60	00	00	00	00

配置波特率指令：

例程：更改配置波特率后，执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效。

主机发送配置波特率报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	01	10	00	2F	**02**	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	01	10	00	60	00	00	00	00

备注：第 5 字节为 0x02，波特率配置为 500Kbps.

配置输出数据项 MAP 指令：

例程：更改配置输出数据项 MAP 后，执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效。

主机发送配置输出数据项 MAP 报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	01	20	00	2B	**17**	**00**	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	01	20	00	60	00	00	00	00

备注：第 5-6 字节为 0x17，0x00, uint16 为 0x0017:

0x0002：表示加速度；

0x0004：表示陀螺仪；

0x0008：表示横滚俯仰；

0x0010：表示航向角；

新的输出数据项为：加速度，陀螺角速度，滚俯仰及航向角输出。

配置数据输出周期指令：

例程：更改输出周期后，执行保存指令，再重新上电或软件复位重启有效。

主机发送配置输出周期报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	01	30	00	2B	**32**	**00**	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	01	30	00	60	00	00	00	00

备注：备注：第 5-6 字节为 0x32，0x00, uint16 为 0x0032， 输出周期改为 50mS:

地磁校准

地磁校准分为空间三圈多点校准（转三圈）和空间 12 点校准。

1）空间三圈多点校准（转三圈）

A: 开始地磁校准: 发送以下指令后，按以下方法转三圈。

主机发送校准开始报文：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	A0	01	00	2F	08	00	00	00

从机成功应答报文：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	A0	01	00	60	00	00	00	00

备注：成功响应 0x60, 失败响应 0x80.

B: 传感器空间采点回复: 传感器会发送采点信息，发送如下:

输出以下报文，为采到第一个点；

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	A0	01	00	4F	**01**	00	00	00

输出以下报文，为采到第二个点；

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	A0	01	00	4F	**02**	00	00	00

.....

输出以下报文，为采到第 24 个点；

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	A0	01	00	4F	**18**	00	00	00

转三圈至少要采到 16 个点为益，最大为 24 个点。

均匀的缓慢的旋转 3 圈可得到 20-24 个点，点数越多越好。

C: 停止地磁校准 ： 发送以下指令后，传感器停止校准，并计算校准参数。

示例:

主机发送停止校准报文:

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	A0	01	00	2F	0A	00	00	00

从机应答报文格式:

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	A0	01	00	60	00	00	00	00

D: 保存地磁校准: 发送以下指令后，传感器保存校准参数。

示例:

主机发送保存报文:

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	A0	01	00	2F	0B	00	00	00

从机应答报文格式:

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	A0	01	00	60	00	00	00	00

E: 中止地磁校准: 如校准过程中有问题，发送以下指令，传感器中止校准进程，退出校准。

示例:

主机发送中止报文格式:

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	A0	01	00	2F	09	00	00	00

从机应答报文格式:

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	A0	01	00	60	00	00	00	00

2）空间多点校准（默认 12 点）

A: 开始地磁校准: 发送以下指令后 ， 按以下方法采 12 个。

示例:

主机发送开始报文:

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	2F	08	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	60	00	00	00	00

B: 地磁采点命令: 当采点位置就绪后保持静止，发送采点指令，传感器成功回复采指令，并回复采点点数。

示例:

采第 1 点：

主机发送采点报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	2F	09	00	00	00

从机应答报文格式

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	60	00	00	00	00

从机回复第 2 点采点报文格式

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	4F	**01**	00	00	00

采第 2 点：

主机发送采点报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	2F	09	00	00	00

从机应答报文格式

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	60	00	00	00	00

从机回复第 2 点采点报文格式

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	4F	**02**	00	00	00

.....

采第 12 点：

主机发送采点报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	2F	09	00	00	00

从机应答报文格式

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	60	00	00	00	00

从机回复第 12 点采点报文格式

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	4F	**0C**	00	00	00

C: 停止地磁校准: 采满 12 个点时发送该指令后，传感器停止校准并计算校准参数。

示例:

主机发送停止校准报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	2F	0A	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	60	00	00	00	00

D: 保存地磁校准: 发送该指令后，传感器保存校准参数。

示例:

主机发送保存报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	2F	0B	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	60	00	00	00	00

E: 中止地磁校准: 如校准开始后的校准过程中有问题，发送该指令后，传感器中止校准，退出校准。

示例:

主机发送中止校准报文：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	2F	0C	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	60	00	00	00	00

2.2.8 用户级陀螺零偏校准

该命令用于手动校准陀螺仪零偏，校准期间陀螺仪保持静置，时间 5 秒。可防止航向角漂移及提升航向角精度。

开始校准：

示例:

主机发送开始校准报文：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	C0	01	00	2F	01	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	C0	01	00	60	00	00	00	00

查询校准是否结束：

示例：

主机发送查询校准报文：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	40	00	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	4F	01	00	00	00

备注：第五字节为 00 表示校准结束，为 01 表示校准进行中。

中止校准命令：

在一些振动较大的工作环境下校准长时间无法完成，可发此命令中止校准。

示例：

主机发送中止校准报文：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	2F	00	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	60	00	00	00	00

保存校准结果格式：

示例：

主机发送查询校准报文：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CEF0590	B0	01	00	2F	02	00	00	00

从机应答报文格式：

CAN-ID	第一字节	第二字节	第三字节	第四字节	第五字节	第六字节	第七字节	第八字节
0x0CED9005	B0	01	00	60	00	00	00	00

深圳 · 瑞芬

地址：深圳市宝安区福海街道大洋路 90 号中粮（福安）机器人智造产业园 1 栋

电话：0755-29657137　0755-29761269

传真：0755-29123494

邮箱：sales@rion-tech.net

官网：www.rionsystem.com

北京 · 瑞芬

地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街中黎科技园 1 号楼

电话：010-62988656　188 1022 2938

传真：010-62981613

邮箱：sales@rion-star.com

网址：www.rion-star.com

上海 · 瑞芬

地址：上海市浦东新区张江高科科苑路 151 号华强大厦

电话：021-50871186　150 0015 4260

传真：021-50871186

邮箱：huasheng@rion-tech.net

全国售后技术服务：199 2529 5781