


Instructions de sécurité importantes et avertissements

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES MISES EN GARDE DANS CE MANUEL ET SUR L'APPAREIL.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

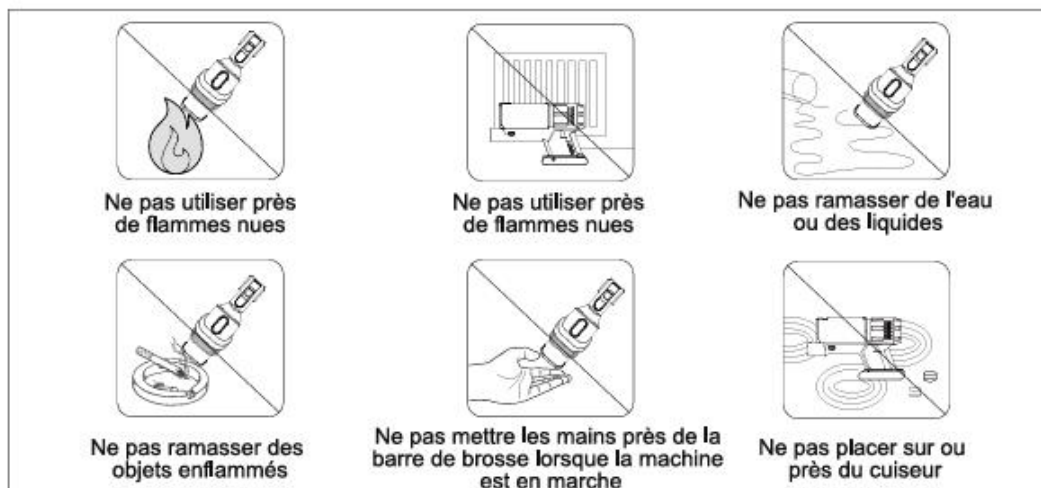

- Ne pas utiliser pour ramasser de l'eau ou tout autre liquide, car cela peut provoquer un choc électrique.
- Ne pas utiliser pour ramasser des objets tranchants tels que du verre ou des vis, etc.
- Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de cigarette, des cendres chaudes ou tout objet chaud, brûlant ou fumant.
- Ne pas utiliser si l'une de ses ouvertures est bloquée.
- Ne pas ranger l'appareil en plein soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou d'adaptateurs endommagés.
- Ne pas utiliser de pièces/accessoires ou d'adaptateurs autres que ceux fournis avec cet appareil, car cela peut causer des dommages.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a été tombé ou s'il présente des signes visibles de dommages.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Utiliser uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Toujours s'assurer que l'appareil a complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.
- Éteindre l'appareil et le débrancher de l'alimentation électrique avant de changer ou d'installer des accessoires.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

- Gardez l'appareil éloigné d'autres appareils émettant de la chaleur.
- Gardez l'appareil éloigné de la chaleur ou des bords tranchants qui pourraient causer des dommages.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 8 ans.
- Des réparations inappropriées peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Si une pièce est endommagée en raison d'une erreur humaine, seul un électricien qualifié peut la réparer. Veuillez noter que l'appareil n'est pas sous garantie dans ce cas.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, les personnes ayant des capacités physiques, senso-rielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation de manière sécurisée et comprennent les dangers impliqués.
- Vérifiez la tension indiquée sur la plaque signalétique et confirmez que vous connectez l'appareil à l'alimentation électrique avec la bonne tension.

Sécurité de la batterie

- Si le pack de batterie est épuisé, il doit être retiré du produit pour éviter les fuites.
- En cas de fuite du pack de batterie, ne laissez aucun liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux.
- Si un contact a été établi, laver la zone affectée avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.
- Tenir le pack de batterie hors de portée des enfants.
- Les packs de batteries secondaires doivent être chargés avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
- Ne laissez pas les packs de batterie en charge pendant de longues périodes.
- N'utilisez aucun chargeur autre que celui spécifiquement fourni pour une utilisation avec le produit.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne pas stocker au-dessus de 60°C. Évitez de stocker en plein soleil.
- N'utilisez pas de packs de batterie qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le produit.
- Ne jetez pas le pack de batterie dans un incendie.
- Ne pas écraser, percer, démonter ou endommager le pack de batterie.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchirer les packs de batterie.
- Ne pas exposer le pack de batterie à la chaleur ou au feu car il pourrait exploser.
- Ne soumettez pas le pack de batterie à des chocs mécaniques.
- Ne jetez pas le pack de batterie usagé dans les déchets ménagers.
- Pour jeter le pack de batterie usagé, apportez-le à une station de recyclage locale.
- Contactez les bureaux gouvernementaux locaux pour plus de détails.
- Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable Li-ion de 29,6V.

AVERTISSEMENT !!!

Lisez tous les avertissements de sécurité et les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

- 1** Prévenir tout démarrage involontaire en s'assurant que l'interrupteur est en position off avant de connecter, de ramasser ou de transporter l'appareil.
- 2** Transporter l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est activé invite aux accidents.
- 3** Déconnectez le pack de batterie de l'appareil avant d'effectuer des ajustements, de changer les accessoires ou de ranger l'appareil. De telles mesures de sécurité pré-ventives réduisent le risque de démarrer l'appareil accidentellement.
- 4** Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de pack de batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre pack de batterie.
- 5** Utilisez les appareils uniquement avec des packs de batterie spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre pack de batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- 6** Lorsque le pack de batterie n'est pas utilisé, gardez-le éloigné d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion entre une borne et une autre. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- 7** Dans des conditions abusives, un liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. Si un contact se produit accidentellement, rincez à l'eau. Si un liquide entre en contact avec les yeux, demandez également de l'aide médicale. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- 8** Ne pas utiliser un pack de batterie ou un appareil qui est endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- 9** Ne pas exposer un pack de batterie ou un appareil à un incendie ou à des températures excessives. L'exposition à un incendie ou à des températures supérieures à 130 °C pourrait provoquer une explosion. La température de 130 °C pourrait être remplacée par la température de 265 °F.
- 10** Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas le pack de batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- 11** Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est maintenue.
- 12** Ne pas modifier ou tenter de réparer l'appareil ou le pack de batterie (le cas échéant) sauf indication contraire dans les instructions d'utilisation et d'entretien.