

2020-06-16 ne0616

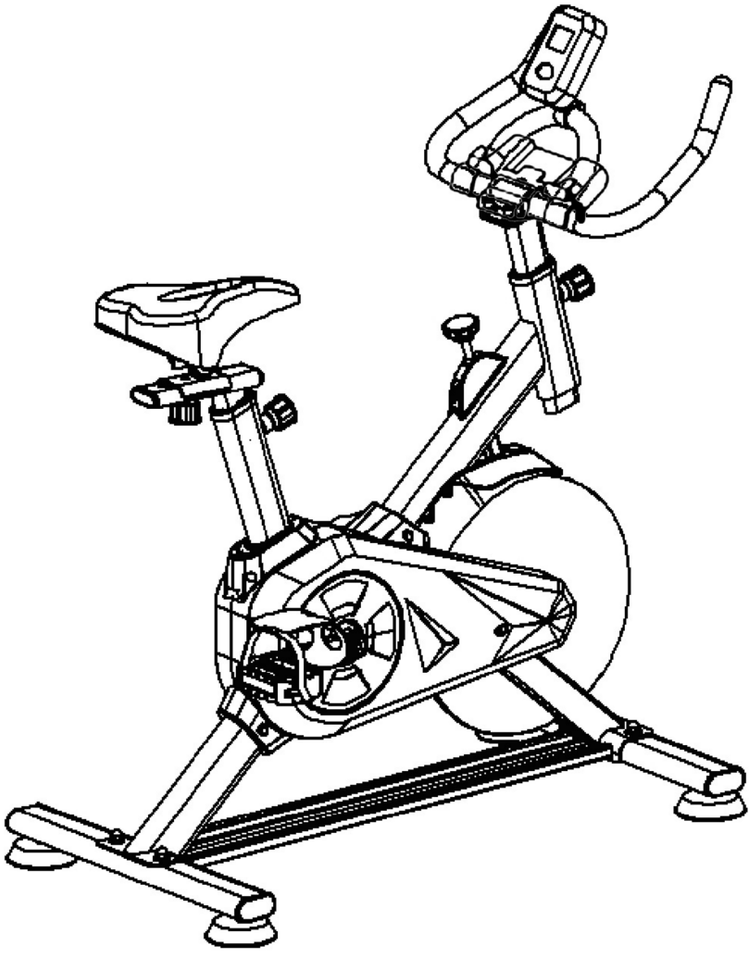


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Внимание: после завершения сборки затяните все крепёжные элементы согласно инструкции.
Шаг 1:
Откройте коробку, извлеките указанные детали и поставьте основную раму на пол.

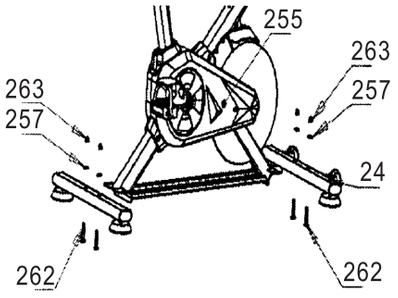


1. С помощью рожкового ключа установите болты (262), шайбы (257) и колпачковые гайки (263). Закрепите переднюю опорную трубу (24) и заднюю опорную трубу (255), завершив сборку основной рамы.

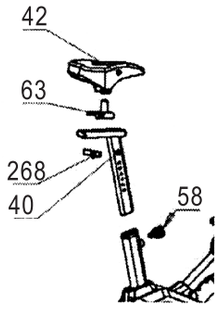

Шаг 2:
1. Вставьте стойку сиденья (40) в основную раму (255) и зафиксируйте ручкой (58).
2. Соедините сиденье (42) с опорной пластиной (63) и закрепите ручкой (268) на стойке сиденья (40).
3. Вкрутите левую и правую педали в основную раму (255). Не перепутайте стороны; затягивайте по направлению резьбы.

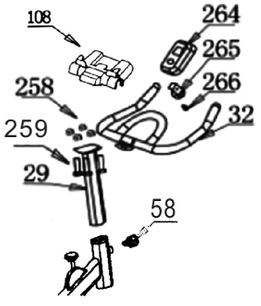

Шаг 3:
1. Вставьте стойку руля (29) в основную раму (255) и зафиксируйте ручкой (58).
2. Установите руль (32), пружинную шайбу (258), плоскую шайбу (259) и винт.
3. Установите электронный дисплей (264) в крепление (265) и затяните болтом (266).

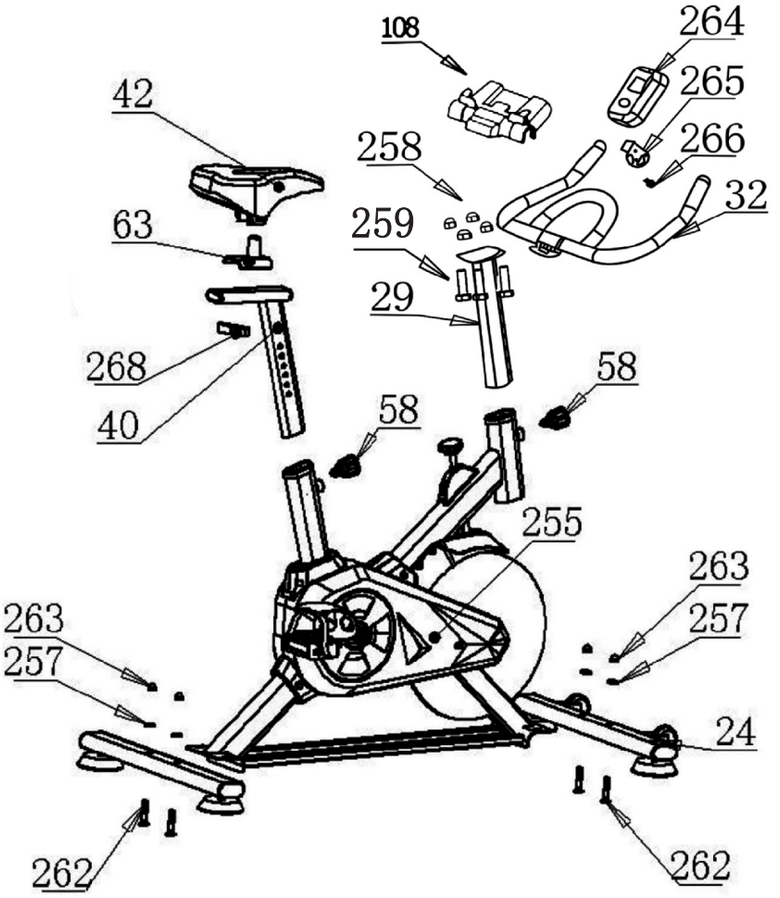

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
262	Кареточный болт	M8X40	4
257	Шайба	Ø8	4
263	Колпачковая гайка	M8	4
	Задняя опорная труба		1
	Регулируемая опора		4
255	Основная рама		1
R	Правая педаль		1
24	Передняя опорная труба		1
58	Ручка-фиксатор		2
L	Левая педаль		1
268	Ручка-фиксатор		1
40	Стойка сиденья		1
63	Опорная пластина сиденья		1
42	Сиденье		1
108	Держатель телефона		1
29	Стойка руля		1
32	Руль		1
266	Болт	ST4.2x32	1
265	Крепление дисплея		1
264	Электронный дисплей		1
259	Винт		4
258	Пружинная шайба	Ø8	4

ВНИМАНИЕ

1. Перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Проверьте, надёжно ли затянуты все болты тренажёра.
3. Не подвергайте тренажёр воздействию влаги: это может привести к неисправности. За вызванные этим повреждения производитель ответственности не несёт.
4. Перед тренировкой наденьте подходящую спортивную одежду и обувь.
5. Интенсивную тренировку начинайте не ранее чем через 40 минут после еды.
6. Чтобы снизить риск травм, перед тренировкой выполните разминку.
7. Людям с повышенным артериальным давлением следует проконсультироваться с врачом перед тренировкой.
8. Не вставляйте посторонние предметы в части тренажёра - это может привести к повреждению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Условия гарантии
Гарантия действует при надлежащем уходе и нормальной эксплуатации изделия, если повреждение возникло не по вине пользователя.
2. Срок гарантии
Для бытового использования:
Стальная рама: 3 года.
Другие детали: 12 месяцев.
3. Гарантия не распространяется на:
(1) повреждения из-за неправильного использования, небрежности, несчастного случая или несанкционированной модификации;
(2) повреждения из-за ненадлежащего обслуживания;
(3) иные нарушения правил эксплуатации и вызванные ими повреждения.