
# ВЕЛОТРЕНАЖЁР

**РЕГУЛИРОВКА НАГРУЗКИ**

## СКЛАДНОЙ 3-В-1




**Отсканируйте, чтобы посмотреть видео по сборке**

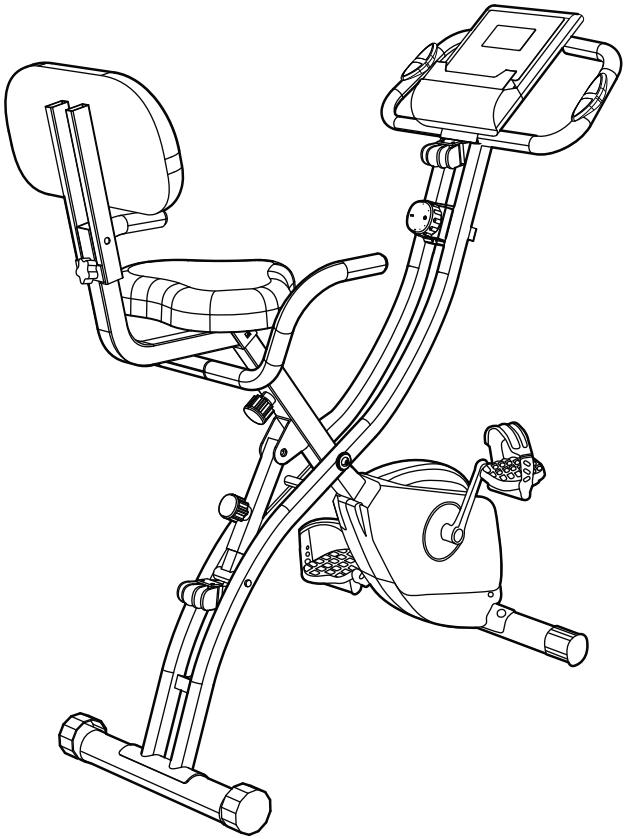

### БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР

Благодарим за выбор велотренажёра для домашних тренировок.

### СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Если у вас возникнут вопросы по товару, свяжитесь с нами. Мы постараемся ответить в течение 12 часов.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Перед использованием оборудования прочитайте все предупреждения и инструкции. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## СОХРАНЯЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ

• Перед сборкой и использованием складного велотренажёра Folding X Bike полностью прочитайте данное руководство. Безопасная и эффективная эксплуатация возможна только при правильной сборке, обслуживании и использовании тренажёра. Владелец обязан ознакомить всех пользователей с предупреждениями и мерами предосторожности.

• Перед началом любой программы тренировок проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться в отсутствии состояний, которые могут представлять риск для здоровья или препятствовать безопасному использованию оборудования. Консультация врача особенно важна, если вы принимаете препараты, влияющие на частоту сердечных сокращений, артериальное давление или уровень холестерина.

• Следите за сигналами организма. Неправильная или чрезмерная нагрузка может нанести вред здоровью. Прекратите тренировку при боли или стеснении в груди, нерегулярном сердцебиении, выраженной одышке, головокружении, слабости или тошноте. При появлении таких симптомов обратитесь к врачу до возобновления тренировок.

• Не допускайте детей и домашних животных к оборудованию. Тренажёр предназначен только для взрослых. Устанавливайте его на твёрдую ровную поверхность с защитным покрытием для пола или ковра. Для безопасности оставляйте не менее 0,5 м свободного пространства со всех сторон. Перед использованием проверяйте надёжность затяжки гаек и болтов.

• Безопасная эксплуатация Folding X Bike возможна только при регулярной проверке оборудования на наличие повреждений и износа.

• Используйте Folding X Bike только по назначению. При обнаружении неисправных деталей во время сборки или проверки, а также при появлении необычного шума во время работы прекратите использование до устранения неисправности.

• Во время тренировки надевайте подходящую одежду. Избегайте свободной одежды, которая может попасть в движущиеся части или ограничить движения.

• Оборудование испытано и сертифицировано по EN957, класс H.C. Предназначено только для бытового использования.


• Максимальный вес пользователя: 300 фунтов / 136 кг.

• Оборудование не предназначено для терапевтического применения.


• При подъёме и перемещении велотренажёра MGYM Folding X Bike соблюдайте осторожность. Используйте правильную технику подъёма и при необходимости привлекайте помощника.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДЕТАЛИ

1. Руль
2. Стойка сиденья
3. Стабилизаторы (2 шт.)
4. Монитор
5. Сиденье
6. Левая педаль
7. Правая педаль
8. Кабели датчиков пульса
9. Кабель консоли
10. Втулки оси (2 шт.)
11. Ручка-фиксатор
11a. Регулировочная ручка
11b. Болт (4 шт.)
Плоские шайбы (2 шт.)
Изогнутые шайбы (2 шт.)
12. Болт 8×40 (2 шт.)
12a. Болты с квадратным подголовком (4 шт.)
Колпачковые гайки (4 шт.)
Изогнутые шайбы (4 шт.)
13. Шестигранный ключ
14. Гаечный ключ
15. Соединительный кабель
16. Основная рама
17. Держатель ТВ/телефона
18. Плоские шайбы (3 шт.)
19. Нейлоновые стопорные гайки (3 шт.)
20. Спинка
21. Опора сиденья
22. Рукоятка сиденья
23. Труба регулировки положения
24. Болты с внутр. шестигранником
25. Болт 8×40 (4 шт.)
26. Рукоятки с датчиками пульса
27. Болт 8×75
28. Плоская шайба
29. Гайка

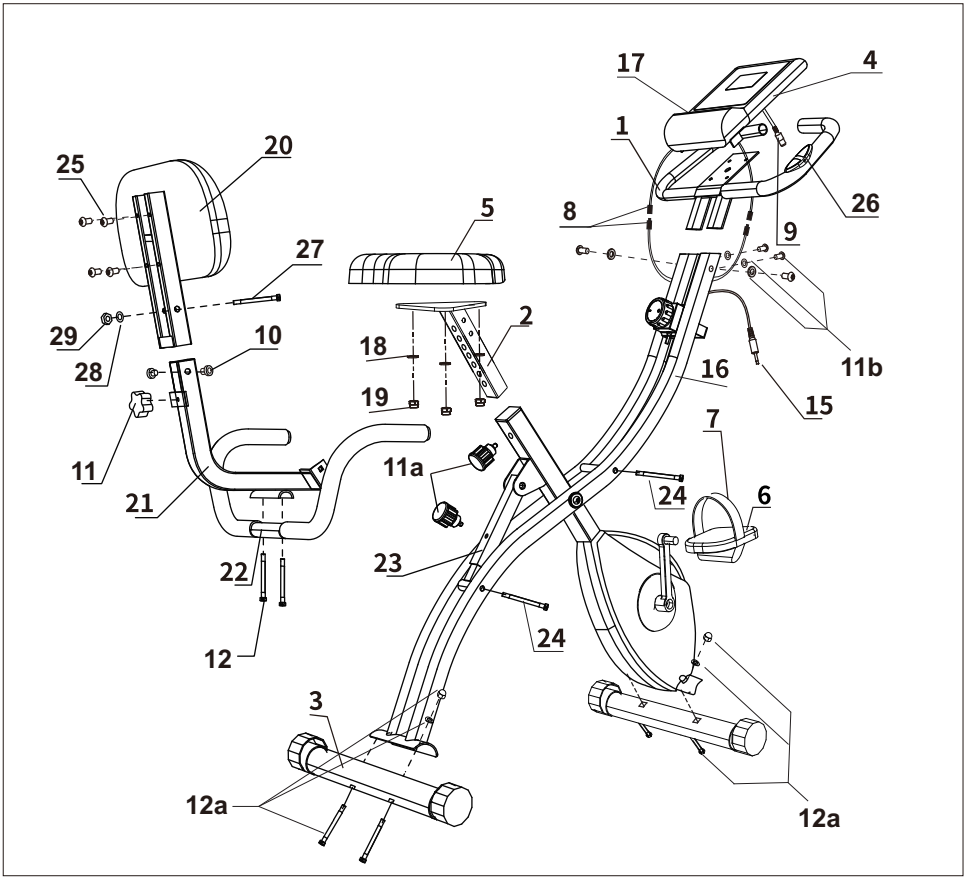


# СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



Болт M6×12 (4 шт.)
Плоская шайба 6×16×1 (3 шт.)
Изогнутая шайба 6×16×1 (2 шт.)
Колпачковая гайка M8 (4 шт.)
Болт M8×40 (2 шт.)
Болт с кв. подголовком M8×60 (4 шт.)
Ключ 13-15 (1 шт.)
Шестигранный ключ (1 шт.)
Ручка-фиксатор (1 шт.)
Регулировочная ручка (2 шт.)


Изогнутая шайба 8×20×1,5 (4 шт.)

## ЭТАП СБОРКИ: 1

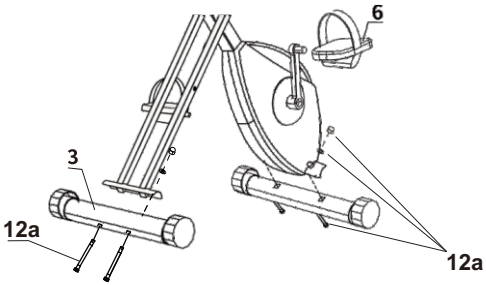



Прикрепите передний стабилизатор (3) к основной раме (16), используя два комплекта колпачковых гаек (12a-2), изогнутых шайб (12a-3) и болтов с квадратным подголовком (12a-1). Повторите те же действия для заднего стабилизатора.

## ЭТАП СБОРКИ: 2

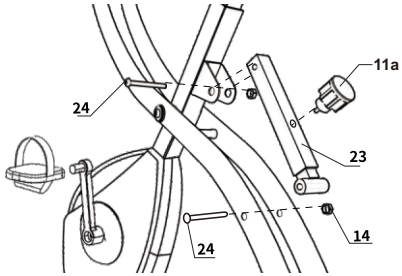



Зафиксируйте трубу регулировки положения (23) двумя болтами с внутренним шестигранником (24) и нейлоновыми гайками.

## ЭТАП СБОРКИ: 3

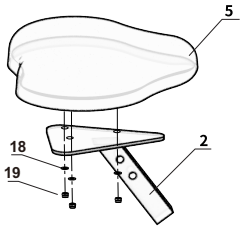



Установите сиденье (5) на стойку сиденья (2) и отрегулируйте его угол. Надёжно закрепите гайками (19) и плоскими шайбами (18).

## ЭТАП СБОРКИ: 4

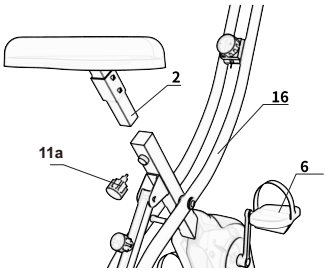



Вставьте стойку сиденья (2) в раму (16) и совместите отверстия. Зафиксируйте сиденье регулировочной ручкой (11a). Правильную высоту сиденья можно отрегулировать после полной сборки велотренажёра.

## ЭТАП СБОРКИ: 5

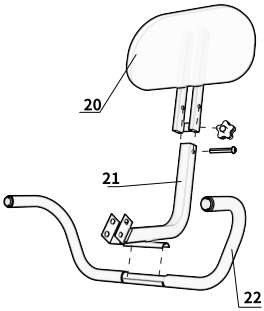



Вставьте спинку (20) в опору сиденья (21) и закрепите болтом с внутренним шестигранником, шайбой и нейлоновой стопорной гайкой.

## ЭТАП СБОРКИ: 6

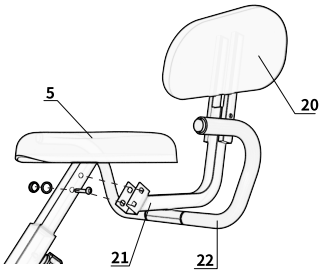



Соедините опору сиденья (21) с рукояткой сиденья (22), затем установите собранный узел на стойку сиденья (2).

## ЭТАП СБОРКИ: 7

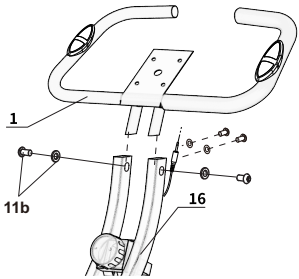



Закрепите руль (1) на основной раме (16) болтами (11b-1) и плоскими шайбами (11b-2).

## ЭТАП СБОРКИ: 8

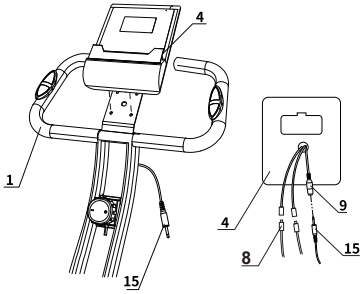



Закрепите держатель монитора (9) на руле (1) болтом (10). Установите монитор (4) на держатель. Подсоедините кабель консоли (9) и кабель датчика (15) к монитору. Соедините оба кабеля датчиков пульса (8).

## ЭТАП СБОРКИ: 9

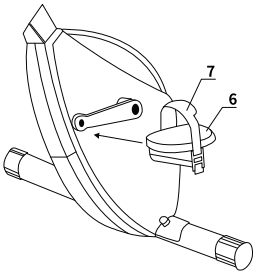



Закрепите педали (6) и (7), обозначенные «L» и «R» - левая и правая. Установите их на соответствующие шатуны. Правый шатун находится справа, если вы сидите на Folding X Bike. Правую педаль закручивайте по часовой стрелке, левую - против часовой стрелки.

## РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ

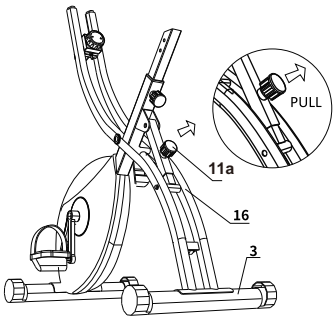



Разблокируйте основную раму (16), потянув регулировочную ручку рамы (11a), одновременно слегка нажав ногой на стабилизатор (3). Переведите раму в нужное положение и отпустите регулировочную ручку (11a).


Поддерживаются три положения: вертикальное, полулежачее и лежачее.

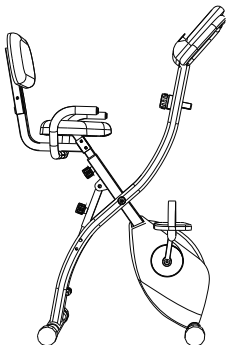

Вертикальное

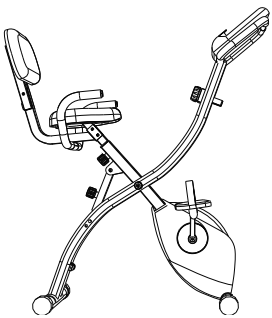


Полулежачее

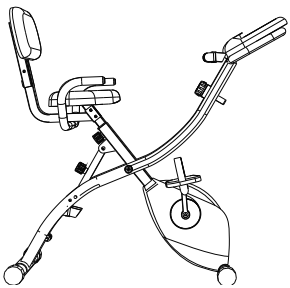

Лежачее

# РУКОВОДСТВО ПО МОНИТОРУ

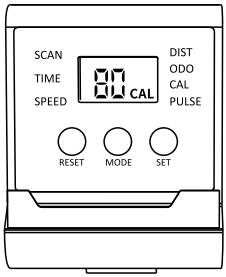


Для ЖК-дисплея требуются 2 батарейки AAA (не входят в комплект).

**ФУНКЦИИ КНОПОК:**

MODE: выбор и фиксация нужной функции.
RESET: сброс значения до нуля нажатием кнопки.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛ./ВЫКЛ.:
• Система включается при нажатии любой кнопки или при поступлении сигнала от датчика скорости.
• Устройство автоматически отключается, если примерно 4 минуты не поступает сигнал от датчика скорости и не нажимаются кнопки.

RESET: устройство можно сбросить, заменив батарейки или удерживая кнопку RESET в течение 3 секунд.

TIME: время тренировки отображается при нажатии MODE до появления обозначения TMR.

SPEED: текущая скорость отображается при нажатии MODE до появления обозначения SPD.


DISTANCE: пройденная дистанция отображается при нажатии MODE до появления обозначения DST.

PULSE: текущий пульс отображается в ударах в минуту (BPM) при нажатии MODE до появления PULSE. Положите ладони на обе контактные площадки и подождите 30 секунд для получения наиболее точного значения.

CALORIES: расход калорий отображается при нажатии MODE до появления обозначения CAL.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРЕНИРОВКАМ

1. ОСНОВНОЙ ЭТАП ТРЕНИРОВКИ
Результат зависит от ваших усилий. При регулярных тренировках мышцы ног станут более гибкими. Занимайтесь в комфортном темпе, сохраняя равномерный ритм. Интенсивность должна повышать пульс до целевой зоны, показанной на графике ниже.

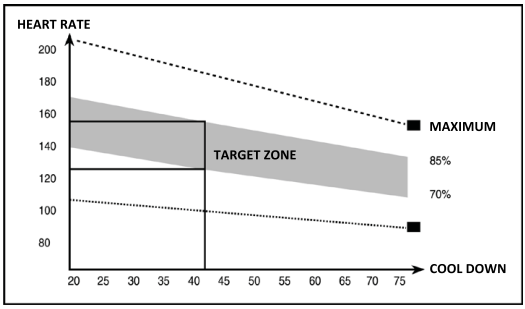


Этот этап должен длиться не менее 12 минут. Рекомендуемая продолжительность - 15-20 минут.

2. ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ
Этот этап помогает сердечно-сосудистой системе и мышцам постепенно перейти к отдыху. Повторите разминку с меньшей интенсивностью примерно в течение 5 минут. Повторите упражнения на растяжку, не делая резких движений и не перенапрягая мышцы. По мере улучшения физической формы продолжительность и интенсивность тренировок можно увеличивать. Рекомендуется заниматься не менее трёх раз в неделю, равномерно распределяя тренировки по дням.

3. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если на компьютере не отображаются значения, убедитесь, что все соединения выполнены правильно.


4. ТОНУС МЫШЦ
Для повышения мышечного тонуса установите высокий уровень сопротивления. Это увеличит нагрузку на мышцы ног и может сократить продолжительность тренировки. Если вы также хотите улучшить общую физическую форму, выполняйте разминку и завершение тренировки как обычно, а ближе к концу основного этапа увеличивайте сопротивление, чтобы ноги работали интенсивнее. При необходимости снизьте скорость, чтобы удерживать пульс в целевой зоне.

5. СНИЖЕНИЕ ВЕСА
Результат снижения веса зависит от ваших усилий. Чем дольше и интенсивнее вы тренируетесь, тем больше калорий расходуется. По сути, тренировка аналогична тренировке для улучшения физической формы; отличается только цель.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Не допускайте попадания жидкости на панель монитора. Пролитая жидкость может привести к повреждению оборудования или поражению электрическим током.
• Используйте изделие на ровной устойчивой поверхности, чтобы предотвратить падение, повреждение оборудования или травму.
• По вопросам ремонта обращайтесь в службу поддержки.
• НЕ используйте химические вещества или чистящие средства для очистки изделия.

# КАК ПЕРЕМЕЩАТЬ СКЛАДНОЙ ВЕЛОТРЕНАЖЁР

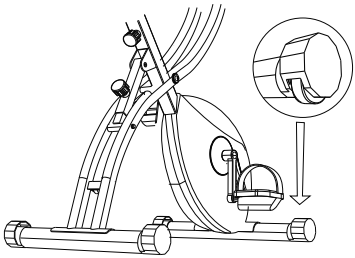

Чтобы переместить складной велотренажёр, возьмитесь за задний стабилизатор и осторожно приподнимите его, пока тренажёр не встанет на передние транспортировочные колёса. Аккуратно переместите его в нужное место и затем опустите.