

(3) 若使用示波器、信号源等 LITE304 的功能，需要 USB 数据线将底座的 USB 端口与 PC 机连接，如图 1-4 所示。


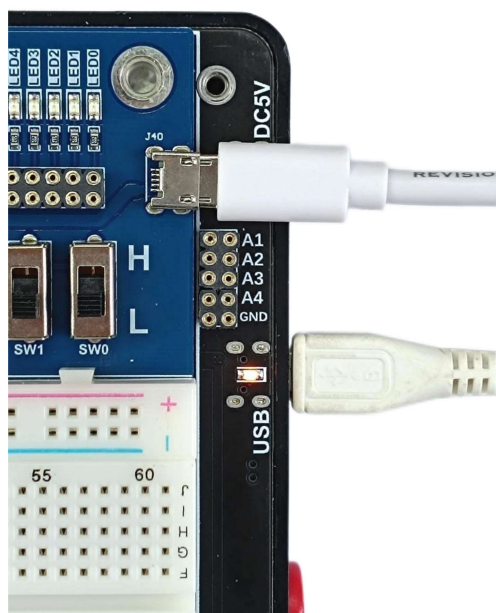


图 1-4 USB 线(通信)连接示意图

三、数电实验板使用说明

1、整体简介

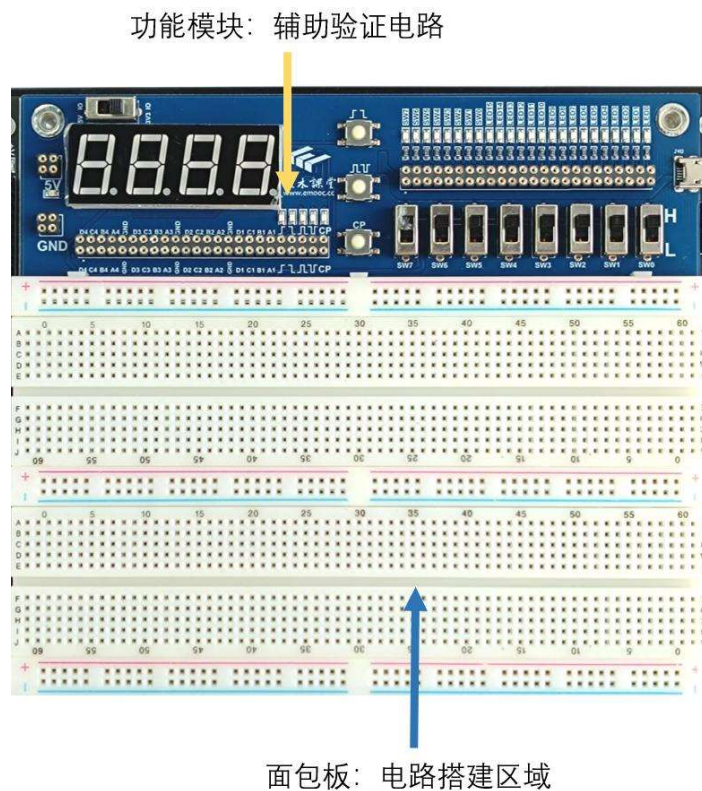

2、功能区域介绍



数电实验外设：

- 4位带译码数码管
- 一路上升沿和下降沿
- 一路正脉冲和负脉冲
- 一路连续脉冲
- 8位电平开关
- 16位电平指示LED

3、电源介绍




4、数码管介绍（上下孔为并联）



数码管控制输入，带译码功能：

D4-A4, D3-A3, D2-A2, D1-A1上输入的
二进制0000-1111控制4位数码管从左到右4个
管子显示0-F。

5、电平指示（上下孔为并联）

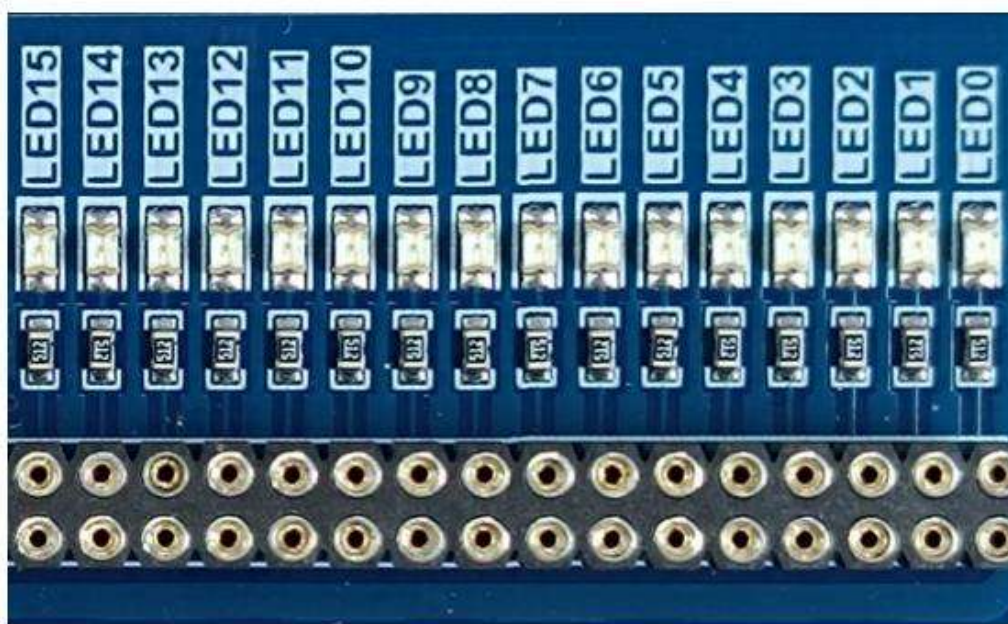

LED0 – LED15:


电平指示LED，对应插孔输入高电平时亮起，输入低电平或悬空时熄灭；

6、电平开关（上下孔为并联）



SW0 – SW7:

电平开关，推向上方对应插孔输出高电平，同时插孔上方LED亮起；推向下对应插孔输出低电平，同时插孔上方LED熄灭；

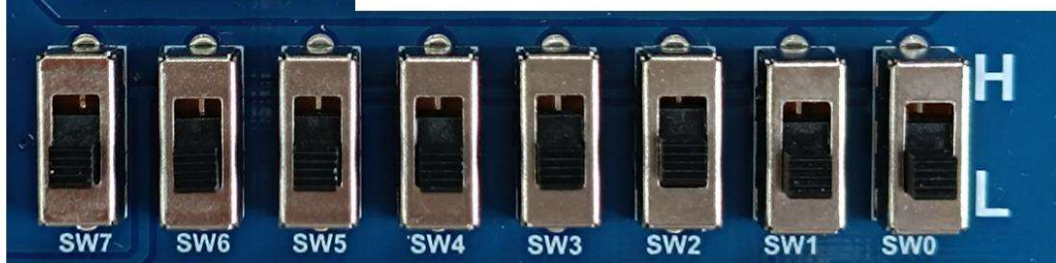

7、边沿、脉冲和时钟单元（上下孔为并联）



边沿、脉冲和时钟单元



边沿按键：

下降沿：

初始时输出高电平，
按下输出低电平，松手
返回高电平



上升沿：

初始时输出高电平，
按下输出低电平，松手
返回高电平



脉冲按键：

正脉冲：

初始时输出低电平，
按下输出高电平，250ms
后返回低电平



负脉冲：

初始时 输出高电平，
按下 输出低电平，
250ms后返回高电平



CP按键：

每次按下CP按键，
都会改变CP引脚的输出
时钟的频率，从 1Hz，
10Hz, 100Hz, 1KHz，
10KHz, 100KHz, 到1MHz
进行依次切换，切换时同
时在数码管上显示当前频
率值

