

PRODUKTIONSPLANUNG · ANLEITUNG

Gesamtüberblick Admin

Einrichtung, Benutzer, Daten, Server und alle Abläufe

FÜR WEN

Administratorinnen und Administratoren.

Programmversion V12.7.5 · Stand 30.09.2026 · Die Bildschirmfotos zeigen erfundene Beispieldaten.

Inhalt

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen
2. Der Gesamtablauf
3. Rollen und Rechte
4. System-Einstellungen
5. Firmen-CI für Kundenpläne und Berichte
6. Benutzer & Rechte
7. Daten: Änderungsprotokoll, Historie, Archiv, Backup
8. Server-Betrieb (Windows)
9. GF-Übersicht
10. Auswertung & Nachkalkulation
11. Abwesenheiten und Leiharbeiter
12. Mitarbeitereinsatz je KW
13. Abteilungen anlegen und pflegen
14. Projekte, Report, Feiertage
15. Begriffe
16. Häufige Meldungen und Hilfe

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen

Die Produktionsplanung läuft im Browser (Edge, Chrome oder Firefox). Auf dem PC muss nichts installiert werden.

- 1 Browser öffnen und die Adresse eingeben, die der Admin nennt, z. B. **http://192.168.10.89:8765**.
 - 2 Benutzername und Passwort eingeben, .
 - 3 Oben rechts stehen Ihr Name und Ihre Rolle. Links sehen Sie nur die Bereiche, die Ihre Rolle nutzen darf.
- **Passwort ändern:** oben rechts , aktuelles und zweimal das neue Passwort (mind. 8 Zeichen). Andere angemeldete Geräte dieses Kontos werden dabei abgemeldet.
 - **Abmelden:** oben rechts . An gemeinsam genutzten PCs immer abmelden – dabei werden die im Browser zwischengespeicherten Daten gelöscht.
 - **Speichern:** Jede Änderung wird sofort auf dem Server gespeichert. Unten links steht dann „Server gespeichert“.
 - **Mehrere Benutzer gleichzeitig:** Änderungen anderer erscheinen nach wenigen Sekunden automatisch. Haben zwei Personen gleichzeitig gespeichert, gleicht das Programm ab und meldet sich, falls das nicht möglich ist.

WICHTIG

Fehlermeldungen bestehen aus Klartext und einem Code, z. B.

MP-PLAN-031

. Bei Rückfragen immer Code, Auftrag (FS/AB) und Uhrzeit nennen. Meldung „Client-Version veraltet“ (MP-SYNC-002): die Seite mit + neu laden.

TIPP

Nach 8 falschen Passwörtern ist die Anmeldung von diesem PC für 10 Minuten gesperrt.

2. Der Gesamtablauf

- 1 **Projektmanagement** legt das Projekt an, plant Aufgaben aller Abteilungen, gibt dem Kunden den Kundenplan (Excel) und übergibt nach Annahme mit AB + Liefertermin.
- 2 **Arbeitsvorbereitung** legt je Bereich die FS mit AV-Termin an und plant die Fertigungsaufgaben.
- 3 **Bereiche** (CNC, Konfektion, Siebdruck, Tiefziehen) planen fein, teilen Personal ein, geben frei, starten und melden fertig.
- 4 Fertig gemeldete Aufträge landen mit Ist-Zeiten in der **Historie** → Monatsreport und Nachkalkulation.
- 5 **GF** überwacht Termine, Personal und Kapazität, genehmigt Leiharbeiter und setzt Mitarbeiter per KW in anderen Bereichen ein.

3. Rollen und Rechte

Rolle	Sieht	Darf ändern
Admin	alles	alles inkl. Benutzer, Einstellungen, Backup-Import
GF	GF-Übersicht, Projekte, Historie, Report, System (Abteilungen, Feiertage)	Leiharbeiter genehmigen/ablehnen, KW-Einsatz, Feiertage/Betriebsferien, Abteilungen anlegen/umbenennen/deaktivieren
Abteilungsleitung	eigener Bereich: Planung, Aufträge, Produktion, Personal, System; Projekte, Historie, Report	Feinplanung, Freigabe, Produktion, Personal, Maschinen, Schichtkalender, Stillstand; Stellvertretung + Lesende anlegen
Stellv. Abteilungsleitung	wie Leitung	wie Leitung; nur Lesende anlegen
Arbeitsvorbereitung	Planung und Aufträge aller Bereiche, Projekte, Historie, Report	FS anlegen/ändern/löschen (geplant), AV-Termin, Fertigungsabläufe, „Produktion fertig“
Projektmanagement	Projekte, Historie, Report	Projekte, Aufgaben, Termine, Kundenplan, Übergabe, PM-Abläufe
Vertrieb	Projekte, Report	Kundendaten bis zur Annahme, Status der Vertriebs-Aufgaben
Lesend	Planung, Aufträge, Projekte, Personal, Historie, Report	nichts

Den **Abwesenheitsgrund** (Urlaub/Krank/Sonstiges) sehen nur Admin, GF und die Leitung/Stellvertretung des Bereichs, in dem der Mitarbeiter eingesetzt ist – der Server blendet ihn für alle anderen aus.

Anleitungen je Rolle: CNC, Konfektion, Siebdruck, Tiefziehen, Arbeitsvorbereitung, Projektmanagement, Vertrieb.

4. System-Einstellungen

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

System
Maschinen & Linien · Schichten · Kalender · Benutzer

Bereich: Alle Bereiche

admin Admin LAN

Maschinen & Schichtkalender | Arbeitszeiten & Feiertage | Benutzer | Firma & System

Einstellungen | Änderungen | Historie | Report

Abteilungen

Produktionsbereiche anlegen, umbenennen oder deaktivieren (Admin und GF). Maschinen/Linien einer neuen Abteilung legt danach der Admin oder die Abteilungsleitung unten an; die Leitung bekommt ihr Konto im Reiter „Benutzer“.

Abteilung	Maschine(n)/Linie(n)	Mitarbeiter	Offene Aufträge	Status
CNC	3	6	10	aktiv
Konfektion 1 - Thomsen	1	4	1	aktiv
Konfektion 2 - Keller	1	2	2	aktiv
Konfektion 3	1	0	0	aktiv
Siebdruck	1	1	4	aktiv
Tiefziehen	1	2	2	aktiv

Neue Abteilung
z. B. Lackierung **+ Abteilung**

Maschinen & Linien

Jeder Bereich plant auf seinen Maschinen bzw. Linien - wie CNC. Bei Linien gilt: Personenstunden ÷ Besetzung = Durchlaufzeit.

Maschine/Linie	Ressourcen
CNC	3 Ressource(n)

+ Maschine **+ Linie**

System (Admin)

Die Einstellungen sind in Reiter gegliedert. Der Admin darf alles, Bereichsleitungen nur ihren Bereich.

Abteilungen

Produktionsbereiche anlegen, umbenennen oder deaktivieren (Admin und GF). Maschinen/Linien einer neuen Abteilung legt danach der Admin oder die Abteilungsleitung unten an; die Leitung bekommt ihr Konto im Reiter „Benutzer“.

Abteilung	Maschine(n)/Linie(n)	Mitarbeiter	Offene Aufträge	Status
CNC	3	6	10	aktiv
Konfektion 1 - Thomsen	1	4	1	aktiv
Konfektion 2 - Keller	1	2	2	aktiv
Konfektion 3	1	0	0	aktiv
Siebdruck	1	1	4	aktiv
Tiefziehen	1	2	2	aktiv

Neue Abteilung
z. B. Lackierung **+ Abteilung**

Abteilungen: anlegen, umbenennen, deaktivieren (Admin und GF)

Neue Abteilung einrichten: 1. unter **Abteilungen** anlegen, 2. im Reiter **Benutzer** die Leitung mit diesem Bereich anlegen, 3. unter **Maschinen & Linien** die Ressourcen anlegen (oder die Leitung macht das selbst). Ausführlich im Kapitel „Abteilungen anlegen und pflegen“.

Maschinen & Linien
 Jeder Bereich plant auf seinen Maschinen bzw. Linien - wie CNC. Bei Linien gilt: Personenstunden + Besetzung = Durchlaufzeit.

CNC 3 Ressource(n) + Maschine + Linie

NAME	TYP	STANDBETRIEB	UMRÜSTEN MIN	BESETZUNG	PERSONAL/SCHICHT
DMG DMU 65	Maschine	1-schichtig	0	1	1 x
Hermle C42	Maschine	1-schichtig	0	1	1 x
Mazak VCN	Maschine	1-schichtig	0	1	1 x

Konfektion 1 - Thomsen 1 Ressource(n) + Maschine + Linie

NAME	TYP	STANDBETRIEB	UMRÜSTEN MIN	BESETZUNG	PERSONAL/SCHICHT
Linie Konfektion 1 - Thomsen	Linie	1-schichtig	0	1	0 x

Konfektion 2 - Keller 1 Ressource(n) + Maschine + Linie

NAME	TYP	STANDBETRIEB	UMRÜSTEN MIN	BESETZUNG	PERSONAL/SCHICHT
Linie Konfektion 2 - Keller	Linie	1-schichtig	0	1	0 x

Konfektion 3 1 Ressource(n) + Maschine + Linie

NAME	TYP	STANDBETRIEB	UMRÜSTEN MIN	BESETZUNG	PERSONAL/SCHICHT
Linie Konfektion 3	Linie	1-schichtig	0	1	0 x

Siebdruck 1 Ressource(n) + Maschine + Linie

NAME	TYP	STANDBETRIEB	UMRÜSTEN MIN	BESETZUNG	PERSONAL/SCHICHT
Siebdruck 1	Maschine	1-schichtig	0	1	0 x

Tiefziehen 1 Ressource(n) + Maschine + Linie

NAME	TYP	STANDBETRIEB	UMRÜSTEN MIN	BESETZUNG	PERSONAL/SCHICHT
Tiefziehen 1	Maschine	1-schichtig	0	1	0 x

Maschinen & Linien aller Bereiche

- **Maschinen & Linien:** je Bereich anlegen, umbenennen, Typ, Standardbetrieb, Umrüstzeit, Besetzung, Personal je Schicht.
- **Schichtzeiten & Pausen:** Beginn/Ende und bis zu zwei Pausen für 1-Schicht Mo-Do, 1-Schicht Freitag, Früh- und Spätschicht.
- **Schichtkalender · Abweichungen:** Betrieb je Maschine für eine KW oder ein Jahr.
- **CNC-Bediener je Schicht:** Obergrenze gleichzeitig laufender CNC-Maschinen.
- **Feiertage & Betriebsferien, Maschinenstillstand / Wartung.**
- **Scheduler testen:** prüft Schichten, Freitag, Vorwärts/Rückwärts und Konflikte.

Schichtzeiten & Pausen
 Gilt für alle Bereiche. Freitag hat eine eigene 1-Schicht-Zeit.

1-Schicht Mo-Do Netto 8,75 h

Start	Ende
06:30 AM	04:00 PM
Pause 1 Start	Pause 1 Ende
09:00 AM	09:15 AM
Pause 2 Start	Pause 2 Ende
12:00 PM	12:30 PM

1-Schicht Freitag Netto 5,00 h

Start	Ende
06:30 AM	11:45 AM
Pause 1 Start	Pause 1 Ende
09:00 AM	09:15 AM
Pause 2 Start	Pause 2 Ende
-- --	-- --

2-Schicht · Früh Netto 8,00 h

Start	Ende
06:00 AM	02:30 PM
Pause 1 Start	Pause 1 Ende
09:00 AM	09:15 AM
Pause 2 Start	Pause 2 Ende
12:00 PM	12:15 PM

2-Schicht · Spät Netto 7,50 h

Start	Ende
02:30 PM	10:30 PM
Pause 1 Start	Pause 1 Ende
05:00 PM	05:15 PM
Pause 2 Start	Pause 2 Ende
07:00 PM	07:15 PM

Schichtzeiten & Pausen

Feiertage & Betriebsferien

Einzelne Tage mit anderem Betrieb – gilt für alle Maschinen und Linien.

Datum

Bezeichnung

Betrieb

mm/dd/yyyy



z. B. Feiertag / Urlaub

Betriebsfrei



+ Tag

Keine Ausnahmen.

Feiertage & Betriebsferien

5. Firmen-CI für Kundenpläne und Berichte

Firmen-CI für Kundenpläne

Erscheint im Excel-Terminplan, den das Projektmanagement an Kunden gibt. Voreingestellt nach CD-Guideline (Rot #E2382A, Schwarz, Grautöne, Logo).

Firmenname (Teil in *...* wird fett)	Adresse / Kontaktzeile	CI-Farbe (Akzent)	Schrift im Excel
Muster *Kunststofftechnik* (	Industriestr. 5 · 12345 Must	—	Arial
Fußzeile	Logo (PNG/JPG, max. 300 KB)	Aktuelles Logo	
z. B. Geschäftsführer, Regis	Choose File No file chosen	 Entfernen	

Firmen-CI

Firmenname (mit *...* fett), Adresse, Fußzeile, Schrift, Farbe und Logo (PNG/JPG bis 300 KB). Wird im Excel-Kundenplan und im PDF der Nachkalkulation verwendet.

6. Benutzer & Rechte

Benutzer & Rechte
Zentrale Benutzerkonten auf dem Windows-Host. Passwörter werden serverseitig gehasht gespeichert.

Adresse für Benutzer: http://127.0.0.1:18999
Die IP-Adresse des Windows-Hosts kann direkt verwendet werden. Für einen dauerhaft gleichen Link empfiehlt sich eine feste IP bzw. DHCP-Reservierung.

Benutzer	Passwort	Rolle	Bereich (bei Abteilungsrolle)	
z. B. Produktion01	mind. 8 Zeichen	Abteilungsleiter	kein Bereich	Benutzer anlegen

Admin: Vollzugriff - **GF:** unternehmensweite Übersicht, Personalfreigaben und Betriebsferien - **Abteilungsleiter/Stellvertretung:** volle operative Rechte im eigenen Bereich; Leitung verwaltet Stellvertretungen + Lesende, Stellvertretung nur Lesende (Leitungskonten nur durch Admin) - **Projektmanagement:** AB/FS/WT + Entwicklung, keine manuelle Produktionsressourcenplanung - **Vertrieb:** erfasst Eingänge, meldet Annahme/Verlust - **Arbeitsvorbereitung:** legt Aufträge/Arbeitsgänge in allen Bereichen an und plant sie (keine Freigabe, Produktion, Personal, Einstellungen) - **Lesend:** ausschließlich Ansicht.

► Kurzanleitung: Benutzer hinzufügen

admin aktiv - eigenes Konto (Passwort über  oben)	Admin	kein Bereich	Sperren	Passwort
av aktiv	Arbeitsvorbereitung	kein Bereich	Sperren	Passwort
dep_cnc aktiv	Stellv. Abteilungsle	CNC	Sperren	Passwort
gf aktiv	GF	kein Bereich	Sperren	Passwort
lead_cnc aktiv	Abteilungsleiter	CNC	Sperren	Passwort
lead_k1 aktiv	Abteilungsleiter	Konfektion 1 - Thomser	Sperren	Passwort
lead_k2 aktiv	Abteilungsleiter	Konfektion 2 - Keller	Sperren	Passwort
lead_sd aktiv	Abteilungsleiter	Siebdruck	Sperren	Passwort
lead_tz aktiv	Abteilungsleiter	Tiefziehen	Sperren	Passwort
pm aktiv	Projektmanageme	kein Bereich	Sperren	Passwort
sales aktiv	Vertrieb	kein Bereich	Sperren	Passwort
viewer aktiv	Lesend	kein Bereich	Sperren	Passwort

Benutzer & Rechte

- 1 Benutzername, Passwort (mind. 8 Zeichen), Rolle und bei Bereichsrollen den Bereich wählen → **Benutzer anlegen**.
- 2 In der Liste: Rolle und Bereich ändern, **Sperren** / **Aktivieren**, **Passwort** neu setzen. Gesperrte oder neu gesetzte Passwörter beenden die Sitzungen des Kontos.
- 3 Das eigene Konto ändern Sie nur über  (Passwort).

TIPP

Leitungs-, AV-, PM-, Vertriebs- und GF-Konten legt nur der Admin an. Konten mit alten Rollen aus V11 (planner/production) haben keine Rechte, bis Sie eine neue Rolle zuweisen; sperren geht jederzeit.

7. Daten: Änderungsprotokoll, Historie, Archiv, Backup

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Änderungen
Revision + Audit-Trail

Bereich: **Alle Bereiche**

Angemeldet als: **admin**

Änderungsprotokoll
Wer hat wann was geändert. Benutzer und Revision kommen vom zentralen Server.

Datum	Uhrzeit	Nutzer	Aktion	Revision
30.9.2026	11:02:41	pm	Projekt angelegt P-2026-1048 · Stihl	Rev. 23
30.9.2026	11:02:35	av	Produktionsauftrag angelegt FS-26-5300 · AB-26-302 · WT-702	Rev. 22
30.9.2026	11:02:26	lead_tz	Auftrag fertiggemeldet FS-26-5102	Rev. 21
30.9.2026	11:02:24	lead_tz	Produktion fortgesetzt FS-26-5102	Rev. 20
30.9.2026	11:02:23	lead_tz	Produktion pausiert FS-26-5102	Rev. 19
30.9.2026	11:02:21	lead_tz	Produktion gestartet FS-26-5102	Rev. 18
30.9.2026	11:02:18	lead_tz	Auftrag freigegeben FS-26-5102	Rev. 17
30.9.2026	11:02:10	lead_sd	Auftrag fertiggemeldet FS-26-5104	Rev. 16
30.9.2026	11:02:08	lead_sd	Produktion fortgesetzt FS-26-5104	Rev. 15
30.9.2026	11:02:07	lead_sd	Produktion pausiert FS-26-5104	Rev. 14
30.9.2026	11:02:05	lead_sd	Produktion gestartet FS-26-5104	Rev. 13
30.9.2026	11:02:02	lead_sd	Auftrag freigegeben FS-26-5104	Rev. 12

Änderungsprotokoll

- **Änderungen:** wer hat wann was gespeichert (Protokoll im Programm; zusätzlich serverseitig in der Datenbank).
- **Historie:** alle fertigen und abgebrochenen Aufträge; ab 1.500 Einträgen verschiebt der Server die ältesten ins Archiv – unter „Ältere Historie (Archiv)“ nachladen.
- **Darstellung & Daten:** **JSON speichern** (vollständige Sicherung als Datei), **JSON öffnen** (Backup-Import, nur Admin), **CSV** (Aufträge für Excel), **Planung zurücksetzen** (nur ohne laufende Produktion).

Darstellung & Daten
Zeilenhöhe Wochenplan

Akzentfarbe

JSON speichern **JSON öffnen** **CSV**

Planung zurücksetzen

Darstellung & Daten

WICHTIG

Die tägliche Datenbank-Sicherung macht der Server selbst (12:15 und 22:15, 60 Stände). Eine Zweitkopie auf NAS über BACKUP_ZIEL.txt ist dringend empfohlen.

8. Server-Betrieb (Windows)

Server-Betrieb

V12.7.5: Zentraler Windows-LAN-Server mit SQLite, Login, Rollen und Optimistic Locking.

Fail-Closed: Ohne zentralen Server ist die Anwendung nur lesbar; file://-Schreibbetrieb ist gesperrt.

Mehrbenutzer: Serverrevision verhindert stilles Überschreiben bei gleichzeitiger Bearbeitung.

Autostart: Das beiliegende Windows-Setup richtet einen Start-beim-PC-Start Task und die Firewall-Regel ein.

Versionsschutz: Veraltete Browser-Tabs dürfen nicht mehr schreiben und verlangen Strg+F5.

Server-Betrieb


Aufgabe	PowerShell im Live-Ordner C:\ProgramData\Maschinenplanung
Status, Version, letztes Backup	.\Server_Status.ps1
Starten / Stoppen / Neustart	.\Start_Server.ps1 · .\Stop_Server.ps1 · .\Neustart_Server.ps1
Sofort sichern	.\Backup_Datenbank.ps1
Sicherheits- und Betriebscheck	.\CHECK_LAN_SICHERHEIT.ps1
Update einspielen (als Administrator, im entpackten Paket)	.\UPDATE_LIVE.ps1 – mit automatischem Backup und Rückfall bei Fehler

- 1 **Backup wiederherstellen:** Stop_Server.ps1 → im Ordner data die Dateien -wal und -shm löschen → gewünschte Sicherung aus backups nach data\maschinenplanung.sqlite3 kopieren → Start_Server.ps1.
- 2 Nach jedem Update alle Browser einmal mit **Strg** + **F5** neu laden.

WICHTIG

Nie nur die Datei maschinenplanung.sqlite3 kopieren – der jüngste Stand kann in der -wal-Datei liegen. Immer Backup_Datenbank.ps1 verwenden. Der Server ist nur für das eigene LAN gedacht (HTTP, keine Portweiterleitung).

9. GF-Übersicht

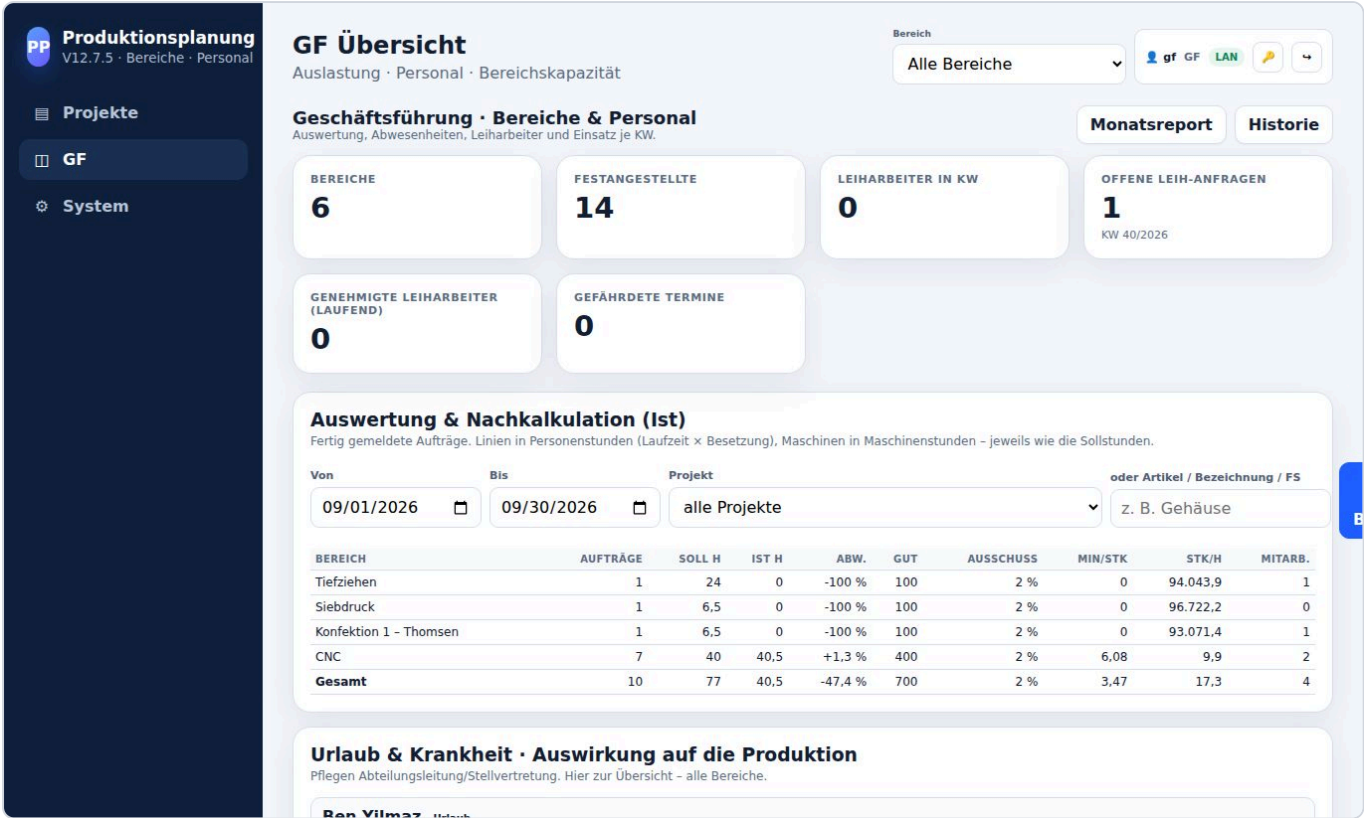

GF-Übersicht (Start der GF)

- Kacheln: Bereiche, Festangestellte, Leiharbeiter in der KW, offene Leih-Anfragen, genehmigte Leiharbeiter, gefährdete Termine.
- Monatsreport und Historie oben rechts.

10. Auswertung & Nachkalkulation

Auswertung & Nachkalkulation (Ist)

Fertig gemeldete Aufträge. Linien in Personenstunden (Laufzeit × Besetzung), Maschinen in Maschinenstunden – jeweils wie die Sollstunden.

Von	Bis	Projekt	oder Artikel / Bezeichnung / FS							
09/01/2026	09/30/2026	alle Projekte	z. B. Gehäuse							
BEREICH	AUFTRÄGE	SOLL H	IST H	ABW.	GUT	AUSSCHUSS	MIN/STK	STK/H	MITARB.	
Tiefziehen	1	24	0	-100 %	100	2 %	0	94.043,9	1	
Siebdruck	1	6,5	0	-100 %	100	2 %	0	96.722,2	0	
Konfektion 1 – Thomsen	1	6,5	0	-100 %	100	2 %	0	93.071,4	1	
CNC	7	40	40,5	+1,3 %	400	2 %	6,08	9,9	2	
Gesamt	10	77	40,5	-47,4 %	700	2 %	3,47	17,3	4	

Auswertung & Nachkalkulation (Ist)

- 1 Zeitraum (Von/Bis), Projekt oder Suchbegriff (Artikel, Bezeichnung, FS) wählen.
- 2 Tabelle je Bereich: Aufträge, Soll h, Ist h, Abweichung, Gut, Ausschuss, Minuten je Stück, Stück je Stunde, Mitarbeiter.
- 3  PDF-Bericht erzeugt die Nachkalkulation im Firmen-CI mit allen Aufträgen und Mitarbeiterstunden.

TIPP

Ist = gemeldete Laufzeit ohne Pausen und Schichtlücken, bei Linien × Besetzung. Soll = Sollstunden + Umrüstzeit. Abweichungen über 10 % sind hervorgehoben.

11. Abwesenheiten und Leiharbeiter

Urlaub & Krankheit · Auswirkung auf die Produktion

Pflegen Abteilungsleitung/Stellvertretung. Hier zur Übersicht – alle Bereiche.

Ben Yilmaz Urlaub

05.10. – 09.10. · 5 Arbeitstag(e) · CNC

Gina Wolf Krank

06.10. · 1 Arbeitstag(e) · Konfektion 1 – Thomsen

Später fertig durch Abwesenheit

Personal-Gate ist AUS: Abwesenheiten verschieben keine Aufträge (nur Anzeige der Unterbesetzung im Wochenplan).

Urlaub & Krankheit aller Bereiche mit Auswirkung auf die Produktion

Leiharbeiter-Anfragen

Abteilungen fragen Leiharbeiter mit Zeitraum an. Erst nach Genehmigung zählen sie in Planung und Kapazität – nur im Zeitraum.

Leih: Olga Brandt 05.10.–23.10. · angefragt

Konfektion 1 – Thomsen · 15 AT · angefragt von —

Notiz (optional)

Genehmigen

Ablehnen

Leiharbeiter-Anfragen

- 1 Anfragen der Bereiche stehen mit Zeitraum und Arbeitstagen unter **Leiharbeiter-Anfragen**.
- 2 Optional Notiz, dann Genehmigen oder Ablehnen. Genehmigte zählen nur im Zeitraum.

12. Mitarbeiterereinsatz je KW

Mitarbeiterereinsatz dieser KW

Jeder Mitarbeiter existiert genau einmal. Hier wird nur der Einsatzbereich der gewählten KW geändert; die Stammb Abteilung bleibt bestehen.

Anna Keller Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Ben Yilmaz Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Carla Schmidt Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Deniz Aydin Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Elif Kaya Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Frank Otto Festangestellt · Stamm Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion 1 – Thomsen
Gina Wolf Festangestellt · Stamm Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion 1 – Thomsen
Hans Berg Festangestellt · Stamm Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion 1 – Thomsen
Ivo Petrov Festangestellt · Stamm Konfektion 2 – Keller	Konfektion 2 – Keller
Jana Klein Festangestellt · Stamm Konfektion 2 – Keller	Konfektion 2 – Keller
Kai Neumann Festangestellt · Stamm Siebdruck	Siebdruck
Lea Fuchs Festangestellt · Stamm Tiefziehen	Tiefziehen
Milan Horvat Festangestellt · Stamm Tiefziehen	Tiefziehen
Nora Vogel Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Leih: Olga Brandt Leiharbeiter · Stamm Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion 1 – Thomsen

Mitarbeiterereinsatz dieser KW

Jeder Mitarbeiter existiert genau einmal. Hier wählen Sie für die **gewählte KW** den Einsatzbereich (z. B. CNC-Mitarbeiter hilft in Konfektion). Die Stammb Abteilung bleibt. Der aufnehmende Bereich plant die Person in dieser KW ein; sie darf dort jede Linie/Maschine bedienen.

Auftragsübersicht je Bereich

CNC FS-26-S101 · DMG DMU 65 FS-26-S103 · DMG DMU 65 FS-26-S105 · Mazak VCN FS-26-S110 · AB-26-304 · WT-704 · Hermle C42 FS-26-S121 · Hermle C42	6 MA
Konfektion 1 – Thomsen FS-26-S300 · AB-26-302 · WT-702 · Linie Konfektion 1 – Thomsen	3 MA
Konfektion 2 – Keller FS-26-S106 · AB-26-304 · WT-704 · Linie Konfektion 2 – Keller FS-26-S117 · Linie Konfektion 2 – Keller	2 MA
Konfektion 3 Keine offenen Vorgänge in dieser KW	0 MA
Siebdruck FS-26-S113 · Siebdruck 1 FS-26-S114 · AB-26-304 · WT-704 · Siebdruck 1	1 MA
Tiefziehen FS-26-S108 · AB-26-302 · WT-702 · Tiefziehen 1 FS-26-S116 · AB-26-302 · WT-702 · Tiefziehen 1	2 MA

Auftragsübersicht je Bereich

13. Abteilungen anlegen und pflegen

Abteilungen

Produktionsbereiche anlegen, umbenennen oder deaktivieren (Admin und GF). Maschinen/Linien einer neuen Abteilung legt danach der Admin oder die Abteilungsleitung unten an; die Leitung bekommt ihr Konto im Reiter „Benutzer“.

CNC	3 Maschine(n)/Linie(n) · 6 Mitarbeiter · 10 offene Aufträge	☒ aktiv
Konfektion 1 – Thomsen	1 Maschine(n)/Linie(n) · 4 Mitarbeiter · 1 offene Aufträge	☒ aktiv
Konfektion 2 – Keller	1 Maschine(n)/Linie(n) · 2 Mitarbeiter · 2 offene Aufträge	☒ aktiv
Konfektion 3	1 Maschine(n)/Linie(n) · 0 Mitarbeiter · 0 offene Aufträge	☒ aktiv
Siebdruck	1 Maschine(n)/Linie(n) · 1 Mitarbeiter · 4 offene Aufträge	☒ aktiv
Tiefziehen	1 Maschine(n)/Linie(n) · 2 Mitarbeiter · 2 offene Aufträge	☒ aktiv

Neue Abteilung

z. B. Lackierung

+ Abteilung

System → Maschinen & Schichtkalender → Abteilungen

- 1 System öffnen, Reiter **Maschinen & Schichtkalender**, Bereich **Abteilungen**.
- 2 **Neue Abteilung:** Namen eintragen (z. B. „Lackierung“) → **+ Abteilung**. Der Name muss eindeutig sein.
- 3 **Umbenennen:** Namen in der Liste ändern – wird sofort gespeichert und überall angezeigt.
- 4 **Deaktivieren:** Haken „aktiv“ entfernen. Geht nur ohne offene Aufträge und ohne aktive Mitarbeiter mit dieser Stammabteilung; die Zeile zeigt die Zahlen dazu. Wieder aktivieren jederzeit.

Danach richtet der **Admin** im Reiter „Benutzer“ das Konto der Abteilungsleitung ein (Rolle Abteilungsleiter, Bereich = neue Abteilung). Maschinen und Linien legt der Admin oder die neue Leitung unter „Maschinen & Linien“ an (**+ Maschine** / **+ Linie**). Die Abteilung steht dann auch in Projekten als Bereich zur Verfügung.

WICHTIG

Abteilungen werden nicht gelöscht, nur deaktiviert – Benutzer, Historie und Projekte verweisen weiter darauf.

14. Projekte, Report, Feiertage

pp

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Projekte

GF

System

Server gespeichert

Zentraler Server · Rev. 24

V12.7.5 · CNC + Konfektion + Siebdruck + Tiefziehen · zentraler LAN-Stand.

Projekte

Projektmanagement → Produktion

Bereich

Alle Bereiche

gf GF LAN

Suche Projekt, AB, Kunde

☐ Abgeschlossene/Verlorene

PROJEKTMANAGEMENT 3

P-2026-1040

Bosch Rexroth · Gehäuse

Termin 10.10.26

P-2026-1041

Festo · Abdeckung

Termin 12.10.26

P-2026-1048

Stihl · Verkleidung

Termin 04.12.26 · Prozesse 0/2

Kalkulation Projektmanagement

ARBEITSVORBEREITUNG 2

AB-26-303 P-2026-1043

Trumpf · Schutzhaube

Termin 16.10.26 FS 0 0 %

AB-26-305 P-2026-1045

Liebherr · Frontblende

Termin 20.11.26 FS 0 0 %

IN PRODUKTION 2

AB-26-302 P-2026-1042

Krones · Halterung

Termin 14.10.26 FS 7 13 %

AB-26-304 P-2026-1044

Voith · Trägerplatte

Termin 18.11.26 FS 5 62 %

PRODUZIERT 0

Projekte-Tafel (GF liest)

pp

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Projekte

GF

System

Server gespeichert

Zentraler Server · Rev. 24

V12.7.5 · CNC + Konfektion +

Monatsreport

Ist-Fertigstellungen · Vorjahresvergleich

Bereich

Alle Bereiche

gf GF LAN

Monatsreport

Nur feste Historie; spätere Plan-/Schichtänderungen verändern die Vergangenheit nicht.

BERICHTSZEITRAUM

September 2026

Erstellt: 30.09.2026, 11:02

FERTIGE AUFTRÄGE

10

neu

SOLLSTUNDEN

77 h

neu

GUTMENGE

700

neu

AUSSCHUSS

14

neu

Abgeschlossene Aufträge

FS-26-4900 · AB-26-306 · WT-706

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 0

Mo., 14.09., 06:30 → Mo., 14.09., 14:00

FS-26-4901 · AB-26-306 · WT-706

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 1

Di., 15.09., 06:30 → Di., 15.09., 14:00

FS-26-4902

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 2

Mi., 16.09., 06:30 → Mi., 16.09., 14:00

FS-26-4903

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 0

Do., 17.09., 06:30 → Do., 17.09., 14:00

FS-26-4904

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 1

Fr., 18.09., 06:30 → Fr., 18.09., 14:00

FS-26-4905

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 2

Sa., 19.09., 06:30 → Sa., 19.09., 14:00

FS-26-5100 · AB-26-302 · WT-702

Hermle C42 · 4 h

Gut 100 · Ausschuss 2

Mi., 30.09., 11:01 → Mi., 30.09., 11:01

FS-26-5118 · AB-26-304 · WT-704

Linie Konfektion 1 - Thomsen · 6,5 h

Gut 100 · Ausschuss 2

Mi., 30.09., 11:01 → Mi., 30.09., 11:01

FS-26-5104 · AB-26-302 · WT-702

Siebdruck 1 · 6,5 h

Gut 100 · Ausschuss 2

Mi., 30.09., 11:02 → Mi., 30.09., 11:02

FS-26-5102 · AB-26-304 · WT-704

Tiefziehen 1 · 24 h

Gut 100 · Ausschuss 2

Mi., 30.09., 11:02 → Mi., 30.09., 11:02

Monatsreport

Feiertage & Betriebsferien pflegen GF und Admin unter System → Arbeitszeiten & Feiertage: Datum, Bezeichnung, Betrieb (0/1/2-schichtig) → + Tag . Gilt für alle Maschinen und Linien.

Gesamtüberblick Admin · Produktionsplanung

Seite 19 von 21

15. Begriffe

Begriff	Bedeutung
FS	Fertigungsauftrag – ein Auftrag im Wochenplan einer Maschine oder Linie.
AB	Auftragsbestätigung des Kunden. Ab der Übergabe an die Produktion Pflicht am Projekt.
WT	Projekt- bzw. Bestellnummer des Kunden.
AV-Termin	„Fertig bis“-Termin, den die Arbeitsvorbereitung vorgibt. Früher fertig ist immer erlaubt, später nicht.
Sollstunden	Geplante Arbeitszeit. Bei Linien Personenstunden: $\text{Durchlaufzeit} = \text{Sollstunden} \div \text{Besetzung}$.
Freigabe	Friert den Plan eines Auftrags ein (Maschine, Zeiten, Umrüstzeit, Besetzung). Erst danach kann die Produktion starten.
Historie	Fertig gemeldete oder abgebrochene Aufträge mit Ist-Zeiten und Mengen. Wird nie verändert.
Personal-Gate	Wenn EIN: Freigabe und Start nur mit ausreichend eingeplanter Personal. Wenn AUS: nur Anzeige.

16. Häufige Meldungen und Hilfe

Meldung / Code	Was tun?
MP-PLAN-062 · Termin liegt nach dem AV-Termin	Früher planen oder die Arbeitsvorbereitung bitten, den AV-Termin zu verschieben.
MP-PLAN-056/057/058 · Freigabe außerhalb Schicht, Sperrzeit oder Kollision	Im Wochenplan einen freien Zeitraum in der Schicht wählen ( Termin) und erneut freigeben.
MP-PLAN-032 · Freigegebener Auftrag ist eingefroren	Zuerst die Freigabe zurücknehmen (), dann ändern.
MP-PROD-002 · Nur während der Arbeitszeit	Start/Fortsetzen geht nur innerhalb der Schicht der Maschine.
MP-PERS-025 · Keine Freigabe für die Maschine	Unter Personal → Mitarbeiter die Maschinen-Freigabe setzen.
MP-SYNC-001 · Revision veraltet	Jemand hat gleichzeitig gespeichert. Das Programm lädt neu; Änderung ggf. wiederholen.
MP-AUTH-018 · Ansicht nicht freigegeben	Diese Ansicht gehört nicht zu Ihrer Rolle.
Verbindung weg / „nicht gespeichert“	Netzwerk prüfen, Seite neu laden. Bleibt es, den Admin informieren.

Die vollständige Liste aller Codes steht in **FEHLERCODES.txt** im Programmordner (beim Admin).