MINIWARE

MHP30迷你恒温加热台

用户手册 V1.1



感谢您购买MHP30迷你恒温加热台。
使用前请先详细阅读此手册（本使用手册基于MHP30 DFU:2.2，APP Sver:2.04）。

目录

01 安全声明…… 1

02 产品概览…… 4

03 电源选择…… 7

04 使用方法…… 8

05 发热体…… 18

06 常见问题…… 19

07 服务与保证…… 21

08 法规标识…… 22

01 安全声明

1.1 常规安全

- 请只使用本产品专用并经所在国家/地区认证的电源适配器。（详细标准请查阅P7）
- 请勿在潮湿环境下操作。
- 请勿在易燃易爆的环境中操作。
- 请保持产品表面清洁干燥。

1.2 警告事项

在使用MHP30迷你恒温加热台时，

- 使用结束或要离开时请关闭电源，慎防火灾。
- 接通电源升温后，发热体温度会达到100℃～350℃（212℉～662℉），慎防烫伤。
- 切勿将MHP30整体泡入水中或双手湿水时使用，慎防漏电。
- 设备进入工作状态后，请勿触碰或更换发热体，以免烫伤。

1.3 注意事项

- MHP30迷你恒温加热台由精密元器件组成，请避免跌落；
- 在300℃以上连续使用40分钟后，控制端温度将会达到50℃～60℃；
- 通电时，请勿移除或更换发热体；
- 首次使用及长时间放置再次使用时，请先升温至最低150℃并预热3分钟，以烘干发热体达到更好的加热效果，加热时有可能轻微发烟或水汽，属于正常现象；
- 发热体加热后，不锈钢隔热支架可能会轻微发黄，属于正常现象。

1.4 责任声明


- 凡因任何原因或推测而导致的任何特别、间接、附带或继起的损坏或损失，均由使用者负责。
- 凡因私自拆装、改造产品而引起的损坏或损失，均由使用者负责。


1.5 操作环境

	工作状态		非工作状态
温度	+0℃到+50℃		-20℃到+60℃
相对湿度	高温40℃到50℃	0%到60%RH	5%到60%RH
	低温0℃到40℃	10%到90%RH	5%到90%RH

02 产品概览

2.1 接口与按键介绍

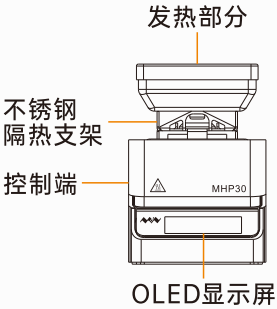

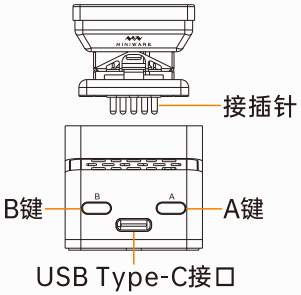



2.2 功能参数

屏幕		OLED（96*16像素）
电源接口		USB Type-C（可用于固件升级）
外形尺寸	控制器	L43mm*W35mm*H31mm
	发热体	L31mm*W31mm*H28mm
重量（控制器+发热体）		82g

2.2 工作参数

加热面积	30mm*30mm
温度范围	100-350°C
温度稳定性	3%
功率	60W（最高）
输入	PD协议（20V最高）

2.4 灯光提示

真彩灯颜色随发热体温度而变化。



灯光颜色	释义
蓝色	固件升级状态
红色闪光	出错、警示灯光

警告： MHP30接通电源后请勿触碰或更换发热体，以免烫伤！


03 电源选择

MHP30支持符合PD快充协议的电源适配器。推荐使用厂家标配电源，或请选择有20V 3A档位输出的PD电源适配器以获得最佳体验。不建议使用功率低于45W的PD电源为MHP30供电。

	功率	工作电压
加热状态	60W（最高）	20V（最高）
待机状态	0.1W	20V（最高）

04 使用方法

4.1 安装

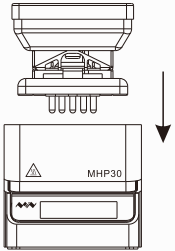

1）将发热体的接插针插入MHP30控制端；

2）使用USB-C电源线将PD电源与MHP30连接，接通电源后，设备进入待机状态，按指示操作。

4.2 出厂设置

预设温度单位	℃
温控范围	100℃~350℃
预设工作温度M1	220℃
预设工作温度M2	250℃
预设工作温度M3	300℃

4.3 基本操作

4.3.1 屏幕显示

接通电源后，MHP30首先显示品牌图标，然后进入待机状态，循环显示待机菜单。

	开机图标，不可修改
	个性化图标，可修改；不修改时默认显示开机图标
	加热及参数设置图标
	加热图标
	参数设置图标

4.3.2 参数设置

（1）在待机状态时短按B键进入菜单设置模式；

（2）在设置模式中短按A/B键选择需要修改的设置项；

（3）长按A键进入修改状态，进入修改状态后，可短按A/B键选择设定值（长按时可快调）；



（4）选定后等待5秒自动返回设置模式；

（5）设置完成后长按B键保存修改值并返回待机模式。

4.3.3 菜单释义


参数	图标	参数名称	说明
M1 Temp		预设温度M1	预设温度M1，范围100~350℃，默认220℃
M2 Temp		预设温度M2	预设温度M2，范围100~350℃，默认250℃
M3 Temp		预设温度M3	预设温度M3，范围100~350℃，默认300℃
Sleep Time		待机时间	控制端升温后，从无操作到退出进入待机状态的时间，可选关闭（OFF）或2~120分钟，默认关闭（OFF）
Backlight		背光亮度	亮度范围1~10，默认6
Tilt Angle		倾倒检测	控制端检测到倾倒情况时将停止加热，可选开启（ON）或关闭（OFF），开机默认开启（ON）

4.3.3 菜单释义

参数	图标	参数名称	说明
Show Type		显示电压/功率	显示电压或功率，可选显示电压（Volt）或功率（Power），默认显示电压（Volt）
Volume		音量	提示音音量，范围0~5，默认3
Temp Type		温度单位	温度显示单位，可选显示摄氏度（Degrees C）或华氏度（Degrees F），默认显示摄氏度（Degrees C）
Low Cur		移动电源唤醒	移动电源唤醒功能（小电流唤醒），可选开启（ON）或关闭（OFF），开机默认开启（ON）。开启后，设备有可能出现轻微发热现象
Restore		恢复出厂设置	恢复出厂设置

4.3.4 产品信息

待机状态下，长按A键可查看设备的基本信息。

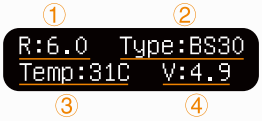

①	发热体内阻
②	发热体型号
③	设备温度
④	输入电压

待机状态下，长按B键可查看设备的版本信息。




①	软件版本
②	硬件版本

待机状态时，发热体内部温度低于50°C后无按键操作3分钟，MHP30将进入休眠状态，屏幕熄灭。短按任意按键均可唤醒设备。

4.3.5 升温、调温

MHP30接通电源进入待机状态后，短按A键可进入工作状态。屏幕显示如下：

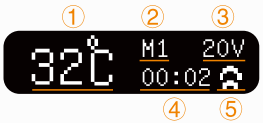

	①	发热体温度
	②	预设温度M1
	③	输入电压
	④	加热计时（格式为MM：SS），短按B键可重新计时
	⑤	向上箭头表示正在升温
		向下箭头表示正在降温
		波浪纹表示恒温状态

MHP30有两种调温方式：

方式一：短按A键，选择预设温度M1、M2或M3目标加热温度，MHP30加热至预设温度后自动恒温；

方式二：长按A键进入修改当前预设温度值，短按A、B键调低或调高温度设定值（长按A、B键可进行快调），松开按键后5秒后自动返回工作状态（当次设置的预设温度断电后不保存）。

工作状态下返回待机状态模式：

1）当设备的"SleepTime"功能处于开启状态时（默认为关闭状态），在工作状态下，MHP30无按键操作的时间超过设定待机时间（自定义范围5~12分钟），机器将发出"Time Out"警告，并自动返回待机状态。

2）当设备处于工作状态时，长按B键退出加热返回待机状态。

待机状态下的休眠模式：

待机状态下且发热体内部温度低于50°C后无按键操作3分钟，MHP30将进入休眠模式，屏幕熄灭。短按任意按键均可唤醒设备。

警告：MHP30接通电源后请勿触碰或更换发热体，以免烫伤！

请在发热体充分冷却后再进行更换操作，以免烫伤!

工作状态时，MHP30按键及功能操作汇总：

功能	按键	操作方式
加热	A键	待机状态下，短按A键开始加热，默认加热至M1预设温度
选择预设温度	A键	加热状态下，短按A键可切换M1/M2/M3预设温度
调温操作	A、B键	加热状态下，长按A键进入调温状态，短按A、B键调低或调高当前预设温度（调温状态时，长按按键可以进行快速调温）
重新计算加热时间	B键	加热状态下短按B键可重新计算加热时间
返回待机状态	B键	加热状态下长按B键退出加热，返回待机状态


4.4 配置文件

1）使用USB Type-C连接线将MHP30与电脑连接。电脑将出现虚拟磁盘，此时设备进入USB模式；
2）打开虚拟磁盘中的CONFIG.TXT文件，可修改设备参数。

参数名称	图标	出厂设置	可调范围
PrsetTemp1	预设温度M1	220	100~350（°C）或212~662（°F）
PrsetTemp2	预设温度M2	250	
PrsetTemp3	预设温度M3	300	
SleepTime	待机时间	OFF	关闭（OFF）或5~120（分钟）
Backlight	背景亮度	6	1~10
ShowType	显示电压/功率	0	0为显示电压（Volt），1为显示功率（Power）
Volume	音量	3	0~5
LowCurrent	移动电源唤醒（小电流模式）	1	0为关闭（OFF），1为开启（ON）
TempType	温度单位	0	0为摄氏度（°C），1为华氏度（°F）

05 发热体

5.1 安装与更换

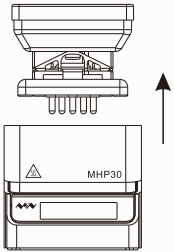

1） 请确认设备断电后再拔插或更换发热体；

2）向上直接拔出发热体，更换后将电源接插针对准控制端插口，插入新的发热体；

3）确保发热体完全插入控制端后可接通电源或电脑进行操作。如发热体未完全安装好，设备通电后将出现红色闪光提示。

5.2 发热体保养

1）请勿使用粗糙、尖锐的材料或锉刀清理发热体表面；
2）首次使用或长时间放置后再次使用发热体时，请先升温至最低150℃并预热3分钟，以烘干发热体达到更好的加热效果，加热时有可能轻微发烟或水汽，属于正常现象；
3）发热体加热后，不锈钢隔热支架可能会轻微发黄，属于正常现象，可用不锈钢清洗液进行擦拭；
4）请勿长时间处于高温加热状态，避免干烧。

06 常见问题

问题1：MHP30通电后屏幕无显示

检查1：检查电源和连接线，请确保使用USB Type-C对C的连接线及符合PD协议的电源进行供电；

检查2：控制端连接电脑后能否进入DFU模式，并读取到U盘。

问题2：MHP30温度在预设温度左右跳动

检查1：发热体是否第一次使用或者存放在潮湿环境中，待发热体充分加热后即可恒温；

检查2：发热体是否已安装好；

检查3：电源线是否接触不良。

问题3：MHP30自动重启

检查1：请检查电源是否已接好并可正常通电；

检查2：电源参数是否符合使用要求。

问题4：屏幕显示"Low-Vot"

检查1：电源参数是否符合使用要求。

问题5：屏幕显示"No Hot Plate"

检查1：发热体是否已安装好；

检查2：发热体是否接触不良。

问题6：MHP30使用移动电源供电时，可正常加热，但保持恒温后就关机。

检查1："LowCur"菜单选项是否设置为"ON"。

注意：当"LowCur"菜单选项处于开启状态时，设备仍可能出现轻微发热现象。

07 服务与保证

7.1 售后服务

- 迷你恒温加热台控制端在非人为损坏的情况下提供一年免费保修服务。保修服务请与销售商联系。
- 发热体属消耗品，非质量问题，一经使用不予退换。

7.2 固件更新

DFU（全称为“Device Firmware Upgrade”）软件是易迪赛公司产品独有的固件升级软件。通过DFU软件，用户可简单便捷地对产品进行固件升级。

1、访问www.miniware.com.cn，将适用的MHP30固件下载至电脑；

2、按住MHP30的A键，用USB Type-C数据线将MHP30与电脑连接，进入DFU模式，屏幕显示“DFU 2.2”，此时电脑将出现虚拟磁盘；

3、把准备好的hex固件拷贝到该虚拟磁盘的根目录下，当固件后缀由.hex变为.rdy后，断开USB连接，完成固件升级。

7.3 自定义个性化图标

1、准备一张96*16像素的单色位BMP图片，并将文件名设置为logoin.bmp;

2、用USB Type-C数据线将电烙铁控制端与电脑连接，进入虚拟磁盘;

3、将准备好的图片拷贝至虚拟磁盘根目录，断开连接完成更新。

08 法规标识

8.1 丢弃处理



本产品内包含电池和/或可回收电子部件。弃置产品时请勿与生活垃圾一起丢弃。
请根据当地法律和法规进行处理。

8.2 符合FCC 声明



此设备符合美国联邦通讯委员会FCC规则第15部分中的规范。
操作设备须符合以下两个条件:
(1) 本设备不得引发干扰;
(2) 本设备必须能承受其收到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

8.3 符合CE 声明



此标记表示产品符合所有相关的欧洲法律规定。