
Installation af Labview på databar computer

Labview installeres via ”DTU Software”


I oversigten over programmer (Applications) bruges søgeordet ”National”. Her skulle gerne dukke Labview 2016 (64-bit og 32 bit). Der installeres version afhængig af databar computeren (prøv 32-bit versionen først).

Når Labview er installeret skal driveren ”NI-VISA” også installeres.

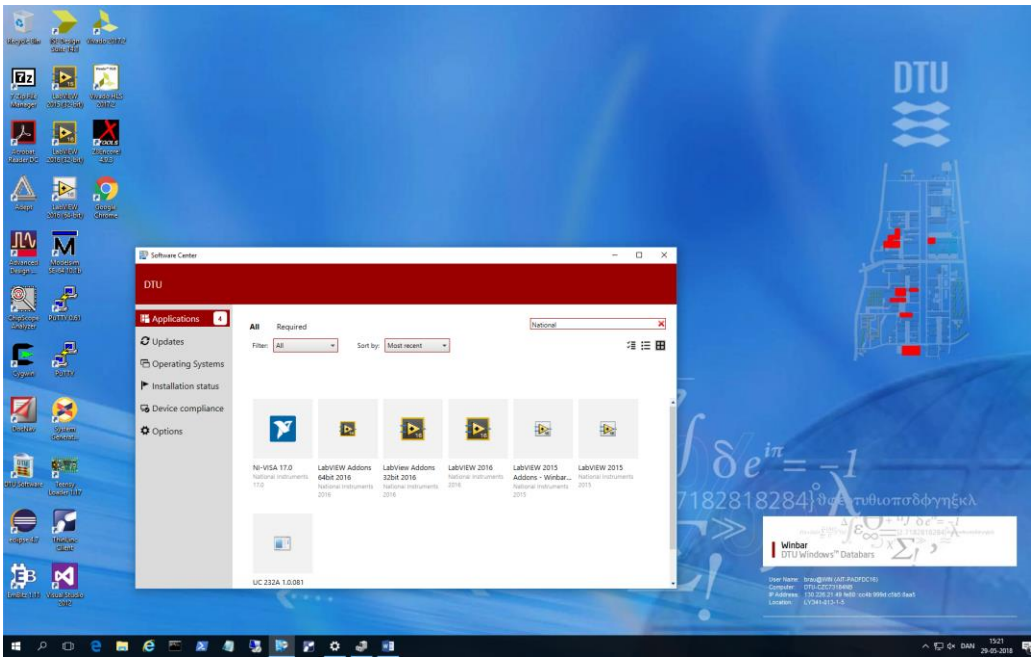

LabviewOcilloscope.vi og LabviewOcilloscopeChkSum.vi hentes fra Learn. For at starte programmet skal LabviewOcilloscope.vi skal loades ind programmet Labview (normalt vil man kunne loade LabviewOcilloscope.vi ind ved at dobbelt klikke på iconet). For at starte skal de trykkes på ”run-pilen” som vist i figuren nedenfor.

LabviewOscilloscope.vi henter data fra en seriel port (UART-port). I kan ved det udleverede USB-kabel installeret en seriel port som har forbindelse via MCU’ens TX og RX ben fra UART’en. Navnet på seriel porten (com1, com2, com3….) som installeres kan ses fra computerens enhedshåndtering (Device Manager).

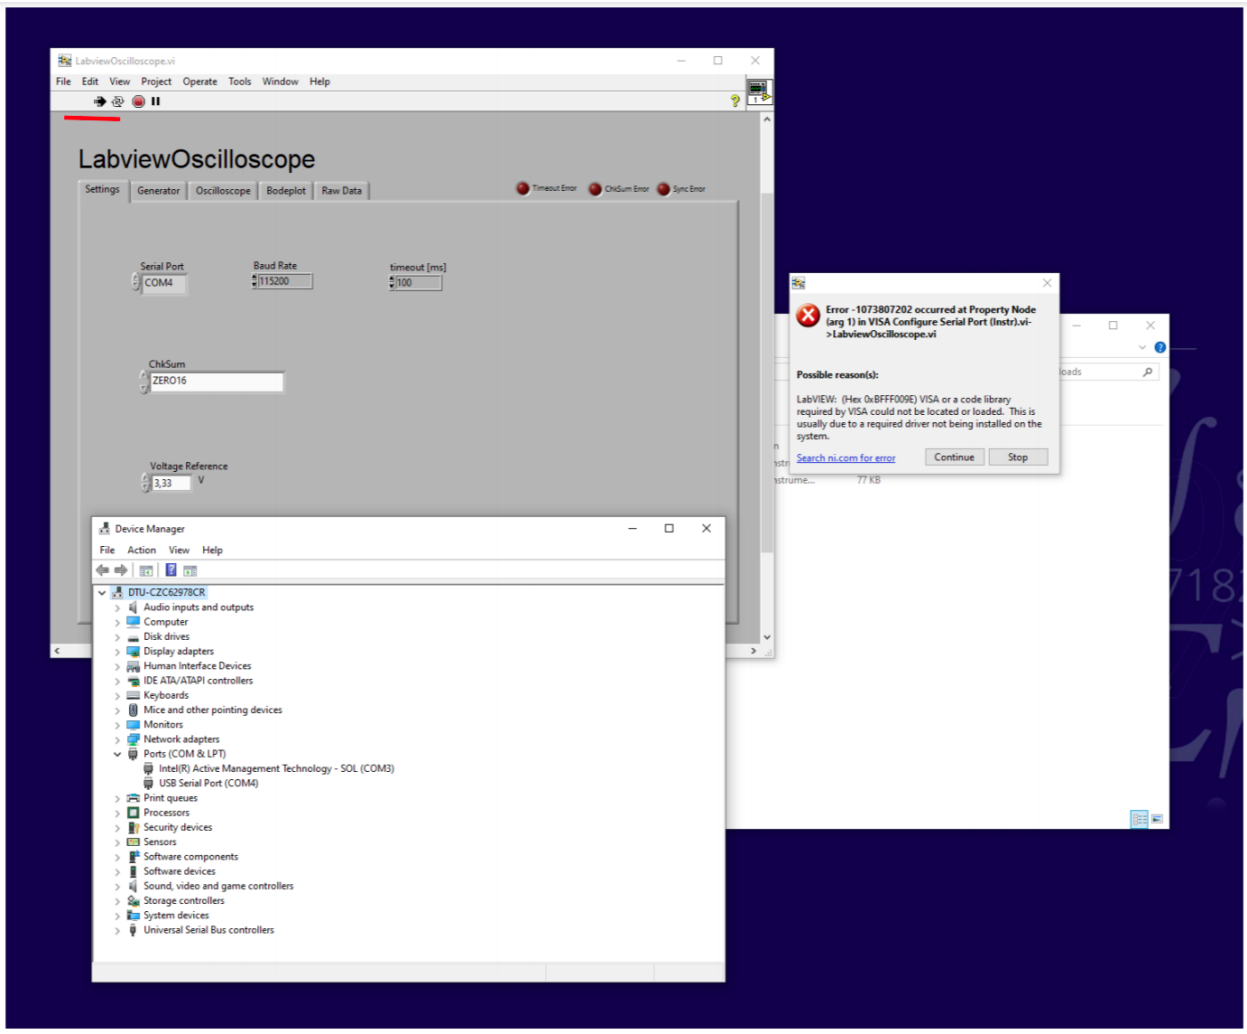

Problemer med driver til labview seriel kommunikation

Denne fejl opleves når der trykkes på start pil i labview. Problemet opstår fordi NI-VISA driveren ikke er installeret.

Løsning: Hent og installer driver på DTU software center

