

Windows USB 摄像头调参与 RTSP 推流

第一步：安装软件

在连接摄像头的 Windows 电脑上安装：

1. [OBS Studio](#)：用于打开摄像头、调整参数和推流；
2. [MediaMTX](#)：下载文件名包含 windows_amd64 的压缩包；(<https://github.com/bluenvron/mediamtx/releases/latest>)
3. [VLC](#)：用于测试拉流。

将 MediaMTX 解压, 应能看到：

```
1 | mediamtx.exe
2 | mediamtx.yml
```

第二步：在 OBS 中打开摄像头

1. 将摄像头用USB数据线连接到电脑；
2. 打开 OBS Studio；在左下角“来源”区域点击 **+**；选择“视频采集设备”；选择“新建”；
3. 在“设备”中选择 **Wasintek camera**（或 **USB Camera** 或 **USB Video Device**）；

第三步：配置摄像头画质与镜头参数

点击“视频采集设备”的齿轮图标，打开设置界面

配置项	建议值
分辨率/FPS 类型	自定义
分辨率	1920x1080
FPS	60
视频格式	优先 H264 ； 没有时选择 MJPEG 或 MJPG
色彩空间	默认
色彩范围	默认
缓冲	自动检测


镜头参数：

- 曝光 Exposure ；
- 增益 Gain ；
- 亮度 Brightness ；
- 对比度 Contrast ；

- 饱和度 Saturation ;
- 锐度 Sharpness ;
- 白平衡 White Balance ;

注意，镜头参数配置在摄像头断电或重启后会恢复为默认值。

设置界面示意图：

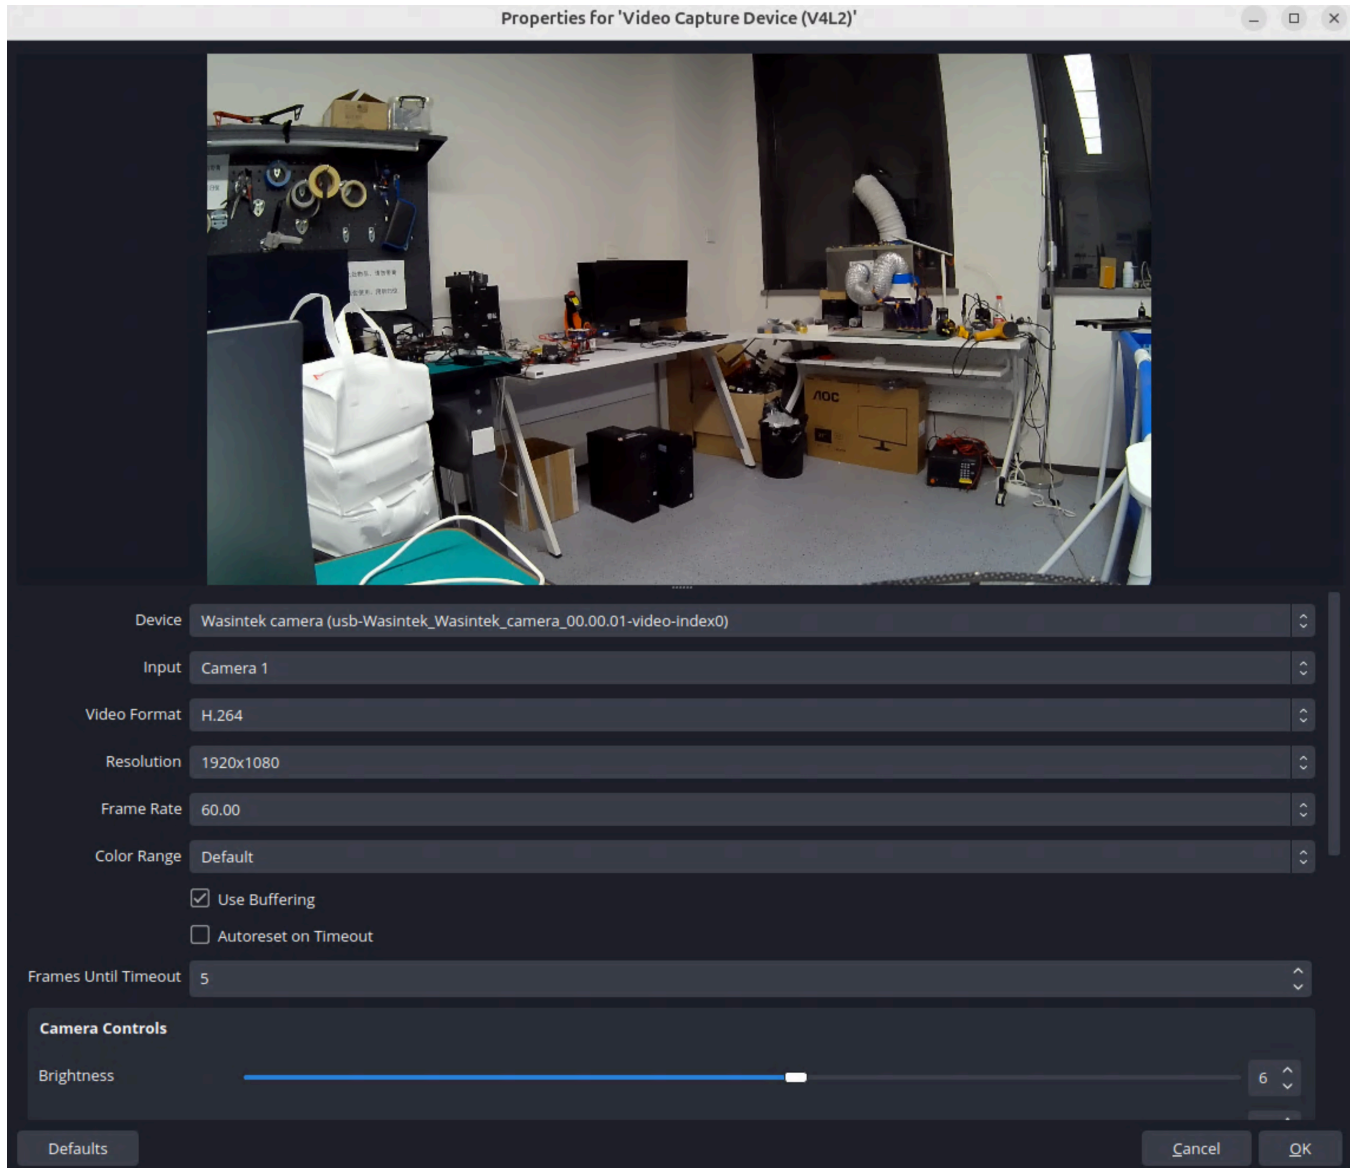



第五步：配置 OBS 输出

5.1 配置分辨率和帧率

打开“OBS → 设置 → 视频”，填写：

配置项	设置值
基础（画布）分辨率	1920x1080
输出（缩放）分辨率	1920x1080
常用 FPS 值	60

5.2 配置编码格式

打开“OBS → 设置 → 输出”，填写：

配置项	设置值
输出模式	简单
视频编码器	选择名称中包含 H.264 的编码器
视频码率	自行设置即可

第六步：配置MediaMTX

- 1. 打开 mediamtx.yml
- 2. 搜索 rtspTransports:，修改为：

```
1 | rtspTransports: [tcp]
```

3. 搜索 `rtspAddress:`，修改为希望使用的端口，例如：

```
1 | rtspAddress: :8556
```

4. 保存，然后运行 `mediamtx.exe` 并保持 MediaMTX 一直打开。

第七步：推流

1. 打开“OBS → 设置 → 推流”；
2. 填写：

配置项	设置值
服务	自定义
服务器	<code>rtmp://127.0.0.1/camera</code>
串流密钥/推流码	留空
使用身份验证	不勾选

3. 点击右下角“开始推流”并保持 OBS 和 MediaMTX 同时运行。

然后查看推流设备的ip地址并得到拉流地址，例如推流电脑的 IPv4 地址是 `192.168.112.101`，那么按上述示例填写后，得到的最终拉流地址就是：

```
1 | rtsp://192.168.112.101:8556/camera
```

第九步：在另一台设备上拉流

使用 VLC 测试：

1. 保持推流电脑上的 OBS 和 MediaMTX 正在运行；
2. 在另一台设备上打开 VLC；点击“媒体 → 打开网络串流”；输入拉流地址后点击播放

```
1 | rtsp://192.168.112.101:8556/camera
```