
COMAX
DOCUMENTS
RESSOURCES



Table des matières

Fiche 1	Présentation Générale	3
	La Cobotique	3
	Assistance à la marche	3
	Assistance à l'effort (Manutention industrielle)	3
Fiche 2	Mise en service du Comax	4
	Mise sous tension	4
	Connexion	4
	Connexion établie	4
	Initialisation du codeur	4
	Activation asservissement	4
Fiche 3	Réaliser une mesure	5
	Mesure suite à une sollicitation	5
Fiche 4	Affichage d'un tracé sur Excel	6
	Réaliser une mesure avec le Comax	6
	Import des points avec Excel	6
Fiche 5	Pense – bête Méca3D	7
	Déclaration des pièces	7
	Déclaration des liaisons	7
	Réaliser le calcul et la simulation	8
	Réalisation des courbes	8
	Exporter des courbes au format texte	8
Fiche 6	Description structurelle et technologique	9
	Alimentation	9
	Régulateur shunt	10
	Carte de commande	11
	Motoréducteur à courant continu	12
	Codeur	14
	Actionneur linéaire vertical	15

Capteur d'effort.....	16
Conditionneur capteur de force	17
Fiche 7 Ingénierie Système	18
Cas d'utilisation	18
Diagramme des exigences.....	18
Diagramme d'états	19
Diagramme de blocs.....	19
Diagrammes de blocs internes	20

Fiche 1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Pour découvrir une présentation du COMAX, vous pouvez utiliser l'application présente sur le Bureau dans le dossier Systèmes\Comax\CoMax_EMP.exe – Raccourci.

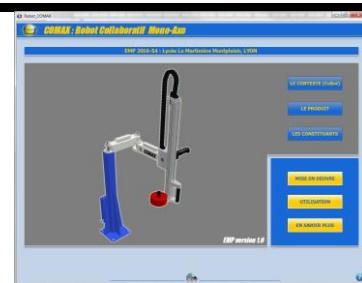

La Cobotique

Le terme « Cobotique » est issu des mots « robotique » et « coopération » (« collaboration »). Elle se caractérise par l'interaction entre un opérateur humain et un système robotique. La cobotique industrielle (développée actuellement dans de grands groupes industriels) est une réponse aux tâches difficiles et pénibles, elle assiste le geste de l'opérateur en démultipliant ses capacités en termes d'efforts pour manipuler des pièces ou outils, lourds ou encombrants, avec la précision nécessaire, tout en s'adaptant aux caractéristiques de l'utilisateur. La cobotique est aussi utilisée pour traiter des problèmes d'ergonomie du poste de travail et de prévention des TMS (Troubles Musculo-squelettiques).

Le cobot est un robot assistant, il reste dépendant de l'intention, du geste ou du comportement de l'utilisateur.

Assistance à la marche

En utilisant leur savoir-faire acquis en matière de robotique, de grands constructeurs comme Honda au Japon, se lancent dans la commercialisation de dispositifs robotisés d'assistance à la marche.

Les applications d'une telle technologie d'assistance à la marche ou à la mobilité sont assez nombreuses :

- aide à la mobilité des personnes âgées ou handicapées ;
- aide à la rééducation après une maladie ou un accident ;
- assistance pour des mouvements répétitifs ou pour le déplacement d'objets lourds (monde de l'industrie ou de l'armée).



« Walking Assist Device » de Honda

Assistance à l'effort (Manutention industrielle)

Pour réduire les risques de TMS (Troubles Musculo-squelettiques), certains constructeurs de matériel de manutention proposent des solutions de levage intelligentes qui assistent l'opérateur dans la manipulation de charges lourdes.

Principe de fonctionnement : le système repose sur l'utilisation d'un système de levage motorisé à câble associé à une poignée communicante intégrant le capteur d'effort. La poignée communique en permanence (via une liaison sans fil) l'intention de l'opérateur au système de levage. Celui-ci réagit alors en conséquence et assiste l'opérateur pour qu'il puisse déplacer l'objet manutentionné sans en percevoir son poids.

Le système s'auto-ajuste dans le cas de charges variables (bidons que l'on vide) et intègre de nombreuses sécurités (coupure d'alimentation, surcharges etc.).



Poignée communicante



Système de levage à câble



« Ze Solution » de SAPELEM

Fiche 2 MISE EN SERVICE DU COMAX

Mise sous tension

- Allumer le COMAX
- Allumer l'ordinateur
- Lancer .le logiciel :
 - l'écran d'accueil s'affiche sur votre PC ;
 - cliquez sur « Continuer » pour accéder à la fenêtre principale de l'Interface Robot CoMax.

Connexion

- Dans la fenêtre principale de l'interface cliquez sur l'interrupteur « Connexion ».



Connexion établie

Si la communication est correctement établie, s'affiche à l'écran le panneau « CONNEXION ETABLIE ». Le dialogue entre le PC et le Robot CoMax est opérationnel.

- Cliquez sur "OK", de retour à la fenêtre principale de l'Interface, la led verte "Connexion" est allumée.

Avant de piloter l'axe linéaire, vous devez :

- Activer la carte de commande EPOS ;
- Activer la boucle Collaborative.

Activation de la carte de commande

L'Interface PC est connectée (led verte « Connexion ») au robot CoMax.

Avant de piloter (collaboration) le Robot vous devez activer et initialiser (codeur) l'axe linéaire.

- Cliquer sur l'interrupteur « Activation » pour activer la carte de commande ...




Initialisation du codeur

La carte de commande EPOS est activée, s'affiche à l'écran le panneau « Carte de commande ACTIVE » ci-contre.

ATTENTION, avant d'initialiser la position (RAZ codeur), l'axe linéaire doit-être en position basse !

- Cliquer sur « OUI » pour confirmer l'initialisation du codeur.

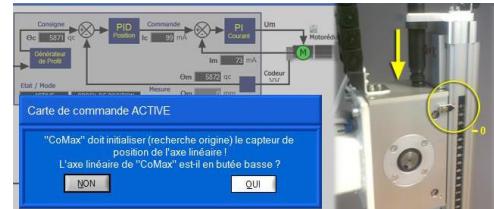

Activation asservissement

L'Interface PC est connectée (led verte « Connexion ») au robot CoMax asservi en position (led rouge « Activation »).

- Cliquer sur l'interrupteur « Collaboration » pour activer la boucle collaborative.

La boucle collaborative est activée, la led jaune « Collaboration » est allumée.

Vous pouvez maintenant piloter CoMax à l'aide de la boucle collaborative : saisir la poignée et déplacer l'axe sans effort.



Il se peut que le réglage du système (courant résiduel) ne soit pas correct ce qui provoque un déplacement du bras vers le bras. Il faut alors régler l'Off-set CPJ.

- Cliquer sur



Fiche 3 REALISER UNE MESURE

Cette interface vous permet de :

- Piloter CoMax :
 - commande collaborative ;
 - profil de position ;
 - consigne de position ;
 - consigne de vitesse ;
 - consigne de courant.
- Paramétriser la Commande collaborative :
 - gain proportionnel et limites en vitesse et accélération ;
 - activation et réglage du filtre réjecteur du mode de structure ;
- Paramétriser la carte de commande Epos (asservissement) :
 - PID position ;
 - PI vitesse ;
 - PI courant ;
- Visualiser et acquérir les grandeurs physiques suivantes :
 - consigne de position et position axe ;
 - consigne de vitesse et vitesse axe ;
 - consigne de courant et courant moteur ;
 - signal tension capteur d'effort.

ATTENTION : LES POSITIONS MOTEURS SONT DONNÉES EN MM. IL S'AGIT EN FAIT DES POSITIONS DE L'AXE !

Mesure suite à une sollicitation

- S'assurer que le Comax est activé.
- Appuyer sur l'icône « Acquisition axe »
- Sélectionner les signaux à visualiser (position, courant...)
- Sélectionner le type de consigne à envoyer (échelon de position, vitesse, courant)



Envoyer Consigne Axe 1 : "CoMax"

Mode asservissement:		PROFIL DE POSITION
Profil de Position demandé Consigne : 5871 qc 20.00 mm Type: Trapézoïdal Vitesse: 1500 rpm Accél.: 20000 rpm/s Décél.: 20000 rpm/s		Consigne PROFIL DE POSITION POSITION VITESSE COURANT (BO) Echelon de Position demandé Echelon: 0 qc 0.00 mm
<input type="button" value="ANNULER"/>		<input type="button" value="ENVOYER"/>


Fiche 4 AFFICHAGE D'UN TRACE SUR EXCEL

Réaliser une mesure avec le Comax

- Réaliser une mesure avec le Comax
- Sauvegarder la mesure.
- Le fichier à considérer sera le fichier .txt.

Import des points avec Excel

- Ouvrir Excel
 - Fichier, Ouvrir
 - Tous les fichiers (et pas seulement « Tous les fichiers Excel »)
 - Origine du fichier : WINDOWS (ANSI)
 - Suivant
 - Séparateur : tabulation
 - Terminer
 - Remplacer si nécessaire les points par des virgules (Ctrl + h)

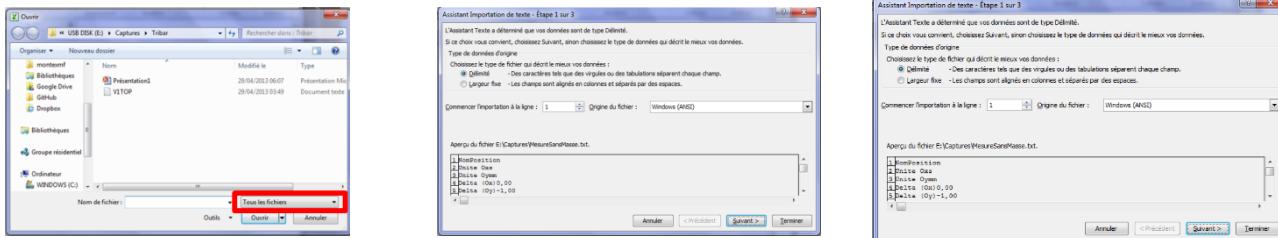

Fiche 5 PENSE – BETE MECÀ3D


Attention, il s'agit d'une fiche générique indépendante de votre mécanisme.

Meca 3D permet d'avoir d'étudier le mouvement des pièces.

Pour activer Méca3D, cliquer sur l'icône ci-contre « M ».

Si l'icône n'apparaît pas :

- Menu outil
- Compléments
- Autres compléments
 - o Meca 3D Cliquer la case de gauche (Compléments actifs) et la case de droite (Démarrage).
- Rouvrir l'assemblage.

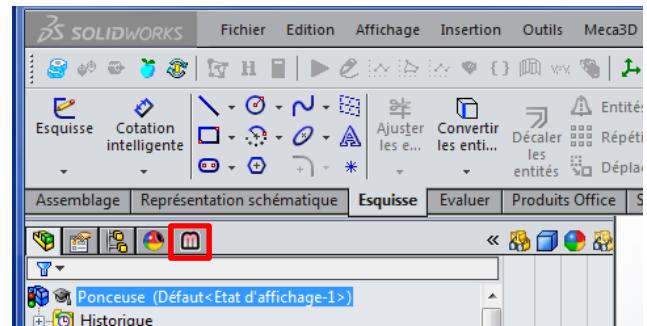

Déclaration des pièces

Pour commencer, il va falloir redéfinir chacun des ensembles, en commençant par le carter.


<ol style="list-style-type: none"> 1. Clic Droit sur Pièces. 2. Ajouter ... 3. Sélectionner l'ensemble carter. 4. Cliquer sur ajouter. 5. Réaliser de même pour le moteur, le patin et le piston. 6. Cliquer sur annuler. 	
---	--

Déclaration des liaisons

<ol style="list-style-type: none"> 1. Clic Droit sur Liaisons. 2. Ajouter ... 3. Sélectionner le type de liaison (exemple : pivot pour la liaison Carter – Moteur). 4. Cliquer sur suivant. 5. Cliquer sur les deux ensembles considérés. 6. Cliquer sur suivant. 7. Cliquer sur la contrainte dans la case rouge. 8. Terminer. 9. Recommencer l'opération pour les autres liaisons. 10. Finir par Terminer. 	
--	--

Réaliser le calcul et la simulation


1. Cliquer sur l'icône calculatrice.
2. L'étude de la fenêtre « Analyse de mécanisme » sera faite ultérieurement. Cliquer alors sur continuer.
3. La fenêtre choix des paramètres de calcul permet de :
 - a. fixer la liaison pilote (ici la liaison moteur – carter) ;
 - b. choisir la vitesse (ici 1000 tr/min uniformes) ;
 - c. choisir le type d'étude (ici cinématique) ;
 - d. nombre de positions (ici par exemple 100) ;
 - e. la durée de la simulation (par exemple 0.1 s).
4. Cliquer sur le triangle vert pour lancer le calcul.
5. Cliquer sur l'icône violet pour visualiser le mouvement en cours de calcul).

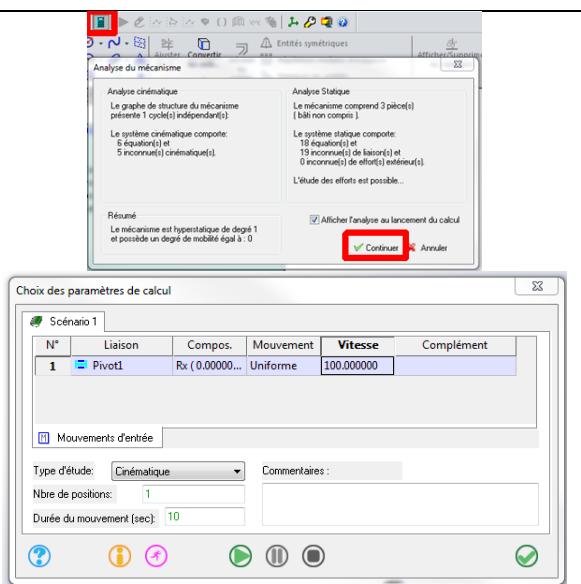

Réalisation des courbes

À partir de cet instant il est possible de tracer un grand nombre de courbes. On peut par exemple tracer la vitesse de rotation du patin.

1. Clic droit sur courbe
2. Ajouter
3. Simple
4. Sélectionner l'assemblage patin.
5. Sélectionner la courbe à tracer.

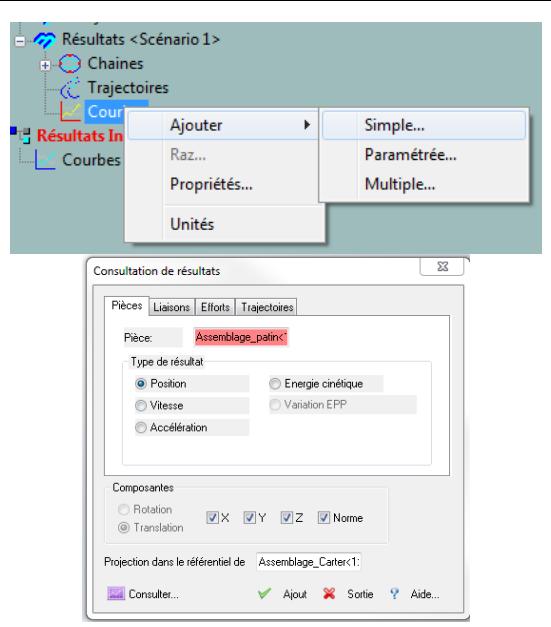

Exporter des courbes au format texte

- Ouvrir une courbe.
- Réaliser un clic droit sur les données (table à droite de la courbe).
- Cliquer sur enregistrer les données.
- Les données sont sauvegardées dans un fichier texte.

Fiche 6 DESCRIPTION STRUCTURELLE ET TECHNOLOGIQUE

Alimentation

Alimentation

DRP-240-24

Meanwell



240 VA

Les avantages :

Protégée contre les

courts circuits / surtensions /surcharges /surchauffes,

Fréquence de commutation : 100 Khz,

Normes : UL/CUL/TUV/CB/CE,

Listée dans la norme UL 508,

Instalation sur RAIL DIN TS35/7,5 ou 15,

Tension d'entrée AC universelle

PF > 0,98 @ 115 VAC, PF > 0,95 @ 230 VAC,

LED indiquant la mise sous tension,

Refroidissement par convection naturelle

Déverminage à 100%,

3 ans de garantie.

24V/10A	
Tension secteur	85 / 264 VAC - 120 / 370 VDC
Tension de sortie	24VDC
Plage de réglage	24 à 28 VDC
Courant de sortie max	10A
Ondulation de sortie	+/-1%

PROTECTIONS :

Surcharge en sortie	105 à 150% limitation à courant constant
Court-circuit en sortie	OUI
Surtensions	30 à 36 VDC

ENVIRONNEMENT :

CEM	EN55022 class B, EN61000-3-2,3,EN61000-6-2
CEM (suite)	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204
Sécurité de l'utilisateur	Certifiée UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1
Température de fonctionnement	-10 à +55°C@100%, +70°C@60% Convection naturelle

CONNEXIONS :

Entrée secteur	Bornier 3 points à vis terminal DIN
Sortie	Bornier 4 points à vis terminal DIN
Visualisation	LED de mise sous tension

MECANIQUE :

Présentation	Coffret en plastique peint
Encombrement Long. X Larg. X Haut.	125.5 x 125.2 x 100
Fixation	Rail DIN TS35 / 7.5 ou 15
Poids	1200 g

AFFECTATION DES CONTACTS (TB2)


CONTACT N°	AFFECTATION
1,2	DC OUTPUT +V
3,4	DC OUTPUT -V



Admissible Din Rail TS35/7,5 ou TS35/15

AFFECTATION DES CONTACTS (TB1)

CONTACT N°	AFFECTATION
1	FG
2	AC/N
3	AC/L

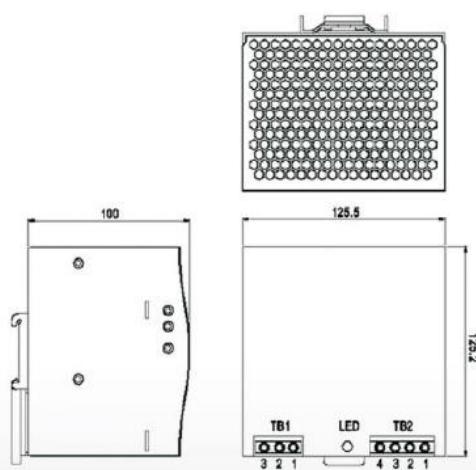

Régulateur shunt

maxon motor	
maxon motor control	Shunt Regulator DSR 50/5 Order Number 309687
Operating Instructions	August 2005 Edition

The shunt regulator DSR 50/5 is designed to limit the supply voltage of the amplifier. The threshold voltage can be selected as 27 V for up to 24 V supply voltage or as 56 V for up to 50 V supply voltage.

The shunt regulator DSR 50/5 is an article from the supplementary product line of maxon motor control.

Putting it into operation is very easy - additional equipment is not required.

In normal operation the value of the supply voltage is given by the power supply.

4-quadrant amplifiers are able to feed back brake energy into the supply and therefore work like a generator. Thus a long braking process can cause the supply voltage to rise due to the feed back energy. The task of the shunt regulator is to limit the voltage increase up to a permissible value and to transform the excess energy into heat.

2 Performance Data

2.1 Electrical data

Supply voltage V_{CC}	12...50 VDC
Threshold voltage V_{th}	27 VDC or 56 VDC
Max. continuous power loss P_{cont} without additional cooling at $T_U=25^\circ\text{C}$	10 W
Intermittent power loss P_{max}	see Diagram 1, Chapter 6
Max. current.....	5 A
No-load current.....	15 mA



2.2 Capacity

Capacity of the capacitors.....	940 μF
---------------------------------	-------------------

2.3 Inputs

Voltage Input.....	12...50 VDC
Set value of the threshold voltage.....	selectable by jumper JP1

2.4 Outputs

Voltage Output.....	12...50 VDC
---------------------	-------------

2.5 Display

LED green	Operating status
LED yellow.....	Shunt regulator active

2.6 Ambient temperature / humidity range

Operation temperature.....	see Diagram 2, Chapter 7
Storage	-40...+85°C
No condensation.....	20...80 %

2.7 Mechanical data

Weight	approx. 60 g
Dimensions	see Dimension drawing, Chapter 9
Fastening.....	Mounting plate for M3 screws

2.8 Connections

Removable PCB-clamps.....	4 poles
Pitch.....	3.5 mm
Suitable for wire cross section	0.14...1.5 m^2 (AWG 26-16)


Carte de commande

EPOS 24/5
Maxon
Les avantages :

Carte numérique de positionnement pour moteur jusqu'à 120 W, E/S digitales et analogiques, Gestion des cycles de fonctionnement (entrées-sorties logiques, liaison série ou CANopen), Auto tuning des paramètres de régulation, Interface graphique utilisateur.


4 quadrants / 120 W

Puissance max	120 W
Tension d'alimentation	11 à 24 VDC
Courant de sortie en pointe	10 A ($<1\mu s$)
Courant de sortie permanent max	5A
Vitesse moteur maximum	25 000 tr/min (moteur 2 pôles)
Mode de régulation	Courant, Vitesse, Position
Mode de fonctionnement	Entrées/sorties digitales. Liaison RS232 ou CAN
ENTRÉES :	
Description	6 entrées digitales 24 VDC
Analogiques	2 entrées analogiques résolution 10-bit 0..+5 VDC
Codeur	A,A\,B,B\,I,I\ (max 1 MHz)
Liaison série	RS-232
Liaison CAN	CAN-ID configurable avec DIP Switch 1 ... 7
SORTIES :	
Description	4 sorties digitales 24 VDC
Alimentation sondes hall	+5 VDC , max. 30 mA
Alimentation codeur	+5 VDC , max. 100 mA
REGLAGES :	
Profil de déplacement	Accélération, décélération, vitesse, course
Paramètres de régulation	Recherche automatique (auto tuning)
Visualisation graphique	Courant, Vitesse, Position
PROTECTIONS :	
Suralimentation	Fusible
Surcharge de courant	Limitation par réglage
Court-circuit moteur	oui
Court-circuit sur entrées / sorties	oui
Court-circuit sur alim. Auxiliaire	oui
ENVIRONNEMENT :	
Exploitation	-10 à +45°C
Stockage	-40 à +85°C
Humidité relative	20 à 80% Non condensée
CONNEXIONS :	
Connecteur	Molex Mini-Fit Jr., Molex Micro-Fit 3.0
Connecteur codeur	Fiche DIN 41651
MECANIQUE :	
Poids	170 g
Boîtier	105 x 83 x 24 mm
Fixation	Par vis M3

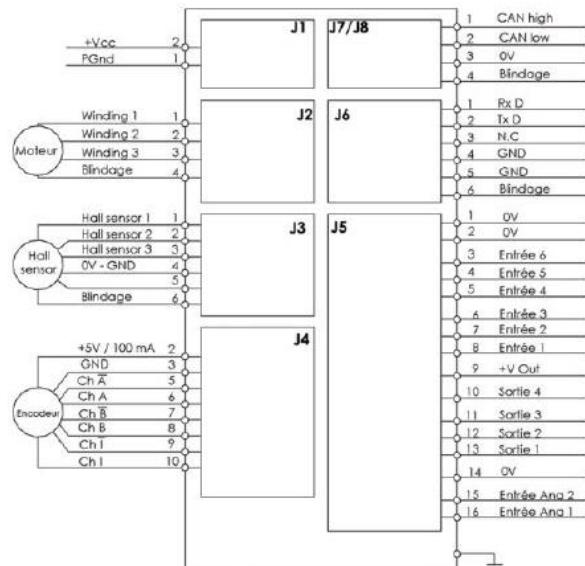

Motoreducteur Courant Continu RE040G/PM42



Les avantages :

Motoréducteur d'asservissement - Idéal pour fonctionnement en start/stop et inversion de sens de rotation - Bon rendement - Rapport puissance/encombrement exceptionnel

Les produits associés :

> Alimentation	> Selfs-Moteur
DRP-240-24	SELF MOTEUR
S-150-24	> Cartes électroniques
HEDL 5540	EPOS P 24/5
HEDS 5540	EPOS2 24/5
> Connectique	ADS 50/10
EPOS KIT POUR MOTEUR	FIRST DC 1Q 60/10
EPOS KIT START DC	

maxon motor




0.5 Nm - 15 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
12V/0004	3.70	1	0.80	1024	862	0.54	6
12V/0016	15.88	2	0.75	239	203	2.00	6
12V/0025	25.01	2	0.75	152	129	3.20	5.8
12V/0051	50.89	3	0.70	74	63	6.00	5.8
12V/0100	99.5	3	0.70	38	32	11.80	5.8
12V/0169	168.84	3	0.70	22	20	15.00	4.3
12V/0252	252.24	4	0.65	15	14	15.00	3.2
24V/0004	3.70	1	0.80	2049	1896	0.50	5.8
24V/0016	15.88	2	0.75	477	442	2.00	5.8
24V/0025	25.01	2	0.75	303	280	3.20	5.8
24V/0051	50.89	3	0.70	149	138	6.00	5.8
24V/0100	99.5	3	0.70	76	70	11.80	5.8
24V/0169	168.84	3	0.70	45	42	15.00	4.3
24V/0252	252.24	4	0.65	30	29	15.00	3.2

Commutation	Graphite
Nombre de lames au collecteur	13
Aimant	Néodyme Fer Bore
Type de réducteur	PLANETAIRE
Piliers	Roulement à billes
Charge axiale maximum	110 N
Charge radiale maximum	160 N
Force de chassage	320 N
Jeu angulaire en charge	0.90 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante mini de	-20 °C
Température ambiante maxi de	100 °C
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Acier
Poids minimum	1080 g

Codeur

Codeur HEDL 5540 500 impulsions, 3 canaux, avec Line Driver RS 422

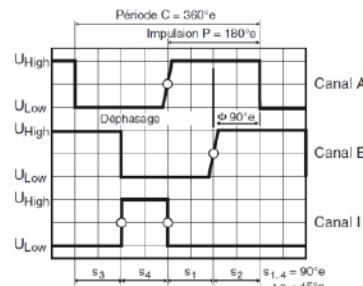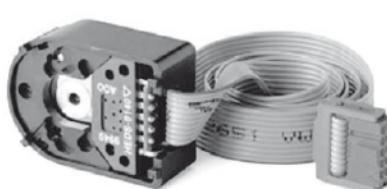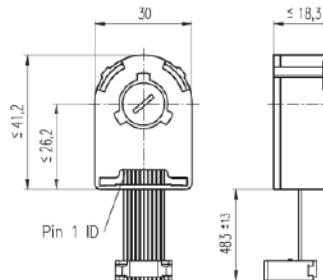

■ Programme Stock
■ Programme Standard
■ Programme Spécial (sur demande)

Type

	Numéros de commande	110512	110514	110516
Nombr de canaux	500	500	500	
Fréquence impulsionnelle max. (kHz)	3	3	3	
Vitesse max. (tr / min)	100	100	100	
Diamètre de l'arbre (mm)	12000	12000	12000	
	3	4	6	

Construction modulaire maxon


+ Moteur	Page	+ Réducteur	Page	+ Frein	Page	Longueur totale [mm] / ● voir réducteur
RE 25	77/79					75.3
RE 25	77/79	GP 26 / GP 32	227/229			●
RE 25	77/79	KD 32, 1.0 - 4.5 Nm	235			●
RE 25	77/79	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	230/232			●
RE 25	77/79	GP 32 S	249-251			●
RE 25, 20 W	79			AB 28	318	105.7
RE 25, 20 W	79	GP 26 / GP 32	227/229	AB 28	318	●
RE 25, 20 W	79	KD 32, 1.0 - 4.5 Nm	235	AB 28	318	●
RE 25, 20 W	79	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	230/232	AB 28	318	●
RE 25, 20 W	79	GP 32 S	249-251	AB 28	318	●
RE 35, 90 W	81					91.7
RE 35, 90 W	81	GP 32, 0.75 - 4.5 Nm	229			●
RE 35, 90 W	81	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	231/232			●
RE 35, 90 W	81	GP 32, 4.0 - 8.0 Nm	234			●
RE 35, 90 W	81	GP 42, 3.0 - 15 Nm	237			●
RE 35, 90 W	81	GP 32 S	249-251			●
RE 35, 90 W	81			AB 28	318	124.2
RE 35, 90 W	81	GP 32, 0.75 - 4.5 Nm	229	AB 28	318	●
RE 35, 90 W	81	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	231/232	AB 28	318	●
RE 35, 90 W	81	GP 42, 3.0 - 15 Nm	237	AB 28	318	●
RE 35, 90 W	81	GP 32 S	249-251	AB 28	318	●
RE 35, 90 W	81			AB 28	318	124.2
RE 40, 150 W	82					91.7
RE 40, 150 W	82	GP 42, 3.0 - 15 Nm	237			●
RE 40, 150 W	82	GP 52, 4.0 - 30 Nm	240			●
RE 40, 150 W	82			AB 28	318	124.2
RE 40, 150 W	82	GP 42, 3.0 - 15 Nm	237	AB 28	318	●
RE 40, 150 W	82	GP 52, 4.0 - 30 Nm	240	AB 28	318	●
A-max 26	102-108					63.5
A-max 26	102-108	GP 26, GS 30	227/228			●
A-max 26	102-108	GP 32, 0.4 - 2.0 Nm	231			●
A-max 26	102-108	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	230/233			●
A-max 26	102-108	GS 38, 0.1 - 0.6 Nm	236			●
A-max 26	102-108	GP 32 S	249-251			●
A-max 32	110/112					82.3
A-max 32	110/112	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	231/233			●
A-max 32	110/112	GS 38, 0.1 - 0.6 Nm	236			●
A-max 32	110/112	GP 32 S	249-251			●

Données techniques

Tension d'alimentation V_{cc}	5 V ± 10%
Signal de sortie	EIA Standard RS 422
Drives utilisée:	DS26LS31
Déphasage Φ	90°e ± 45°e
Temps de montée du signal (typique avec $C_L = 25 \text{ pF}, R_L = 2.7 \text{ k}\Omega, 25^\circ\text{C}$)	180 ns
Temps de descente du signal (typique avec $C_L = 25 \text{ pF}, R_L = 2.7 \text{ k}\Omega, 25^\circ\text{C}$)	40 ns
Largeur d'impulsion d'index	90°e
Plage de températures	-40 ... +100°C
Moment d'inertie du disque	≤ 0.6 gcm²
Tension d'alimentation	250 000 rad s⁻²
Courant par canal	min. -20 mA, max. 20 mA
Option	1000 impulsions, 2 canaux


Le signal d'index I est synchronisé avec le canal A ou B.

Connectique

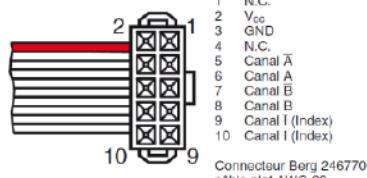


Connecteur Borg 246770
câble plat AWG 28

Exemple de connexion

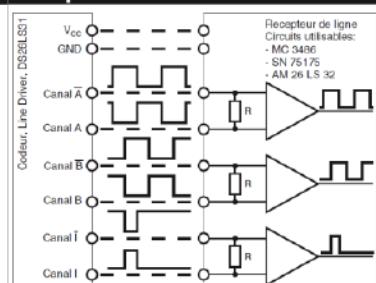

Résistance terminale R = typique 120 Ω

Actionneur linéaire vertical

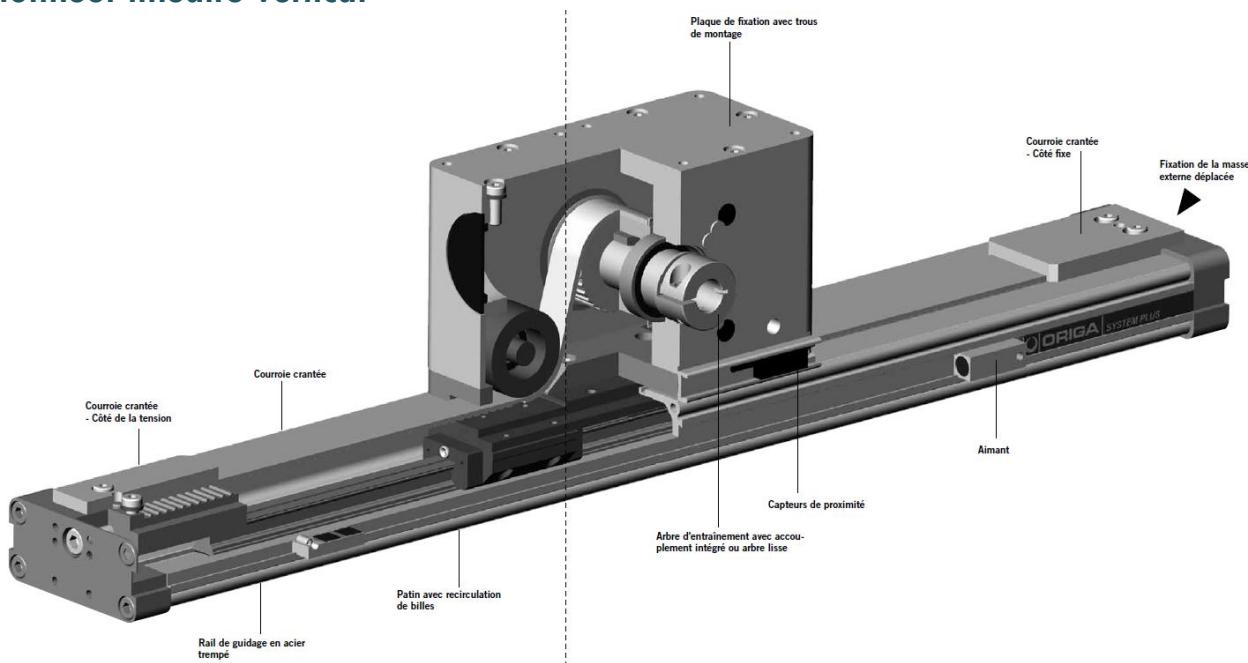

Poids (masse) et Inertie						
	Poids total (Massee) [kg]	Massee en mouvement [kg]		Inertie [$\times 10^{-4}$ kgm 2]		
	Course 0 m	Tête d'entraînement	Course 0 m	par mètre de Course	Course 0 m	par mètre de Course
OSP-E20BV	3,4	1,9	1,6	4,0	486	1144
					289	

Caractéristiques				(T1)												
	Unité	Description														
Taille		OSP-E20BV	OSP-E25BV													
Vitesse maxi.	[m/s]	3,0	5,0													
Déplacement par tour d'arbre d'entraînement	[mm/U]	108	160													
Courroie crantée		35ATL3	40ATL5													
Vitesse de rotation max. de l'arbre d'entraînement	[min $^{-1}$]	1700	1875													
Effort maxi F_A à vitesse	<table border="1"> <tr> <td>1m/s</td> <td>[N]</td> <td>650</td> <td>1430</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 m/s</td> <td>[N]</td> <td>450</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>> 3 - 5 m/s</td> <td>[N]</td> <td>–</td> <td>1050</td> </tr> </table>	1m/s	[N]	650	1430	1 - 2 m/s	[N]	450	1200	> 3 - 5 m/s	[N]	–	1050			
1m/s	[N]	650	1430													
1 - 2 m/s	[N]	450	1200													
> 3 - 5 m/s	[N]	–	1050													
Couple à vide ²⁾	[Nm]	0,6	1,2													
Accélération/décélération maxi.	[m/s 2]	20	20													
Répétabilité	[+/-[mm/m]]	0,05	0,05													
Course standard maxi. ¹⁾	[mm]	1000	1500													
Masse max. admise recommandée ³⁾	[kg]	10	20													

Capteur d'effort

FT-EP20-FE-078 - SCAME - SERIE: SERIE 389 325 283 - R.C.S. THONON LES BAINS - SIRET 389 325 283 00015 - SCAME se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans avis préalable - SCAME reserves the right to bring any modification without prior notice.

EP2/PO2		Capteurs de Pesage - Appui Central Single Point Load Cells	
Caractéristiques - Specifications		Accessoires - Options	
MÉTROLOGIQUES	MÉTROLOGICAL		
Capacité nominale (C_n)	Rated capacity (C_n)	2	kg
Erreur combinée	Combined error	$\pm 0.05\%$	% C_n
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	$\pm 0.005\%$	% $C_n/\text{ }^{\circ}\text{C}$
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	$\pm 0.002\%$	% $C_n/\text{ }^{\circ}\text{C}$
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	$\pm 0.07\%$	% C_n
Taille du plateau maximum	Maximum platform size	120x120 (EP2)	mm
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60	LEGAL METROLOGY OIML R60		
Classe de précision	Accuracy class	-	
Capacité maximale (E_{max})	Maximum capacity (E_{max})	1...15	V
Nombre max. d'échelons (n_{max})	Max. number of LC intervals (n_{max})	$2 \pm 10\%$	mV/V
Échelon de vérification min. (N_{min})	Minimum verification interval (N_{min})	± 10	% C_n
$Z=E_{max}/(2XR)$	$Z=E_{max}/(2XR)$	410 $\pm 15 / 350 \pm 5$	Ω
		1 000	$M\Omega/50V$
ÉLECTRIQUES	ELECTRICAL		
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage		
Sensibilité nominale à C_n	Rated output at C_n		
Plage de zéro initial	Zero balance		
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance		
Résistance d'isolation	Insulation resistance		
GÉNÉRALES	GENERAL		
Plage de temp. compensée	Compensated temperature range	-10...+40	°C
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20...+60	°C
Charge limite admissible	Safe load limit	150	% E_{max}
Charge ultime avant rupture	Ultimate overload	200	% E_{max}
Couple de serrage	Tightening torque	4	Nm
Degré de protection	Protection class	IP65	EN 60529
Matière	Material	Aluminium	
Longueur du câble	Cable length	0.40	m
Poids net	Net weight	50	g
Accessoires - Accessories		Agent	
L'INSTRUMENT PRECIS INFINITE PRECISION		Téléchargez tous nos documents sur : Download all our documents from : WWW.SCAIME.COM	
BP501 - F 74105 Annemasse Cedex		Tél. : (+33) 4 50 87 78 64	
Fax : (+33) 4 50 87 78 42		E-mail : info@scaine.com	

EP2/P02


2 kg

- Construction en aluminium, protection IP65
 - Classe de précision 0.1 %
 - Faible hauteur : 23 mm
 - Excentration de charge compensée jusqu'à 120x120 mm pour la version EP2 (pas de compensation en excentration pour P02)
 - Aluminium construction, protection class IP65
 - Accuracy class 0.1 %
 - Low profile design: 23 mm
 - Off-center load compensated up to 120x120 mm, for EP2 version (no off-center compensation for P02)



Cableage - Wiring

French	Meaning	French	Meaning
+ aim.	+ signal	- signal	- aim.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.
rouge	noir	bleu	blanc
red	black	blue	white

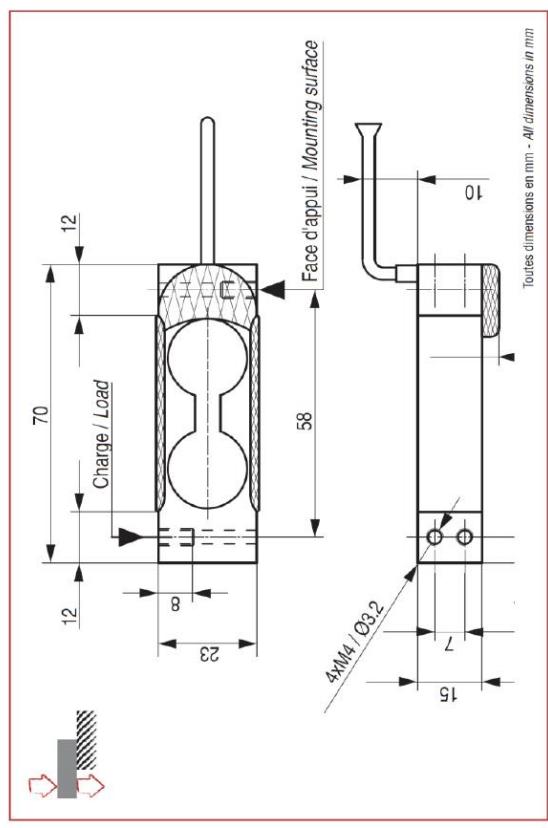

Notes dimensions en mm - All dimensions in mm

Capteurs de Pesage - Appui Central
Single Point Load Cells

Équipe pédagogique La Martinière Monplaisir

Conditionneur capteur de force

FT-QP-JP2S-FE-011 - SCALINE - SITEN 399 325 283 - R.C.S. THONON LES BAINS - SITE 399 325 283 00015 - SCALINE reserves the right to bring any modification without prior notice.

Conditionneur de signal analogique Analog signal conditioner


Caractéristiques CPJ - CPJ2S

Conditionneur de signal analogique Analog signal conditioner	
Caractéristiques CPJ - CPJ2S	
Alimentation	Power supply
Classe de précision	Accuracy class
Effet température sur le zéro	Temperature effect on zero
Effet température sur le gain	Temperature effect on span
Plage de température de fonctionnement	Operating temperature range
Alimentation capteur (commutable par cavalier)	Load cell input voltage (engaged with jumper)
Impédance min. capteur : alim. capteur 3.5 V alim. 10 V	Min. load cell impedance, excit. 3.5V excit. 10V
Réglage du gain	Span adjustment
Consommation max. CPJ / CPJ2S	Max. supply current CPJ / CPJ2S
Sortie tension	Voltage output
Sortie courant	Current output
Impédance de charge en sortie tension	Load impedance for voltage output
Impédance de charge en sortie courant	Load impedance for current output
Charge capacitive en sortie	Capacitive load on the output
Filtre commutable par cavalier) passe bas (-3 dB)	Filtering (engaged with jumper) low pass (-3dB)
Bande passeante	Bandwidth
Caractéristiques points de consignes CPJ2S - CPJ2S Set points specifications	
GÉNÉRALES	
Nombre de points de consigne	Number of set points
Réglage	Adjustment
Sens de fonctionnement réglable	Selectable functioning direction
Hystérésis	Hysteresis
Temps de maintien	Holding time
Fonction verrouillage relais	Latch function
Temps de réponse	Response time
RELAYS	
Type	Technology
Courant max à 40°C	On-state current max. at 40°C
Tension max. à l'état ouvert	Off-state voltage
Résistance à l'état passant	On-state resistance
Tension d'isolation	Isolation voltage
* FS. : Pleine échelle - Full scale	
Options - Options	
Entrée potentiomètre	Input for potentiometer
Filtre personnalisé	Customized filtering
Alimentation 12 Vdc**	Power supply 12 Vdc**
** Sortie tension limitée à ±5, 0-5 V - Output voltage limited to ±5, 0-5 V	
Agent	
Téléchargez tous nos documents sur : Download all our documents from : www.scaline.com	

CPJ / CPJ2S

±10 V/0-10 V / 4-20 mA

- Conditionne jusqu'à 4 capteurs à jauge de contrainte (350 Ω)
- Capteur 4 ou 6 fils
- Sortie tension (± 10 Vdc ou 0-10 Vdc)
- et sortie courant (4-20 mA)
- Signal d'étalementage par shunt
- 2 seuils sur relais en option (CPJ2S)
- The CPJ is able to run up to 4 strain gauge load cells (350 Ω)
- 4 or 6 wire load cell
- Voltage output (± 10 Vdc or 0-10 Vdc)
- and current output (4-20 mA)
- Shunt calibration signal
- 2 set points on relays optional version CPJ2S

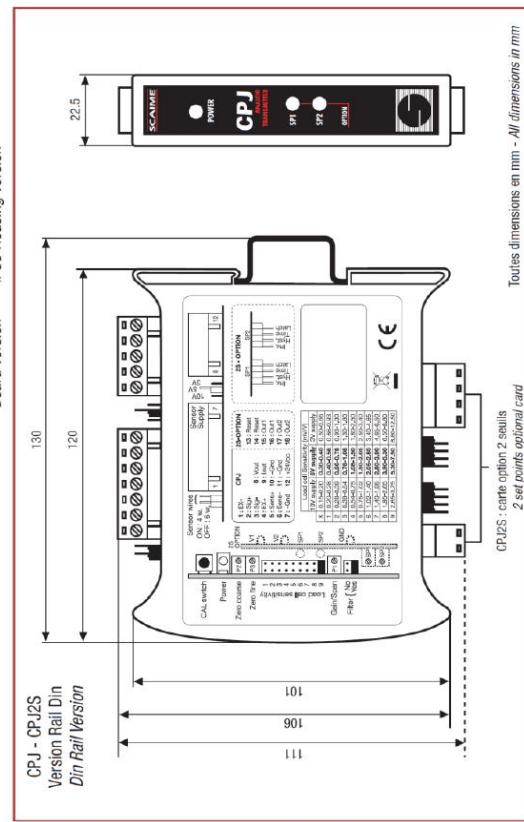

L'INFINIMENT PRÉCIS INFINITE PRECISION
BP501 - F-74105 Annemasse Cedex
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E-mail : info@scaline.com

Fiche 7 INGENIERIE SYSTEME

Cas d'utilisation

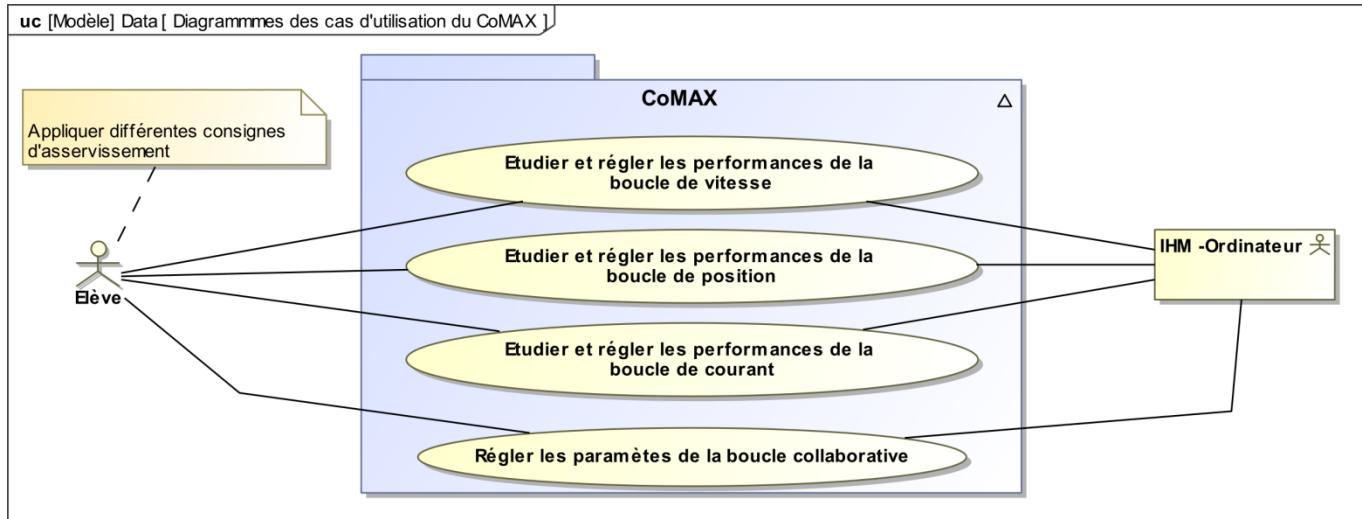


Diagramme des exigences

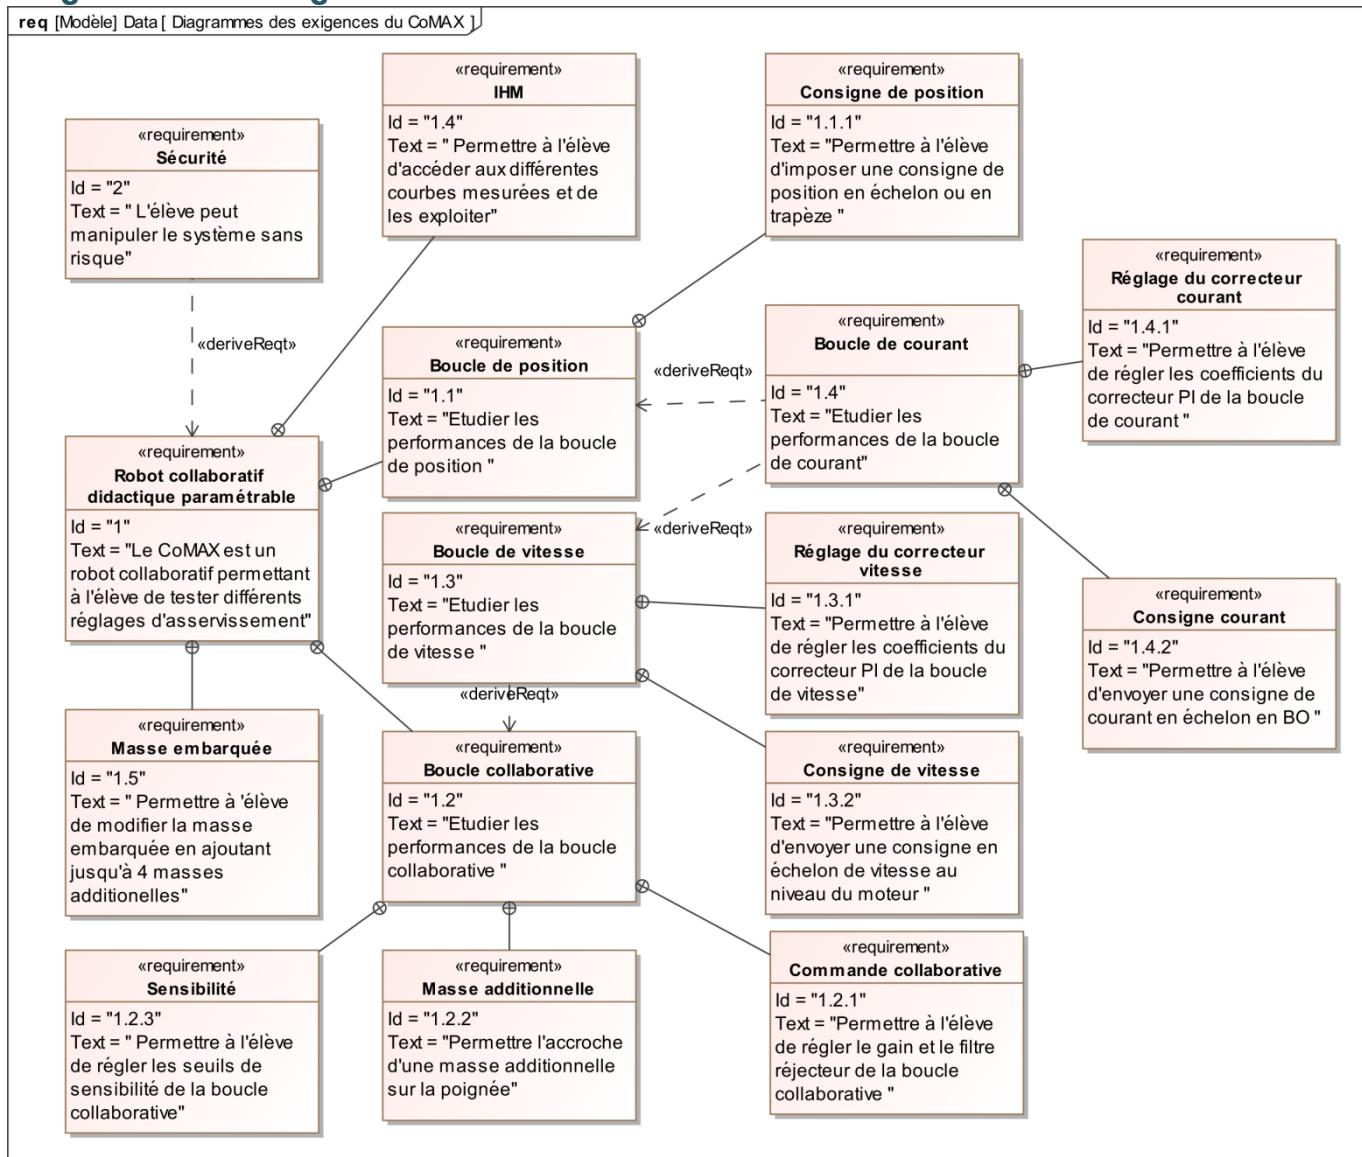


Diagramme d'états





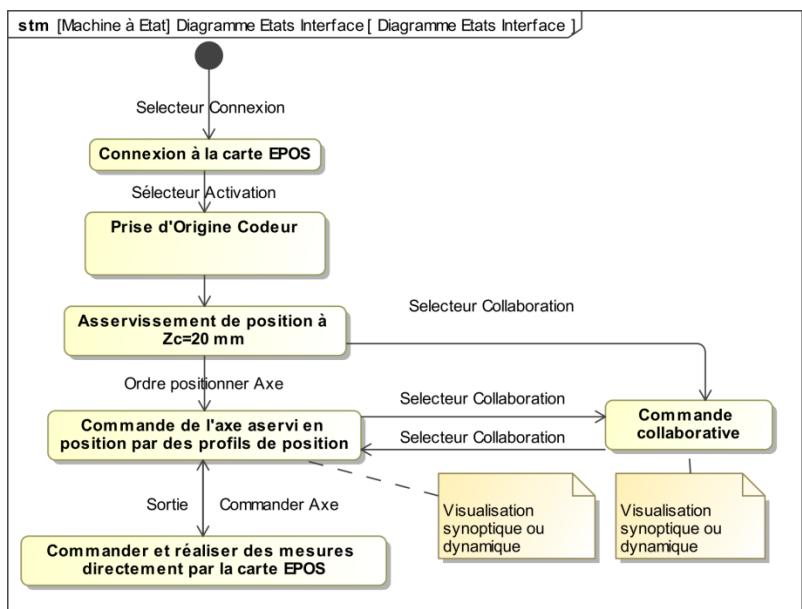



Diagramme de blocs

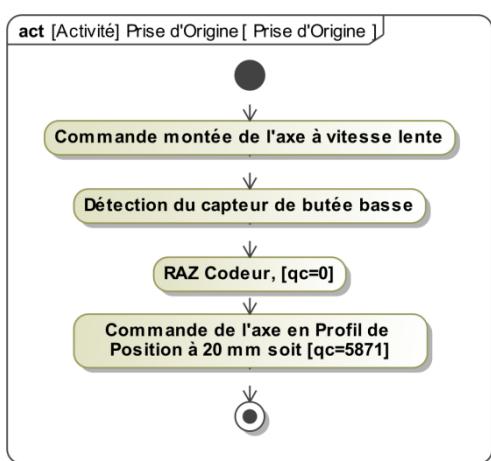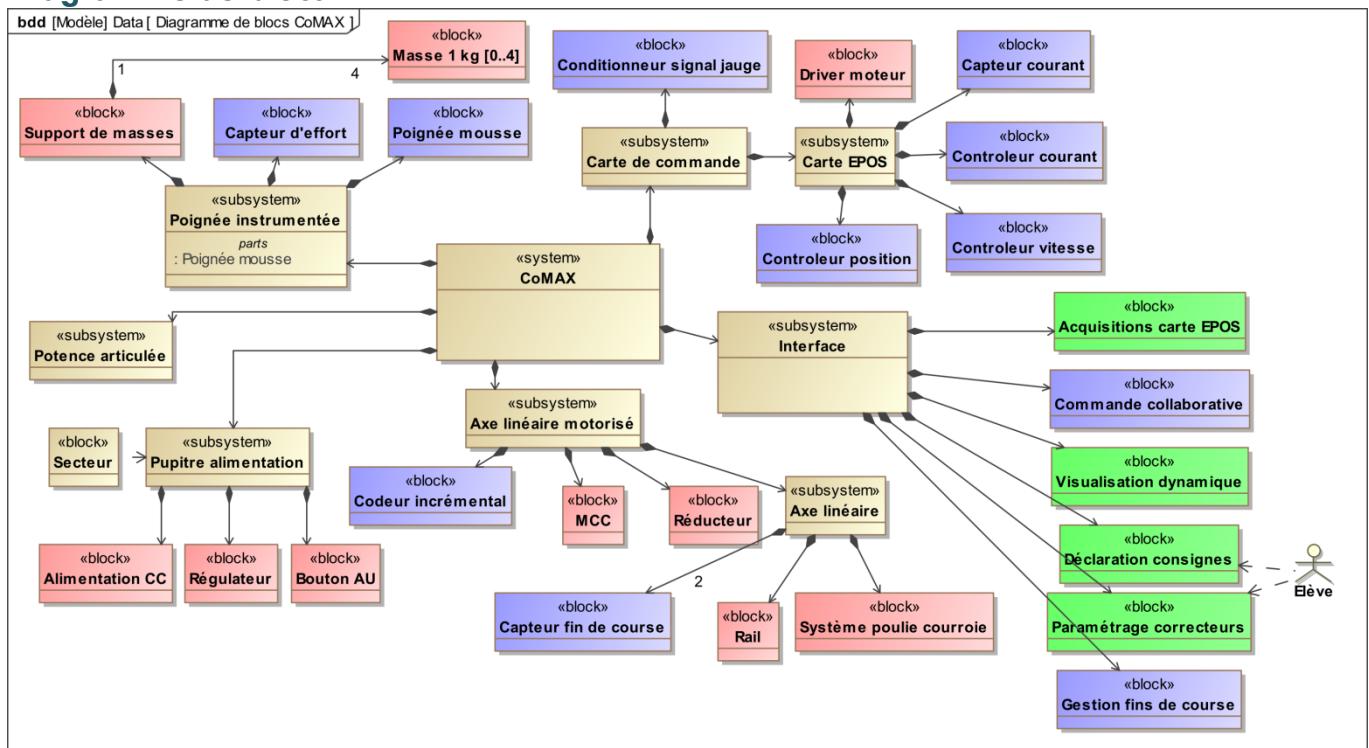

Diagrammes de blocs internes

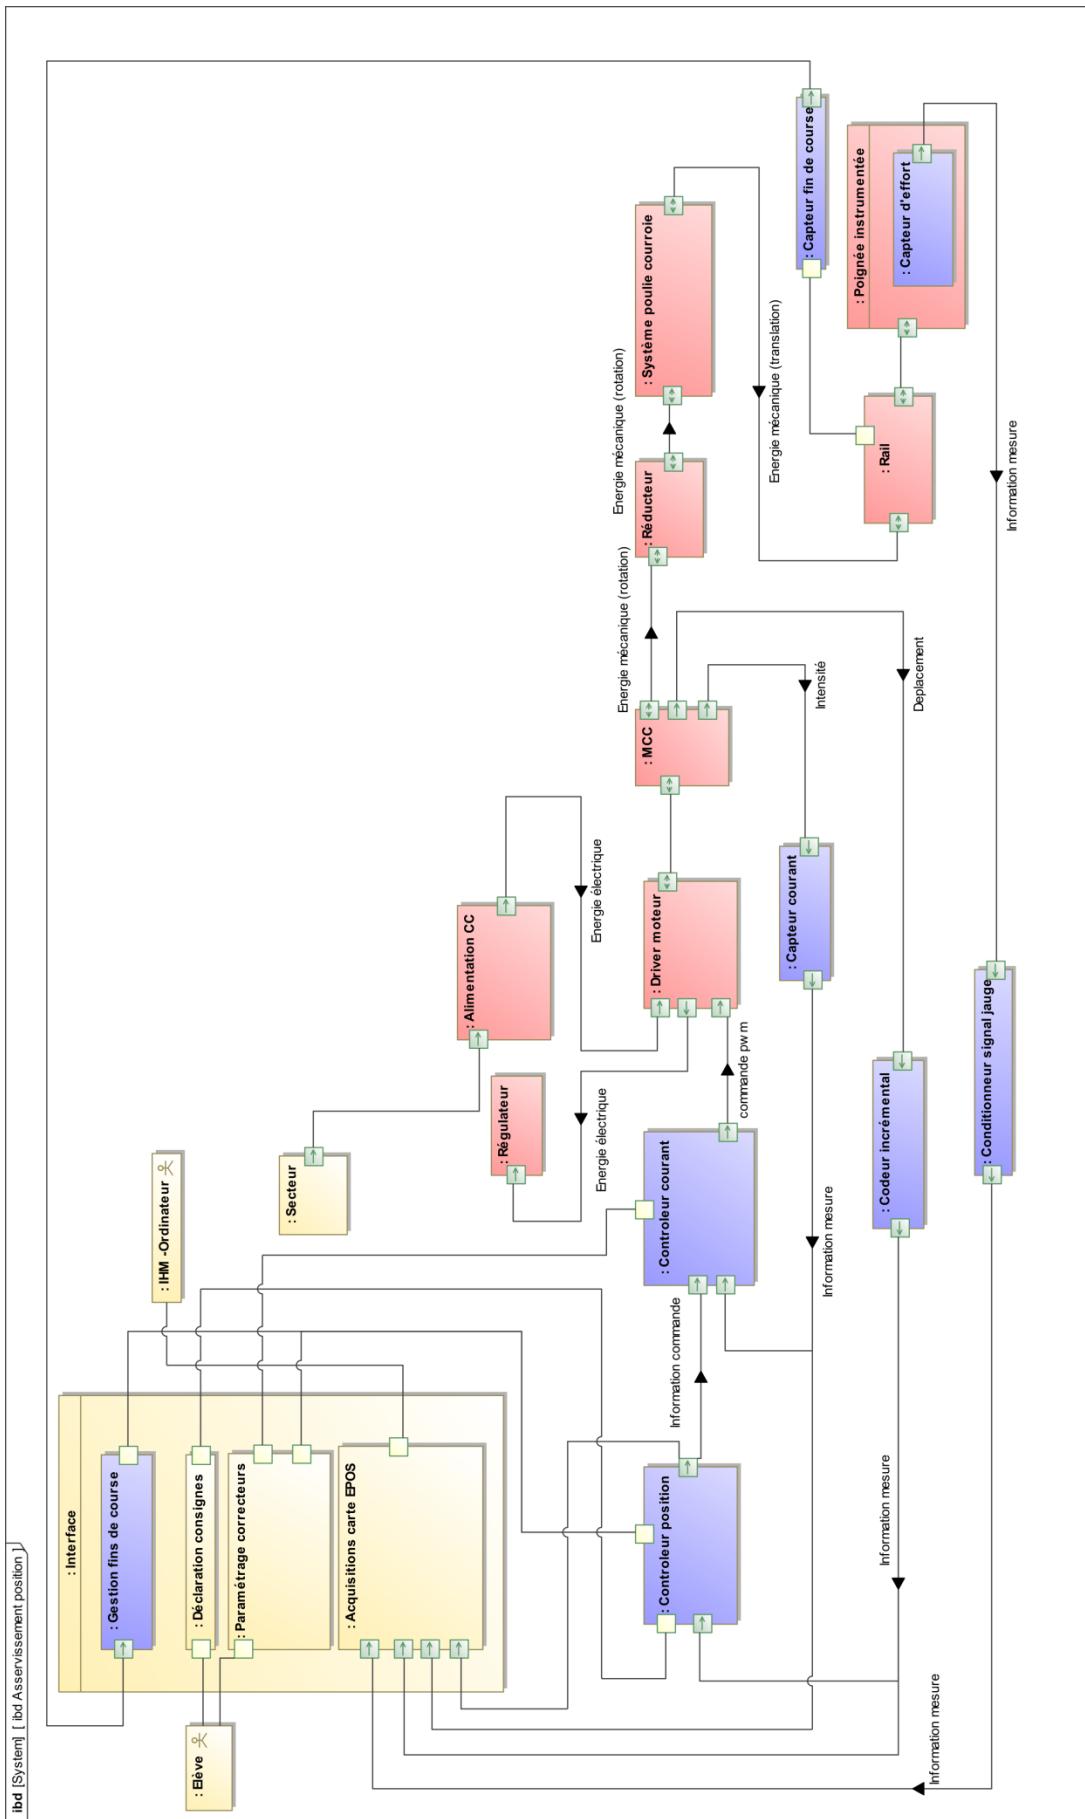


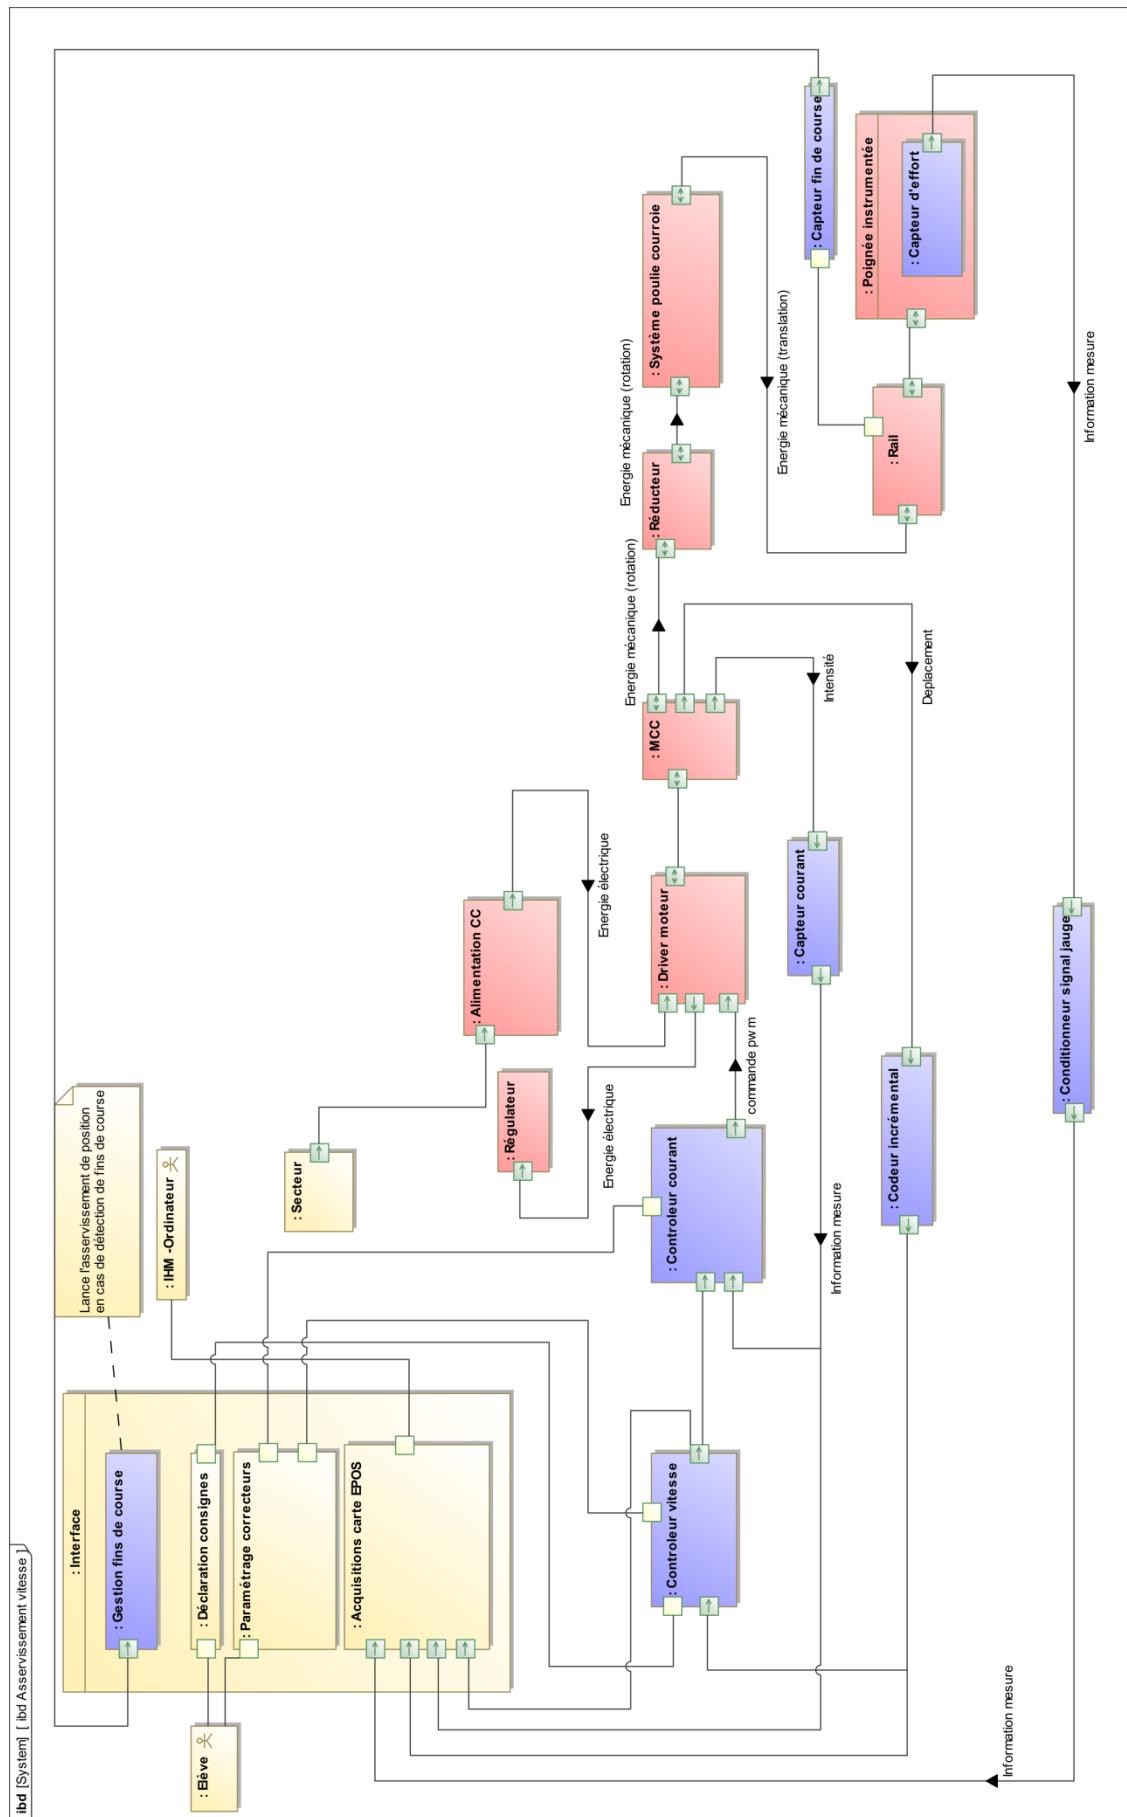

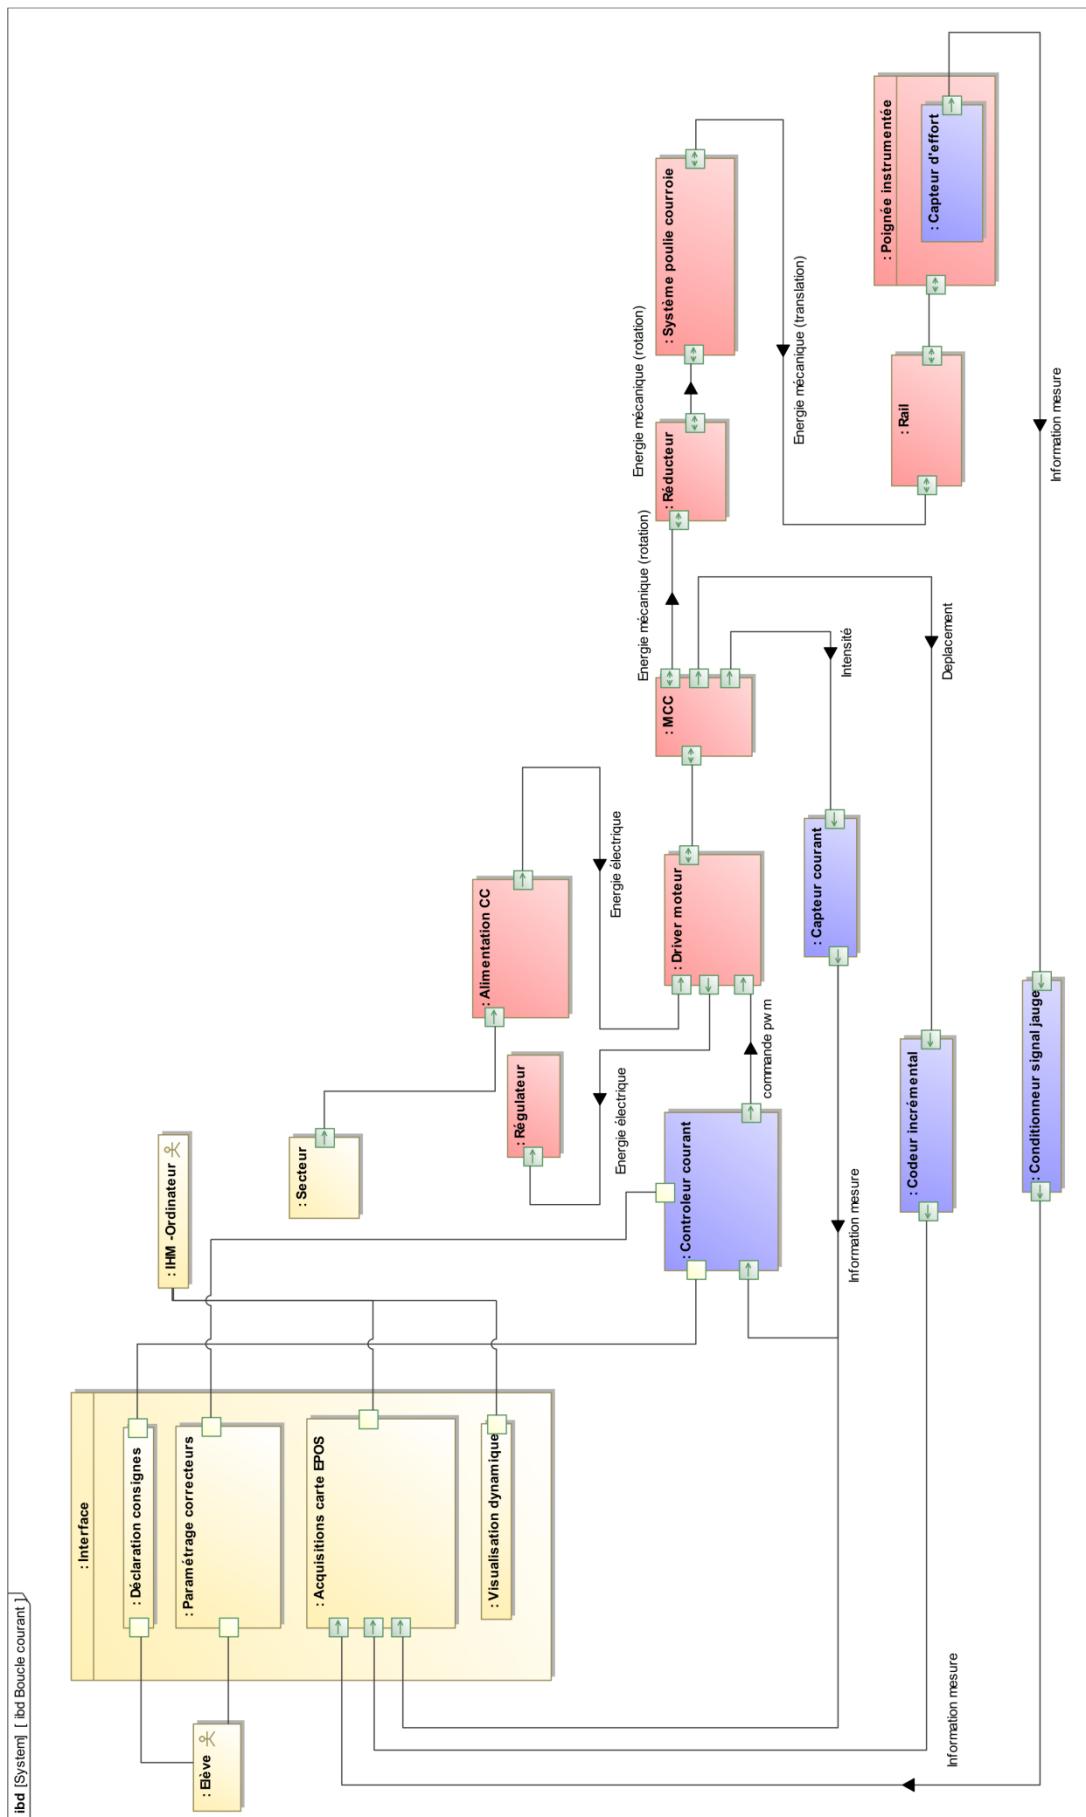

Fiche 8 UTILISATION DE SCILAB XCOS


Lancement de la simulation

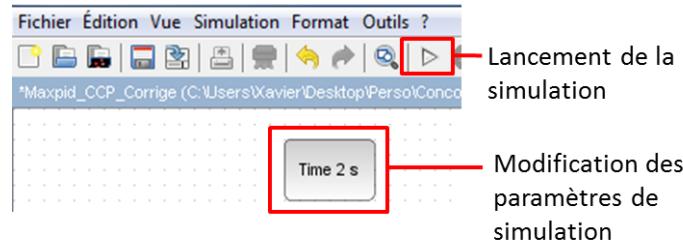

Modification du schéma bloc

Pour modifier les paramètres d'un bloc, double cliquer dessus ou modifier le contexte (voir paragraphe ci-dessous).

- Si le navigateur de palettes n'est pas ouvert :
Menu Vue ► Navigateur de palettes
- Tous les blocs nécessaires sont dans le menu CPGE

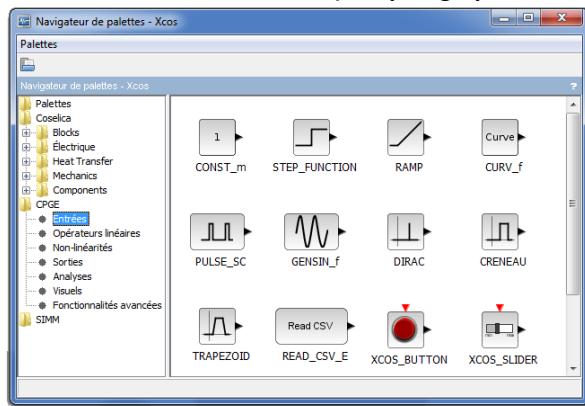

Modification des paramètres du contexte

Les constantes de chacune des blocs sont modifiables dans le contexte :

Clic droit sur le fond d'écran :

Modifier le contexte

