
ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР

Xprinter A4

BP1

Руководство пользователя

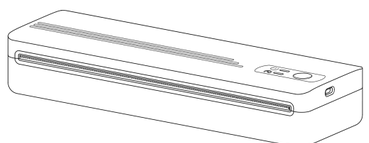

Драйверы, приложение и видеоинструкции
4barcode.ru/a4

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием принтера

Комплектация



Принтер



Кабель USB Type-C

Рулон термобумаги




Руководство

Характеристики

Печать	Прямая термопечать, 203 dpi, без картриджей
Ширина печати	До 210 мм (A4)
Скорость	До 21,5 мм/с
Бумага	Термобумага: рулон до 30 мм или фальцованная
Ширина бумаги	53–216 мм: Letter, A4, B5, A5, 110, 80, 53 мм
Подключение	USB Type-C, Bluetooth
Аккумулятор	7,4 В, 1500 мА·ч, заряд около 1 ч 50 мин
Размеры, вес	257 × 80 × 46 мм, 643 г
Системы	Android, iOS, Windows, macOS, Linux, ChromeOS

Снаружи

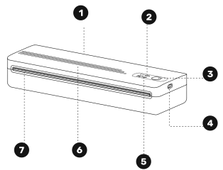

1. Вход фальцованной бумаги
2. Индикатор питания
3. Кнопка питания
4. Разъём USB Type-C
5. Индикатор связи
6. Крышка
7. Выход бумаги

Внутри



1. Термоголовка
2. Ограничитель бумаги
3. Отсек для рулона
4. Резиновый вал
5. Отверстие сброса
6. Кнопка открытия крышки

Кнопка питания

Удержание 1 с	Включить или выключить
Двойное нажатие	Напечатать тестовую страницу

Индикатор питания

Синий горит	Готов к работе, аккумулятор заряжен
Синий мигает	Заряжается (принтер выключен)
Красный горит	Нет бумаги или открыта крышка
Красный мигает	Перегрев или низкий заряд

Индикатор связи

Зелёный горит	Подключён по Bluetooth
Синий горит	Подключён по USB

Принтер завис — нажмите тонким предметом в отверстие сброса (5 на стр. 2).

Какая бумага подходит

Рулон — удобно носить с собой




Фальцованная — для длинных документов


Только термобумага — картриджи и краска не нужны.

Установка рулона

1. Нажмите кнопку открытия и поднимите крышку.
2. Положите рулон в отсек и вытяните край бумаги наружу — как на рисунке с галочкой.

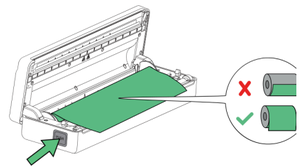


3. Закройте крышку и включите принтер.

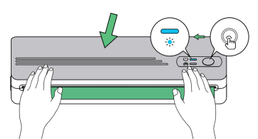


Фальцованная бумага

1. Достаньте стопку. Сторона для печати — гладкая, сверху; чёрная метка — на обороте.



2. Отсек для рулона должен быть пуст и плотно закрыт. Включите принтер (удержание 3 с) и вставьте лист в верхний вход стороной для печати вверх.




3. После печати оторвите лист по линии перфорации.



Другая ширина бумаги

Например, A5 вместо A4


1. Откройте крышку и передвиньте оба ограничителя из положения A4 в положение A5.

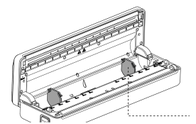

2. Положите рулон шириной A5 между ограничителями.



3. Закройте крышку.



Печать с телефона

1. Установите бесплатное приложение **XLife Pro** — наведите камеру на QR-код:

Android
Google Play

iPhone
App Store

2. Включите Bluetooth на телефоне.



3. Включите принтер, откройте приложение и подключитесь к **BP1**.



Подключайтесь **из приложения**, а не в настройках Bluetooth. На Android разрешите приложению доступ к геопозиции — без него Bluetooth не ищет устройства.

Печать с компьютера

Драйверы для Windows, macOS, Linux и ChromeOS — на странице **4barcode.ru/a4**

Windows


1. Скачайте драйвер Xlife для Windows.
2. Подключите принтер кабелем USB и включите его — до запуска установщика.
3. Запустите установщик и следуйте его шагам до конца.

macOS

1. Установите пакет драйвера Xlife для macOS.
2. Добавьте принтер: «Системные настройки» → «Принтеры и сканеры» → «+».

При печати выберите размер бумаги, как у вставленной (A4, A5…), и масштаб «По размеру страницы».


Зарядка

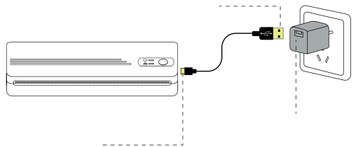

- Заряжайте кабелем из комплекта от адаптера **5 В / 2 А** — подойдёт зарядка от телефона (в комплект не входит).
- Полная зарядка — около 1 ч 50 мин. Пока принтер выключен и заряжается, индикатор мигает синим.
- Заряжайте, как только заряд стал низким (индикатор мигает красным).
- Не заряжайте на легковоспламеняющихся поверхностях: ткани, бумаге, вате.
- После полной зарядки отключите кабель.

Очистка термоголовки

Очищайте термоголовку **после каждого отпечатанного рулона**, а также если на листе появились белые полосы или нечёткий текст.

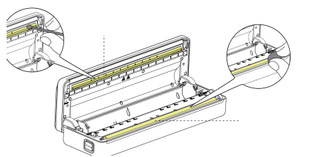

1. Выключите принтер и откройте крышку. Если он только что печатал, дайте головке остыть.
2. Протрите термоголовку **спиртовой ваткой** или **чистящим карандашом** для термоголовок.
3. Дождитесь, пока спирт высохнет, и закройте крышку.

САЙТ ПОДДЕРЖКИ

4barcode.ru

- Драйверы для Windows, macOS, Linux
- Приложение XLife Pro
- Решение частых проблем
- Техническая поддержка

Страница вашего принтера
4barcode.ru/a4

Производитель: Джухай Глобал Технолоджи ко. ЛТД
ZHUHAI GLOBAL TECHNOLOGY CO., LTD
Китай, провинция Гуандун, г. Чжухай, район Сянгжоу, Цианьшан промышленный парк, Хуавей шоссе, 613, строение 1, блок 5F, C

Гарантийный срок — 12 мес. • Сделано в Китае