САЙТ ПОДДЕРЖКИ

4barcode.ru

- Драйверы для Windows и macOS
- Программы для печати этикеток
- Онлайн-редактор этикеток
- Видеоинструкции
- Решение частых проблем
- Техническая поддержка

Страница вашего принтера
4barcode.ru/v3rev2

Производитель: Джухай Глобал Технолоджи ко. ЛТД
ZHUHAI GLOBAL TECHNOLOGY CO., LTD
Адрес: Китай, провинция Гуандун, город Чжухай, район Сянгжоу,
Цианьшан промышленный парк, Хуавей шоссе, 613, строение 1, блок 5F, C

Гарантийный срок — 12 мес. • Сделано в Китае

ТЕРМОПРИНТЕР ЭТИКЕТОК

ТЕРМОПРИНТЕР

XPRINTER V3

rev.2

Руководство пользователя

Этикетки и чеки • USB и Bluetooth



Драйверы, программы и видеоинструкции
4barcode.ru

Рекомендуем термоэтикетки с защитным слоем бренда EcoTop


Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием принтера

Комплектация

1. Термопринтер
2. Адаптер питания
3. Кабель USB
4. Держатель рулона
5. Руководство пользователя

Внешний вид




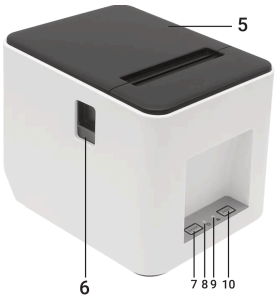

1. Разъём питания
2. Разъём RJ-12 *(ден. ящик)*
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
4. Разъём USB
5. Откидная крышка
6. Кнопка открытия крышки
7. Кнопка PAUSE
8. Индикатор готовности
9. Индикатор ошибки
10. Кнопка FEED

Установка ленты

1. Откройте крышку, вставьте держатель в центр втулки рулона. Ограничитель — справа.
2. Положите держатель с рулоном в отсек для бумаги.
3. Придвиньте ограничитель к рулону с небольшим запасом — рулон должен вращаться свободно.
4. Пропустите ленту через левую зелёную направляющую — в ней датчик бумаги.
5. Правый бегунок сдвиньте к ленте, но не зажимайте её.
6. Вытяните ленту за корпус примерно на 1 см и закройте крышку до щелчка.

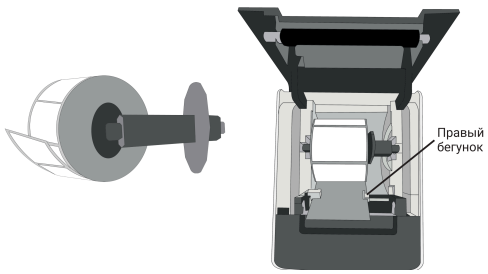

! Лента сходит с рулона **снизу, этикетками вниз** — печатающая головка находится внизу.

Какую бумагу использовать

- **Термоэтикетки** (не термотрансферные) шириной до 75 мм.
- Кассовая лента шириной до 80 мм — ставится без держателя рулона.
- Внешний диаметр рулона — не более 85 мм.

Работа принтера

При каждом включении и при закрытии крышки принтер сам калибрует датчик зазора — выходит одна-несколько этикеток. Чтобы не терять их, нажмите [PAUSE] — этикетка вернётся внутрь.

Режим этикеток / чеков

По умолчанию принтер печатает этикетки. Чтобы сменить режим:

1. Выключите принтер. Рулон установлен, крышка закрыта.
2. Зажмите [PAUSE] и включите принтер. Когда он напечатает текущий режим, отпустите кнопку.
3. Нажмите [FEED] — принтер напечатает новый режим.
4. **Выключите и включите принтер** — иначе режим не сохранится.

принтер в режиме печати **этикеток**

```
Please release PAUSE key
Please press FEED to set mode
Restart after setting!
Current mode: LABEL
```

принтер в режиме печати **чеков**

```
Please release PAUSE key
Please press FEED to set mode
Restart after setting!
Current mode: RECEIPT
```

Установка драйвера

USB: Windows, Ubuntu*, macOS*, Android* • Bluetooth: Windows, Android, iOS

По USB Windows 7–11

1. Скачайте установщик драйвера на **4barcode.ru/v3rev2** и запустите его.
2. Когда он начнёт искать устройство, подключите принтер по USB и включите его.
3. Установщик определит **Xprinter XP-Q361U** — нажимайте «Далее» до конца.

* Ubuntu, macOS и Android — с ограничениями. Драйверы и подробности — на **4barcode.ru/v3rev2**

По Bluetooth Windows 7–11, модификация с Bluetooth

1. Включите принтер и запустите установщик драйвера.
2. В выборе типа подключения выберите «Bluetooth» и нажмите «Мастер добавления устройства…».
3. В поиске выберите **Printer001** или **XP-Q361U**.
4. Введите PIN-код **0000** и нажмите «Далее».
5. В окне типа подключения снова нажмите «Далее».
6. Выберите Bluetooth-устройство **Printer001** (или **XP-Q361U**).
7. В списке моделей выберите **Xprinter XP-Q361U** и завершите установку.

Размер этикетки

Windows 7–11

1. Нажмите [Win]+[S] и откройте «Принтеры и сканеры».
2. Выберите **Xprinter XP-Q361U** → «Настройка печати».
3. Вкладка «Параметры страницы» → «Новая».
4. Имя — например «58×40», ширина и высота этикетки в мм → «ОК».
5. Вкладка «Графика» → «Нет», иначе штрихкоды печатаются волнами.
6. «Применить» и «ОК».

ⓘ Размер должен **точно** совпадать с этикеткой — измерьте её линейкой. PDF-этикетки маркетплейсов печатайте из Google Chrome с масштабом «По размеру бумаги».

ⓘ Видео по установке драйвера и настройке размера — на **4barcode.ru/v3rev2**

Печать с телефона

Модификация с Bluetooth

Установите бесплатное приложение **4BarCode** — наведите камеру телефона на QR-код:

Android
Google Play

iPhone
App Store

- При первом подключении введите PIN-код **0000**. На iPhone он может не запрашиваться.
- В приложении есть видеоинструкции по работе с ним.

Свои этикетки на компьютере

BarTender UltraLite Windows

Скачайте BarTender на **4barcode.ru/v3rev2** («Программы для этикеток»). При активации введите ключ из файла «КЛЮЧ_ЛИЦЕНЗИИ» — включится бесплатная бессрочная редакция UltraLite.

Онлайн-редактор этикеток

Прямо в браузере, без установки: штрихкоды, QR-коды, знаки ЕАС, PDF в размер этикетки — **4barcode.ru/editor**

ⓘ Все видеоинструкции — установка драйвера, BarTender, печать с телефона — на странице **4barcode.ru/v3rev2**

Очистка термоголовки

ⓘ Очищайте термоголовку **после каждого отпечатанного рулона** — так она дольше служит и печатает чётко.

Внеочередная очистка нужна, если:

- печать стала бледной или нечёткой;
- на этикетке появилась белая вертикальная полоса;
- подача ленты стала шумной.

Чем: спиртовой ваткой (палочкой или салфеткой, смоченной спиртом) или специальным чистящим карандашом для термоголовок.

1. Выключите принтер, откройте крышку, выньте рулон. Если принтер только что печатал, подождите 1 минуту — головка горячая.
2. Протрите термоголовку по всей ширине — тёмную полосу термоэлементов.
3. Дождитесь, пока спирт высохнет, вставьте рулон и закройте крышку.

Меры предосторожности

- Ставьте принтер на устойчивую поверхность, вдали от влаги, жары и грязи.
- Используйте только комплектный адаптер питания и розетку с заземлением. Кабели подключайте при выключенном принтере.
- Если принтер долго не используется, отключите адаптер от сети.
- Не допускайте попадания внутрь воды и посторонних предметов.
- Не печатайте без бумаги — это повреждает термоголовку.
- Не касайтесь термоголовки руками, не чистите её металлом, абразивами, бензином или ацетоном.
- Используйте качественные этикетки и не разбирайте принтер самостоятельно.