САЙТ ПОДДЕРЖКИ

4barcode.ru

- Драйверы для Windows и macOS
- Программы для печати этикеток
- Онлайн-редактор этикеток
- Видеоинструкции
- Решение частых проблем
- Техническая поддержка

Страница вашего принтера
4barcode.ru/v4rev2

Производитель: Джухай Глобал Технолоджи ко. ЛТД
ZHUHAI GLOBAL TECHNOLOGY CO., LTD
Адрес: Китай, провинция Гуандун, город Чжухай, район Сянгжоу,
Цианьшан промышленный парк, Хуавей шоссе, 613, строение 1, блок 5F, C

Гарантийный срок — 12 мес. • Сделано в Китае

ТЕРМОПРИНТЕР ЭТИКЕТОК

ТЕРМОПРИНТЕР

XPRINTER V4

rev.2

Руководство пользователя

Этикетки до 108 мм • USB и Bluetooth



Драйверы, программы и видеоинструкции
4barcode.ru


Рекомендуем термоэтикетки с защитным слоем бренда EcoTop

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием принтера

Комплектация

1. Термопринтер
2. Адаптер питания
3. Кабель питания
4. Кабель USB
5. Вал для рулона и 2 ограничителя
6. Руководство пользователя

Внешний вид

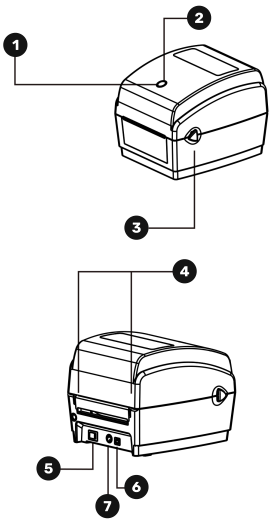

1. Индикатор
2. Кнопка FEED
3. Кнопки открытия крышки
4. Вход для внешней ленты
5. Выключатель питания
6. Разъём USB
7. Разъём питания


Подключение

1. Поставьте принтер на ровную устойчивую поверхность. Выключатель — в положении **O (ВЫКЛ.)**.
2. Соедините принтер с компьютером кабелем USB.
3. Вставьте штекер адаптера в разъём питания сзади, затем подключите кабель питания к адаптеру и к розетке.

> **!** Подключайте и отключайте кабели только при выключенном принтере.

Установка рулона


1. Наденьте рулон на вал и прижмите ограничителями с двух сторон. Втулка 25 мм надевается сразу, для втулки 38 мм сначала наденьте переходник.

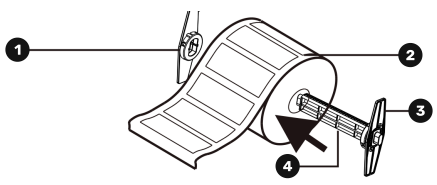


1. Переходник для втулки 38 мм
2. Рулон этикеток
3. Ограничитель
4. Вал

> **i** Рулоны до 127 мм в диаметре ставятся внутрь. Ленту с внешнего держателя или стопку заводите сзади — через вход для внешней ленты (4 на стр. 1).

2. Нажмите от себя кнопки открытия с двух сторон **(1)** и поднимите крышку.

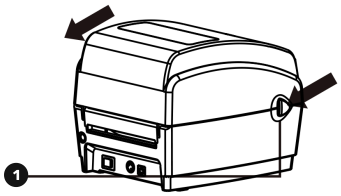

3. Положите вал с рулоном в держатель. Лента сходит с рулона **сверху, этикетками вверх**.
4. Пропустите ленту под направляющей и протяните над резиновым валом.
5. Сдвиньте направляющую к краю ленты — до лёгкого касания, не зажимая.

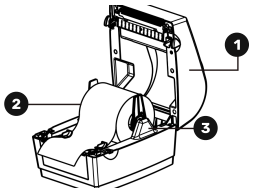

1. Крышка
2. Направляющая
3. Держатель рулона

6. Придерживая крышку, медленно опустите её и прижмите до щелчка.

> После установки рулона другого размера сделайте **калибровку** — см. стр. 4.

Кнопка FEED и индикатор

FEED — единственная кнопка, сверху на крышке принтера (2 на стр. 1)

Включение	Выключатель сзади — в положение **I (ВКЛ.)**.
Калибровка	Рулон установлен. На выключенном принтере зажмите FEED и включите принтер. Когда прозвучит сигнал — отпустите кнопку.
Подача	Короткое нажатие FEED — лента до начала следующей этикетки.
Пауза	Нажмите FEED во время печати — индикатор мигает синим. Повторное нажатие продолжит печать.
Самотест	Удерживайте FEED 6 секунд и отпустите после **двух** сигналов — напечатается страница настроек.
Индикатор	Горит — принтер включён. Мигает — пауза. Сигнал ошибки — нет бумаги, закончилась лента или неисправность.

Установка драйвера

Windows 7–11

1. Скачайте установщик драйвера на **4barcode.ru/v4rev2** и запустите его.
2. Когда он начнёт искать устройство, подключите принтер по USB и включите его.
3. Установщик определит **Xprinter XP-428A** — нажимайте «Далее» до конца.

По Bluetooth: в установщике выберите тип подключения «Bluetooth», принтер **Printer001** или **XP-428A**, PIN-код **0000**.

Размер этикетки

Windows 7–11

1. Нажмите Win+S и откройте «Принтеры и сканеры».
2. Выберите **Xprinter XP-428A** → «Настройка печати».
3. Вкладка «Параметры страницы» → «Новая».
4. Имя — например «100×150», ширина и высота этикетки в мм → «ОК».
5. Вкладка «Графика» → «Нет», иначе штрихкоды печатаются волнами.
6. «Применить» и «ОК».

> Размер должен **точно** совпадать с этикеткой. PDF-этикетки маркетплейсов печатайте из Google Chrome с масштабом «По размеру бумаги».

Печать с телефона

Приложение 4BarCode по Bluetooth, PIN-код 0000

Android
Google Play

iPhone
App Store

На компьютере: **BarTender UltraLite** — на **4barcode.ru/v4rev2**, онлайн-редактор — **4barcode.ru/editor**

Очистка термоголовки

> Очищайте термоголовку **после каждого отпечатанного рулона** — так она дольше служит и печатает чётко.

Чем: спиртовой ваткой (палочкой или салфеткой, смоченной спиртом) или специальным чистящим карандашом для термоголовок.

1. Выключите принтер и откройте крышку. Если он только что печатал, подождите 2–3 минуты — головка горячая.
2. Протрите термоголовку по всей ширине, а также резиновый вал и датчики.
3. Дождитесь, пока спирт высохнет, и закройте крышку.

Если что-то не так

Не горит индикатор	Проверьте адаптер, кабель и выключатель.
Пустые этикетки	Лента вставлена этикетками вниз или этикетки не термо.
Бледная печать	Почистите термоголовку, увеличьте плотность в драйвере.
Пропуск этикеток	Калибровка; проверьте размер в драйвере.
Лента мнётся	Придвиньте направляющую, плотно закройте крышку.

Меры предосторожности

- Не касайтесь термоголовки руками, не чистите её металлом и растворителями.
- Только комплектный адаптер. Не печатайте без бумаги, не разбирайте принтер.