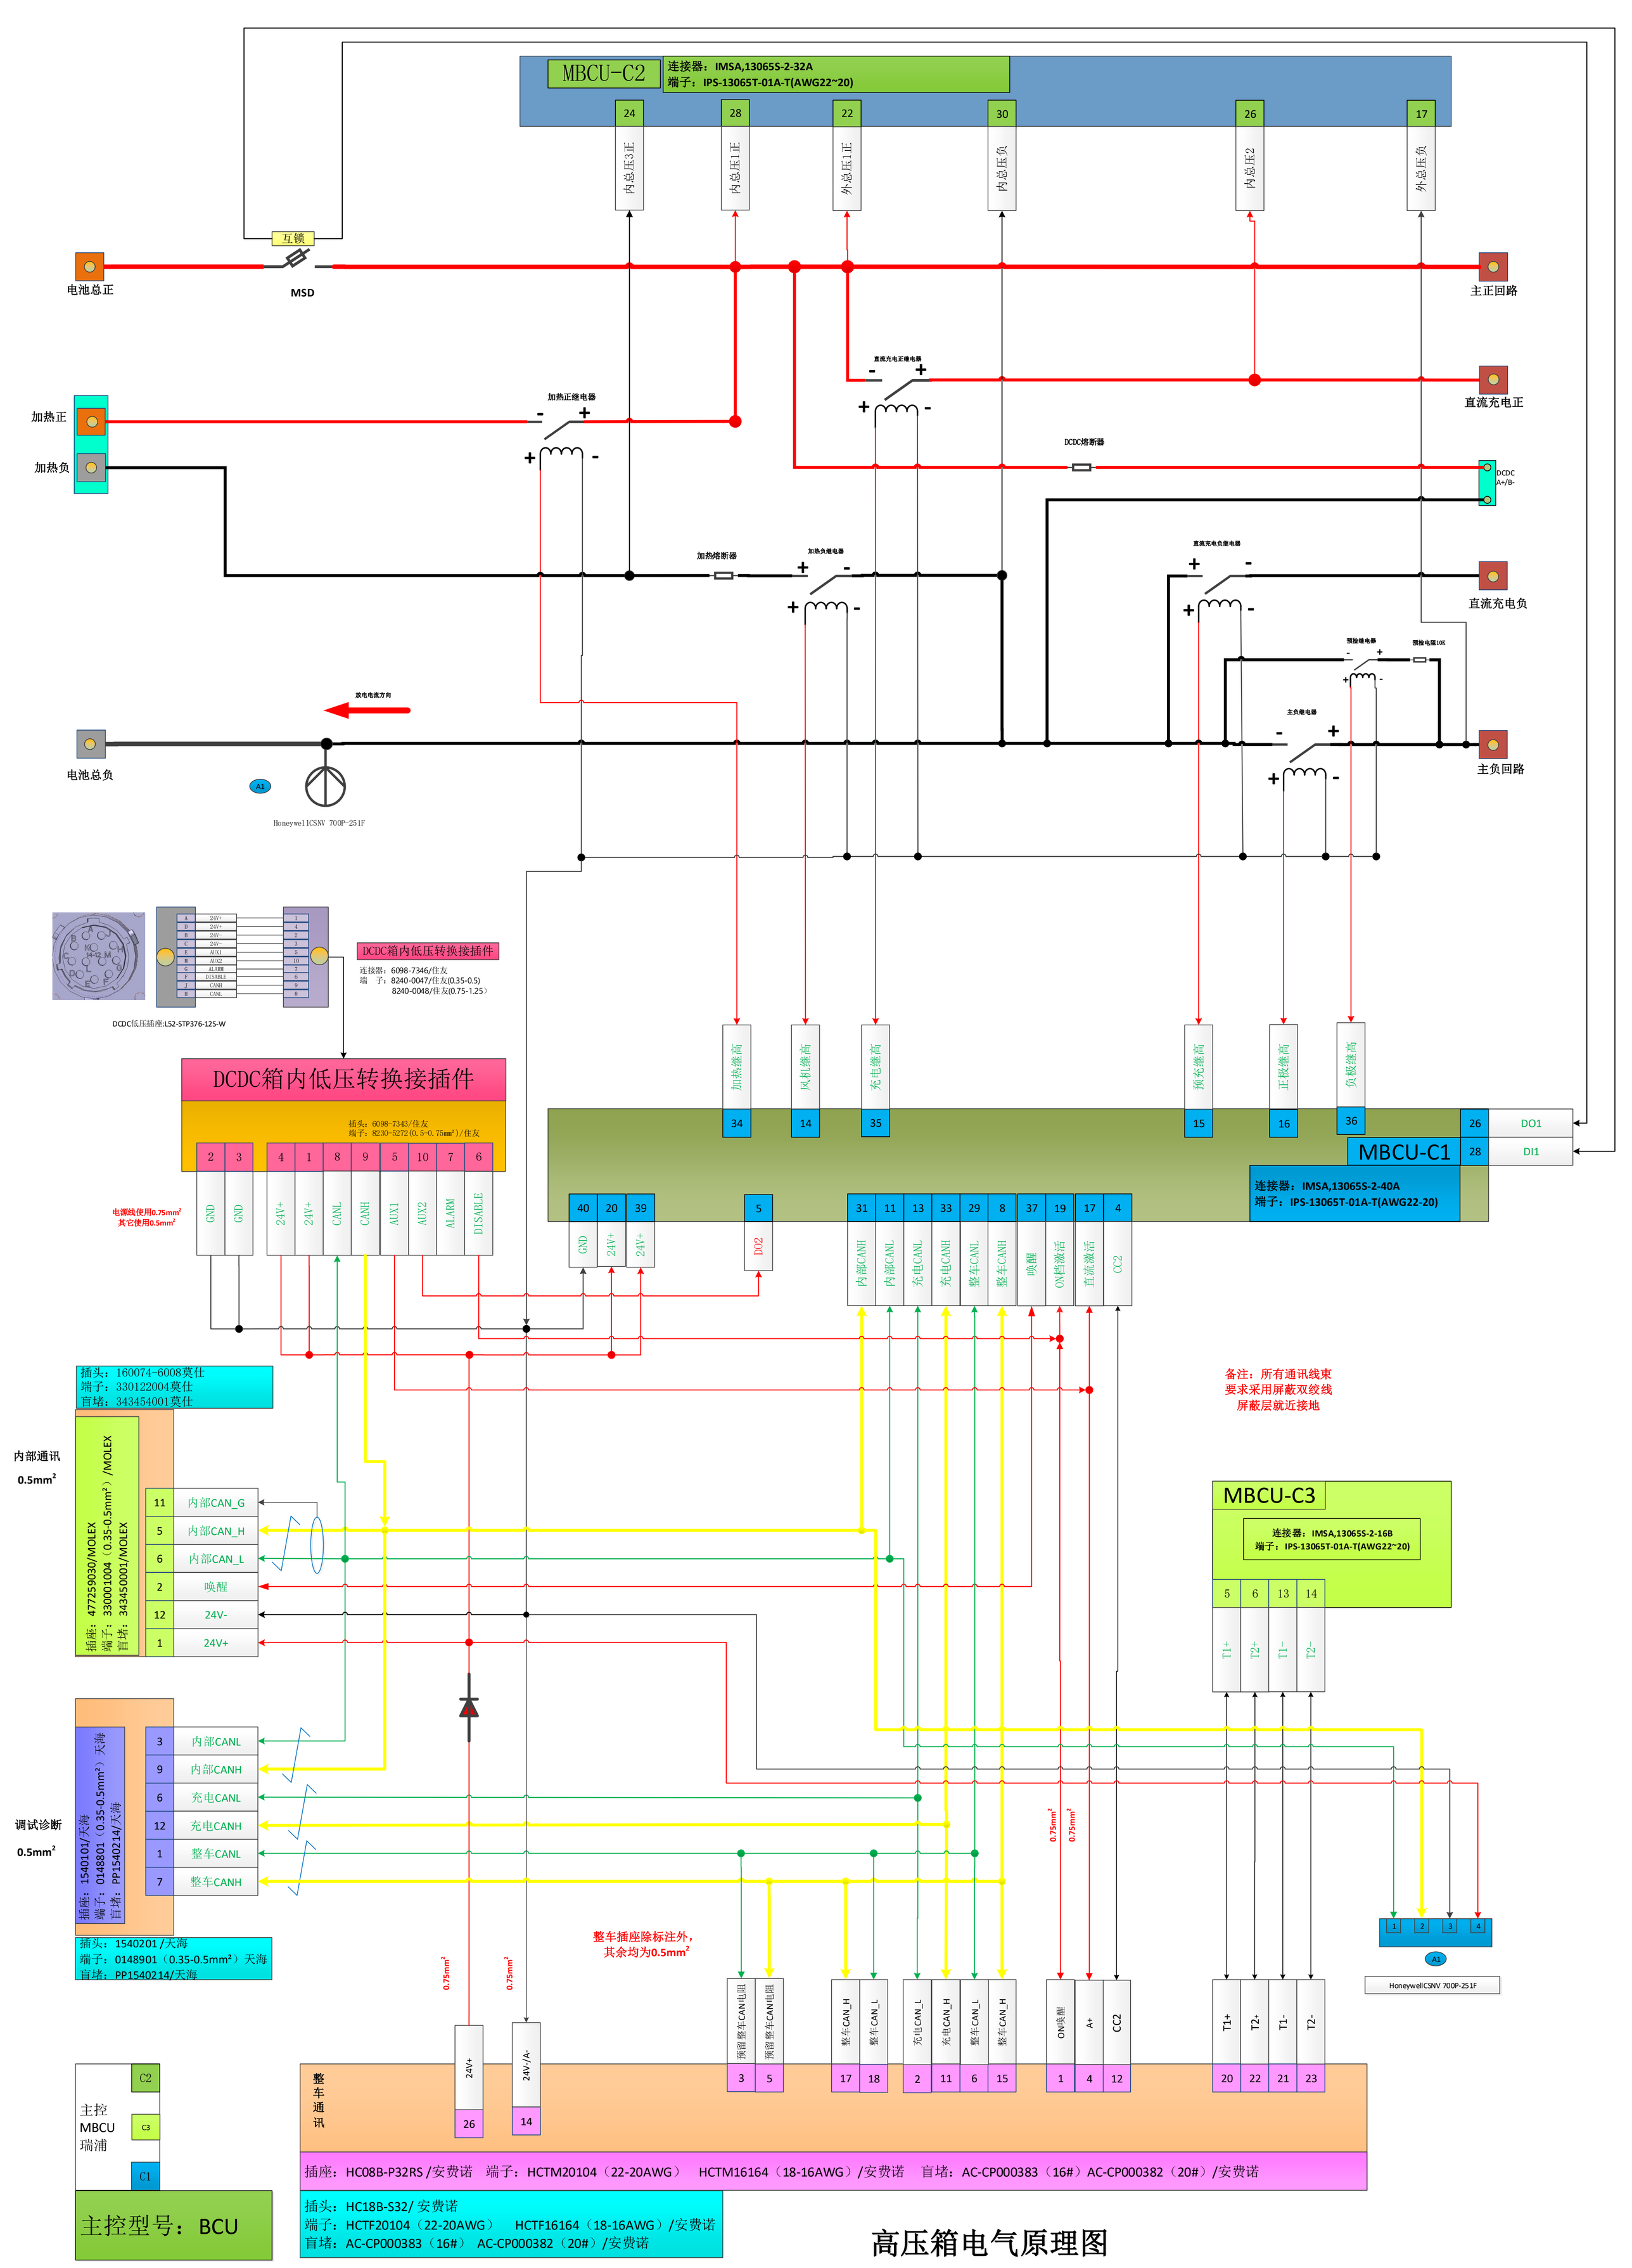
MBCU-C2
连接器：IMSA,13065S-2-32A
端子：IPS-13065T-01A-T(AWG22~20)
24 内总压3正
28 内总压1正
22 外总压1正
30 内总压负
26 内总压2
17 外总压负
互锁
MSD
电池总正
主正回路
直流充电正继电器
直流充电正
加热正继电器
加热正
加热负
DCDC熔断器
DCDC A+/B-
加热熔断器
加热负继电器
直流充电负继电器
直流充电负
预检继电器
预检电阻10K
主负继电器
主负回路
放电电流方向
电池总负
A1
Honeywell CSNV 700P-251F
DCDC低压插座:L52-STP376-12S-W
DCDC箱内低压转换接插件
连接器：6098-7346/住友
端 子：8240-0047/住友(0.35-0.5)
8240-0048/住友(0.75-1.25)
DCDC箱内低压转换接插件
插头：6098-7343/住友
端子：8230-5272(0.5-0.75mm²)/住友
2 3 4 1 8 9 5 10 7 6
GND GND 24V+ 24V+ CANL CANH AUX1 AUX2 ALARM DISABLE
电源线使用0.75mm²
其它使用0.5mm²
加热继高 34
风机继高 14
充电继高 35
预充继高 15
正极继高 16
负极继高 36
26 DO1
28 DI1
MBCU-C1
连接器：IMSA,13065S-2-40A
端子：IPS-13065T-01A-T(AWG22-20)
40 GND
20 24V+
39 24V+
5 DO2
31 内部CANH
11 内部CANL
13 充电CANL
33 充电CANH
29 整车CANL
8 整车CANH
37 唤醒
19 ON档激活
17 直流激活
4 CC2
备注：所有通讯线束
要求采用屏蔽双绞线
屏蔽层就近接地
内部通讯
0.5mm²
插头：160074-6008莫仕
端子：330122004莫仕
盲堵：343454001莫仕
插座：477259030/MOLEX
端子：330001004（0.35-0.5mm²）/MOLEX
盲堵：343450001/MOLEX
11 内部CAN_G
5 内部CAN_H
6 内部CAN_L
2 唤醒
12 24V-
1 24V+
MBCU-C3
连接器：IMSA,13065S-2-16B
端子：IPS-13065T-01A-T(AWG22~20)
5 6 13 14
T1+ T2+ T1- T2-
调试诊断
0.5mm²
插座：1540101/天海
端子：0148801（0.35-0.5mm²）天海
盲堵：PP1540214/天海
3 内部CANL
9 内部CANH
6 充电CANL
12 充电CANH
1 整车CANL
7 整车CANH
插头：1540201/天海
端子：0148901（0.35-0.5mm²）天海
盲堵：PP1540214/天海
0.75mm²
整车插座除标注外，
其余均为0.5mm²
1 2 3 4
A1
HoneywellCSNV 700P-251F
整车通讯
24V+ 26
24V-/A- 14
预留 整车CAN电阻 3
预留 整车CAN电阻 5
整车CAN_H 17
整车CAN_L 18
充电CAN_L 2
充电CAN_H 11
整车CAN_L 6
整车CAN_H 15
ON唤醒 1
A+ 4
CC2 12
T1+ 20
T2+ 22
T1- 21
T2- 23
插座：HC08B-P32RS/安费诺 端子：HCTM20104（22-20AWG） HCTM16164（18-16AWG）/安费诺 盲堵：AC-CP000383（16#）AC-CP000382（20#）/安费诺
插头：HC18B-S32/安费诺
端子：HCTF20104（22-20AWG） HCTF16164（18-16AWG）/安费诺
盲堵：AC-CP000383（16#） AC-CP000382（20#）/安费诺
主控
MBCU
瑞浦
C2
C3
C1
主控型号：BCU

高压箱电气原理图

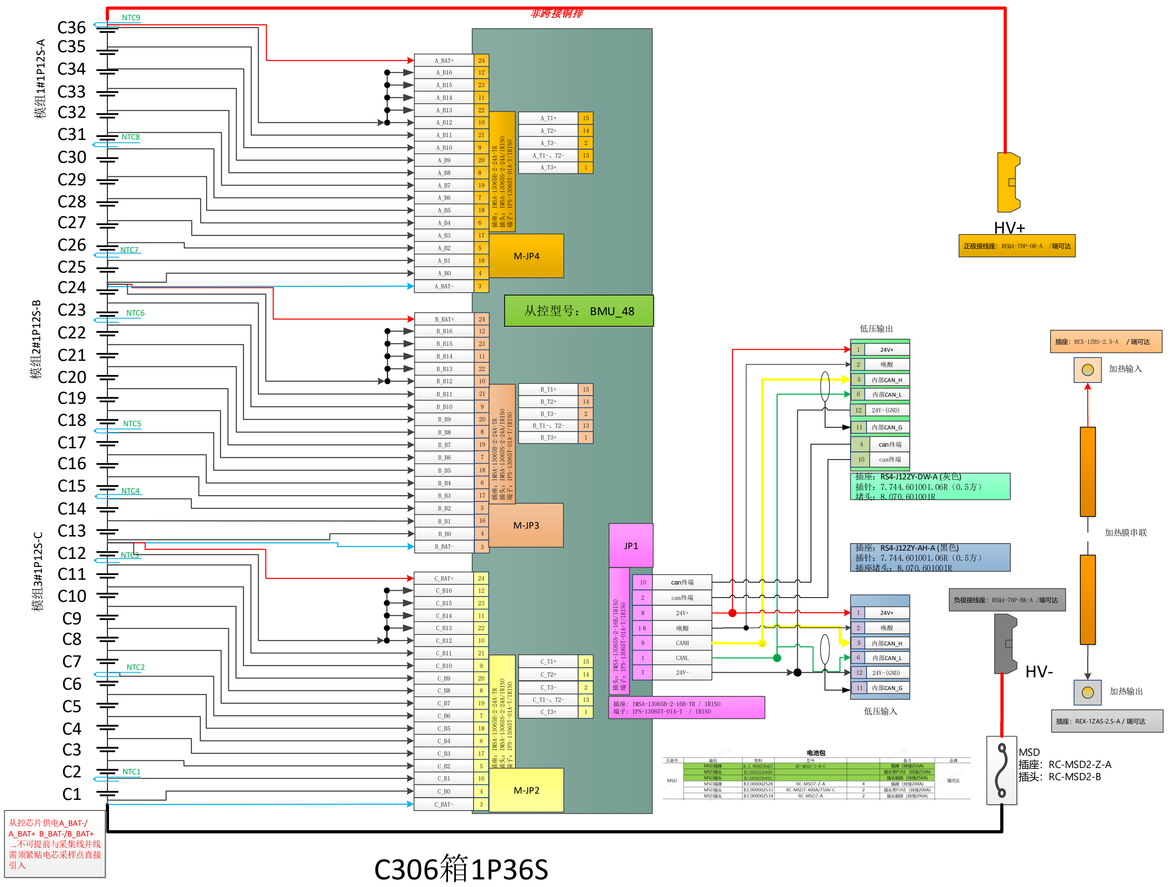

C306箱1P36S

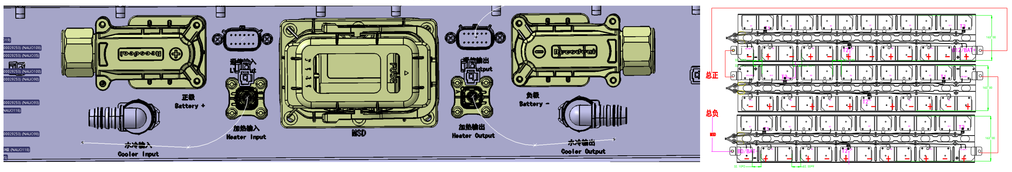

箱间低压线束

电源线使用0.75mm²其它通讯使用0.5mm²

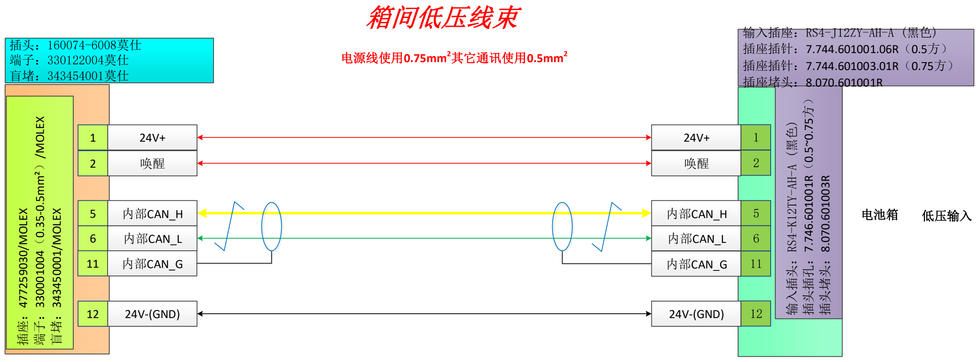

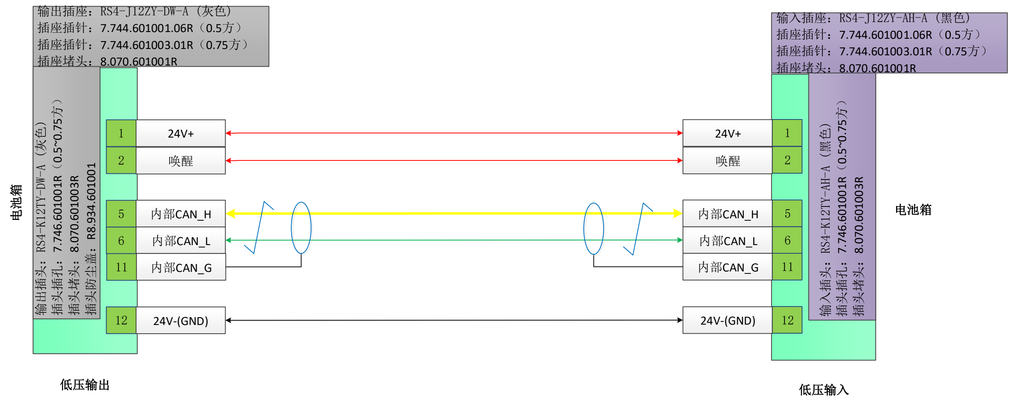

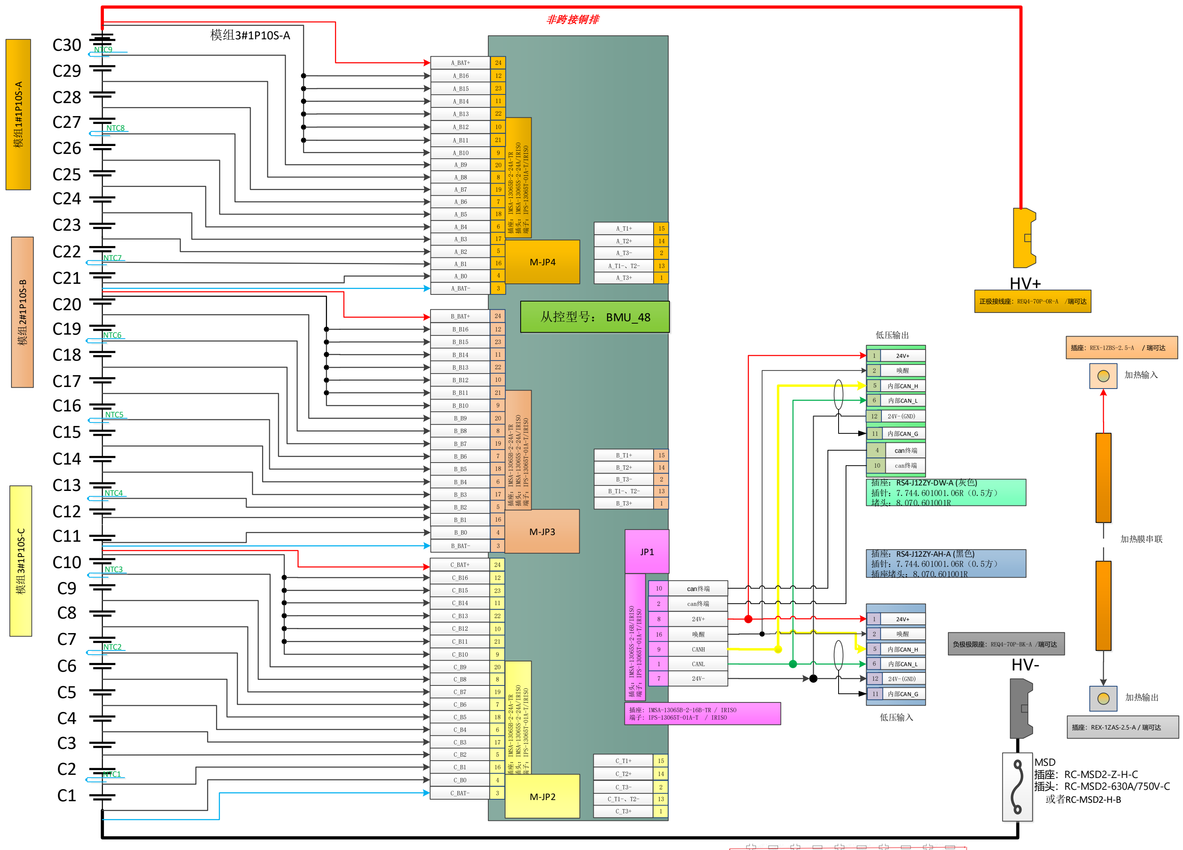

标准G箱1P30S

从控芯片供电A_BAT-/A_BAT+ B_BAT-/B_BAT+ ...不可提前与采集线并线需须紧贴电芯采样点直接引入

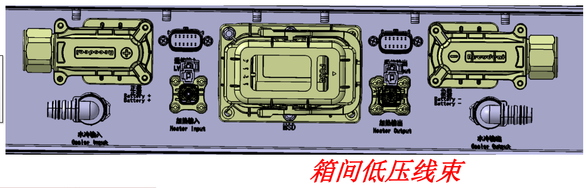

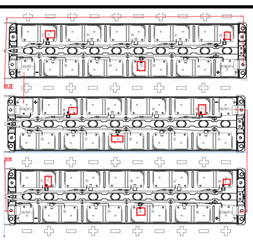

箱间低压线束

插头：160074-6008莫仕
端子：330122004莫仕
盲堵：343454001莫仕

高压箱

插座：477259030/MOLEX
端子：330001004（0.35-0.5mm²）/MOLEX
盲堵：343450001/MOLEX

1	24V+	24V+	1
2	唤醒	唤醒	2
5	内部CAN_H	内部CAN_H	5
6	内部CAN_L	内部CAN_L	6
11	内部CAN_G	内部CAN_G	11
12	24V-(GND)	24V-(GND)	12

输入插座：RS4-J122Y-AH-A（黑色）
插座插针：7.744.601001.06R（0.5方）
插座插针：7.744.601003.01R（0.75方）
插座堵头：8.070.601001R

输入插头：RS4-K12TY-AH-A（黑色）
插头插孔：7.746.601001R（0.5~0.75方）
插头堵头：8.070.601003R

电池箱　低压输入

输出插座：RS4-J122Y-DW-A（灰色）
插座插针：7.744.601001.06R（0.5方）
插座插针：7.744.601003.01R（0.75方）
插座堵头：8.070.601001R

输出插头：RS4-K12TY-DW-A（灰色）
插头插孔：7.746.601001R（0.5~0.75方）
插头堵头：8.070.601003R
插头防尘盖：R8.934.601001

电池箱

1	24V+	24V+	1
2	唤醒	唤醒	2
5	内部CAN_H	内部CAN_H	5
6	内部CAN_L	内部CAN_L	6
11	内部CAN_G	内部CAN_G	11
12	24V-(GND)	24V-(GND)	12

输入插座：RS4-J122Y-AH-A（黑色）
插座插针：7.744.601001.06R（0.5方）
插座插针：7.744.601003.01R（0.75方）
插座堵头：8.070.601001R

输入插头：RS4-K12TY-AH-A（黑色）
插头插孔：7.746.601001R（0.5~0.75方）
插头堵头：8.070.601003R

电池箱

低压输出　低压输入

输出插头：RS4-K12TY-DW-A（灰色）
插头插孔：7.746.601001R（0.5~0.75方）
插头堵头：8.070.601004R
插头防尘盖：R8.934.601001R

4	CAN终端
10	CAN终端

终端堵头