
FK 系列:圓型固定側

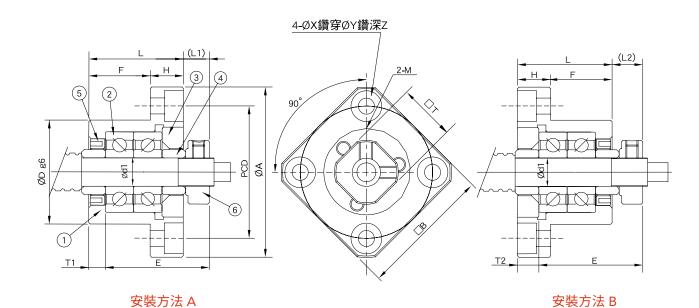

► FK05 ~ FK08											
編號	部品名稱	數量									
1	軸承座本體	1									
2	軸承	1組									
3	壓板	1									
4	間隔圈	2									
5	軸封	1									
6	鎖固螺帽	1組									



																單位:mm			
型號	軸徑 d1	,	н	F	Е	Dae	А	PCD	В	裝置方法 A		裝置方法 B		¥	V	7	M	т	重量 (Kgs)
<u> </u>	d1		''	<u> </u>		Dgo				L1	T1	L2	T2		'		101	'	(Kgs)
FK05	5	16.5	6	10.5	18.5	20 -0.007 -0.02	34	26	26	5.5	3.5	5	3	3.4	6.5	4	М3	11	0.08
FK06	6	20	7	13	22	22 -0.007 -0.02	36	28	28	5.5	3.5	6.5	4.5	3.4	6.5	4	M3	12	0.1
FK08	8	23	9	14	26	28 ^{-0.007} -0.02	43	35	35	7	4	8	5	3.4	6.5	4	М3	14	0.15





註釋	7油嘴位置僅供參考,如
	有需求請洽業務人員。

► FK10 ~ FK30											
編號	部品名稱	數量									
1	軸承座本體	1									
2	軸承	1組									
3	壓板	1									
4	間隔圈	2									
5	軸封	2									
6	鎖固螺帽	1組									

(3) ØD g6 6 ①_<u>T1</u>

安裝方法 A


FK30

30

Dg6

117 95

62 30 32 61 75 -0.010 -0.029

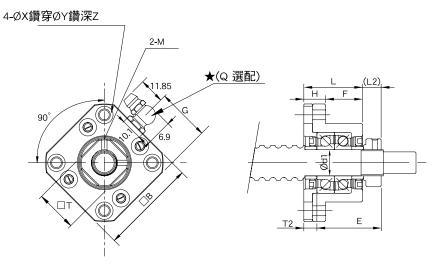

安裝方法 B

刑號	型號 軸徑 L		н	F	F	[Dg6 A		PCD	R	装置万法 A		装置万法 B		x	v	7	м	т	G	0	重量
<u> </u>	三 d1 '	_	''	'	_	L1	T1	^	1 00		L1	T1	L2	T2	^	•		101	'	Ğ	Q	(Kgs)
FK10	10	27	10	17	29.5	34	-0.009 -0.025	52	42	42	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	М3	16	-	-	0.23
FK12	12	27	10	17	29.5	36	-0.009 -0.025	54	44	44	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M4	19	-	-	0.25
FK15	15	32	15	17	36	40	-0.009 -0.025	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	M4	22	26	M6	0.39
FK17	17	45	22	23	47	50	-0.009 -0.025	77	62	61	11	9	14	12	6.6	11	10	M4	24	30.5	M6	0.81
FK20	20	52	22	30	50	57	-0.010 -0.029	85	70	68	8	10	12	14	6.6	11	10	M4	30	34	M6	1.02
FK25	25	57	27	30	59	63	-0.010 -0.029	98	80	79	13	10	20	17	9	15	13	M5	35	39.5	M6	1.48

12

17

93 11

裝置方法 A 裝置方法 B

18 11 17.5 15 M6 40 46.5 M6 2.32

單位:mm

重量