


示波器Tektronix TBS2000




示波器
Tektronix TBS2000

示波器面板简介


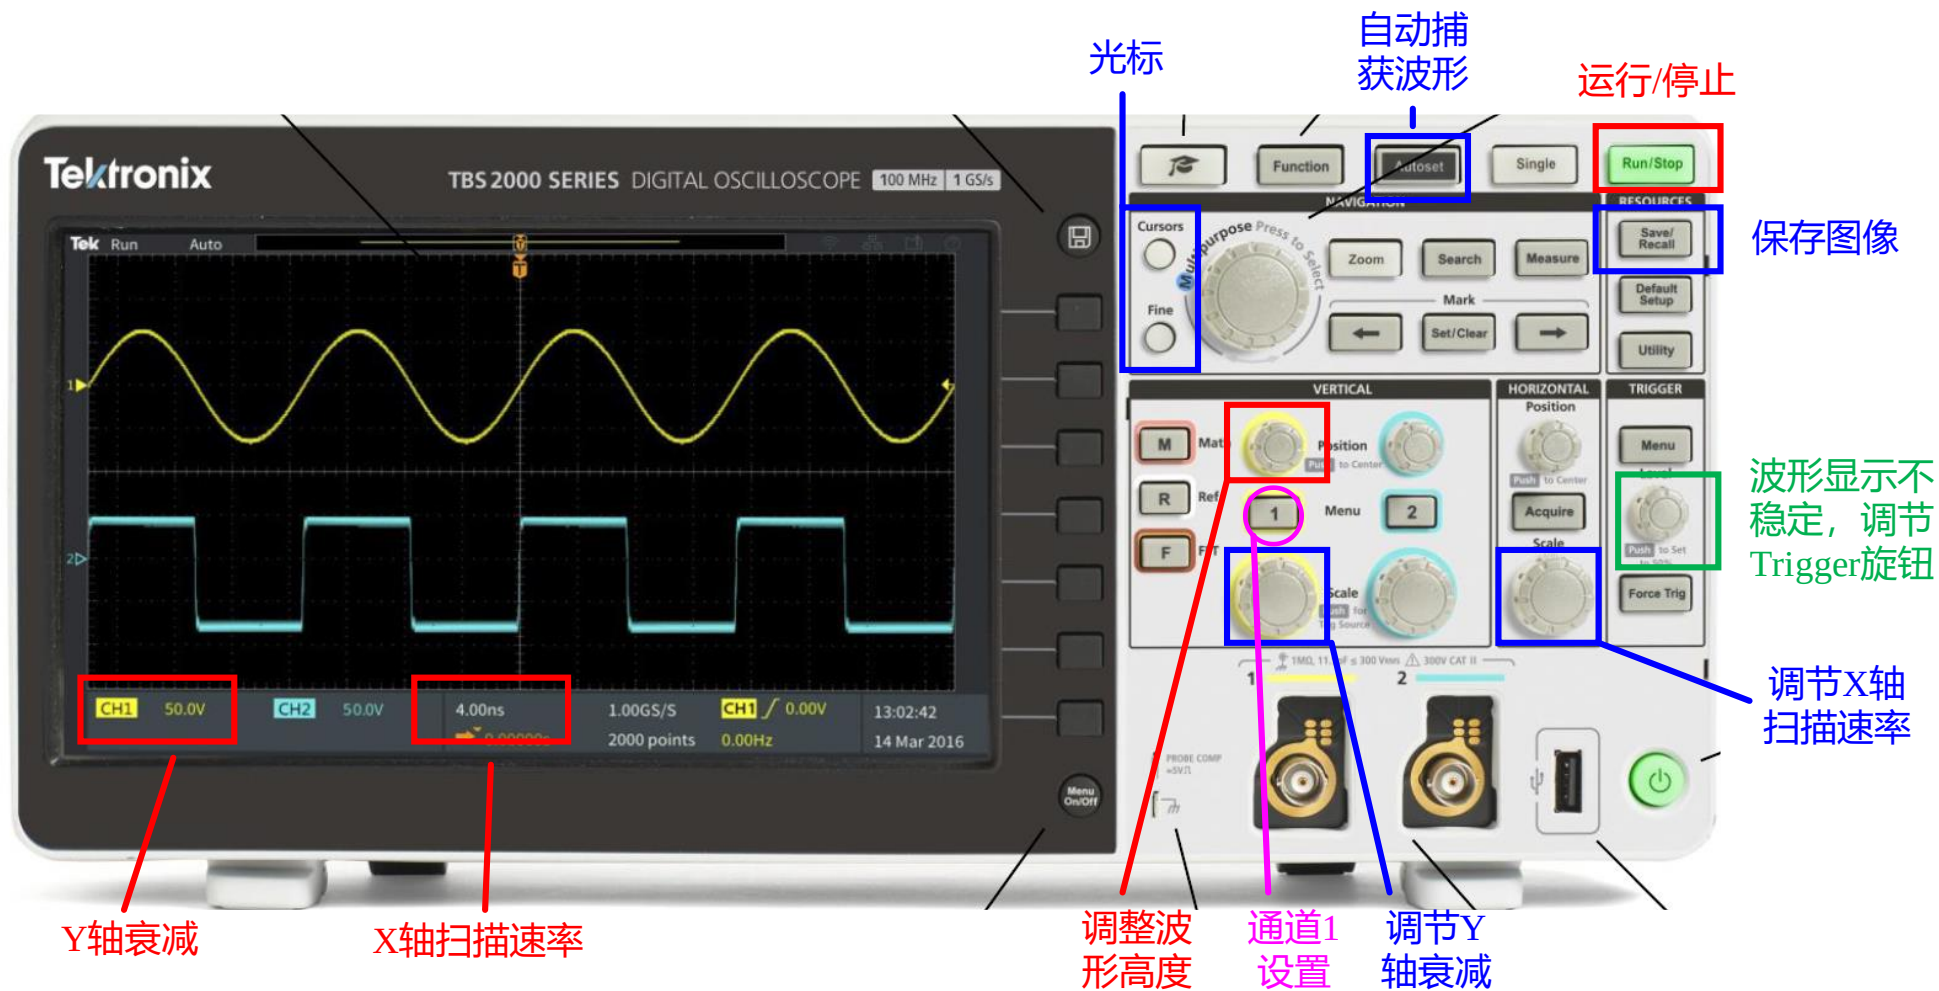


测试波形

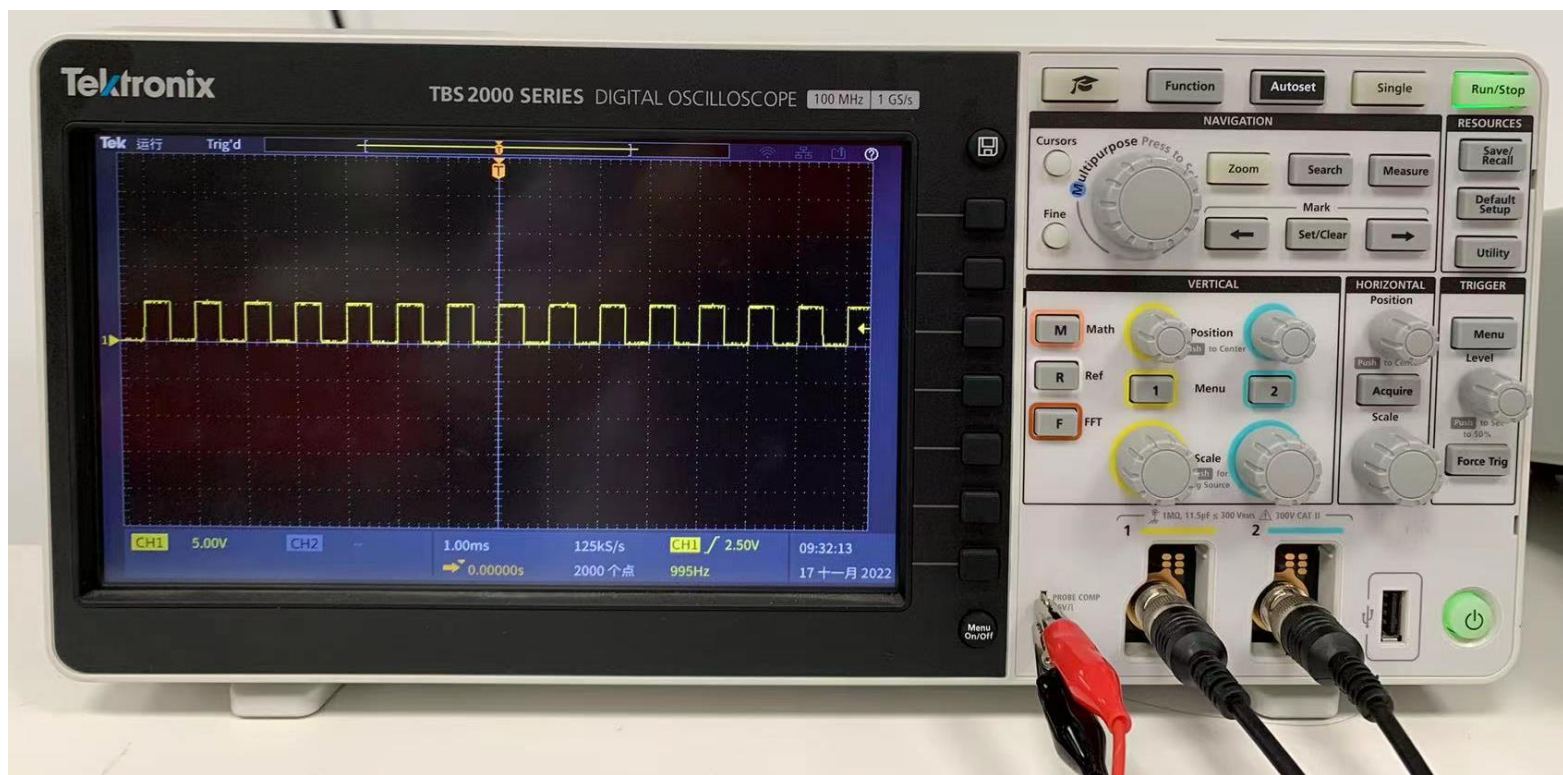


示波器内置测试波形：方波, $V_{pp}=5\text{ V}$, $T = 1\text{ ms}$

通道设置——耦合方式、探头衰减等

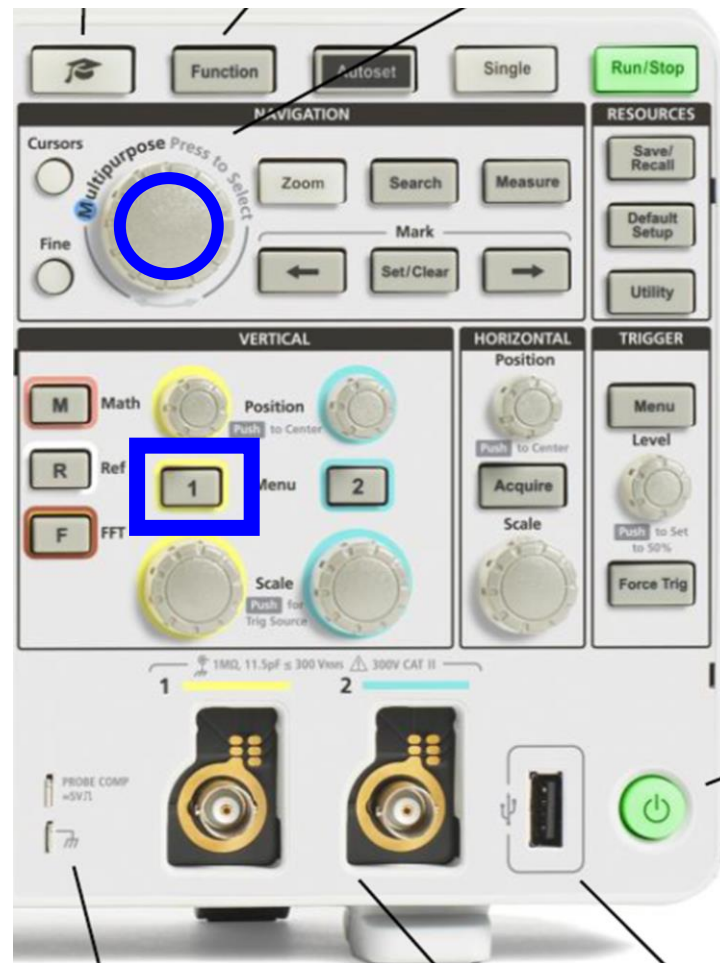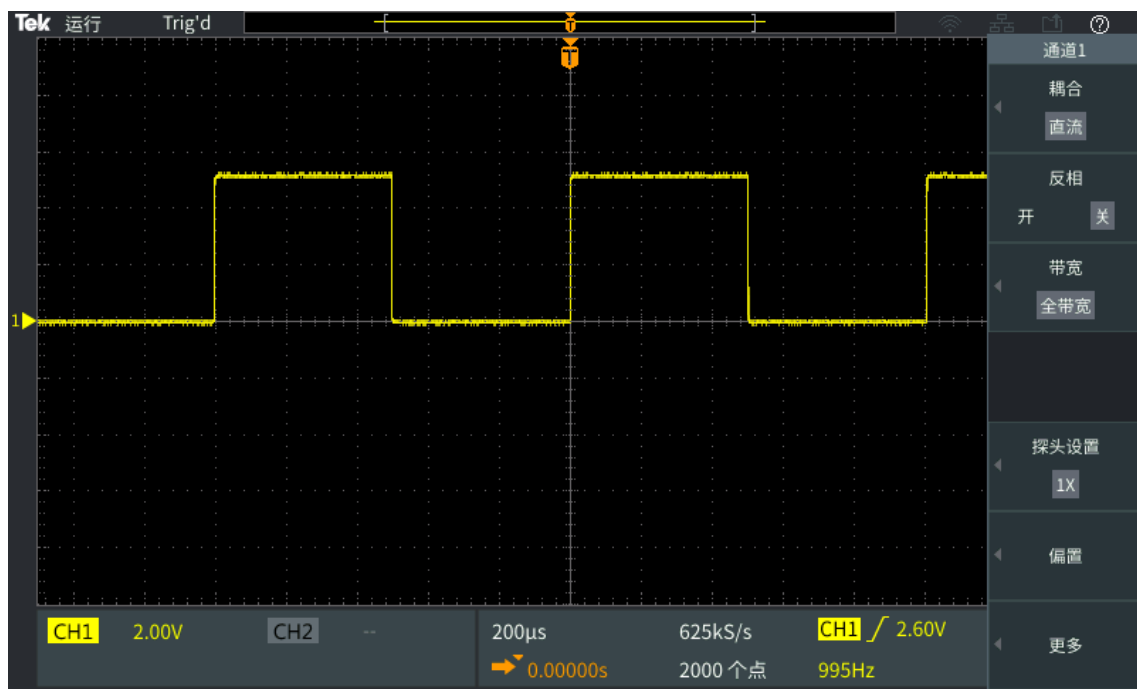


按下**通道1**的设置按钮，确保通道设置正确，耦合方式为**直流**、**反相关**、**全带宽**、**探头设置1X**。如果探头设置显示为10X，则显示波形将被放大10倍，需要旋转multipurpose旋钮将其调整为1X。

调整X轴扫描速率、Y轴衰减

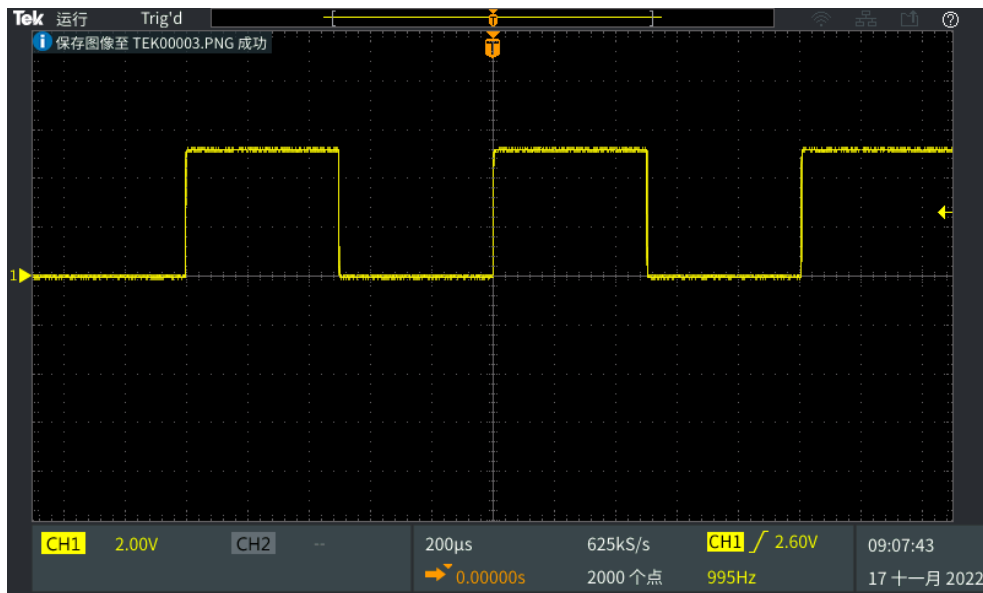


通过手动调整X轴扫描速率旋钮、Y轴衰减旋钮，或者按Autoset按键将波形调整至合适显示大小，在屏幕上显示2~4个周期。


Autoset

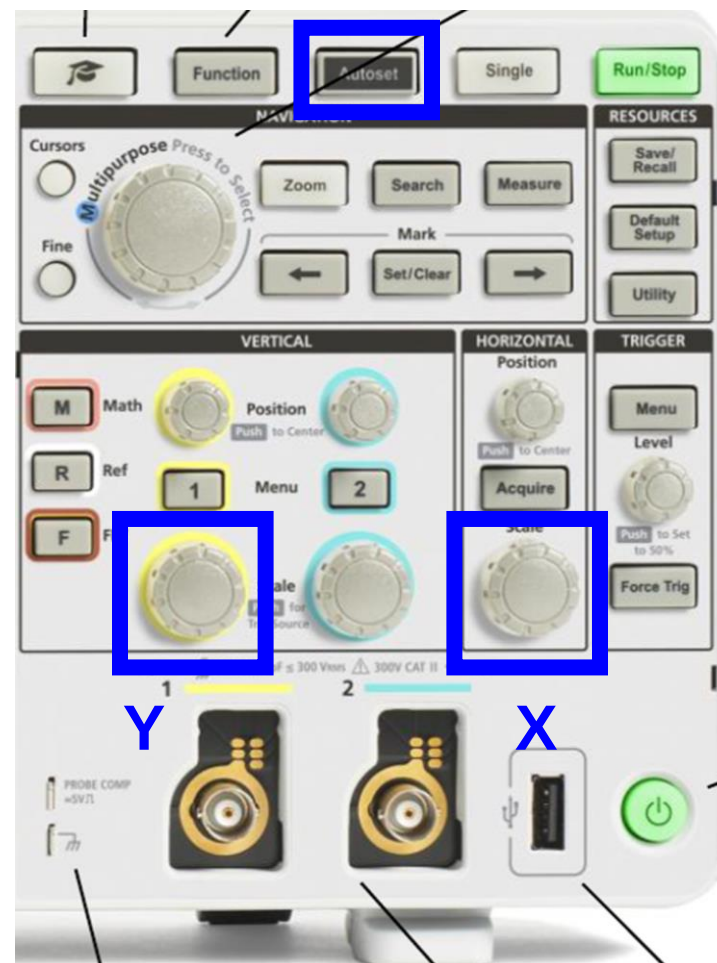


X轴和Y轴位置旋钮

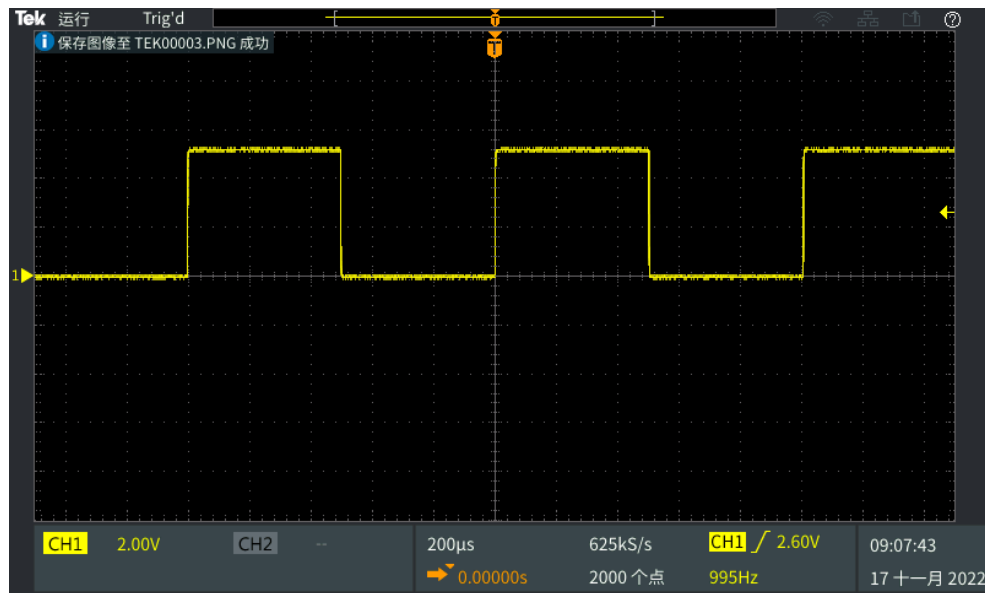


通过X轴和Y轴position旋钮，上下左右移动波形，至屏幕合适位置。

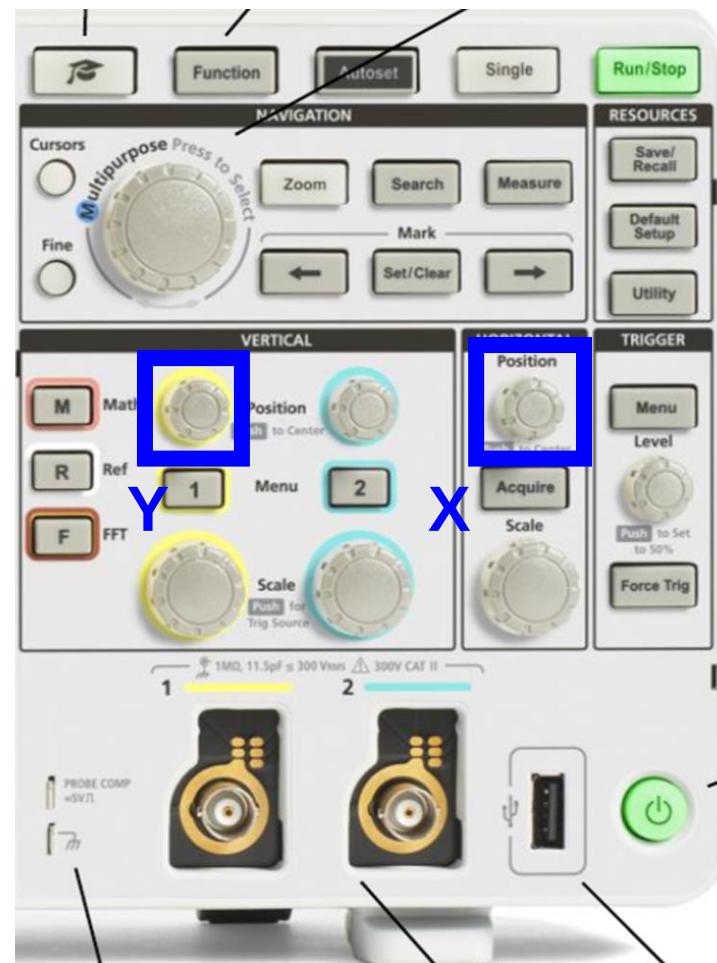



光标设置——测量幅度(ΔY)

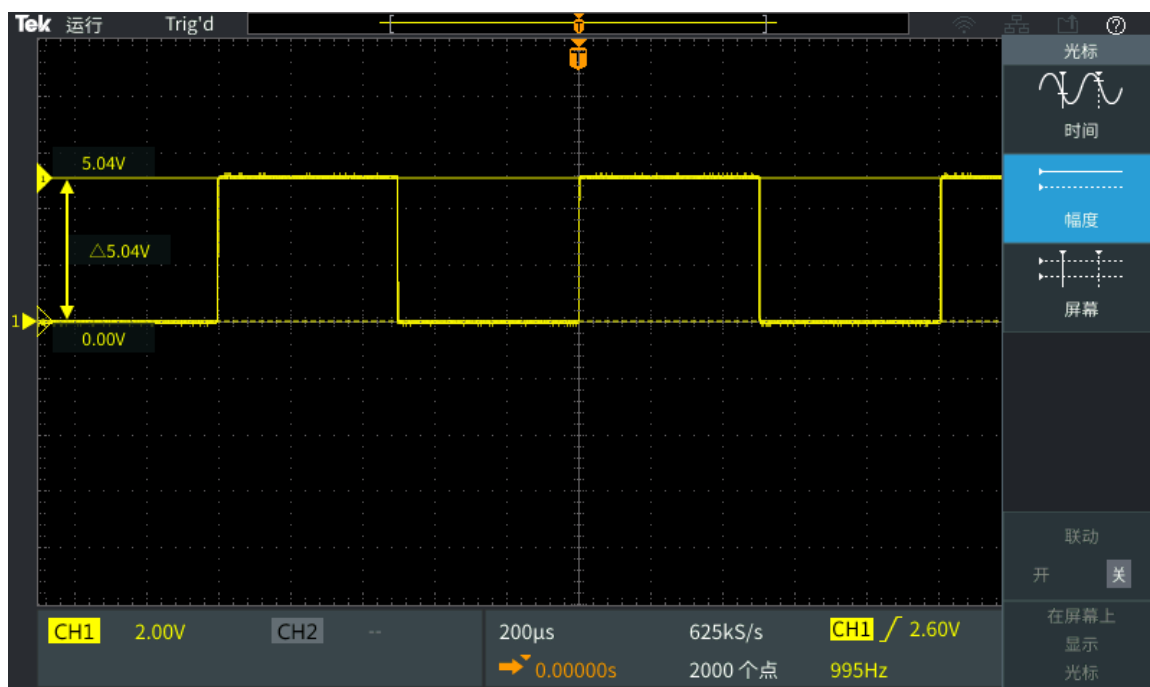


按下**cursors**按钮，设置光标，选择**幅度**，测量 ΔY 值：**旋转multipurpose**旋钮改变光标位置，**按下multipurpose**旋钮切换光标，**按下Fine**按钮精调光标位置。屏幕上读取两光标之间 ΔY 的值。

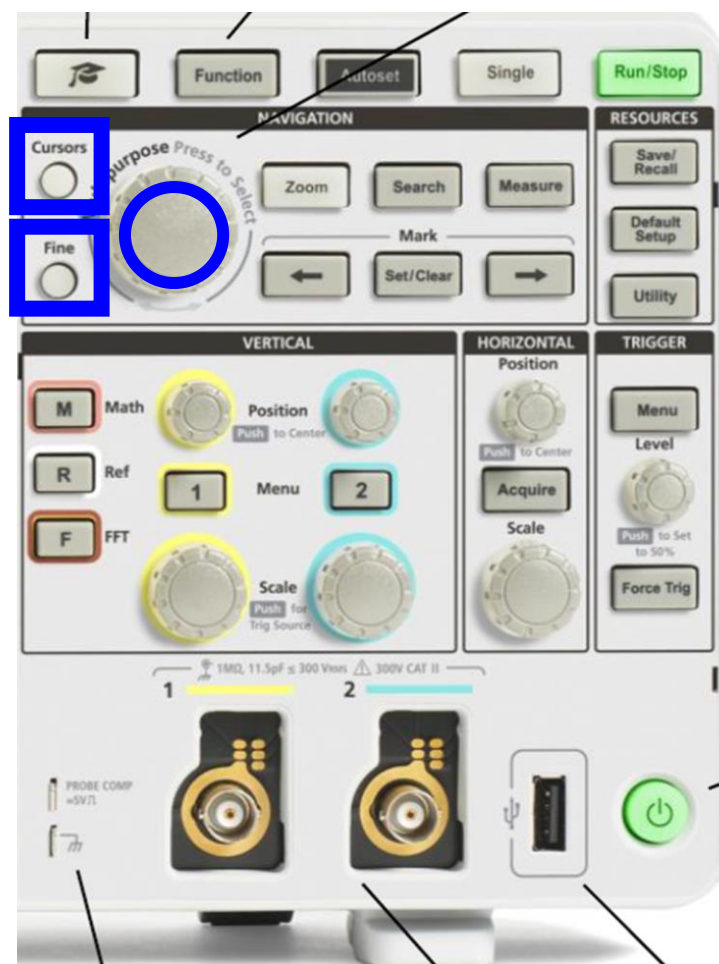

光标设置——测量时间(ΔX)

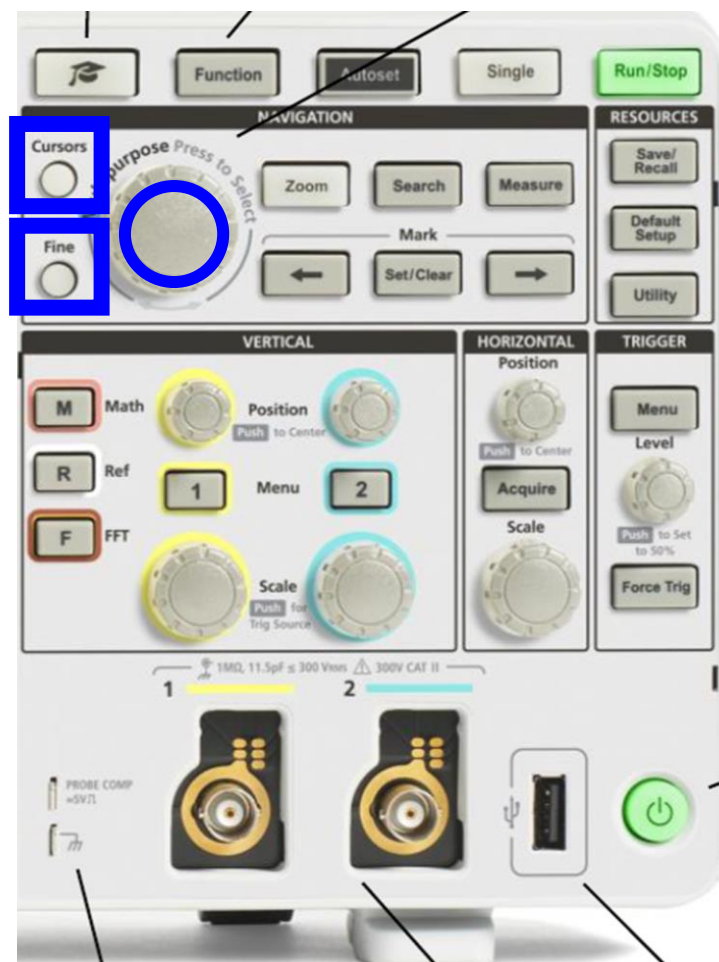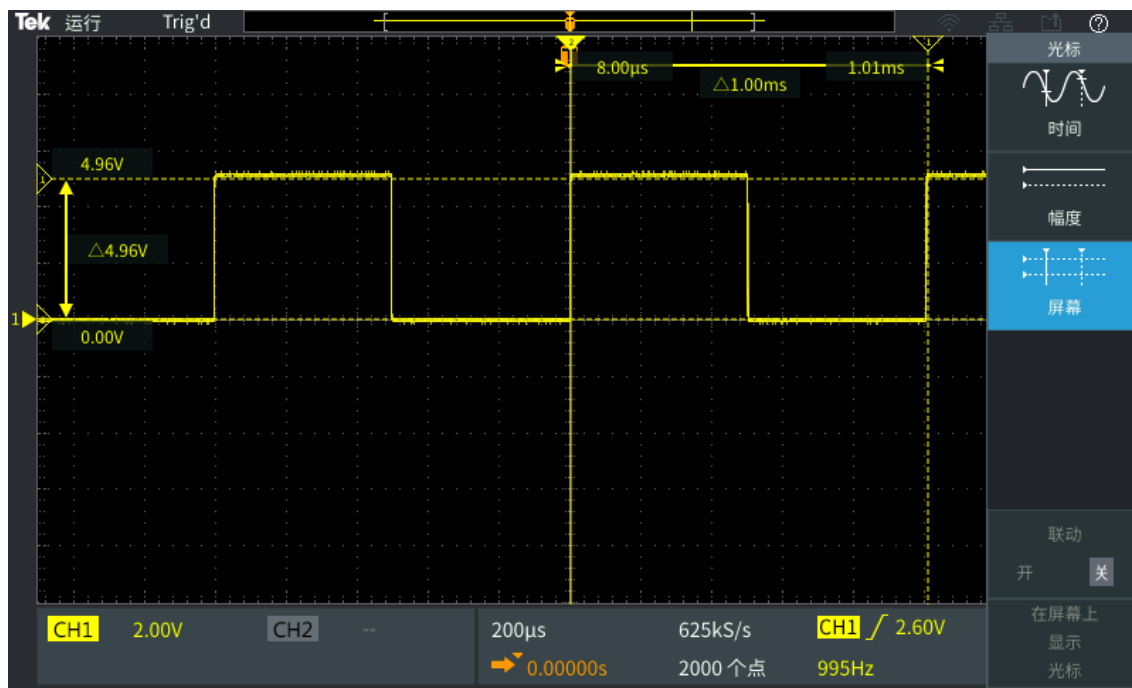


选择屏幕，同样方法，测量 ΔX 值。

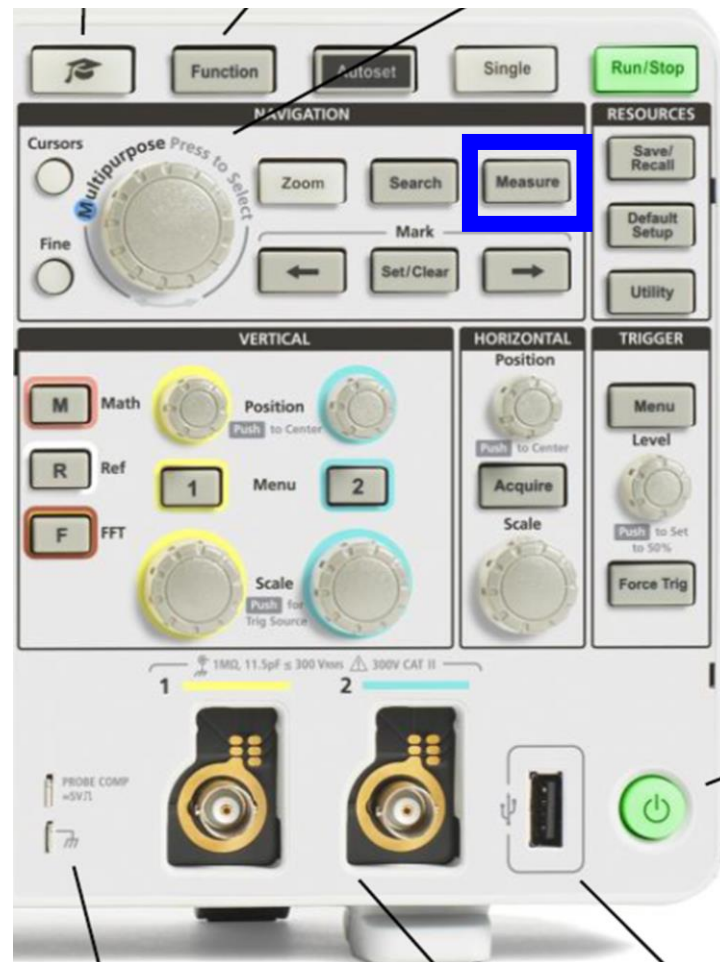


按下**measure**按键，添加或删除自动测量量，选择通道**CH1**，**旋转multipurpose**旋钮选择测量量，**按下**multipurpose旋钮添加测量量（被选中的测量量出现黄色方框），再按一次旋钮清除测量量。

Trigger触发旋钮稳定图像显示

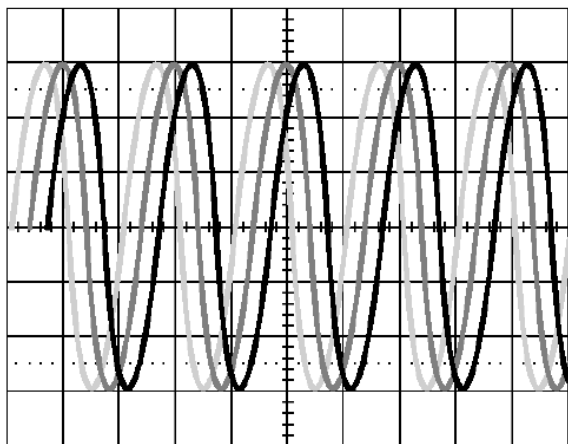


未触发显示


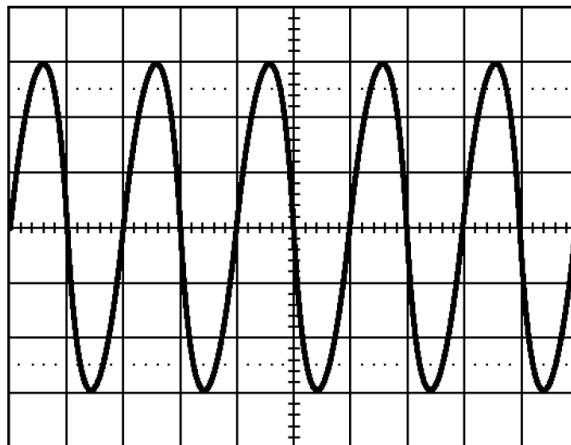


触发显示

屏幕中图像如果出现**重影**、**晃动**、**闪烁**等不稳定现象，轻调**Trigger**旋钮，让波形稳定触发。

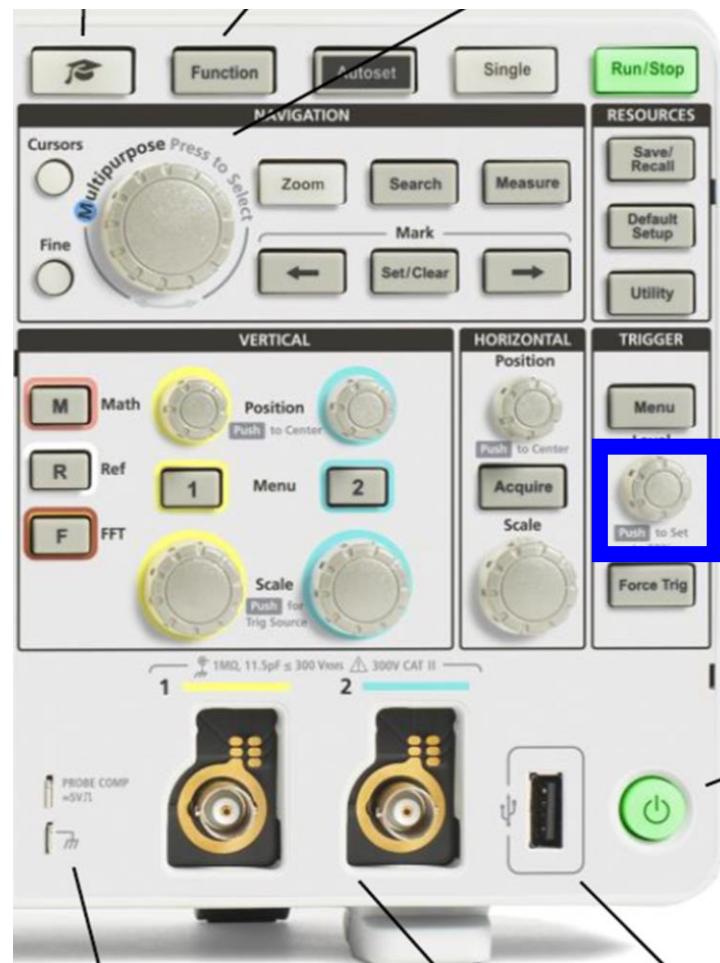

保存图像

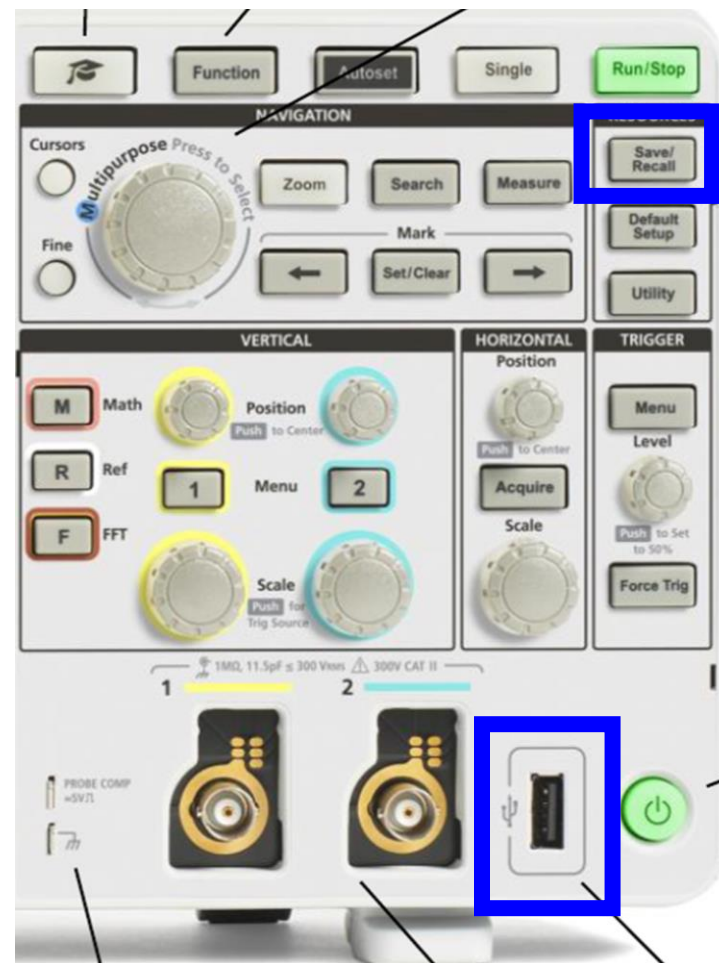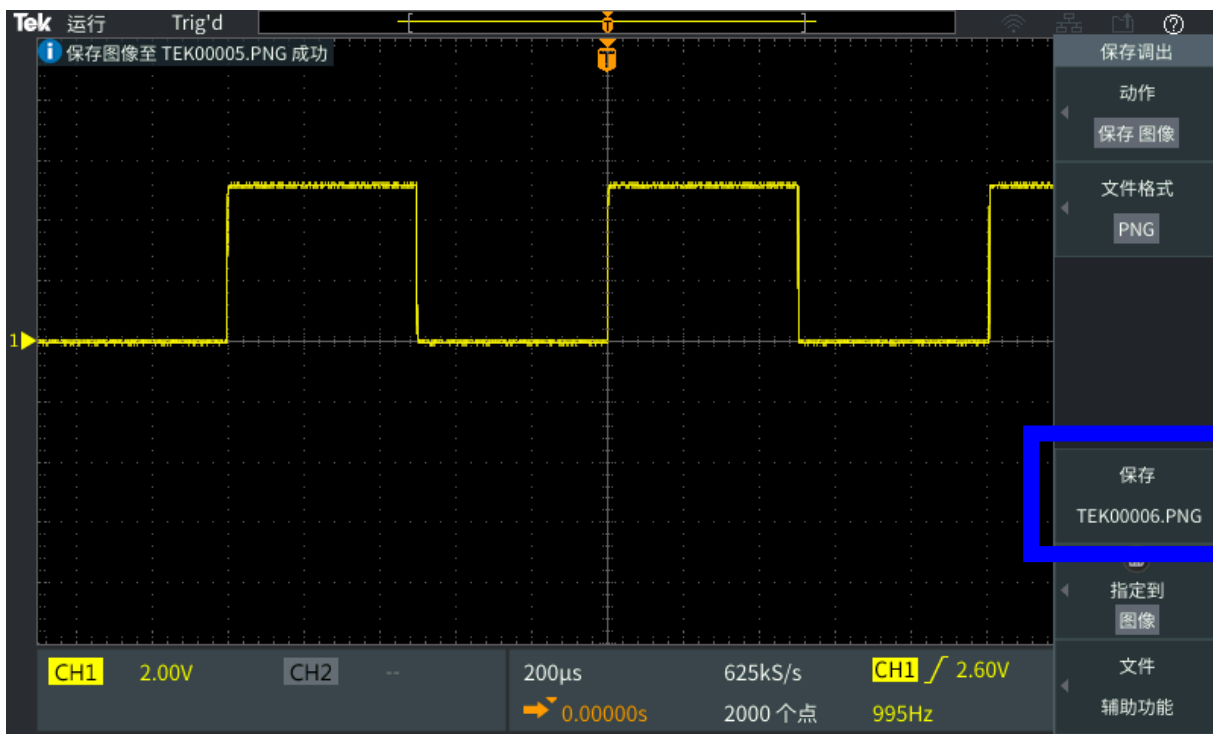

插入U盘，按下**Recall/Save**按键，屏幕设置如图
中界面，动作（保存图像）、文件格式（PNG），
按下**保存**按键，图像自动保存至U盘，屏幕左上
角显示**保存图像成功**。