# plant-layout介绍

结构介绍

构建环境

登陆模块

设备可视化模块

导航栏

地图

操作栏 & 信息栏


设备问题点模块

## 结构介绍

• log: 错误日志

• metadata: 存放地图数据、MySQL配置信息、账号配置信息


• plant-layout.bat: 运行文件

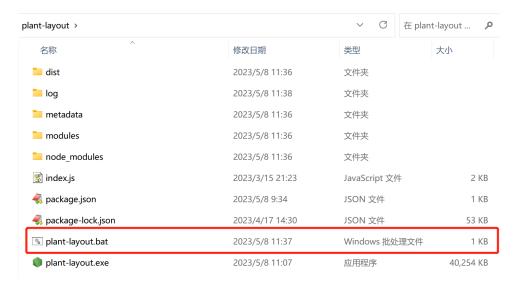

## 构建环境

若无需更改MySQL配置信息,则跳过

#### plant-layout > metadata

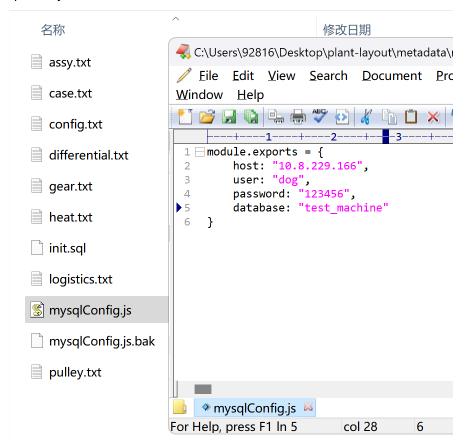

- 1. 修改"plant-layout/metadata/mysqlConfig.js"配置信息
- 2. 安装node.js: 用文件夹中的"node-v18.16.0-x64.msi", 傻瓜安装
- 3. 在"plant-layout"文件夹路径下,打开"命令提示符"
- 4. 执行命令 npm install -g pkg , 安装pkg
- 5. 执行命令 pkg -t win --output plant-layout.exe index.js , 获得"plant-layout.exe"
- 6. 点击"plant-layout.bat"运行,在浏览器访问 http://127.0.0.1:8889

#### 注意:不能关闭图2命令行窗口,若关闭软件停止

```
C:\Users\xu\Downloads\plant-layout\npm install -g pkg

added 127 packages in 38s

21 packages are looking for funding
    run npm fund for details
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.6.6
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.6
npm notice Run npm install -g npm@9.6.6 to update!
npm notice


C:\Users\xu\Downloads\plant-layout\pkg -t win --output plant-layout.exe index.js
> pkg@5.8.1
> Fetching base Node.js binaries to PKG_CACHE_PATH
    fetched-v18.5.0-win-x64

[============] 100%
```

C:\Users\92816\Desktop\plant-layout>plant-layout.exe 2>./log/error.log
express server running at http://127.0.0.1:8889

### 登陆模块

- "管理员"和"辅助部门"登录显示组装地图
- "现场部门"登陆显示对应地图
- 账户、角色不可更改,密码可更改,
- 配置文件: "metadata/config.txt", 使用 AES 加密解密, 模式为 CBC , 密钥为 1234
- 工具网址http://www.wetools.com/aes、https://www.json.cn/

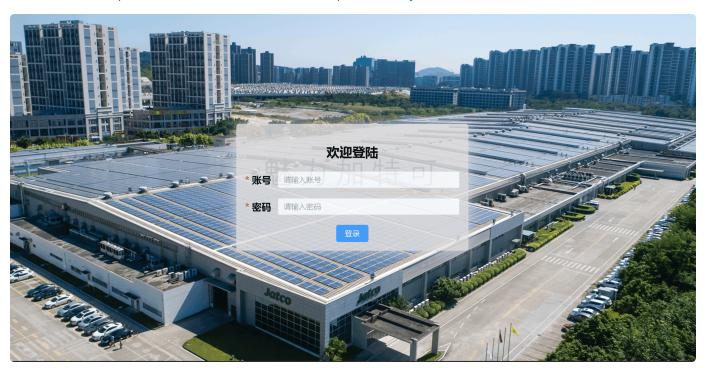

账号	密码	权限	角色
root	root	所有	管理员(root)
zt1	zt1	需要"ZT1-保全"协助 的问题点:	辅助部门(assist)
		"未完成"->"审核中"	

zt2	zt2	需要"ZT2-组装技术"协助的问题点: "未完成"->"审核中"	辅助部门(assist)
zt3	zt3	需要"ZT3-加工技术"协助的问题点: "未完成"->"审核中"	辅助部门(assist)
improve	improve	需要"改善班"协助的问题点: "未完成"->"审核中"	辅助部门(assist)
provide	provide	需要"供给中心"协助的问题点: "未完成"->"审核中"	辅助部门(assist)
assy	assy	组装问题点:  • "不需要协助"的问题点,直接点击成"已完成"  • "需要协助"的问题点,"审核中"—  >"已完成"	现场部门(local)
logistics	logistics	物流问题点: 同上	现场部门(local)
case	case	外壳问题点: 同上	现场部门(local)
gear	gear	齿轮问题点: 同上	现场部门(local)
pulley	pulley	带轮问题点: 同上	现场部门(local)
differential	differential	差速器问题点: 同上	现场部门(local)
heat	heat	热处理问题点: 同上	现场部门(local)


# 设备可视化模块

分为三部分:

1. 导航栏: 选择厂房地图

2. 地图: 厂房设备平面图

3. 操作栏 & 信息栏

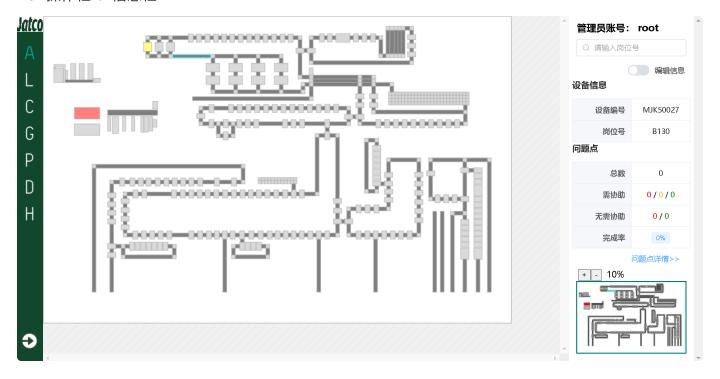

#### 导航栏

• 图标反显,表示选中当前厂房



• 左下角为登出,回到登陆页面



#### 地图

• 设备有多个颜色显示:

○ 灰色: 普通设备, 没有"未完成"和"审核中"的问题点

○ 黑色:传送带,没有"未完成"和"审核中"的问题点

○ 红色: 普通设备或者传送带,有"未完成"的问题点【若还有"审核中"问题点,也显示红色】

○ 黄色: 普通设备或者传送带, 没有"未完成"的问题点, 有"审核中"的问题点

• 蓝色边框:表示选中设备,右侧操作栏会同步变化

• 点击空白处,可以取消选中

#### 操作栏 & 信息栏

- 右上方会显示当前登录账号
- 搜索框: 搜索设备
  - 组装通过**岗位号**搜索
  - 其他厂房通过**设备编号**搜索
- 编辑信息按钮: 只有管理员才可以点击
  - 选中设备:信息同步更新,点击"保存"为**更新**选中设备,点击"删除"为删除选中设备
  - 未选中设备: 手动填写信息,点击"保存"为**新增**选中设备,点击"删除"会错误提醒



### 共有以下报错信息:




- ❷ 坐标X + 宽度不可超过580! 操作失败!
- ❷ 坐标Y + 高度不可超过380! 操作失败! ×
- ※ 未选中设备,无法删除! ×
- 设备信息: 选中设备 同步更新, 未选中设备 则空白
- 问题点: 选中设备 显示设备数量,未选中设备 显示**所有**设备数量
  - 总数
  - 需协助(格式): 未完成/审核中/已完成
  - 无需协助(格式): 未完成/已完成
  - 完成率

#### 问题点

总数	7
需协助	1/2/3
无需协助	0/1
完成率	57%

- 问题点详情: 选中设备才能跳转
- 缩略图
  - 默认10%,最小0%,最大100%
  - 监测地图显示范围,地图、滚动条、缩略图、选中框都同步
  - 选中框鼠标按下可移动

### 设备问题点模块

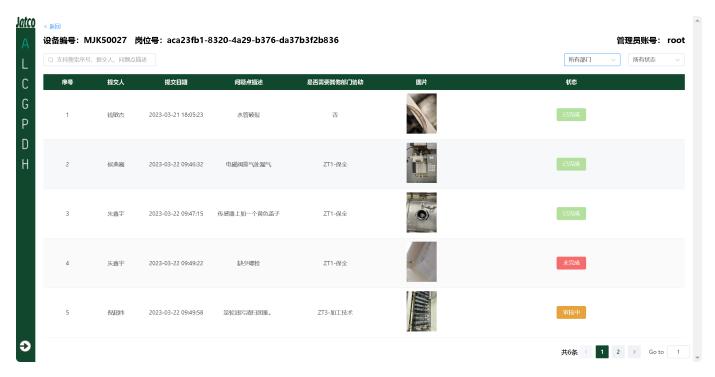

• 导航栏: 直接切换到地图页, 会取消选中设备, "登出"则登出

• 返回:返回刚才的地图页,保持选中设备

• 设备编号、岗位号信息: 若岗位号没有,则不显示信息

• 右上方显示当前登录账号

- 搜索框:支持序号、提交人、问题点描述内容搜索,模糊查询,即输入"bc",能够匹配"bc"、"abc"、"bcd"、"abcd"等
- 部门选项:默认"所有部门",其他值"ZT1-保全"、"ZT2-组装技术"、"ZT3-加工技术"、"改善班"、"供给中心"、"否"
- 状态选项: 默认"所有状态", 其他值"未完成"、"审核中"、"已完成"
- 搜索框 和 选项 可以搭配使用
- 列表内容, 无权限按钮会禁用
- 分页