
oc09 manuál (koncept)

autor: Václav Mach, www.xxOx.cz

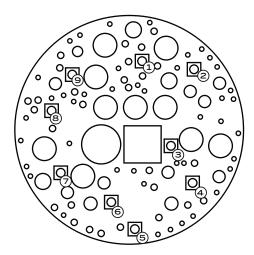

ÚVOD:

Hodiny oc09 zobrazuje čas v digitální formě, rozdělený do jednotlivých číslovek.

14:59 = 1, 4, 5, 9

Když jsou zapnuty, zobrazí čas a uspí se na 4 sekundy. Pak se probudí a zobrazí čas znovu. Tento proces se opakuje, dokud hodiny nevypnete.

LEGENDA:

1..9 => číslovky JEDNA ... DEVĚT když bliknou všechny naráz => NULA T => TLAČÍTKO B => CR2032 jednorázová baterie / LIR2032 nabíjecí baterie

TLAČÍTKO:

- KRÁTKÉ ZMÁČKNUTÍ

Zapnutí hodin a zobrazení času.

Pokud jsou hodiny aktivní, tlačítko přepíná režimy zobrazení (celkem 5 režimů).

- DLOUHÉ PODRŽENÍ

Otevření menu.

Pokud je menu otevřeno, podržením se otvírají / potvrzují jednotlivá nastavení.

- EXTRA DLOUHÉ PODRŽENÍ

Vypne hodiny, čas ale stále běží v pozadí.

MENU:

Menu je signalizováno blikajícími červenými diodami 1-4.

- 1) Jas
- nižší úroveň jasu znamená výraznou úsporu energie
- 2) Interval probouzení hodin
- 4s, 8s, 16s, 24s, 48s
- 3) Nastavení času
- čas se nastavuje ve 4 krocích (každý krok = jedna číslovka)
- 4) Zavření menu

ŽIVOTNOST BATERIE:

Zhruba dva dny s baterií CR2032 a výchozím nastavení (střední jas, režim 1, probouzení každé 4 s). Když hodiny nepoužíváte, udrží nastavený čas měsíc i déle.