




Manual Técnico

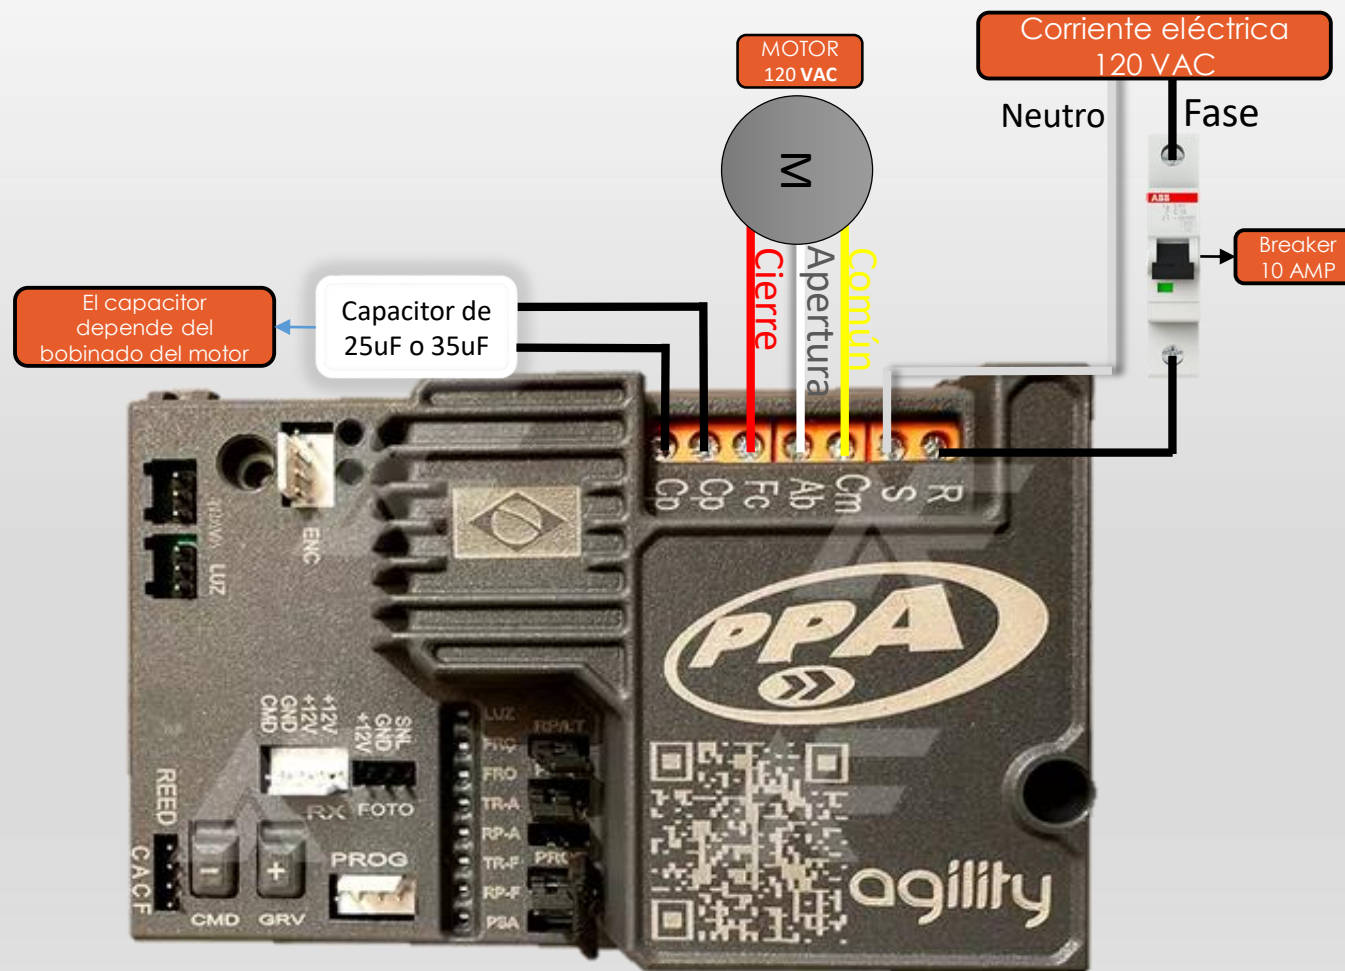



Agility POP / Híbrida / Legero
Conexión de Voltaje 120VAC



www.ppalatam.com



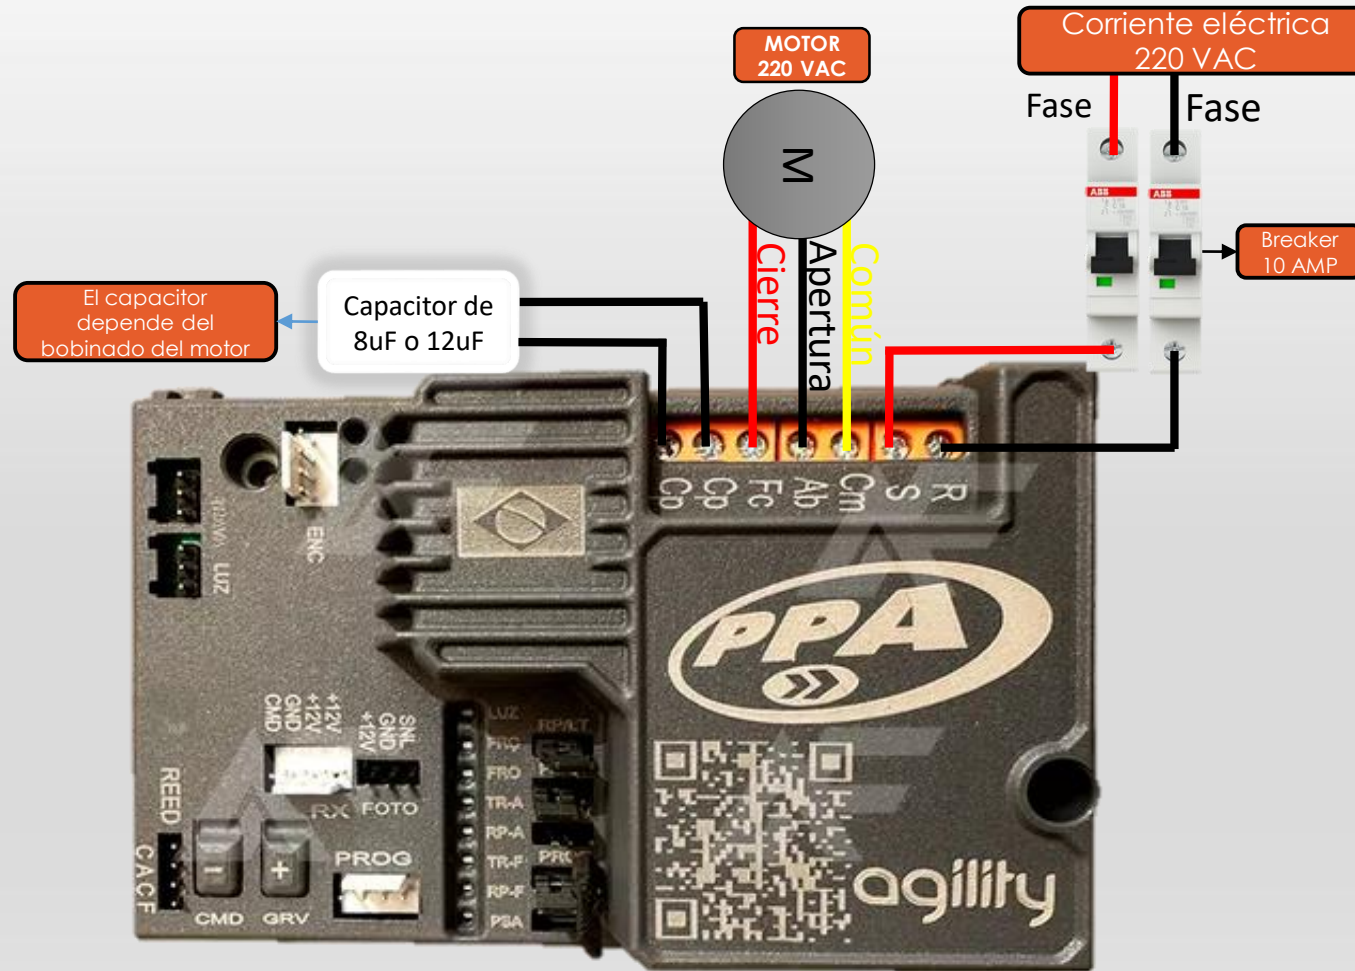

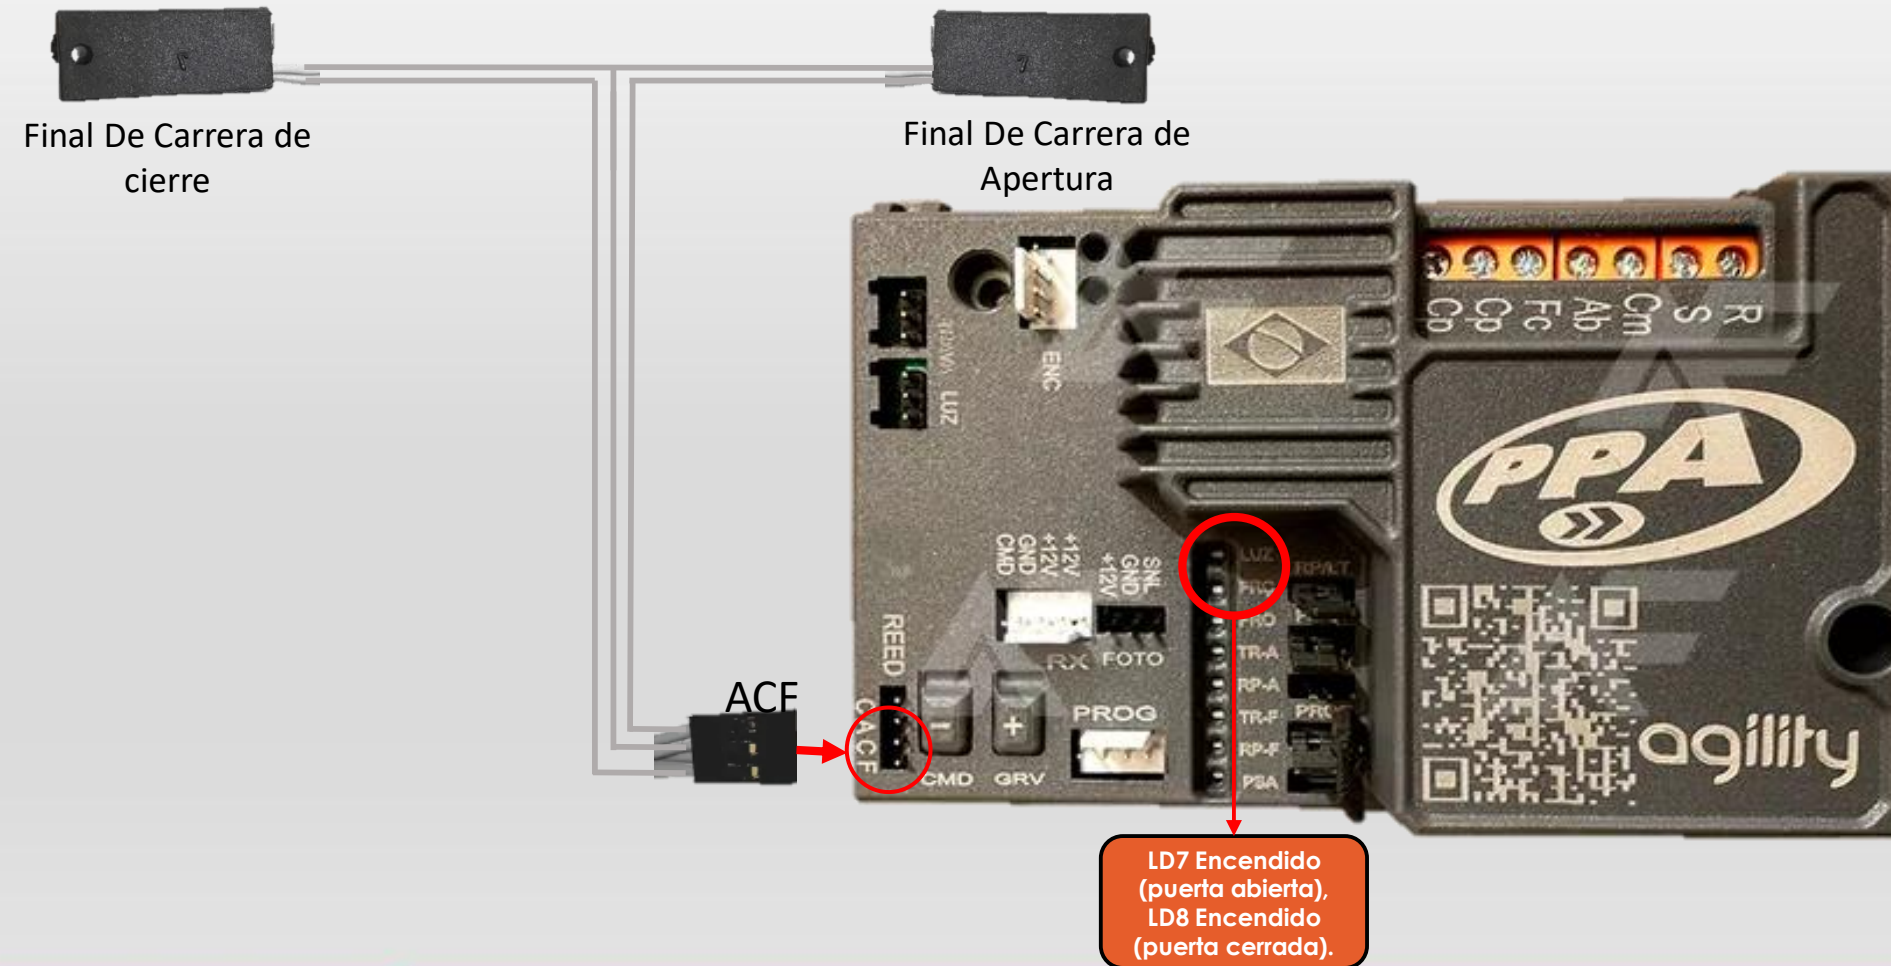

Después de borrar el recorrido:

Con Encoder	Sin Encoder
El primer movimiento debe de ser una apertura completa	El primer movimiento debe de ser un <i>intento de apertura</i> y luego un cierre completo

Manual Técnico





Agility POP/ Híbrida / Legero
Conexión de Finales de Carrera





www.ppalatam.com



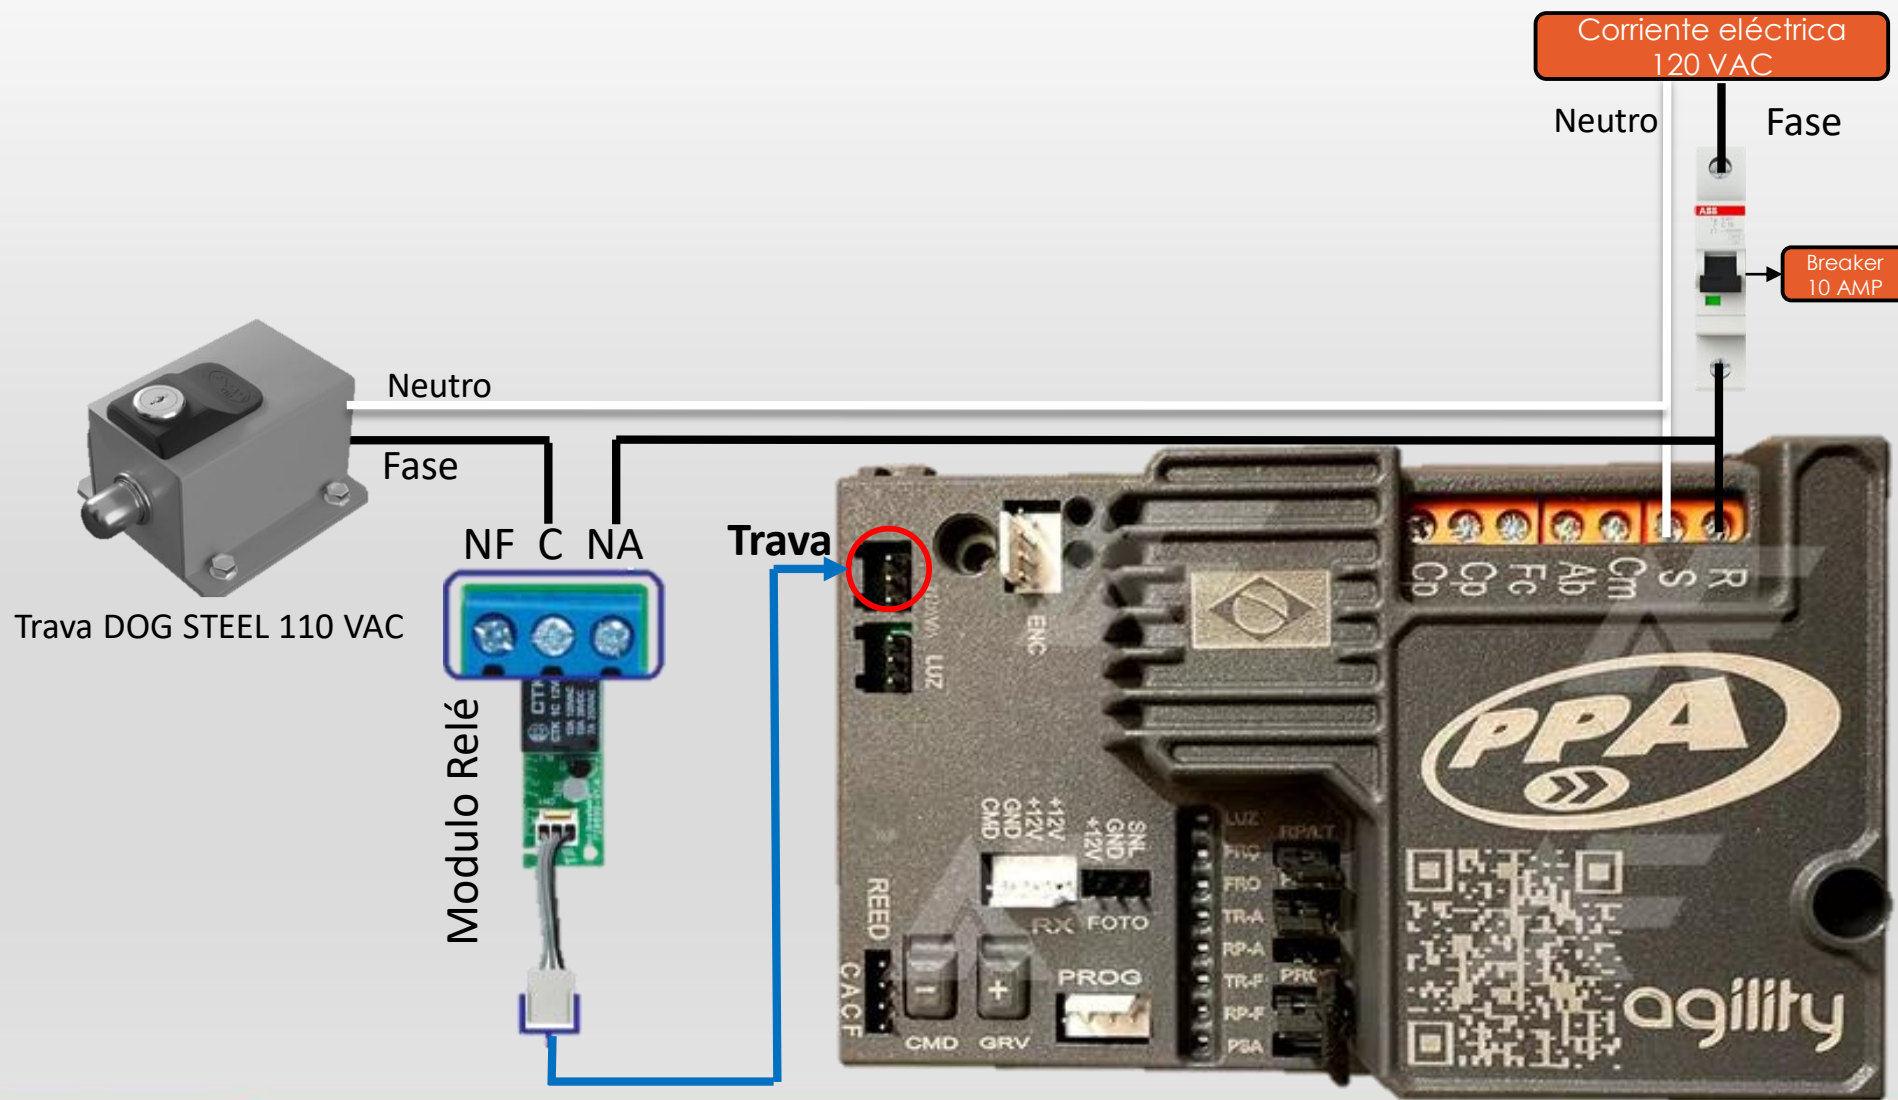

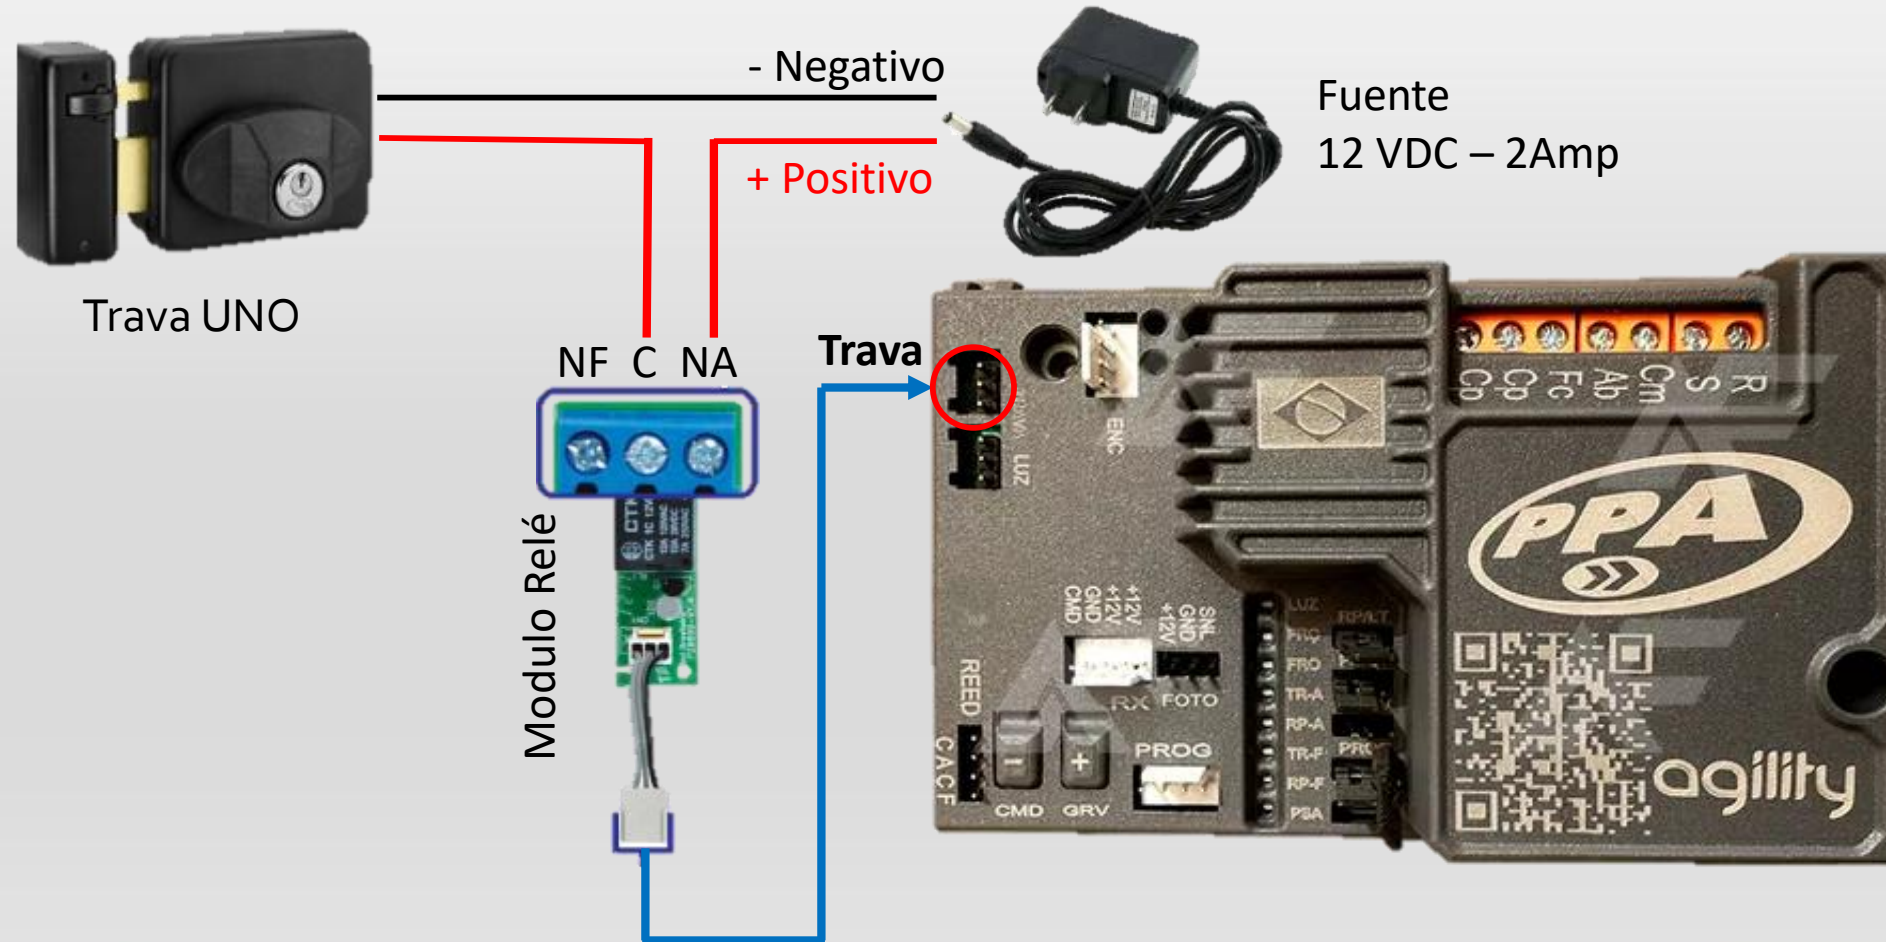

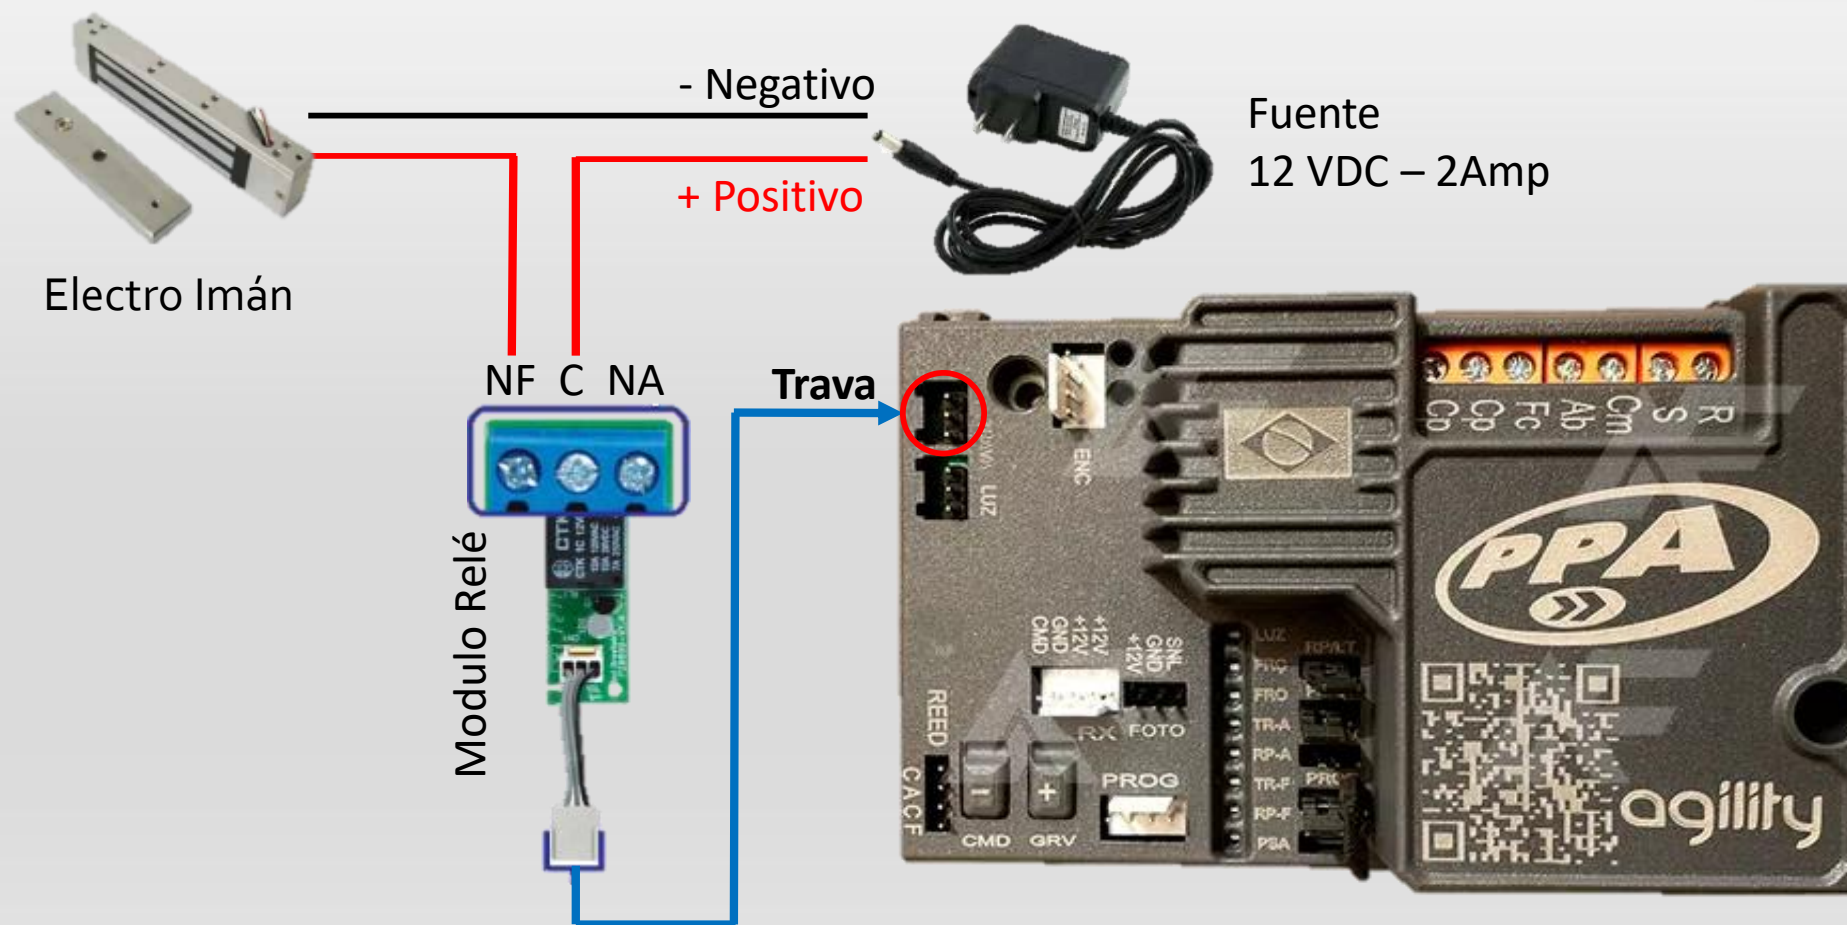

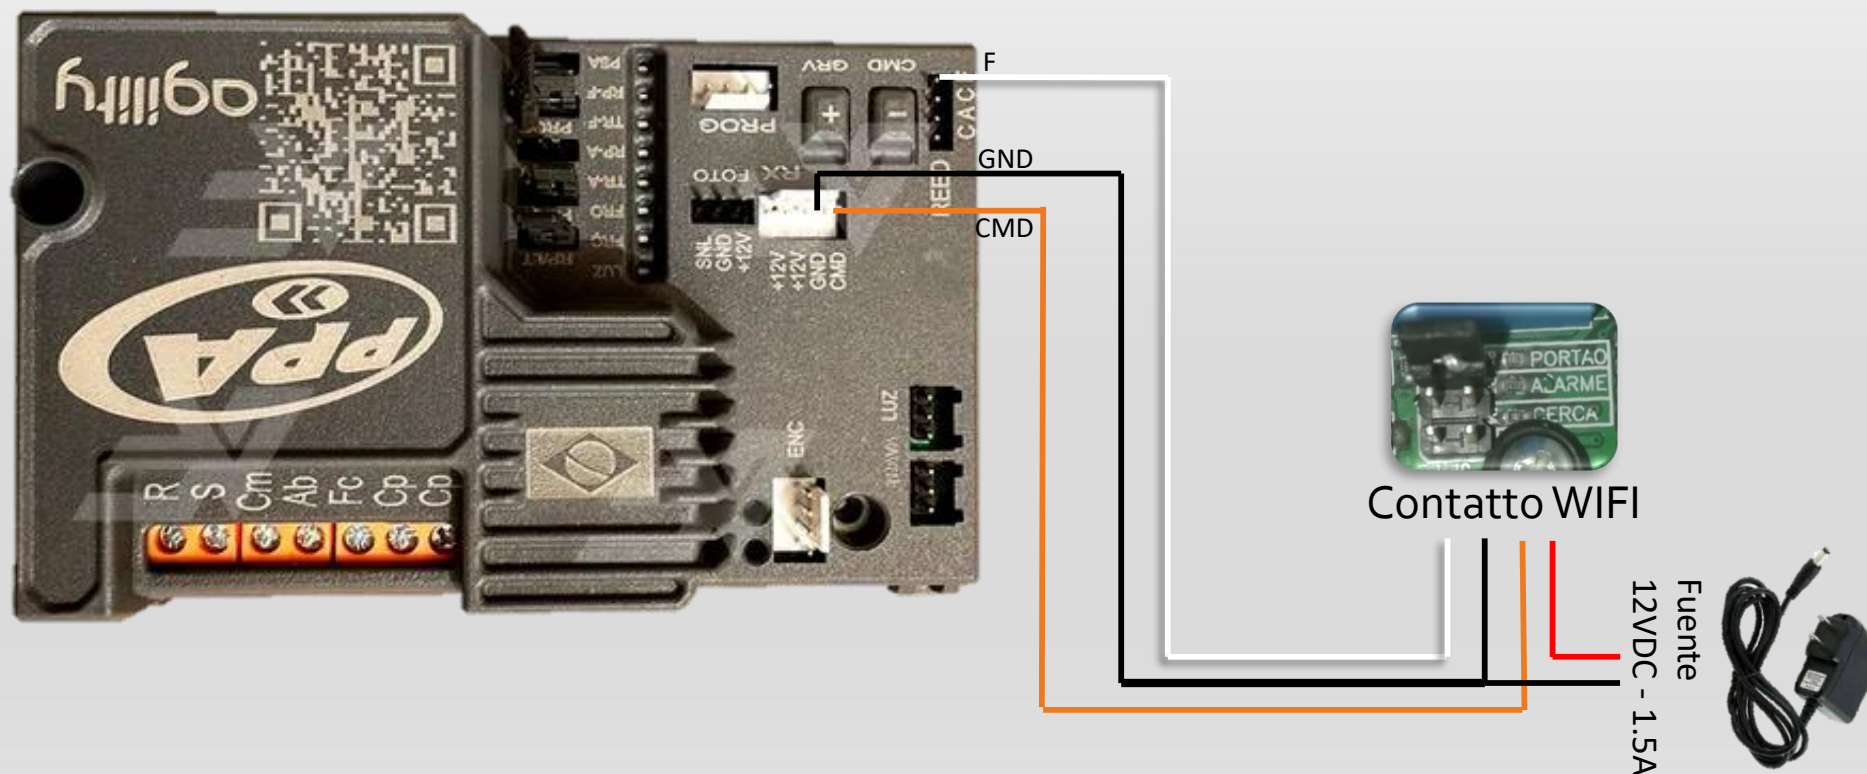

Manual Técnico




Agility POP/ Híbrida / Legero
 Conexión Contatto WI-FI





www.ppalatam.com

AQUÍ
 ENCUENTRA



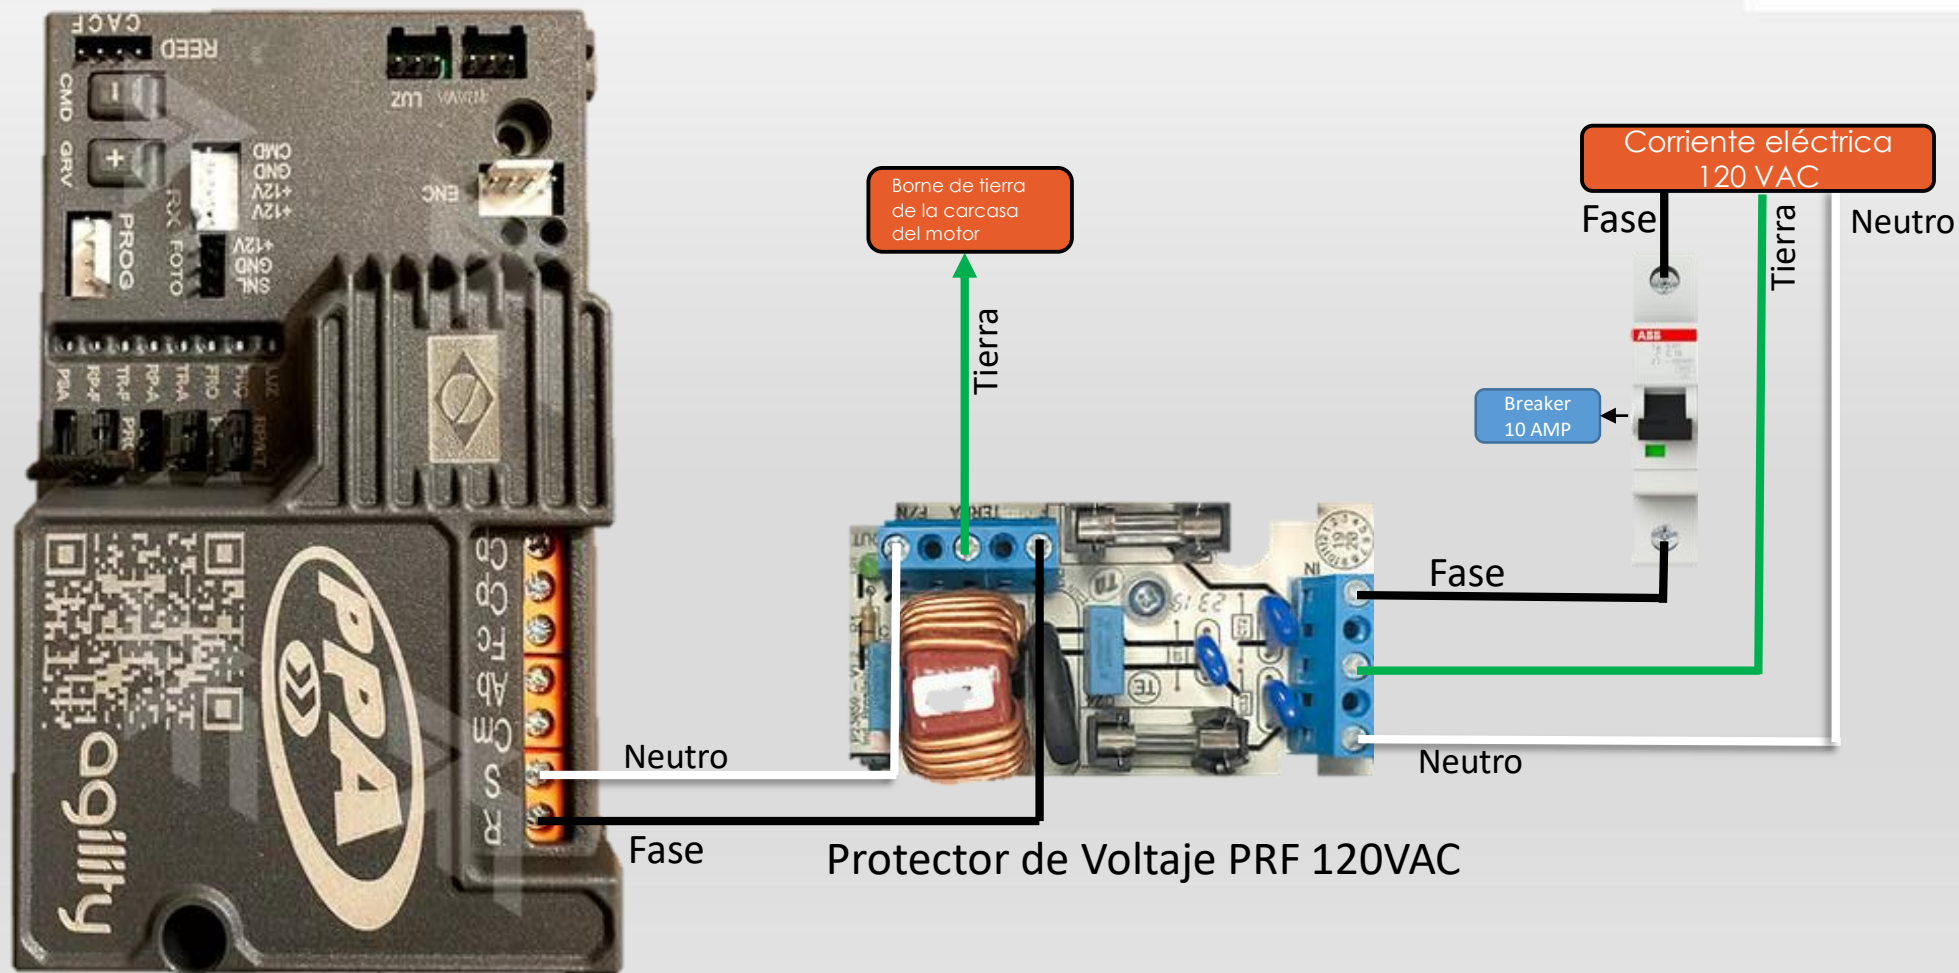

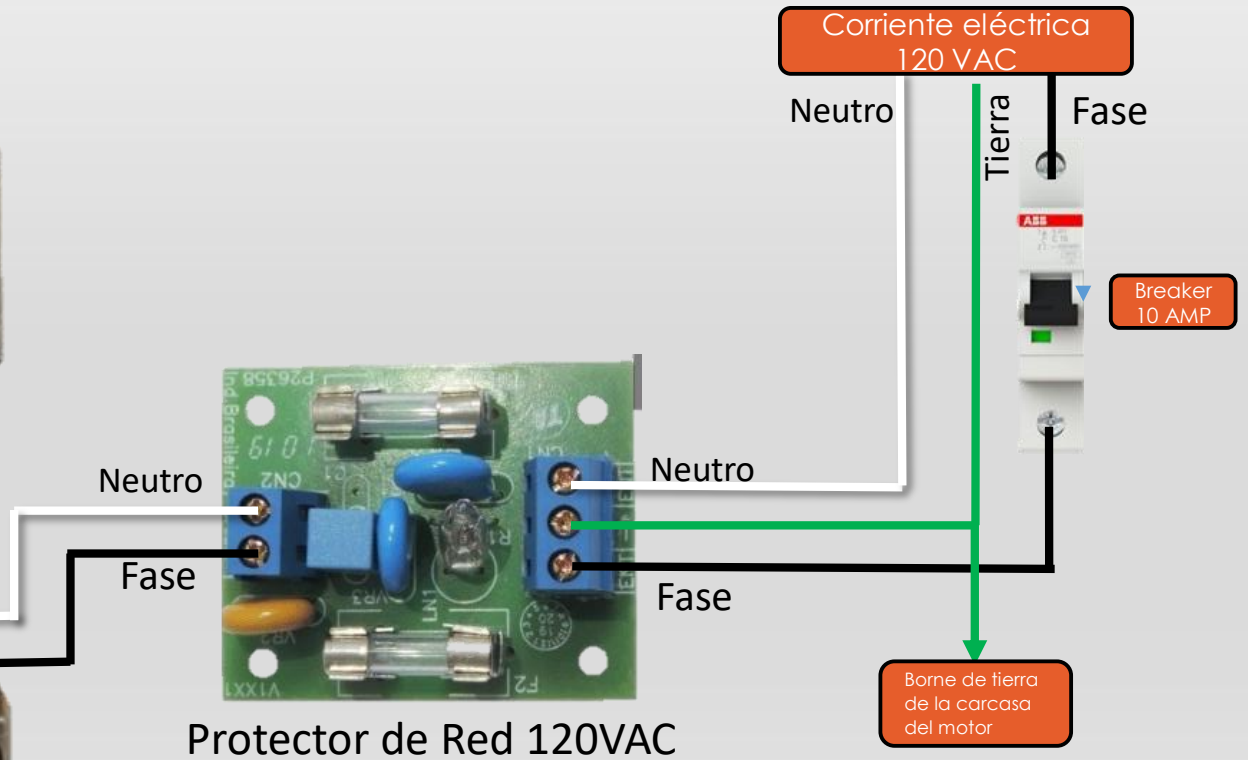

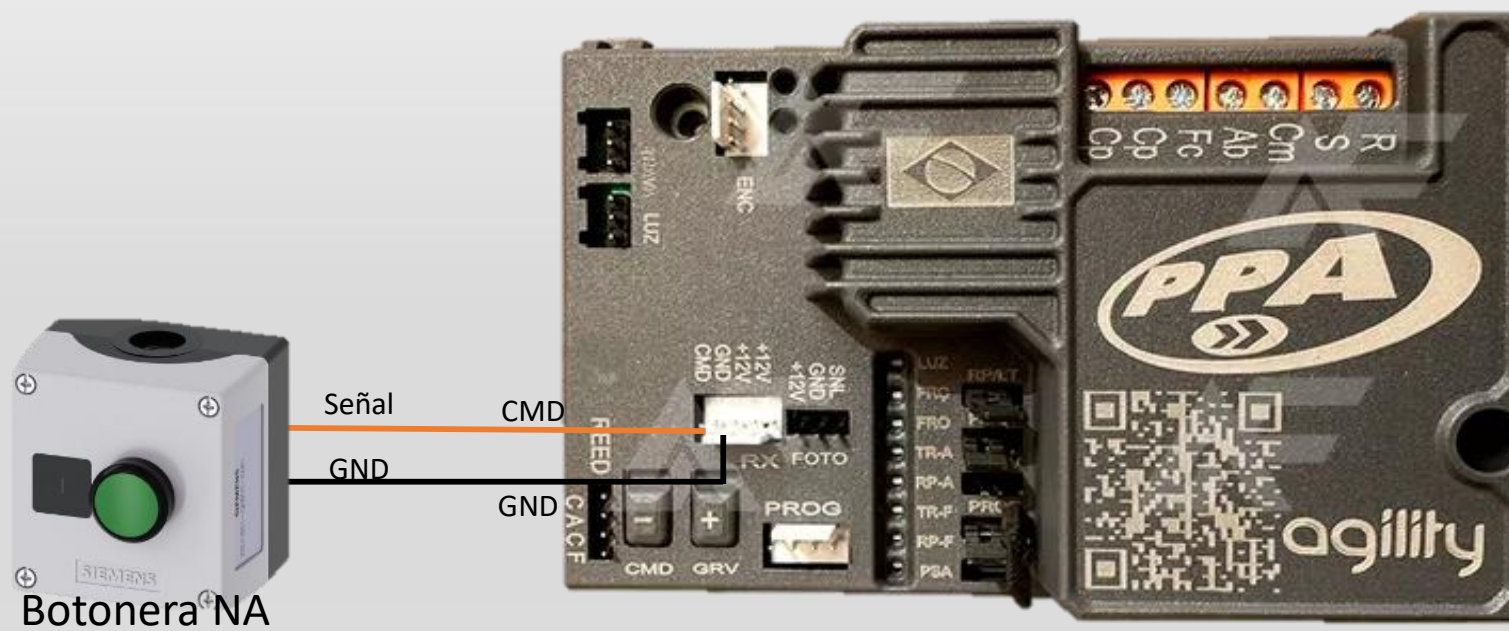

Manual Técnico



Agility POP/ Híbrida / Legero
Conexión de Botonera



www.ppalatam.com

AQUÍ
ENCUENTRA





Si se desea conectar un par de fotoceldas adicional se debe usar una fuente independiente 12VDC 2 AMP



Espejo

Señal



C NA + -

SNL

GND

+12V

- Negativo

+ Positivo

CABLE UTP 100% COBRE CAT 6
Cada señal por doble hilo
y/o cable vehicular #16

Manual Técnico




Agility POP/ Híbrida / Legero
Conexión Fotoceldas F10




www.ppalatam.com

**AQUÍ
ENCUENTRA**



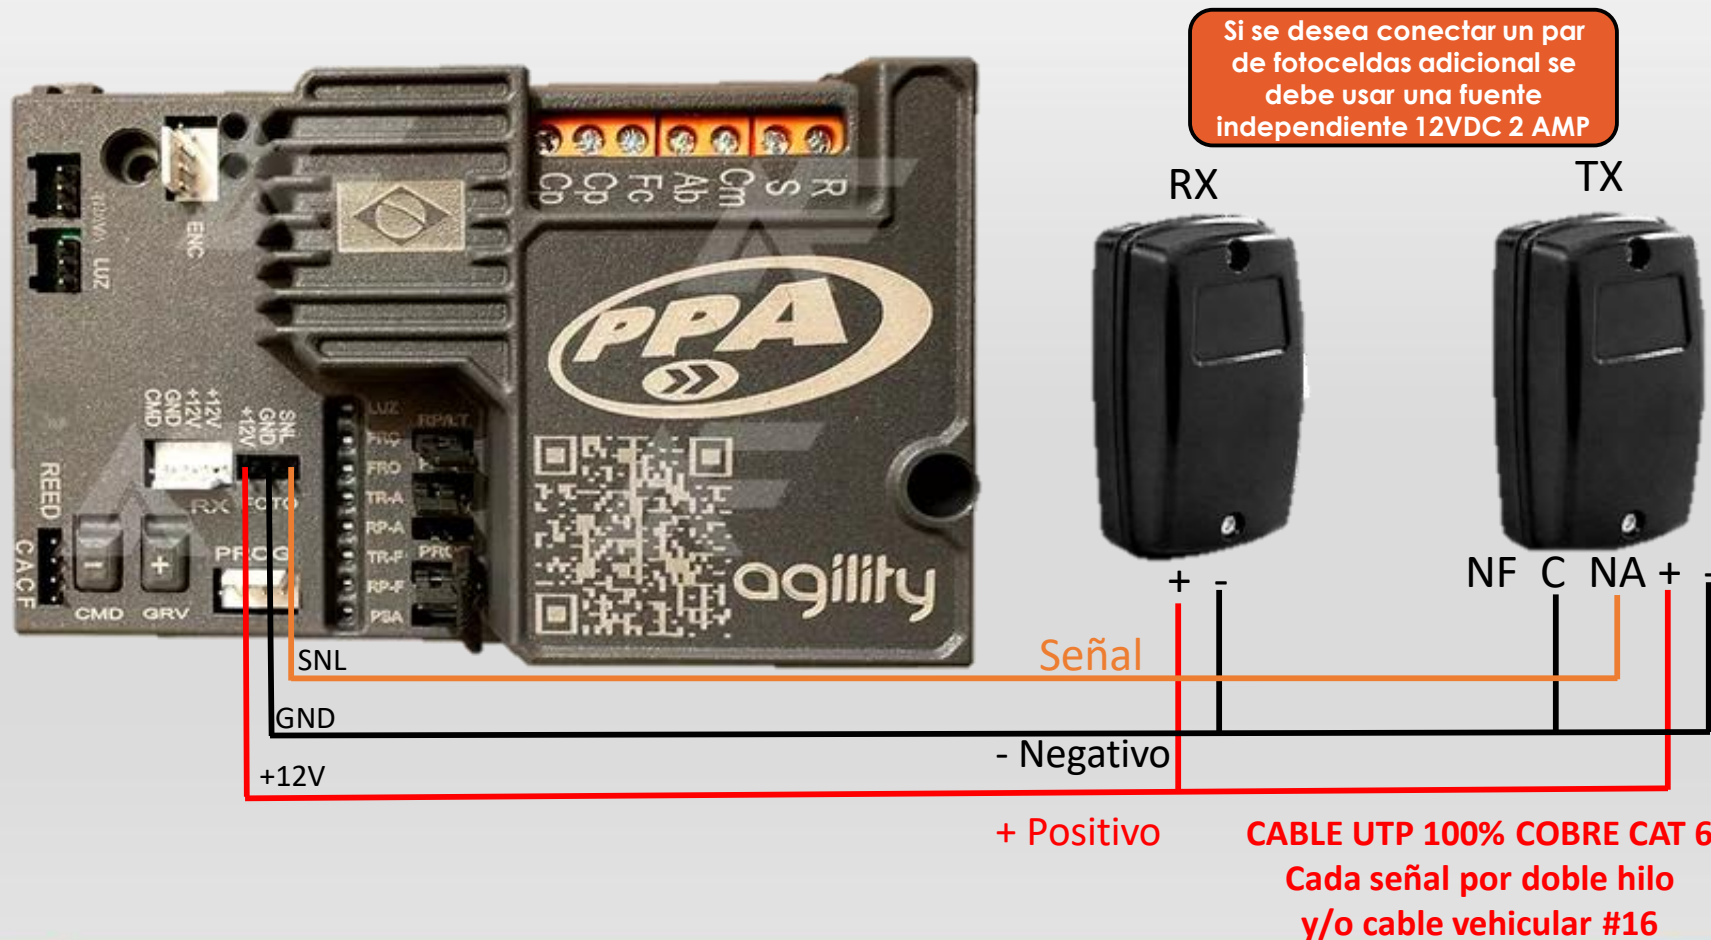

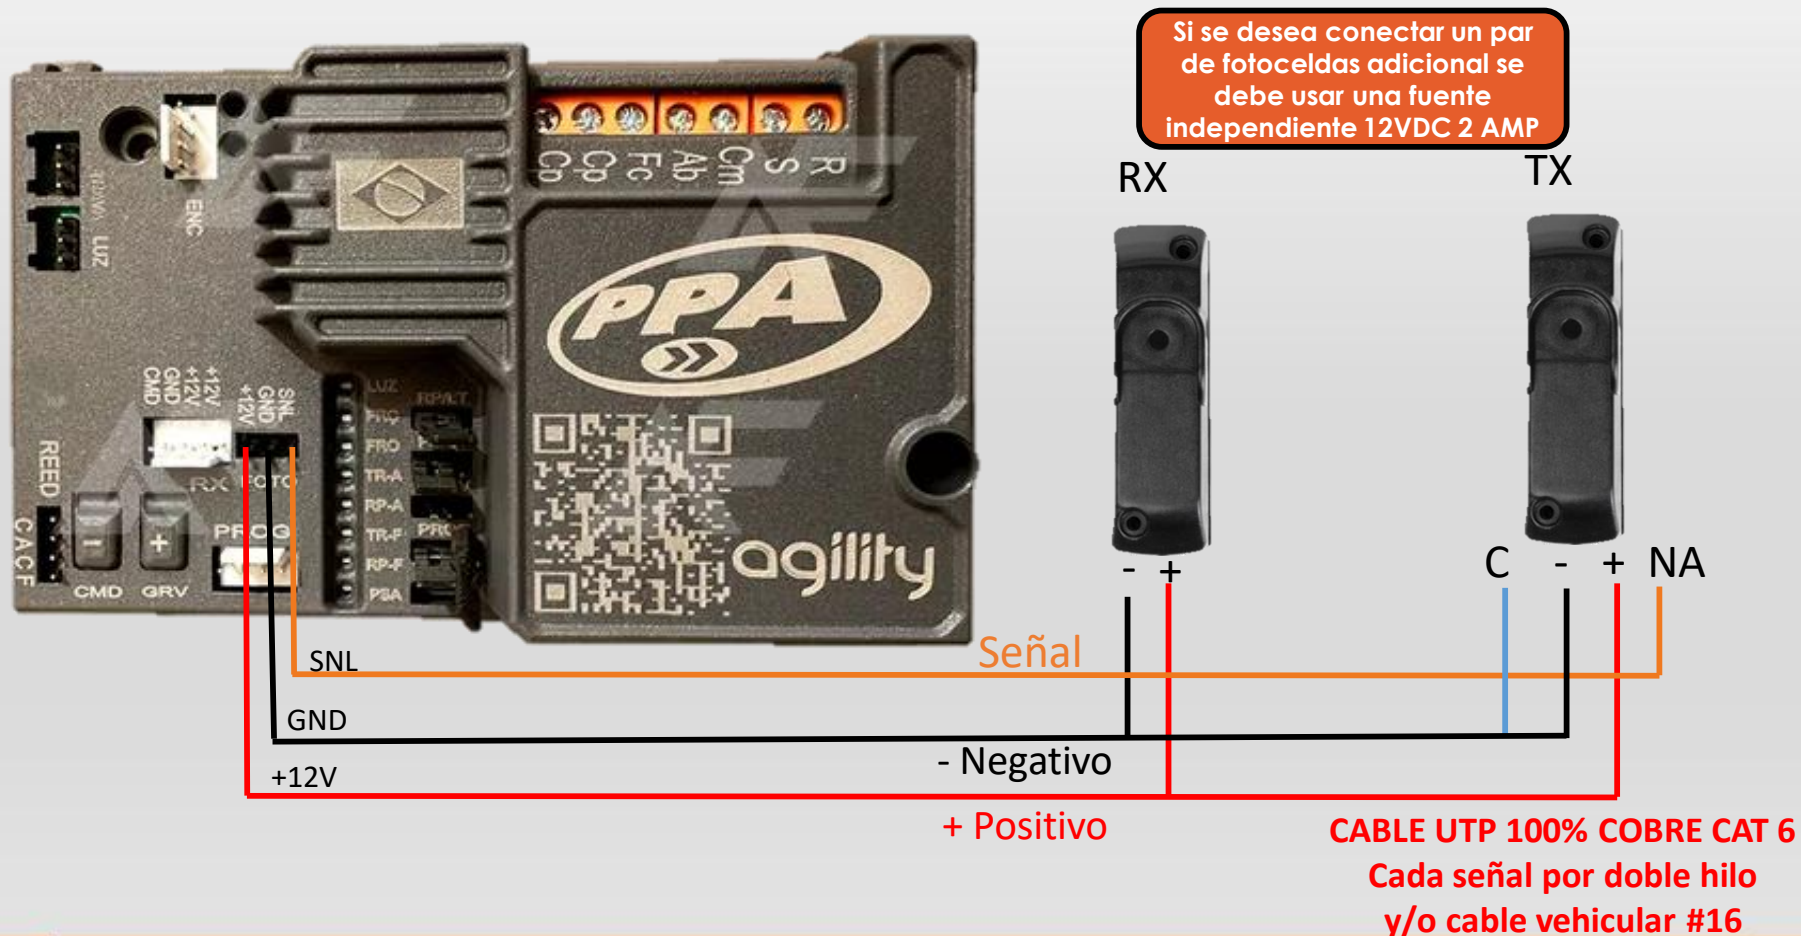

Conexión de Semáforo 120 VAC



Latam
DIVISIÓN
INTERNACIONAL

Semáforo LUX



Neutro

Fase

NF C NA

Modulo Relé



LUZ



Corriente eléctrica
120 VAC

Neutro

Fase

Breaker
10 AMP



Manual Técnico




Agility POP/ Híbrida / Legero
Conexión de Semáforo 120 VAC



www.ppalatam.com

AQUÍ
ENCUENTRA



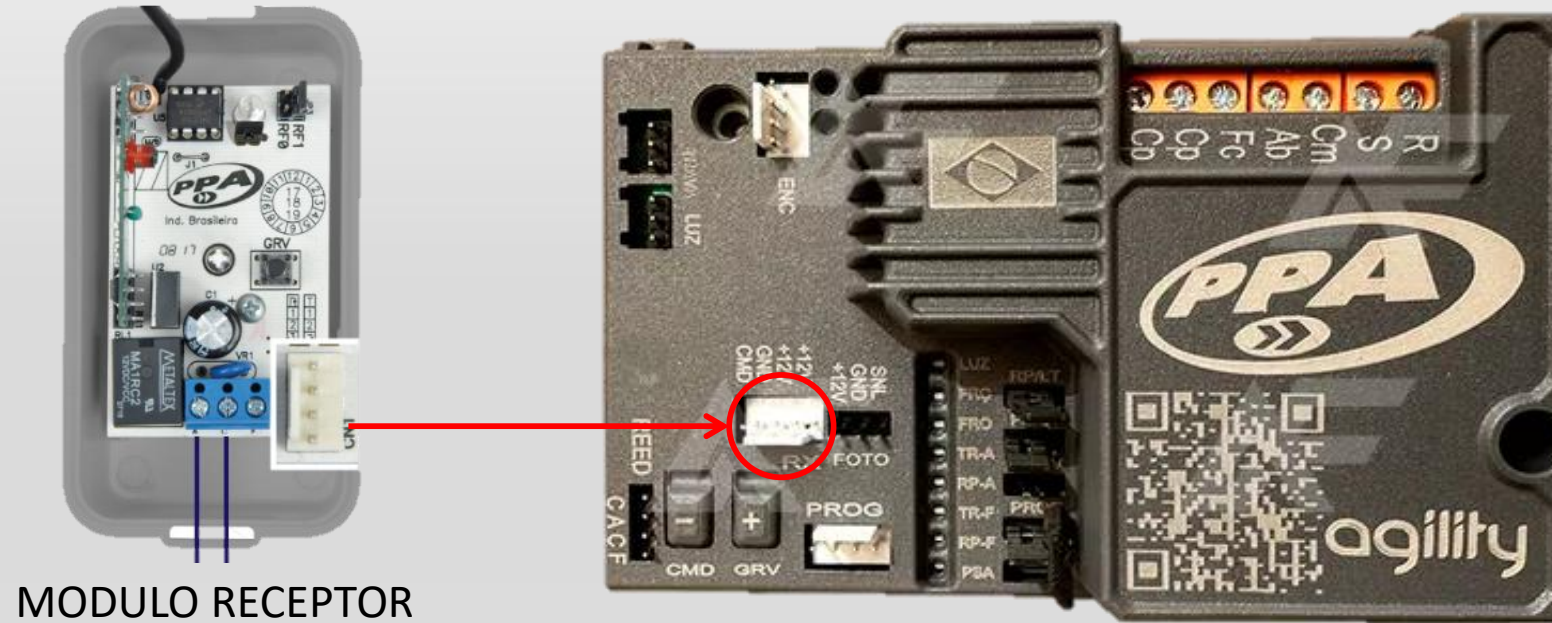

MODULO RECEPTOR

Manual Técnico



Agility POP/ Híbrida / Ligero



www.ppalatam.com

**AQUÍ
ENCUENTRA**



PROGRAMADOR PPA



Manual Técnico



Agility POP/ Híbrida / Legero
Conexión Con Programador PPA



www.ppalatam.com

AQUÍ
ENCUENTRA

