

TCL

TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
GPD R&D CENTER— GRAPHIC DESIGN STUDIO
TCL 多媒体科技控股有限公司
GPD 设计中心 — 平面设计室

物料编号: 72-43D293-S089A

内 容: 说明书

型 号: 43D2930

日 期: 2016-07-22

DESIGN SECTION (EXPORT)

PRODUCTION FORM

牌子名称: TCL 43S4900 MS08EP1-LA
(BRAND NAME)

美工资料升级专用栏

B.O.M. 编号: H3-43D293STM-CL0
(B.O.M. NO.)

平面设计室相关美工资料内部局域网查阅路径:\10.118.1.66\goc\工程业务中心(TOT)\设计中心\结构设计部\平面设计室\平面设计技术资料库\美工制作表

- 内容:
- i) 稿件比例(SCALE) : 1:1
 - ii) 尺寸(SIZE) : 143x210MM
 - iii) 颜色(COLOUR) : 白底黑字.

TCL 设计
DESIGN BY TCL:



客户提供
DESIGN BY CUS.:



生效ODF和时间
ODF & DATE:

EFD1257411

样稿:
SAMPLE: 1

制作人 刘卫卫
PREPARED BY:

项目/美工 工程师 陈乾龙
ENG.CHECKED BY: 

市场业务中心确认
CONFIRM BY:

TCL

The Creative Life

LED TV

Manual de operación

Para el modelo: 32S4900/43S4900

COLOR YOUR WORLD



Las figuras y instrucciones de este manual son ofrecidas para referencia y se puede diferenciar del producto actual. Es posible cambiar sin noticia en el diseño y la especificación de producto.

Precaución:

El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.



El flash con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para la persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto de alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.



PRECAUCIÓN
RIESGO DE UNA
DESCARGA ELÉCTRICA,
NO ENCIÉNDALO



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN DESCARGA, NO Quite LA TAPA(O EL PAPEL POSTERIOR).NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR.
REPARACIÓN AL PERSONAL DEL SERVICIO CALIFICADO .



Aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y ningún objeto lleno de líquidos, tales como los floreros serán puestos encima del aparato.

**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA
ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA
O HUMEDAD.**

INSTUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea antes de operar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
 2. Guarde estas instrucciones.
 3. Preste atención a todas las advertencias.
 4. Siga todas las instrucciones.
 5. No use este aparato cerca de agua
 6. Limpie sólo con el paño seco.
 7. No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instalar conforme al fabricante ^ instrucciones.
 8. No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produce calor .
 9. No derrote el objetivo de seguridad del polarizado o conectar con tierra - el tipo de enchufe polarizado tiene dos láminas con un más amplio que el otro. Un enchufe con tipo que conecta a tierra tiene dos láminas y una tercera clavija que conecta a tierra . Proporcionan la amplia lámina o la tercera clavija son para su seguridad.
 - Cuando el enchufe proporcionado no cabe en su salida, consulte a un electricista para el reemplazo de la salida anticuada.
 10. Proteja el cable eléctrico de haber andado o pado, en particular en enchufes, receptáculos de conveniencia, y el punto donde ellos salen del aparato.
 11. Sólo use anexos/accesorios especificados por el fabricante.
 12. Use sólo con un carro, el soporte, el trípode, el anaque, o la mesa especificada por el fabricante o vendido con los aparatos. Cuando un carro es usado, use con atención moviendo el carro/aparato de la combinación para evitar la herida de volcar.
 13. Desenchufe este aparato durante tormentas iluminante o cuando no usado durante los períodos largos de tiempo.
 14. Consulte todo el servicio al personal calificado. Requerir el servicio cuando el aparato ha sido destruido en cualquier modo, como el cable de suministro de electricidad o el enchufe es destruido, el líquido ha sido derramado o los objetos se han caído en el aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, no a funcionar normalmente, o ha sido caído.
 15. Este producto puede contener el plomo y el mercurio. La disposición de estos materiales puede ser regulada debido a consideraciones ambientales. Para la disposición o la información circulada, por favor contactar con sus autoridades locales o la Alianza de Industrias Electrónicas (www.eiae.org).
 16. El Servicio de Requerir de Daño - El aparato debería ser servido por el calificado servicio personal cuando:
 - A. El cable de suministro de electricidad o el enchufe ha sido dañado;
 - B. Los objetos se han caído o el líquido ha sido derramado en la amplificación;
- Note al instalador de sistema de Cable TV:**Este recordatorio es proporcionado para llamar la atención del instalador de sistema de Cable TV en el Artículo 820-40 del NEC que proporciona directrices para conectar apropiado a tierra y, en particular, especifica que el cable de tierra de conectada al sistema de toma de tierra del edificio, más cerca del punto de entrada de cable como práctica.
- C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia;
 - D. El aparato no parece funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamiento.
 - E. El aparato se ha caído o el recinto dañado.
- 17. Inclinación/ Estabilidad -Todo** televisores deben cumplir con recomendadas normas internacionales globales de seguridad para la inclinación y las propiedades de estabilidad de su diseño de gabinete.
- No comprometa estas normas de diseño aplicando excesivo tirón fuerte al frente o la cima del gabinete, lo que podría últimamente volcar el producto.
 - También, no póngase en peligro, o a los niños, por colocar el equipo/juguetes electrónicos sobre la cima del gabinete. Tales artículos confiadamente podrían caerse de la cima del equipo y causar el daño de producto y/o el daño corporal.
- 18. El montaje de Pared o de Techo** - El aparato debería ser montado a la pared o al techo sólo como recomendado por el fabricante.
- 19. Líneas eléctricas** - una antena exterior debería ser localizada lejos de líneas eléctricas.
- 20. La Exterior Antena de Toma de Tierra** - Si una antena exterior es conectada al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proporcionar cierta protección contra sobretensiones y acumulación de cargas estáticas.
- La sección 810 de la NacionalBectricalCódigo, ANSI / NFPAno.70- 1984, proporciona información sobre la adecuada conexión a tierra del mástil y soportar smcture , conectada a tierra del alambre de acometida a una unidad de descarga de antena, tamaño de los conductores conectados a tierra, la ubicación de la antena- unidad de descarga, conexión a los electrodos conectados a tierra, y requerimientos para el electrodo conectado a tierra. Consulte la figura siguiente.
- 21. El objeto y la Entrada Líquida** - el Cuidado debería ser tomado de modo que los objetos no se caigan y los líquidos no son derramados en el cierre por aperturas.
- 22. La PRECAUCIÓN de uso de batería** - Para prevenir el escape de batería que puede causar daños corporales, el daño de propiedad, o dañar a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, con + y - alineado como marcado sobre la unidad.
 - No mezcle pilas (viejo y nuevo o de carbón y alcalino, etc.).
 - Remueva pilas cuando la unidad no es usada durante mucho tiempo.
- 23. El aparato no será expuesto al goteo o a la salpicadura y al ningún objeto lleno de líquidos, como floreros, será colocado sobre el aparato.**

Ejemplo de Antena de Toma de Tierra como cada NEC-Nacional Código Eléctrico

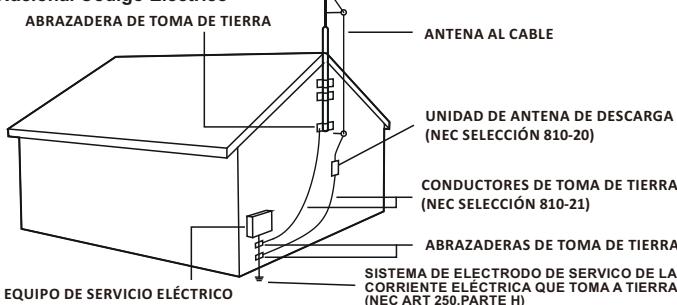


Tabla de Contenidos

Capítulo 1: Introducción.....	3
Precauciones.....	3
Producto.....	3
Alimentación y Enchufe.....	3
Cable Alimentación y cable de Señal.....	3
Ambiente de Uso.....	3
Limpieza.....	3
Colgar el Televisor en la Pared.....	3
Información Importante.....	3
Los Botones en TV.....	4
Enchufes.....	5
Funciones de Control Remoto.....	6
Licencia.....	7
Conexión de Red	7
Enchfes.....	8
Apagado.....	8
Capítulo 2: Operación de Menú.....	9
Visualización de Menú.....	9
Configuración Inicial.....	10
Menú de Uso de USB.....	10
Menú de Uso de Sistema.....	10
Entrada.....	10
Preferencia.....	10
Multimedia.....	14
Destacadas APPs.....	14
Capítulo 3: Otra Información.....	16
Problemas & Soluciones.....	16
Solución de Problemas.....	17
Instalación Básica.....	17

Capítulo 1

Introducción

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de poner el TV. Guarde estas instrucciones bien para usarlas en el futuro.

Producto

- No bloquee ni obstruya la ventilación en la portada posterior.
- No introduzca objetos de ningún tipo en TV a través de las ranuras del gabinete, ya que podrían tocar las partes o piezas que llevan la corriente de cortocircuito, provocando un incendio, descargas eléctricas o daños al TV
- No intente abrir el gabinete, que podría causar daños. No hay piezas en el interior que pueda dar servicio por sí mismo. Consulte siempre al personal cualificado.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos, que esto podría raspar o marcar la pantalla del televisor.
- No golpee la pantalla del televisor con mano, ya que esto podría dañar gravemente la pantalla del televisor.

- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, y a ningún objeto lleno de líquidos.
- No utilice el TV en lugar polvoriento.
- Temperatura de funcionamiento: 5 ° C a 35 ° C (41 ° F a 95 ° F)

Humedad de funcionamiento: 20% a 80%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15 ° C a 45 ° C (5 ° F a 113 ° F)

Humedad de almacenamiento: 10% a 90%, sin condensación

Limpieza

- Desempolva el TV por limpiando la pantalla y el gabinete con un paño suave y limpio o algún especial líquido de detergente.
- No aplique la fuerza excesiva a la pantalla limpiando.
- No use agua u otros detergentes químicos para limpiar la pantalla porque eso puede dañar la superficie de la pantalla de TV.

Alimentación y Enchufe

- Desenchufe el TV bajo las siguientes condiciones:
 - Si no se utiliza durante un largo periodo de tiempo.
 - Si el cable de potencia o el enchufe / clavija está dañado.
 - Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajustar los controles que se describen en este manual de instrucciones de operación ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede provocar daños. Si esto sucede, desconecte el TV y consulte al personal de servicio.
 - Si el TV está sujetado a golpes o si se ha caído para tener dañada la caja.
- Cuando el enchufe de red o un aparato de conectador es utilizado como dispositivo de desconexión y la sala de los dispositivos de desconexión estar siempre a mano.
(* Cuando un interruptor de alimentación de todo electrodo se utiliza como dispositivo de desconexión, el interruptor debe estar siempre disponible fácilmente.)

Colgar el Televisor en la pared

Advertencia: Esta operación requiere dos personas.

Para asegurar una instalación salva, observe los apuntes siguientes de seguridad:

- Examine que la pared puede apoyar el peso de TV y la asamblea de montaje de la pared.
- Sigue las instrucciones dre montaje proveídas del montaje de la pared.
- El TV debe estar instalado sobre una pared vertical.
- Asegúrese de sólo utilizar tornillos adecuados para el material de la pared.
- Asegúrese de que los cables de TV se coloquen de manera que no hay peligro de tropezar con ellos.

Todas las demás indicaciones de seguridad sobre nuestros TVs también son aplicables aquí.

Información Importante

Si un Televisor no está colocado en una posición suficientemente estable, puede ser potencialmente peligroso debido a la caída. Muchas heridas, en particular a niños, pueden ser evitadas por tomar precauciones simples como:

- Use gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Sólo use los muebles que seguramente pueden apoyar el televisor.
- Asegure que el televisor no sobresale del borde de los muebles de apoyo.
- No coloque el televisor sobre altos muebles (por ejemplo, armarios o estantes) sin anclar tanto los muebles como el televisor a un apoyo conveniente.
- No ponga los televisores sobre tela u otros materiales colocados entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Educue a los niños sobre los peligros que conlleva subirse al mueble para llegar al televisor o sus controles.

Nota: La gráfica contenida dentro de esta publicación es sólo una presentación.

ADVERTENCIA: las baterías no deben ser expuestos a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares.

Cable de Alimentación y cable de señal


- No coloque ningún objeto o pase sobre el de potencia ni el cable de señal.
- Proteja el cable de potencia y el de señal de ser pisado.
- No sobrecargue el cable de potencia o el de corriente.
- No exponga el cable de alimpotencia y el de señal a la humedad.

Ambiente de Uso

- No coloque el TV sobre un carro inestable, el soporte, o la mesa.
- Coloque el TV sobre un lugar que permite a la ventilación buena.
- No use el TV cerca de la humedad, y áreas frías. Proteja el TV de la recalentación.
- Guarde el TV lejos de directa luz solar.

Los Botones en TV

Tomar un cierto modelo como un ejemplo:

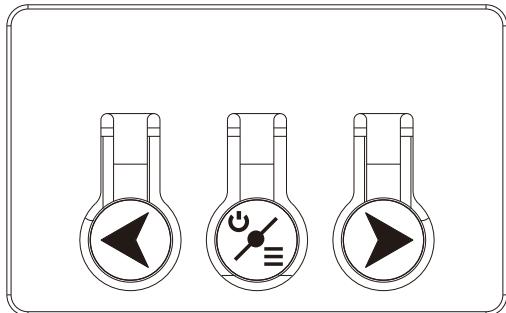

1. ⚡/≡ botón

Enciende el televisor o de repuesto. El televisor está encendido, presione ⚡, trae al sistema de función para seleccionar Fuente, Canal y Volumen. (Sólo en el modo de ATV o DTV, el canal se puede seleccionar.), Una pulsación larga, que hace el TV estar en espera.

2. < ➤ botón

Aumenta / disminuye el volumen. En el sistema de función, presione botón < ➤ para seleccionar la función respectiva. Cuando el televisor está en modo de espera, presione botón < ➤ , que puede encender el televisor.

Enchufes

Nota:La ubicación y los nombres de enchufes de TV pueden variar según el modelo de TV, y no todos los enchufes disponibles para todos los modelos.



LAN

Este enchufe puede ser usado unirse al módem externo o al equipo de acceso de red.



Enchufe de SPDIF (salida)

Este enchufe puede ser usado para conectar un receptor de audio digital compatible.




Enchufes de HDMI1/HDMI2/HDMI3 (entrada)

El enchufe de HDMI (el Interfaz de Multimedia de Alta Definición) a usted le deja unir un dispositivo, como un jugador de Blu-ray, con una salida de HDMI para la mejor calidad de cuadros. También le provide una conexión incompresionista digital que lleva tanto datos de video como de audio por vía de un cable de minienchufe integrado.



Enchufe de USB(entrada)

Este enchufe puede utilizar para conectar un dispositivo de USB.



VIDEO/YPbPr(componente)enchufes(entrada)

Estos enchufes de Y / VIDEO se pueden utilizar para conectar un dispositivo que tiene enchufes de video componente, como un reproductor de DVD. Los enchufes componentes puede reconocer si el dispositivo que esté conectando a Y Pb Pr compatible o a Y Cb Cr compatible. Los enchufes componentes proporcionan imagen de excelente calidad debido a que el video se divide en tres partes separadas.




Enchufe de AUDIO OUT(salida)

Use un cable de audio de RCA para conectar su TV a un receptor de audio compatible.




Enchufe de ANTENA(entrada)

Este enchufe puede ser usado para conectar a antena exteriora.



Enchufe de CABLE(entrada)

Este enchufe puede ser usado para conectar a cable o box de cable.



Enchufe de VGA IN(entrada)

Este enchufe puede ser usado para conectar a computadora.

Nota:VGA IN comparte los mismos enchufes de audio con AV IN.



PC/AV/COMPONENTE AUDIO IN

Estes enchufes de AUDIO IN L y R se puede utilizar para conectar una variedad de equipos, incluyendo grabadoras de video, videocámaras, receptores de satélite, reproductores de DVD o consolas de juegos. Enchufes de AUDIO IN son compartidos por AV, VGA y enchufes de YPbPr.

Funciones de Control Remoto



- Power** (Botón de encendido / en espera) Encender el televisor o estar en espera.
- TUNER** Seleccionar Antena o Cable.
- 0-9** (Teclas numéricas) Permitir introducir los números de canal. Introducir una letra, un número o un símbolo En algunas funciones.
- (Punto) Para introducir un canal digital con un subcanal, entrar en el canal principal; a continuación, pulsar el punto (*), el subcanal, y luego en el botón OK.
- SOURCE** Abrir el menú de selección de fuente de señal.
- VOL +/-** (VOLUMEN ARRIBA / ABAJO) Aumentar o disminuir el volumen de los televisores.
- Mute** (SILENCIO) Reducir el volumen de los televisores en su nivel mínimo. Pulse de nuevo para restaurar el volumen.
- @** Ir a la página principal del navegador
- CH +/-** (CHANNEL ARRIBA/ABAJO) Escanear hacia arriba o hacia abajo por la lista de canales actual.
- YouTube** Ir a la página principal de YouTube.
- NETFLIX** Ir a la página de inicio de Netflix.
- Open** Abrir la página de la televisión.
- MENU** Abrir el menú principal o pulse para volver al menú anterior.
- ▲/▼◀/▶** (Arriba, abajo, teclas de dirección izquierda y derecha) Destacar diferentes artículos en el sistema de menús y ajustar los controles del menú.
- ZOOM -/+** Seleccionar el modo de pantalla deseado.
- OK** Cuando en el sistema del menú confirmar la selección o cambios.
- Back** Volver al canal anterior en el modo de TV.
- EXIT** Salir del sistema de menú.
- INFO** Mostrar la información de estado del programa o fuente de corriente.
- USB** Acceder al modo de USB
- OPTION** Atajo para Congelar Apagado/Encendido, DISCO PVR, PVR, Modo de Fútbol Apagado/Encendido.
- SLEEP** Presione varias veces para poner el temporizador de apagado automático de 10 a 240 Min. Para cancelar la hora de dormir, presione Sleep hasta que "Apagado" aparezca.
- GUIDE** Alterna la guía del programa eléctrico entre encendido y apagado.
- FAV** Configura el canal favorito.
- CH LIST** Lista de Canales.
- Colored buttons** (Rojo / verde / amarillo / azul) Seleccionar tareas
- PIC** seleccione el modo de imagen.
- SOUND** Selecciona el Modo de Sonido.
- CC** Entra en el menú de subtítulo.
- MTS** Seleccionar la forma en que el sonido llega a través de sus altavoces.
Nota: MTS sólo está disponible en el modo de TV y las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la señal del canal.
- ◀** (Anterior) Ir al capítulo anterior.
 - (Detener) Detener la visualización.
 - ▶/||** (Reproducir / Pausa) Iniciar, hacer una pausa o reanudar la visualización.
 - ▶** (Siguiente) Pasar al siguiente capítulo.
 - ◀** Avancer rápido.
 - ▶** Rebobinado rápido.

Licencia



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, el logo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.

Conexión de Red

Para acceder a Internet desde el televisor, debe suscribirse por separado al servicio de Internet de banda ancha de frecuencia de alta velocidad con su proveedor de servicios de Internet.

El televisor está preparado para Internet, y se puede conectar a la red doméstica de dos maneras:

- Conexión por cable, utilizando el conector LAN (Ethernet) en el panel posterior.
- Uso de la red inalámbrica Incorporada en TV para conectar a la red doméstica inalámbrica.


Nota: Los siguientes son sólo las formas habituales de conectar el televisor a la red cableada o inalámbrica. El método de conexión puede ser diferente y se puede hacer la conexión dependiendo de la configuración real de la red. Por favor, consulte a su proveedor de servicios de Internet.

Conexión a una red cableada

Para conectar a una red cableada:

1. Asegúrese de que tiene:

- Un cable Ethernet es suficiente largo para alcanzar el televisor.
 - Un router o módem con un puerto Ethernet disponible.
 - Una conexión a Internet de alta velocidad.
 - Un puerto Ethernet en la parte posterior del televisor.
2. Conectar el cable Ethernet al router o módem y al puerto Ethernet en la parte posterior del televisor.
3. Utilice el menú de **Red de internet** para configurar el televisor.

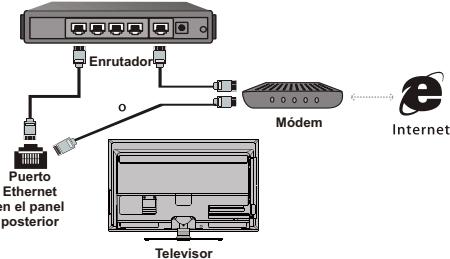

Conexión a una red inalámbrica

Para conectarse a una red inalámbrica:

1. Asegúrese de que tiene:

- Un router transmite a una señal inalámbrica de alta velocidad.
 - Una conexión a Internet de alta velocidad.
2. Utilice el menú de **Red de internet** para configurar el televisor.

Nota: Algunos modelos pueden tener módulo inalámbrico interno, el adaptador USB inalámbrico es innecesario. Algunos adaptadores inalámbricos externos no pueden ser compatibles con la televisión.



Enchufes

Siga las instrucciones de esta página en la forma de encender el televisor y el mando a distancia antes de pasar a las páginas siguientes describen cómo utilizar procedimiento de instalación de canal.

1. Inserte dos pilas AAA en el mando a distancia.

Precauciones en el uso de baterías:

- Utilice sólo los tipos de pilas especificados.
- Asegúrese de que utiliza la polaridad correcta.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas recargables.
- No exponga las baterías a calor excesivo como luz solar, fuego o similares, tire en un fuego, recarga o trata de abrirlos, ya que esto podría causar fugas o explosiones.
- Retire las pilas del mando a distancia si no lo está utilizando para un largo tiempo.

2. Conecte el cable de alimentación primero a la televisión, luego a una toma de corriente. (**Nota:** Si el cable de alimentación está conectado a la televisión, por favor, sólo conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.)

El televisor sólo debe ser conectado a un suministro de AC. No debe estar conectado a una alimentación de DC. Si el clavija se separa del cable, no hacer, en ningún caso, conectarlo a una toma de corriente, ya que existe un riesgo de electricidad.

Nota: Las cifras son sólo para la representación.


3. Conecte una antena exterior a la toma de ANTENNA IN en la parte posterior del televisor.

La toma de antena (75 OHM - VHF / UHF / cable) se puede utilizar para conectar un equipo aéreo u otro externo equipado.

Nota: Si desea recibir la señal de cable o receptor de cable, conecte un cable coaxial a la toma de CABLE IN en la parte posterior del televisor.

4. Cuando se enciende, el televisor se encenderá directamente o estar en modo de espera.

Si el indicador de alimentación se enciende, el televisor está en modo de espera. Pulse el  botón en el mando a distancia para encender el televisor.

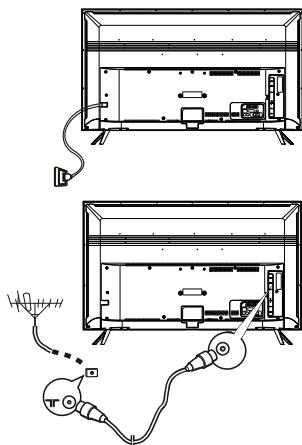

Apagado

- Para poner el televisor en modo de espera, pulse la tecla  en el mando a distancia. El televisor permanece en tensión,  pero con un bajo consumo de energía.
- Para apagar el televisor, destapar la toma principal de la toma de corriente.

Visualización de Menú

Las figuras y ilustraciones abajo se proporcionan sólo para referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

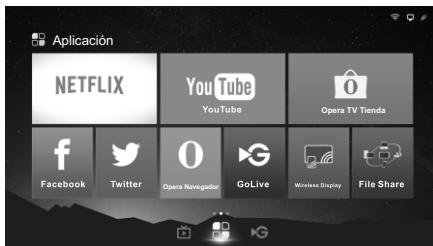


Figura 1

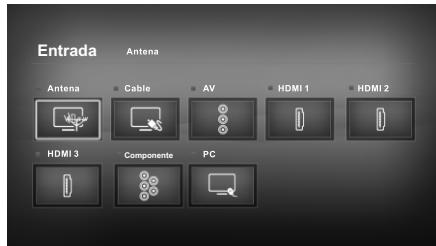


Figura 2



Figura 3



Figura 4

Configuración Inicial

La configuración inicial consiste en seleccionar todos los ajustes necesarios para poder buscar y almacenar todos los canales que se puedan recibir. Asegúrese de que el televisor está encendido y siga todos los pasos a su vez, que se exponen en los siguientes.

1. La primera vez que enciende el TV, aparece el menú de **Configuración**. Presione **OK** para entrar en el siguiente paso.
2. Presione **▲ / ▼** para seleccionar el idioma y presione **OK** para entrar en el siguiente paso para confirmar su localidad: **Casa o Shopping**, a continuación, seleccione **Antena** o **Cable** y presione **OK** para entrar en el siguiente paso.
3. Presione **▲ / ▼** para seleccionar **Escanear** y presione **OK** para iniciar la búsqueda automática. Todos los programas disponibles de TV son almacenados. Esta operación tardará unos minutos. La pantalla muestra el progreso de la búsqueda y el número de programas encontrados.
Nota: Para evitar que el proceso de configuración de los canales sea interrumpido, espere a que el mensaje indica que la configuración se ha completado.
4. Durante la configuración, usted puede seguir la pista disponible en la parte inferior de la pantalla para retornar a la etapa superior presionando **◀**, o presione **EXIT** para interrumpir la mitad de búsqueda.
5. Después de que la configuración inicial se haya completado, presione **OK** para salir. Los canales están dispuestos en un orden preestablecido. Si quiere omitir canales, o para establecer los canales favoritos, seleccione **Edición de Canales** y presione **OK** para entrar.

Menú de Uso de USB

El televisor está equipado con un conector USB que le permite ver fotos, escuchar a música o ver videos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB.

Formatos de archivos apoyados:

Foto: JPG / JPEG

Música: MP3

Formato de codificación de video: H.264 / MPEG4 / MPEG2 /MPEG1

1. Cuando está conectado un dispositivo de USB, presione el botón **USB** para acceder al modo USB. El navegador visualizará el contenido de todas las carpetas y tipos de archivos compatibles almacenados en la directoria raíz del dispositivo USB con imágenes en miniatura.
2. Seleccione un archivo de fotografía, música o video en el contenido de navegador, o seleccione una carpeta y presione **OK** para entrar en ella, a continuación, seleccione un archivo. Presione **OK** para iniciar la repetición.

Nota: Los tipos de archivos que se pueden seleccionar dependen del tipo de Media que has seleccionado.

3. Durante la repetición, puede seguir las instrucciones

que aparecen en la parte inferior de la pantalla y pulsar los botones correspondientes en el control remoto para realizar ciertas operaciones, presione **▲ / ▼ / ◀ / ▶** y **OK** (si está disponible) para controlar la repetición, o presione el botón **MENU** para visualizar el menú de funciones y seleccione una opción de ella para realizar ciertas operaciones.

4. Presione **EXIT** para salir el modo de USB.

Menú de Uso de Sistema

Esta sección explora los menús del TV. Cada menú es contorneado y detallado para ayudarle a obtener la mayoría de su TV. Para acceder al sistema de menús:

1. Presione **△** para visualizar la página inicial. (A ver Figura 1.)
2. Presione **▲ / ▼ / ◀ / ▶** para seleccionar el elemento deseado , y luego, presione **OK** para acceder al submenú.
3. En los submenús, utilice **▲ / ▼** para seleccionar el menú de opciones, utilice **◀ / ▶** para configurar las funciones o cambiar los valores. Utilice **OK** para activar un ajuste. Utilice **▶ / OK** para abrir el submenú correspondiente.
4. Presione **MENU** para retornar al menú posterior o presione **EXIT** para cerrar el menú.

Nota: Las figuras y ilustraciones en este Manual de Usuario sólo son proporcionadas para referencia y pueden diferir de la apariencia del producto real. Y para algunos modelos, algunas opciones no están disponibles.

Entrada

Ésta incluye **Antena cable, AV, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, Componente, PC**.

Presione **▲ / ▼ / ◀ / ▶** para seleccionar la fuente de entrada, y luego, presione **OK** para confirmar su elección.

Nota: La fuente disponible puede variar según el modelo.

Preferencia

Este menú principal contiene seis submenús, son **Imagen, Sonido, Sintonía, Red, Config. y Sistema** (A ver Figura 4).

1. Imagen

Los menús para ajustar la imagen son utilizados para obtener los mejores ajustes de imagen según sus preferencias, el tipo de programa que está viendo y la iluminación ambiental. Para visualizar el menú principal, presione **MENU** y seleccione **Imagen** y, a continuación, presione **OK** para confirmar. Las opciones de **Imagen** son los siguientes:

Nota: Algunas opciones pueden estar indisponibles para algunas fuentes de señal.

Modo

Presione **OK** para desplazarse a través de los ajustes del modo de imagen: **Dinámico, Estándar, Suave y Usuario**.

Luz de Fondo

Ajusta el brillo de la luz de fondo, dependiendo.

Operación de Menú

de iluminación de habitación.

Brillo

Ajuste el brillo de la imagen.

Contraste

Ajuste la diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen.

Saturación

Ajuste la riqueza de color.

Definición

Ajuste la fragilidad de los bordes en la imagen.

Tinte

Ajuste la balanza entre los niveles de rojo y verde.
Nota: Esta opción sólo está disponible en el modo de NTSC.

Temperatura Color

Ajuste la temperatura de color de la imagen.
Presione **OK** para desplazarse por las configuraciones de color: Frío para una paleta de colores más azulados de imagen; **Normal** y **Cálido** para una paleta de colores más rojizos de imagen.

Nota: Para algunos modelos, la opción de Col. Temp no está disponible.

Luz Fondo Dinam

Ajuste automáticamente la luz de fondo, depende de la luz de habitación. Presione OK para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.

Nota: Si se selecciona **On**, la opción de la Luz de Fondo no está disponible.

Formato

Presione **OK** para desplazarse por las configuraciones del modo de imagen:
Auto / 16: 9/Zoom 4: 3 / Completo

Nota: Algunas opciones pueden no estar disponibles para ciertas fuentes de señal.

Config. avanzada

Las opciones son las siguientes:

Nota: Algunas opciones pueden no estar disponibles para ciertas fuentes de señal.

- **Contraste:** Active esta opción para ajustar automáticamente el contraste. Presione **OK** para alternar entre **Encendido** o **Apagado**.
- **DNR** (reducción dinámica de ruido): Mejore la calidad de la imagen en el caso de una mala recepción. Presione **OK** para alternar entre **Apagado** / **Bajo** / **Medio** / **Alto**

PC Modo

Adjunta las imágenes en el modo de PC. Puede ajustar la posición horizontal, posición vertical, tamaño y fase.

2.Sonido

Para visualizar el menú principal, presione **MENU** y seleccione Sonido, luego presione **OK** para confirmar. Las opciones de Sonido son los siguientes:

Modo de Sonido

Presione **OK** para entrar. Presione **▲** / **▼** para seleccionar los Efectos de Sonido entre Música, Cine, Noticias, Estándar y Usuario.

Balancce

Presione **OK** para entrar. Presione **◀** / **▶** para balancear el sonido entre los altavoces izquierdo y derecho.

Modo SPPIF

Presione **OK** para alternar entre Automático y PCM.

Retraso SPPIF

Esta opción se utiliza para sincronizar el sonido con la imagen del equipo. Si el sonido es más lento / rápido que la acción de la imagen, puede presionar **OK** para bajar / subir el valor numérico.

Ecualizador

Presione **OK** para alternar entre ESTEREO MONO y SPA.

3.Sintonia

Para visualizar el menú principal, presione **MENÚ** y seleccione el Canal, luego presione **OK** para confirmar. Las opciones de Canal son los siguientes:

Búsqueda de canales

Las opciones son las siguientes:

- Sintonía Automática

1. Seleccione **Sintonía**>**Búsqueda de Canales**>**Sintonía Automática**, y luego presione **OK** para entrar.
2. El proceso de búsqueda puede tardar unos minutos. Durante el proceso, puede presionar **MENU** o **EXIT** para abortar hasta la mitad.
3. Una vez que escaneo termina, presione **MENU** para volver al último paso o presione **OK** para reiniciar su búsqueda de canal.
4. Después de la búsqueda de canal, canales están dispuestos en un orden preestablecido. Pueda omitir los canales.

- Sintonía Manual DTV

Esto permite escanear con un rango de canales.

Nota: Esta función es sólo para canales digitales.

1. Seleccione **Sintonía**>**Búsqueda de Canales**>**Sintonía Manual DTV**, y luego presione **OK** para entrar.

2. Presione **OK** y **◀** / **▶** para seleccionar un rango de canales y presione **OK** para iniciar la visualización de canal.

3. Presione **MENU** para volver o **EXIT** para cerrar el menú.

- Sintonía Manual ATV

Este le permite analizar con todo tipo de canales. Operaciones son similares a las del manual de búsqueda del DTV.

Nota: Esta función sólo sirve para canales analógicos.

- Sintonía Fina

Puede ajustar la sintonizadora del canal si la imagen no es clara.

Nota: Esta función sirve sólo para canales analógicos.

1. Seleccione el **Sintonía> Búsqueda de Canales> Sintonía Fina**, y luego presione **OK** para entrar.

2. Presione **◀ / ▶** para seleccionar un canal o un ajuste de sintonía. Presione **EXIT** para guardar la configuración y cerrar el menú. Para detenerlo presione **OK** o **MENU**.

- **Canal:** Muestra el canal actual.
- **Frecuencia:** Presione **◀** para disminuir el valor de la frecuencia y presione **▶** para aumentar el valor de la frecuencia.

Canal Favorito

Usted puede crear una lista para la guarda de su canal favorito.

1. Seleccione el canal que usted quiere definir como su canal favorito.
2. Seleccione **Sintonía > Edición de Canales** y presione **OK** para visualizar el menú de **Edición de Canales**.
3. Presione **▲ / ▼** para seleccionar el canal deseado, y presione **FAV** en el control remoto para ajustar su canal favorito.
4. Repita este procedimiento para configurar otros canales favoritos.

Edición de Canales

1. Seleccione **Sintonía > Edición de Canales** y presione **OK** para visualizar el menú de **Edición de Canales**.
2. Presione **▲ / ▼** para seleccionar el canal que le gusta, y luego presione **FAV** en el control remoto para configurar su canal favorito o el botón Rojo para omitir el canal.
3. Presione **MENU** para retornar o **EXIT** para cerrar el menú.

4. Red

Aquí hay dos maneras de conectar a la red: Por Cable, Inalámbricas (WLAN).

Por Cable

Presione **OK** para entrar. Usted puede configurar la dirección de IP automáticamente o manualmente.

- Config.Dir. IP manual:

Presione **OK** para obtener.

la dirección de IP.

- Configurar la Dirección de IP Manualmente:

Presione **OK** para entrar y luego ingrese información \ sobre **IP, Subred, Gateway y DNS**. Presione

◀ / ▶ para seleccionar números, y presione **OK** para confirmar. Para borrar los caracteres, presione **Eliminar** en el teclado suave en la pantalla. Despues de introducir la información, presione **Finalizar** en el teclado en pantalla para guardar lo que ha ingresado.

WLAN

Presione **OK** para entrar. Puede ver informaciones sobre red inalámbrica disponible y el estado de ella. También puede ingresar informaciones manualmente sobre SSID.

- **WLAN Disponible:** Presione **OK** para visualizar la información sobre red inalámbrica disponible.

- **Entrada Manual:** Presione **OK** dos veces y luego ingrese información sobre SSID. Sobre los detalles que cómo ingresar caracteres, consulte a **Config. Dir. IP manual**.

- **Estado WLAN:** Presione **OK** para visualizar la información sobre el estado de la red inalámbrica.

5. Configuración

Para visualizar el menú principal, presione **MENU** y seleccione **Configuración**, y luego presione **OK** para confirmar. Las opciones de configuración son los siguientes:

Idioma

Utilice **OK** para alternar entre **Inglés, Portugués y Español**.

Nota: Para algunos modelos el **Español** no está disponible.

Ubicación

Utilice **OK** para alternar entre **Casa y Shopping**.

Subtítulos

Las opciones son los siguientes:

Habilitar subtítulos: Presione **OK** para entrar y utilice **▲ / ▼** para seleccionar el modo: **Apagado, Encendido o Enc.en Mute**.

- **Apagado:** No hay información de subtítulo visualizado.
- **Encendido:** Si está disponible, la información de subtítulo siempre aparece.
- **Enc.en Mute:** Visualiza información de subtítulo cuando esté disponible. Siempre que el sonido del televisor esté silencio pulsando el botón **MUDO**. La información del subtítulo no se visualiza cuando el sonido no esté mudo.

Operación de Menú

- **Subtítulos Analogico:** Muchos programas están codificados con la información de subtítulos ocultos, que le permite visualizar la parte de audio de un programa como texto en la pantalla de TV. Subtítulo no está disponible en todos los canales en todo momento. Sólo los programas específicos codificados con la información de subtítulos ocultos son aplicables. Elija qué modo de subtítulos se utiliza para visualizar información de subtítulos. CC analógico está disponible para los canales analógicos. Seleccione sus modos deseados, es posible que prefiera dejar el modo de subtítulos ocultos en CC1.
- **Subtítulos Digital:** Elija qué modo de subtítulos es utilizada para visualizar la información de subtítulos.

Hora

Este menú le permite para poner el huso horario sobre su TV, al programar un temporizador automático de apagado o de despertamiento. Seleccione el **Temporizador** y presione el **OK** para confirmar. Las opciones son como abajo:

- **Modo de uso:** Presione **OK** para entrar. Use **▲ / ▼** para seleccionar el modo de zona local (GMT, Región).
- **Uso Horario:** Presione **OK** para entrar. Use **▲ / ▼** para seleccionar la zona local (Como Transmisor, GMT+0:00 ~GMT-1:00).
- **Reloj:** Presione **OK** para visualizar sus opciones:
- **Sincronización:** Presione **OK** para entrar. Use **▲ / ▼** para seleccionar **Apagado** o **Encendido**. Si **Encendido** es seleccionado, el TV conseguirá la fecha y la hora automáticamente de señales de DTV, y la Fecha y el artículo de Hora no puede ser ajustado.
- Si usted seleccione **Apagado**, usted debería poner la fecha y la hora en el artículo de Fecha y de Tiempo. Resalte Fecha o Hora, Use **▲ / ▼** para seleccionar el espacio de entrada, entre en el tiempo corriente usando las teclas dígitas.
- Nota:** Si **Apagado** es seleccionado, el hora que instala en la opción de hora no será memorizado conectando el TV la próxima vez, y el hora del TV comenzarán del defecto.
- **Fecha:** Presione **OK** para tener acceso al interfaz para poner la fecha. Para introducir caracteres en la Fecha, presione **OK** para crear el suave teclado . Presione **◀/▶** para seleccionar caracteres, y presione **OK** para confirmar.
- **Tiempo:** Presione **OK** para tener acceso al interfaz para poner el hora. Las operaciones son similares a la de fecha de configuración.
- **Temporizador de Apag:** Presione **OK** para entrar. Use **▲ / ▼** para seleccionar **Apagado**, **Una vez** o **Diarío**. Si usted seleccione **Una vez** o **Diarío**, usted debería poner un periodo de tiempo después del TV automáticamente apagarlo en el artículo de Hora. Resalte Hora, presione **OK** para crear el suave teclado, use **◀/▶** para seleccionar el fin y presione **OK** para confirmar.
- **Temporizador:** Ponga un periodo de hora después del TV entrar en el modo de espera. Use **◀/▶** para poner el hora. Para incapacitar esta función, seleccione **Apagado**.
- **Horario de Verano:** Presione **OK** para entrar. Use **▲ / ▼** para seleccionar **Apagado** o **Encendido**.

Bloquear

Este menú puede controlar la función especial para canales de TV.

Nota: Usted debe introducir su contraseña antes de entrar en el menú de Bloquear.

Para visualizar el menú principal, presione **MENU** y seleccione **Config > Bloquear**, luego presione **OK** para entrar. Introduzca la contraseña predeterminada "0000" para acceder al submenú. Las opciones son las siguientes:

Nota: 0812 es la contraseña superiora. Si olvide su contraseña, entrar con él para anular cualquier de los ya existentes.

Bloqueo de Prog.: Esta opción le permite bloquear los programas de TV al clasificaciones específicas. Resalte Bloqueo de Programas, presione **OK** para visualizar el menú de **Bloqueo de Prog.**. Las opciones de programa de bloqueo son las siguientes: Clasificación de **Por Edad** y **Por Contenido**: Use **▲ / ▼** para resaltar la opción de **Por Edad** y **Contenido** o de Contenido, presione **▲ / ▼** para desplazarse hacia la clasificación que deseé cambiar.

Bloqueo de Canal: Esta opción le permite bloquear un cierto canal de TV. Resalte **Bloqueo de Canal**, presione **OK** para visualizar el menú de Bloqueo de Canal. Use **▲ / ▼** para seleccionar un cierto canal de TV que deseé bloquear, luego presione **OK** para bloquear. Para desbloquearlo, use la misma operación.

Cambio Cont.: Esta opción le permite cambio la cont.. Presione **OK** para entrar, introducir la contraseña anteriora, y luego ingrese su nueva contraseña dos veces para confirmar.

T-Link

Esto permite el TV y el reproductor de DVD para activar / desactivar o el modo de espera auto de forma sincrónica. Presione **OK** para visualizar el menú de **T-LINK**. Resalte **T-LINK** y seleccione **Encendido**, las opciones de **Encendido** y de aparecimiento de **Auto Apagado**, y pueda elegir **Apagado** o **Encendido** como usted necesite.

Ginga

Presione **MENU** para visualizar el menú principal, y seleccione **Confi.>Ginga**. Presione **OK** para entrar. El menú de Ginga muestra con dos opciones siguientes:

Estado Ginga : Presione **OK** para entrar. Presione **▲ / ▼** para seleccionar la opción entre **Apagado** o **Encendido**

Lista Ginga: Presione **OK** para entrar. Si hay alguna información de Ginga, un icono de "!" aparece. Presione **OK** en el control a distancia para visualizar la lista de ginga.

Modo de Fútbol

En este modo, la imagen y el sonido son buenos para ver juegos de deportes

Actualización

Presione **MENU** para visualizar el menú principal, y seleccione **Confi.>Actualización** . Presione **OK** para entrar.

Restaurar

Presione **OK** para visualizar el menú de **Bloquear**. Utilice el botón digital para ingresar la contraseña. Seleccione **Sí** y presione **OK** para restaurar todas las configuraciones de defecto de fábrica, o seleccione **No** y presione **OK** para retornar al menú posterior.

6.Sistema

Presione **OK** para visualizar información sobre la versión de software.

Multimedia

Este menú principal contiene cuatro submenús, que son **Película**, **Música**, **Imagenes**, Archivos. (A ver Figura 3)

Nota: Para la función de **Multimedia**, en primer lugar, que el aparato debe estar equipado con un dispositivo de almacenamiento USB (disco duro móvil, U-disco, etc.) Para volver al sistema de menú, presione **MENU** en el control remoto.

Mi Película

1. Seleccione **Multimedia> Mi Película** y presione **OK** para confirmar. Seleccione un disco, y a continuación, presione **▲ / ▼ / ◀ / ▶** para seleccionar todas las piezas disponibles de videos.
2. Resalta una pieza de video y presione **OK** para emitirlo. Cuando está emitiendo el video, presione el botón **VOL +/-** para ajustar el volumen, presione **▲ / ▼** para ir al video anterior o siguiente.
3. El menú de control (para controlar el estado de la emisión del video actual) se muestra en la parte inferior de la pantalla en el primer momento. Desaparece unos segundos después de la emisión del video. Para emitirlo otra vez, presione **MENU**. Para ocultarlo inmediatamente, presione **MENU**. Presione **◀ / ▶** para seleccionar botones en el menú de control, y presione **OK** para confirmar. El menú de control incluye **Renroducir / Pausa, Retroceder, Adelantar, Anterior, Siguiente, Modo** (Pista, Subtítulo, Programa, Lista), **Imagen** (Vivido, Estándar, Suave), **Ampliar** (Automático, Completo 4: 3), **Información** (Nombre, Resolución, etc.), **Volumen** (0 ~ 100), **Sonido** (Estándar, Cine, Noticias, Música) y **Volver**.
4. Para salir del video actual y retornar al menú anterior, presione **Volver** en el menú de control.

Mi Música

1. Seleccione **Multimedia > Mi Música**, y presione **OK** para confirmar. Seleccione un disco y, presione **▲ / ▼ / ◀ / ▶** para seleccionar todas las piezas disponibles de la música.
2. Resalta una pieza de música y presione **OK** para emitirlo. La lista de música es emitida a la izquierda. Cuando la música está emitiendo, presione el botón **VOL+/-** para ajustar el volumen, presione **▲ / ▼** para ir a la música anterior o la siguiente.
3. El menú de control (para controlar el estado de la emisión de la música actual) se muestra en la parte inferior de la pantalla en el primer momento. Desaparece unos segundos después de la emisión de la música. Para emitirla

otra vez, presione **MENU**. Para ocultarla inmediatamente, presione **MENU**. Presione **◀ / ▶** para seleccionar botones en el menú de control, y presione **OK** para confirmar. El menú de control incluye **Play / Pausa, FB. FF., Anterior, Siguiente, Sonido**(Estándar, Cine, Noticias, Música, Usuario), **Modo**(Secuencia, Uno, Todos, Aleatorio), **Información** y **Volver**.

4. Para salir la música actual, presione **EXIT** en el control remoto.

Mi Imagen

1. Seleccione **Multimedia> Mi Imagen**, y presione **OK** para confirmar. Seleccione un disco, y luego presione **▲ / ▼ / ◀ / ▶** para navegar por las imágenes en miniatura, y presione **OK** para confirmar.
2. Cuando la imagen proyecta de diapositiva, presione **▲ / ▼** para cambiar la imagen anterior o la siguiente.
3. Presione **MENU** para mostrar el menú de control. Presione **◀ / ▶** para seleccionar botones en el menú de control, y presione **OK** para confirmar. El menú de control incluye **Emitir / Pausa, Anterior, Siguiente, Rotar, Ampliar**(Acercar, Alejar, Mover), **Volumen** (0 ~ 100, sólo está disponible cuando la **Música** está encendida), **Imagen** (Vívido, Estándar, Suave), **Música**, **Modo** (Secuencia, una Re., Todos), y **Volver**.
4. Para salir de la imagen actual, presione **EXIT** en el menú de control.

Mi Navegador

Seleccione **Multimedia> Mi Navegador**, y presione **OK** para confirmar. Presione **▲/▼/◀ /▶** para seleccionar archivos o carpetas. Presione **OK** para confirmar. Presione **Menu** para volver al menú anterior.

Destacadas APPs

• Opera TV Tienda

Opera TV Tienda es un navegador de TV especialmente desarrollado por Opera para la televisión inteligente. Después de hacer clic en el ícono para entrar en la página inicial del navegador, puede ingresar URL para navegar por una página web. También puede añadir sus sitios web favoritos en la página principal.

• Netflix

Con Netflix, puede transmitir al instante miles de sus programas favoritos de televisión y películas directamente en su televisor.

• Facebook

Los clientes de TV de aplicación de red social Facebook.
Después de usted hacer clic en el ícono y entrar en la aplicación, los usuarios pueden navegar por los contenidos y comunicarse en línea a través del TV.

• Youtube

El sitio de intercambio de videos más grande del mundo. Después de usted hacer clic en el ícono y entrar en el sitio, pude ver una gran variedad de videos.

• GoLive

GoLive es una plataforma de entretenimiento de video internacional que ofrece una amplia selección de contenidos de todo el mundo a prácticamente conectado cualquier TV , teléfono, tableta, o caja.

• File Share

Al conectar el TV y un dispositivo (computadora, teléfono inteligente, tableta, etc.) a la misma red local, pude disfrutar de la música, videos y fotos compartidas por el dispositivo en el TV.

Nota: Esta función no es aplicable a todos los modelos, y algunos dispositivos pueden no ser compatibles.

• Twitter

Twitter es un sitio de redes sociales y una herramienta de micro-blogging . Por TV cliente de Twitter , pude contactar con amigos poniendo, renovando los blogs y siguiendo los blogs de los demás.

• Opera Navegador

Una ventanilla única para las optimizadas aplicaciones de web que quiere usar ,una y otra vez.

• Wireless Display

Transferir imágenes a la pantalla de TV a través de la red inalámbrica. Los estándares de conexión funcionales no son compatibles con algunos equipos.

Problemas & Soluciones

Nota: Los problemas y las soluciones de 1 a 3 son para los modelos de TV que tienen funciones de red, por tanto los usuarios de modelo no conectado a función de TV pueden simplemente ignorarlos.

1. Fracasa a conectar red.

- Verifique que si el TV tiene conectado con la red;
- Reinicie su TV;
- Consulte al proveedor del servicio de Internet para confirmar que si el acceso al Router está apoyado. Refiera al manual de instrucciones de su router y active su función de DHCP después de conectar la red de su televisor.
- Asegúrese de que el TV está conectado con el router. Si el router está bien conectado y encendido, intente cambiar un nuevo router y línea de la red, y utilice su PC para que tenga una prueba. Si su problema persiste, intente consultar al Centro de Servicio al Cliente.

2. Cómo se utiliza la tarjeta de red inalámbrica?

- Cuando se utiliza la función de WIFI, el televisor necesita ser insertado en una tarjeta de red inalámbrica de USB que debe trabajar junto con el router inalámbrico y configurar el router. Para el detallado método de la operación , refiéralo a Red por favor.

3. El video no se podría funcionar sin problemas.

- Videos de su disco flash de USB --- Puede dar consecuencia de la transmisión de datos, o su flujo de código es mucho más fuera de los formatos compatibles de este televisor.
- Vídeos buscados de Internet, o videos en línea.

a. Examine su banda ancha de red, que se necesita ser más de 1Mbps para videos en línea, y 2 Mbps para películas de alta definición y programas de video se recomendado 2M de banda ancha de la red y de servicios de red proporcionado por un operador de red principal.

b. Hora pico Local de Internet puede afectar la banda ancha..

c. Verifique que si varios ordenadores trabajan juntos en la misma red en su casa, con la descarga de BT de algunos determinados equipos, o ver un video en línea.

d. El video puede no ser suave en sí mismo, no es el problema del televisor o de la red, puede considerar la parte del contenido inapropiado para ser visto sin supervisión por niños de edades 8-13. Lineamientos sobre violencia: Las descripciones de conflictos y/o agresiones serán limitadas y moderadas; puede incluir física, fantasía o sobrenatural violencia.Otros lineamientos de contenido : puede contener lenguaje profano moderado o leve lenguaje sugerente. Podría también contener escenas breves de desnudos .

4. Cuando dos discos duros móviles están conectados con TV al mismo tiempo, que no serán reconocidos algunas veces.

- Todos los discos duros móviles consumen una gran cantidad de energía, lo que puede dar lugar a la escasez de electricidad de sí mismos. Recomendamos la inserción de el único disco duro, or un bajo consumo de energía del disco duro móvil.

5. El video de un disco duro móvil (USB) está funcionando sin sonido.

- El formato de audio del video en su duro disco móvil

no es apoyado por el reproductor de TV.

6. Algunos videos no se pueden funcionar.

- Los formatos de los videos pueden no ser apoyados por el TV, especialmente los videos grabados por ciertos tipos de cámaras, generalmente con su protocolo privado de formatos, que no son compatibles con el TV.

7. Some videos dejan de funcionar a mitad de camino.

- Vídeos pueden cometer en algunos errores cuando están copiándose o comprimiéndose, por eso puede detener automáticamente la reproducción cuando se está emitiendo.

8. A qué debería prestar atención, cuando lo haga actualización de SW?

- No corte fuente de alimentación cuando SW está actualizando;
- Evite cualquier operación con el control remoto cuando SW está actualizando;
- Sea paciente porque el proceso de la actualización de SW tardará mucho tiempo

9. Aquí hay distintos cambios de interfaz de TV después de la actualización SW.

- Para actualizar SW, bajo ciertas condiciones, no sólo puede actualizar o añadir nuevas funciones, sino que también mejorar la función del aparato de TV. Sin distintos cambios de interfaz. Además, la interfaz de TV puede permanecer intacta a veces.

10. Qué debo hacer cuando el proceso de actualización SW se detiene debido a un repentino apagado?

- Si haces actualización SW por USB, no quite el USB de TV, y reinicie su televisor para continuar la actualización SW; Para actualización de SW por la Red, también reinicie el televisor y verifique si está bien funcionado.

11. Con un dispositivo de USB que es insertado en el televisor con antelación, se me señala que no hay dispositivos USB se detectados d espesés de que esté acceso a Multimedia, por qué?

- Tal vez haya algo mal con su(s) disco(s) duro(s) móvil(s), dañado o falta de electricidad. Se podría aumentar la fuente de alimentación mediante la inserción de los dos tapones de un extremo del cable USB en la interfaz USB simultáneamente.

Solución de Problemas

La mayoría de los problemas que usted encuentra con su TV pueden corregirse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

Sin imagen, sin sonido

1. Compruebe si el fusible o disyuntor está trabajando.
2. Enchufe otro dispositivo eléctrico en la salida para asegurarse de que está trabajando o encendida.
3. Enchufe de la corriente eléctrica está en un mal contacto con la salida.
4. Compruebe la fuente de señal.

Sin color

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Trate de otro canal. El programa de negro-blanco puede ser recibido.

El control remoto no funciona

1. Cambie las baterías.
2. Batteries no están instalados correctamente.
3. La energía principal no está conectada.

Sin imagen, sonido normal

1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. El fallo de retransmisión puede ocurrir.

Imagen normal, sin sonido

1. Presione el botón de volumen hacia arriba para aumentar el volumen.
2. Volume está en mudo, presione el botón de MUDO para restaurar el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. El fallo de retransmisión puede ocurrir.

Ondas desordenadas en la imagen

Por lo general es causada por interferencia local, tales como automóviles, lámparas de luz diurna y secadores de pelo. Ajuste la antena para reducir al mínimo la interferencia.

Puntos nevadas y la interferencia

Si la antena se encuentra en la zona periférica de una señal de televisor donde la señal es débil, la imagen puede ser estropeada por puntos. Cuando la señal es muy débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena interiora / exteriora.
2. Compruebe la conexión de antena.
3. Afine suavemente el canal.(Nota: Bajo el ATV útil)
4. Trate de otro canal. El fallo de retransmisión puede ocurrir.

Ignición

Los puntos negros o rayas horizontales aparecen o si la imagen revolotea o derivas. Esto es generalmente causado por la interferencia de sistema de ignición de automóviles, lámparas de neón, taladros eléctricos, u otro aparato eléctrico.

Fantasma


Los fantasmas son causados por la señal de televisor siguiendo dos caminos. Una de ellas es la vía directa, la otra es reflejada desde edificios altos, colinas u otros objetos. Cambie la dirección o la posición de la antena puede mejorar la recepción.

Interferencia de la frecuencia de radio

Esta interferencia produce ondas en movimiento o en diagonal rayas, y en algunos casos, la pérdida de contraste en la imagen. Encuentre y remueva la fuente de las interferencias de radio.

* Las figuras y ilustraciones de este Usuario Manual se proporcionan sólo para referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. El diseño del producto y de especificaciones puede ser cambiado sin previo aviso.

Instalación Básica

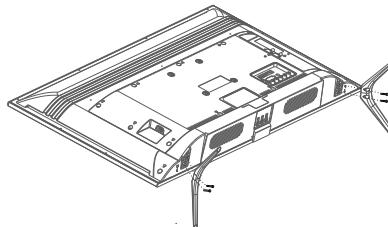

Para fijar el doble apoyo de la base en la unidad por medio de tornillos, se ha completado la instalación.