測定値表示

測定値をパソコン上で確認できる[測定値表示]機能を説明します。

ツールバーの[測定値表示]ボタンをクリックします。

参考

メニューバーの[表示]から[測定値表示]を選択しても同じ操作になります。

[測定値表示]ウインドウが表示されます。

1. 測定値取得開始

コントローラから測定値の取得を開始します。
[測定値取得開始]ボタンをクリックすると、[測定値取得停止]に変わります。

参考

[測定値取得開始]ボタンをクリックするまでは[ゼロ]／[リセット]／[タイミング]／[同時タイミング]／[統計値更新]／[統計値クリア]ボタンはクリックできません。

2. 状態表示

測定値／判定結果／ヘッド状態を表示します。

表示の見方は『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「2 章 測定中の操作と機能」(2-1 ページ)参照。

3. OUT1 を表示／ OUT2 を表示

表示には以下の 3 通りがあります。

- OUT1 単独表示　：[OUT1 を表示]チェックボックスをオンにします。
- OUT2 単独表示　：[OUT2 を表示]チェックボックスをオンにします。
- OUT1、OUT2 同時表示　：[OUT1 を表示] [OUT2 を表示]チェックボックスをオンにします。

参考

[OUT1 を表示]／[OUT2 を表示]チェックボックスを両方オフにすることはできません。

4. 測定値にオートゼロ、リセット、タイミング処理をして表示

ゼロ

現在の測定値を基準値（ゼロ）にして測定値を表示します。

オートゼロ機能は『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「2 章 測定中の操作と機能」（2-1 ページ）。

リセット

計測モードによる処理やフィルタ処理を初期状態に戻して測定値を表示します。

測定値リセット機能は『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「3 章 機能設定」（3-1 ページ）。

タイミング

タイミングのオン／オフを切り換えます

タイミング機能は『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「3 章 機能設定」（3-1 ページ）。

同時タイミング

OUT1、OUT2同時表示をしたときにOUT1、OUT2のタイミング入力を同時に入力します。

5. 統計値表示

[統計値表示]ボタンをクリックすると[統計値一覧]が表示されます。

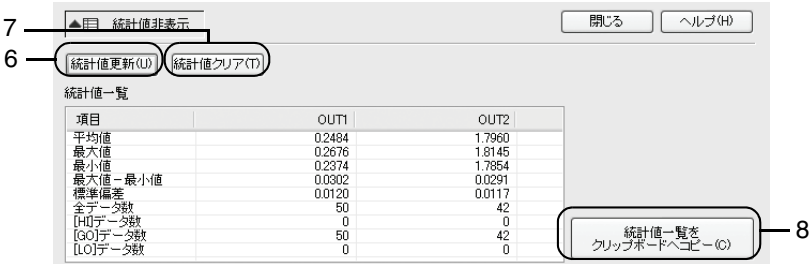

6. 統計値更新

最新の統計値に更新されます。

7. 統計値クリア

現在の統計値がクリアされます。

参考

[統計値クリア] ボタンをクリックするとコントローラの統計値データも消去されます。

8. 統計値一覧をクリップボードへコピー

表示されている統計値一覧をクリップボードへコピーします。他のアプリケーションに貼るなどの用途に使用します。

参考

クリップボードにコピーした内容は、他のアプリケーションに貼り付けたときタブ区切りフォーマットとなります。

9. 閉じる

[測定値表示] ウインドウを閉じます。

10. ヘルプ

「LK-Navigator」ソフトのヘルプファイルを開きます。