環境設定

コントローラの動作環境の設定方法を説明します。

メイン画面から[コントローラ環境設定]ボタンをクリックします。

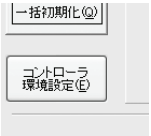

[環境設定]ウインドウが表示されます。

1. コントローラ RS-232C 設定

ボーレート

コントローラの通信速度を設定します。



パリティ

パリティチェックの方法を設定します。



自動送信

RS-232C インターフェースに自動送信する OUT を設定します。



►ご注意

コントローラと RS-232C で接続していて、[コントローラ環境設定] の RS-232C の設定が変更されていると、設定内容を送信したあとに「LK-Navigator」の [PC 通信設定] も自動的に変更されます。

2. 省電力モード

コントローラの省電力モードを設定します。

3. パネルロック

コントローラに接続した表示パネルをロックするかどうかを設定します。



4. プログラム切り替え

プログラムの切り替え方法を設定します。

参考

[プログラムの切り替え] で [端子] を設定した場合、設定内容を送受信したあとの「LK-Navigator」の動作は、端子で指定されたプログラム No. が選択されます