データストレージ設定

データストレージ設定の変更や測定結果を表示できる[データストレージ]機能を説明します。

■ データストレージ設定ウインドウの名称と機能

ツールバーの[データストレージ]ボタンをクリックします。

参考

メニューバーの[表示]から[データストレージ]を選択しても同じ操作になります。

[データストレージ]ウインドウが表示されます。

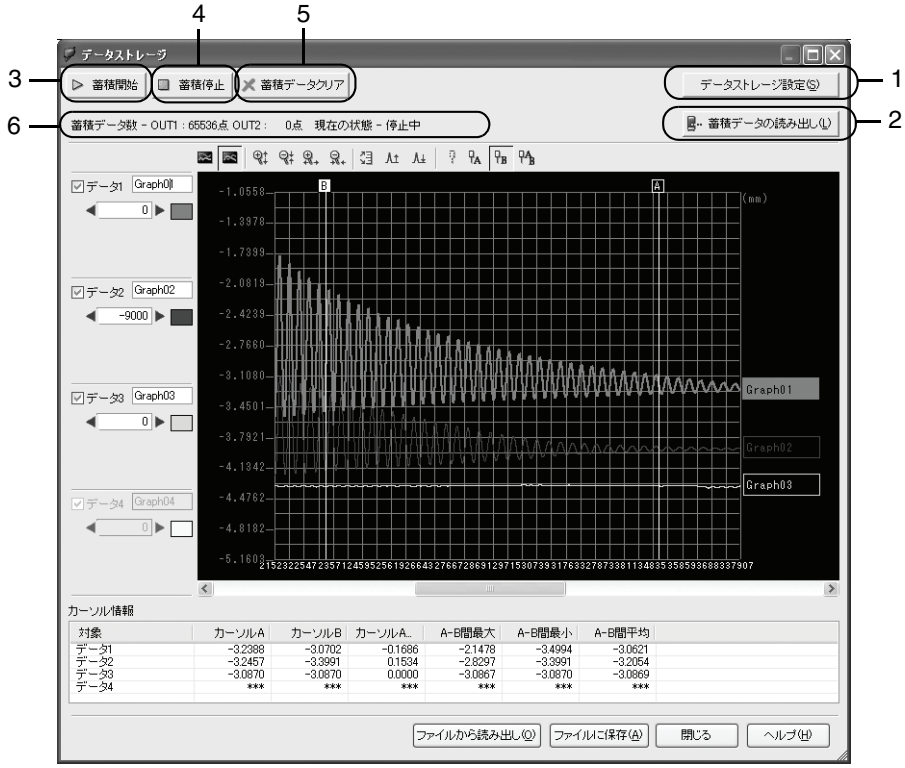

[データストレージ]ウインドウは最大 4 つのデータを波形として表示できます。表示できるデータは以下のとおりです。
- 本体から読み出したストレージデータ
- パソコンに保存したストレージデータ

参考

[データストレージ]はウインドウサイズを変更できます。
ウインドウサイズを変更するときは初期ウインドウサイズより小さくできません。

1. データストレージ設定

測定値を蓄積する方法を設定します。

「データストレージ設定」(3-34 ページ)参照。

2. 蓄積データの読み出し

コントローラから蓄積データを読み出します。

「蓄積データの読み出し」(3-41 ページ)参照。

3. 蓄積開始

コントローラでデータの蓄積を開始します。

4. 蓄積停止

コントローラでデータの蓄積を停止します。

5. 蓄積データクリア

コントローラに蓄積しているデータをクリアします。

▶ご注意

蓄積データのクリアはコントローラに蓄積しているデータをすべてクリアします。

6. 状態表示

コントローラのデータ蓄積の状態を表示します。

参考

表示する状態は以下のとおりです。

状態	状態の表示	蓄積データ数表示
未接続	未接続	*****
通常モード：蓄積中	蓄積中	現在蓄積されているデータ数
通常モード：停止中	停止中	現在蓄積されているデータ数
通信エラー時	*****	*****
その他システムエラー時	システムエラー	*****

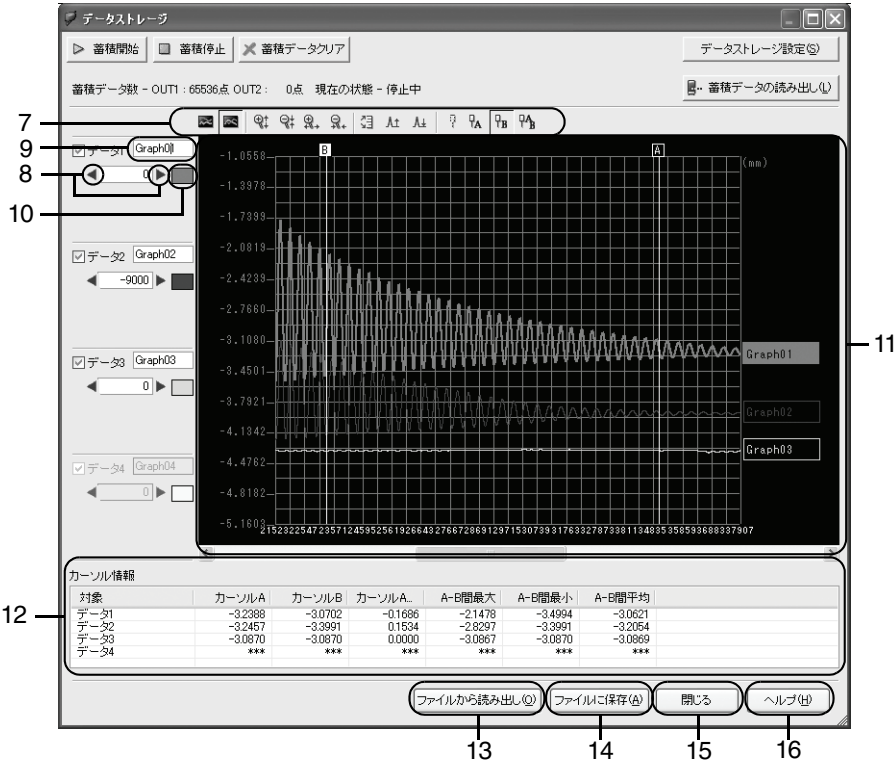

7. 波形表示変更バー

並べて表示／重ねて表示

測定値の波形を並べて表示するか、重ねて表示するかを設定します。

拡大／縮小

測定値の波形を縦方向、横方向に拡大／縮小して表示します。

自動縮尺

縦方向の縮尺を自動で調整して表示します。

表示位置の移動

波形の位置を上下に移動して表示します。

カーソルの非表示

カーソルを非表示にします。

カーソルの選択

カーソルを選択して表示します。

8. 表示位置変更

波形の表示位置を移動します。

►ご注意

波形が表示されているときのみ表示位置を移動できます。

9. 波形名称

波形の名称を任意に設定します。

►ご注意

- 波形名称は半角英数(","(カンマ)と "."(ピリオド)を除く)で 16 文字まで設定できます。
- 波形が表示されているときのみ名称を設定できます。

10. 波形色変更

波形の色を設定します。

►ご注意

波形が表示されているときのみ波形の色を設定できます。

11. 測定値波形の表示

読み出した測定値を表示します。

12. カーソル情報

カーソル情報の一覧を表示します。

13. ファイルから読み出し

ファイルから蓄積データを読み出します。

14. ファイルに保存

ファイルに蓄積データを保存します。

参考

蓄積データは CSV 形式でファイルに保存されます。

15. 閉じる

[データストレージ]ウインドウを閉じます。

16. ヘルプ

「LK-Navigator」のヘルプファイルを開きます。

■ 基本的なデータストレージの手順

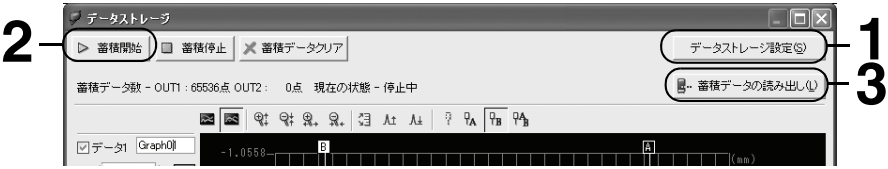

1 **[データストレージ設定]をクリックします。**

対象 OUT、蓄積点数、蓄積周期をあらかじめ設定します。

[データストレージ設定]の設定方法は「データストレージ設定」(3-39 ページ)参照。

2 **[蓄積開始]ボタンをクリックします。**

コントローラで測定値の蓄積が開始されます。

[蓄積点数]で設定したデータ数の蓄積が完了すると自動的に停止します。

参考

- データの蓄積を途中で止めたいときは[蓄積停止]ボタンをクリックします。
- 蓄積停止のあと、再度[蓄積開始]ボタンをクリックすると、蓄積を停止した位置から続けて蓄積を開始します。

3 **[蓄積データの読み出し]ボタンをクリックします。**

[蓄積データの読み出し]の設定方法は「蓄積データの読み出し」(3-41 ページ)参照。

[蓄積データ読み出し]ウインドウが表示されます。

4 **[読み出し]ボタンをクリックします。**

コントローラに蓄積されたデータがパソコンに転送されます。

転送状態を示すバーグラフが右端までいくと受信は完了です。

■ データストレージ設定

[データストレージ設定] ボタンをクリックします。

[データストレージ設定] ウインドウが表示されます。

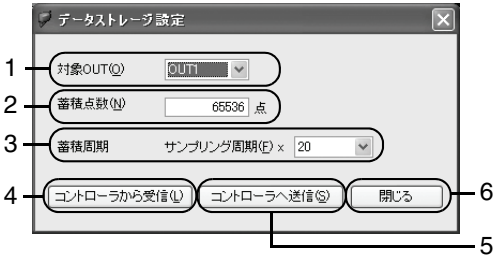

1. 対象 OUT

データを蓄積する対象となる OUT を設定します。



2. 蓄積点数

蓄積するデータ数を設定します。

3. 蓄積周期

データを蓄積する間隔を設定します。

4. コントローラから受信

コントローラから設定を受信します。



5. コントローラへ送信

コントローラへ設定を送信します。

コントローラへ送信(S)

►ご注意

データの送信／受信を実行しているときは、コントローラは「通信モード」になります。

6. 閉じる

[データストレージ設定] ウインドウを閉じます。

閉じる

■ 蓄積データの読み出し

[蓄積データの読み出し]ボタンをクリックします。

[蓄積データ読み出し]ウインドウが表示されます。

1. 対象 OUT

データを読み出す対象となる OUT を設定します。

2. OUT1

[対象 OUT]で[OUT1]、または[両 OUT]を設定した場合に、OUT1 から読み出すデータを選択します。

設定したデータ番号に対応したデータ番号で、[データストレージ]ウインドウに波形が表示されます。

3. OUT2

[対象 OUT]で[OUT2]、または[両 OUT]を設定した場合に、OUT2 から読み出すデータを選択します。

設定したデータ番号に対応したデータ番号で、[データストレージ]ウインドウに波形が表示されます。



4. 読み出し

蓄積データの読み出しを開始します。

►ご注意

[読み出し]を実行しているときは、コントローラは「通信モード」になります。