# 受光波形表示

**測定した受光量をパソコン上で確認できる[受光波形表示]機能を説明します。**

ツールバーの[受光波形表示]ボタンをクリックします。ここでは例として[A 受光波形表示]ボタンをクリックします。

**参考**

メニューバーの[表示]から[ヘッド A 受光波形]を選択しても同じ操作になります。

[ヘッド A 受光波形表示]ウインドウが表示されます。

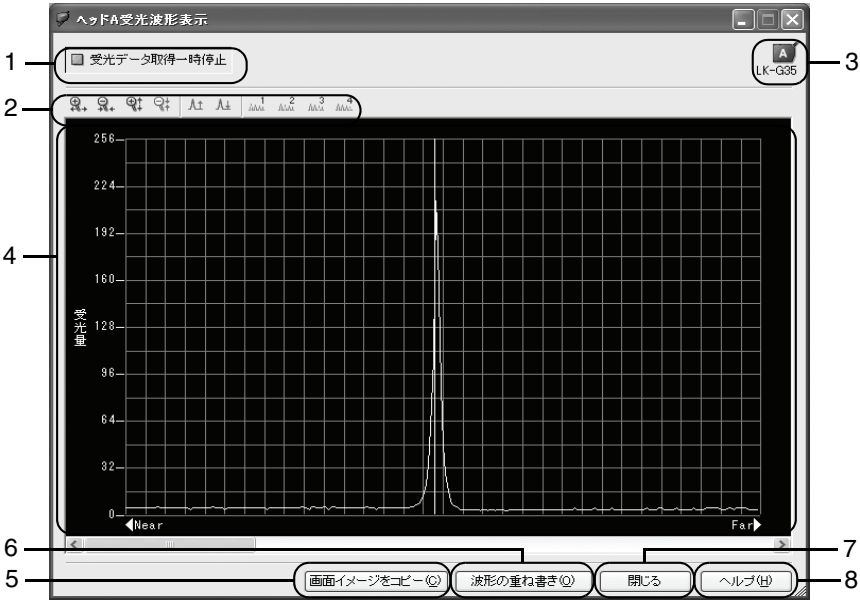


**参考**

[ヘッド A 受光波形表示]はウインドウサイズを変更できます。

ウインドウサイズを変更するときは初期ウインドウサイズより小さくできません。

### 1. 受光データ取得開始

コントローラから受光データを取得して最新の波形の表示を開始します。

[受光データ取得開始]ボタンをクリックすると、[受光データ取得一時停止]に変わります。

### 2. 波形表示変更バー

**拡大／縮小**

波形を縦方向、横方向に拡大／縮小して表示します。

**表示位置の移動**

波形の位置を上下に移動して表示します。

**ABLE**

[測定モード]で[透明体2]を設定したときに、表示されている1～4の波形に対して、ABLE処理した波形を表示します。

ABLE については『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「3 章 機能設定」(3-1 ページ)。

### 3. 型式表示

波形を表示しているヘッドの型式を表示します。

### 4. 受光波形表示

受光データの波形を表示します。波形上の白い縦線は現在の測定位置を表します。波形の見方は以下のとおりです。

- 横軸　　：受光波形の位置です。左にいくほどヘッドに近くなります。
- 縦軸　　：受光量の強度です。上にいくほど強くなります。
- 波形表示：コントローラが ABLE 処理をした波形が表示されます。

### 5. 画面イメージをコピー

現在の波形をクリップボードにコピーします。

### 6. 波形の重ね書き

クリックしたときの波形を表示したままにし、現在の波形と重ね合わせて表示します。

### 7. 閉じる

[ヘッド A 受光波形表示]ウインドウを閉じます。

### 8. ヘルプ

「LK-Navigator」のヘルプファイルを開きます。