PROBLÈME 05

Batterie déchargée : démarrage avec câbles

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Batterie déchargée : démarrage avec câbles	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Le moteur ne se lance pas ou le démarreur tourne très lentement ; l'éclairage est faible.

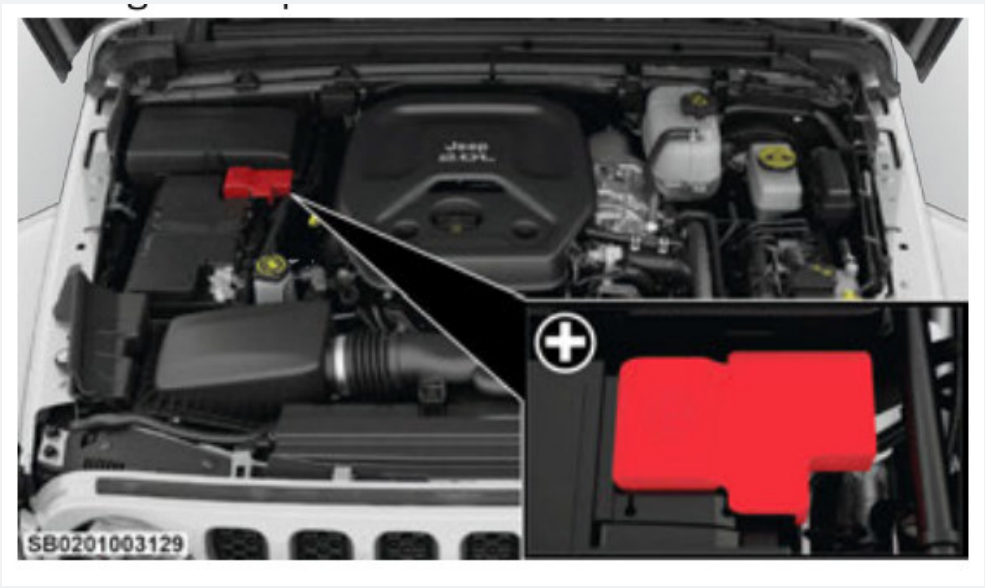


***Figure 1** : photo réelle : borne positive (+) de la batterie, compartiment moteur (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 245). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 245 (page PDF 247) : borne positive (+) de la batterie, compartiment moteur. Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

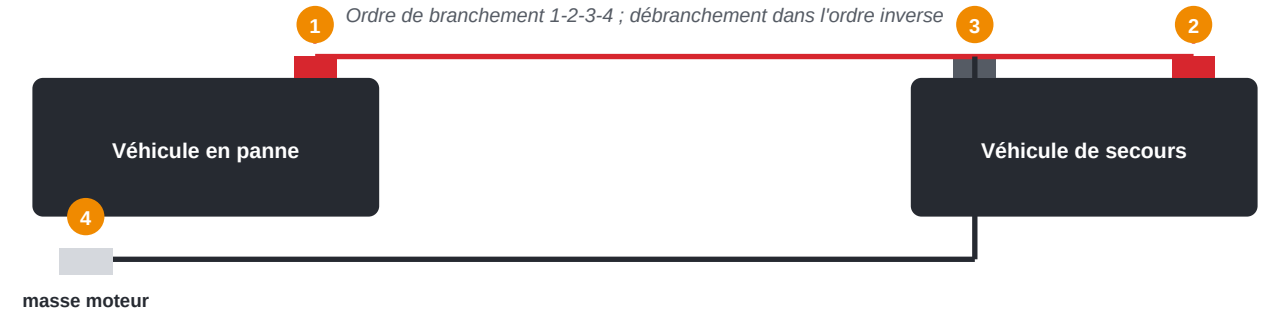


***Figure 2** : schéma de l'équipe : ordre de branchement des câbles de démarrage (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Démarreur lent ou muet	Batterie déchargée	moyenne	OM p. 244
Démarrages assistés fréquents	Batterie ou charge à tester	moyenne	OM p. 246

Risque d'explosion

Ne pas démarrer si la batterie est gelée. Source de secours de 12 V maximum. Ne jamais brancher le câble négatif sur la borne (-) de la batterie déchargée (OM p. 244-OM p. 246).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Batterie déchargée : démarrage avec câbles (suite)

Diagnostic pas à pas

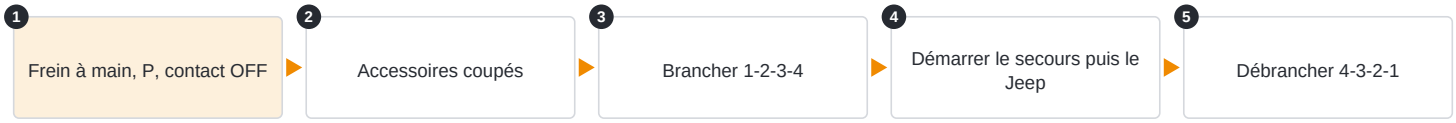


***Figure 3** : démarrage avec câbles (OM p. 245-OM p. 246).*

Procédure

1. Serrer le frein de stationnement, boîte sur P (manuelle sur N), contact OFF ; couper chauffage, radio et accessoires.
2. Soulever le capuchon de la borne positive (+) : la batterie est à l'arrière droit du compartiment moteur (OM p. 245).
3. Brancher : (+) Jeep, puis (+) secours, puis (-) secours, puis masse métallique du moteur loin de la batterie (OM p. 246).
4. Démarrer le véhicule de secours, laisser tourner quelques minutes, puis démarrer le Jeep ; ne pas dépasser 2 000 tr/min sur le véhicule de secours.
5. Débrancher dans l'ordre inverse et remettre le capuchon de la borne (+).
6. Véhicule avec Stop/Start : n'utiliser que la borne (+) de la batterie principale (OM p. 245).

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Tension de la source de secours	12 V maximum	OM p. 244
Régime maximal du véhicule de secours	2 000 tr/min	OM p. 246
Emplacement batterie	Arrière droit du compartiment moteur	OM p. 245

Négatif difficile (ne pas confondre)
Avec Stop/Start, il existe une seconde batterie : ne jamais l'utiliser pour le démarrage assisté (OM p. 245).

Ce que cette fiche ne contient pas
Capacité (Ah) et référence de la batterie : non données par le manuel du propriétaire.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 244, 245, 246. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_temoin_charge_batterie, jl_moteur_ne_demarre_pas
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.