PROBLÈME 10

Crevaison : pose de la roue de secours

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).


Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Crevaison : pose de la roue de secours	Gravité maximale	arrêt

Symptôme signalé

Un pneu est crevé ou à plat ; il faut monter la roue de secours.



***Figure 1** : photo réelle : dépose de la roue de secours (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 242). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 242 (page PDF 244) : dépose de la roue de secours. Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

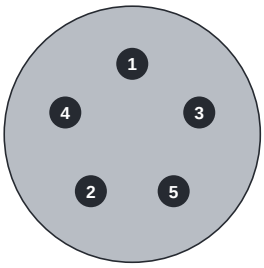

Serrage en étoile

176 N·m (130 ft-lb)

écrous M14 x 1,50 ; douille 22 mm

Recontrôler après 40 km

***Figure 2** : schéma de l'équipe : ordre de serrage des écrous et couple (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Pneu à plat	Remplacer la roue avant de rouler	arrêt	OM p. 140

Véhicule sur cric

Ne jamais démarrer le moteur ni passer sous le véhicule sur cric ; personne à bord ; cric seulement aux points prévus (OM p. 242).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Crevaison : pose de la roue de secours (suite)

Diagnostic pas à pas

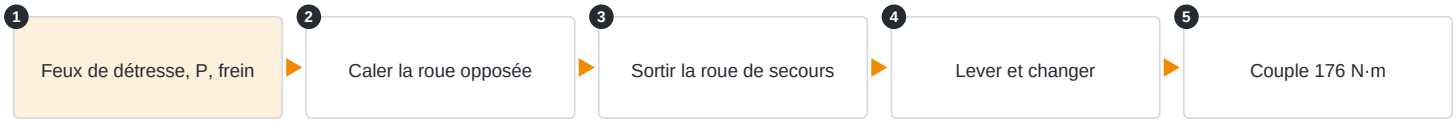


Figure 3 *: changement de roue.*

Procédure

1. Se garer sur sol plat et ferme, feux de détresse, boîte sur P, frein de stationnement serré.
2. Caler la roue diagonalement opposée.
3. Déposer la roue de secours du hayon (OM p. 242).
4. Desserrer légèrement les écrous avant de lever, puis lever avec le cric aux points indiqués.
5. Monter la roue et serrer les écrous en étoile au couple de 176 N·m (OM p. 333).
6. Après 40 km, recontrôler le serrage à la clé dynamométrique (OM p. 244).

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Couple des écrous	176 N·m (130 ft-lb)	OM p. 333
Écrous ; douille	M14 x 1,50 ; 22 mm	OM p. 333
Recontrôle	Après 40 km (25 miles)	OM p. 244

Négatif difficile (ne pas confondre)
Ne pas confondre avec une pression simplement basse signalée par le TPMS : regonfler suffit alors (fiche jl_temoin_tpms).

Ce que cette fiche ne contient pas
Couple des écrous de la roue de secours : tableau séparé (OM p. 333), à relever.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 241, 242, 244, 333. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_temoin_tpms, jl_usure_pneus
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.