# PROBLÈME 07 Idling Stop qui ne s'active pas

*Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Famille | deux_roues (moto) | Équipement | Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01) |
| Problème | Idling Stop qui ne s'active pas | Gravité maximale | faible |

## Symptôme signalé

Le moteur ne se coupe pas aux arrêts et le témoin vert Idling Stop ne s'allume jamais.

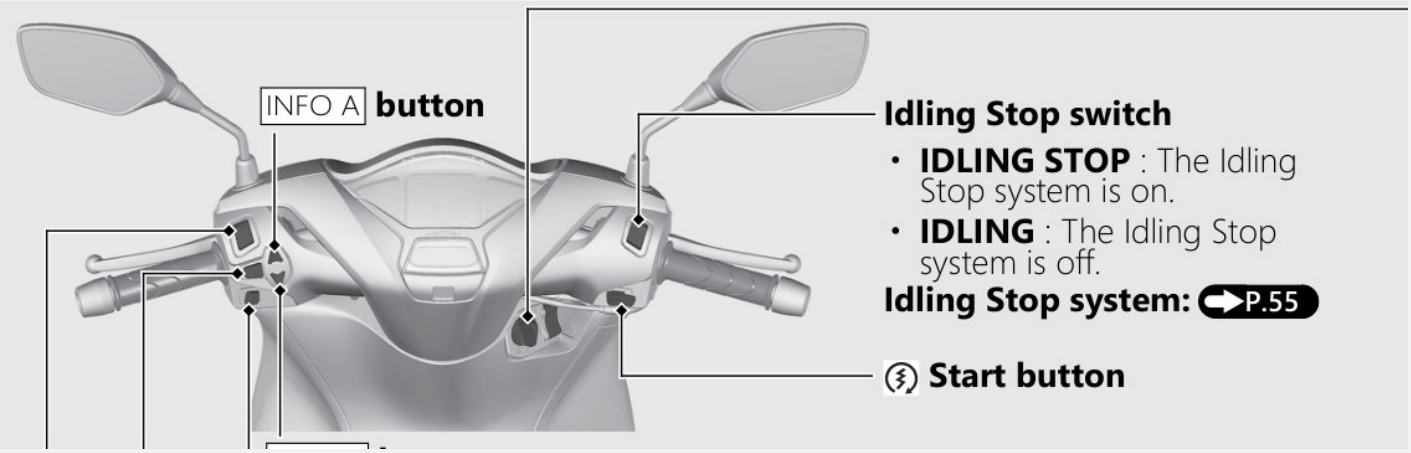



***Figure 1** : photo réelle : commodos : commutateur Idling Stop, boutons INFO A / INFO B, démarreur (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 42). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 42 (page PDF 46) : commodos : commutateur Idling Stop, boutons INFO A / INFO B, démarreur. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

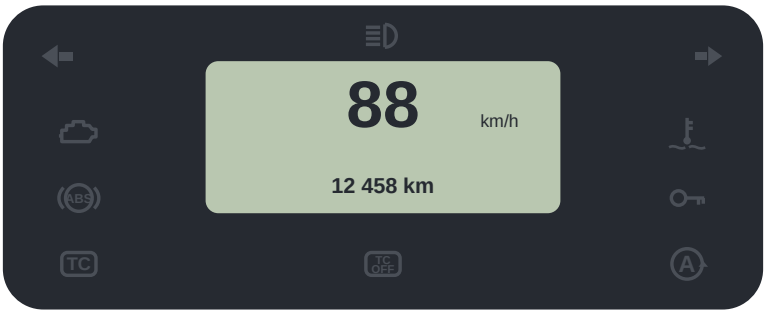



***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin Idling Stop éteint (repère 7, gris = éteint).*

## Signification et gravité

| Constat | Signification | Gravité | Source |
|---|---|---|---|
| Témoin jamais allumé | Conditions d'activation non réunies | faible | MP p. 55 |
| Commutateur sur IDLING | Système désactivé volontairement | aucune | MP p. 56 |

**Pas une panne moteur**
L'absence d'Idling Stop n'empêche pas de rouler ; c'est une fonction d'économie de carburant.

## Diagnostic pas à pas

1. Commutateur sur IDLING STOP ?
2. Démarré au démarreur ?
3. Moteur chaud ?
4. Vitesse > 10 km/h atteinte ?
5. Toujours rien : dépannage MP p. 122

***Figure 3** : conditions d'activation de l'Idling Stop (MP p. 55).*


*Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.*

# Idling Stop qui ne s'active pas (suite)

## Procédure

1. Placer le commutateur sur IDLING STOP.
2. Démarrer le moteur avec le bouton de démarreur.
3. Rouler jusqu'à ce que le moteur soit chaud.
4. Dépasser 10 km/h : le témoin Idling Stop doit s'allumer (MP p. 55).
5. Si le témoin ne s'allume toujours pas, suivre le tableau de dépannage du manuel (MP p. 122) ou ouvrir un ticket.




*Figure 4 : cycle normal : prêt, arrêt au feu, redémarrage à l'ouverture des gaz.*

## Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

| Élément | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Vitesse d'armement | Plus de 10 km/h | MP p. 55 |
| Désactivation | Commutateur sur IDLING | MP p. 56 |

**Négatif difficile (ne pas confondre)**
Batterie faible ou moteur froid peuvent suffire à empêcher l'activation sans aucun défaut.

**Ce que cette fiche ne contient pas**
Seuils de tension batterie et de température utilisés par le système : non publiés dans le manuel du propriétaire.

## Sources et traçabilité

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Source | Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 55, 56, 122. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus. |
| Rédaction | Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0 |
| Fiches liées | sh150_moteur_coupe_au_feu, sh150_batterie_faible |
| Vérification | À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée |


*Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.*