PROBLÈME 08 Le moteur se coupe à l'arrêt (Idling Stop)

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Le moteur se coupe à l'arrêt (Idling Stop)	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Le client signale que le moteur « cale » aux feux rouges : il repart dès qu'on tourne la poignée.

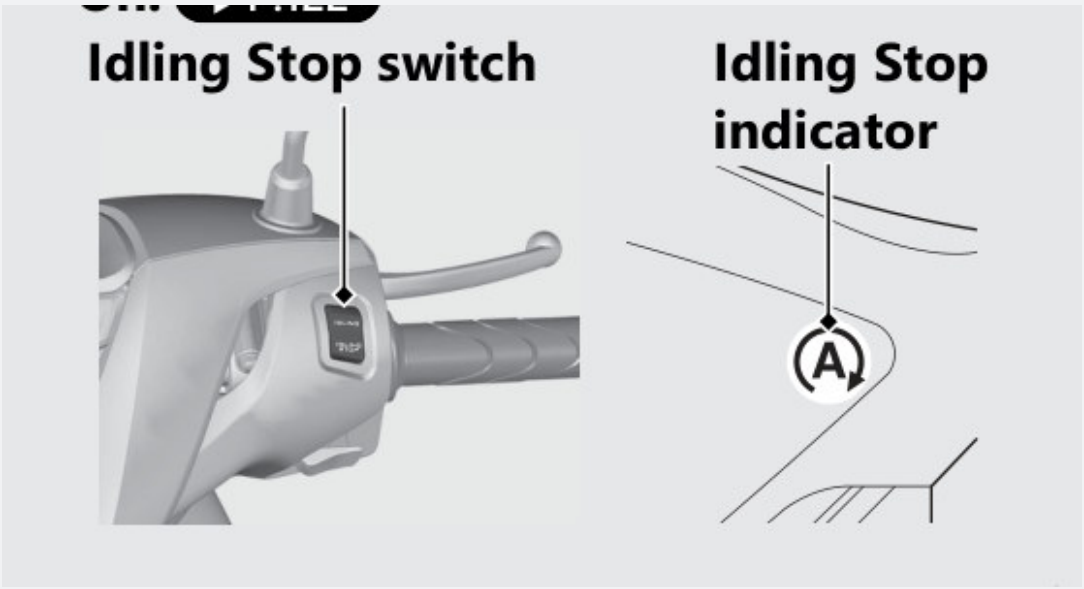


***Figure 1** : photo réelle : commutateur et témoin Idling Stop (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 55). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 55 (page PDF 59) : commutateur et témoin Idling Stop. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

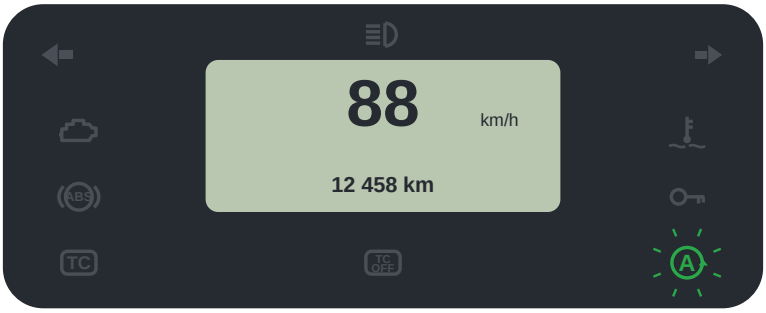


***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin Idling Stop clignotant : moteur arrêté par le système.*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Arrêt au feu, témoin clignotant	Idling Stop actif : fonctionnement normal	aucune	MP p. 55
Arrêt en roulant	Panne réelle	élevée	-

Ne pas s'éloigner

Ne jamais quitter le scooter quand le témoin Idling Stop clignote : le moteur redémarre si la poignée est ouverte. Couper le contact (MP p. 56).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Le moteur se coupe à l'arrêt (Idling Stop) (suite)

Diagnostic pas à pas

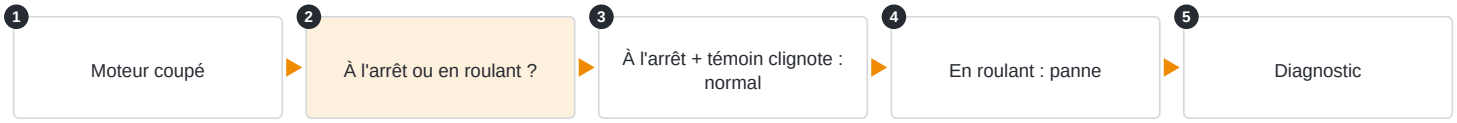


Figure 3 : distinguer l'Idling Stop d'une vraie panne.

Procédure

1. Demander au client si le moteur s'arrête à l'arrêt complet ou en roulant.
2. À l'arrêt, avec le témoin Idling Stop qui clignote : expliquer le fonctionnement, aucun défaut.
3. Si le client ne veut pas de la fonction : commutateur sur IDLING (MP p. 56).
4. En roulant : traiter comme une panne (fiches sh150_voyant_injection_clignote, sh150_moteur_ne_demarre_pas).



Figure 4 : cycle Idling Stop.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Redémarrage	À l'ouverture des gaz	MP p. 56
Arrêt prolongé	Peut décharger la batterie	MP p. 56

Négatif difficile (ne pas confondre)
Cas de test ambigu : « mon scooter cale » peut décrire l'Idling Stop ou une panne. L'assistant doit demander à l'arrêt ou en roulant.

Ce que cette fiche ne contient pas
Aucune valeur de durée maximale d'arrêt automatique dans le manuel du propriétaire.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 55, 56. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_idling_stop_inactif
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.