ООО «ПерилаГлавСнаб»
ИНН 7728449563
КПП 772801001
Банк ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810138000060799
ОГРН 1187746877670
Юридический адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19, этаж 2, ком. 6Д, офис 66
Почтовый адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19, этаж 2, ком. 6Д, офис 66
website: www.perilaglavsnab.ru
e-mail: 311@perilaglavsnab.ru

Ограждение лестничное

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 3 (61.17)

г. Санкт-Петербург

2024 г.

1. Общие сведения

Данный технический паспорт распространяется на металлические ограждения, устанавливаемые стационарно на монолитном перекрытии строящихся жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений. Данное ограждение служит для предотвращения непреднамеренного доступа человека к границе перепада по высоте. Данное ограждение гораздо надежнее других видов ограждений, имеет более продолжительный срок службы.

2. Основные технические данные

Ограждение представляет собой сварную металлическую конструкцию, изготовленную из круглых труб.

Конструкция ограждения спроектирована и изготовлена в соответствии с ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», ГОСТ 23120-78

Конструкция обеспечивает необходимую прочность и жесткость при приложении испытательной нагрузки в горизонтальной плоскости предусмотренной пунктом 8,2,6 в СП 20.13330.2016 (СНИП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».)*

Ограждение должно быть надежно прикреплено к перекрытию здания. Наличие трещин в монолите и разрывы металла в стойке не допускаются.

Комплектующие элементы, применяемые при изготовлении стойки, имеют документацию, подтверждающую соответствие стандартам, ТУ, или сертификат соответствия ГОСТ 1168-81 п.п.1.6,2.3,2.5.

Основные типоразмеры ограждения, представленные в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование показателей	Единица изм.	
1	Высота стойки от перекрытия	мм	900…1250
2	Количество горизонтальных ригелей	шт.	3…4
3	Шаг установки стойки	мм	600…1250
4	Допустимая нагрузка	кг	80

Рисунок 1

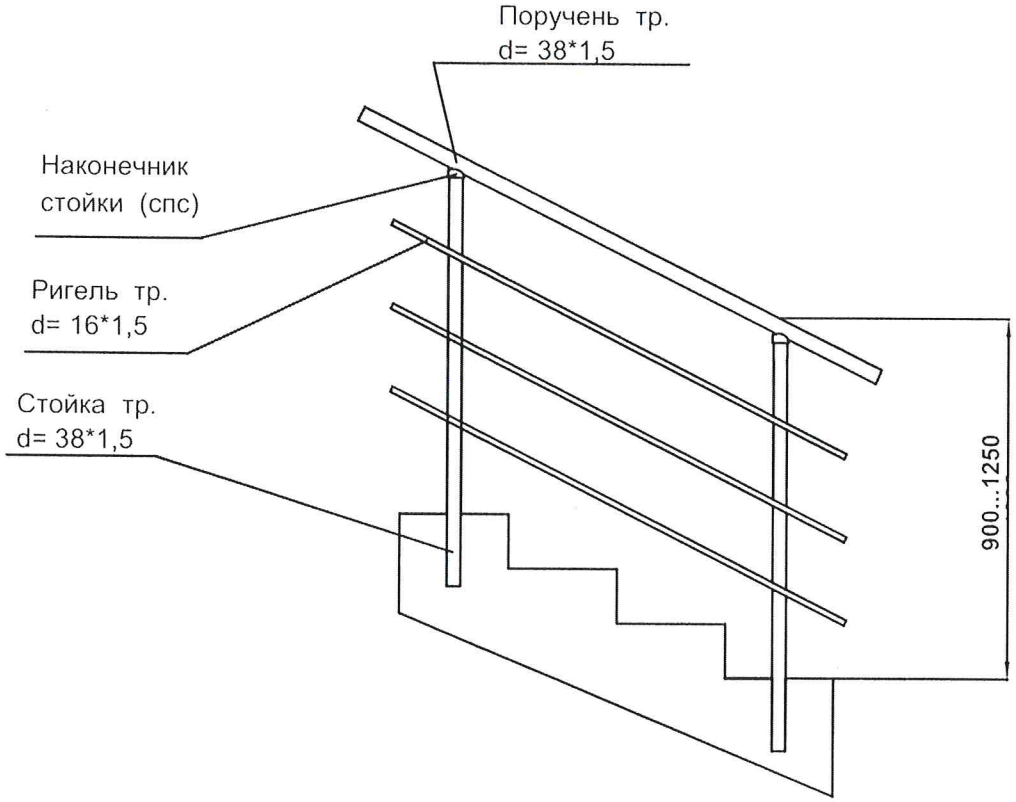

3. Комплектность

Ограждение поставляется заказчику партиями. В партию поставки входят технический паспорт, сопроводительные документы и непосредственно металлические ограждения.

4. Указания по монтажу

Монтаж ограждения следует производить в соответствии с требованиями нормативных документов на монтаж и правилами, установленными проектом организации и производства монтажных работ (ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»).

При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные швы (СНиП 3.03.01-87).

Монтаж ограждений должен осуществляться с комплексной механизацией как основных, так и вспомогательных процессов транспортирования, складирования и установки конструкции.

Для работы при низких температурах должно применяться монтажное оборудование, приспособленное к эксплуатации в этих условиях.

Руководство монтажными работами должно осуществляться лицами, имеющими право на производство этих работ.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить безопасность ведения монтажных работ на объекте.

Инструментальная проверка правильности установки конструкции, а также её окончательная выверка и закрепление должна производиться по ходу монтажа.

Перед монтажом должна быть подготовлена площадка для приема и складирования оградительных секций ограждения.

Перемещение ограждения производится либо погрузчиком, либо вручную. При монтаже не допускать механические повреждения составляющих элементов ограждения.

5. Транспортировка и хранение

5.1. Ограждение может транспортироваться в соответствии с ГОСТ 15150-69 автомобильным или железнодорожным транспортом в вагонах или контейнерах, авиационным или морским транспортом в герметичных изотермических отсеках или трюмах на любое расстояние с любой скоростью.

5.2. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5.3. *Размещение и крепление в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение конструкции и не допускать её перемещения во время транспортирования.*

5.4. *При транспортировании должна быть обеспечена защита от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.*

5.5. *Ограждение хранится по условиям хранения 8 (ОЗЖ) по ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Хранение должно производиться под навесом или в закрытых помещениях, при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С и относительной влажности до 90% при темп. +35°С.*

6. Гарантии изготовителя

6.1. *Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки.*

6.2. *Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации ограждения подлежат замене или ремонту силами поставщика за счет средств поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 6.4.*

6.3. *Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:*

- по истечении срока гарантии;

- при нарушении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации;

- при наличии механических повреждений после момента передачи товара и подписания сторонами товаросопроводительных документов.

6.4. *Ремонт и обслуживание стоек с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком и потребителем.*

7. Свидетельство о приемке

Ограждение

«..... / .....»

Спецификация элементов ограждения

№ п/п	Наименование	Единица изм.	Кол-во	Примечание
1	Труба Ø 38 из нержавеющей стали	м.п.	52	
2	Труба Ø 50 из нержавеющей стали	м.п.	4,56	
3	Труба Ø 16 из нержавеющей стали	м.п.	56,4	
4	Пруток Ø 12 из нержавеющей стали	м.п.	15	
5	Отвод 90° Ø 38	шт.	8	
6	Отвод оконечный Ø 38	шт.	2	
7	Заглушка Ø 38	шт.	24	
8	Заглушка Ø 16	шт.	28	
9	Соединитель поручня со стойкой 30° Ø 38	шт.	20	
10	Соединитель поручня со стойкой 90° Ø 38	шт.	12	
11	Фланец пристенный Ø 38	шт.	2	
12	Шарнир Ø 16	шт.	6	
13	Низ стойки Ø 50	шт.	8	
14	Шпилька М16	м.п.	2	

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Внимание! Гарантия действительна только при правильном заполнении технического паспорта. При возникновении неисправности необходимо предъявить технический паспорт.

Дата выпуска _____

(число/месяц/год)

Начальник ОТК _____ *С.Б.*

(подпись/ФИО)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПерилаГлавСнаб» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ * МОСКВА *