
Adatto a partire dai 12 anni

Drone per fotografia aerea XT606

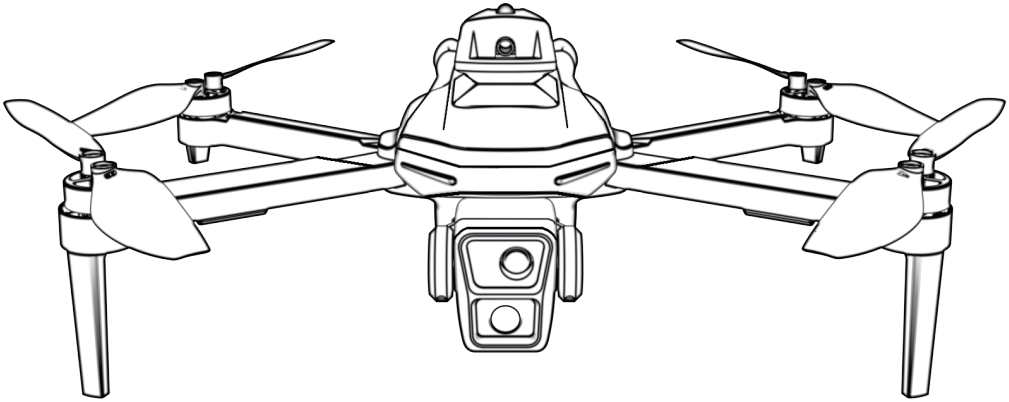

Video dimostrativo del funzionamento del drone

- Per rispettare i requisiti ambientali elettromagnetici per le stazioni radio aeronautiche (entro un raggio di 10 km su entrambi i lati della linea centrale della pista e entro un raggio di 20 km su entrambe le estremità della pista), nonché sulle rotte e vie aeree dell'aviazione civile, tutti i modelli di droni e i velivoli senza pilota sono vietati. I modelli di droni e i velivoli senza pilota sono vietati nelle zone di interdizione al volo dichiarate dalle autorità nazionali competenti.
- Per rispettare i requisiti ambientali elettromagnetici per le stazioni radio aeronautiche, l'uso di radiocomandi per modelli è vietato entro un raggio di 5.000 metri con centro sulla linea centrale della pista. Durante i periodi di ordini di radiocomando emessi dalle autorità nazionali competenti, i radiocomandi per modelli devono essere interrotti in queste aree, se necessario.


Indice

Informazioni e manuali sui droni ---- 03
1. Guida alla sicurezza ---- 03
2. Componenti del prodotto ---- 03
3. Tutorial di volo ---- 03
Requisiti ambientali di volo ---- 04
1. Volo in interni ---- 04
2. Volo all'aperto ---- 04
Note pre-volo ---- 04
Elenco degli accessori ---- 05
Accessori disponibili ---- 05
Prefazione ---- 06
Aeromobile ---- 07
1. Nomi dei componenti dell'aeromobile ---- 07
2. Installazione dell'elica ---- 07
Telecomando ---- 08
1. Funzioni del telecomando ---- 08
Ricarica della batteria al litio ---- 09
1. Ricarica della batteria dell'aeromobile e del telecomando ---- 09
2. Istruzioni per la ricarica della batteria al litio ---- 09
3. Precauzioni per la ricarica ---- 09
Funzioni dello schermo LCD ---- 10
1. Descrizione funzionale ---- 10
2. Installazione della scheda di memoria ---- 10
Guida operativa al volo ---- 11
Analisi funzionale dell'aeromobile ---- 14
1. Tracciamento GPS ---- 14
2. Posizionamento del flusso ottico ---- 15
3. Funzioni della fotocamera ---- 15
4. Commutazione modalità interno/esterno ---- 16
FAQ ---- 17
Cura e manutenzione ---- 18
Manuale del drone ---- 19

Prefazione

Benvenuti al nostro manuale utente per droni. Questo manuale è stato accuratamente preparato per garantirvi la piena comprensione del funzionamento del vostro drone e un utilizzo sicuro ed efficace. Per migliorare la vostra esperienza di volo nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, questo tutorial è suddiviso in quattro sezioni dettagliate, che coprono tutto, dalle conoscenze di base sulla sicurezza alle tecniche di volo.

- Caratteristiche e informazioni importanti sul drone XT606

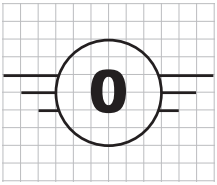

1. Peso del drone: 222,8 g;
   Dimensioni massime del drone: 297 x 288 x 88 mm;
   Banda di frequenza: 2405 MHz - 2455 MHz
2. Opzioni: Controllo del dispositivo di volo del drone; Telecomando
3. Massa massima al decollo (MTOM) del drone: 222,8 g (incluse batteria ed eliche)
4. Velocità massima del drone: 9 m/s
5. Altitudine massima: 100 m
6. Classe del drone: C0
7. Il drone non è in grado di trasportare alcun carico utile diverso dalla propria batteria ed eliche.
8. Apparecchiature e software per il controllo remoto del drone: Dispositivo;
   Controllo remoto/Software; LW Pro.
9. Descrizione del drone e comportamento del drone in caso di perdita del collegamento dati: in caso di perdita del collegamento dati, il drone atterrerà verticalmente.
10. Limitazioni operative: evitare l'uso all'aperto in caso di vento forte o temporali e garantire il volo notturno entro il raggio visivo. 11. Questo drone è destinato a persone dai 12 anni in su. Per garantire la sicurezza del volo, evitare di volare vicino ad aeroporti, autostrade, stazioni ferroviarie, stazioni della metropolitana e aree urbane densamente popolate.

Manuale del drone

Parte I: Guida alla sicurezza

Prima di iniziare a utilizzare il drone, è fondamentale comprendere tutte le informazioni relative alla sicurezza. Questa sezione fornisce le norme di sicurezza di base e le istruzioni per prevenire potenziali lesioni o danni. Seguire queste linee guida di base non solo garantirà la sicurezza vostra e di chi vi circonda, ma proteggerà anche il drone da eventuali danni.

Parte II: Introduzione ai componenti del prodotto

Per familiarizzare con il drone, questo capitolo descrive in dettaglio i nomi, le funzioni e il funzionamento dei vari componenti. Conoscendo le basi dei componenti, è possibile diagnosticare rapidamente i problemi quando si verificano e utilizzare in modo più efficace le diverse funzionalità del drone.

Parte III: Tutorial di volo

Questa sezione fornisce una panoramica completa delle fasi di configurazione di base e delle tecniche operative per aiutare i principianti a padroneggiare facilmente il funzionamento del drone e le manovre di volo di base. Una volta apprese le basi del funzionamento del drone, questa sezione vi guiderà ulteriormente nel processo di miglioramento delle vostre abilità di volo. Questa sezione include procedure di volo dettagliate, tecniche operative, utilizzo di funzionalità avanzate e strategie per rispondere a potenziali emergenze. Che siate alle prime armi o piloti esperti, questi tutorial approfonditi forniranno preziosi consigli e indicazioni.

- Vi consigliamo di leggere attentamente ogni sezione di questo manuale per comprendere appieno tutte le funzionalità e le misure di sicurezza del drone. Ci auguriamo che il vostro drone sia divertente e sicuro. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e vi auguriamo buon volo!

Requisiti ambientali di volo

Volo al chiuso

Si prega di scegliere un'area interna spaziosa per il volo, priva di ostacoli, persone o animali domestici. Assicurarsi che neonati e bambini piccoli mantengano una distanza di sicurezza ed evitino qualsiasi contatto fisico con il drone per prevenire incidenti.



Volo all'aperto

Si prega di scegliere una giornata limpida, calma o ventilata. Scegliere un luogo privo di ostacoli, folla, animali domestici, passanti, muri alti e alberi. Tenere il drone lontano da fonti di calore, linee elettriche o fonti di alimentazione elettronica per evitare collisioni, impigliamenti, incendi, scosse elettriche e altri incidenti potenzialmente catastrofici.



⚠ Note:

1. Mantenere il drone entro la propria linea visiva durante il volo ed evitare ostacoli come linee elettriche, alberi e folla.
2. Non volare in condizioni meteorologiche estreme, inclusi freddo o caldo estremi, vento forte o pioggia battente.




Note pre-volo


1. Per evitare danni o perdite del drone a causa di un utilizzo improprio, si consiglia ai principianti di leggere attentamente il manuale e guardare il video didattico prima di volare. Mantenere una distanza di volo entro 98 piedi/30 metri e tentare il volo ad alta quota solo dopo tre giorni di pratica di volo a bassa quota. 2. La calibrazione del giroscopio è richiesta prima di ogni decollo. In caso contrario, il drone potrebbe volare in modo instabile o addirittura perdere il controllo.
3. La distanza massima di connessione tra il radiocomando e il drone è di 500 metri. Non volare oltre questo raggio, poiché ciò potrebbe causare la caduta del drone o la perdita del controllo (in modalità senza interferenze).
4. La distanza massima di connessione tra il trasmettitore di immagini e il drone (ovvero il raggio di trasmissione dati del drone) è di 300 metri. Superare questa distanza potrebbe causare problemi nella ricezione di foto e video (in modalità senza interferenze).
5. Mantenere il drone entro la propria linea visiva durante il volo.
6. Quando il drone decolla, mantenere la distanza (si consiglia una distanza superiore a 2 metri) e non toccare il drone durante il volo per evitare lesioni causate dalle eliche in rapida rotazione.

Manuale del drone


Accessori

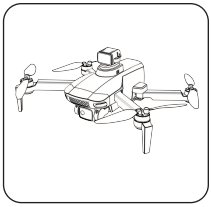

Aeromobile
(batterie incluse) x1

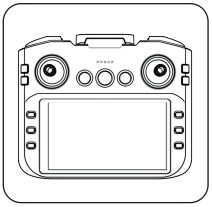

Telecomando x1

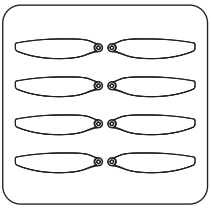

Eliche di ricambio
Ax4, Bx4




Cacciavite x1




Cavo di ricarica USB x1

> ⚠ **Nota:**
> Se hai acquistato la versione a doppia batteria, questa confezione include una batteria di ricambio aggiuntiva. Se hai acquistato la versione a tripla batteria, questa confezione include due batterie di ricambio aggiuntive.

Altri accessori per drone disponibili

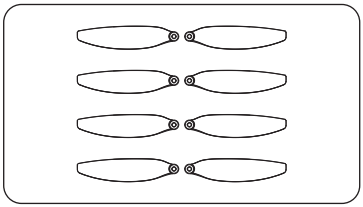

Eliche di ricambio Ax4, Bx4

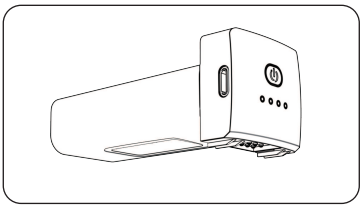

Batterie



Cavo di ricarica USB x1



Motore brushless

Prefazione

Benvenuti ad acquistare questo prodotto. Per un utilizzo più semplice e pratico, leggete attentamente questo manuale prima di utilizzarlo. Conservate il manuale per riferimento futuro in caso di regolazioni e riparazioni.

Avviso importante

1. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 12 anni. Questo prodotto è un drone giocattolo che integra conoscenze specialistiche in meccanica, elettronica, aerodinamica e trasmissione ad alta frequenza. Per evitare incidenti, è necessario un corretto montaggio e messa in servizio. Il proprietario di questo prodotto deve utilizzarlo e controllarlo in modo sicuro; un utilizzo improprio può causare gravi lesioni personali o danni materiali.
2. Questo prodotto è destinato a persone di età pari o superiore a 12 anni con esperienza nell'uso di aeromodelli.
3. In caso di problemi con l'uso, il funzionamento o la manutenzione, contattare il rivenditore locale o la nostra azienda.

Precauzioni di sicurezza

Far volare sempre gli aeromodelli radiocomandati lontano dalle persone. Un montaggio improprio o danni all'aeromobile, un controllo elettronico inadeguato e un funzionamento non familiare possono causare incidenti imprevedibili, come danni all'aeromobile o lesioni personali. Gli operatori devono prestare attenzione alla sicurezza del volo e comprendere la potenziale responsabilità per negligenza.

1. Tenere lontano da ostacoli e folla

Gli aeromodelli radiocomandati hanno velocità e stati di volo incerti, rappresentando un potenziale rischio. Durante il volo, tenersi lontani da persone, edifici alti, linee elettriche ad alta tensione, ecc. Evitare inoltre di volare in condizioni meteorologiche avverse come vento, pioggia o fulmini per garantire la sicurezza del velivolo, delle persone circostanti e delle proprietà.

2. Tenere lontano da ambienti umidi.

Il velivolo è composto da molti componenti elettronici e meccanici delicati. Pertanto, è fondamentale impedire che umidità e vapore acqueo penetrino al suo interno per prevenire guasti e incidenti meccanici o elettronici.

3. Utilizzare questo prodotto correttamente e utilizzare ricambi originali per le riparazioni per garantire la sicurezza del volo. Utilizzare il prodotto entro i suoi limiti funzionali e non utilizzarlo per altri scopi illegali non consentiti dalle leggi sulla sicurezza.

4. Evitare di volare da soli.

Le abilità di controllo di un velivolo radiocomandato possono essere difficili da padroneggiare nelle fasi iniziali. Evitare di volare da soli e chiedere consiglio a personale esperto.

5. Funzionamento sicuro.

Utilizzare il velivolo radiocomandato in base alle proprie condizioni e alle proprie capacità di volo. Stanchezza, cattivo stato mentale o un funzionamento improprio aumenteranno il rischio di incidenti.


6. Tenersi lontano dalle parti rotanti ad alta velocità.


Quando i rotori del velivolo ruotano ad alta velocità, tenere il pilota, le persone e gli oggetti nelle vicinanze lontani dalle parti rotanti per evitare pericoli e danni.

7. Tenere lontano da fonti di calore.

I velivoli telecomandati sono realizzati con materiali come metallo, fibra, plastica e componenti elettronici. Pertanto, devono essere tenuti lontani da fonti di calore e dalla luce solare per evitare deformazioni o persino danni causati dalle alte temperature.

1. Nomi dei componenti dell'aeromobile

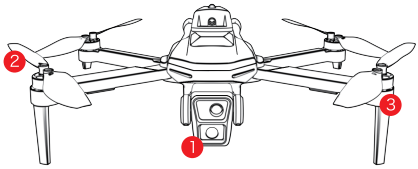

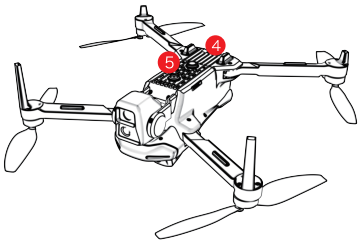



1. Lente di regolazione 2. Elica 3. Motore
4. Batteria al litio 5. Lente di flusso ottico inferiore

2. Installazione dell'elica


Le pale della ventola utilizzate in questo prodotto sono divise in pale A e B. Se danneggiate, utilizzare le pale di ricambio nel kit di accessori per sostituirle.


⚠ (1) Durante l'installazione iniziale, distinguere attentamente i modelli delle pale della ventola.

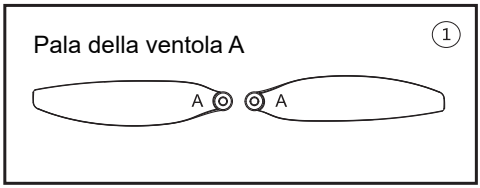

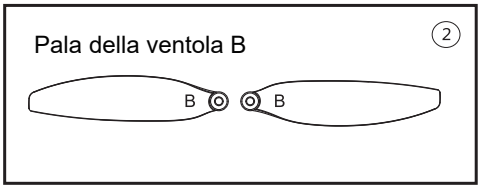

⚠ (2) Facendo riferimento alla Figura 3, utilizzare il cacciavite in dotazione per svitare le viti della pala della ventola da sostituire, rimuovere la pala originale, installare la nuova pala da installare e serrare nuovamente le viti.

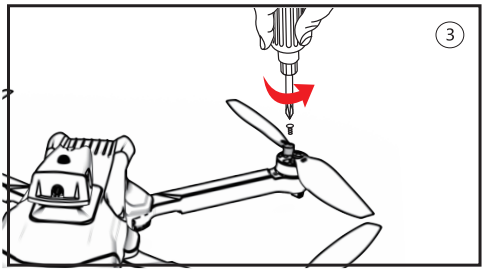


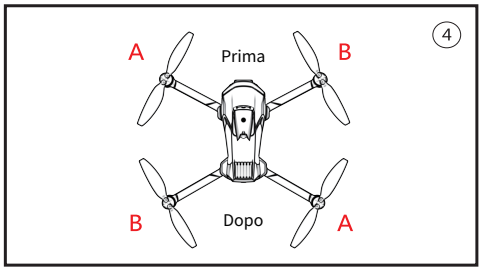

⚠ (3) Facendo riferimento alla Figura 4, verificare che il modello della pala della ventola sull'aeromobile corrisponda a quello illustrato. Installare la pala della ventola nella posizione corretta, altrimenti l'aeromobile non sarà in grado di volare normalmente.


Telecomando

1. Funzioni del telecomando

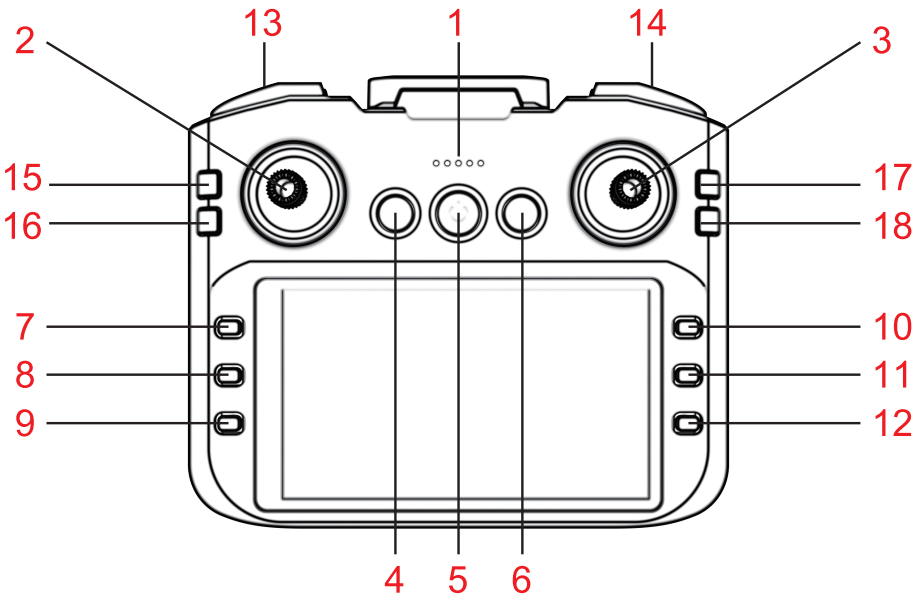

1. Spie luminose
2. Controllo dell'acceleratore
3. Controllo dello sterzo
4. Salita/Discesa
5. Accensione/Spegnimento
6. GPS acceso/spento
7. Ritorno
8. Menu
9. Schermo acceso/spento
10. Scorrimento verso l'alto per accedere al menu / Scatta foto durante il controllo
11. Scorrimento verso il basso per accedere al menu / Registra video durante il controllo
12. Conferma
13. Controllo della velocità
14. Telecamera su/giù
15. Calibrazione giroscopica
16. Calibrazione magnetica
17. Evitamento ostacoli
18. Pressione breve per tornare alla posizione iniziale / Pressione prolungata per la modalità Headless

4. Batteria al litio per aerei

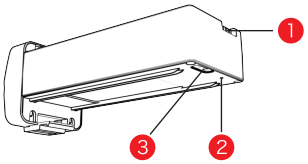




1. Connettore della batteria
2. Spia di carica 3. Porta USB-C


Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerlo.

Batteria al litio


1. Ricarica della batteria di volo e del controller

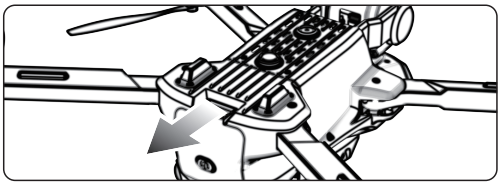


Premere e tenere premuta
la linguetta di rilascio della batteria per rimuoverla dall'aereo.

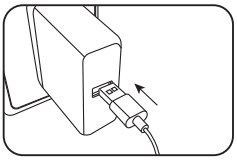

Adattatore per cellulare: 5 V, 1–2 A
(venduto separatamente)

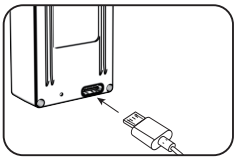

Tempo di ricarica:
circa 120 minuti
(Consigliato per l'uso con
il cavo di ricarica originale)

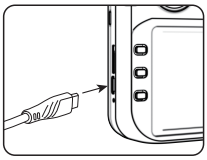

Collegare il telecomando
a una fonte di alimentazione
utilizzando il cavo di ricarica USB originale.



La spia luminosa del telecomando
diventa rossa durante la ricarica
e si spegne quando la batteria è
completamente carica.


2. Istruzioni per la ricarica della batteria al litio

1. Ricarica: l'indicatore della batteria si illumina in rosso durante la ricarica e si spegne quando la batteria è completamente carica.
2. È possibile utilizzare un caricabatterie portatile o un caricabatterie per auto per la ricarica.
3. La batteria al litio del velivolo si ricarica in circa 100 minuti, equivalenti a un tempo di volo di circa 25 minuti.
4. Il telecomando utilizza una batteria al litio che si ricarica in circa 30 minuti. L'indicatore di carica si spegne quando la batteria è completamente carica.

⚠ Precauzioni di carico:

1RQHVSRUUHODEDWWHULDFDULFDDWHPSHUDWXUHHOHYDWHFRPHt DPPHOLEHUHRIRQ
FDORUHLSRWUHEEHFDXVDUHGDQQLRHVORVLRQL
1RQVEDWWHUHODEDWWHULDFRQWURVXSHUt FLGXUH
1RQVPRQWDUHODEDWWHULD
1RQLPPHUHUHODEDWWHULDLQDFTXDRQVHUYDUODLQXQOXRRDVFLXWWR
1RQODVFLDUHLOGLVSRVLWLYRLQFXVWRGLWRGXUDQWHODULFDULFD


Funzioni dello schermo LCD

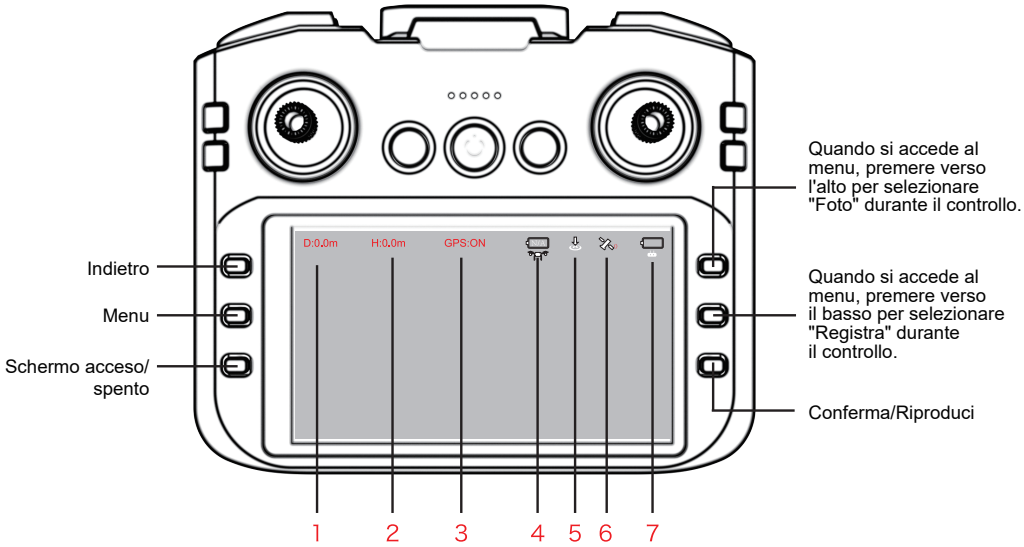

Premere il pulsante Menu per visualizzare foto e file video o configurare le impostazioni di sistema. Al termine della visualizzazione o della configurazione delle impostazioni, premere il pulsante Indietro per tornare alla schermata principale.

1. Distanza di volo: visualizza la distanza di volo del drone.
2. Altitudine di volo: visualizza l'altitudine di volo del drone.
3. Modalità GPS: abilitata su ON, disabilitata su OFF.
4. Batteria del drone: visualizza la carica residua della batteria del drone.
5. Ritorno alla base: dopo aver cliccato su Ritorno alla base, l'icona diventerà rossa, a indicare che il drone sta tornando alla base.
6. Satelliti: visualizza il numero di satelliti rilevati dal drone.
7. Batteria del radiocomando: mostra la carica residua della batteria del radiocomando.

Installazione della scheda di memoria del radiocomando

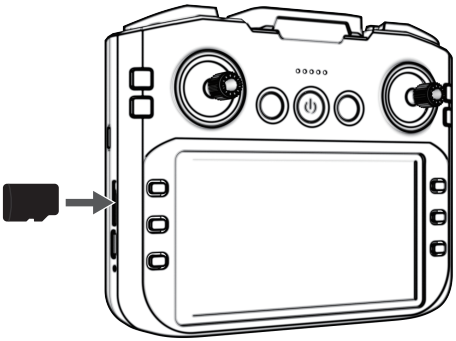

1. Le funzioni foto e video possono essere utilizzate solo quando lo schermo è acceso e il drone è in volo.
2. Foto e video possono essere salvati solo dopo aver inserito una scheda di memoria nel radiocomando.

Nota: inserire la scheda di memoria prima di accendere il radiocomando.

Istruzioni di volo

Date le grandi dimensioni di questo velivolo, si consiglia di utilizzarlo solo all'aperto per evitare danni inutili.


Fase 1: Accendere il velivolo. L'indicatore di alimentazione sul telecomando lampeggerà in rosso e verde.



O controlo remoto será ligado automaticamente à aeronave. Após a conclusão da ligação, o indicador de alimentação piscará a verde.


Fase 2: accendere l'aereo e posizionarlo su una superficie piana.

– Il velivolo entrerà automaticamente in stato di associazione quando posizionato su una superficie piana.
Prima dell'associazione:
Luce anteriore: Verde fisso,
Luce posteriore: Rosso lampeggiante.
– Associazione del telecomando riuscita:
Luce del braccio anteriore: Verde fisso,
Luce del braccio posteriore: Rosso lampeggiante,
Luce anteriore: Bianco fisso.



Fase 3: Livellare l'aereo

– Premere brevemente il pulsante di calibrazione del giroscopio.
– Le quattro spie sui bracci del velivolo lampeggeranno rapidamente.
Dopo la calibrazione, verrà visualizzato quanto segue:
Spia del braccio anteriore: Verde fisso
Spia del braccio posteriore: Rosso lampeggiante
Spia anteriore: Bianco fisso

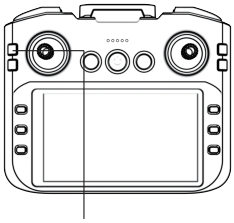

Premere rapidamente per calibrare il giroscopio

⚠ Nota: durante il livellamento, posizionare sempre l'aereo su una superficie piana, altrimenti l'assetto di volo ne risentirà.

Fase 4: Calibrazione geomagnetica:


– Tenere premuto il pulsante di calibrazione geomagnetica per accedere alla modalità di calibrazione geomagnetica. Le quattro spie luminose sui bracci di volo lampeggeranno lentamente in rosso e verde contemporaneamente.



Tieni premuto Calibrazione geomagnetica


Fase 5: Calibrazione geomagnetica orizzontale – Parte 1

– Tenere il velivolo in posizione orizzontale e ruotarlo di 360°. Il telecomando emetterà un segnale acustico.
– La luce sui bracci anteriori diventerà verde.

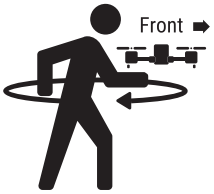

Fase 6: Calibrazione verticale geomagnetica – Parte 2

– Puntare il muso dell'aereo verso il basso e ruotarlo di 360°. Il telecomando emetterà un segnale acustico.
– Le luci dell'aereo cambieranno in:
Luci del braccio anteriore: verde fisso,
Luci del braccio posteriore: rosso lampeggiante,
Luci del braccio anteriore: bianco fisso.

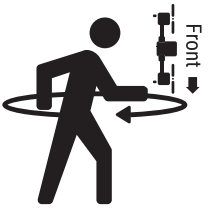

Fase 7: Ricerca satellitare GPS riuscita

– Posizionare il velivolo su una superficie piana e aperta.
– Attendere il completamento della ricerca satellitare.
– Questa fase richiede alcuni minuti. Una volta completata la ricerca satellitare, il telecomando emetterà un segnale acustico. Stato delle spie del velivolo:
Spie del braccio: Tutte e quattro le spie del braccio sono accese.



⚠ Nota: cercare i segnali GPS all'aperto. I segnali GPS non possono essere rilevati all'interno o sotto strutture come capannoni metallici.

⚠ Nota: quando la batteria è scarica e il dispositivo sta tornando alla posizione iniziale, la luce si illumina in rosso. Quando la batteria è scarica e il dispositivo è pronto per l'avvio, la luce lampeggia in rosso.

⚠ Evitamento degli ostacoli: le quattro luci sul braccio lampeggiano simultaneamente.

Fase 8: Blocco motore

– Spingere verso l'esterno la leva dell'acceleratore e dell'imbardata sul telecomando.


– I motori si sbloccheranno e si avvieranno automaticamente. Per decollare, è sufficiente premere la leva dell'acceleratore. (Questa funzione deve essere configurata prima del decollo.)

– Esclusione del blocco motore: premendo la leva dell'acceleratore per 2 secondi si esclude anche il blocco motore.



⚠ Suggerimento: se la batteria del telecomando è scarica, il simbolo della batteria lampeggerà. In questo caso, annullare immediatamente il volo e caricare il telecomando.

2. Funzionamento tramite telecomando

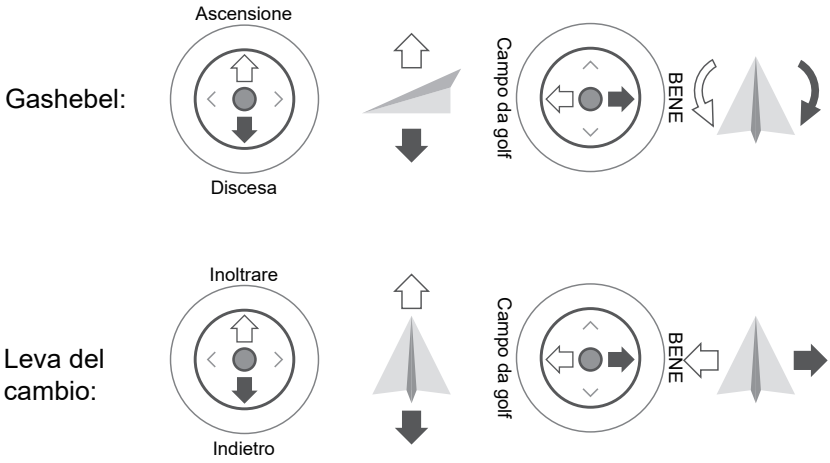


Analisi delle funzioni degli aeromobili

1. Ritorno al punto di partenza GPS

Il Ritorno a Casa (RTH) tramite GPS riporta l'aereo al punto di decollo. Questa funzione è disponibile solo in modalità GPS.
L'aereo dispone di tre tipi di RTH: RTH GPS, RTH con batteria scarica e RTH senza segnale.

GPS RTH:

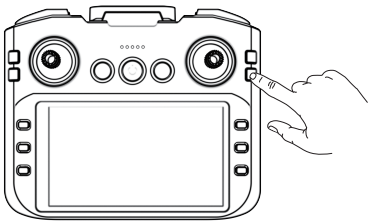

Prima brevemente o botão no telecomando ou na aplicação móvel. O comando remoto começará a emitir um sinal sonoro. A aeronave regressará automaticamente a uma altitude vertical acima do seu ponto de descolagem e, em seguida, descerá lentamente até ao seu ponto de descolagem. Prima novamente o botão para interromper a função RTH. Também pode reduzir manualmente o acelerador e o manche para baixar a aeronave até um local seguro.

Batteria scarica RTH:

La funzione RTH per batteria scarica si attiva quando la batteria è scarica. Quando la funzione RTH per batteria scarica è attivata, il velivolo tornerà automaticamente a una quota di circa 20 metri sopra l'operatore. L'operatore può quindi controllare il velivolo manualmente. In alternativa, può ridurre la manetta per abbassare il velivolo in una posizione sicura. Quando la batteria è scarica, il velivolo tornerà automaticamente al punto di decollo.


⚠ (Nota: non spingere il joystick in avanti durante il ritorno alla posizione iniziale con batteria scarica. Spingendolo in avanti si disattiverà la funzione di ritorno alla posizione iniziale e si correrà il rischio di perdere l'aereo.)

Ritorno alla base senza segnale:

Se il velivolo perde la connessione con il radiocomando, entrerà automaticamente in modalità Ritorno a Casa. Il velivolo tornerà automaticamente al punto di decollo e si accoppierà automaticamente con il radiocomando durante la procedura di ritorno a casa. Se la connessione riesce, l'operatore può riprendere il controllo del velivolo.

2. Posizionamento del flusso ottico

Il velivolo è dotato di posizionamento ottico del flusso, che gli consente di librarsi stabilmente a bassa quota.

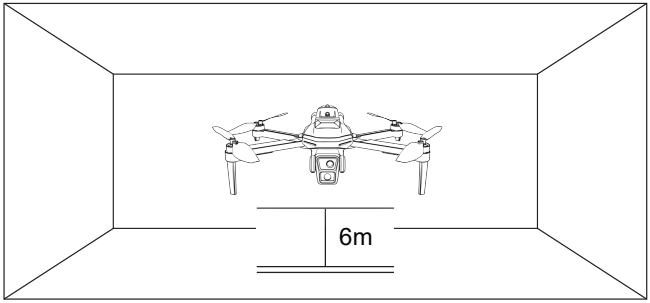

⚠ Osservazione:

(1) Il posizionamento del flusso ottico richiede luce sufficiente e texture ricche nell'ambiente circostante per facilitare il volo. Non sostituisce completamente il giudizio dell'utente. Prestare attenzione alla situazione del velivolo e alle istruzioni dell'applicazione e non fare eccessivo affidamento sul posizionamento del flusso ottico.
(2) Il posizionamento del flusso ottico potrebbe non funzionare bene o potrebbe non funzionare in scene con luce ambientale molto intensa o molto scura, specchi, terreno liscio e puro, acqua, superfici riflettenti e superfici con poca texture.
(3) L'intervallo operativo ottimale per il posizionamento del flusso ottico è compreso tra 0,5 e 6 metri. Superare questo intervallo potrebbe comportare un posizionamento del flusso ottico inefficace. Si prega di volare con cautela.
(4) Assicurarsi che la lente di posizionamento del flusso ottico sia pulita e priva di macchie e ostruzioni.

3. Spiegazione delle funzioni della fotocamera



Fotografare

Registrazione video


Icone dell'applicazione

schermo del telecomando apparirà la parola "OK", a indicare che la foto è stata scattata.
3UHPHUHLOSXOVDQWH;VXOWHOHFRPDQGRRWRFFDU[illegible]OSXOVDQWHQHOODSS6X
schermo del telecomando apparirà un conto alla rovescia, a indicare che la registrazione video è in corso. (Non è possibile scattare foto durante la registrazione.)

4. Modalità GPS/Modalità senza GPS

(La modalità Indoor richiede il passaggio alla modalità senza GPS)

In ambienti con segnali GPS deboli, come ambienti interni o complessi, se i segnali satellitari GPS non vengono rilevati per un lungo periodo, se è necessario decollare, tenere premuto il pulsante GPS sul radiocomando per 3 secondi per disattivare la modalità GPS. Il radiocomando emetterà un segnale acustico e il velivolo entrerà in modalità indoor. È possibile decollare, ma tutte le funzioni GPS saranno disabilitate.

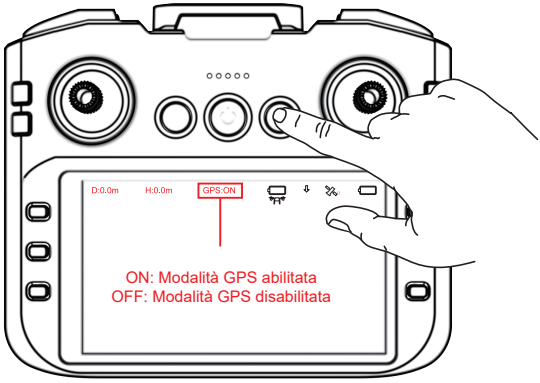

Tieni premuto nuovamente il pulsante GPS per disattivare la modalità GPS.
La spia luminosa del telecomando diventerà rossa.

Modalità GPS

Il drone utilizza un modulo GPS per il posizionamento. Quando la modalità GPS è attivata, il drone utilizza il barometro per mantenere un volo stazionario preciso a un punto e a un'altitudine fissi, semplificando notevolmente il controllo del pilota. Collabora inoltre con il sistema della stazione di terra per ottenere un volo autonomo, trasmettendo la propria posizione alla stazione di terra in tempo reale. In condizioni di segnale GPS debole, il drone non può mantenere un volo stazionario preciso e fornisce solo la stabilizzazione dell'assetto. Questa è equivalente alla modalità assetto.

Modalità atteggiamento

La modalità assetto si attiva quando il sistema di controllo del volo fornisce la stabilizzazione dell'assetto solo quando il posizionamento GPS non è disponibile. Questa modalità viene spesso utilizzata in situazioni con un segnale GPS debole. I droni utilizzano principalmente i sensori IMU (unità di misura inerziale) (barometro, misuratore di velocità angolare e accelerometro) per determinare la propria posizione. Senza un hovering preciso, i droni deriveranno in modo irregolare, costringendo il pilota a correggere costantemente la propria posizione con il radiocomando. Ciò richiede competenze operative avanzate per i droni. Quando si richiede una licenza di pilota di droni, volare oltre la linea di vista richiede la modalità assetto. L'obiettivo principale è addestrare i piloti di droni a sviluppare migliori capacità di volo, consentendo loro di navigare su terreni complessi e di soccorrere i velivoli in situazioni di emergenza.

Domande frequenti

1. Il mio dispositivo mobile e il telecomando non si connettono.

Controlla se l'icona del segnale è cambiata.

2. La trasmissione delle immagini è lenta o soggetta a perdita di controllo e disconnessioni.

Regola l'angolazione dell'antenna per allinearla con il velivolo, assicurandoti che non ci siano ostacoli.

Cambia la posizione di volo. Evita di volare vicino a edifici alti o ripetitori cellulari.

Aggiorna il velivolo all'ultimo firmware.

3. Il velivolo è in hovering instabile.

Cambia la posizione di volo. Evita di volare vicino a edifici alti o ripetitori cellulari.

Calibra e livella la bussola del velivolo.

Determina se il vento eccessivo sta influenzando il volo.

Determina se le pale o i bracci sono deformati.

4. La precisione GPS del velivolo è imprecisa o non supera il test di precisione GPS.

Cerca almeno 8 satelliti GPS in un'area aperta.

Cammina vicino al velivolo.

Rimetti a posto il dispositivo mobile.

Evitare di effettuare test vicino a edifici alti.

5. La batteria non si carica.

Ricollegare il caricabatterie e la batteria.

Sostituire il caricabatterie.

6. Tempo di volo breve. Sovraccaricare o scaricare eccessivamente la batteria, o utilizzarla in un ambiente ad alta temperatura, può ridurne la durata. Si consiglia di conservare la batteria a circa il 60% della carica residua e di caricarla completamente prima dell'uso.

7. Immagini sfocate

Verificare che la pellicola protettiva sull'obiettivo sia stata rimossa.

Utilizzare il dispositivo in un ambiente ben illuminato.

8. Appannamento dell'obiettivo

Se l'obiettivo si appanna a causa dell'umidità, spostare il dispositivo.

Inserire un essiccante all'interno del coperchio del gimbal durante la conservazione.

9. Perdita di immagini o video registrati.

Interrompere sempre la registrazione durante la registrazione; in caso contrario, il video potrebbe essere danneggiato o perso.


Accessori



Pale del ventilatore A x4



Pale del ventilatore Bx4

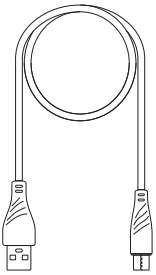

Cavo di ricarica di tipo C x1


Adatto a partire dai 12 anni

Drone per fotografia aerea XT606

Video dimostrativo del funzionamento del drone

- Per rispettare i requisiti ambientali elettromagnetici per le stazioni radio aeronautiche (entro un raggio di 10 km su entrambi i lati della linea centrale della pista e entro un raggio di 20 km su entrambe le estremità della pista), nonché sulle rotte e nei aeree dell'aviazione civile, tutti i modelli di droni e i velivoli senza pilota sono vietati. I modelli di droni e i velivoli senza pilota sono vietati nelle zone di interdizione al volo dichiarate dalle autorità nazionali competenti.
- Per rispettare i requisiti ambientali elettromagnetici per le stazioni radio aeronautiche, l'uso di radiocomandi per modelli è vietato entro un raggio di 5.000 metri con centro sulla linea centrale della pista. Durante i periodi di ordini di radiocomando emessi dalle autorità nazionali competenti, i radiocomandi per modelli devono essere interrotti in queste aree, se necessario.

Manuale di istruzioni x1

Cura e manutenzione

1. Pulire frequentemente il prodotto con un panno pulito e morbido.
2. Evitare di esporre il prodotto alla luce solare diretta o al calore.
3. Non immergere il prodotto in acqua, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
4. Controllare regolarmente la spina e gli altri accessori. In caso di danni, interrompere l'uso fino alla completa riparazione.

Manuale del drone

Perché un drone potrebbe perdere il controllo quando si utilizza il telecomando?

1. Errore operativo:
   a. L'operatore potrebbe premere accidentalmente il pulsante sbagliato o non avere familiarità con il controllo direzionale del joystick,causando un comportamento inaspettato del drone.
   b. L'operatore potrebbe confondere le due modalità di controllo direzionale del drone: modalità normale e modalità headless.
2. Interferenza del segnale: se ci sono troppi segnali wireless o segnali provenienti da altri dispositivi nelle vicinanze, ciò può interferire con la connessione tra il radiocomando e il drone.
3. Batteria scarica: una batteria scarica nel radiocomando o nel drone può comprometterne le prestazioni, con conseguente controllo inefficace o risposta lenta.
4. Distanza eccessiva: se il drone vola al di fuori del raggio di controllo massimo del radiocomando, potrebbe perdere la connessione.
5. Fattori ambientali: forti venti o altri fattori ambientali possono influenzare la traiettoria di volo del drone, facendolo sembrare fuori controllo.
6. Guasto hardware: alcuni componenti del radiocomando o del drone potrebbero non funzionare correttamente o danneggiarsi, causando malfunzionamenti.

⚠ In questa situazione, si consiglia di trovare un luogo sicuro per un atterraggio di emergenza e quindi eseguire un controllo per la risoluzione dei problemi. Se possibile, valutare di volare nuovamente in un'area priva di interferenze di segnale. Assicurarsi sempre che le batterie del controller e del drone siano completamente cariche.

Panoramica dell'appendice

informazioni generali

1. Elenco articoli, inclusi gli accessori:
- Modello: Eliche XT606; Peso (4 paia): 6,6 g; Dimensioni: 66,3 mm x 16,7 mm x 4,9 mm; Velocità massima: 11.000 giri/min
- Modello: Batteria XT606 (Modello: YN 953065); Peso (1 unità): 61,4 g;
Dimensioni: 87 mm x 32 mm x 33 mm

2. Elenco combinazioni drone:
- Combinazione 1: XT606, telecomando XT606 (il telecomando si associa automaticamente, modalità manuale).
- Combinazione 2: XT606, app mobile (drone con Wi-Fi).
Associazione tramite app: si associa automaticamente al drone dopo aver premuto il pulsante di controllo dell'app, modalità manuale.

3. Come distinguere tra prodotti simili dello stesso produttore:
- Prodotti simili dello stesso produttore possono essere distinti in base al modello e al colore esterno.

Dichiarazione MTOM

A massa máxima à descolagem (MTOM) do XT606, incluindo a aeronave, hélices, bateria e protetores de hélice, é de 222,8 gramas, cumprindo as normas da categoria CO2. Não é necessária carga útil adicional.
2.º Para garantir que o seu drone XT606 cumpre os requisitos de CO2, é fundamental cumprir os regulamentos de peso máximo à descolagem. Os utilizadores devem seguir estas instruções:

- Calcolo del peso al decollo: prima del decollo, aggiungere il peso del drone (inclusa la batteria e gli eventuali accessori installati) al carico utile aggiuntivo stimato.
- Avviso di sovrappeso: il mancato rispetto dei requisiti di cui sopra può comportare una riduzione della stabilità di volo, difficoltà operative e un aumento del rischio di incidenti. Inoltre, il prodotto non sarà più conforme alle normative sulle emissioni di CO2.
- Conformità: quando si utilizza il drone, assicurarsi di rispettare tutte le normative aeronautiche locali e internazionali per evitare responsabilità legali e potenziali rischi per la sicurezza.

Dispositivo per controllare il drone da remoto

1. Modello di radiocomando: XT606 RC
2. App: LW Pro
- Questo prodotto include un "Manuale dell'app" compatibile con Android 8.0 e versioni successive e iOS 12.0 e versioni successive. 3. Promemoria
- Avviso di batteria scarica: verrà emesso un segnale acustico.
- Accoppiamento automatico della frequenza: verranno emessi due segnali acustici per indicare l'accoppiamento riuscito. - Modalità Headless: tenere premuto il pulsante della modalità Headless sul radiocomando. La spia del drone lampeggerà, indicando che è entrato in modalità Headless. - Cambio modalità velocità: premere il pulsante della modalità velocità; un segnale acustico indica la modalità lenta, due segnali acustici indicano la modalità media e tre segnali acustici indicano la modalità veloce.
- Attivazione del controller: la spia lampeggerà quando il controller è acceso.

Perdita del collegamento di comando e controllo:

1. Il drone XT606 ha una quota di volo massima di 100 metri sopra il punto di decollo. Quando il drone raggiunge questa quota, il sistema ne impedisce automaticamente la salita, ma può comunque essere utilizzato in altre direzioni. Durante il volo, fattori ambientali o interferenze del segnale possono causare la perdita di controllo del drone e una discesa incontrollata, rendendo difficile per il pilota controllare efficacemente la salita o altre manovre, aumentando così i rischi per la sicurezza del volo. Per garantire la sicurezza ed evitare la perdita del drone, gli utenti devono comprendere e rispettare il limite di altitudine di 100 metri prima di utilizzarlo. Prestare attenzione all'ambiente circostante e volare in aree con una buona potenza del segnale per evitare rischi di volo.

2. Risposta del drone allo spegnimento del radiocomando:
- La spia luminosa del drone inizierà a lampeggiare e il drone scenderà lentamente.

Precauzioni per la salute dell'operatore

1. Quando si utilizza un drone, assicurarsi di essere svegli e vigili e di non essere sotto l'effetto di alcol, droghe o altre sostanze. Inoltre, evitare di volare in caso di vertigini, affaticamento, nausea o qualsiasi altro problema di salute che potrebbe compromettere la sicurezza dell'operazione.

Assistenza a terra - Linee guida correlate

1. Gestione sicura delle batterie:
- Durante l'installazione e la sostituzione delle batterie, assicurarsi della corretta polarità ed evitare di utilizzare batterie danneggiate o incompatibili.
- Durante la ricarica, utilizzare il cavo di ricarica originale, evitare di ricaricare vicino a materiali infiammabili e assicurarsi che la temperatura ambiente sia compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Scollegare immediatamente l'alimentatore al termine della ricarica per evitare sovraccarichi.
- Se la batteria si gonfia, perde liquido o presenta altre anomalie, interromperne l'uso e smaltirla immediatamente.

2. Pulizia e manutenzione:
- Pulire regolarmente l'esterno e le eliche del drone per assicurarsi che siano privi di polvere, sporco o corpi estranei.
- Ispezionare tutte le parti del drone, in particolare le parti mobili e i punti di collegamento, per verificare la presenza di usura o danni.

3. Calibrazione pre-volo:
- Prima di accendere il drone e il radiocomando, assicurarsi che siano su una superficie piana. - Seguire i passaggi manuali per la calibrazione one-touch e l'accoppiamento della frequenza per garantire che l'assetto di volo del drone sia preciso.

4. Utilizzo della spina di alimentazione e della copertura protettiva:
- Proteggere i connettori elettronici e le spine da polvere e umidità durante l'uso e la conservazione del telecomando e degli altri accessori.

5. Scelta dell'ambiente di volo:
- Scegliere un ambiente aperto e libero da ostacoli per il volo. Evitare di volare in aree con grandi folle di persone o animali.
- Evitare di volare in condizioni meteorologiche estreme, come forti venti, temporali o temperature estreme.

Trasporto e stoccaggio del drone, del radiocomando e della batteria.

1. Imballaggio del drone e del radiocomando:
- Utilizzare l'imballaggio originale o materiali protettivi equivalenti per evitare danni da urti o pressione durante il trasporto.
- Assicurarsi che ogni componente del drone e del radiocomando sia fissato saldamente per evitare danni dovuti al movimento.

2. Trasporto sicuro delle batterie:
- Evitare di esporre le batterie a temperature estreme o alla luce solare diretta per evitare il surriscaldamento. Seguire le normative locali in materia di trasporto, in particolare quelle relative alle batterie al litio.

3. Ambiente di stoccaggio:
- Conservare il drone e il radiocomando in un ambiente asciutto, pulito e temperato, evitando umidità e temperature estreme. - Le aree di stoccaggio devono essere lontane da potenziali fonti di calore, come termosifoni o luce solare diretta, per evitare il deterioramento dei materiali o danni alle apparecchiature.

4. Conservazione a lungo termine della batteria:
- Se la batteria non verrà utilizzata per un lungo periodo, mantenerla carica a circa il 50% ed evitare di sovraccaricarla o scaricarla.
- Controllare regolarmente le condizioni della batteria conservata e caricarla e scaricarla almeno ogni tre mesi per mantenerne le prestazioni e la sicurezza.
5. Ispezione e manutenzione:
- Ispezionare regolarmente il drone e il radiocomando conservati per verificare la presenza di danni fisici o malfunzionamenti.
- Assicurarsi che tutte le porte e le interfacce siano pulite e prive di polvere per prevenire corrosione o scarsi contatti durante la conservazione a lungo termine.

Ispezione post-volo: per garantire la sicurezza e le prestazioni del drone XT606 dopo ogni volo, l'operatore deve eseguire un'ispezione visiva approfondita, che includa il controllo della batteria e di tutti i componenti critici. I passaggi dettagliati dell'ispezione sono i seguenti:

1. Controllo della batteria:
- Ispezione visiva: rimuovere la batteria e ispezionare attentamente l'involucro per verificare la presenza di danni, deformazioni, perdite o rigonfiamenti.
- Ispezione tattile: toccare delicatamente la superficie della batteria per verificare se si sta surriscaldando o raffreddando.
- Controllo dei connettori: verificare che i connettori e i cavi della batteria siano in buone condizioni e che non vi siano contatti allentati o malfunzionanti.
- Controllo del livello della batteria: utilizzare un tester per batterie o l'indicatore di carica integrato nel drone per verificare la carica residua.
2. Controllo del velivolo:
- Ispezione visiva: ispezionare visivamente il drone per verificare la presenza di crepe, graffi o altri danni fisici, in particolare sui bracci e sui supporti delle eliche.
- Integrità strutturale: scuotere delicatamente il drone per verificare la presenza di parti allentate o rumori insoliti e per garantirne la stabilità strutturale. - Ispezione della telecamera: verificare che la superficie della telecamera del drone sia pulita e priva di graffi o altri danni per garantirne il normale funzionamento. 3. Ispezione delle eliche:
- Ispezione visiva: verificare che le eliche siano prive di crepe, piegature o altri danni. Sostituirle immediatamente se danneggiate.
- Ispezione dell'installazione: assicurarsi che le eliche siano installate saldamente e senza gioco. Verificare che il meccanismo di bloccaggio delle eliche funzioni correttamente.
4. Ispezione del motore:
- Ispezione visiva: verificare che l'alloggiamento del motore sia privo di danni o deformazioni.
- Ispezione della rotazione: ruotare delicatamente ciascun motore manualmente per garantire un funzionamento regolare, senza blocchi o rumori insoliti.
5. Ispezione di cablaggi e connettori:
- Ispezione visiva: verificare che tutti i cablaggi e i connettori interni ed esterni del drone siano privi di danni, usura o allentamenti. - Controllo dei connettori: assicurarsi che tutti i connettori siano collegati saldamente e privi di allentamenti o contatti difettosi.
6. Controllo del telecomando:
- Ispezione visiva: verificare che l'alloggiamento del telecomando non presenti danni o crepe.
- Controllo funzionale: aprire il radiocomando e verificare che tutti i pulsanti e le leve di comando funzionino correttamente per garantire una corretta connessione con il drone. Riepilogo:
Seguendo i passaggi di ispezione dettagliati descritti sopra, gli operatori possono garantire la sicurezza e le prestazioni del loro drone XT606 dopo ogni volo. Ispezioni visive regolari aiutano a identificare tempestivamente potenziali problemi, consentendo interventi di manutenzione e riparazione tempestivi e, di conseguenza, prolungando la durata del drone.

***Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono state attentamente riviste per garantirne l'accuratezza. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretarle in modo definitivo in caso di errori di stampa o omissioni.**