HASP ドライバのインストール

注意事項


- 必ずプロテクトキーを接続する前に本ドライバをインストールして下さい。
- 既にHASPプロテクトキーをお使いの場合：HASP ドライバがお使いのマシンにインストールされていることがあります。スタート>コントロールパネル>プログラムの追加と削除で”HASP Device Driver”の項目が表示されるかどうか確認して下さい。表示されている場合は新たにインストールを行う必要はありません。

インストール手順


HASP4_driver_setup.zip をダウンロード後解凍し、Hdd32.exe をダブルクリックしてインストーラを起動します。インストール中に表示される言語を選択する画面が表示されたら U.S English を選択して OK をクリックします。




表示言語を選択すると下記の確認画面が表示されます。Next > をクリックしてインストールを続行します。

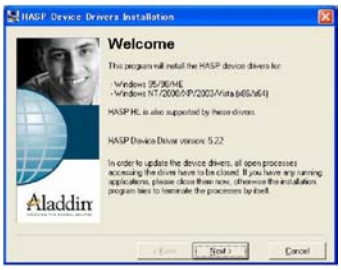

ライセンス許諾に関する同意確認画面が表示されますので、”I accept the licence agreement”（同意します）を選択して”Install >” をクリックします。

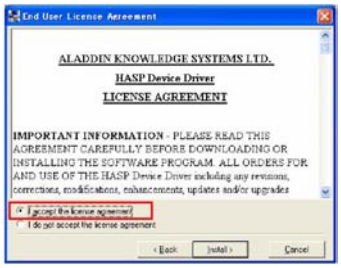

インストールが完了すると、下記の画面が表示されます。”Finish” をクリックすると、メニュー画面に戻ります。

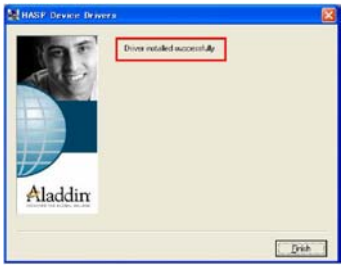

USB プロテクトキーを PC に挿入します。

EasyInspector を起動して下さい。起動時に「ライセンス情報」として、評価版である旨の表示が出なければプロテクトキーは正常に認識されています。