



---

## 宝德自强鲲鹏服务器 PR410K(C2432)(VE)

### 维护与服务指南 1.1

---

编 制 PE 二部

发布日期 2025-3-6

# 前言

---

## 概述

本文档介绍了鲲鹏服务器 PR410K(C2432)(VE)的物理结构、组件和规格。指导用户对 PR410K(C2432)(VE)进行安装、拆卸、上电下电、配置和故障处理等操作。

## 读者对象

本指南主要适用于售前工程师。

## 符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

## 修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
1.2	2025-03-6	<ul style="list-style-type: none"><li>新增后置 IO 模组支持的模组规格。详情请参见 2.6.1 硬盘配置。</li><li>更新传感器列表章节。详情请参见 A.5 传感器列表。</li><li>增加电源模块在拆卸与安装过程中的须知描述。详情参见 5.7 电源模块。</li><li>增加 RAID Key 的拆卸与安装步骤。详情参见 5.15 RAID 控制扣卡和 5.13 Riser 模组上的 PCIe 卡。</li></ul>
1.1	2024-10-18	优化“硬盘”章节，增加不同场景更换硬盘的描述。详情请参见 5.6 硬盘。
1.0	2024-9-10	第一次正式发布。

# 目 录

前言 .....	ii
<b>1 物理结构 .....</b>	<b>7</b>
<b>2 组件 .....</b>	<b>9</b>
2.1 前面板组件 .....	9
2.2 前面板指示灯和按钮 .....	10
2.3 后面板组件 .....	12
2.4 后面板指示灯 .....	14
2.5 灵活 IO 卡 .....	16
2.6 硬盘编号及指示灯 .....	18
2.6.1 硬盘配置 .....	18
2.6.2 硬盘编号 .....	18
2.6.3 SAS/SATA 硬盘指示灯 .....	19
2.6.4 NVMe 硬盘指示灯 .....	20
2.7 硬盘背板组件 .....	21
2.8 主板和 iBMC 插卡组件 .....	24
2.9 内存 .....	25
2.9.1 内存槽位编号 .....	25
2.9.2 内存条安装原则 .....	27
2.10 Riser 卡和 PCIe 插槽 .....	28
2.11 风扇 .....	34
<b>3 内部布线 .....</b>	<b>36</b>
3.1 内部布线 (36x3.5 英寸硬盘 EXP 配置 1) .....	36
3.2 内部布线 (36x3.5 英寸硬盘 EXP 配置 2) .....	46
<b>4 产品规格 .....</b>	<b>55</b>
4.1 技术规格 .....	55
4.2 环境规格 .....	58
4.3 物理规格 .....	60
4.4 电源规格 .....	60
<b>5 拆卸与安装 .....</b>	<b>61</b>


5.1 工具准备 .....	62
5.2 设备上的标志 .....	62
5.3 防静电 .....	63
5.4 基本操作 .....	65
5.4.1 上电 .....	65
5.4.2 下电 .....	66
5.4.3 安装导轨及服务器 .....	67
5.4.3.1 安装 L 型滑道及服务器 .....	67
5.4.3.2 安装可伸缩滑道及服务器 .....	70
5.4.3.3 安装抱轨及服务器 .....	73
5.4.4 拆卸服务器及导轨 .....	80
5.4.4.1 拆卸服务器及 L 型滑道 .....	80
5.4.4.2 拆卸服务器及可伸缩滑道 .....	82
5.4.4.3 拆卸服务器及抱轨 .....	84
5.5 安全面板（选配件） .....	89
5.6 硬盘 .....	92
5.6.1 更换硬盘前须知 .....	92
5.6.2 更换硬盘流程 .....	94
5.6.3 非热备盘（RAID 0 或 JBOD 模式） .....	95
5.6.4 非热备盘（RAID 1 模式） .....	96
5.6.5 非热备盘（非 RAID 1、RAID 0 或 JBOD 模式） .....	99
5.6.6 热备盘 .....	101
5.6.7 直通盘 .....	102
5.7 电源模块 .....	105
5.7.1 交流电源模块 .....	105
5.7.2 直流电源模块 .....	113
5.8 机箱盖 .....	119
5.9 导风罩 .....	121
5.10 开箱检测模组 .....	125
5.11 风扇 .....	129
5.12 Riser 模组 .....	133
5.13 Riser 模组上的 PCIe 卡 .....	144
5.14 电池 .....	153
5.15 RAID 控制扣卡 .....	156
5.16 TPM（选配） .....	162
5.17 超级电容 .....	166
5.18 DIMM .....	171
5.19 灵活 IO 卡 .....	174
5.20 前置硬盘背板 .....	178

5.21 后置硬盘模组 .....	182
5.21.1 2x3.5 英寸后置硬盘模组 .....	182
5.21.2 4x2.5 英寸后置硬盘模组 .....	185
5.21.3 12x3.5 英寸后置硬盘背板 .....	189
5.22 左挂耳板 .....	196
5.23 右挂耳板 .....	200
5.24 主板 .....	204
<b>6 故障处理指导 .....</b>	<b>221</b>
<b>7 常用操作 .....</b>	<b>222</b>
7.1 查询管理网口 IP 地址 .....	222
7.2 登录 iBMC Web 界面 .....	225
7.3 登录 iBMC 命令行 .....	228
7.4 登录远程虚拟控制台 .....	230
7.4.1 通过 iBMC WEB 登录服务器远程虚拟控制台 .....	230
7.4.2 使用独立远程控制台登录服务器实时桌面 .....	233
7.5 使用 PuTTY 登录服务器（串口方式） .....	239
7.6 使用 PuTTY 登录服务器（网口方式） .....	241
<b>A 附录 .....</b>	<b>244</b>

# 1 物理结构

服务器提供 16 个内存插槽，各个部件如图 1-1 所示。

图 1-1 部件

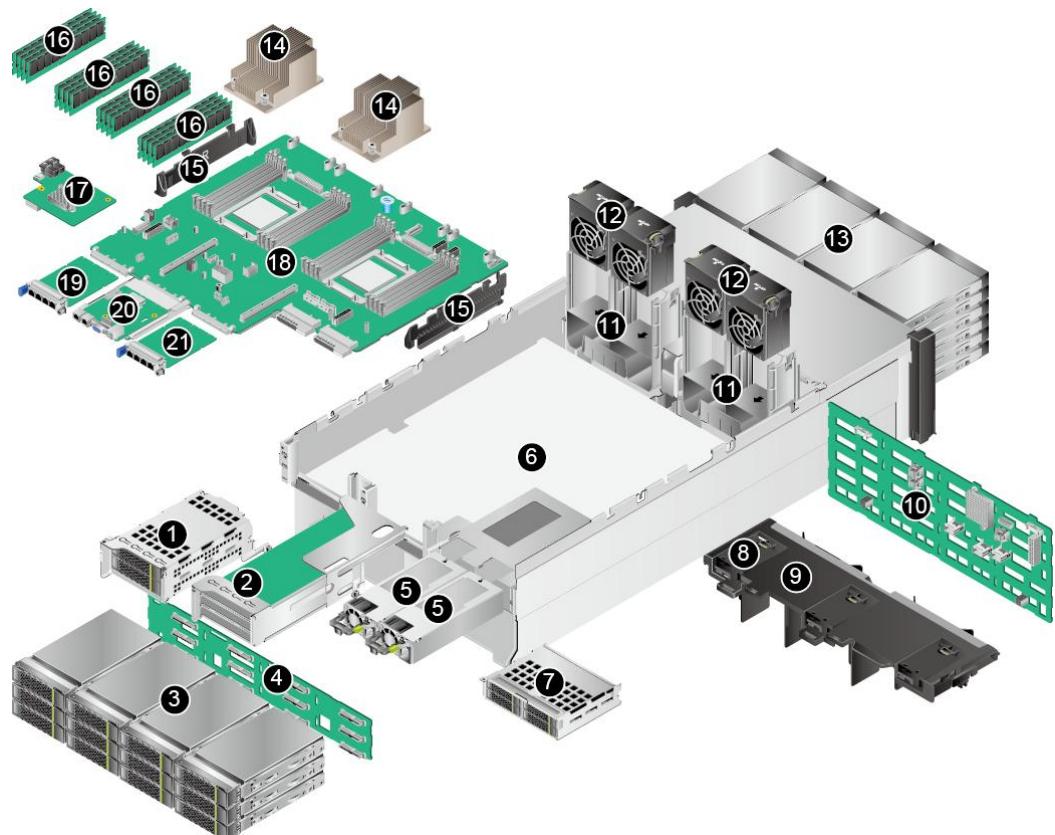

- |   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| 1 | IO 模组 1 | 2 | IO 模组 2 |
| 3 | 后置硬盘    | 4 | 后置硬盘背板  |
| 5 | 电源模块    | 6 | 机箱      |
| 7 | IO 模组 3 | 8 | 超级电容支架  |

9	导风罩	10	前置硬盘背板
11	风扇支架	12	风扇模块
13	前置硬盘	14	理线架
15	散热器	16	DIMM
17	RAID 控制扣卡	18	主板
19	灵活 IO 卡 1	20	BMC 插卡
21	灵活 IO 卡 2	-	-

### 说明书

- IO 模组 1、IO 模组 2 和 IO 模组 3 都可选配硬盘模组或者 Riser 模组。上图仅供参考，具体以实际配置为准。
- CPU 集成在主板上，不能单独更换。
- 备件的详细信息请联系技术支持。

# 2 组件

- 2.1 前面板组件
- 2.2 前面板指示灯和按钮
- 2.3 后面板组件
- 2.4 后面板指示灯
- 2.5 灵活 IO 卡
- 2.6 硬盘编号及指示灯
- 2.7 硬盘背板组件
- 2.8 主板和 iBMC 插卡组件
- 2.9 内存
- 2.10 Riser 卡和 PCIe 插槽
- 2.11 风扇

## 2.1 前面板组件

PR410K(C2432)(VE)的前面板组件如图 2-1 所示。

图 2-1 前面板组件

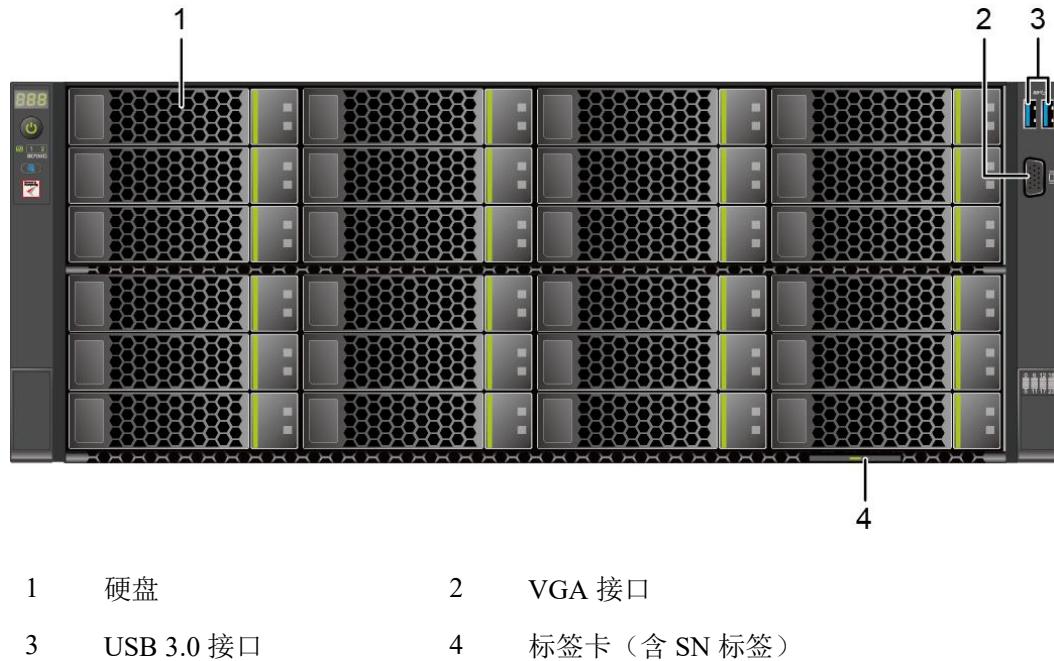


表 2-1 前面板接口说明

名称	类型	说明
USB 接口	USB 3.0	<p>提供外出 USB 接口，通过该接口可以接入 USB 设备。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。</li><li>使用外接 USB 设备时，最大支持 1 米的延长线。</li><li>如 USB 设备（包括 U 盘、移动硬盘等）无法识别，请联系技术支持。</li></ul>
VGA 接口	DB15	<p>用于连接显示终端，例如显示器或物理 KVM。</p> <p><b>说明</b></p> <p>前面板的 VGA 接口没有线缆固定螺钉，视频线缆容易脱落，推荐使用后面板的 VGA 接口。</p>

## 2.2 前面板指示灯和按钮

PR410K(C2432)(VE)的前面板指示灯和按钮如图 2-2 所示。

图 2-2 前面板指示灯和按钮



1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	灵活 IO 卡在位指示灯 (1, 2)	-	-

表 2-2 前面板指示灯/按钮说明


标识	指示灯/按钮	状态说明
	故障诊断数码管	<ul style="list-style-type: none"><li>显示---：表示服务器正常。</li><li>显示故障码：表示服务器有部件故障。 故障码的详细信息，请参见“iBMC 告警处理”。</li></ul>
	电源按钮/ 指示灯	<p>电源指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>黄色（常亮）：表示服务器处于待机（Standby）状态。</li><li>绿色（常亮）：表示服务器已开机。</li><li>黄色（闪烁）：表示 iBMC 管理系统正在启动。</li><li>熄灭：表示服务器未上电。</li></ul> <p>电源按钮说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>上电状态下短按该按钮，可以正常关闭 OS。</li><li>上电状态下长按该按钮 6 秒钟，可以将服务器强制下电。</li><li>待机状态下短按该按钮，可以进行上电。</li></ul>

标识	指示灯/按钮	状态说明
	UID 按钮/ 指示灯	<p>UID 按钮/指示灯用于定位待操作的服务器。</p> <p><b>UID 指示灯说明：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 熄灭：服务器未被定位。</li> <li>• 蓝色闪烁（闪烁 255 秒）：服务器被重点定位。</li> <li>• 蓝色常亮：服务器被定位。</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iBMC 初始化后，UID 指示灯恢复成默认的熄灭状态，可短按 UID 按钮重新定位服务器。</li> <li>• iBMC 设置一次闪烁只持续 255 秒，超出时间恢复熄灭状态。</li> </ul> <p><b>UID 按钮说明：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可通过手动按 UID 按钮、iBMC 命令或者 iBMC 的 WebUI 远程控制使灯熄灭、点亮或闪烁。</li> <li>• 短按 UID 按钮，可以打开/关闭定位灯。</li> <li>• 长按 UID 按钮 5 秒左右，可以复位服务器的 iBMC 管理系统。</li> </ul>
	健康状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 绿色（常亮）：表示服务器运转正常。</li> <li>• 红色（1Hz 频率闪烁）：表示系统有严重告警。</li> <li>• 红色（5Hz 频率闪烁）：表示系统有紧急告警。</li> </ul>
	灵活 IO 卡 在位指示灯 (1、2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1、2：1 代表灵活 IO 卡 1；2 代表灵活 IO 卡 2。</li> <li>• 绿色（常亮）：表示灵活 IO 卡在位，可以被正常识别。</li> <li>• 熄灭：表示灵活 IO 卡不在位或故障。</li> </ul>

## 2.3 后面板组件

PR410K(C2432)(VE)后面板组件如图 2-3 所示。

图 2-3 后面板组件

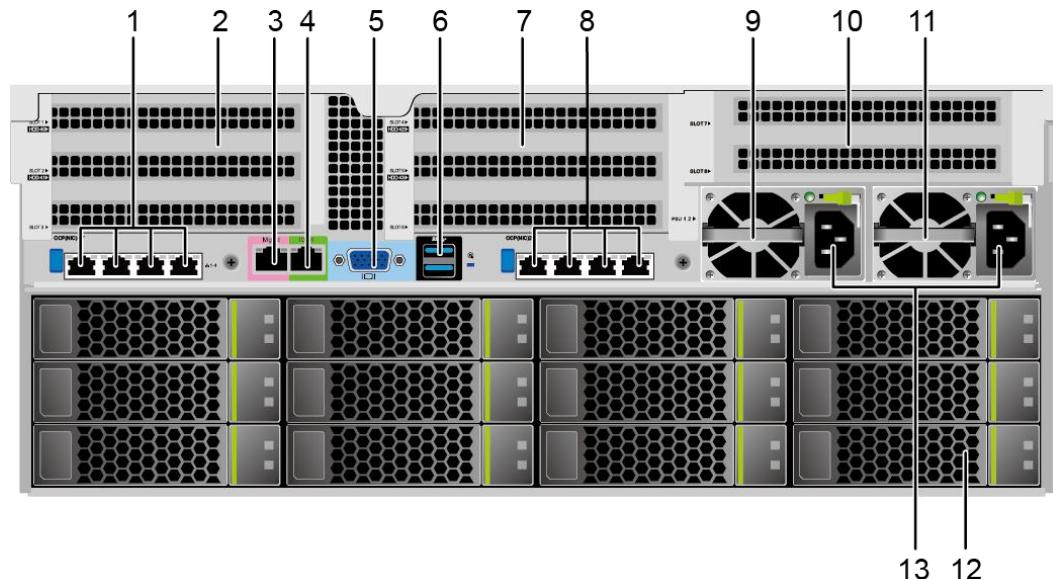

1	灵活 IO 卡 1 (归属 CPU 1)	2	IO 模组 1
3	管理网口	4	调试串口
5	VGA 接口	6	USB 3.0 接口
7	IO 模组 2	8	灵活 IO 卡 2 (归属 CPU 2)
9	电源模块 1	10	IO 模组 3
11	电源模块 2	12	硬盘
13	电源模块接口	-	-

**说明**

- IO 模组 1、IO 模组 2 和 IO 模组 3 都可选配后置硬盘模组或者 Riser 模组。本图仅供参考，具体以实际配置为准。
- 灵活 IO 卡 1 和灵活 IO 卡 2 都可选配不同的灵活插卡。本图仅供参考，具体以实际配置为准。
- 灵活 IO 卡 1 和灵活 IO 卡 2 都不支持热插拔，如果需要更换，请将服务器电源模块下电。

表 2-3 后面板接口说明


名称	类型	数量	说明
VGA 接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或物理 KVM。

名称	类型	数量	说明
USB 接口	USB 3.0	2	<p>提供外出 USB 接口，通过该接口可以接入 USB 设备。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。</li> <li>使用外接 USB 设备时，最大支持 1 米的延长线。</li> <li>如 USB 设备（包括 U 盘、移动硬盘等）无法识别，请联系技术支持。</li> </ul>
Mgmt 管理网口	RJ45	1	提供外出 1000Mbps 以太网口，支持自适应 10/100/1000M。通过该接口可以对本服务器进行管理。
串口	RJ45	1	默认为系统串口，可通过命令行设置为 iBMC 串口。主要用于调试。
GE 电口	RJ45	4/8	每张灵活 IO 卡可提供 4 个 GE 电口，两张灵活 IO 卡可提供最大 8 个 GE 电口。
25GE 光口	SFP28	2/4	<p>每张灵活 IO 卡可提供 2 个 25GE 光口，两张灵活 IO 卡可提供最大 4 个 25GE 光口。</p> <p><b>说明</b></p> <p>25GE 光口可支持速率自适应到 10GE。通过不同速率的光模块实现。</p>
电源模块接口	-	1/2	用户可根据自己实际需求选配电源数量，但是务必确保电源的额定功率大于整机额定功率。为了保证设备运行的可靠性，推荐配置 2 个电源模块。当采用单电源供电时，在 iBMC Web 界面中“电源预期状态”将不能设置为“主备供电”。

## 2.4 后面板指示灯

PR410K(C2432)(VE)后面板指示灯如图 2-4 所示。

图 2-4 后面板指示灯

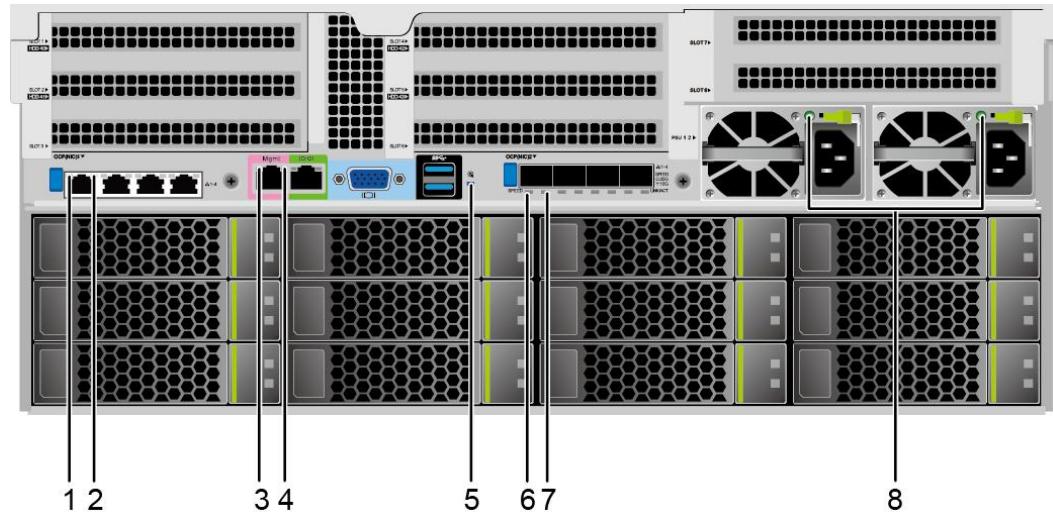

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1 GE 电口数据传输状态指示灯      | 2 GE 电口连接状态指示灯 |
| 3 管理网口数据传输状态指示灯       | 4 管理网口连接状态指示灯  |
| 5 UID 指示灯             | 6 光口速率指示灯      |
| 7 光口连接状态指示灯/数据传输状态指示灯 | 8 电源模块指示灯      |

表 2-4 后面板指示灯说明

指示灯	状态说明	
GE 电口/管理网口	数据传输状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。</li> <li>• 熄灭：表示无数据传输。</li> </ul>
	连接状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 绿色（常亮）：表示网络连接正常。</li> <li>• 熄灭：表示网络未连接。</li> </ul>
UID 指示灯	<p>UID 指示灯用于定位待操作的服务器。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 熄灭：服务器未被定位。</li> <li>• 蓝色闪烁（闪烁 255 秒）：服务器被重点定位。</li> <li>• 蓝色常亮：服务器被定位。</li> </ul> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iBMC 初始化后，UID 指示灯恢复成默认的熄灭状态，可短按 UID 按钮重新定位服务器。</li> <li>• iBMC 设置一次闪烁只持续 255 秒，超出时间恢复熄灭状态。</li> </ul>	

指示灯		状态说明
25GE 光口	速率指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>绿色（常亮）：表示数据传输速率为 25Gbit/s。</li> <li>黄色（常亮）：表示数据传输速率为 10Gbit/s。</li> <li>熄灭：表示网络未连接。</li> </ul>
	连接状态指示灯/ 数据传输状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>绿色（常亮）：表示网络连接正常。</li> <li>绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。</li> <li>熄灭：表示网络未连接。</li> </ul>
电源模块指示灯		<ul style="list-style-type: none"> <li>绿色（常亮）：表示输入和输出正常。</li> <li>橙色（常亮）：表示输入正常，电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、短路保护、器件失效（不包括所有的器件失效）等原因导致无输出。</li> <li>绿色（1Hz 频率闪烁）： <ul style="list-style-type: none"> <li>表示输入正常，服务器为 Standby 状态。</li> <li>表示输入过压或者欠压，具体故障请参考“iBMC 告警处理”。</li> </ul> </li> <li>绿色（4Hz 频率闪烁）：表示电源 Firmware 在线升级过程中。</li> <li>熄灭：表示无电源输入。</li> </ul>

## 2.5 灵活 IO 卡

服务器支持的灵活 IO 卡的详细信息请联系技术支持，具体规格和特性请参见各型号灵活 IO 卡对应的白皮书。

各型号灵活 IO 卡的指示灯如下所示：

图 2-5 TM210 (4\*GE 电口)



图 2-6 TM282 (2\*25GE 光口)



图 2-7 TM280 (4\*25GE 光口)

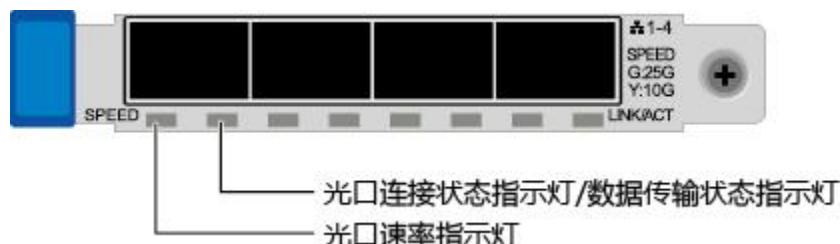


表 2-5 灵活 IO 卡指示灯说明

网卡类型	指示灯	状态
4*GE 电口灵活 IO 卡	数据传输状态指 示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。</li><li>• 熄灭：表示无数据传输。</li></ul>
	连接状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• 绿色（常亮）：表示网络连接正常。</li><li>• 熄灭：表示网络未连接。</li></ul>
2*25GE 光口灵 活 IO 卡	速率指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• 绿色（常亮）：表示数据传输速率为 25Gbit/s。</li><li>• 黄色（常亮）：表示数据传输速率为 10Gbit/s。</li><li>• 熄灭：表示网络未连接。</li></ul>
	连接状态指示灯/ 数据传输状态指 示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• 绿色（常亮）：表示网络连接正常。</li><li>• 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。</li><li>• 熄灭：表示网络未连接。</li></ul>
4*25GE 光口灵 活 IO 卡	速率指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• 绿色（常亮）：表示数据传输速率为 25Gbit/s。</li><li>• 黄色（常亮）：表示数据传输速率为 10Gbit/s。</li><li>• 熄灭：表示网络未连接。</li></ul>

网卡类型	指示灯	状态
	连接状态指示灯/ 数据传输状态指 示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• 绿色（常亮）：表示网络连接正常。</li><li>• 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。</li><li>• 熄灭：表示网络未连接。</li></ul>

## 2.6 硬盘编号及指示灯

### 2.6.1 硬盘配置

PR410K(C2432)(VE)可支持 SAS/SATA 接口类型 SSD 和 HDD 硬盘，以及 NVMe SSD 硬盘。

表 2-6 硬盘配置

配置	最大前置硬盘数 量（个）	最大后置硬盘数量（个）	普通硬盘管 理方式
36x3.5 英 寸硬盘 EXP 配置	24 (SAS/SATA 硬 盘) [3]	<ul style="list-style-type: none"><li>• IO 模组 1: 2 (SAS/SATA 硬盘) [2]</li><li>• IO 模组 2: 2 (SAS/SATA 硬盘) [2]</li><li>• IO 模组 3: 4 (NVMe 硬盘)</li><li>• 后置: 12 (SAS/SATA 硬盘) [3]</li></ul>	1xRAID 控 制卡 <sup>[1]</sup>

[1]: 支持 RAID 控制标卡或扣卡，RAID 控制标卡可安装在 Slot 1~Slot 3。  
[2]: 支持 2.5 英寸硬盘或 3.5 英寸硬盘。  
[3]: 支持 3.5 英寸硬盘。

### 2.6.2 硬盘编号

36x3.5 英寸硬盘 EXP 配置的硬盘编号如图 2-8 所示。

图 2-8 36x3.5 英寸硬盘 EXP 机型的硬盘编号

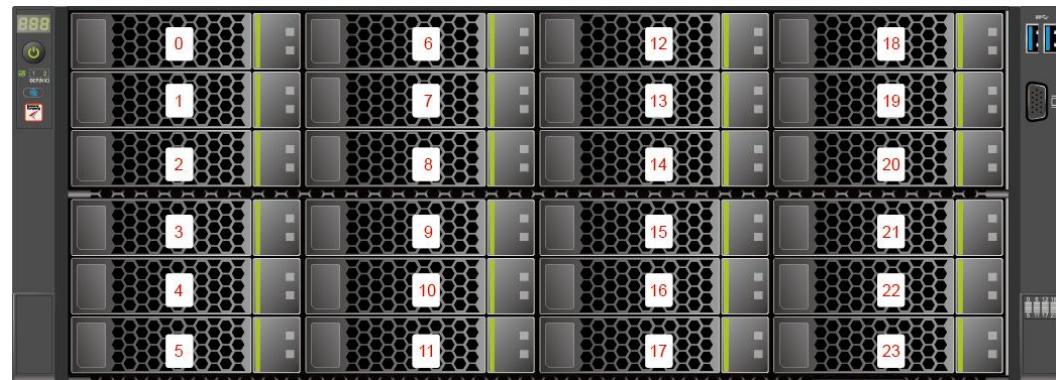


表 2-7 36x3.5 英寸硬盘 EXP 机型的硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
40	Disk40	36
41	Disk41	37
42	Disk42	38
43	Disk43	39

### 2.6.3 SAS/SATA 硬盘指示灯

图 2-9 SAS/SATA 硬盘指示灯




表 2-8 SAS/SATA 硬盘指示灯说明

硬盘 Active 指示灯 (绿色指示灯)	硬盘 Fault 指示灯 (黄色指示灯)	状态说明
常亮	熄灭	硬盘在位。
闪烁 (4Hz)	熄灭	硬盘处于正常读写状态或重构主盘状态。
常亮	闪烁 (1Hz)	硬盘被 RAID 卡定位。
闪烁 (1Hz)	闪烁 (1Hz)	硬盘处于重构从盘状态。
熄灭	常亮	RAID 组中硬盘被拔出。
常亮	常亮	RAID 组中硬盘故障。

## 2.6.4 NVMe 硬盘指示灯

图 2-10 NVMe 硬盘的指示灯





表 2-9 NVMe 硬盘指示灯说明

硬盘 Active 指示灯 (绿色指示灯)	硬盘 Fault 指示灯 (黄色指示灯)	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe 硬盘不在位。
绿色常亮	熄灭	NVMe 硬盘在位且无故障。
绿色闪烁 (2Hz)	熄灭	NVMe 硬盘正在进行读写操作。
熄灭	黄色闪烁 (2Hz)	NVMe 硬盘被 OS 定位或正处于热插过程中。
熄灭	黄色闪烁 (0.5Hz)	NVMe 硬盘已完成热拔出流程，允许拔出。
绿色常亮/灭	黄色常亮	NVMe 硬盘故障。


## 2.7 硬盘背板组件

图 2-11 24x3.5 英寸硬盘 EXP 前置硬盘背板

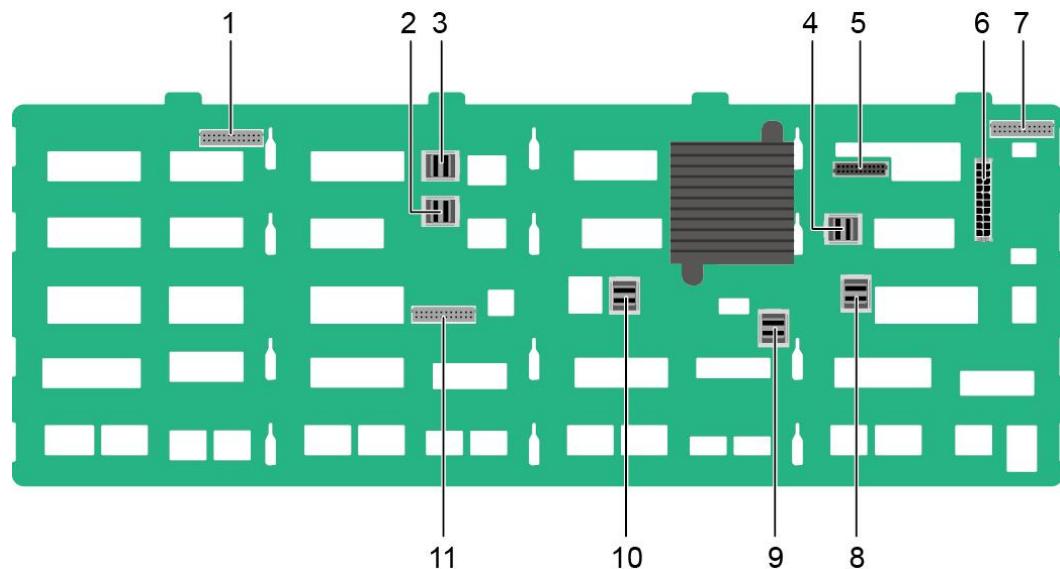

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 低速信号连接器 (REAR BP0/J32)       | 2 mini-SAS HD 连接器 (PORT B/J29)    |
| 3 mini-SAS HD 连接器 (PORT A/J28) | 4 mini-SAS HD 连接器 (REAR PORT/J31) |
| 5 低速信号连接器 (MAIN BOARD/J1)      | 6 电源连接器 (POWER/J61)               |
| 7 低速信号连接器 (REAR BP1/J35)       | 8 mini-SAS 连接器 (PORT C/J65)       |
| 9 mini-SAS 连接器 (PORT B/J64)    | 10 mini-SAS 连接器 (PORT A/J63)      |
| 11 低速信号连接器 (HDDBP/J36)         | - -                               |


图 2-12 12x3.5 英寸后置硬盘背板

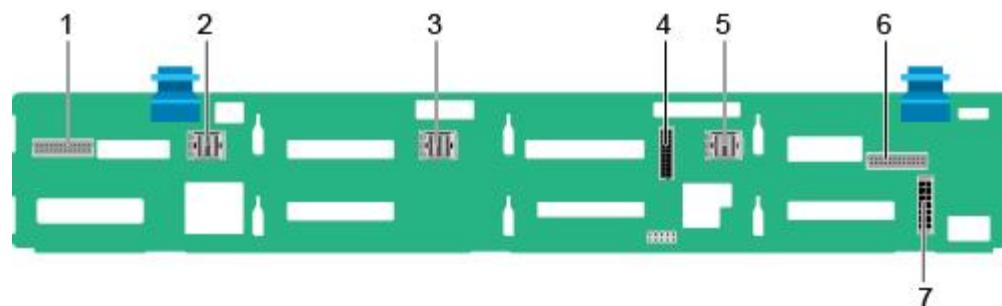

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 低速信号连接器 (REAR BP0/J7) | 2 mini-SAS HD 连接器 (PORT C/J5) |
|-------------------------|-------------------------------|


- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 3 mini-SAS HD 连接器 (PORT B/J4) | 4 低速信号连接器 (HDD BP/J6)   |
| 5 mini-SAS HD 连接器 (PORT A/J3) | 6 低速信号连接器 (REAR BP1/J8) |
| 7 电源连接器 (POWER/J1)            | - -                     |

图 2-13 12x3.5 英寸硬盘后置 EXP 背板

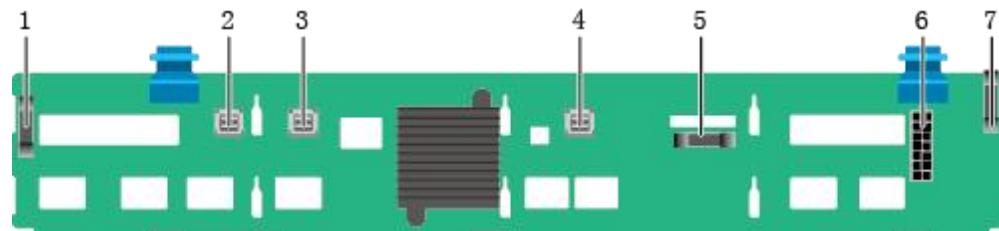


- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 低速信号连接器 (REAR BP0/J32)       | 2 mini-SAS HD 连接器 (PORT A/J28)    |
| 3 mini-SAS HD 连接器 (PORT B/J29) | 4 mini-SAS HD 连接器 (REAR PORT/J31) |
| 5 低速信号连接器 (HDD BP/J1)          | 6 电源连接器 (POWER/J24)               |
| 7 低速信号连接器 (REAR BP1/J35)       | - -                               |

图 2-14 2x2.5 英寸后置硬盘背板

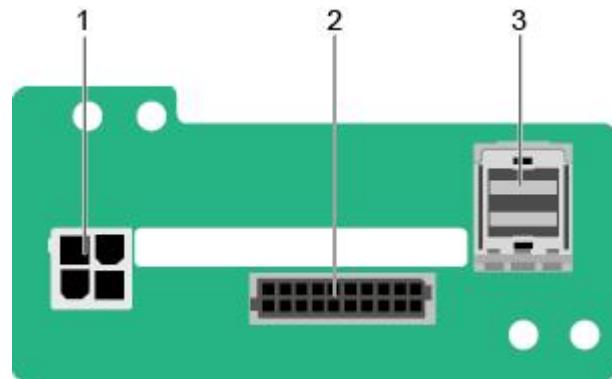


- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 电源连接器 (BP PWR/J1)              | 2 低速信号连接器 (REAR BP/J5) |
| 3 mini-SAS HD 连接器 (REAR PORT/J2) | - -                    |

图 2-15 2x3.5 英寸后置硬盘背板

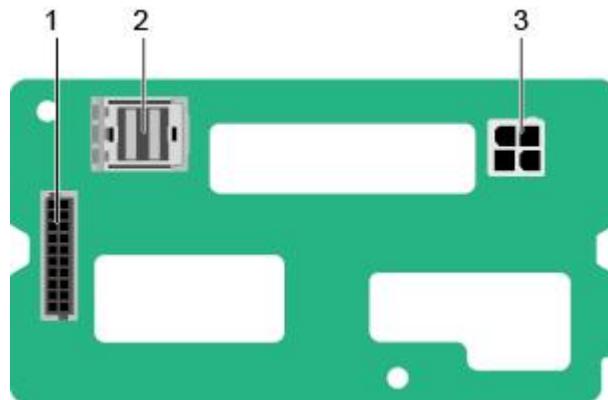

- 1 低速信号连接器 (REAR BP/J5)      2 mini-SAS HD 连接器 (REAR PORT/J2)  
3 电源连接器 (BP PWR/J1)      - - -


图 2-16 4x2.5 英寸后置硬盘背板

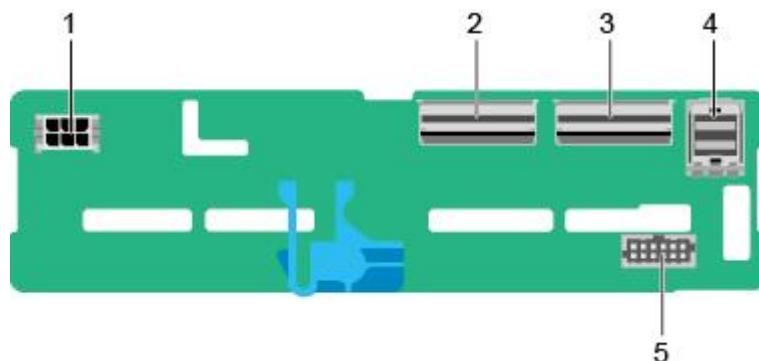

- 1 电源连接器 (REAR BP  
POWR3/J24)      2 Slimline A 连接器 (SLIMLINE  
A/J8)  
3 Slimline B 连接器 (SLIMLINE B/J9)      4 mini-SAS HD 连接器 (PORT A/J2)  
5 低速信号连接器 (HDD BP/J23)      - - -

## 2.8 主板和 iBMC 插卡组件

图 2-17 主板和 iBMC 插卡接口

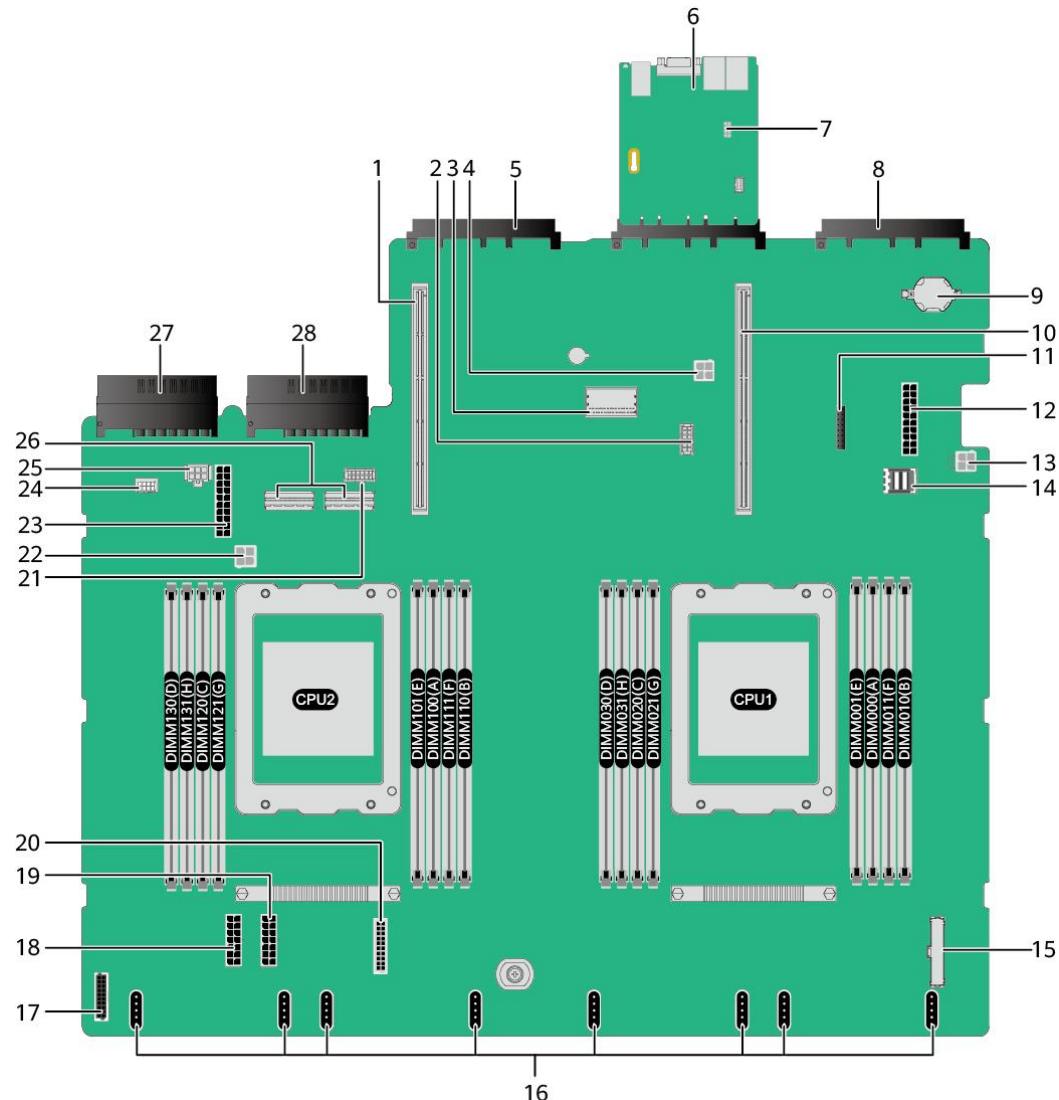

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Riser 卡插槽 2 (J6016)            | 2 NC-SI 连接器 (J65)             |
| 3 RAID 控制扣卡连接器 (J72)             | 4 后置硬盘背板 2 电源连接器 (J9)         |
| 5 灵活 IO 卡 2 连接器 (CPU2,<br>J6014) | 6 iBMC 插卡                     |
| 7 跳线 (J87)                       | 8 灵活 IO 卡 1 连接器 (CPU1, J6008) |
| <b>说明</b>                        |                               |
| COM_SW PIN 针用于切换服务器<br>物理串口连接方向。 |                               |
| 9 系统电池 (U53)                     | 10 Riser 卡插槽 1 (J6012)        |
| 11 TPM (J50)                     | 12 提升卡 1 电源连接器 (配置 4 个 GPU 场) |

		景, J6026)
13	后置硬盘背板 1 电源连接器 (J10)	14 mini-SAS HD 连接器 (J6032)
15	右挂耳连接器 (J6030)	16 风扇连接器
17	前置硬盘背板低速信号连接器 (J93)	18 前置硬盘背板电源信号连接器 1 (J47)
19	前置硬盘背板电源信号连接器 2 (J5)	20 左挂耳连接器 (J92)
21	后置硬盘背板 3 低速信号连接 器 (J67)	22 预留 (J11)
23	BBU 输入连接器 (J6021)	24 预留 (J49)
25	提升卡 3/后置硬盘背板 3 电源 连接器 (J12)	26 提升卡 3/后置硬盘背板 3 Slimline 连接器 (从左到右分别为 J52, J51)
27	电源连接器 2 (J73)	28 电源连接器 1 (J74)

### □ 说明


- CPU 集成在主板上, 不能单独更换。
- iBMC 插卡不支持单独更换, 和主板一块更换。

## 2.9 内存

### 2.9.1 内存槽位编号

服务器提供 16 个 DDR4 DIMM 接口, 每个处理器均提供 8 个内存通道, 每个通道都支  
持 2 个 DIMM。位置如图 2-18 所示。

图 2-18 DIMM 插槽位置

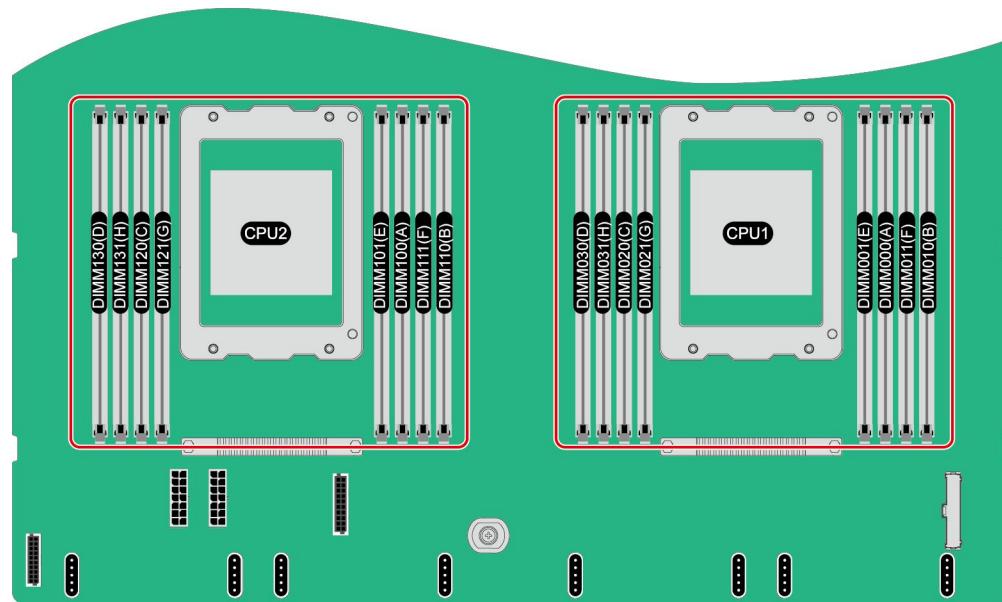

PR410K(C2432)(VE)内存通道组成如表 2-10 所示。

表 2-10 通道组成

通道所属的 CPU	通道	组成
CPU1	TB_A	DIMM060(G)
		DIMM061(O)
	TB_B	DIMM020(C)
		DIMM021(K)
	TB_C	DIMM040(E)
		DIMM041(M)
	TB_D	DIMM000(A)
		DIMM001(I)
	TA_A	DIMM030(D)
		DIMM031(L)
	TA_B	DIMM070(H)
		DIMM071(P)
	TA_C	DIMM010(B)
		DIMM011(J)
	TA_D	DIMM050(F)

通道所属的 CPU	通道	组成
		DIMM051(N)
CPU2	TB_A	DIMM160(G)
		DIMM161(O)
	TB_B	DIMM120(C)
		DIMM121(K)
	TB_C	DIMM140(E)
		DIMM141(M)
	TB_D	DIMM100(A)
		DIMM101(I)
	TA_A	DIMM130(D)
		DIMM131(L)
	TA_B	DIMM170(H)
		DIMM171(P)
	TA_C	DIMM110(B)
		DIMM111(J)
	TA_D	DIMM150(F)
		DIMM151(N)

## 2.9.2 内存条安装原则

### 须知

CPU1 对应的内存槽位上必须至少配置一根内存条。

当服务器配置完全平衡的内存条时，可实现最佳的内存性能。不平衡配置会降低内存性能，因此不推荐使用。

不平衡的内存配置是指安装的内存不是均匀分布在内存通道或处理器上。

- 通道不平衡：如果单个 CPU 配置 3、5、7 根内存条，则通道之间的内存配置不平衡。
- 处理器不平衡：如果在每个处理器上安装了不同数量的内存，则处理器之间的内存配置不平衡。


内存配置时必须遵守内存安装原则，详细信息请联系技术支持，未安装内存条的槽位，需要安装假模块。

## 2.10 Riser 卡和 PCIe 插槽

IO 模组 1 和 2 支持的 Riser 卡如图 2-19、图 2-20、图 2-21、图 2-22 和图 2-23 所示。

- 图 2-19 中 Riser 卡可以安装在模组 1 或者模组 2 上，安装在 IO 模组 1 时，PCIe 槽位为 Slot 1~Slot 3，安装在 IO 模组 2 时，PCIe 槽位为 Slot 4~Slot 6。

图 2-19 3x8 Riser 卡 1

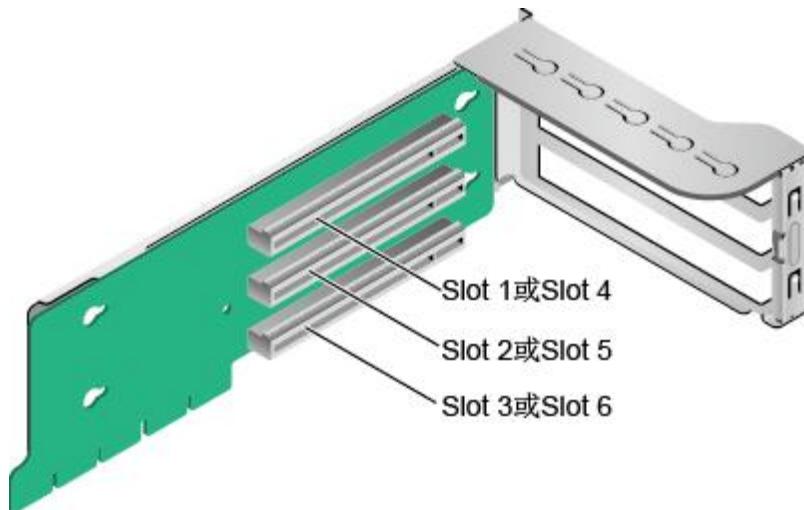


- 图 2-20 支持全高全长双宽 GPU 卡，当 Riser 卡安装在 IO 模组 1 时，PCIe 槽位为 Slot 2 和 Slot 3，当安装在 IO 模组 2 时，PCIe 槽位为 Slot 5 和 Slot 6。

### 说明


- 选用该卡时必须选用本服务器自带的 GPU 电源线缆，不支持使用其他型号服务器电源线缆。
- 只有 Slot 2 或者 Slot 5 槽位支持全高全长双宽 GPU 卡。

图 2-20 1x8+1x16 Riser 卡 2

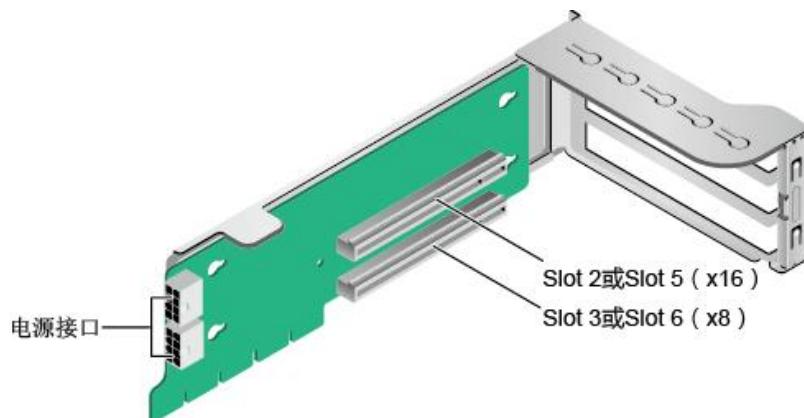

- 当 IO 模组 1 和 IO 模组 2 分别配置 2\*2.5 英寸后置硬盘时，IO 模组 1 和 IO 模组 2 可同时支持安装 x16 提升卡，如图 2-21 所示。当 Riser 卡安装在 IO 模组 1 时，PCIe 槽位为 Slot 3，当安装在 IO 模组 2 时，PCIe 槽位为 Slot 6。

图 2-21 1x16 Riser 卡 3

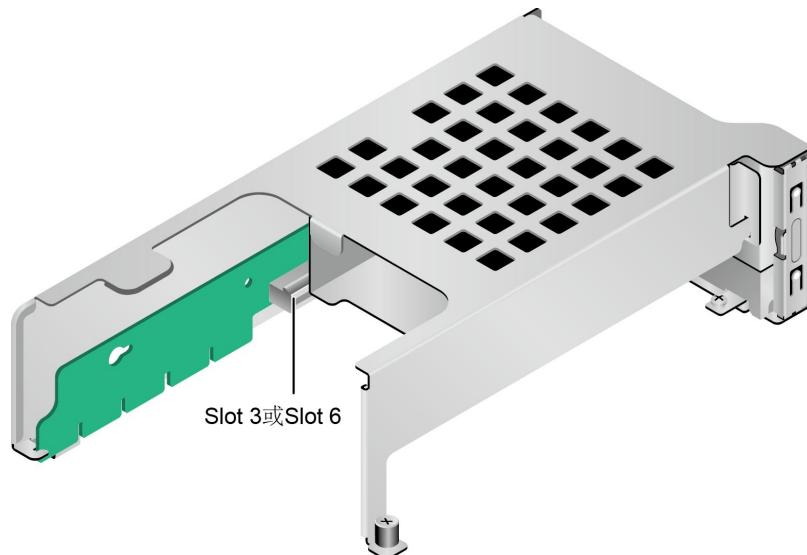


#### 说明

若服务器适配 SP686C RIAD 控制卡时，不支持安装在 2x2.5 英寸后置硬盘模组的 Slot 3 或 Slot 6，会有结构干涉。


- 图 2-22 中 SAS Riser 卡可以安装在模组 1 或者模组 2 上，默认安装在 IO 模组 2 上。安装在 IO 模组 1 时，占用 Slot 1~Slot 3 的 PCIe 槽位，其中 Slot1，Slot2 无输出，Slot3 支持 x8 信号；安装在 IO 模组 2 时，占用 Slot 4~Slot 6 的 PCIe 槽位，其中 Slot4，Slot5 无输出，Slot6 支持 x8 信号。

图 2-22 2x2.5 背板 SAS Riser 卡 4

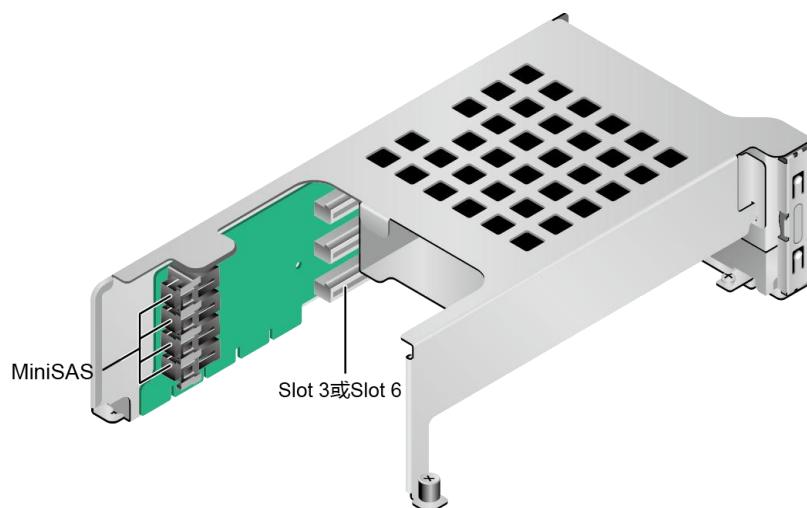

- 图 2-23 中 SAS Riser 卡只可以安装在模组 2 上，且需要配合 IOB 卡使用。IOB 卡安装在 Slot5 槽位，Slot4 支持 x16 信号，Slot6 支持 x8 信号。


图 2-23 IOB 卡 SAS Riser 卡 5

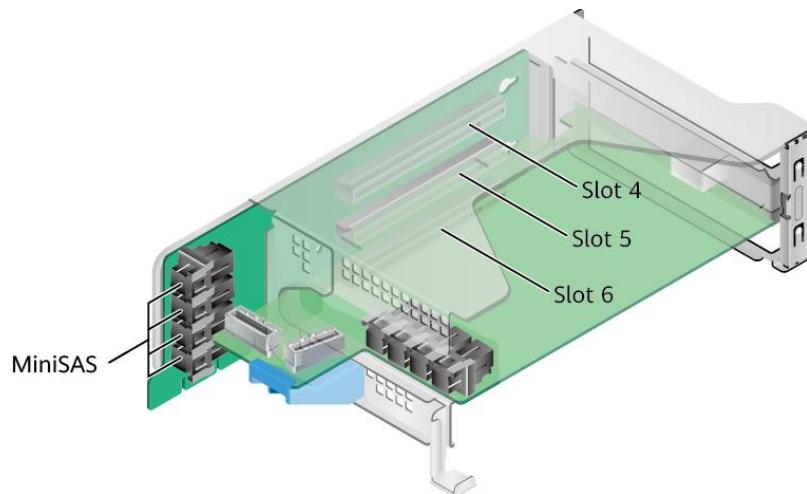

IO 模组 3 支持的 Riser 卡如图 2-24 和图 2-25 所示。


- 当图 2-24 中 Riser 卡安装在 IO 模组 3 时，PCIe 槽位为 Slot 7 和 Slot 8。

图 2-24 2x8 Riser 卡 6

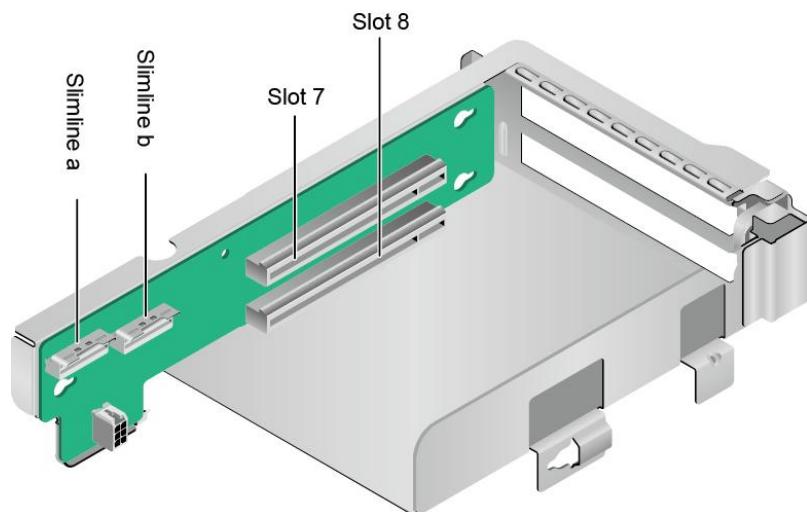

- 当图 2-25 中 Riser 卡安装在 IO 模组 3 时，PCIe 槽位为 Slot 8。

图 2-25 1x16 Riser 卡 7

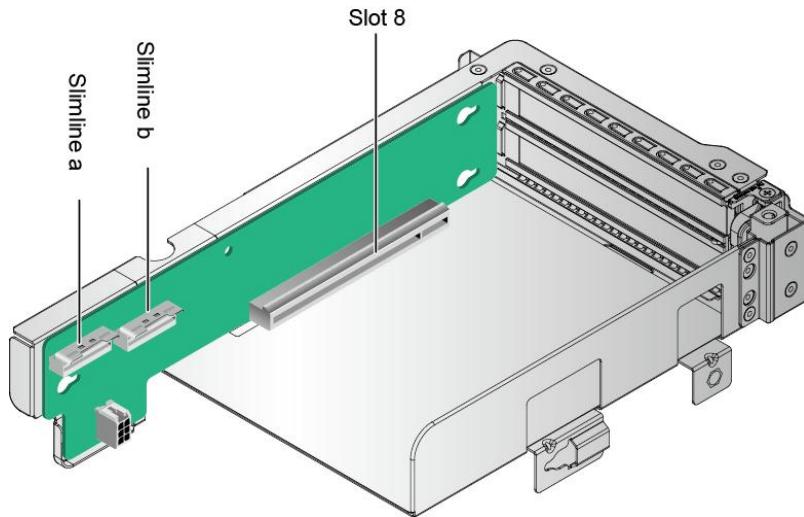

PR410K(C2432)(VE)的 PCIe 插槽分布后视图如图 2-26 所示。

图 2-26 PCIe 插槽



IO 模组 1 提供的槽位为 Slot 1~Slot 3; IO 模组 2 提供的槽位为 Slot 4~Slot 6; IO 模组 3 提供的槽位为 Slot 7~Slot 8。

- 当 IO 模组 1 采用 2 个槽位的 PCIe Riser 模组时, Slot 1 不可用。
- 当 IO 模组 2 采用 2 个槽位的 PCIe Riser 模组时, Slot 4 不可用。
- 当 IO 模组 3 采用 1 个槽位的 PCIe Riser 模组时, Slot 7 不可用。

PCIe 插槽说明如表 2-11 所示。

表 2-11 PCIe 插槽说明

PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接器宽度	总线宽度	BIOS 中的端口号	ROOT PORT (B/D/F)	Device (B/D/F)	槽位大小
Slot1	CPU1	PCIe 4.0	x16	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 个槽位的 PCIe Riser 模组: NA</li><li>• 3 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li><li>• SAS 槽位的 PCIe Riser 模组: NA</li></ul>	Port0	00/00/0	-	全高全长
Slot2	CPU1	PCIe 4.0	x16	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 个槽位的 PCIe Riser 模组: x16</li><li>• 3 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li><li>• SAS 槽位的 PCIe Riser 模组: NA</li></ul>	Port4	00/04/0	-	全高全长
Slot3	CPU1	PCIe 4.0	x16	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 个槽位的 PCIe Riser 模组: x16</li><li>• 2 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li><li>• 3 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li><li>• SAS 槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li></ul>	Port12	00/0C/0	-	全高半长

PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接器宽度	总线宽度	BIOS 中的端口号	ROOT PORT (B/D/F)	Device (B/D/F)	槽位大小
Slot4	CPU2	PCIe 4.0	x16	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 个槽位的 PCIe Riser 模组: NA</li><li>• 3 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li><li>• SAS 槽位的 PCIe Riser 模组+IOB 模组: x16</li></ul>	Port0	80/00/0	-	全高全长
Slot5	CPU2	PCIe 4.0	x16	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 个槽位的 PCIe Riser 模组: x16</li><li>• 3 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li><li>• SAS 槽位的 PCIe Riser 模组+IOB 模组: NA</li></ul>	Port4	80/04/0	-	全高全长
Slot6	CPU2	PCIe 4.0	x16	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 个槽位的 PCIe Riser 模组: x16</li><li>• 2 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li><li>• 3 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li><li>• SAS 槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li></ul>	Port16	80/10/0	-	全高半长
Slot7	CPU2	PCIe 4.0	x16	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 个槽位的 PCIe Riser 模组: NA</li><li>• 2 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li></ul>	Port8	80/08/0	-	全高半长


PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接器宽度	总线宽度	BIOS 中的端口号	ROOT PORT (B/D/F)	Device (B/D/F)	槽位大小
Slot8	CPU2	PCIe 4.0	x16	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 个槽位的 PCIe Riser 模组: x16</li> <li>2 个槽位的 PCIe Riser 模组: x8</li> </ul>	Port12	80/0C/0	-	全高半长
RAID 控制扣卡	CPU1	PCIe 4.0	x8	x8	Port8	00/08/0	-	-
灵活 IO 卡 1	CPU 1	-	x4	x4	-	7C/00/0	7D/00/x	-
灵活 IO 卡 2	CPU 2	-	x4	x4	-	BC/00/0	BD/00/x	-
<b>说明</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>支持全高全长的 PCIe 插槽向下兼容全高半长或者半高半长的 PCIe 卡，支持全高半长的 PCIe 插槽向下兼容半高半长的 PCIe 卡。</li> <li>总线带宽为 PCIe x16 的插槽向下兼容 PCIe x8、PCIe x4、PCIe x2 的 PCIe 卡，总线带宽为 PCIe x8 的插槽向下兼容 PCIe x4、PCIe x2 的 PCIe 卡。</li> <li>所有槽位的供电能力都可以最大支持 75W 的 PCIe 卡，PCIe 卡的功率取决于 PCIe 卡的型号。具体支持的 PCIe 卡请联系技术支持。如果查询不到 PCIe 卡，请联系当地的销售人员提交兼容性测试需求。</li> <li>后置硬盘模组 1 和 2 配置 2x2.5 寸硬盘时，Slot3/Slot6 可以使用 1*x16 Riser 卡，可支持 x16 带宽。</li> <li>B/D/F，即 Bus/Device/Function Number。</li> <li>ROOT PORT (B/D/F) 是 CPU 内部 PCIe 根节点的 B/D/F，Device (B/D/F) 是在 OS 系统下查看的板载或外插 PCIe 设备的 B/D/F。</li> <li>本表格中的 B/D/F 是默认取值，当 PCIe 卡不满配、PCIe 卡满配但型号或所安装的槽位不同，以及配置了带 PCI bridge 的 PCIe 卡时，B/D/F 可能会改变。</li> <li>IO 模组 2 上使用 SAS Riser 卡时，会使用 IO bridge (IOB) 卡，扩展 16 个 SAS 接口，并实现 Slot4 槽位输出 1*x16 PCIe 端口。</li> </ul>								

## 2.11 风扇

服务器支持可变的风扇速度。一般情况风扇以最低速度转动，如果入风口温度升高或者服务器温度升高，风扇会提高速度来降温。

风扇位置图如图 2-27 所示。

图 2-27 风扇位置图

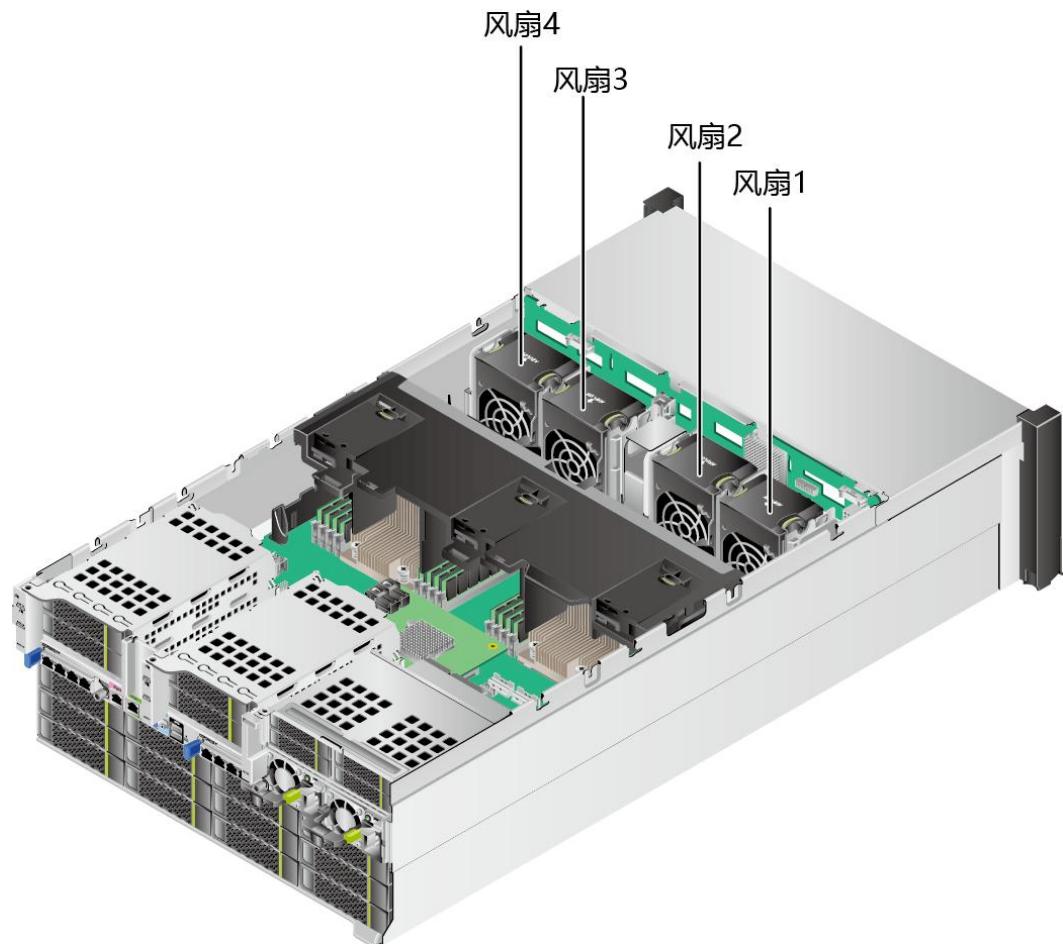

# 3 内部布线

3.1 内部布线 (36x3.5 英寸硬盘 EXP 配置 1)

## □ 说明

前置 24 硬盘的背板为 EXP 背板，后置 12 硬盘的背板为直通背板。

## 3.1 内部布线 (36x3.5 英寸硬盘 EXP 配置 1)

### □ 说明

前置 24 硬盘的背板为 EXP 背板，后置 12 硬盘的背板为直通背板。

## 左右挂耳连线

图 3-1 左右挂耳连线

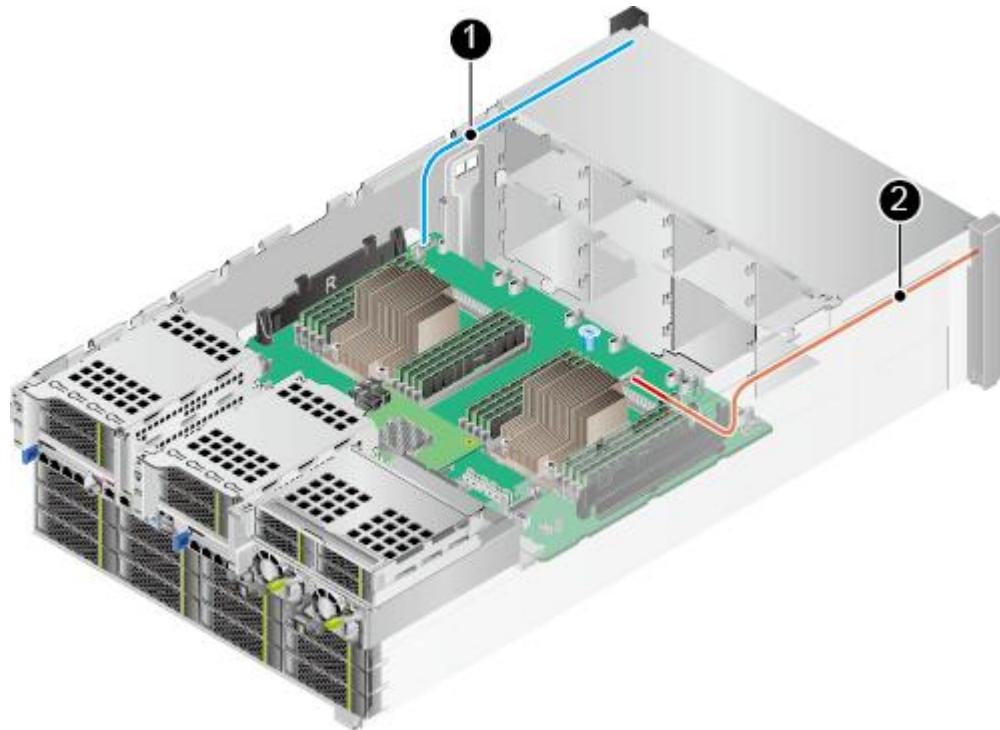


表 3-1 左右挂耳连线

编号	接口和线缆
1	主板 (J6030) 到右挂耳板的信号线
2	主板 (J92) 到左挂耳板的信号线

## 前置硬盘背板的电源线和低速信号线

图 3-2 前置硬盘背板的电源线和低速信号线

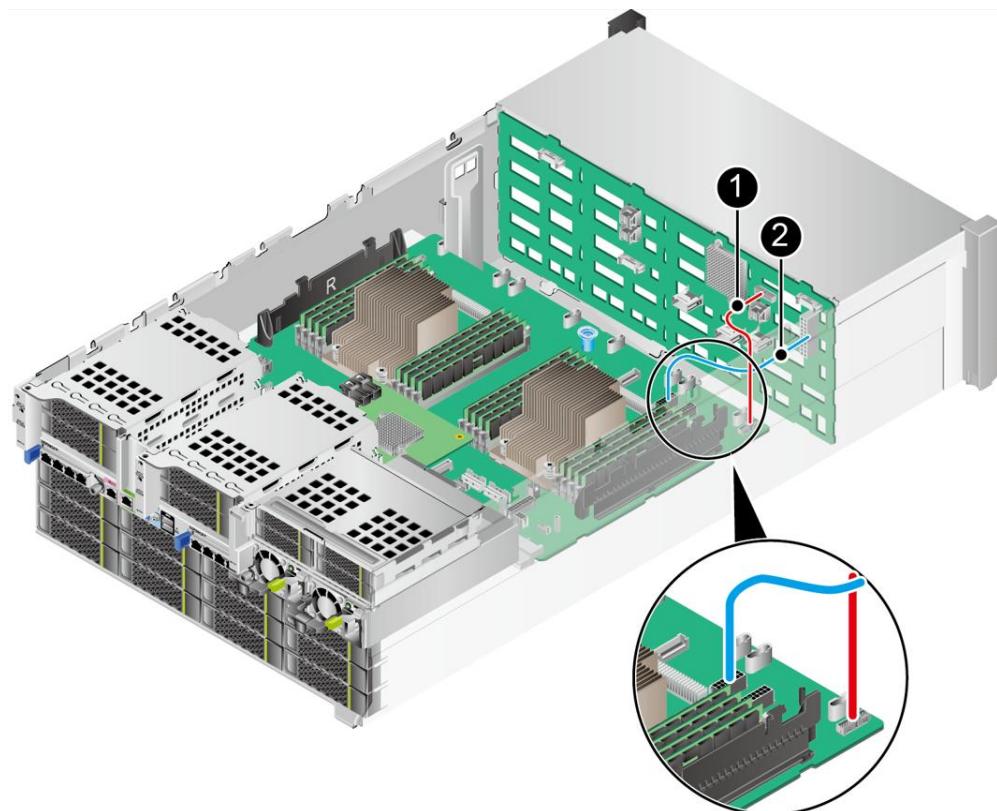


表 3-2 前置硬盘背板的电源线和低速信号线

编号	接口和线缆
1	主板 (J93) 到前置硬盘背板 (J1) 的低速信号线
2	主板 (J5) 到前置硬盘背板 (J61) 的电源线

## 前置硬盘背板的 SAS 信号线（配置 RAID 控制扣卡时）

图 3-3 前置硬盘背板的 SAS 信号线

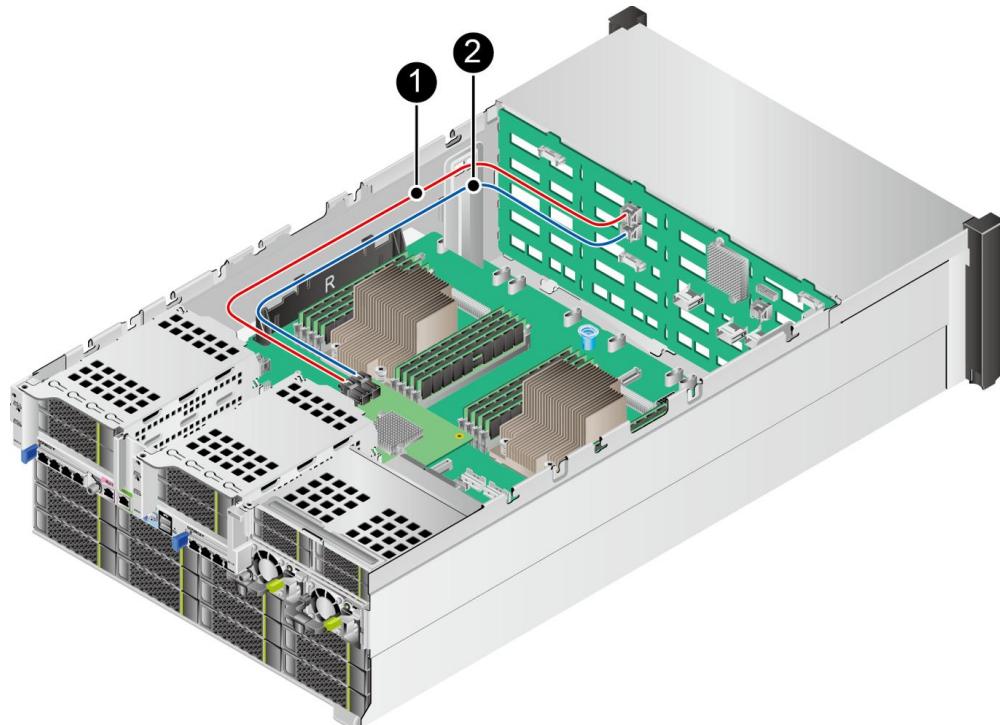


表 3-3 前置硬盘背板的 SAS 信号线

编号	接口和线缆
1	前置硬盘背板 PORT A (J28) 到 RAID 控制扣卡 PORT A 的 SAS 线
2	前置硬盘背板 PORT B (J29) 到 RAID 控制扣卡 PORT B 的 SAS 线

## 前置硬盘背板的 SAS 信号线（配置双 RAID 控制标卡时）

**须知**

- 双 RAID 卡配置下 RAID 卡必须是同厂家同代次。
- 双 RAID 卡配置下 2 张 RAID 卡建议不要放在同一个 CPU 对应的槽位下。  
(SLOT1/2/3 对应 CPU1, SLOT4/5/6/7/8 对应 CPU2)

图 3-4 前置硬盘背板的 SAS 信号线（配置双 RAID 控制标卡时）

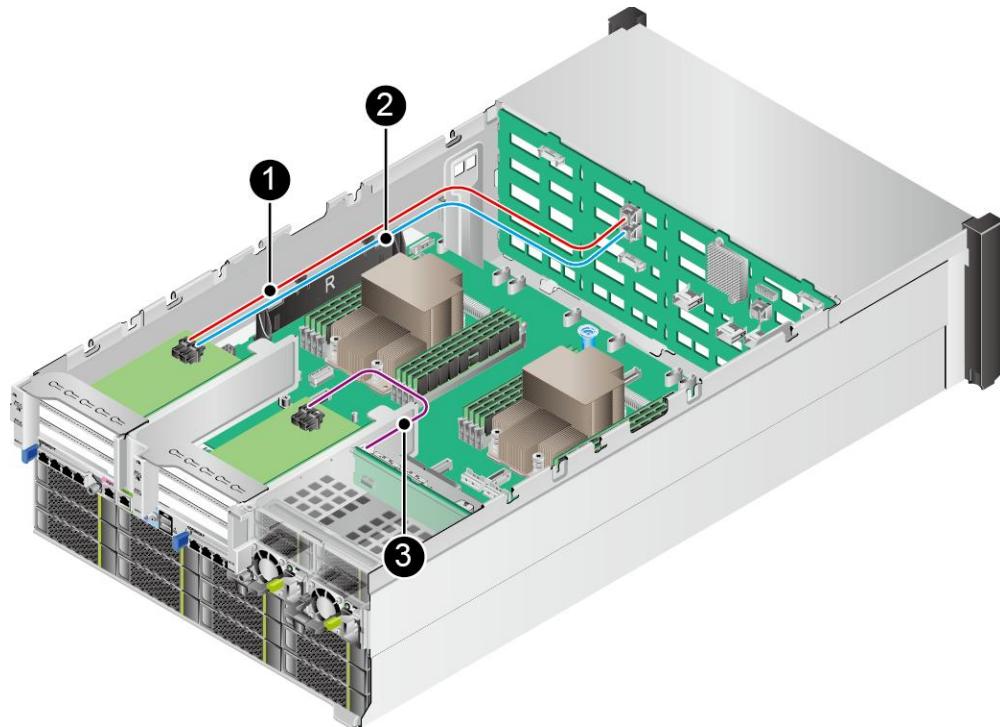


表 3-4 前置硬盘背板的 SAS 信号线

编号	接口和线缆
1	前置硬盘背板 PORT A (J28) 到 RAID 控制标卡 1 的 PORT A 的 SAS 线
2	前置硬盘背板 PORT B (J29) 到 RAID 控制标卡 1 的 PORT B 的 SAS 线
3	4x2.5 后置硬盘背板 (J2) 到 RAID 控制标卡 2 的 PORT A 的 SAS 线

## 后置 12 盘硬盘背板的 SAS 信号线和低速信号线

图 3-5 后置 12 盘硬盘背板的 SAS 信号线和低速信号线

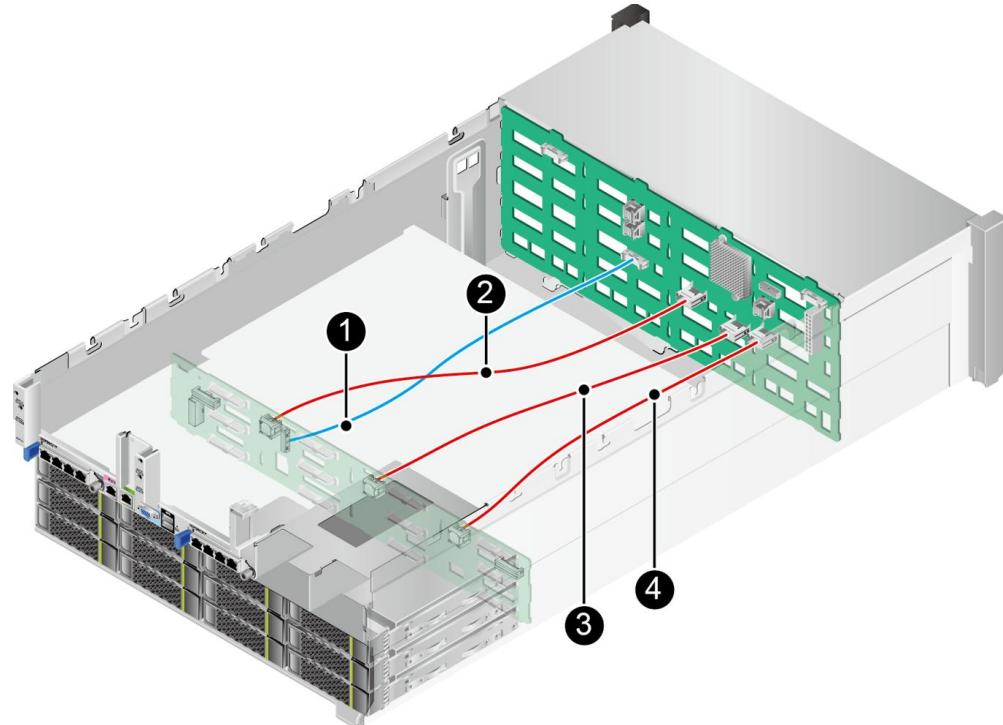


表 3-5 后置 12 盘硬盘背板的 SAS 信号线和低速信号线

编号	接口和线缆
1	前置硬盘背板 (J36) 到后置 12 盘硬盘背板 (J6) 的低速信号线
2	前置硬盘背板 (J63) 到后置 12 盘硬盘背板 (PORT A/J3) 的 SAS 线
3	前置硬盘背板 (J64) 到后置 12 盘硬盘背板 (PORT B/J4) 的 SAS 线
4	前置硬盘背板 (J65) 到后置 12 盘硬盘背板 (PORT C/J5) 的 SAS 线

## 后置 12 盘硬盘背板的电源线

图 3-6 后置 12 盘硬盘背板的电源线

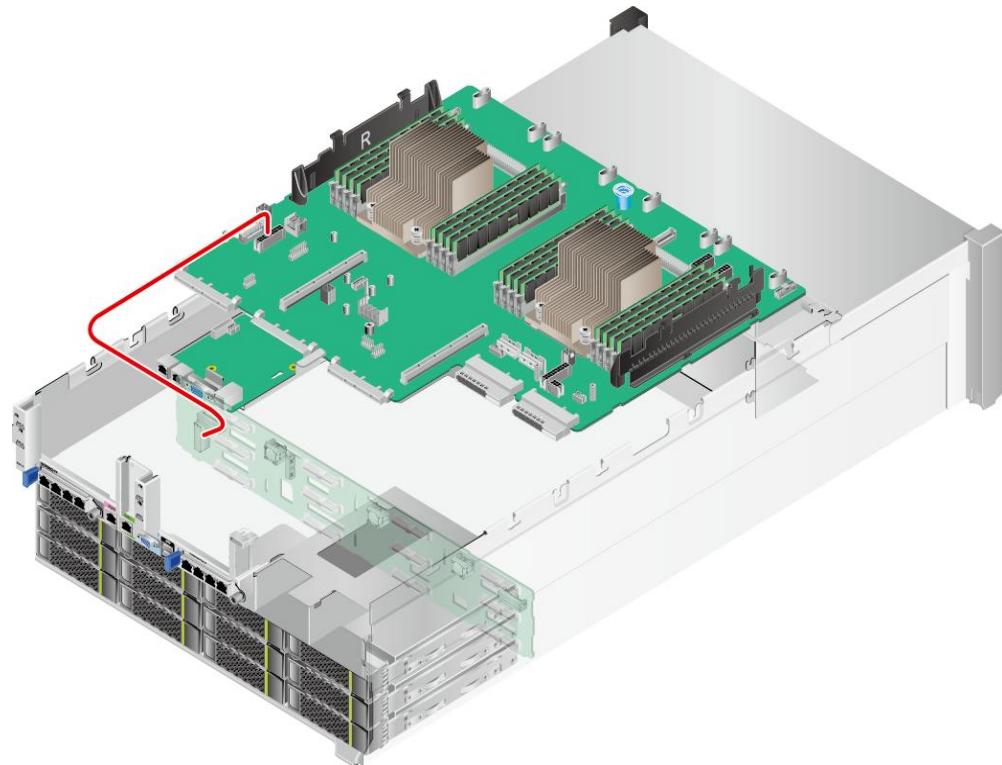


表 3-6 后置 12 盘硬盘背板的电源线

编号	接口和线缆
1	主板 (J6026) 到后置 12 盘硬盘背板 (J1) 的电源线

## IO 模组 1 和 IO 模组 2 硬盘背板连线

图 3-7 IO 模组 1 和 IO 模组 2 硬盘背板连线

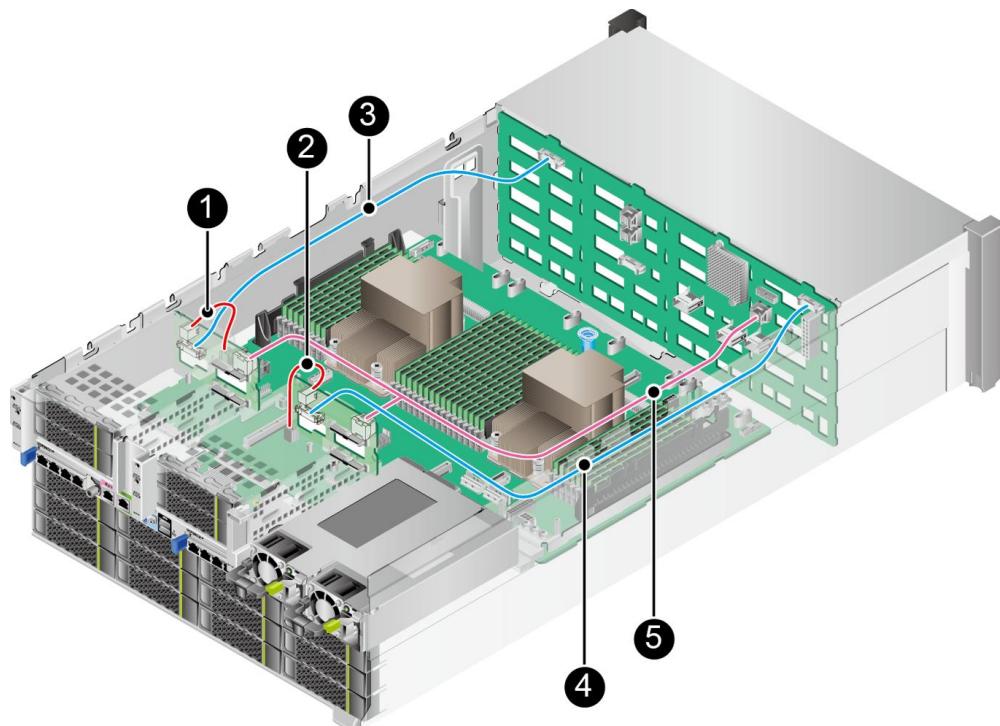


表 3-7 IO 模组 1 和 IO 模组 2 硬盘背板连线

编号	接口和线缆
1	主板 (J10) 到 IO 模组 1 硬盘背板 (J1) 的电源线
2	主板 (J9) 到 IO 模组 2 硬盘背板 (J1) 的电源线
3	前置硬盘背板 (J32) 到 IO 模组 1 硬盘背板 (J5) 的低速信号线
4	前置硬盘背板 (J35) 到 IO 模组 2 硬盘背板 (J5) 的低速信号线
5	前置硬盘背板 (J31) 到 IO 模组 1 和 IO 模组 2 硬盘背板 (J2) 的 SAS 线  说明 该线缆为 1 分 2 线缆，单头一端连接前置硬盘背板，双头一端连接后置硬盘背板，该线缆需要沿着电源模块侧的机框进行布线，线缆长度的限制可避免后置硬盘背板处线缆连接错误。

## IO 模组 3 内部布线

图 3-8 IO 模组 3 硬盘背板连线

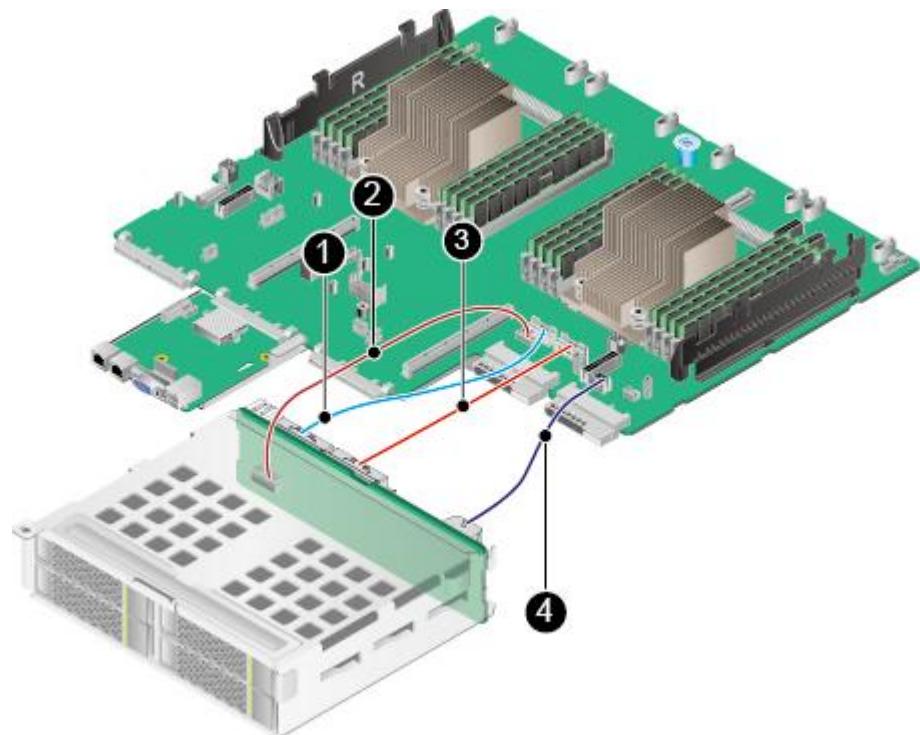


表 3-8 IO 模组 3 硬盘背板连线

编号	接口和线缆
1	主板 Slimline B (J51) 到 IO 模组 3 硬盘背板 Slimline B (J9) 的信号线
2	主板 (J67) 到 IO 模组 3 硬盘背板 (J23) 的低速信号线
3	主板 Slimline A (J52) 到 IO 模组 3 硬盘背板 Slimline A (J8) 的信号线
4	主板 (J12) 到 IO 模组 3 硬盘背板 (J24) 的电源线

图 3-9 IO 模组 3 Riser 卡连线

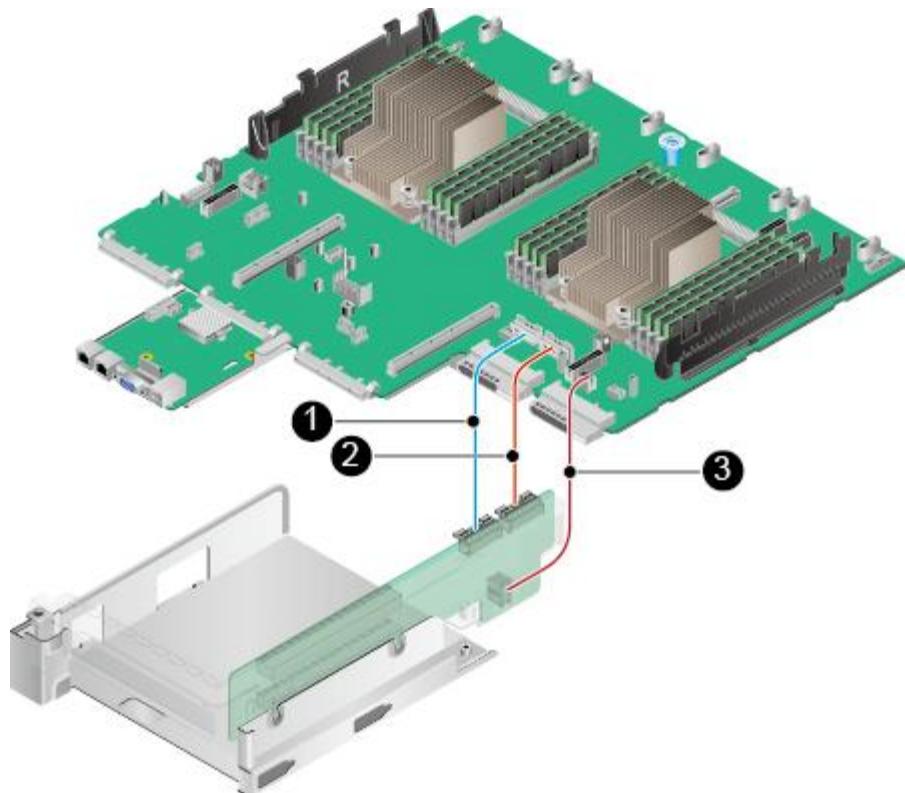


表 3-9 IO 模组 3 Riser 卡连线

编号	接口和线缆
1	主板 Slimline B (J51) 到 IO 模组 3 Riser 卡 Slimline B (J401) 的信号线
2	主板 Slimline A (J52) 到 IO 模组 3 Riser 卡 Slimline A (J402) 的信号线
3	主板 (J12) 到 IO 模组 3 Riser 卡 (J701) 的电源线

## NC-SI 连线

图 3-10 NC-SI 连线

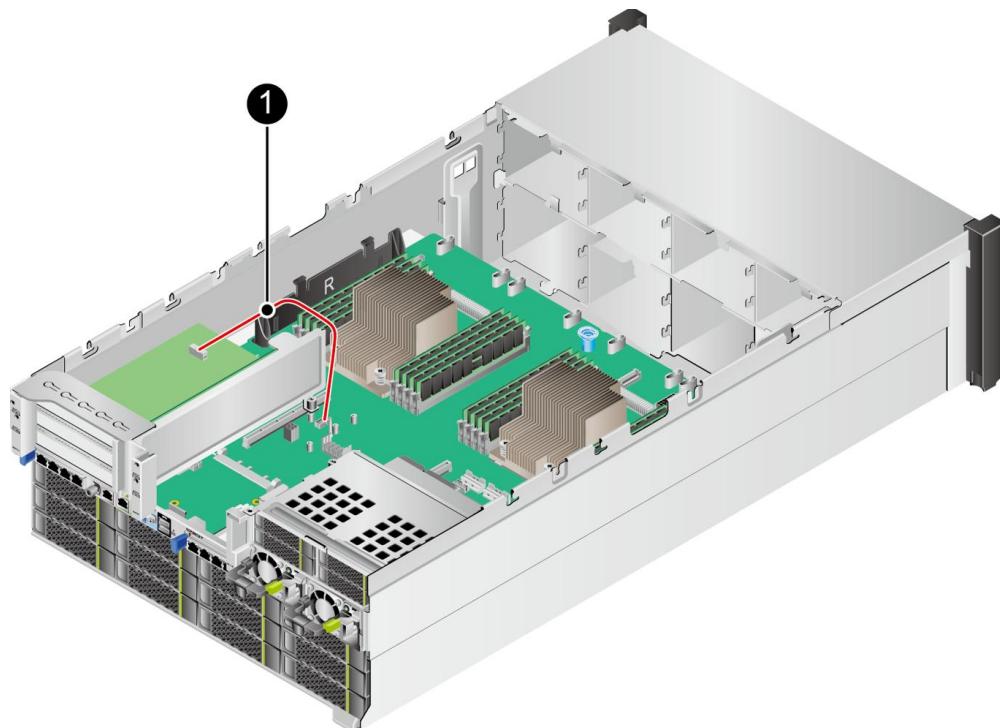


表 3-10 NC-SI 连线

编号	接口和线缆
1	PCIe 网卡到主板 (J65) 的 NC-SI 线缆

### 说明

仅当 PCIe 网卡支持 NC-SI 特性时，需要连接此线缆。

## 3.2 内部布线 (36x3.5 英寸硬盘 EXP 配置 2)

### 说明

前置 24 硬盘的背板与后置 12 硬盘的背板均为 EXP 背板。

## 左右挂耳连线

图 3-11 左右挂耳连线

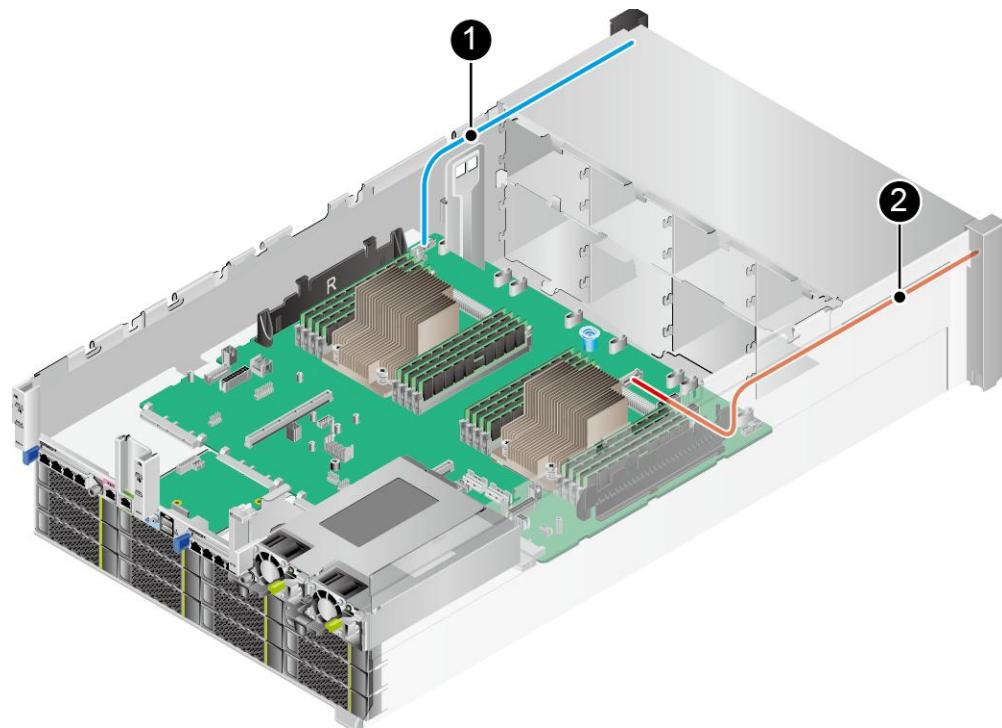


表 3-11 左右挂耳连线

编号	接口和线缆
1	主板 (J6030) 到右挂耳板的信号线
2	主板 (J92) 到左挂耳板的信号线

## 前置硬盘背板的电源线和低速信号线

图 3-12 前置硬盘背板的电源线和低速信号线

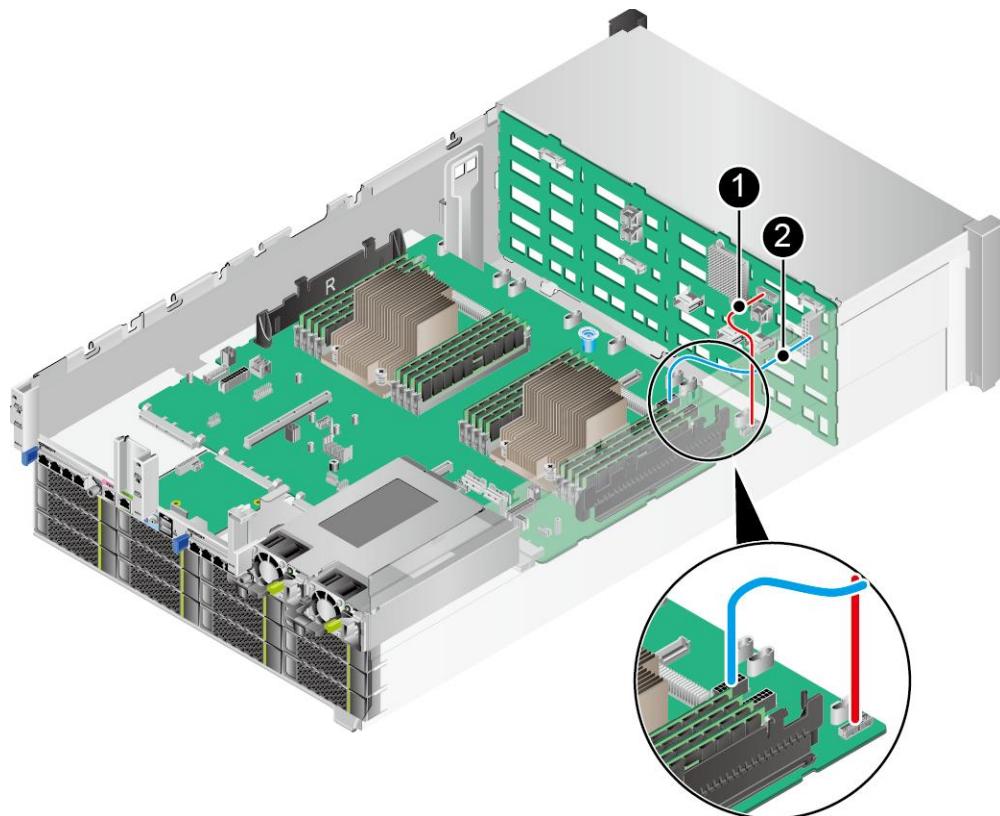


表 3-12 前置硬盘背板的电源线和低速信号线

编号	接口和线缆
1	主板 (J93) 到前置硬盘背板 (J1) 的低速信号线
2	主板 (J5) 到前置硬盘背板 (J61) 的电源线

## 前置硬盘背板的 SAS 信号线和低速信号线

图 3-13 前置硬盘背板的 SAS 信号线

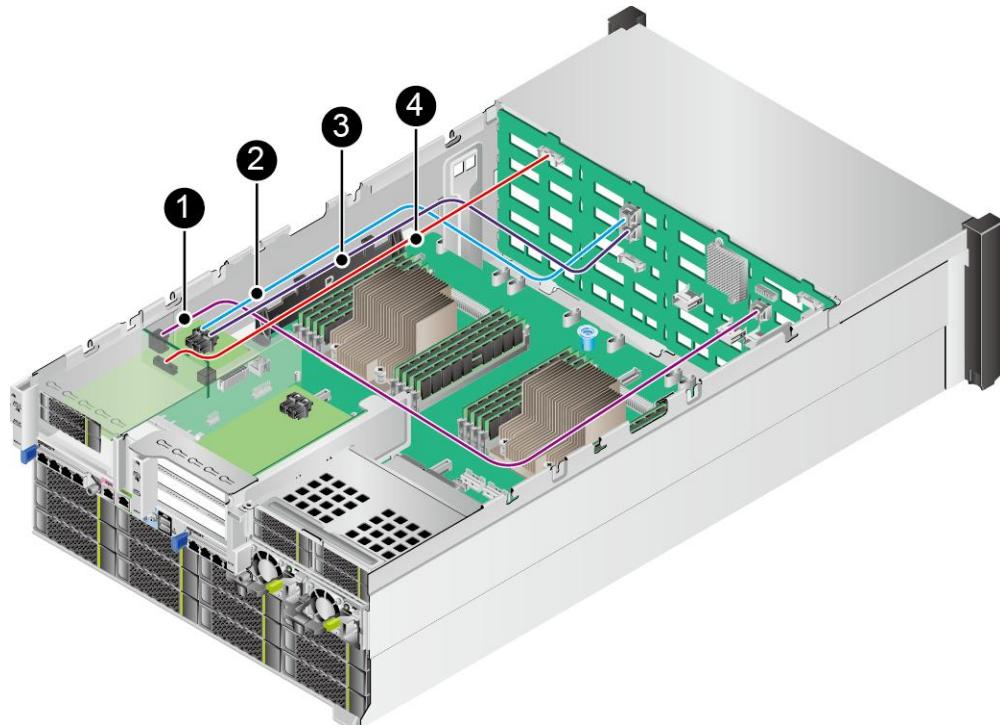


表 3-13 前置硬盘背板的 SAS 信号线

编号	接口和线缆
1	前置硬盘背板 (J31) 到 2x2.5 英寸后置硬盘背板 (J2) 的 SAS 信号线
2	前置硬盘背板 PORT A (J28) 到 RAID 控制标卡 PORT A 的 SAS 线
3	前置硬盘背板 PORT B (J29) 到 RAID 控制标卡 PORT B 的 SAS 线
4	前置硬盘背板 (J32) 到 2x2.5 英寸后置硬盘背板 (J5) 的低速信号线

## 后置 12 盘硬盘背板的 SAS 信号线和低速信号线

图 3-14 后置 12 盘硬盘背板的 SAS 信号线和低速信号线

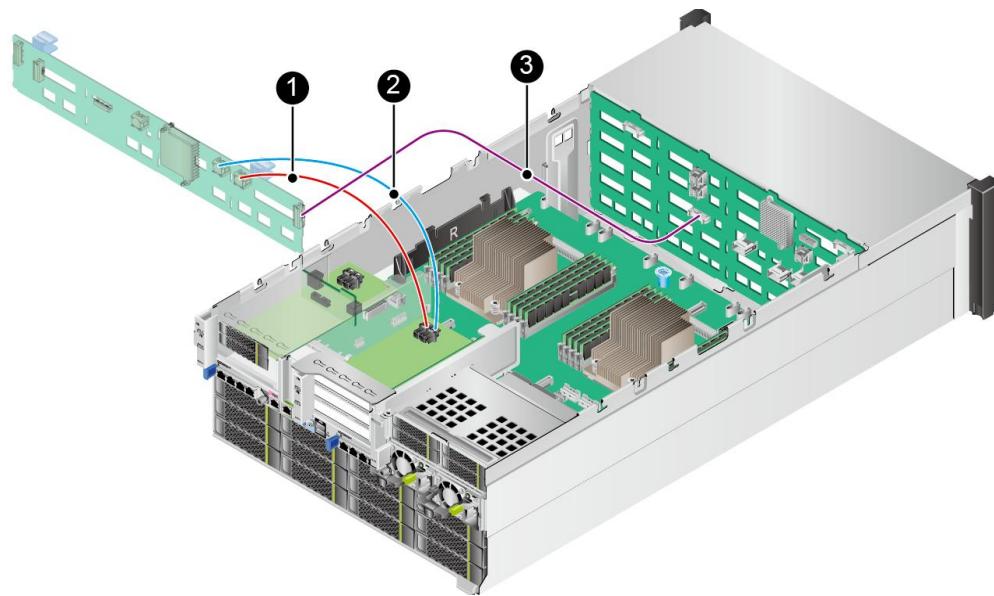


表 3-14 后置 12 盘硬盘背板的 SAS 信号线和低速信号线

编号	接口和线缆
1	后置 12 盘硬盘背板 (PORT A/J28) 到 RAID 控制卡 PORT A 的 SAS 线
2	后置 12 盘硬盘背板 (PORT B/J29) 到 RAID 控制卡 PORT B 的 SAS 线
3	后置 12 盘硬盘背板 (J32) 到前置硬盘背板 (J36) 的低速信号线

## 后置 12 盘硬盘背板的电源线

图 3-15 后置 12 盘硬盘背板的电源线

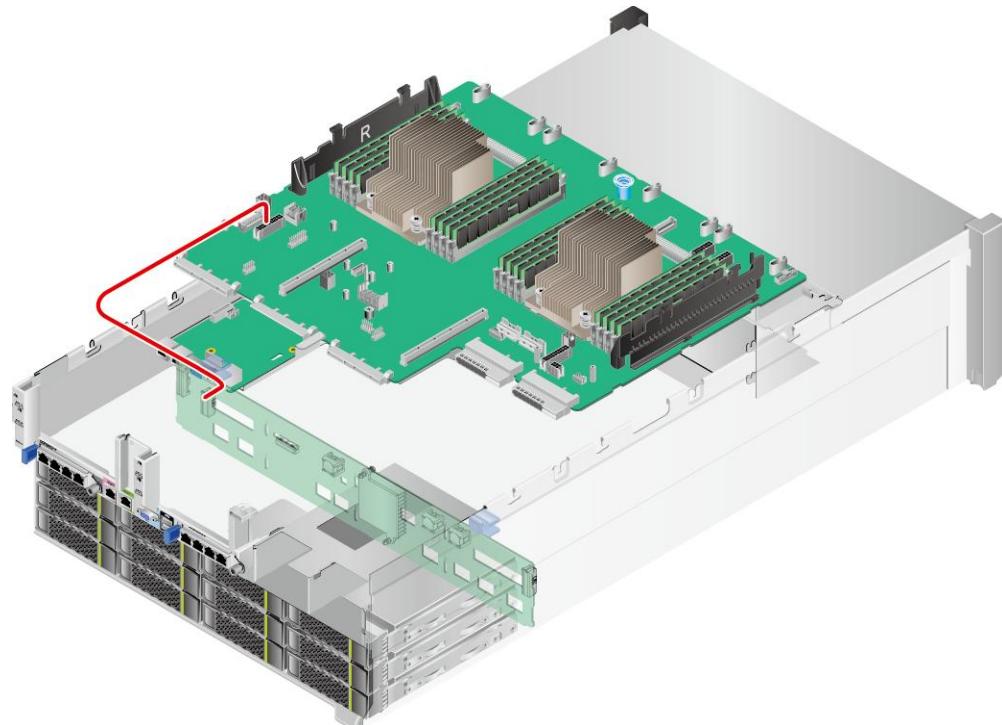


表 3-15 后置 12 盘硬盘背板的电源线

编号	接口和线缆
1	主板 (J6026) 到后置 12 盘硬盘背板 (J24) 的电源线

## IO 模组 3 内部布线

图 3-16 IO 模组 3 硬盘背板连线

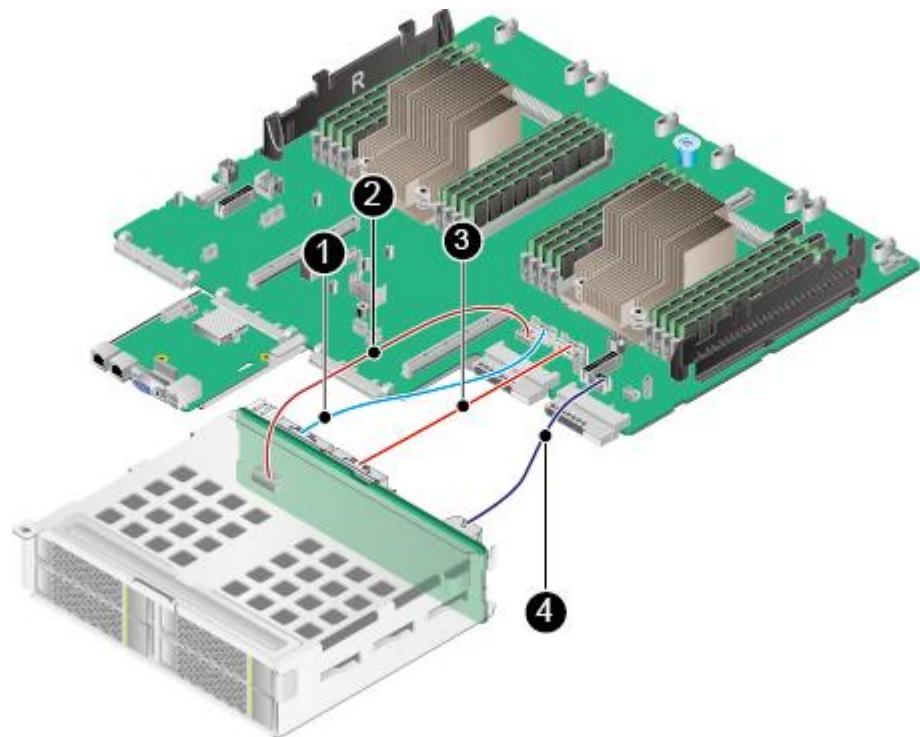


表 3-16 IO 模组 3 硬盘背板连线

编号	接口和线缆
1	主板 Slimline B (J51) 到 IO 模组 3 硬盘背板 Slimline B (J9) 的信号线
2	主板 (J67) 到 IO 模组 3 硬盘背板 (J23) 的低速信号线
3	主板 Slimline A (J52) 到 IO 模组 3 硬盘背板 Slimline A (J8) 的信号线
4	主板 (J12) 到 IO 模组 3 硬盘背板 (J24) 的电源线

图 3-17 IO 模组 3 Riser 卡连线

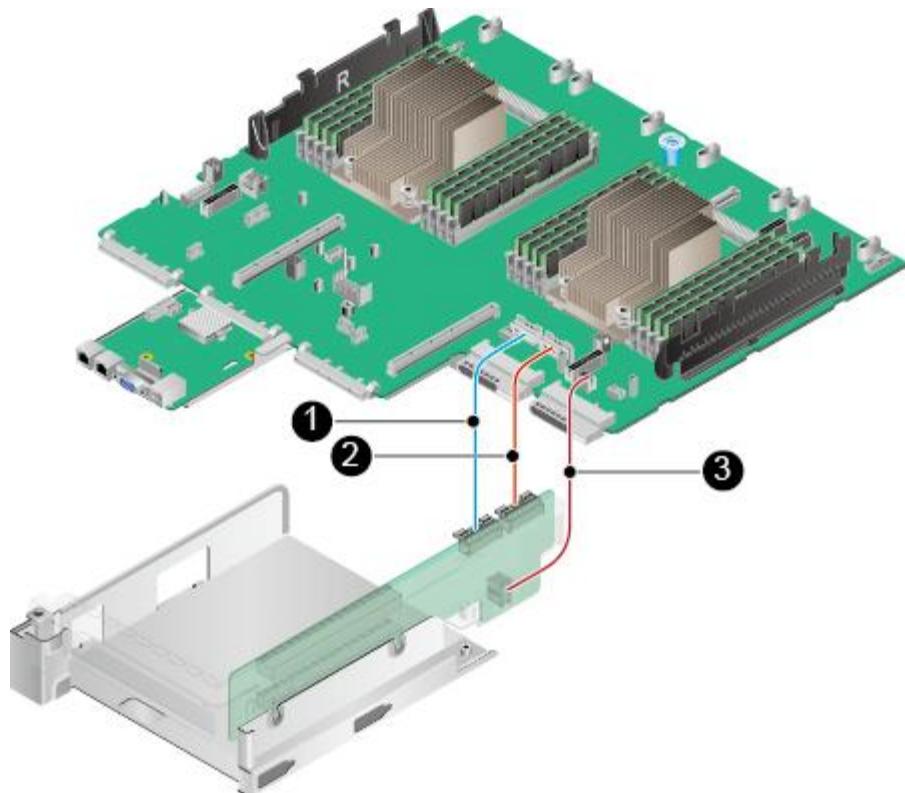


表 3-17 IO 模组 3 Riser 卡连线

编号	接口和线缆
1	主板 Slimline B (J51) 到 IO 模组 3 Riser 卡 Slimline B (J401) 的信号线
2	主板 Slimline A (J52) 到 IO 模组 3 Riser 卡 Slimline A (J402) 的信号线
3	主板 (J12) 到 IO 模组 3 Riser 卡 (J701) 的电源线

## NC-SI 连线

图 3-18 NC-SI 连线

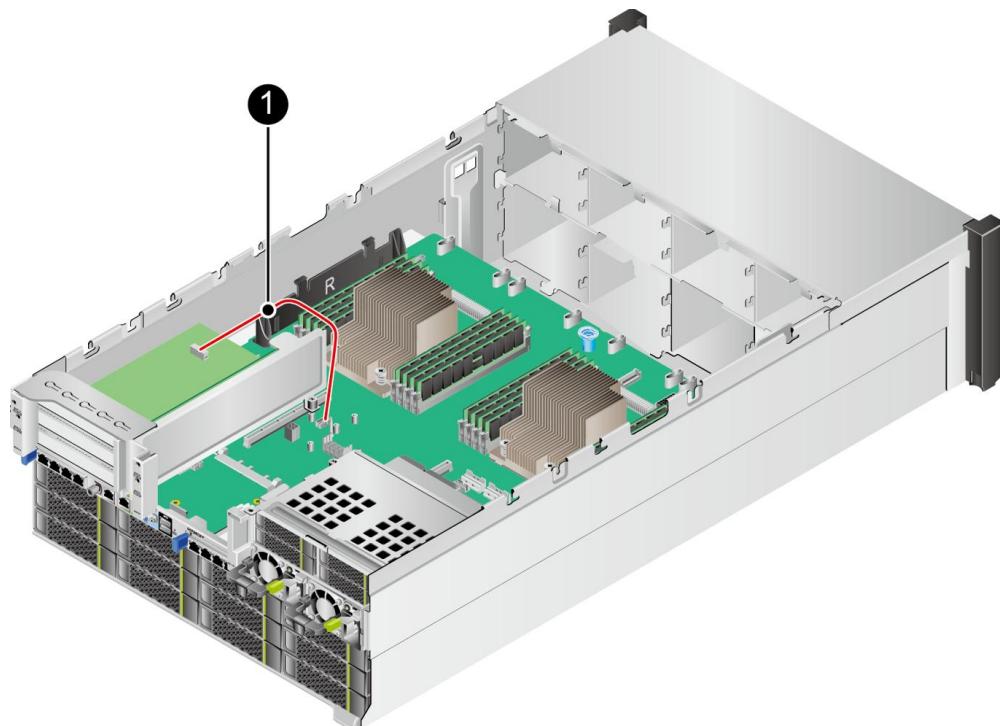


表 3-18 NC-SI 连线

编号	接口和线缆
1	PCIe 网卡到主板 (J65) 的 NC-SI 线缆

### 说明

仅当 PCIe 网卡支持 NC-SI 特性时，需要连接此线缆。

# 4 产品规格

部件的详细规格请联系技术支持。

- 4.1 技术规格
- 4.2 环境规格
- 4.3 物理规格
- 4.4 电源规格

## 4.1 技术规格

表 4-1 技术规格

指标项	规格
服务器形态	4U 机架服务器
处理器型号	鲲鹏 920 5220 处理器，支持 2 路处理器，处理器规格为 32 核 2.6GHz。 鲲鹏 920 3211R 处理器（仅 R 机型使用），支持 2 路处理器，处理器规格为 24 核 2.5GHz。 鲲鹏 920 5221R 处理器（仅 R 机型使用），支持 2 路处理器，处理器规格为 32 核 2.5GHz。
缓存	每个 core 集成 64KB L1 ICache、64KB L1 DCache 和 512KB L2 Cache。 L3 Cache 容量为 32MB（1MB/Core）。

指标项	规格
内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>最多支持 16 个 DDR4 内存插槽，支持 RDIMM。</li> <li>内存设计速率最大可达 2933MT/s。</li> <li>内存保护支持 ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing 功能。</li> <li>单根内存条容量支持 16GB/32GB/64GB/128GB。</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <p>同一台服务器不允许混合使用不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的内存。即一台服务器配置的多根内存条必须为相同 Part No. (即 P/N 编码)。</p>
存储	<p>SAS/SATA/NVMe 硬盘：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>详细配置请参见 2.6.1 硬盘配置。</li> <li>硬盘支持热插拔。</li> </ul> <p>RAID 控制卡：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持的 RAID 控制卡型号请联系技术支持。</li> <li>支持超级电容掉电保护，RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能，支持自诊断、Web 远程设置，关于 RAID 控制卡的详细信息，请参见“RAID 控制卡 用户指南”。</li> </ul>
灵活 IO 卡	<p>单板最大支持两张灵活 IO 卡。单张灵活 IO 卡提供以下网络接口：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 个 GE 电口，支持 PXE 功能。</li> <li>4 个 25GE/10GE 光口，支持 PXE 功能。</li> <li>2 个 25GE/10GE 光口，支持 PXE 功能。</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <p>25GE 和 10GE 光口可通过使用不同的光模块来实现速率切换。</p>

指标项	规格
PCIe 扩展槽位	<ul style="list-style-type: none"><li>最多支持 9 个 PCIe 4.0 PCIe 接口，其中 1 个为 RAID 扣卡专用的 PCIe 扩展槽位，另外 8 个为标准的 PCIe 扩展槽位。PCIe 扩展槽位支持 PCIe SSD 存储卡，在搜索业务、Cache 业务、下载业务等应用领域可以极大的提升 I/O 性能。</li><li>IO 模组 1 和 IO 模组 2 支持以下 PCIe 规格：<ul style="list-style-type: none"><li>支持 2 个全高全长的 PCIe 4.0 x16 标准槽位（信号为 PCIe 4.0 x8）和 1 个全高半长的 PCIe 4.0 x16 标准槽位（信号为 PCIe 4.0 x8）。</li><li>支持 1 个全高全长的 PCIe 4.0 x16 标准槽位和 1 个全高半长的 PCIe 4.0 x16 标准槽位（信号为 PCIe 4.0 x8）。</li></ul></li><li>IO 模组 3 支持以下规格：<ul style="list-style-type: none"><li>支持 2 个半高半长的 PCIe 4.0 x16 标准槽位（信号为 PCIe 4.0 x8）。</li><li>支持 1 个半高半长的 PCIe 4.0 x16 标准槽位。</li></ul></li><li>PCIe 扩展槽位支持 PCIe SSD 存储卡，在搜索业务、Cache 业务、下载业务等应用领域可以极大的提升 I/O 性能。</li></ul> <p><b>说明</b> PR410K(C2432)(VE)支持的 PCIe 扩展卡具体型号，请联系技术支持。</p>
端口	<ul style="list-style-type: none"><li>前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 VGA 端口。</li><li>后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口、1 个 RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口。</li></ul> <p><b>说明</b> 如果 VGA 端口外接了物理 KVM 设备，需要在服务器上电完成后，再插入 KVM 设备使用。</p>
风扇	4 个热插拔的风扇，支持单风扇失效。 <p><b>说明</b> 同一台服务器必须配置相同 Part No. (即 P/N 编码) 的风扇模块。</p>
系统管理	iBMC 支持 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体，提供 1 个 10/100/1000Mbps 的 RJ45 管理网口。
安全特性	<ul style="list-style-type: none"><li>管理员密码。</li><li>支持产品安全启动和可信启动。</li><li>安全面板（选配件）。</li></ul> <p><b>说明</b> 安全面板安装在设备前面板上，为了防止未授权用户操作硬盘，安全面板上带有安全锁。</p>

指标项	规格
显卡	<p>支持主板集成显卡芯片（SM750），提供 32MB 显存，60Hz 频率下 16M 色彩的最大分辨率是 1920x1200 像素。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持 1920x1200 像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率。</li><li>配置前后 VGA 的机型，当前后 VGA 都连接显示器时，默认使用前置 VGA。</li></ul>

## 4.2 环境规格

表 4-2 环境规格

指标项	规格
温度	<ul style="list-style-type: none"><li>工作温度：5°C~35°C (41°F~95°F) (符合 ASHRAE CLASS A2)</li><li>存储温度（≤72 小时）：-40°C~+65°C (-40° F~149° F)</li><li>长时间存储温度（&gt;72 小时）：21°C~27°C (69.8°F~80.6°F)</li><li>最大温度变化率：20°C (36°F) /小时、5°C (9°F) /15 分钟</li></ul> <p><b>说明</b></p> <p>不同配置的工作温度规格限制不同，详细信息请参见表 4-3。</p>
相对湿度 (RH, 无冷凝)	<ul style="list-style-type: none"><li>工作湿度：8%~90%</li><li>存储湿度（≤72 小时）：5%~95%</li><li>长时间存放湿度（&gt;72 小时）：30%~69%</li><li>最大湿度变化率：20%/小时</li></ul>
风量	≥204CFM
海拔高度	<p>工作海拔高度：≤3050m</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>配置满足 ASHRAE Class A1、A2 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 300m 降低 1°C 计算。</li><li>配置满足 ASHRAE Class A3 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 175m 降低 1°C 计算。</li><li>配置满足 ASHRAE Class A4 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 125m 降低 1°C 计算。</li></ul>
腐蚀性气体污染物	<p>腐蚀产物厚度最大增长速率：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>铜测试片：300 Å/月（满足 ANSI/ISA-71.04-2013 定义的气体腐蚀等级 G1）</li><li>银测试片：200 Å/月</li></ul>

指标项	规格
颗粒污染物	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合数据中心清洁标准 ISO14644-1 Class8</li> <li>机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃</li> </ul> <p>说明 建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。</p>
噪音	<p>在工作环境温度 23°C, 按照 ISO7779 (ECMA 74) 测试、ISO9296 (ECMA109) 宣称, A 计权声功率 LWAd (declared A-Weighted sound power levels) 和 A 计权声压 LpAm (declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels) 如下:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>空闲时: <ul style="list-style-type: none"> <li>LWAd: 6.39Bels</li> <li>LpAm: 47.8dBA</li> </ul> </li> <li>运行时: <ul style="list-style-type: none"> <li>LWAd: 6.68Bels</li> <li>LpAm: 52dBA</li> </ul> </li> </ul> <p>说明 实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。</p>

表 4-3 工作温度规格限制

机型	最高工作温度 30°C (86°F)	最高工作温度 35°C (95°F) (符合 ASHRAE CLASS A2)
3.5 英寸硬盘 EXP 机型	支持所有配置	不支持部分型号的后置 NVMe 硬盘 说明 不支持的后置 NVMe 硬盘型号如下: RP2013T2RK004VX
说明		单风扇失效时, 工作温度最高支持到正常工作规格以下 5°C。

## 说明

由于 SSD 硬盘和机械硬盘（包括 NL-SAS、SAS、SATA）存储原理的限制，不能在下电状态下长期保存，若超过最长存储时间，可能导致数据丢失或者硬盘故障。在满足存储温度与存储湿度的条件下，硬盘的存储时间要求如下：

- SSD 硬盘最长存储时间：
- 下电状态且未存储数据：12 个月
- 下电状态且已存储数据：3 个月
- 机械硬盘最长存储时间：
- 未打开包装或已打开包装且为下电状态：6 个月
- 最长存储时间是依据硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的，您可在对应硬盘厂商的手册中查看该规格。

## 4.3 物理规格

表 4-4 物理规格

指标项	规格
尺寸 (高× 宽× 深)	175 mm (4U) × 447mm × 790 mm
安装尺 寸要求	可安装在满足 IEC 297 标准的通用机柜中： <ul style="list-style-type: none"><li>• 宽 19 英寸</li><li>• 深 1000mm 及以上</li></ul> 滑道的安装要求如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• L 型滑道：只适用配套机柜</li><li>• 可伸缩滑道：机柜前后方孔条的距离范围为 543.5mm~848.5mm</li><li>• 抱轨：机柜前后方孔条的距离范围为 610mm~914mm</li></ul>
满配重 量	<ul style="list-style-type: none"><li>• 硬盘满配最大重量：65Kg</li><li>• 包装材料重量：5kg</li></ul>
能耗	不同配置（含欧盟 ErP 标准的配置）的能耗参数不同，详细信息请联系技术支持。

## 4.4 电源规格

- 电源模块支持热插拔，1+1 冗余备份。
- 支持的电源具体规格请联系技术支持。
- 服务器连接的外部电源空气开关电流规格推荐如下：
  - 交流电源：32A
  - 直流电源：63A
- 同一台服务器中的电源型号必须相同。
- 电源模块提供短路保护，支持双火线输入的电源模块提供双极保险。
- 输入电压为 200V AC~ 220V AC 时，2000W AC 白金电源的输出功率会降到 1800W。

# 5 拆卸与安装

## 说明

- 执行本章节所有操作前需要确认待安装的选件是正常可用且兼容的备件，具体兼容的型号请联系技术支持。
- 对于安装后的选件，需要将其软件、固件和 CPLD 升级到客户原环境所使用版本或者最新版本，推荐升级到客户原环境所使用的版本。具体操作步骤请参见“iBMC 用户指南”和“升级指导书”。
- 对于安装后的选件，需要将其相关配置项（包括 iBMC/BIOS/RAID 等相关配置）设置成与客户现网一致。

- 5.1 工具准备
- 5.2 设备上的标志
- 5.3 防静电
- 5.4 基本操作
- 5.5 安全面板（选配件）
- 5.6 硬盘
- 5.7 电源模块
- 5.8 机箱盖
- 5.9 导风罩
- 5.10 开箱检测模组
- 5.11 风扇
- 5.12 Riser 模组
- 5.13 Riser 模组上的 PCIe 卡
- 5.14 电池
- 5.15 RAID 控制扣卡
- 5.16 TPM（选配）
- 5.17 超级电容

- 5.18 DIMM
- 5.19 灵活 IO 卡
- 5.20 前置硬盘背板
- 5.21 后置硬盘模组
- 5.22 左挂耳板
- 5.23 右挂耳板
- 5.24 主板

## 5.1 工具准备

相关工具准备如下：

- 防静电腕带或防静电手套
- M3 十字螺丝刀
- 劳保手套
- 防静电包装袋
- 一字螺丝刀

## 5.2 设备上的标志

表 5-1 安全标志

图示	名称	说明
	警告标志	该标志表示误操作可能会导致设备损坏或人身伤害。
	外部接地标志	该标志是设备外部的接地标识。接地电缆的两端分别接在设备和接地点上，表示设备必须通过接地点接地，保证设备能够正常运行，同时保证操作人员的人身安全。
	内部接地标志	该标志是设备内部的接地标识。接地电缆的两端都接在同一个设备上的不同组件上，表示设备必须通过接地点接地，保证设备能够正常运行，同时保证操作人员的人身安全。

图示	名称	说明
	防静电标志	该标志表示为静电敏感区，请勿徒手触摸设备。在该区域操作时，请采取严格的防静电措施，例如佩戴防静电腕带或者防静电手套。
	海拔标识	该标志表示设备仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用，且该标识仅适用于中国 CCC 认证的要求。
	大接触电流标志	该标志表示设备有大接触电流，接通电源前须先接地。
	防打手标志	该标志表示严禁在风扇旋转时接触扇叶。
	警告标志	该标志表示设备需要两人以上搬运。
	警告标志	该标志表示设备需要叉车或者四人及以上搬运。
	禁止堆叠标志	该标志表示禁止将设备拆掉包装后堆叠放置，可能会导致设备损坏。
	禁止握把手搬运标志	该标志表示禁止用模块把手抬高设备，可能会导致人身伤害或设备损坏。
	多路电源输入标志	该标志表示设备有多路电源输入，设备断电时必须断开所有电源输入。


## 5.3 防静电

为降低静电对您和产品造成损伤的几率，请注意以下操作准则：

- 所有机房应该铺设防静电地板（或防静电地垫），使用防静电工作椅。机房的隔板、屏风、窗帘等应使用防静电材料。
- 机房的落地式用电设备、金属框架、机架的金属外壳必须直接与大地连接，工作台上的所有用电仪器工具应通过工作台的公共接地点接地。
- 请注意监控机房温度、湿度。暖气会降低室内湿度并增加静电。


- 在运输、保管服务器组件的过程中，必须使用专用的防静电袋与防静电盒，以确保服务器组件的防静电安全。
- 机房内的人员在进行服务器组件安装、插拔等接触操作时必须佩戴防静电腕带，并将接地端插入机架上的 ESD 插孔。
- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身体上携带的易导电物体（如首饰、手表等），以免被电击或灼伤，如图 5-1 所示。

图 5-2 去除易导电的物体

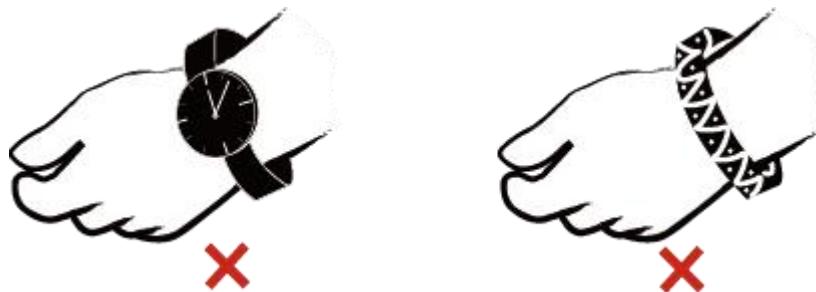

- 防静电腕带的两端必须接触良好，一端接触您的皮肤，另一端牢固地连接到机箱的 ESD 接口。
  - 如图 5-2 所示，将手伸进防静电腕带。

图 5-3 佩戴防静电腕带

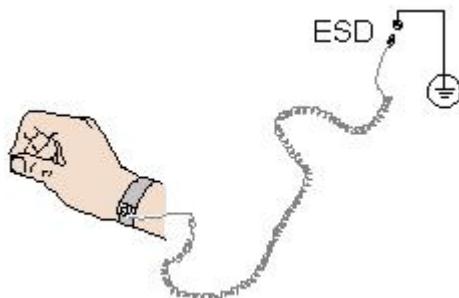

- 拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。
  - 将防静电腕带的接地端插入机箱的防静电腕带插孔。
- 在更换的过程中，应将所有还没有安装的服务器组件保留在带有防静电屏蔽功能的包装袋中，将暂时拆下来的服务器组件放置在具有防静电功能的泡沫塑料垫上。
  - 请勿触摸焊接点、引脚或裸露的电路。

## 5.4 基本操作

### 5.4.1 上电

服务器有以下几种上电方式：

- 电源模块已经正确安装到位，但是电源模块未上电，服务器处于完全断电状态。  
将电源模块接通外部电源，服务器随电源模块一起上电。

#### □ 说明

系统默认“通电开机策略”为“保持上电”，即服务器的电源模块通电后系统自动开机，用户可在 iBMC 界面进行修改。

- 电源模块已经正确安装到位，且电源模块已上电，服务器处于待机（Standby）状态（电源按钮/指示灯为黄色常亮）。
  - 通过短按前面板的电源按钮，将服务器上电。电源按钮位置请参见 2.2 前面板指示灯和按钮。
  - 通过 iBMC WebUI 将服务器上电。
    - 方法一：
      - 登录 iBMC WebUI，详细步骤请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
      - 选择“系统管理 > 电源&功率 > 服务器上下电”。
      - 进入“服务器上下电”界面。
      - 单击“上电”，出现上电提示时单击“确定”将服务器上电。
    - 方法二：
      - 登录 iBMC WebUI，详细步骤请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
      - 单击界面右上角的 。
      - 选择“上电”。
      - 弹出“确认”对话框。
      - 单击“确认”。

服务器开始上电。
    - 通过远程虚拟控制台将服务器上电。
      - 登录远程虚拟控制台，详细步骤请参见 7.4 登录远程虚拟控制台。
      - 在“KVM”界面中，单击工具栏上的  或 。
      - 选择“上电”。
      - 弹出“选择一个选项”对话框。
      - 单击“是”。

服务器开始上电。
    - 通过 iBMC 命令行将服务器上电。
      - 登录 iBMC 命令行，详细步骤请参见 7.3 登录 iBMC 命令行。
      - 在管理软件命令行中执行 **ipmcset -d powerstate -v 1** 命令。
      - 输入 **y** 或 **Y**，对服务器进行远程上电操作。

## 5.4.2 下电

### 说明

- 下电后，所有业务和程序将终止，因此下电前请务必确认服务器所有业务和程序已经停止或者转移到其他设备上。
- 本章节的“下电”指将服务器下电至 Standby 状态（电源按钮/指示灯为黄色常亮）。
- 服务器强制下电后，需要等待 10 秒以上，以确保服务器完全下电，此时可进行再次上电操作。

服务器有以下几种下电方式：

- 通过物理线缆连接服务器的显示终端、键盘和鼠标，关闭服务器操作系统，将服务器下电。
- 通过按前面板的电源按钮，将服务器下电。电源按钮位置请参见 2.2 前面板指示灯和按钮。
  - 服务器处于上电状态，通过短按前面板的电源按钮，可将服务器正常下电。

### 说明

如服务器操作系统处于运行状态，则需要根据操作系统界面提示信息关闭操作系统。

- 服务器处于上电状态，通过长按前面板的电源按钮（持续 6 秒），可将服务器强制下电。

### 须知

强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据，请根据操作系统实际情况谨慎选择操作方式。

- 通过 iBMC WebUI 将服务器下电。
  - 方法一：
    - i. 登录 iBMC WebUI，详细步骤请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
    - ii. 选择“系统管理 > 电源&功率 > 服务器上下电”。
    - 进入“服务器上下电”界面。
    - iii. 单击“下电”或“强制下电”，出现下电提示时单击“确定”将服务器下电。
  - 方法二：
    - i. 登录 iBMC WebUI，详细步骤请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
    - ii. 单击界面右上角的 。
    - iii. 选择“下电”。
    - 弹出“确认”对话框。
    - iv. 单击“确认”。

### 须知

强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据，请根据操作系统实际情况谨慎选择操作方式。

- 通过远程虚拟控制台将服务器下电。
  - a. 登录远程虚拟控制台，详细步骤请参见 7.4 登录远程虚拟控制台。
  - b. 在“KVM”界面中，单击工具栏上的 $\Delta$ 或 $\odot$ 。
  - c. 选择“下电”或“强制下电”。  
弹出“选择一个选项”对话框。

### 须知

强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据，请根据操作系统实际情况谨慎选择操作方式。

- d. 单击“是”。  
服务器开始下电。
- 通过 iBMC 命令行将服务器下电。
  - a. 登录 iBMC 命令行，详细步骤请参见 7.3 登录 iBMC 命令行。
  - b. 在管理软件命令行中执行 **ipmcset -d powerstate -v 0** 命令下电或执行 **ipmcset -d powerstate -v 2** 命令强制下电。

### 须知

强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据，请根据操作系统实际情况谨慎选择操作方式。

- c. 输入 **y** 或 **Y**，对服务器进行远程下电操作。

## 5.4.3 安装导轨及服务器

### 5.4.3.1 安装 L 型滑道及服务器

L 型滑道只适用配套机柜。

在 L 型滑道上安装 PR410K(C2432)(VE)时，支持叠加安装。

步骤 1 安装浮动螺母。


1. 根据机柜内设备的位置规划，确定浮动螺母的安装位置。

#### 说明

浮动螺母用于配合螺钉的安装，以便固定螺钉。


如图 5-3 所示，U 与 U 之间的分界线作为计算设备安装空间的参考点。

图 5-4 机柜导槽 U 与 U 的间距区分示意图

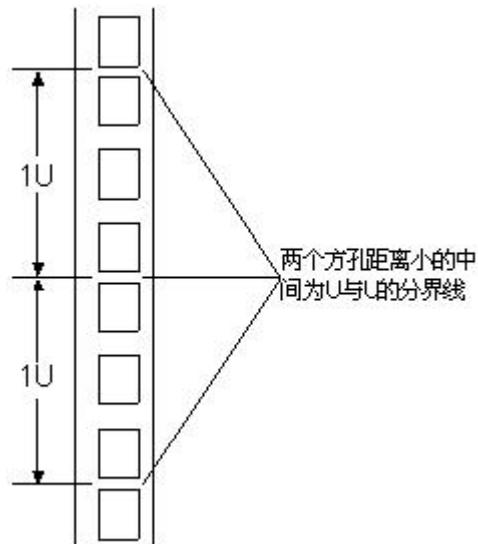

2. 把浮动螺母的下端扣在机柜前方固定导槽安装孔位。
3. 用浮动螺母安装条牵引浮动螺母的上端扣在机柜前的方孔条上，如图 5-4 所示。

图 5-5 在机柜中安装浮动螺母

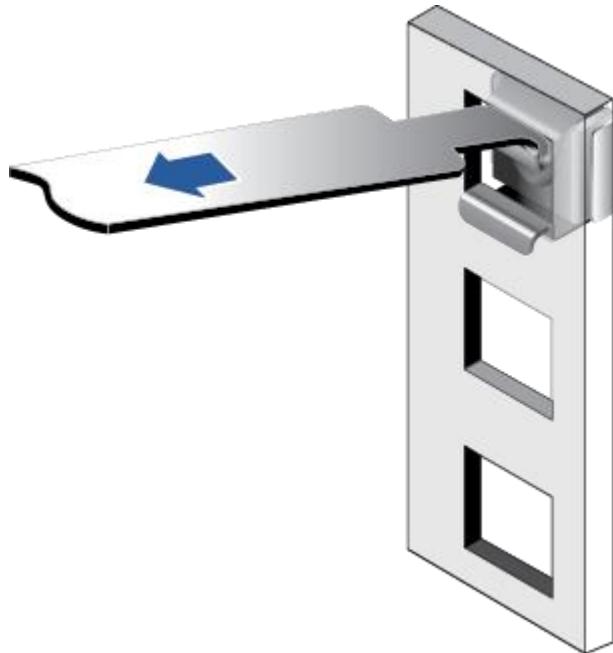


4. 使用同样方法安装另一个浮动螺母。

#### 步骤 2 安装 L 型滑道。

1. 按照规划好的位置，将滑道水平放置，贴近机柜方孔条。

2. 按顺时针方向拧紧滑道的紧固螺钉，如图 5-5 所示。

图 5-6 安装 L 型滑道

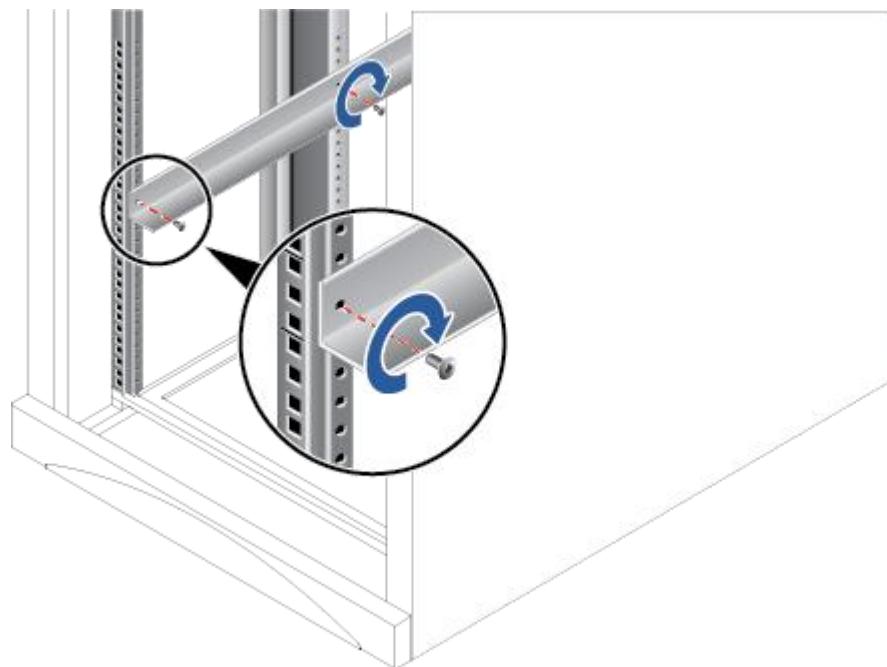


3. 使用同样方法安装另一个滑道。

**步骤 3 安装服务器。**

1. 至少四人从服务器两侧水平抬起服务器。
2. 如图 5-6 中①所示，将服务器放置在滑道上，推入机柜。

图 5-7 安装服务器

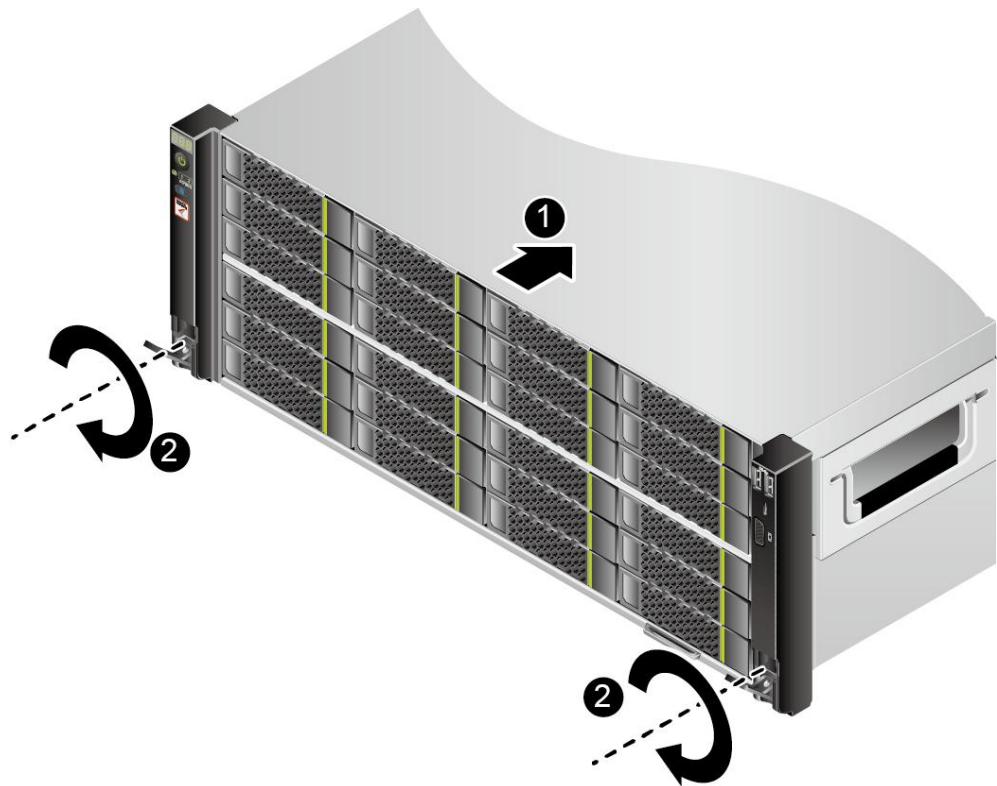

3. 如图 5-6 中②所示，将服务器两侧挂耳紧贴方孔条，按顺时针方向拧紧挂耳上的松不脱螺钉，固定服务器。


步骤 4 安装完毕后，连接电源线缆，根据需求连接网线、VGA 线缆和 USB 设备，将服务器上电。

----结束

#### 5.4.3.2 安装可伸缩滑道及服务器

可调节滑道适应机柜前后方孔条的距离范围为 543.5mm~848.5mm，如图 5-7 所示。

图 5-8 机柜前后方孔条的距离范围

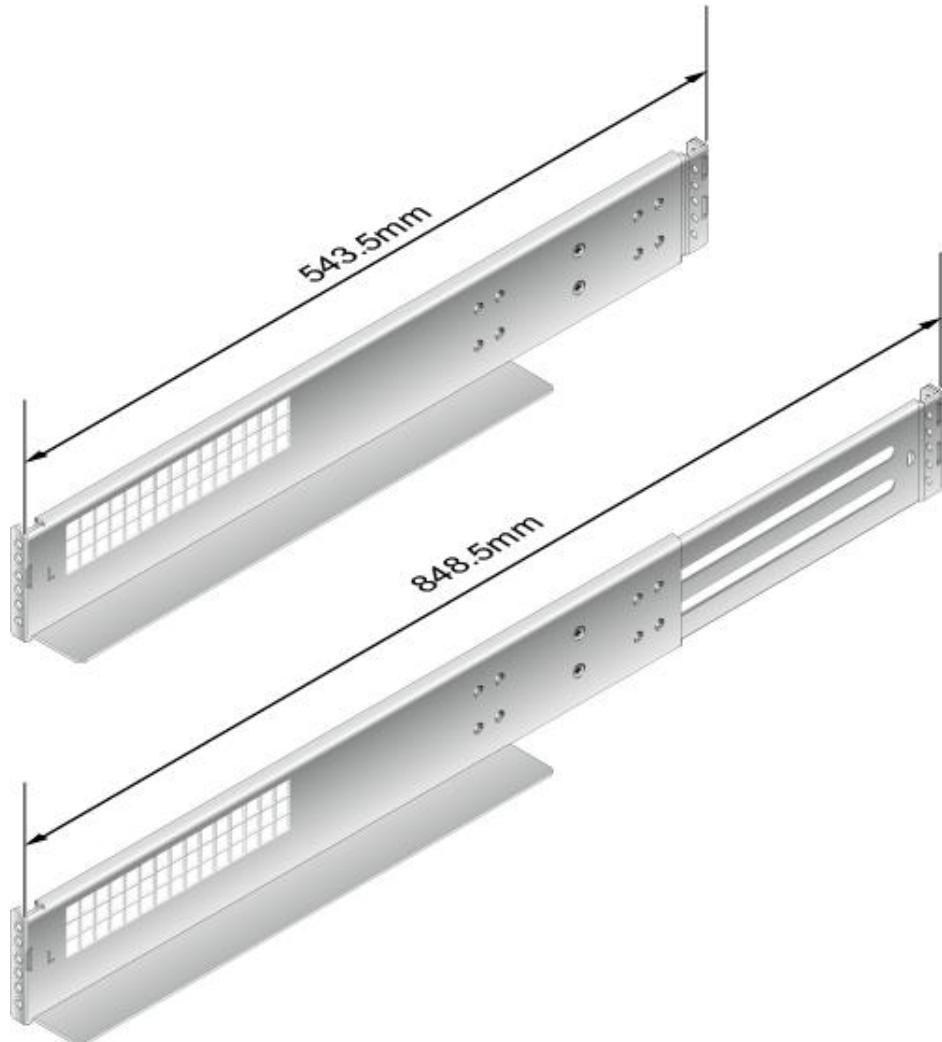

在可调节滑道上安装 PR410K(C2432)(VE)时，支持叠加安装。

**步骤 1 安装滑道。**

1. 用螺丝刀拧紧滑道的限位销钉，前面 1 个、背面 2 个，限位销钉的安装位置如图 5-8 所示。

 **说明**

随滑道配套发货的限位销钉共有三种规格，直径分别为 6.8mm、8.7mm、9.2mm，您可以根据机柜方孔条的大小选择适合的限位销钉。选取原则为：3 种销钉中，选用能够穿过方孔的最大直径销钉。

图 5-9 安装限位销钉




2. 如图 5-9 中①所示，将滑道水平放入规划的位置，根据机柜的长度将滑道向两侧导槽拉伸，使滑道的固定孔与机柜内侧导槽的安装孔对齐，滑道上前后限位销钉穿出方孔，预定位滑道。

#### 说明

滑道分为左侧滑道和右侧滑道，标有“L”的滑道为左侧滑道，标有“R”的滑道为右侧滑道，安装时勿装错方向。

图 5-10 安装可伸缩滑道

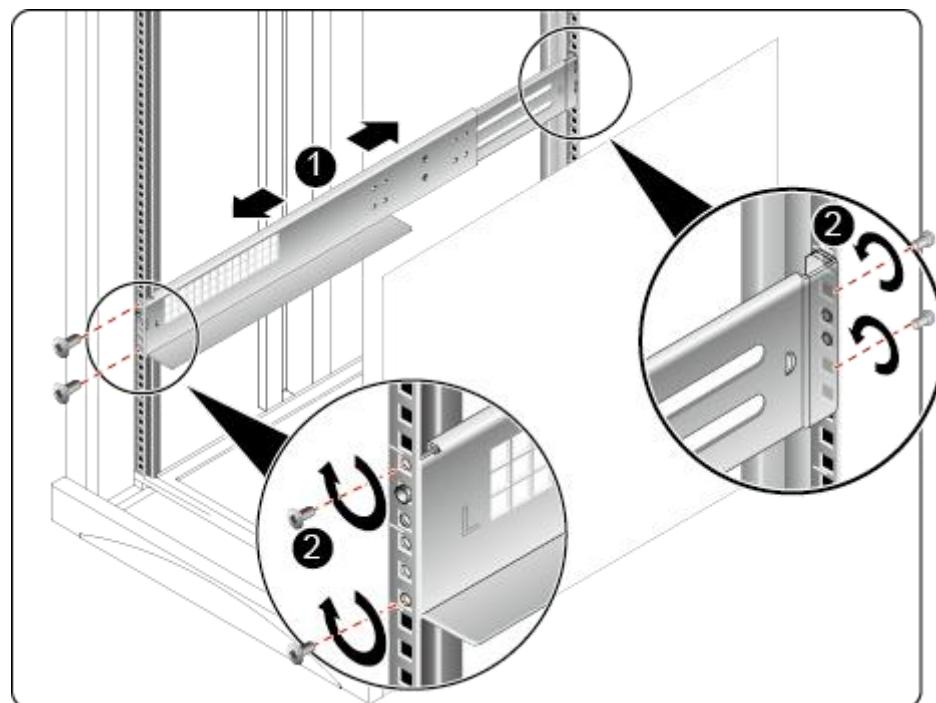


3. 如图 5-9 中②所示, 用螺丝刀拧紧滑道的前后 4 颗紧固螺钉。
4. 使用同样方法安装另一个滑道。

**步骤 2 安装服务器。**

1. 至少四人从服务器两侧水平抬起服务器。
2. 如图 5-10 中①所示, 将服务器放置在滑道上, 推入机柜。

图 5-11 安装服务器

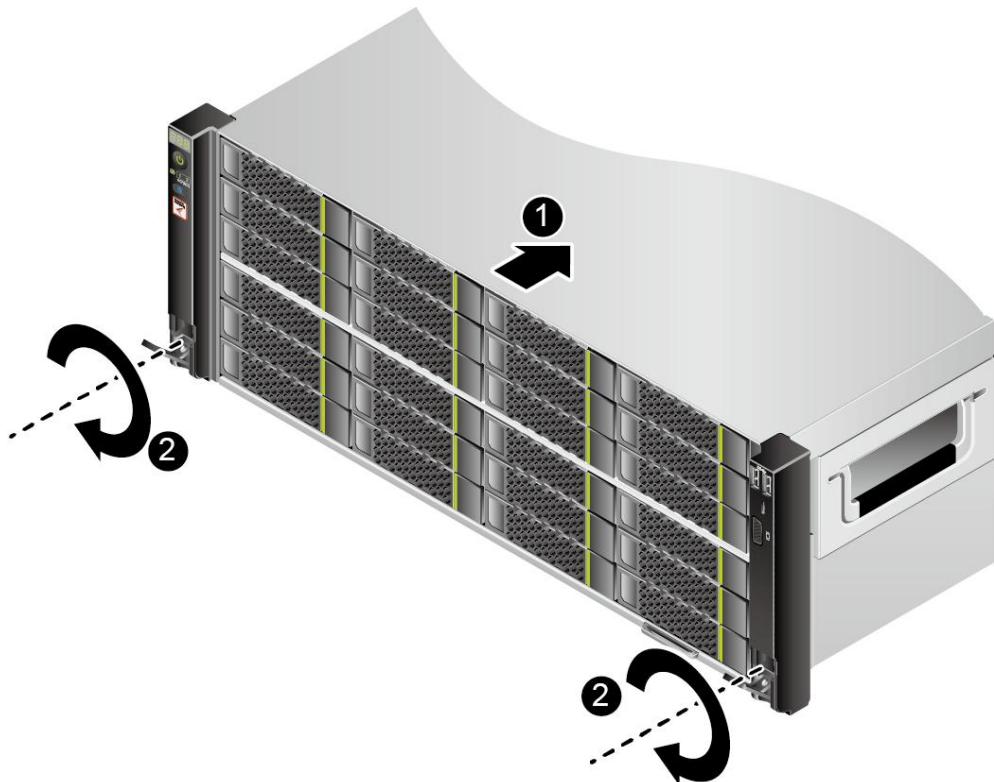

3. 如图 5-10 中②所示, 将服务器两侧挂耳紧贴方孔条, 按顺时针方向拧紧挂耳上的松不脱螺钉, 固定服务器。

**步骤 3 安装完毕后, 连接电源线缆, 根据需求连接网线、VGA 线缆和 USB 设备, 将服务器上电。**

----结束

#### 5.4.3.3 安装抱轨及服务器

抱轨适应机柜前后方孔条的距离范围为 610mm~914mm。


在抱轨上安装 PR410K(C2432)(VE)时, 不支持在 1 米深度的机柜内叠加安装。

在抱轨上安装 PR410K(C2432)(VE)并且抱轨带理线架时, 不支持使用 1 米深度的机柜。

**步骤 1 安装抱轨前后端。**

1. 按下抱轨前端挡片，同时向前拉升挂钩，如图 5-11 中①、②所示。

图 5-12 安装抱轨前端

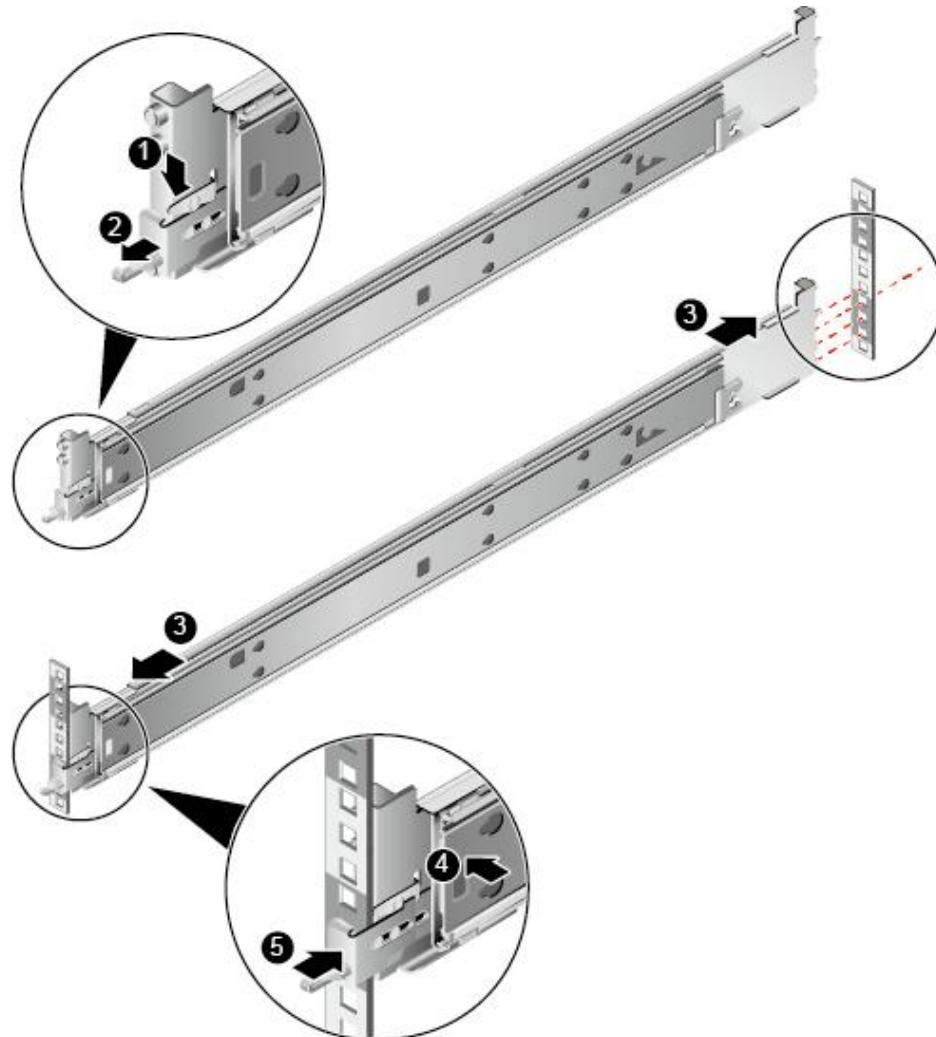


2. 将抱轨后端定位销，插入机柜后侧的立柱孔位，如图 5-11 中③所示。
3. 将抱轨前端对准立柱孔位，向前推动抱轨卡入立柱孔位，如图 5-11 中④所示。
4. 向后推动挂钩，使挂钩的金属片贴住立柱，如图 5-11 中⑤所示。
5. 使用同样方法安装另一个抱轨。

## 步骤 2 安装服务器。


1. 将抱轨的内轨拉出轨道直至无法移动，向上拨解锁按钮，同时往外将内轨完全拉出抱轨并取下，如图 5-12 中①、②所示。

图 5-13 拉出内轨

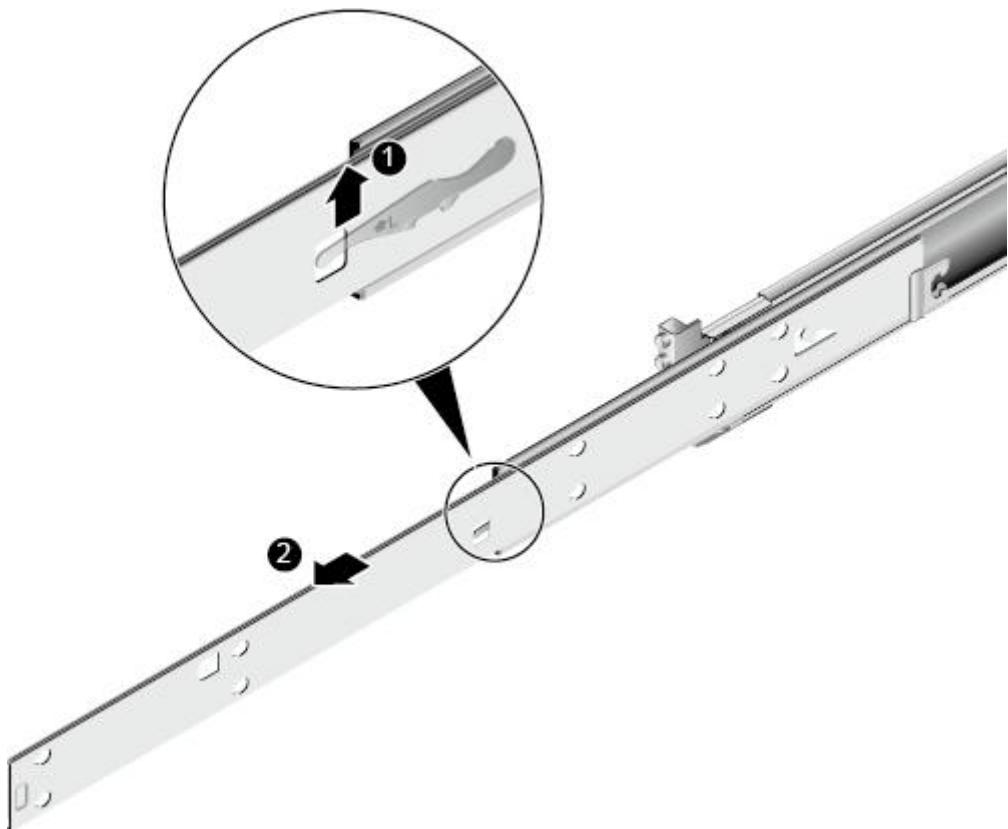


2. 将服务器上的固定钉对准内轨的固定孔，沿箭头方向推动内轨，直到听见“咔”的一声，确保卡扣弹起完全挡住挂钉，使服务器固定到内轨上如图 5-13 所示。

图 5-14 安装内轨

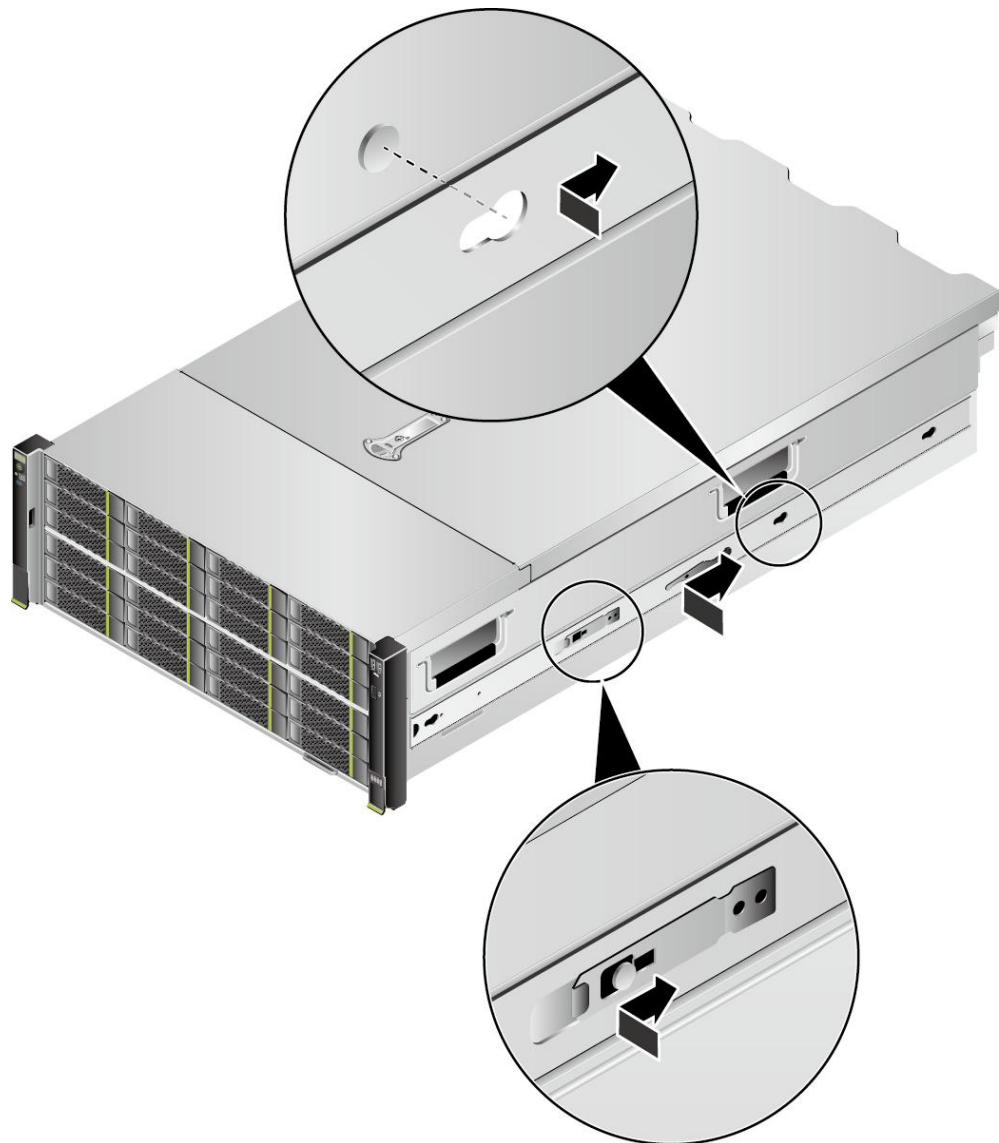

3. 至少四人从两侧将服务器抬起，使服务器上的内轨对准抱轨轨道，同时将服务器推入机柜，如图 5-14 所示。


图 5-15 安装服务器

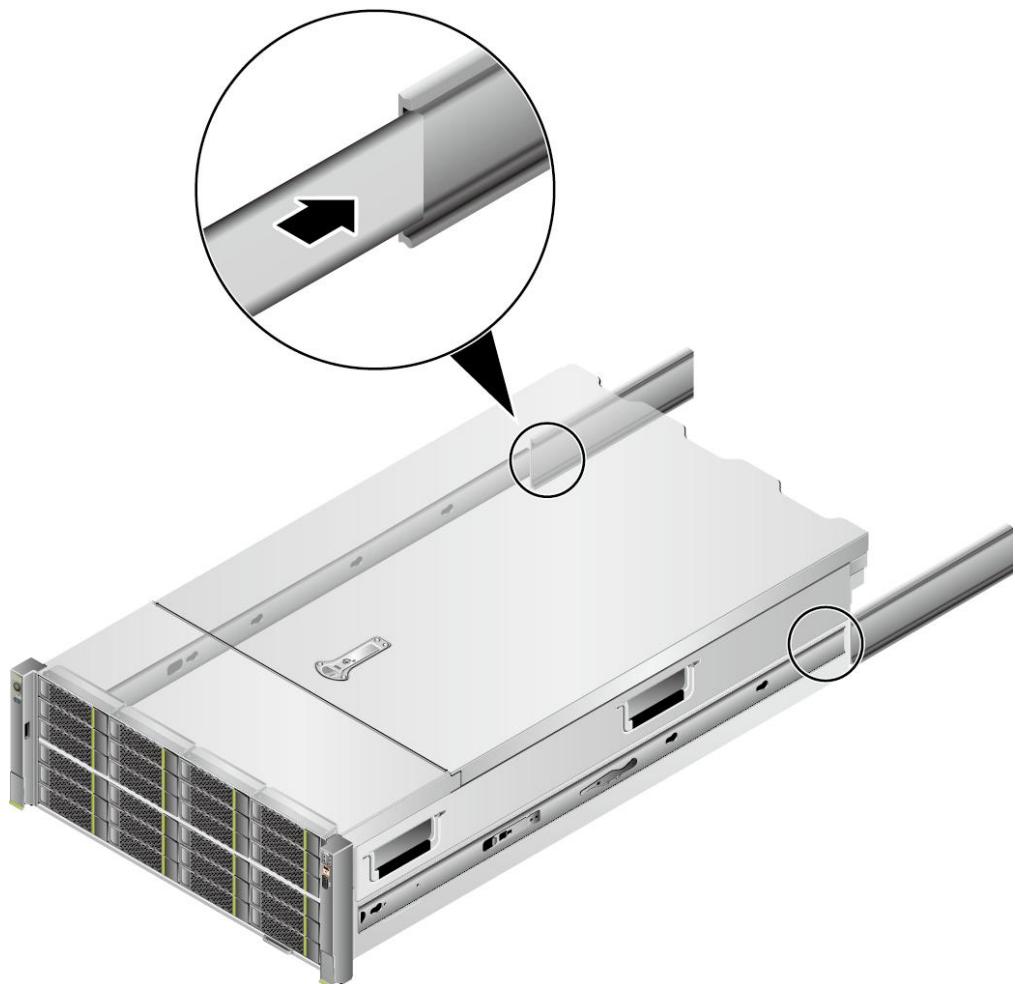

#### 说明


- 内轨在插入过程中需要保证上下面都卡入中轨塑胶导向槽，再缓慢推入机箱直到听见内轨锁扣‘咔嚓’声，如图 5-15 中①所示。
- 机箱安装过程中要确保内轨两侧同时插入后再缓慢推入机箱，避免大角度的水平扭转损坏中轨上的滚珠保持架从而导致的抱轨损坏，如图 5-15 中②、③所示。

图 5-16 将内轨卡入塑胶卡槽

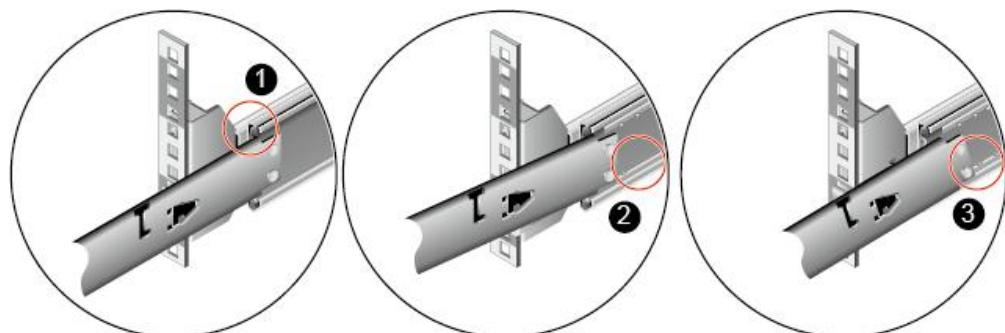


4. 按住服务器两侧的解锁按钮，将服务器推入抱轨，如图 5-16 中①、②所示。

图 5-17 将服务器推入抱轨

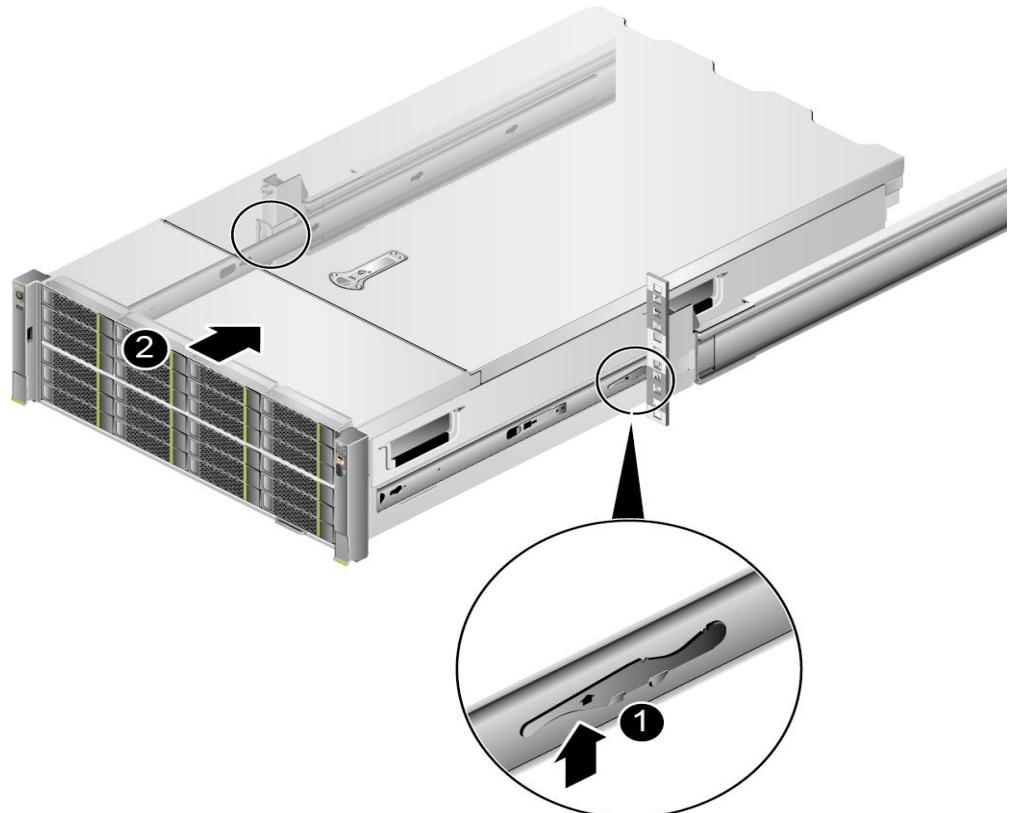

5. (可选) 按顺时针方向拧紧挂耳上的松不脱螺钉，固定服务器，如图 5-17 所示。


图 5-18 固定服务器

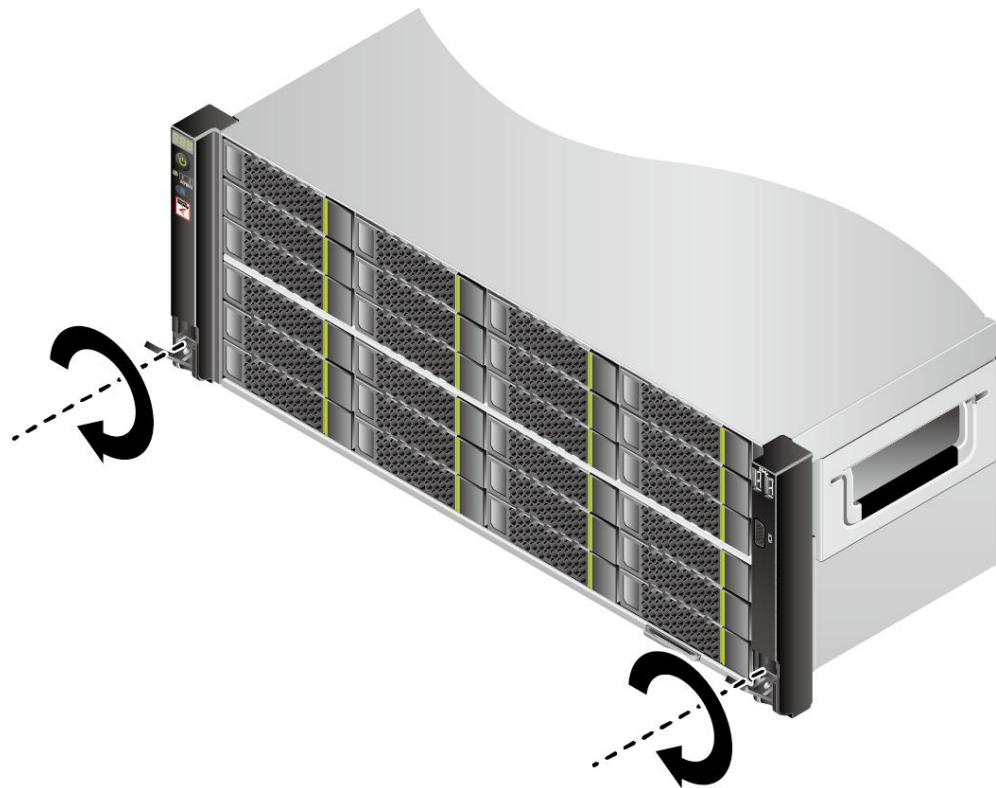

步骤 3 安装理线架。

1. 将支撑杆的左外侧卡槽卡入左侧外轨中，如图 5-18 中①所示。

图 5-19 安装理线架

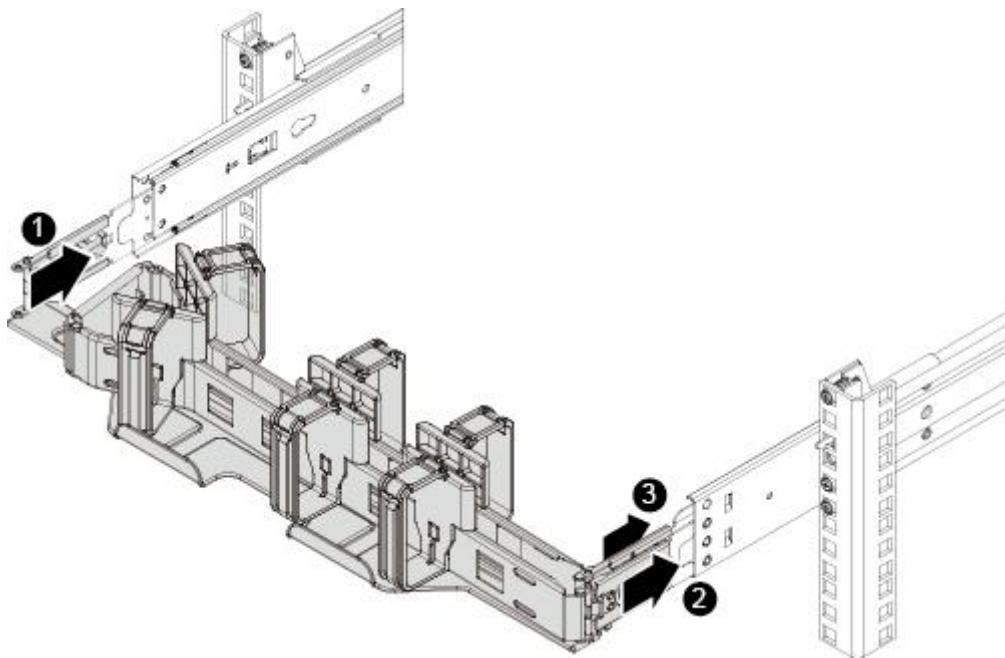

2. 将理线架支架的右外侧卡槽卡入右侧外轨中，如图 5-18 中②所示。
3. 将理线架支架的右内侧卡槽卡入右侧内轨中，如图 5-18 中③所示。

步骤 4 安装完毕后，连接电源线缆，根据需求连接网线、VGA 线缆和 USB 设备，将服务器上电。

----结束

## 5.4.4 拆卸服务器及导轨

### 5.4.4.1 拆卸服务器及 L 型滑道

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 移除所有电源线缆和外接信号线缆。


步骤 4 拆卸服务器。

#### 须知

- 拔出设备时，请佩戴劳保手套操作，避免余温造成烫伤。
- 设备较重，拆卸时请至少两人操作，避免设备脱落造成人身伤害或设备损坏。

1. 如图 5-19 中①所示，用十字螺丝刀松开服务器面板上的松不脱螺钉。


图 5-20 拆卸服务器

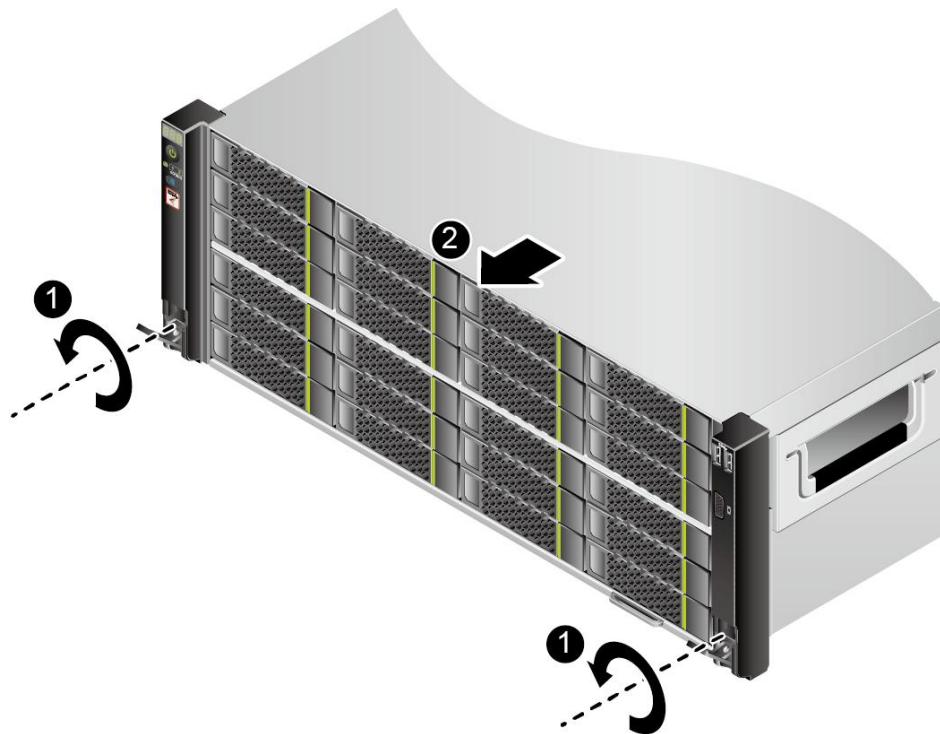

2. 如图 5-19 中②所示，沿滑轨向远离机柜的方向缓慢拉出服务器。
3. 至少四人从两侧将服务器抬起，将拆卸下来的服务器放到防静电平台上。

步骤 5 按逆时针方向拧松滑道的紧固螺钉，如图 5-20。

图 5-21 拆卸 L 型滑道

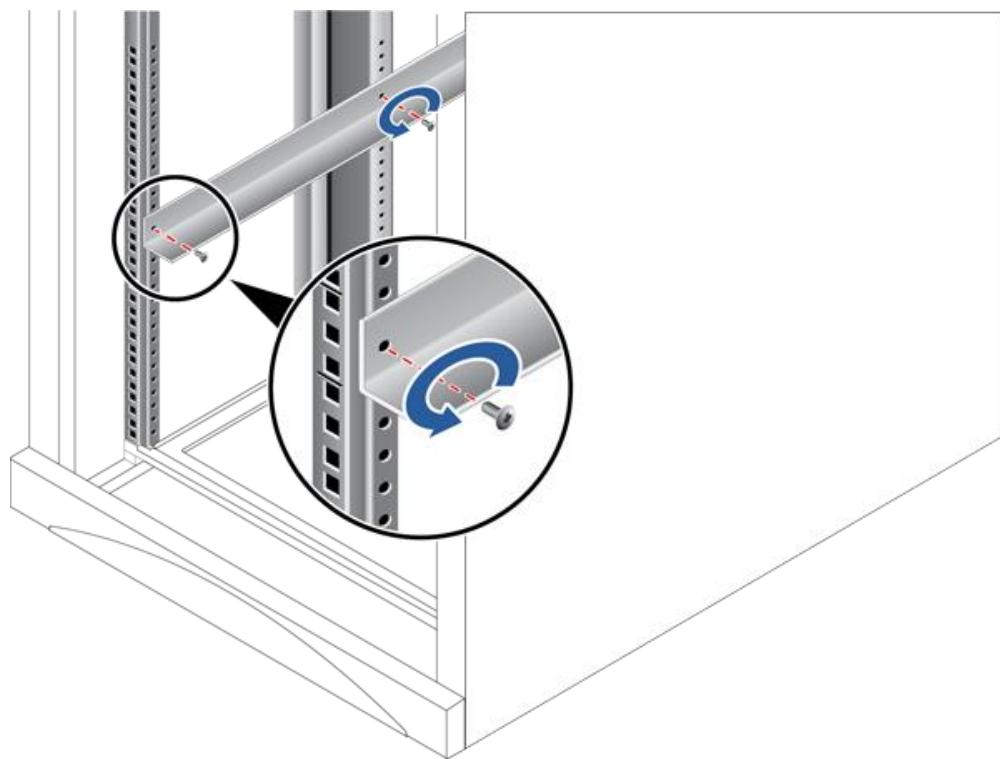

步骤 6 使用同样方法拆卸另一个滑道。

----结束

#### 5.4.4.2 拆卸服务器及可伸缩滑道

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 移除所有电源线缆和外接信号线缆。


步骤 4 拆卸服务器。

##### 须知

- 拔出设备时，请佩戴劳保手套操作，避免余温造成烫伤。
- 设备较重，拆卸时请至少两人操作，避免设备脱落造成人身伤害或设备损坏。

1. 如图 5-21 中①所示，用十字螺丝刀松开服务器面板上的松不脱螺钉。


图 5-22 拆卸服务器

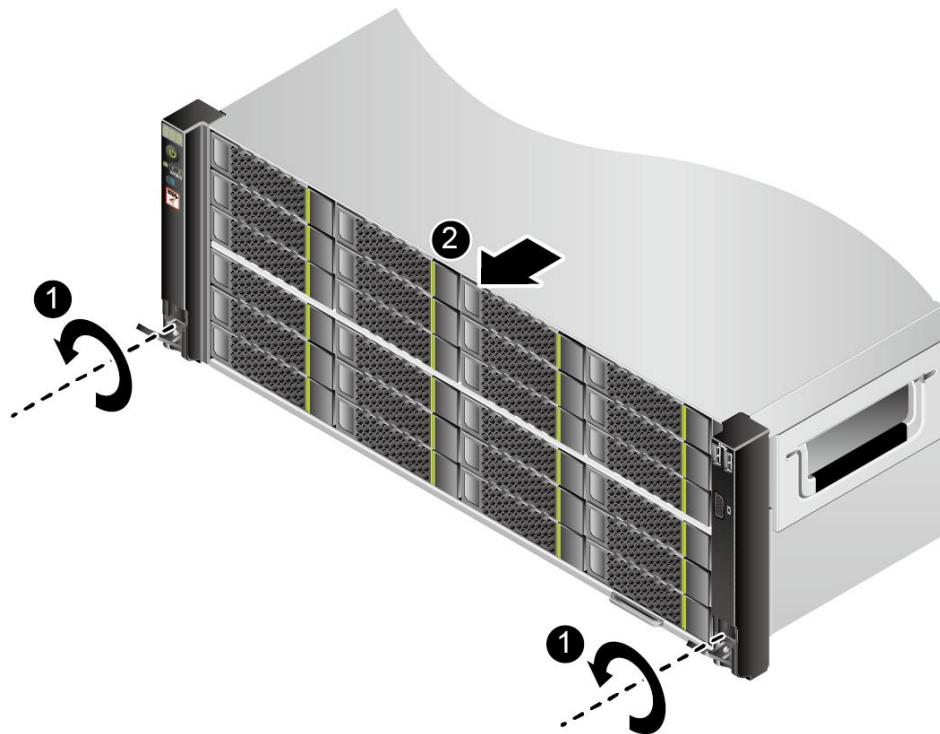

2. 如图 5-21 中②所示，沿滑轨向远离机柜的方向缓慢拉出服务器。
3. 至少四人从两侧将服务器抬起，将拆卸下来的服务器放到防静电平台上。

步骤 5 如图 5-22 中①所示，拧开滑道前端紧固螺钉。

图 5-23 拆卸可伸缩滑道

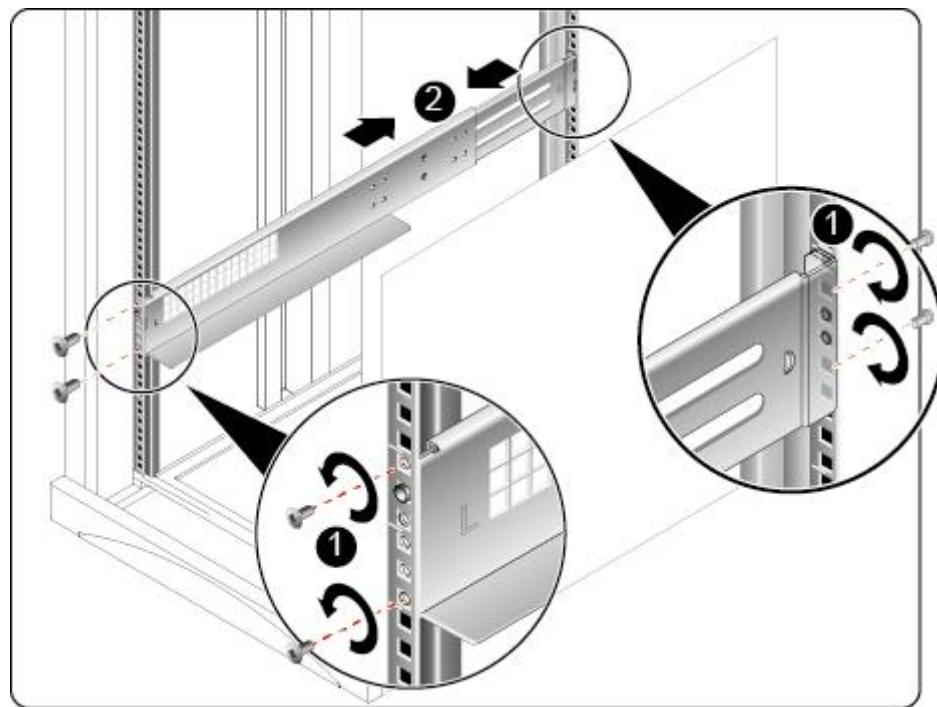

步骤 6 如图 5-22 中②所示，缩短并取下滑道。

步骤 7 使用同样方法拆卸另一个滑道。

----结束

#### 5.4.4.3 拆卸服务器及抱轨

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 移除所有电源线缆和外接信号线缆。


步骤 4 拆卸服务器。

##### 须知

- 拔出设备时，请佩戴劳保手套操作，避免余温造成烫伤。
- 设备较重，拆卸时请至少两人操作，避免设备脱落造成人身伤害或设备损坏。


1. 如图 5-23 中①所示，用十字螺丝刀松开服务器面板上的松不脱螺钉。

图 5-24 拆卸服务器

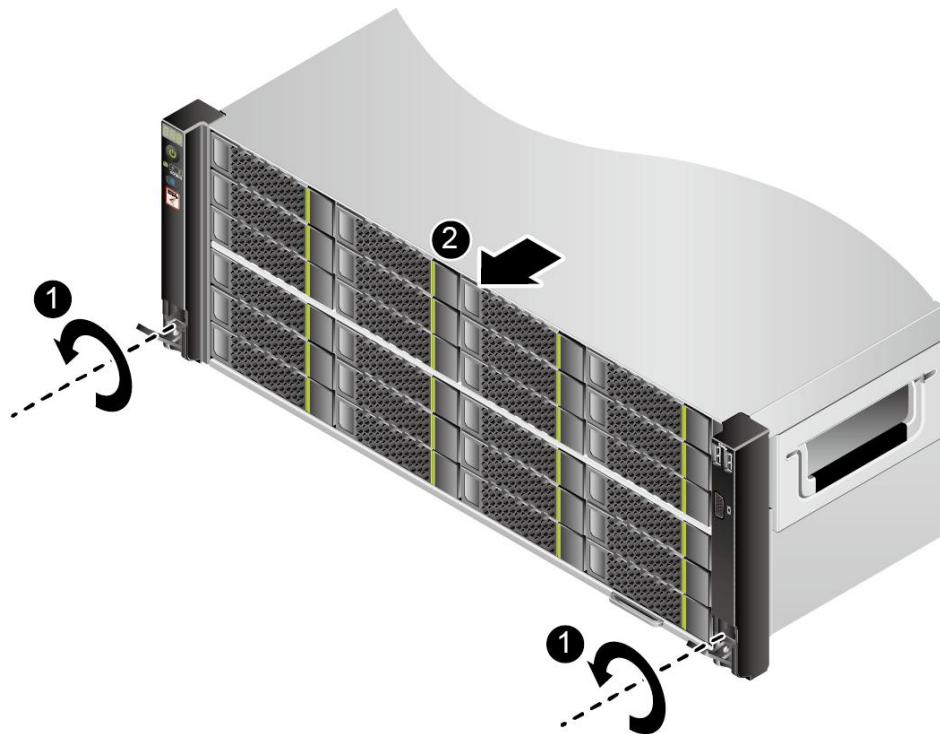


2. 如图 5-23 中②所示，沿滑轨向远离机柜的方向缓慢拉出服务器，直到无法拉动为止。
3. 向上打开卡扣，托住服务器底部并沿箭头方向取出服务器，如图 5-24 所示。

图 5-25 从抱轨上拆卸服务器

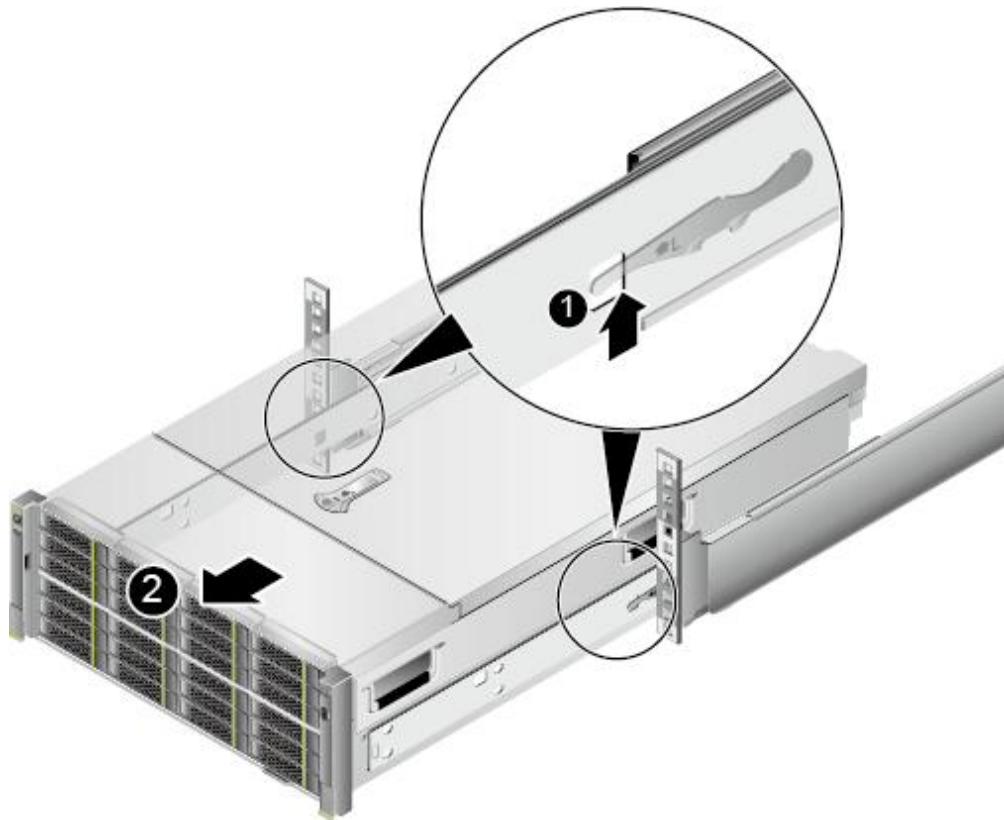

4. 至少四人从两侧将服务器抬起，将拆卸下来的服务器放到防静电平台上。
5. 向外掰动解锁结构，并滑动取下内轨，如图 5-25 所示。

图 5-26 拆卸内轨

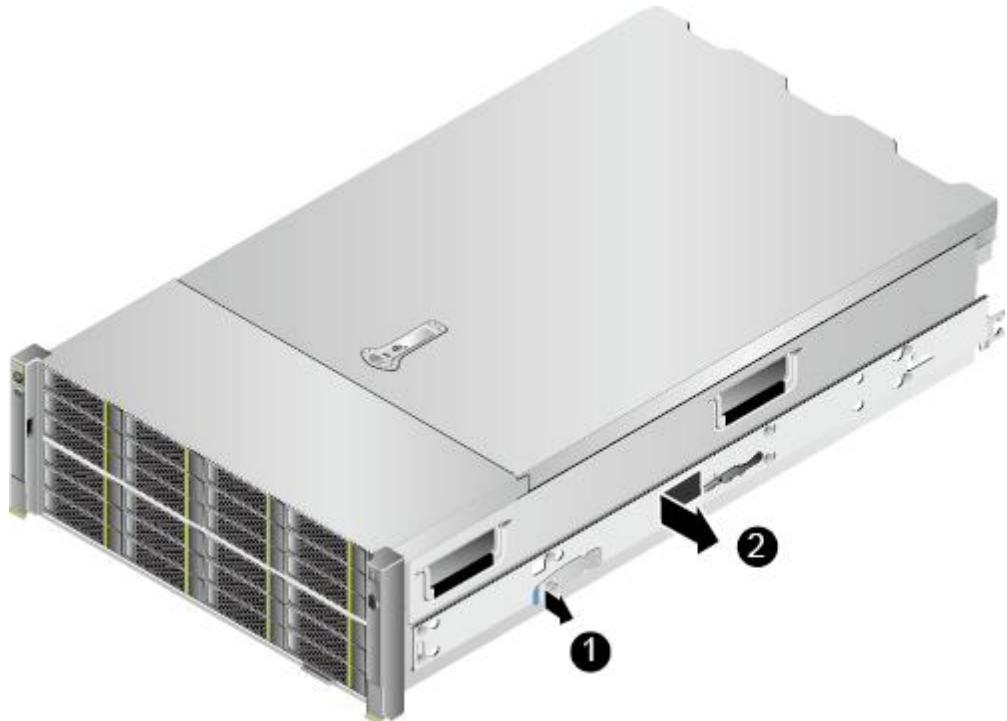


6. 使用相同方法拆卸另一侧内轨。

**步骤 5 拆卸抱轨前端。**

1. 按下抱轨前端挡片，同时向前拉伸挂钩，如图 5-26 中①、②所示。

图 5-27 拆卸抱轨

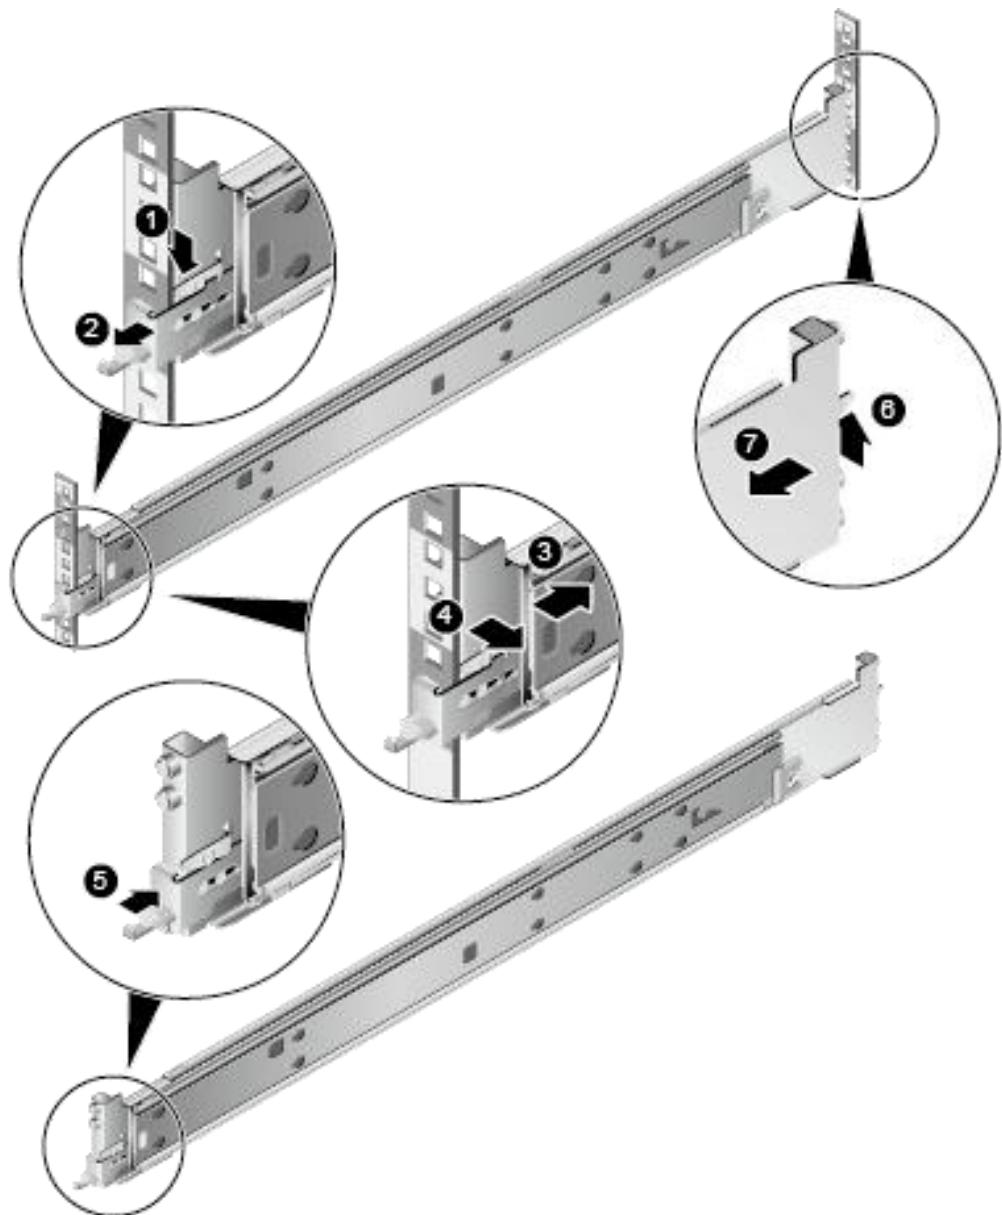

2. 向后推动抱轨前端直到脱离方孔条，如图 5-26 中③所示。
3. 将抱轨前端从方孔条内侧移出，如图 5-26 中④所示。
4. 向后推挡片直到闭合，如图 5-26 中⑤所示。

**步骤 6 拆卸抱轨后端。**

向上抬起定位销，同时向前拉抱轨后端直到脱离方孔条，如图 5-26 中⑥、⑦所示。

**步骤 7 使用同样方法拆卸另一个滑道。**

----结束

## 5.5 安全面板（选配件）

安全面板安装在设备前面板上，为了防止未授权用户操作硬盘，安全面板上带有安全锁。

### 拆卸安全面板

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将安全面板的钥匙插入锁眼，顺时针旋转打开安全面板锁，拔出钥匙，如图 5-27 中①、②所示。

#### 说明

发货时安全面板锁未锁上，钥匙在安全面板内侧。

图 5-28 解锁



步骤 3 按下按钮，将安全面板取出，如图 5-28 中①、②所示。

图 5-29 取出安全面板



步骤 4 将钥匙妥善保存。

----结束

## 安装安全面板

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将安全面板扣入左侧挂耳侧面，按下按钮，将安全面板扣合入机箱上，如图 5-29 中①、②、③所示。

### 说明

安全面板非出厂必配，客户可根据自身需求选配。

图 5-30 安装安全面板



步骤 3 插入钥匙，逆时针旋转锁上安全面板，拔出钥匙，如图 5-30 中①、②所示。

图 5-31 锁定安全面板



步骤 4 将钥匙妥善保存。

----结束

## 5.6 硬盘

### 5.6.1 更换硬盘前须知

- 有关硬盘具体槽位请参见 2.6.2 硬盘编号。
- 若出现硬盘混装时，客户又无特殊要求，安装硬盘时请遵循以下规则：
  - 支持的硬盘请联系技术支持。
  - 考虑到配置 RAID（同一个 RAID 组只支持相同型号的硬盘）和其他应用场景，建议所有硬盘的类型、容量都保持一致，但并不禁止 SAS 和 SATA 硬盘混插。
  - 对于相同类型，不同容量的硬盘，小容量的硬盘优先安装，大容量的后安装。
- SAS/SATA 硬盘支持暴力热插拔，NVMe 硬盘支持暴力热插拔或通知式热插拔。

## 须知

对 NVMe 硬盘进行暴力热插拔时请确保 BIOS 已启用“PCIe RAS 配置 > 热插拔”，详细请参见“BIOS 参数参考”中的“RAS 配置”章节。配置默认开启，若停用则仅支持通知式热插拔。

### - SAS/SATA 硬盘

- 如果硬盘被频繁插拔，且插拔时间间隔小于 30 秒，被插拔槽位的硬盘存在无法被识别的风险。
- 更换 SAS/SATA 硬盘时，故障硬盘在脱离硬盘背板后，需要等待 30 秒后再完全拔出，插入新硬盘。此时硬盘告警依然存在，待 RAID 组重构完成后告警消除。为避免硬盘二次离线告警，请勿反复高频率在线插拔硬盘。

### - NVMe 硬盘

- 暴力热插拔：不支持多盘同时插拔的情况，建议每次只操作一个 NVMe 硬盘，两个硬盘的操作间隔时间要大于 3 秒，否则可能导致硬盘无法正常通信。
- 通知式热插拔：详细步骤请参见《ES3000 V5 NVMe PCIe SSD 用户指南》或《ES3000 V6 NVMe PCIe SSD 用户指南》。
- 安装 NVMe 硬盘时，在盘片金属管脚开始插入插槽到完成，插入过程中不能有停顿。如果停顿或有其他不规范的操作，可能会导致以下问题。
  - 系统正常，但硬盘无法被系统识别。此时重新拔插硬盘，即可恢复正常。
  - 系统异常。此时需要先将服务器关机，在确保硬盘安装正确后重新将服务器上电。
- 若待拆卸硬盘属于冗余 RAID 组且已故障硬盘数量未超过 RAID 组支持的最大故障硬盘数量时（详情可根据不同 RAID 控制卡参见“RAID 控制卡 用户指南”中的不同“功能”章节），则 RAID 组数据不会丢失；否则 RAID 组数据会丢失。
- 若因为硬盘故障需要更换硬盘，处于故障的热备盘需优先更换。
- 更换硬盘前，请先备份数据。
- 更换硬盘时，须使用全新的硬盘或没有 RAID 数据的硬盘进行更换。故障硬盘不建议继续使用，可能造成数据丢失。
- 硬盘重构时，影响硬盘重构时间的因素很多（包括 RAID 级别、硬盘大小等），等待时间可能较长，请根据实际情况耐心等待重构完成。如果重构时间超过 24 小时，建议联系技术支持。

## 5.6.2 更换硬盘流程图

图 5-32 更换硬盘流程图

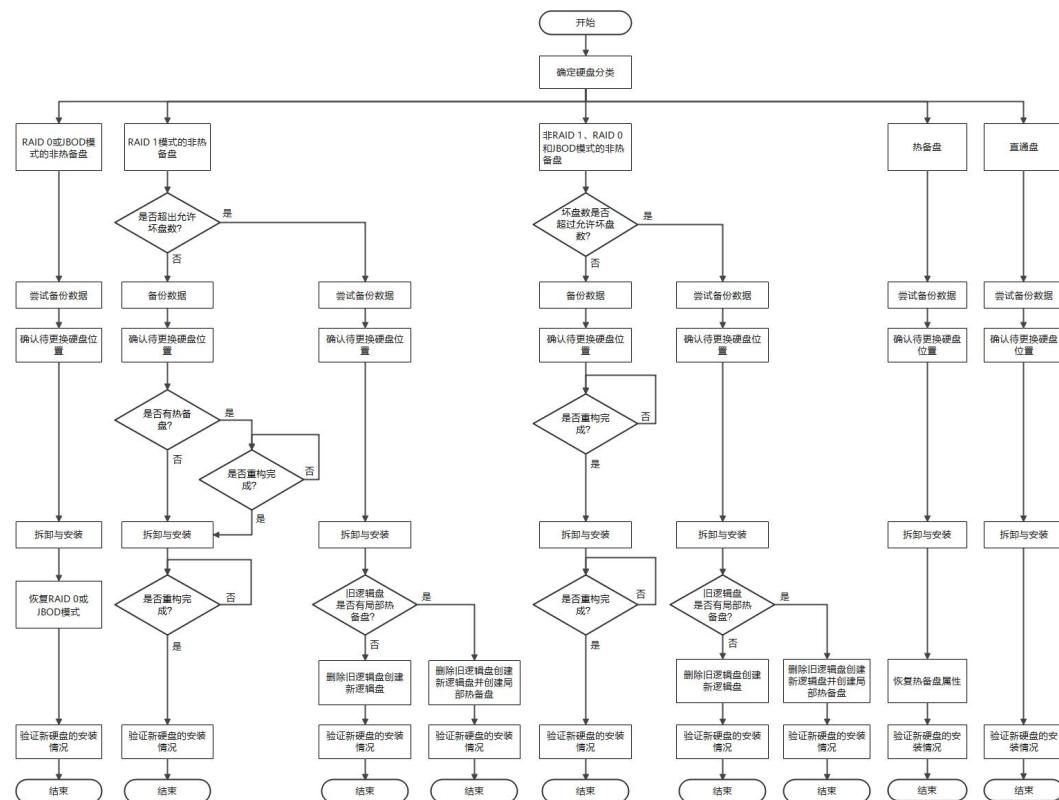


表 5-2 更换硬盘步骤

硬盘类别	第一步	第二步
非热备盘（RAID 0 或 JBOD 模式）	确定硬盘分类。查询待更换硬盘状态、RAID 属性及热备盘情况并记录。详细内容请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”、“告警 & 事件”及“服务器命令”章节。	更换硬盘，详细内容请参见 5.6.3 非热备盘（RAID 0 或 JBOD 模式）。
非热备盘（RAID 1 模式）		更换硬盘，详细内容请参见 5.6.4 非热备盘（RAID 1 模式）。
非热备盘（非 RAID 1、RAID 0 和 JBOD 模式）		更换硬盘，详细内容请参见 5.6.5 非热备盘（非 RAID 1、RAID 0 或 JBOD 模式）。
热备盘		更换硬盘，详细内容请参见 5.6.6 热备盘。
直通盘		更换硬盘，详细内容请参见 5.6.7 直通盘。

### 5.6.3 非热备盘（RAID 0 或 JBOD 模式）

步骤 1 更换 RAID 0 或 JBOD 模式的硬盘会导致数据丢失，建议更换前尝试备份数据。

步骤 2 确定待更换盘的具体位置。

1. 登录 BMC Web 界面获取硬盘编号，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
  - 若因硬盘故障需更换硬盘，请在导航栏中选择“维护诊断 > 告警&事件”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 告警处理”的“存储告警”章节。
  - 若因其他原因需更换硬盘，请在导航栏中选择“系统管理 > 存储管理”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。

#### 说明

当查看硬盘编号时，硬盘所属 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

2. 根据硬盘编号确定待更换硬盘的物理槽位，请参见 2.6.2 硬盘编号。

#### 说明

亦可启用定位状态确定待更换硬盘的物理槽位。

- 当待更换硬盘的 RAID 卡支持带外管理时，在“存储管理”界面，选择待更换硬盘，在弹出的编辑窗口中，“定位状态”设置为“启用”并单击“确定”，此时待更换硬盘的指示灯将闪烁（请参见 2.6 硬盘编号及指示灯）。
- 当待更换硬盘的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，详细操作请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

步骤 3 执行更换硬盘的操作，具体操作请参见[拆卸硬盘和安装硬盘](#)。

步骤 4 硬盘更换后请将硬盘所属逻辑盘设置为“RAID 0”或将硬盘恢复至“JBOD”模式。

#### 说明

当更换盘所属 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

- 删除硬盘更换前所属逻辑盘并创建新逻辑盘（设置为 RAID 0 模式），新创建的逻辑盘成员盘应与硬盘更换前所属逻辑盘成员盘保持一致，具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节中“删除逻辑盘”和“创建逻辑盘”。
- 设置 JBOD 模式（以更换后的新盘“Disk1”为例）。
  - a. 登录 BMC Web 界面，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
  - b. 在导航栏中选择“系统管理 > 存储管理”。
  - c. 选择 RAID Card，单击“控制器信息”中的“设置”，在弹出编辑框后，选择“JBOD 模式”的“启动”项并单击“确定”。
  - d. 选择硬盘“Disk1”，单击“设置”，在弹出编辑框后，选择“固件状态”下的“JBOD”并单击“确定”。
  - e. 选择硬盘“Disk1”，在“物理盘信息”的“固件状态”下查看并确认为“JBOD”。设置 JBOD 模式完成。

**步骤 5** 验证新硬盘的安装情况，查询硬盘及硬盘所属逻辑盘是否恢复至之前状态。请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。若恢复至之前状态即更换完成，否则请联系技术支持。

#### 说明

- 当待更换硬盘的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。
- 重新创建逻辑盘或 JBOD 后，盘符以及逻辑盘的顺序可能会发生变更，在进行其他业务前需重新确认盘符（请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节），避免误操作。

----结束

### 5.6.4 非热备盘（RAID 1 模式）

#### 逻辑盘内坏盘数未超过允许坏盘数

**步骤 1** 备份数据。

**步骤 2** 确定待更换盘的具体位置。

1. 登录 BMC Web 界面获取硬盘编号，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
  - 若因硬盘故障需更换硬盘，请在导航栏中选择“维护诊断 > 告警&事件”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 告警处理”的“存储告警”章节。
  - 若因其他原因需更换硬盘，请在导航栏中选择“系统管理 > 存储管理”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。

#### 说明

当查看硬盘编号时，硬盘所属 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

2. 根据硬盘编号确定待更换硬盘的物理槽位，请参见 2.6.2 硬盘编号。

#### 说明

亦可启用定位状态确定待更换硬盘的物理槽位。

- 当待更换硬盘的 RAID 卡支持带外管理时，在“存储管理”界面，选择待更换硬盘，在弹出的编辑窗口中，“定位状态”设置为“启用”并单击“确定”，此时待更换硬盘的指示灯将闪烁（请参见 2.6 硬盘编号及指示灯）。
- 当待更换硬盘的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，详细操作请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

**步骤 3** 查询待更换硬盘所属逻辑盘配置的热备盘情况。请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。若待更换硬盘所属的 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

- 当逻辑盘配置了热备盘时，查看所有硬盘的重构状态（请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节中“查看物理磁盘属性”，亦可参见 2.6 硬盘编号及指示灯查看硬盘状态），请确保“重构状态”为“已停止”后执行**步骤 4**。若待更换硬盘所属的 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡

用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”，确保硬盘状态非“Rebuilding”后执行[步骤 4](#)。

#### 说明

有 2 种类型的热备盘：

- 当“固件状态”为“HOT SPARE”且“热备状态”为“全局”时为全局热备。
- 当“固件状态”为“HOT SPARE”且“热备状态”为“局部”时为局部热备。
- 当逻辑盘未配置热备盘时，执行[步骤 4](#)。

[步骤 4](#) 执行更换硬盘的操作，具体操作请参见[拆卸硬盘](#)和[安装硬盘](#)。

[步骤 5](#) 查询重构状态（请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节中“查看物理磁盘属性”，亦可参见 2.6 硬盘编号及指示灯查看硬盘状态）。

- 更换后硬盘的“重构状态”为“正在重构中”，待重构完成后（即“重构状态”为“已停止”），硬盘更换完成，执行[步骤 6](#)。
- 更换后硬盘未重构并出现 Unconfigured Bad/UBad/JBOD 状态时，请将硬盘设置为 Unconfigured Good 或 Ugood 状态并观察硬盘是否重构。
  - a. 若“重构状态”为“正在重构中”，待重构完成后（即“重构状态”为“已停止”），硬盘更换完成，执行[步骤 6](#)。
  - b. 若仍然未进行重构，可以通过命令行进行手动重构（请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“常用命令”章节中“手动重构 RAID”内容），待重构完成后（即“重构状态”为“已停止”），硬盘更换完成，执行[步骤 6](#)。
  - c. 若仍然未进行重构，请联系技术支持。

#### 说明

当更换盘所属逻辑盘的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。若硬盘状态从“Rebuilding”至“Online”后，执行[步骤 6](#)，否则请联系技术支持。

[步骤 6](#) 验证新硬盘安装情况，查询硬盘及硬盘所属逻辑盘是否恢复至之前状态。请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。若硬盘及逻辑盘恢复至之前状态则正常，否则请联系技术支持。

#### 说明

当更换盘所属的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

----结束

## 逻辑盘内坏盘数超过允许坏盘数

[步骤 1](#) 更换非热备盘（RAID 1 模式）时，若逻辑盘内坏盘数超过允许坏盘数会导致硬盘数据丢失，建议更换前尝试备份数据。

[步骤 2](#) 确定待更换盘的具体位置。

1. 登录 BMC Web 界面获取硬盘编号，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。

- 若因硬盘故障需更换硬盘，请在导航栏中选择“维护诊断 > 告警&事件”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 告警处理”的“存储告警”章节。
- 若因其他原因需更换硬盘，请在导航栏中选择“系统管理 > 存储管理”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。

#### 说明

当查看硬盘编号时，硬盘所属 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

2. 根据硬盘编号确定待更换硬盘的物理槽位，请参见 2.6.2 硬盘编号。

#### 说明

亦可启用定位状态确定待更换硬盘的物理槽位。

- 当待更换硬盘的 RAID 卡支持带外管理时，在“存储管理”界面，选择待更换硬盘，在弹出的编辑窗口中，“定位状态”设置为“启用”并单击“确定”，此时待更换硬盘的指示灯将闪烁（请参见 2.6 硬盘编号及指示灯）。
- 当待更换硬盘的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，详细操作请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

**步骤 3** 执行更换硬盘的操作，具体操作请参见[拆卸硬盘和安装硬盘](#)。

**步骤 4** 删除硬盘更换前所属逻辑盘并创建新逻辑盘（设置为 RAID 1 模式），新创建的逻辑盘成员盘应与硬盘更换前所属逻辑盘成员盘保持一致，具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节中“删除逻辑盘”和“创建逻辑盘”。

#### 说明

当更换盘所属 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

**步骤 5** 如果硬盘更换前所属逻辑盘创建有局部热备盘，请创建逻辑盘时设置局部热备盘（请参见[设置局部热备盘](#)）。否则执行**步骤 6**。

#### 说明

当更换盘所属 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

**步骤 6** 验证新硬盘安装情况，查询硬盘及硬盘所属逻辑盘是否恢复至之前状态。请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。若硬盘及逻辑盘恢复至之前状态则正常，否则请联系技术支持。

#### 说明

当更换盘所属的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

----结束

## 5.6.5 非热备盘（非 RAID 1、RAID 0 或 JBOD 模式）

### 逻辑盘内坏盘数未超过允许坏盘数

步骤 1 备份数据。

步骤 2 确定待更换盘的具体位置。

1. 登录 BMC Web 界面获取硬盘编号，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。

- 若因硬盘故障需更换硬盘，请在导航栏中选择“维护诊断 > 告警&事件”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 告警处理”的“存储告警”章节。
- 若因其他原因需更换硬盘，请在导航栏中选择“系统管理 > 存储管理”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。

#### 说明

当查看硬盘编号时，硬盘所属 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

2. 根据硬盘编号确定待更换硬盘的物理槽位，请参见 2.6.2 硬盘编号。

#### 说明

亦可启用定位状态确定待更换硬盘的物理槽位。

- 当待更换硬盘的 RAID 卡支持带外管理时，在“存储管理”界面，选择待更换硬盘，在弹出的编辑窗口中，“定位状态”设置为“启用”并单击“确定”，此时待更换硬盘的指示灯将闪烁（请参见 2.6 硬盘编号及指示灯）。
- 当待更换硬盘的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，详细操作请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

步骤 3 查看所有硬盘的重构状态（请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节中“查看物理磁盘属性”），请确保“重构状态”为“已停止”后执行步骤 4。若待更换硬盘所属的 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”，确保硬盘状态非“Rebuilding”后执行步骤 4。

步骤 4 执行更换硬盘的操作，具体操作请参见[拆卸硬盘和安装硬盘](#)。

步骤 5 查询重构状态（请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节中“查看物理磁盘属性”）。

- 更换后硬盘的“重构状态”为“正在重构中”，待重构完成后（即“重构状态”为“已停止”），硬盘更换完成，执行步骤 6。
- 更换后硬盘未重构并出现 Unconfigured Bad/UBad/JBOD 状态时，请将硬盘设置为 Unconfigured Good 或 Ugood 状态并观察硬盘是否重构。
  - a. 若“重构状态”为“正在重构中”，待重构完成后（即“重构状态”为“已停止”），硬盘更换完成，执行步骤 6。
  - b. 若仍然未进行重构，可以通过命令行进行手动重构（请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“常用命令”章节中“手动重构 RAID”内容），待重构完成后（即“重构状态”为“已停止”），硬盘更换完成，执行步骤 6。
  - c. 若仍然未进行重构，请联系技术支持。

## □ 说明

当更换盘所属逻辑盘的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。若硬盘状态从“Rebuilding”至“Online”后，执行 [步骤 6](#)，否则请联系技术支持。

**步骤 6** 验证新硬盘的安装情况，查询硬盘所属逻辑盘是否恢复之前状态。请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。若逻辑盘状态恢复至之前状态则正常，否则请联系技术支持。

## □ 说明

当更换盘所属的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

----结束

## 逻辑盘内坏盘数超过允许坏盘数

**步骤 1** 更换非热备盘（非 RAID 1、RAID 0 和 JBOD 模式）时，若逻辑盘内坏盘数超过允许坏盘数，会导致硬盘数据丢失，建议更换前尝试备份数据。

**步骤 2** 确定待更换盘的具体位置。

1. 登录 BMC Web 界面获取硬盘编号，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
  - 若因硬盘故障需更换硬盘，请在导航栏中选择“维护诊断 > 告警&事件”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 告警处理”的“存储告警”章节。
  - 若因其他原因需更换硬盘，请在导航栏中选择“系统管理 > 存储管理”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。

## □ 说明

当查看硬盘编号时，硬盘所属 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

2. 根据硬盘编号确定待更换硬盘的物理槽位，请参见 2.6.2 硬盘编号。

## □ 说明

亦可启用定位状态确定待更换硬盘的物理槽位。

- 当待更换硬盘的 RAID 卡支持带外管理时，在“存储管理”界面，选择待更换硬盘，在弹出的编辑窗口中，“定位状态”设置为“启用”并单击“确定”，此时待更换硬盘的指示灯将闪烁（请参见 2.6 硬盘编号及指示灯）。
- 当待更换硬盘的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，详细操作请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

**步骤 3** 执行更换硬盘的操作，具体操作请参见[拆卸硬盘](#)和[安装硬盘](#)。

**步骤 4** 删除硬盘更换前所属逻辑盘并创建新逻辑盘（新创建的逻辑盘 RAID 级别和成员盘应与硬盘更换前所属逻辑盘 RAID 级别和成员盘保持一致），具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。

#### □ 说明

当更换盘所属 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

**步骤 5** 如果硬盘更换前所属逻辑盘创建有局部热备盘，请创建逻辑盘时设置局部热备盘（请参见[设置局部热备盘](#)）。否则执行**步骤 6**。

#### □ 说明

当更换盘所属 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

**步骤 6** 验证新硬盘的安装情况，查询硬盘及硬盘所属逻辑盘是否恢复至之前状态。请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。若硬盘及逻辑盘恢复至之前状态则正常，否则请联系技术支持。

#### □ 说明

当更换盘所属的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

----结束

## 5.6.6 热备盘

**步骤 1** 更换热备盘，可能会导致 RAID 组状态异常或硬盘数据丢失，建议更换前尝试备份数据。

**步骤 2** 确定待更换盘的具体位置。

1. 登录 BMC Web 界面获取硬盘编号，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。

- 若因硬盘故障需更换硬盘，请在导航栏中选择“维护诊断 > 告警&事件”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 告警处理”的“存储告警”章节。
- 若因其他原因需更换硬盘，请在导航栏中选择“系统管理 > 存储管理”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。

#### □ 说明

当查看硬盘编号时，硬盘所属 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

2. 根据硬盘编号确定待更换硬盘的物理槽位，请参见 2.6.2 硬盘编号。

#### □ 说明

亦可启用定位状态确定待更换硬盘的物理槽位。

- 当待更换硬盘的 RAID 卡支持带外管理时，在“存储管理”界面，选择待更换硬盘，在弹出的编辑窗口中，“定位状态”设置为“启用”并单击“确定”，此时待更换硬盘的指示灯将闪烁（请参见 2.6 硬盘编号及指示灯）。
- 当待更换硬盘的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行设置，详细操作请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”。

**步骤 3** 执行更换硬盘的操作，具体操作请参见[拆卸硬盘](#)和[安装硬盘](#)。

**步骤 4** 恢复热备盘属性（若更换盘所属 RAID 卡不支持带外管理，需登录 OS 进行设置，详细操作请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“OS 命令行工具”）。

- 设置全局热备盘
  - a. 登录 BMC Web 界面，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
  - b. 在导航栏中选择“系统管理 > 存储管理”。
  - c. 选择更换后新盘，单击“物理盘信息”中的“设置”，在弹框中“热备状态”选择“无”且“固件状态”选择“UNCONFIGURED GOOD”后单击“确定”。
  - d. 选择更换后新盘，单击“物理盘信息”中的“设置”，在弹框中“热备状态”选择“全局”且“固件状态”选择“UNCONFIGURED GOOD”后单击“确定”。
- 设置局部热备盘
  - a. 登录 BMC Web 界面，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。
  - b. 在导航栏中选择“系统管理 > 存储管理”。
  - c. 选择更换后新盘，单击“物理盘信息”中的“设置”，在弹出的编辑框中“热备状态”选择“无”且“固件状态”选择“UNCONFIGURED GOOD”后单击“确定”。
  - d. 选择更换后新盘，单击“物理盘信息”中的“设置”，在弹出的编辑框中“热备状态”选择“局部”、“固件状态”选择“UNCONFIGURED GOOD”且“逻辑盘”选择需要热备份的逻辑盘（例如“LogicalDrive1”）后单击“确定”。

#### 说明

当“逻辑盘”选择热备份的逻辑盘时，不选择 RAID 级别为 0 的逻辑盘。

**步骤 5** 验证新硬盘的安装情况，查看热备盘状态，并确保热备盘已设置为全局热备盘或局部热备盘。请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。若已恢复至热备盘属性则更换完成，否则请联系技术支持。

#### 说明

当更换盘所属的 RAID 卡不支持带外管理时，需登录 OS 进行查看，请参见“RAID 控制卡 用户指南”中的“硬盘状态”和“OS 命令行工具”。

----结束

## 5.6.7 直通盘

#### 说明

更换直通盘会导致硬盘数据丢失，建议更换前尝试备份数据。

### 确定待更换盘的具体位置

**步骤 1** 登录 BMC Web 界面，请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。

- 若因硬盘故障需更换硬盘，请在导航栏中选择“维护诊断”>“告警&事件”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 告警处理”中的“存储告警”章节。

- 若因其他原因需更换硬盘，请在导航栏中选择“系统管理”>“存储管理”，查看待更换硬盘编号。具体详情请参见“BMC 用户指南”中的“存储管理”章节。

步骤 2 根据硬盘编号查看待更换硬盘具体槽位，请参见 2.6.2 硬盘编号。

----结束

## 拆卸硬盘

### 须知

拆卸硬盘前，如需删除存储在硬盘中的数据，可使用 Smart Provisioning 进行数据删除，相关操作请参见“Smart Provisioning 用户指南 (aarch64)”中的“硬盘擦除”章节。

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

### 说明


- 拆卸硬盘前，不需要将服务器下电。
- 更换硬盘前，为避免拔错硬盘，请务必提前确认好硬盘所安装的槽位，同时建议对拔下来的硬盘做好槽位标记，以便再次使用该硬盘时能够快速恢复。

步骤 2 如果服务器装有安全面板，拆卸前置硬盘前必须先拆卸安全面板。具体操作方法请参见 5.5 安全面板（选配件）。

步骤 3 按住扣住硬盘扳手的解锁扣沿箭头方向推动，如图 5-32 中①所示。

扳手自动弹开。

图 5-33 拆卸硬盘

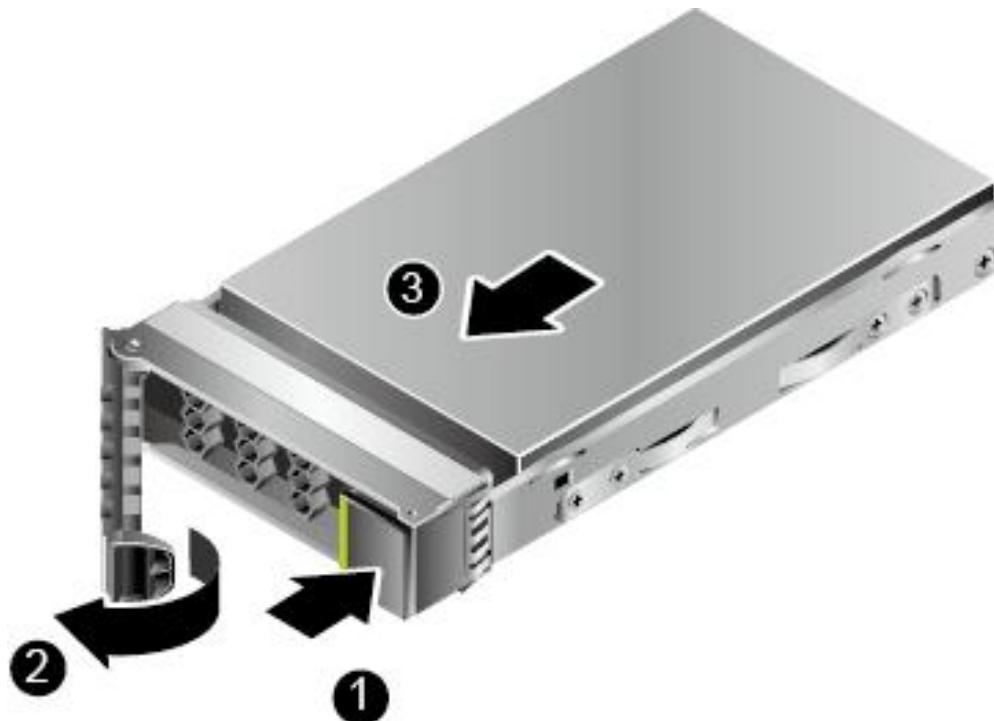

**步骤 4** 拉住硬盘托架扳手，将硬盘向外拔出约 3cm，硬盘脱机，如图 5-32 中②所示。对于 SAS/SATA 硬盘，硬盘脱机后，等待至少 30 秒，硬盘完全停止转动后再将硬盘拔出服务器；对于 NVMe 硬盘，硬盘脱机后，直接将硬盘拔出服务器，如图 5-32 中③所示。

**步骤 5** 将拆卸下来的硬盘放入防静电包装袋内。

**步骤 6** 如果不会立即更换硬盘，请安装硬盘槽位填充模块。

**步骤 7** 如果服务器装有安全面板，安装硬盘槽位填充模块后需要安装安全面板。具体操作方法请参见 5.5 安全面板（选配件）。

---结束

## 安装硬盘

**步骤 1** 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

### 说明

安装硬盘前，不需要将服务器下电。

**步骤 2** 如果服务器装有安全面板，安装前置硬盘前需要拆卸安全面板。具体操作方法请参见 5.5 安全面板（选配件）。

**步骤 3** 拆卸硬盘填充模块。

**步骤 4** 将备用硬盘从防静电包装袋中取出。

**步骤 5** 完全打开硬盘扳手，将硬盘沿硬盘滑道推入机箱直至无法移动，如图 5-33 中①所示

图 5-34 安装硬盘



步骤 6 待硬盘扳手已经扣住机箱横梁，闭合硬盘扳手，利用扳手和机箱之间的切合力将硬盘完全推入机箱，如图 5-33 中②所示。

步骤 7 如果服务器装有安全面板，安装前置硬盘后需要安装安全面板。具体操作方法请参见 5.5 安全面板（选配件）。

----结束

## 查看硬盘状态

步骤 1 登录 BMC Web 界面，详细信息请参见 7.2 登录 iBMC Web 界面。

步骤 2 验证新硬盘的安装情况，在导航栏上选择“系统管理”>“存储管理”，选择更换后的硬盘，查看“健康状态”，如果是“正常”状态则更换完成，否则请联系技术支持。

----结束

## 5.7 电源模块

### 5.7.1 交流电源模块

#### 拆卸交流电源模块

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 明确服务器所在的机柜号、机箱号，并在其面板上粘贴更换标签，以免发生误操作。


步骤 3（可选）将服务器下电，具体步骤请参见 5.4.2 下电。

### 须知

- 当服务器满配电源模块时，另一块电源模块正常供电且额定功率大于或等于服务器的整机额定功率，无需下电，可以直接拆卸电源模块，如果在未下电情况下同时拔除所有电源模块线缆，可能会损坏用户的程序或者未保存的数据。
- 单配一个电源模块时，在未下电情况下直接拔出电源线可能会损坏用户的程序或者未保存的数据。


步骤 4 撕开固定电源线的魔术贴，如图 5-34 所示。

图 5-35 撕开魔术贴

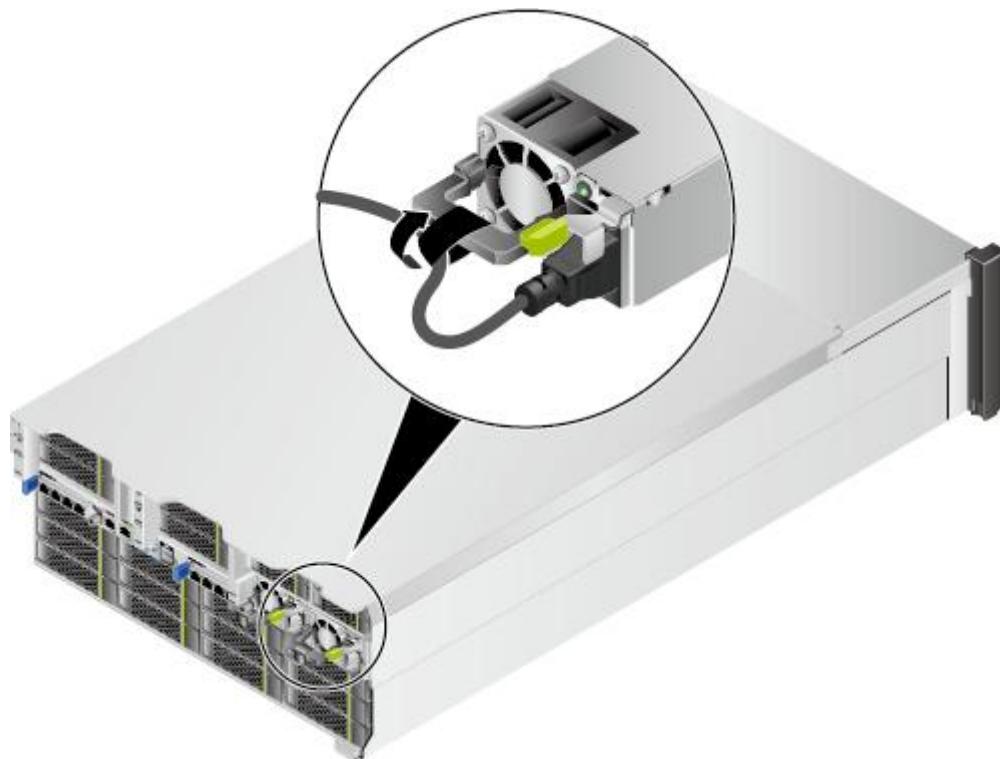


步骤 5 拔出电源模块线缆，如图 5-35 所示。

图 5-36 拔出电源线缆

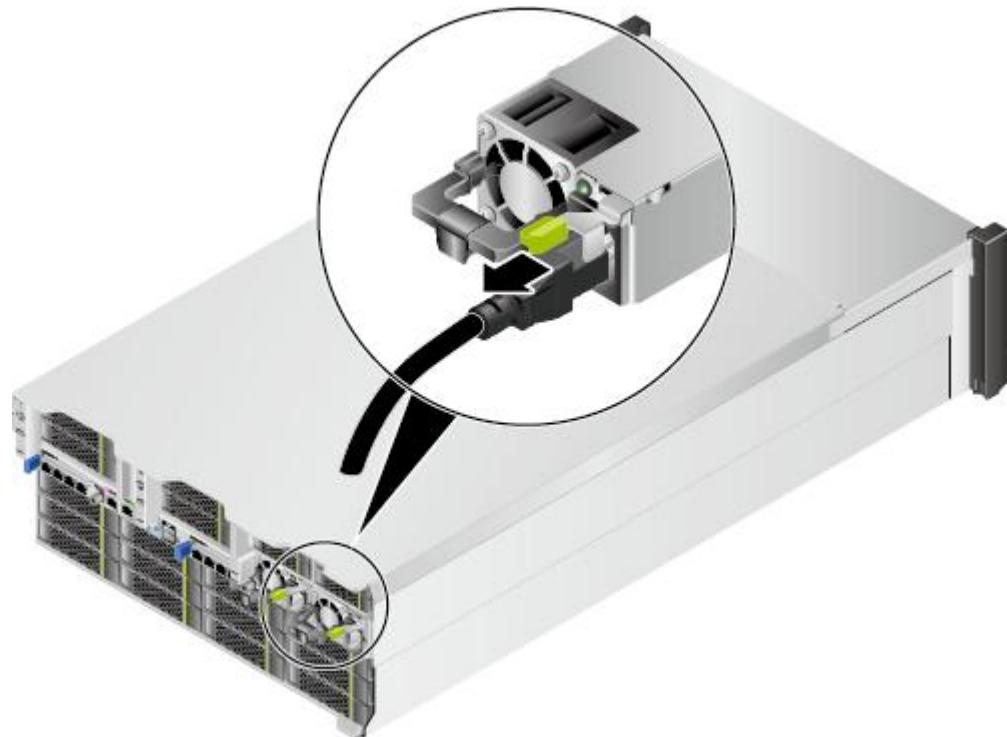

步骤 6 沿箭头方向按住电源模块弹片，同时用力拉住扳手，向外拔出电源模块，如图 5-36 所示。

图 5-37 拆卸电源模块

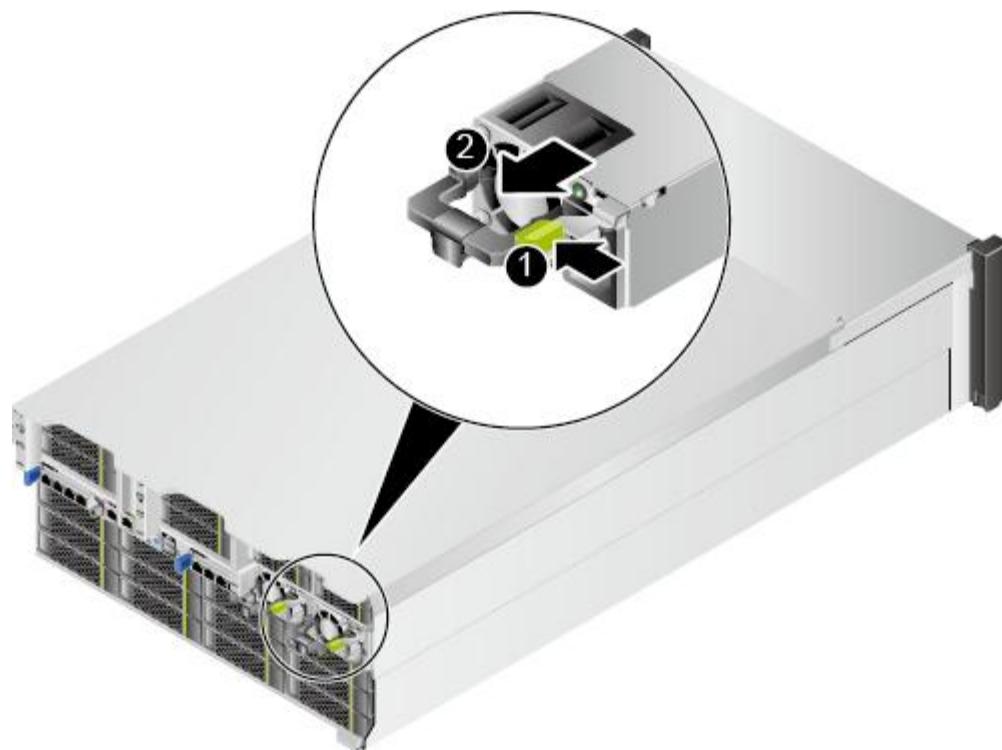


#### 须知

取出电源模块的过程中，注意不要磕碰到电源金手指或使电源金手指表面沾染脏污和异物。

步骤 7 将拆卸下来的电源模块放入防静电包装袋内。

步骤 8 如果不会立即更换电源，安装电源空闲挡板，如图 5-37 所示。

图 5-38 安装电源空闲挡板

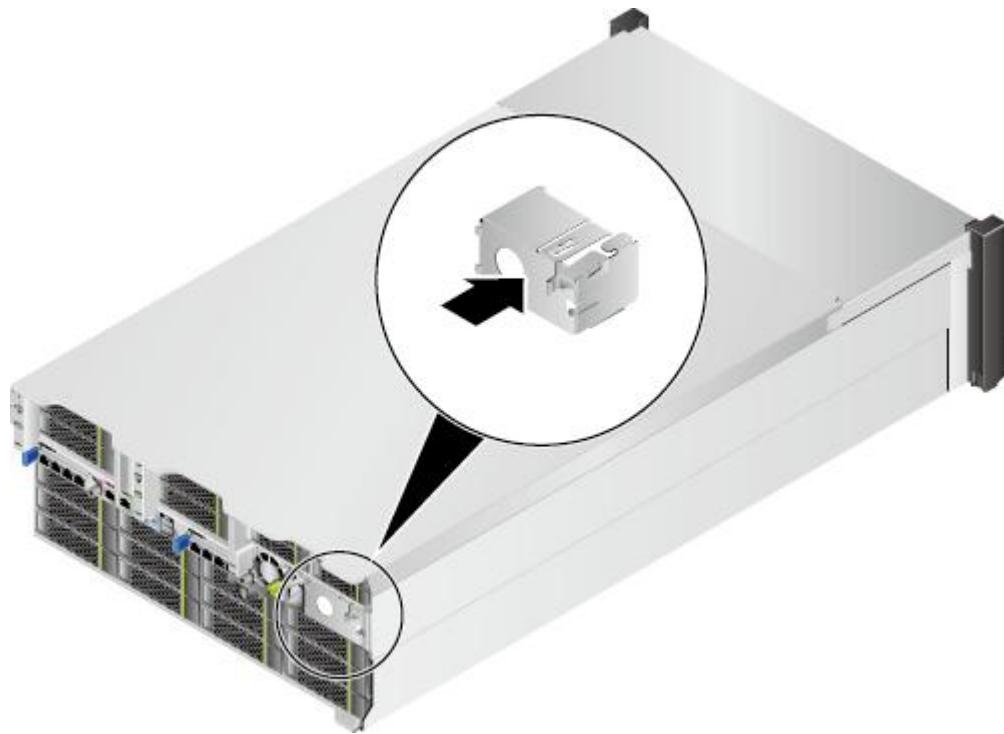

----结束

## 安装交流电源模块

### 须知

- 同一台服务器上必须使用相同型号的电源。
- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电源线缆。
- 电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。
- 为了保证设备运行的可靠性，电源线需要以主备方式连接到不同的 PDU (Power distribution unit) 上。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及设备安全。

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 拆卸电源空闲挡板，如图 5-38 所示。


图 5-39 拆卸电源空闲挡板



步骤 3 将备用电源模块从防静电包装袋中取出。

步骤 4 以其中一个电源模块为例，将新的电源模块沿电源滑道推入，直至听到“咔”的一声，电源弹片自动扣入卡扣，电源模块无法移动为止，如图 5-39 所示。

图 5-40 安装电源模块

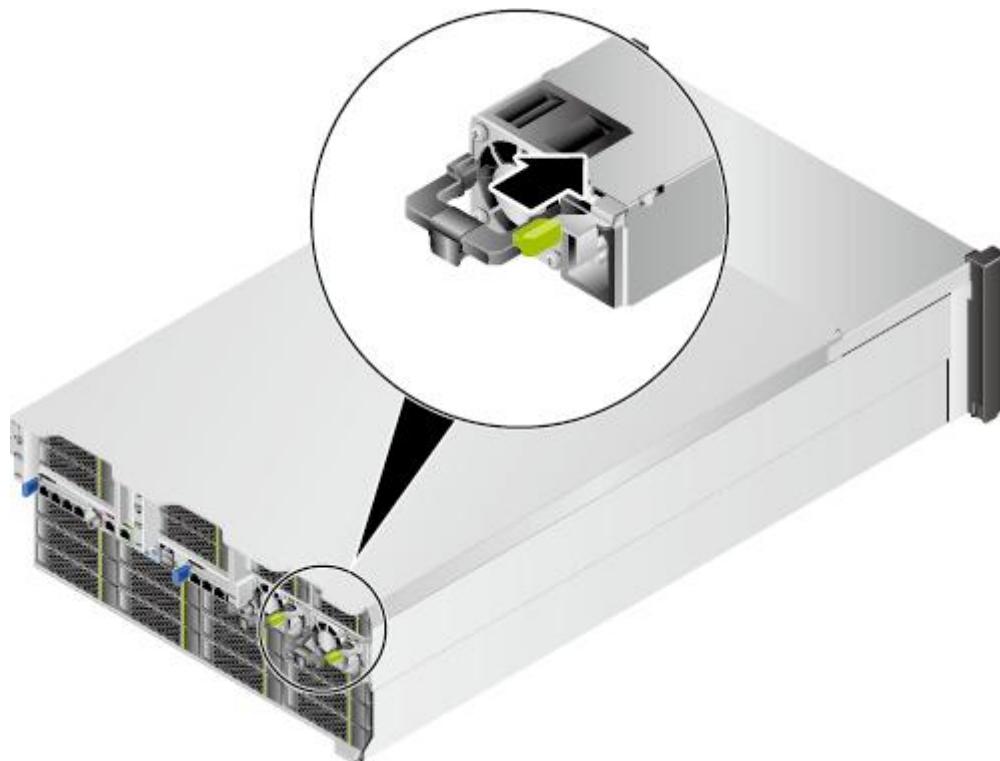


#### 须知

插入电源模块前，使用带无水酒精的无尘布擦拭电源金手指，确保电源金手指表面无脏污异物，避免安装后出现异常告警。


步骤 5 将电源线缆的一端插入服务器交流电源模块的线缆接口，如图 5-40 所示。

图 5-41 连接电源线缆

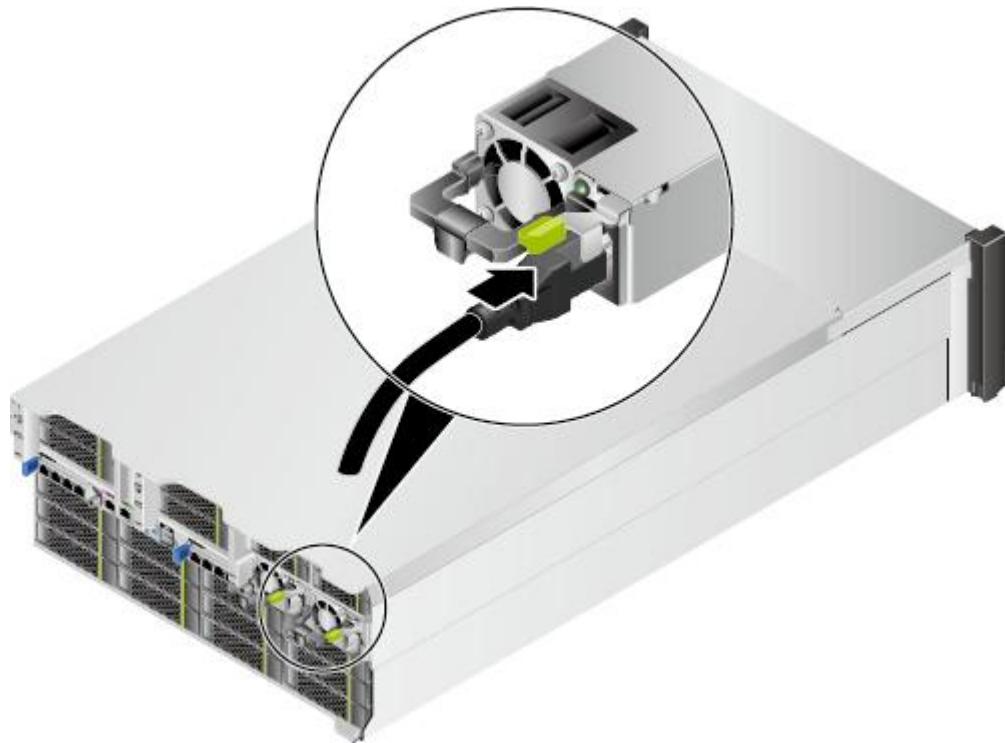

步骤 6 用魔术贴固定好电源线缆，如图 5-41 所示。

图 5-42 固定电源线缆

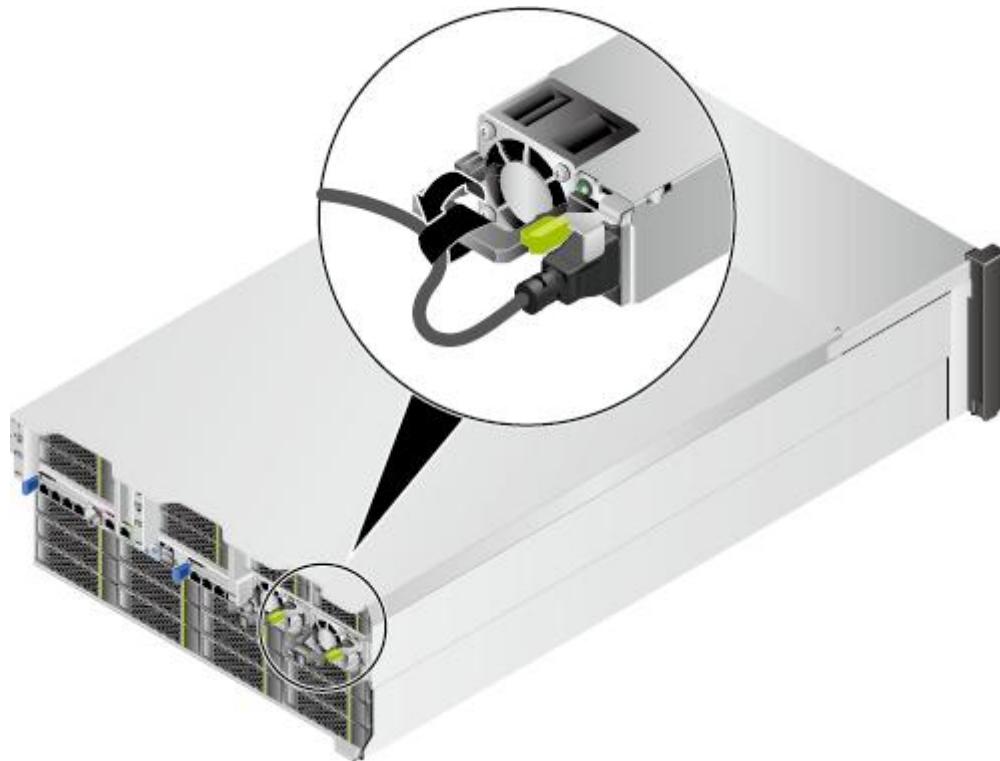

步骤 7 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

----结束

## 5.7.2 直流电源模块

### 拆卸直流电源模块

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 明确服务器所在的机柜号、机箱号，并在其面板上粘贴更换标签，以免发生误操作。

步骤 3（可选）将服务器下电，具体步骤请参见 5.4.2 下电。


### 须知

- 当服务器满配电源模块时，另一块电源模块正常供电且额定功率大于或等于服务器的整机额定功率，无需下电，可以直接拆卸电源模块，如果在未下电情况下同时拔除所有电源模块线缆，可能会损坏用户的程序或者未保存的数据。
- 单配一个电源模块时，在未下电情况下直接拔出电源线可能会损坏用户的程序或者未保存的数据。

#### 步骤 4 拆卸电源模块线缆。


- 关闭直流电源模块连接的空气开关。
- 使用一字螺丝刀用力按下待拔出电源线上边方形孔里的弹片后，拔出电源模块线缆，如图 5-42 中①和②所示。
- 使用十字螺丝刀拧下接地孔连接螺钉，将套在螺钉上的接地线拔下，如图 5-42 中③所示。

图 5-43 拔出电源线缆

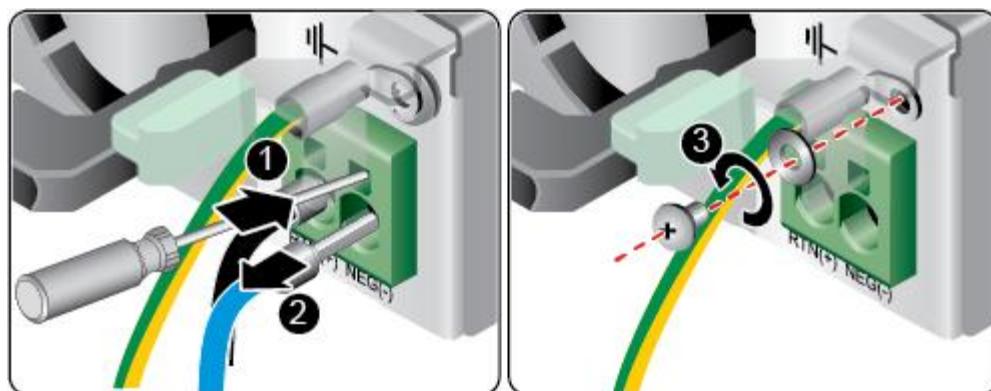

#### 步骤 5 沿箭头方向按住电源模块弹片，同时用力拉住扳手，向外拔出电源模块，如图 5-43 所示。

图 5-44 拆卸电源模块

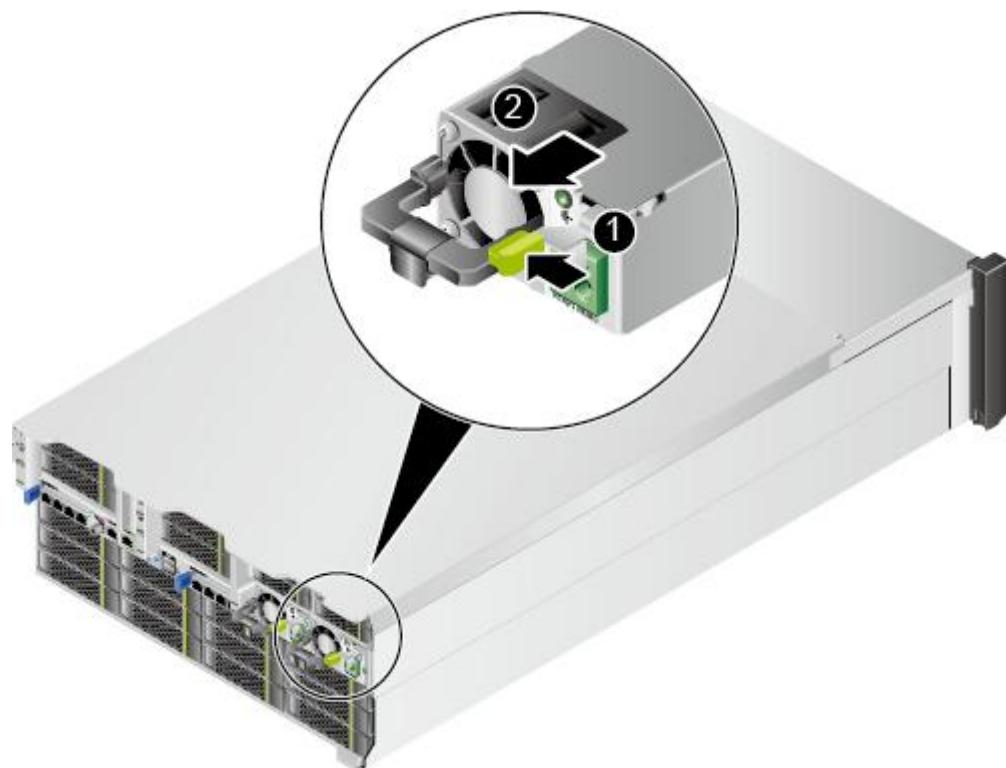

#### 须知

取出电源模块的过程中，注意不要磕碰到电源金手指或使电源金手指表面沾染脏污和异物。

**步骤 6** 将拆卸下来的电源模块放入防静电包装袋内。

**步骤 7** 如果不会立即更换电源，安装电源空闲挡板，如图 5-44 所示。

图 5-45 安装电源空闲挡板



----结束

## 安装直流电源模块


### 须知

- 同一台服务器上必须使用相同型号的电源。
- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电源线缆。
- 电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。
- 为了保证设备运行的可靠性，电源线需要以主备方式连接到不同的 PDU (Power distribution unit) 上。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及设备安全。

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 拆卸电源空闲挡板，如图 5-45 所示。


图 5-46 拆卸电源空闲挡板

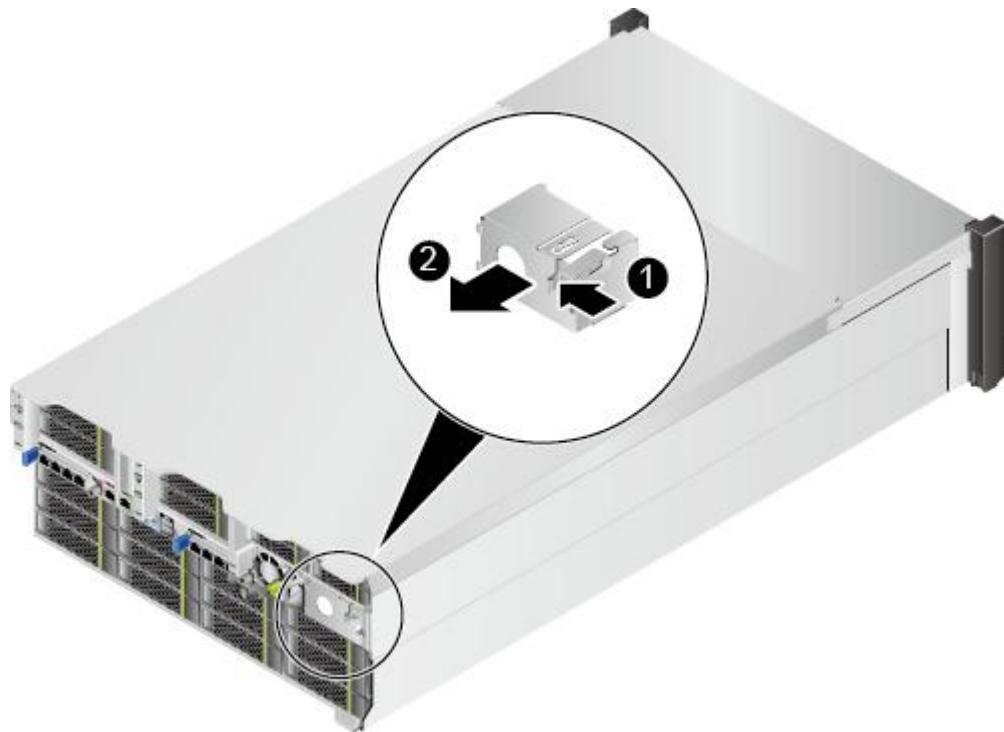

步骤 3 将备用电源模块从防静电包装袋中取出。

步骤 4 以其中一个电源模块为例，将新的电源模块沿电源滑道推入，直至听到“咔”的一声，电源弹片自动扣入卡扣，电源模块无法移动为止，如图 5-46 所示。

图 5-47 安装电源模块

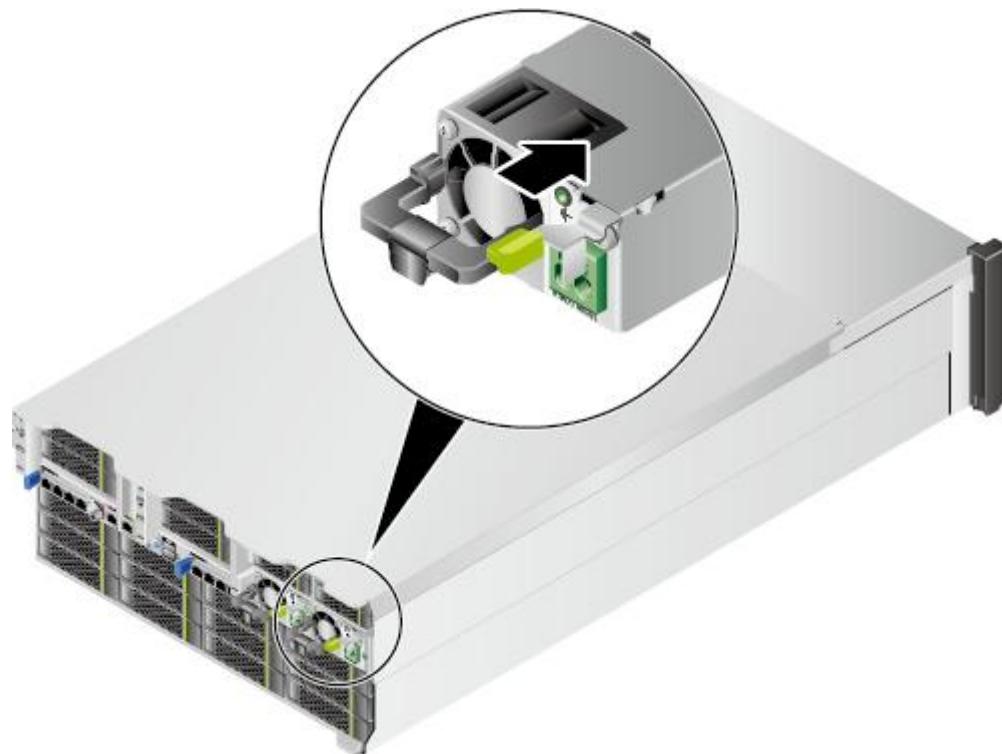


#### 须知

插入电源模块前，使用带无水酒精的无尘布擦拭电源金手指，确保电源金手指表面无脏污异物，避免安装后出现异常告警。

#### 步骤 5 安装电源模块线缆。

1. 将接地线的一端（OT 端子）套在拧下的接地端孔连接螺钉上，将螺钉安装到接地端孔上，拧紧螺钉，如图 5-47 中①所示。
2. 将电源线缆插入电源模块的接线端子上，直到电源线缆卡入弹片无法拔出为止，如图 5-47 中②所示。
  - 负极电源线缆（蓝色）的冷压端子接到电源模块的“NEG(-)”接线端子上。
  - 正极电源线缆（黑色）的冷压端子接到电源模块的“RTN(+)”接线端子上。

图 5-48 连接电源线缆

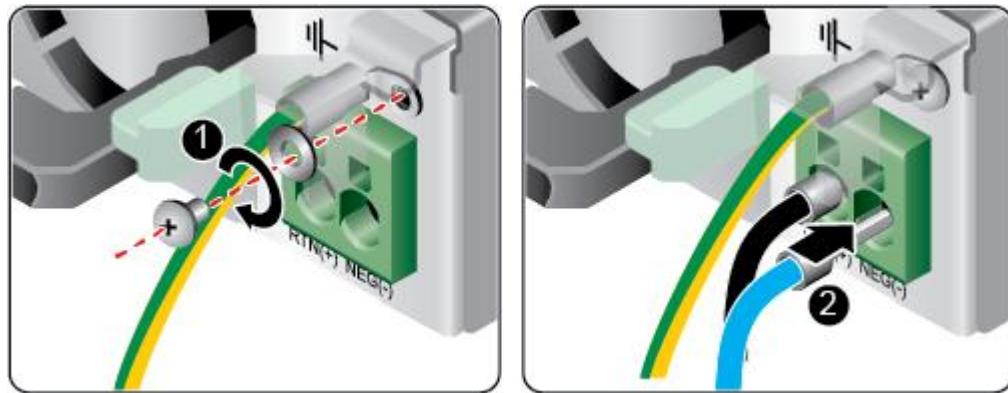

步骤 6 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

----结束

## 5.8 机箱盖

### 拆卸机箱盖

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。


步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 使用十字螺丝刀，拧开机箱盖固定扳手的锁扣，如图 5-48 中①所示。

图 5-49 拆卸机箱盖

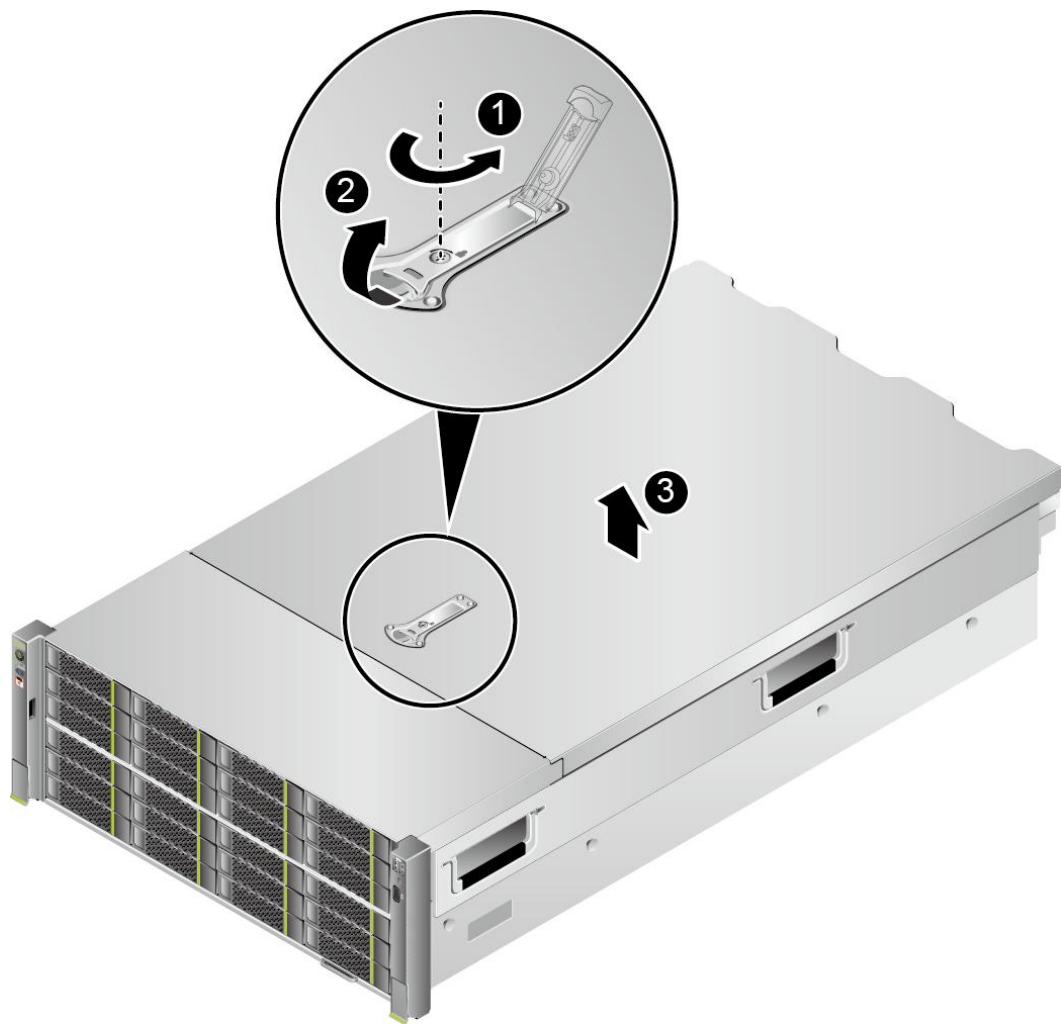

步骤 6 打开机箱盖扳手，向后推开机箱盖，如图 5-48 中②所示。

步骤 7 向上拆卸机箱盖，如图 5-48 中③所示。


----结束

## 安装机箱盖

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 机箱盖水平放置，并对准固定卡槽，闭合机箱盖扳手，如图 5-49 中①、②所示。

图 5-50 安装机箱盖

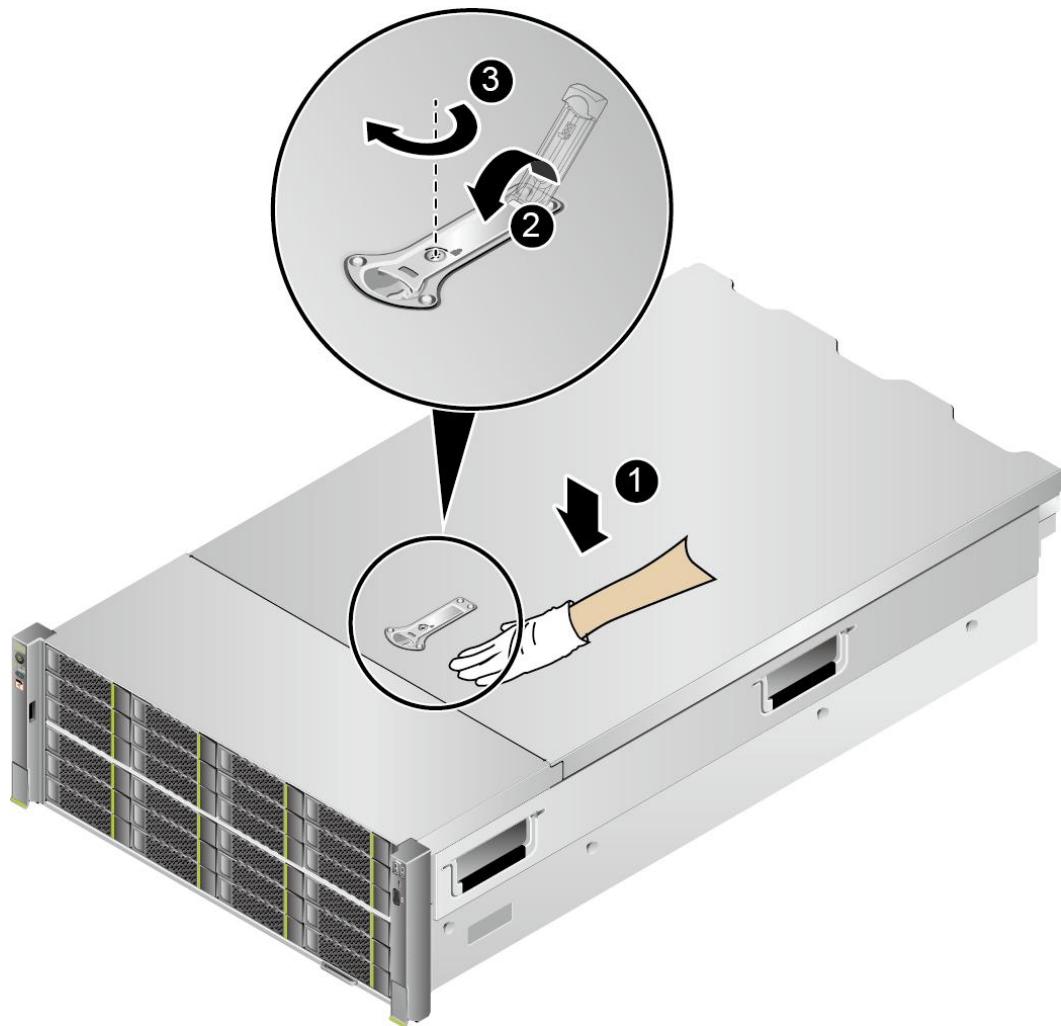

步骤 3 用十字螺丝刀顺时针旋转扳手锁扣，固定机箱盖扳手，如图 5-49 中③所示。

步骤 4 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 5 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 6 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

----结束

## 5.9 导风罩


### 拆卸导风罩

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。


- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 6 (可选) 如果 IO 模组 1 或 IO 模组 2 选配全高全长 Riser 模组, 需要拆卸全高全长 Riser 模组。具体操作步骤请参见 5.12 Riser 模组。
- 步骤 7 如果服务器选配超级电容, 需要按住卡扣断开超级电容和 RAID 卡之间的连线, 如图 5-50 所示。

图 5-51 拆卸超级电容线缆

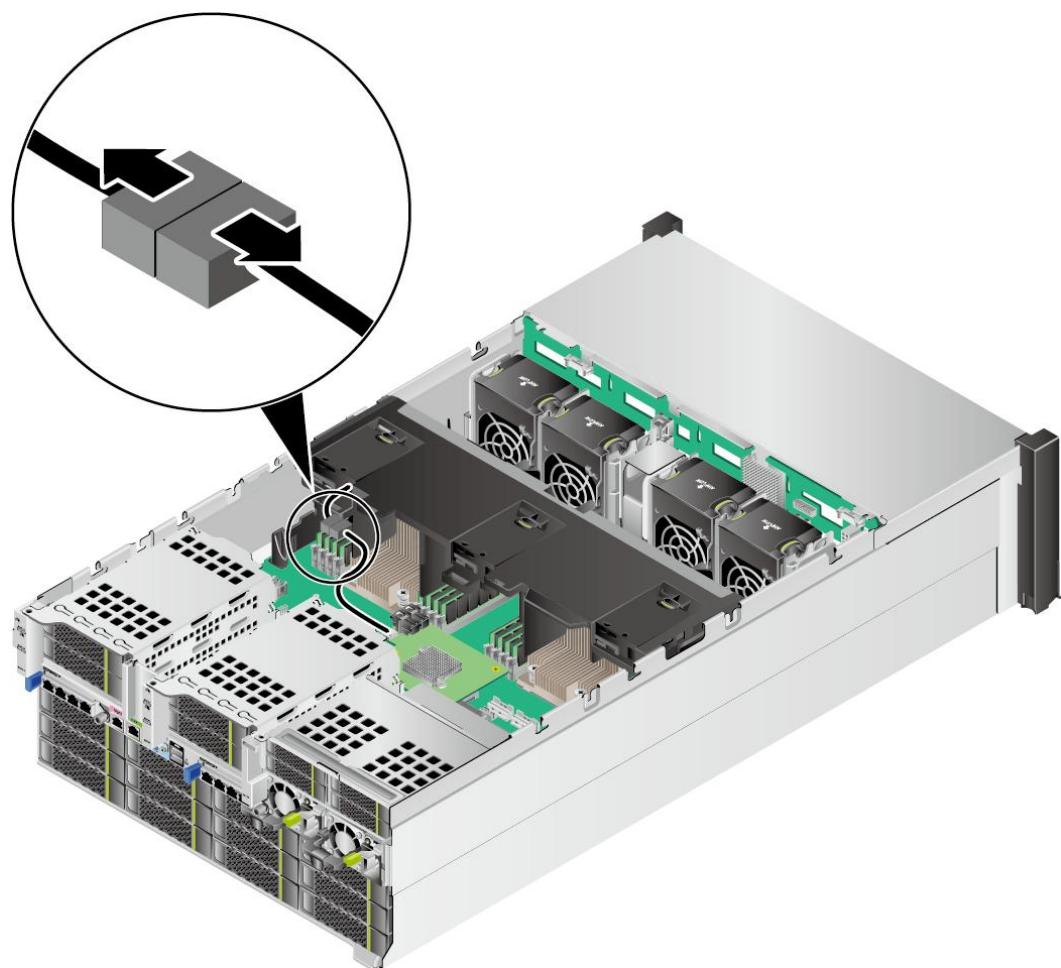

- 步骤 8 根据导风罩上的提示手位标识向上抬起导风罩, 如图 5-51 所示。

图 5-52 拆卸导风罩

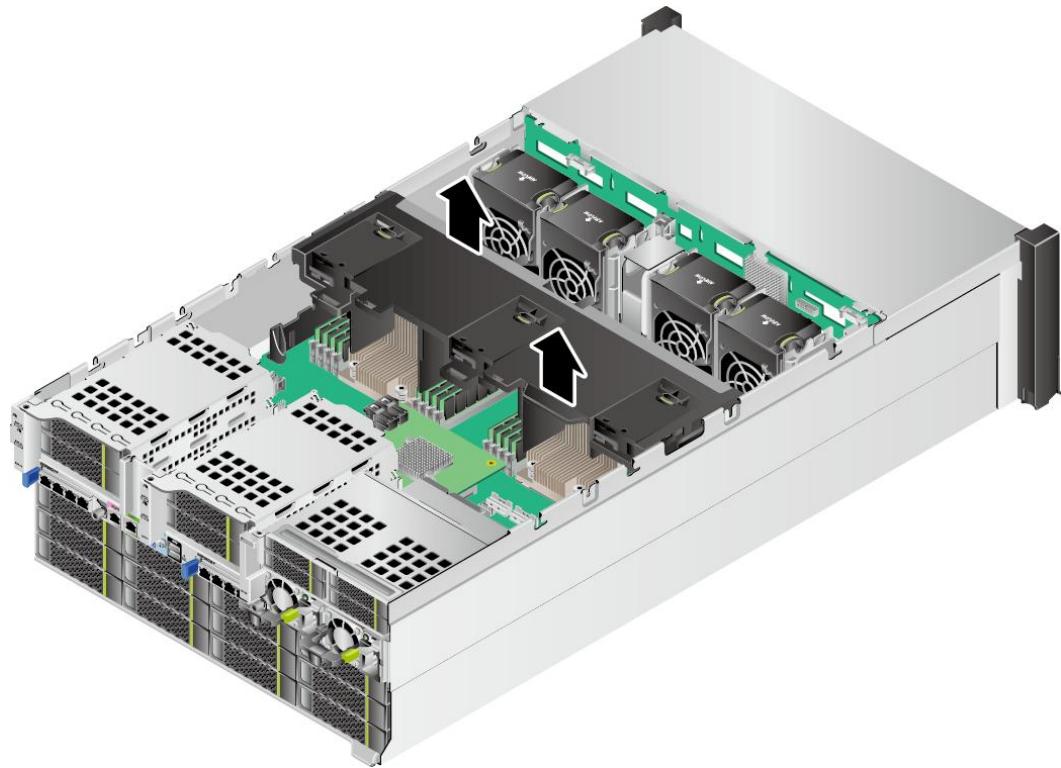

步骤 9 将拆下的导风罩放入防静电包装袋内。

----结束

## 安装导风罩

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。


步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 (可选) 如果 IO 模组 1 或 IO 模组 2 选配全高全长 Riser 模组，需要拆卸全高全长 Riser 模组。具体操作步骤请参见 5.12 Riser 模组。

步骤 7 将备用导风罩从防静电包装袋中取出。


步骤 8 根据导风罩上的提示手位，对齐导风罩，将导风罩定位销对准机箱壁上相对应的固定孔，向下安装导风罩，如图 5-52 所示。

图 5-53 安装导风罩

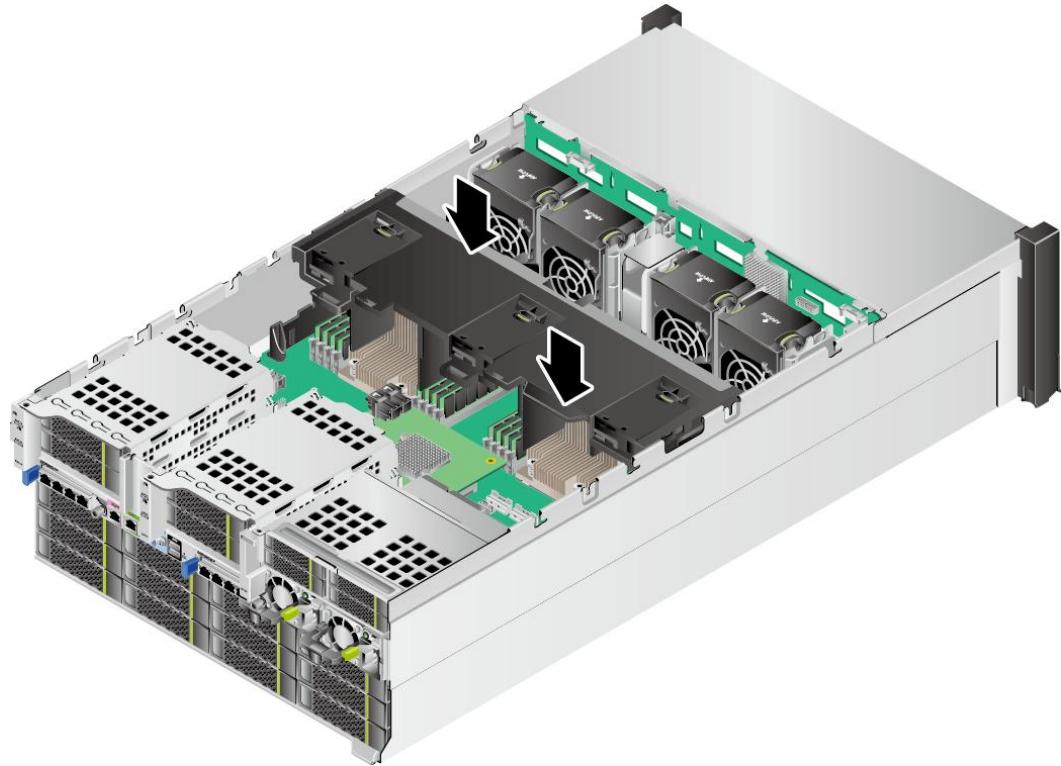

步骤 9 如果服务器选配超级电容，需要连接超级电容和 RAID 卡之间的连线，如图 5-53 所示。

图 5-54 连接超级电容线缆

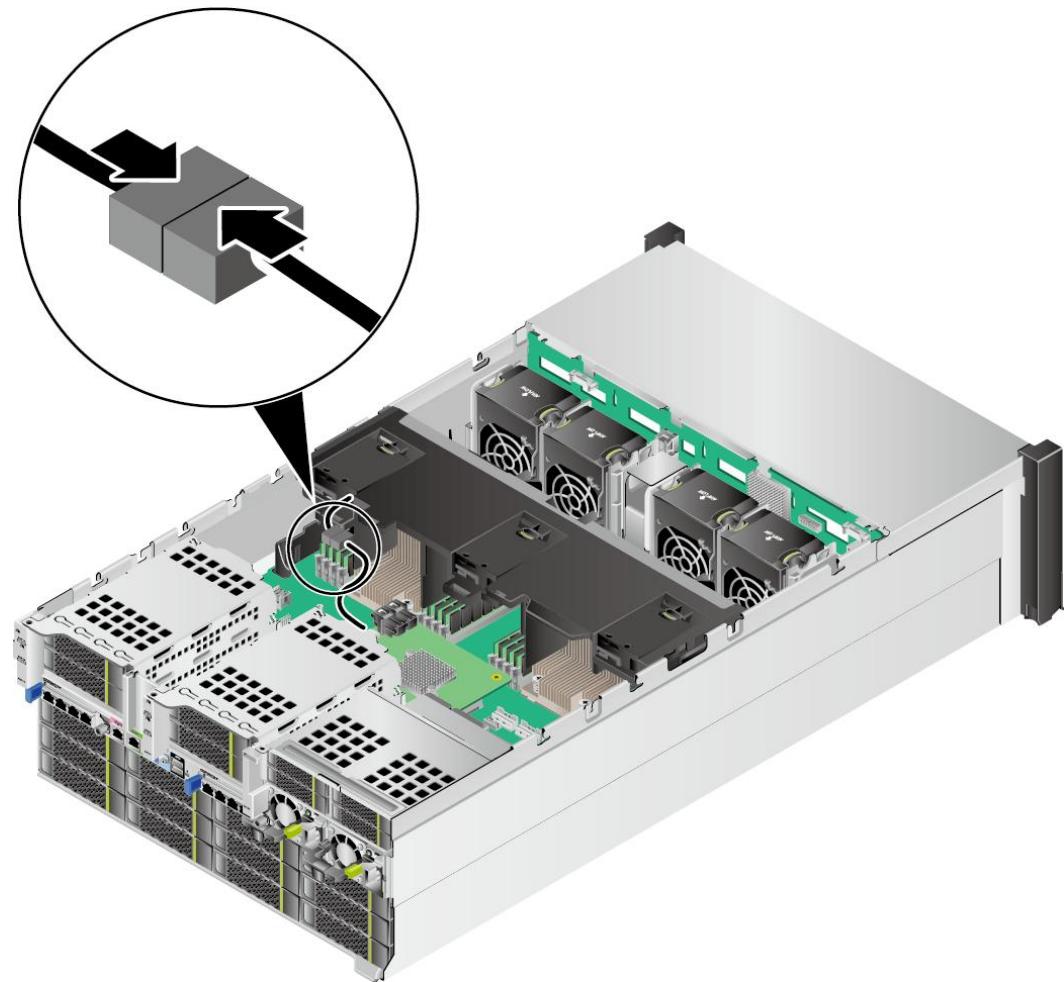

步骤 10 (可选) 如果 IO 模组 1 或 IO 模组 2 选配全高全长 Riser 模组，需要安装全高全长 Riser 模组。具体操作步骤请参见 5.12 Riser 模组。

步骤 11 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 12 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 13 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 14 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

----结束


## 5.10 开箱检测模组

### 拆卸开箱检测模组

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。


- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 6 拆卸主板到开箱检测模组上的线缆，线缆位置如图 5-54 所示。

图 5-55 开箱检测模组线缆位置

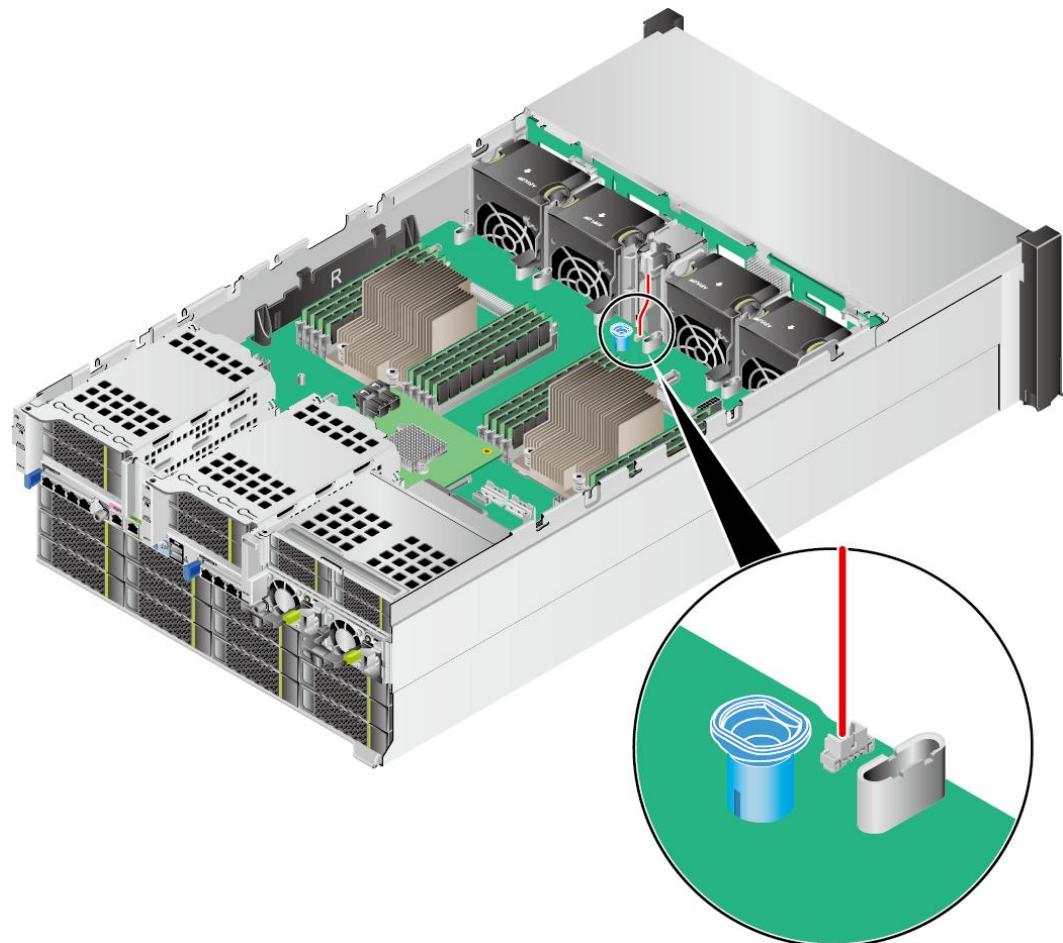

- 步骤 7 向上拔出开箱检测模组，如图 5-55 所示。

图 5-56 拆卸开箱检测模组

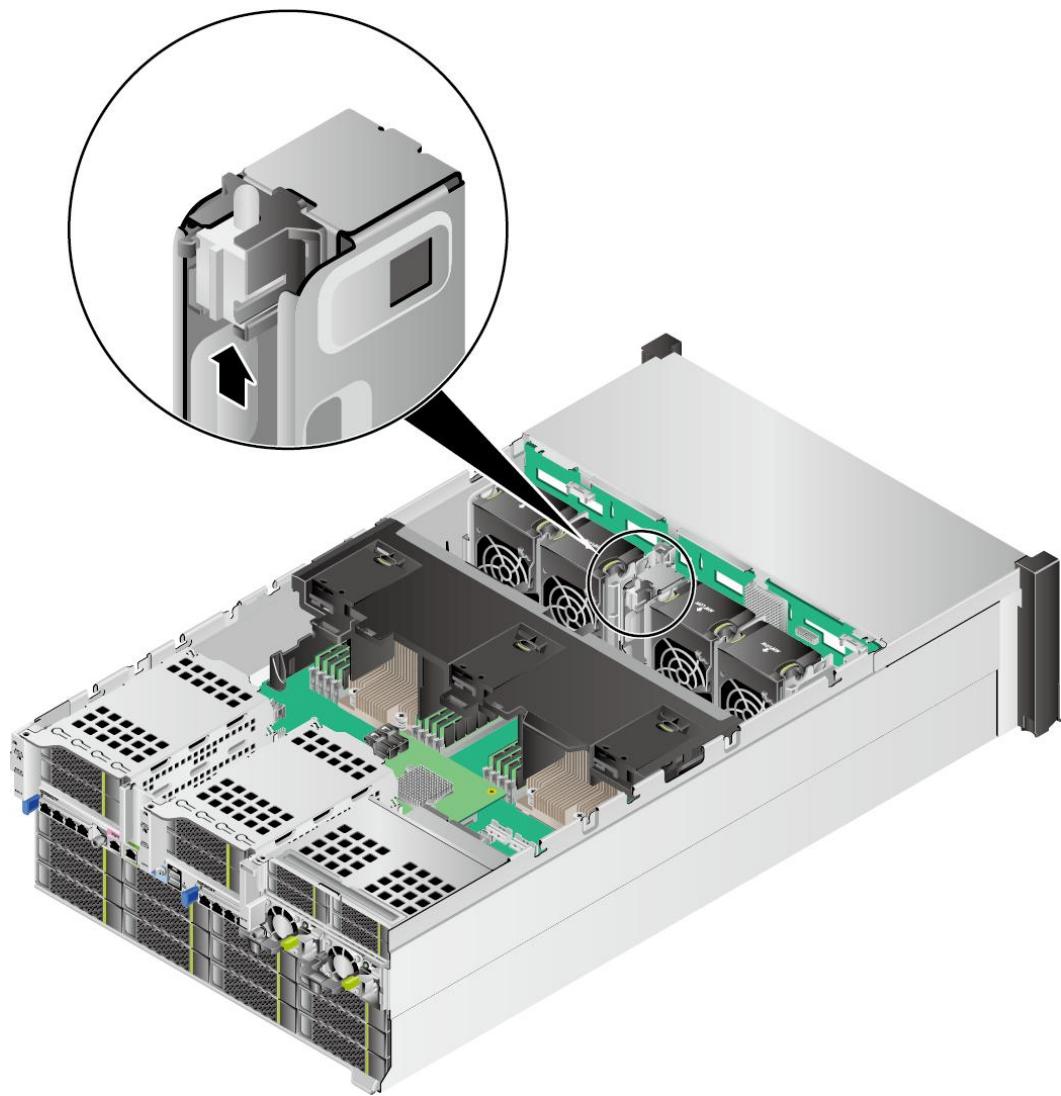

步骤 8 将拆下的开箱检测模组放入防静电包装袋内。

----结束

## 安装开箱检测模组

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。


步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 将备用开箱检测模组从防静电包装袋中取出。


步骤 7 向下插入开箱检测模组，如图 5-56 所示。

图 5-57 安装开箱检测模组

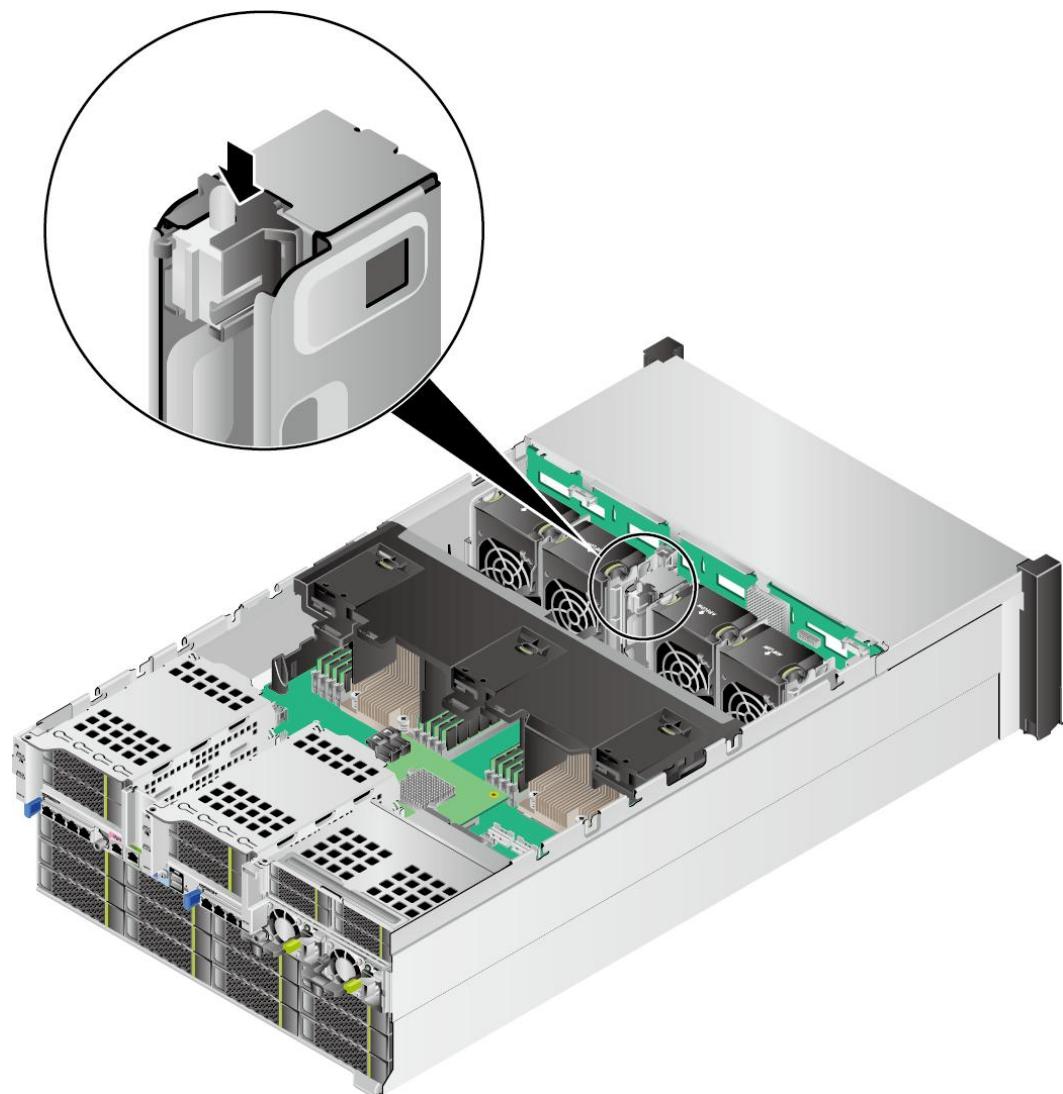

步骤 8 连接主板到开箱检测模组的线缆，线缆位置如图 5-57 所示。

图 5-58 开箱检测模块线缆位置

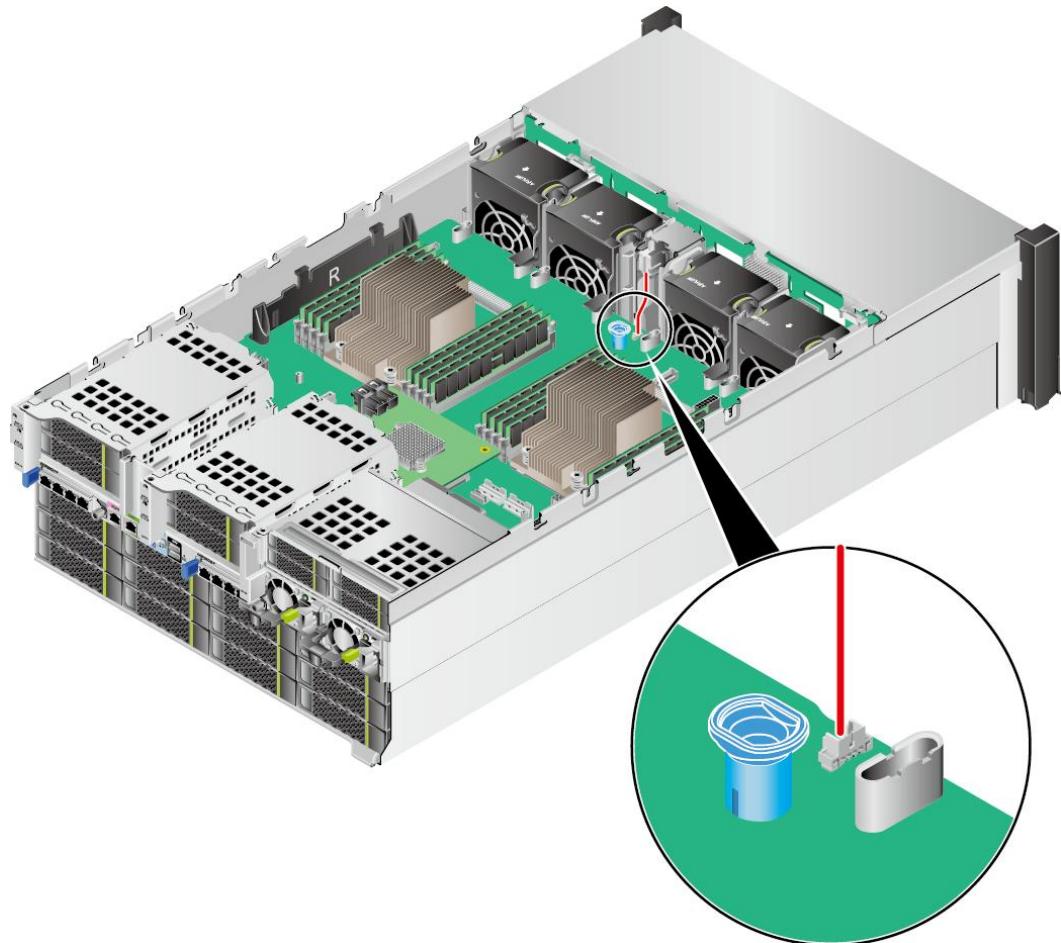

步骤 9 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 10 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 11 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 12 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

----结束

## 5.11 风扇

### 拆卸风扇模块

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

#### 说明

- 风扇支持热插拔，当无需拆卸服务器即可打开机箱盖的情况下（包括但不限于服务器安装在拖轨、可伸缩滑道上或者没有装进机柜的情况下），不需要执行步骤 2~步骤 4。

- 为了在系统运行期间保持适当的冷却效果，请一次仅拆卸一个风扇。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。


步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 握住风扇两侧的提手解锁，如图 5-58 中①所示。

图 5-59 拆卸风扇模块

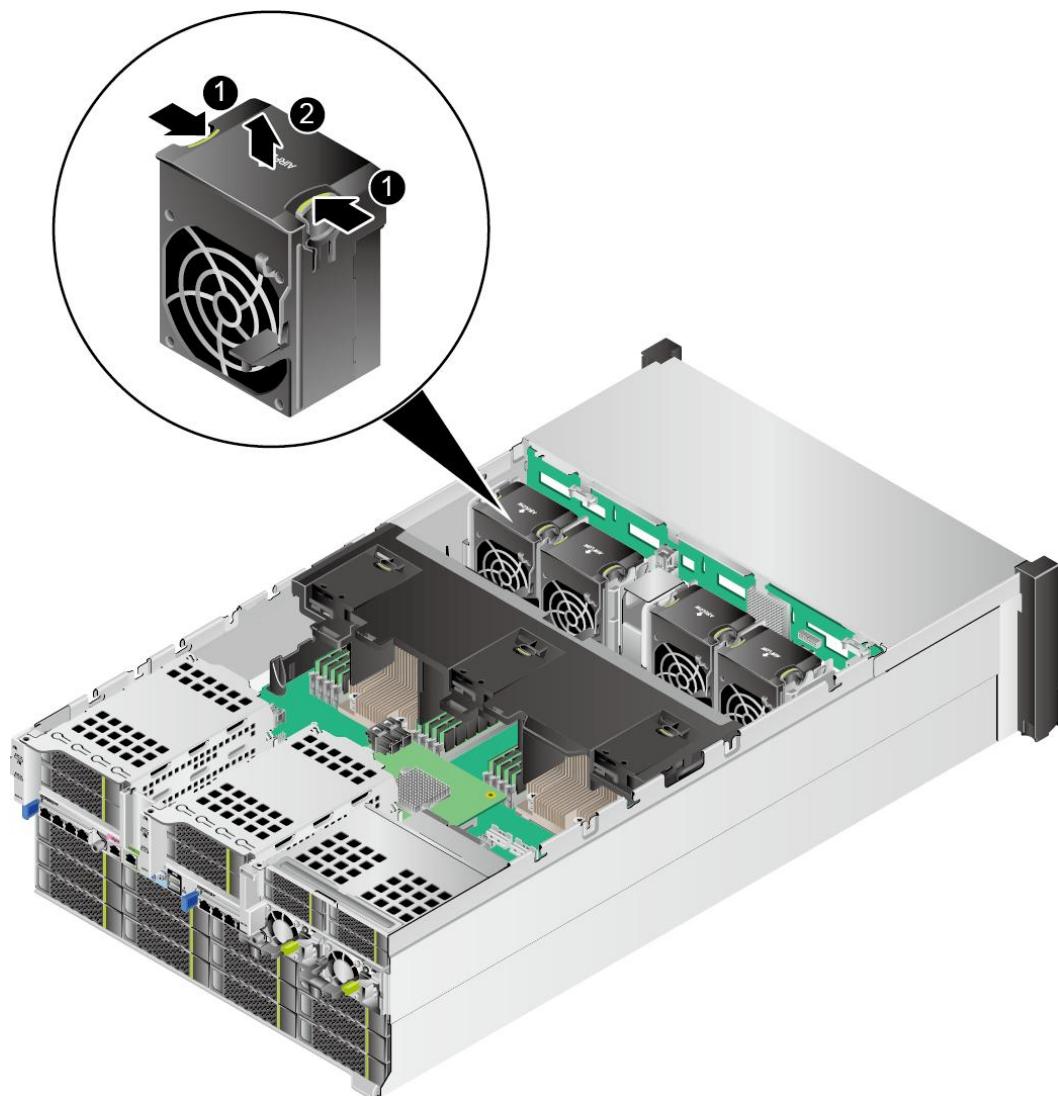

步骤 7 向上缓缓用力提起风扇模块，待风扇模块松动后，向上完全拆除风扇模块，如图 5-58 中②所示。

步骤 8 将拆卸的风扇模块放入防静电包装袋内。

----结束

## 安装风扇模块

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

### 说明

风扇支持热插拔，当无需拆卸服务器即可打开机箱盖的情况下（包括但不限于服务器安装在抱轨、可伸缩滑道上或者没有装进机柜的情况下），不需要执行[步骤 2~步骤 4](#)和[步骤 9~步骤 11](#)。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。


步骤 6 将备用风扇从防静电包装袋中取出。

步骤 7 将风扇模块沿风扇滑轨，插入风扇模块槽位，听到“咔嚓”一声后，表明风扇线缆接口顺利插入主板接口，风扇模块安装完毕，如图 5-59 所示。

### 说明

同一台服务器必须配置相同 Part No. (即 P/N 编码) 的风扇模块。

图 5-60 安装风扇模块

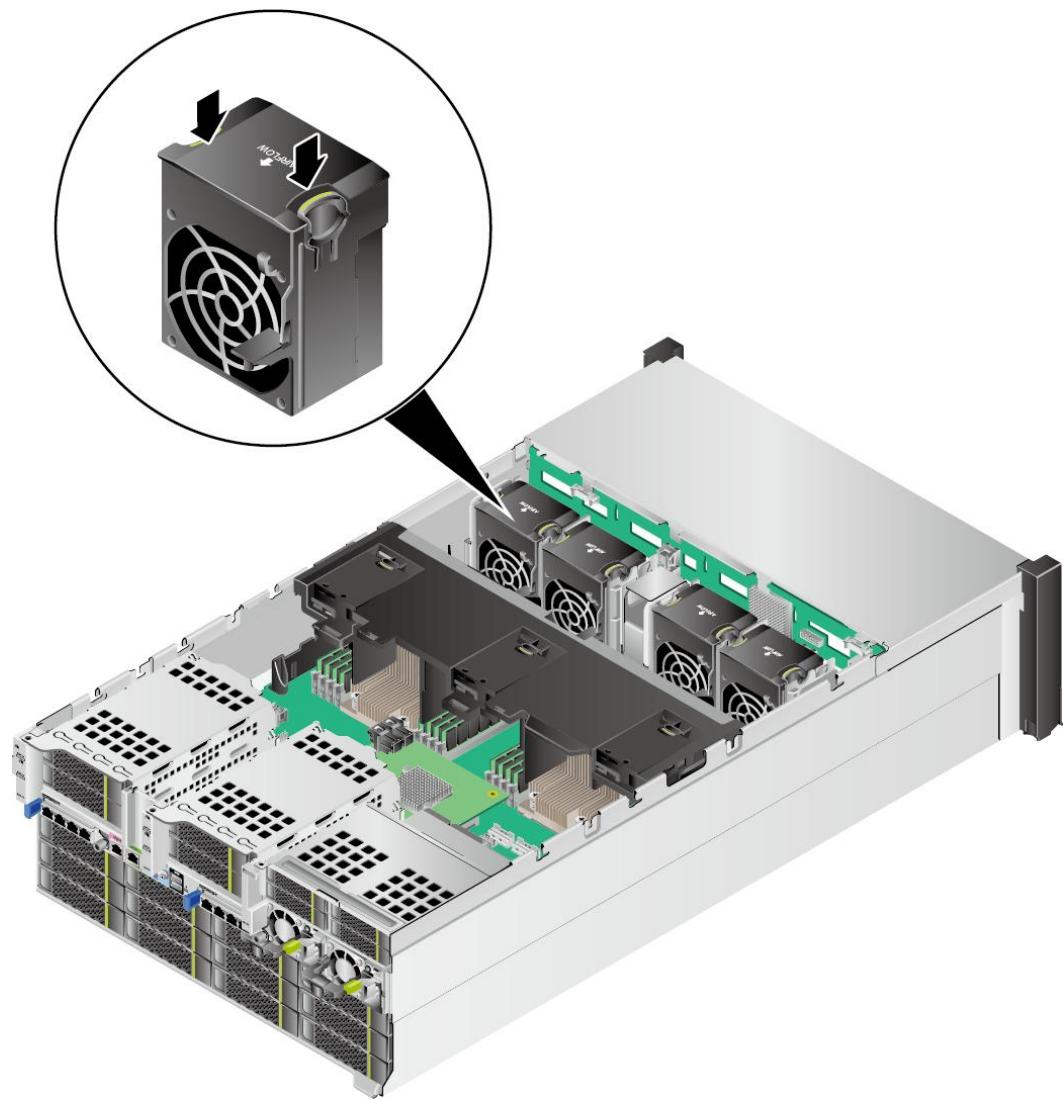

步骤 8 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 9 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 10 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 11 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

步骤 12 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

----结束

## 5.12 Riser 模组

### 拆卸 Riser 模组

- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 6 拆卸 Riser 模组 1 和 Riser 模组 2 时，拧开固定 Riser 模组的螺钉并向上抬起 Riser 模组，如图 5-60 和图 5-61 所示。

图 5-61 拆卸 Riser 模组 1


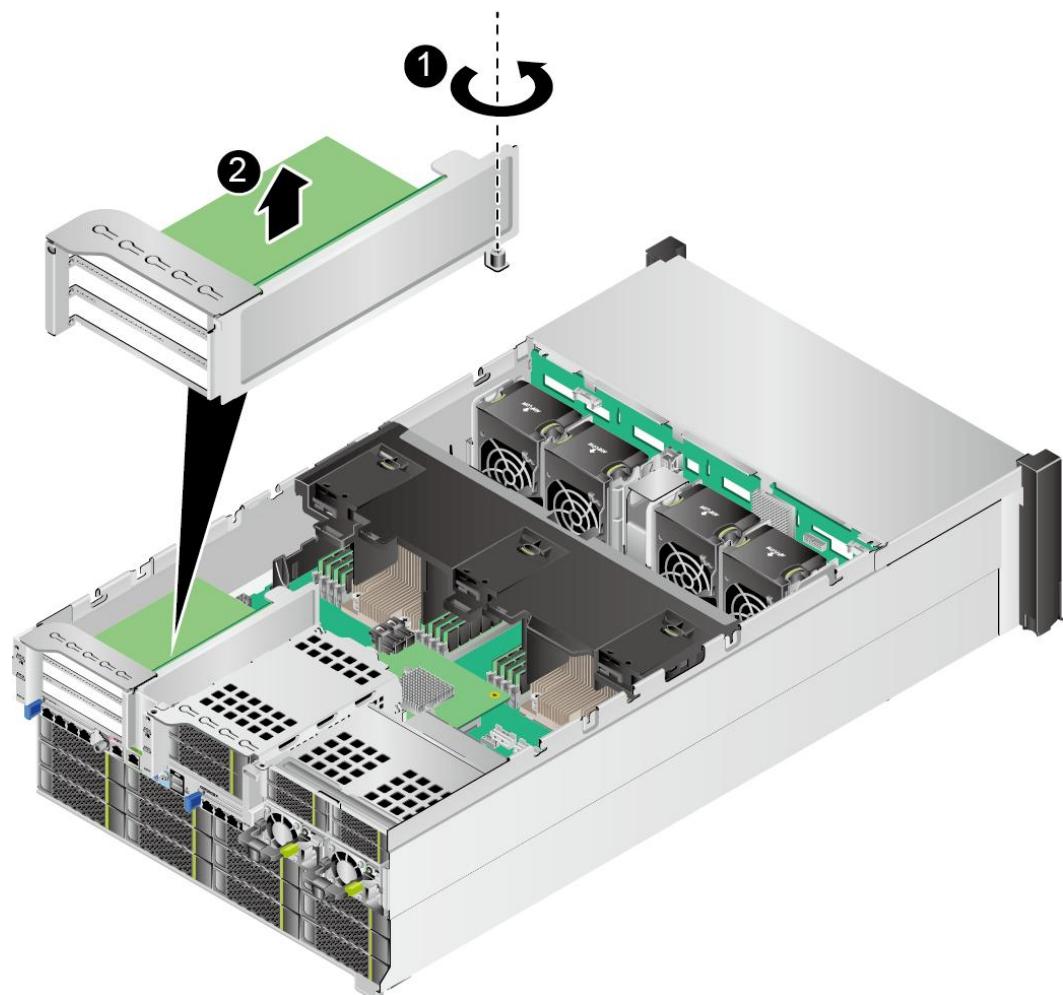


图 5-62 拆卸 Riser 模组 2

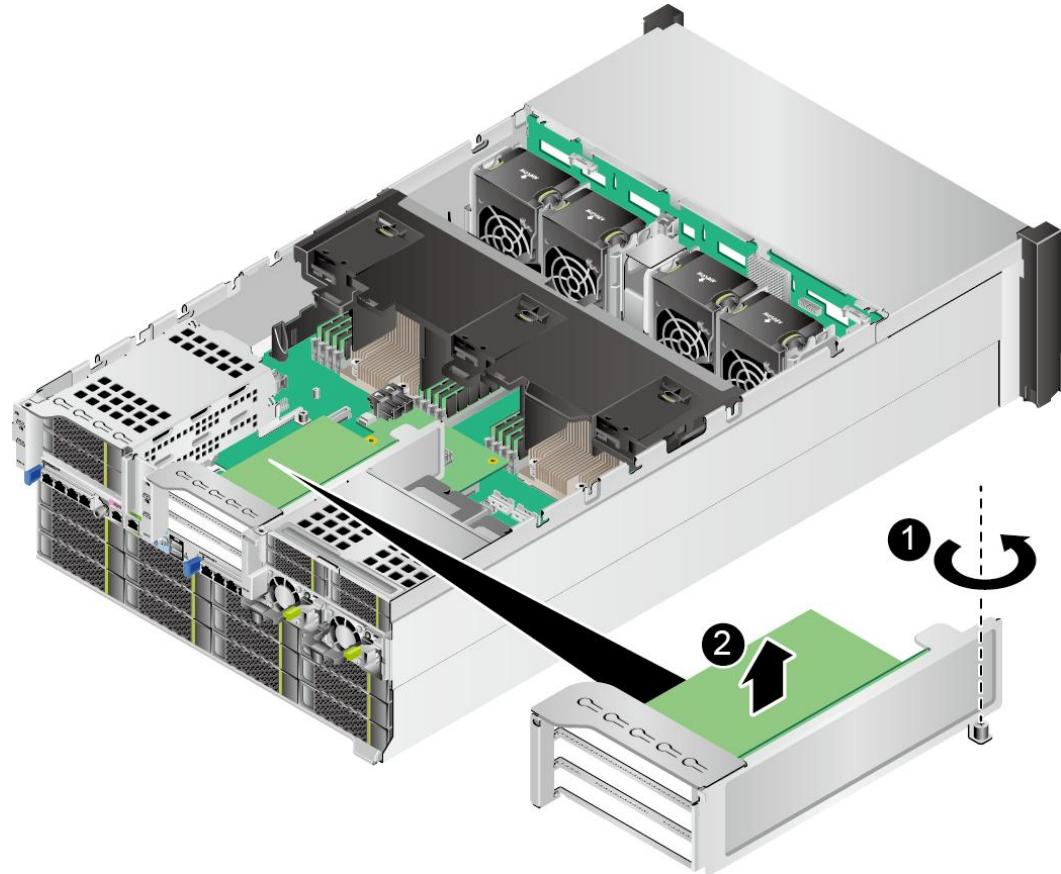

步骤 7 拆卸 Riser 模组 3 时，需要先拆卸 Riser 模组上托架，拧开固定 Riser 模组上托架的螺钉并向上抬起，如图 5-62 所示，取出 Riser 模组上托架后，再拆卸剩下的 Riser 模组下托架，如图 5-63 所示。

图 5-63 拆卸 Riser 模组 3 的上托架


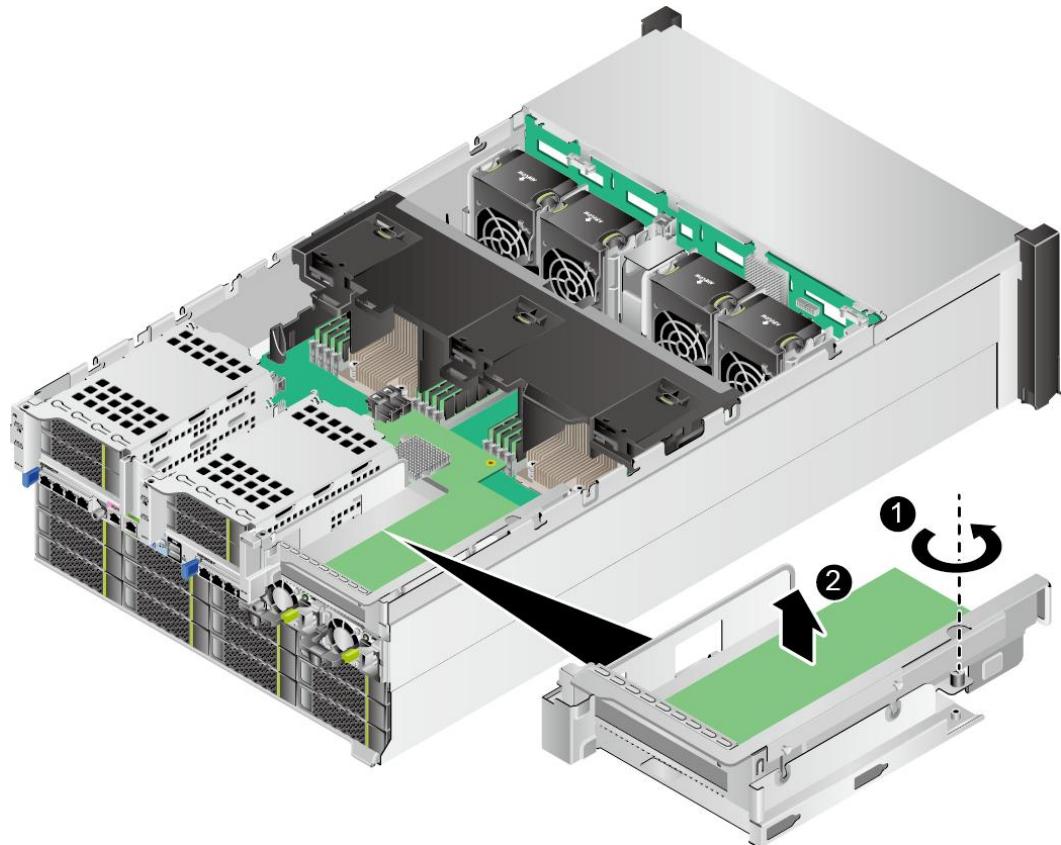


图 5-64 拆卸 Riser 模组 3 的下托架

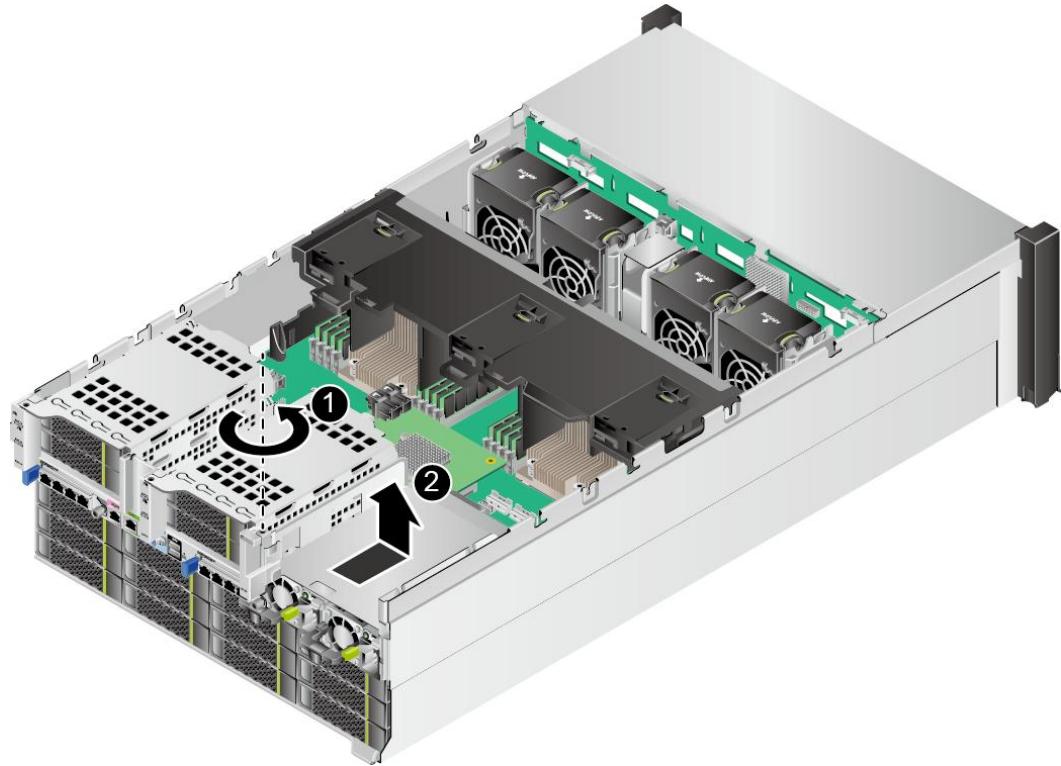

步骤 8 拆卸 Riser 模组中的 PCIe 卡。具体方法请参见 5.13 Riser 模组上的 PCIe 卡。

步骤 9 将拆卸的 Riser 模组放入防静电包装袋内。

步骤 10 如果不立即安装 Riser 模组，请安装空闲挡板，如图 5-64、图 5-65 和图 5-66 所示。

图 5-65 安装空闲挡板 (1)

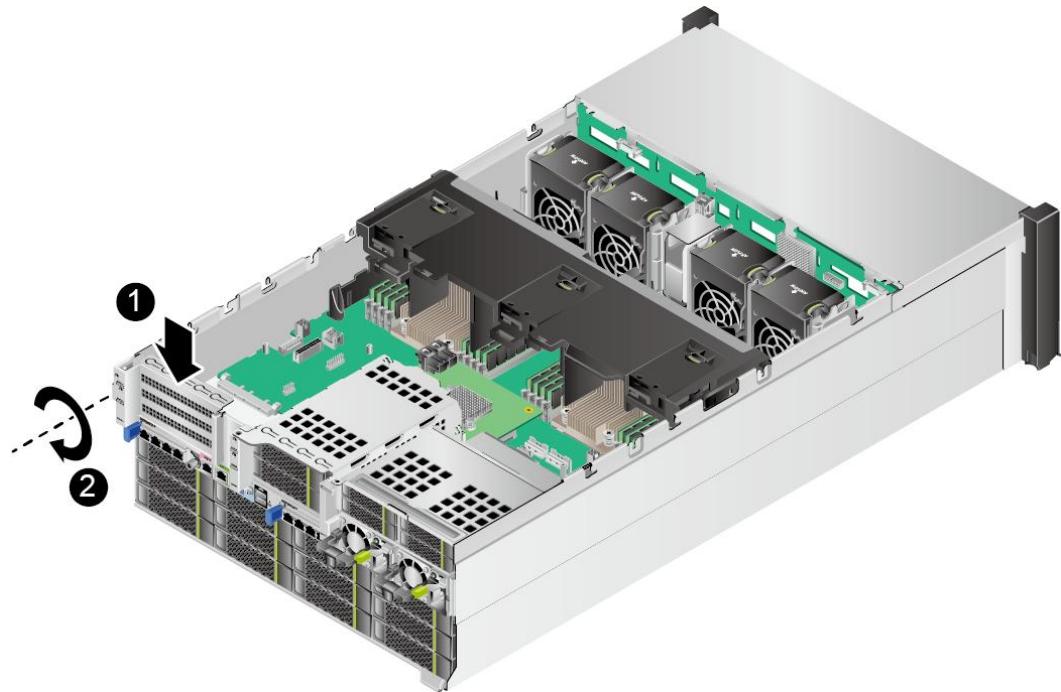


图 5-66 安装空闲挡板 (2)


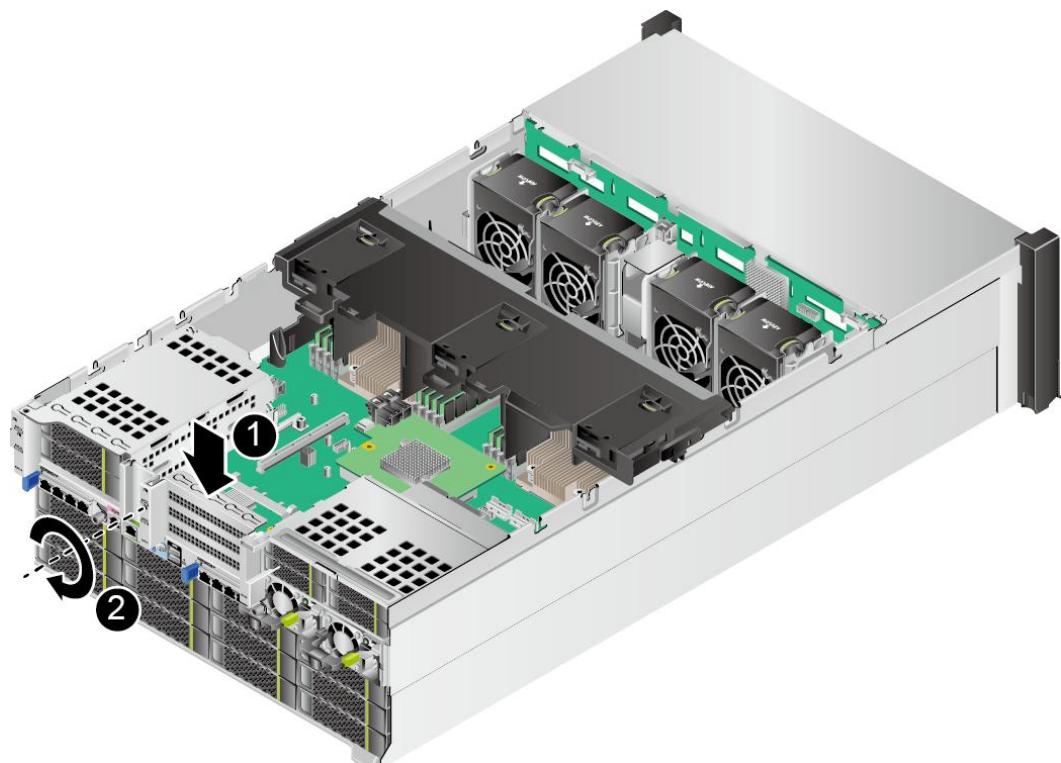


图 5-67 安装空闲挡板 (3)

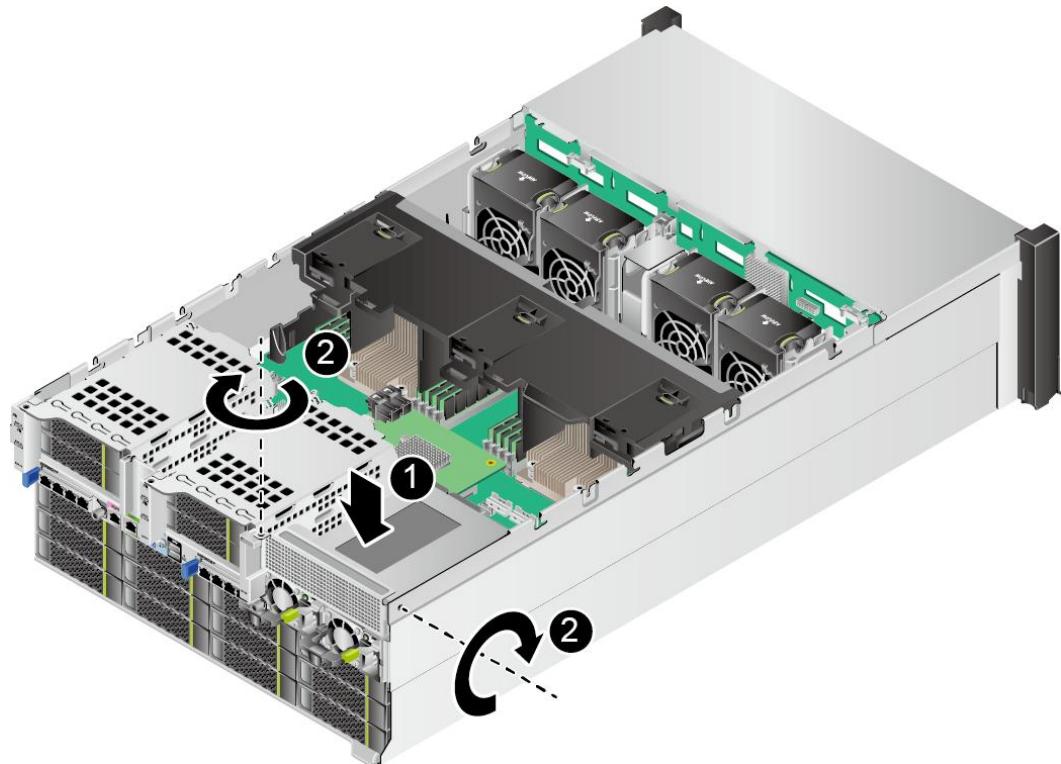

----结束

## 安装 Riser 模组

- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 6 拆卸空闲挡板，如图 5-67、图 5-68 和图 5-69 所示。

图 5-68 拆卸空闲挡板 (1)

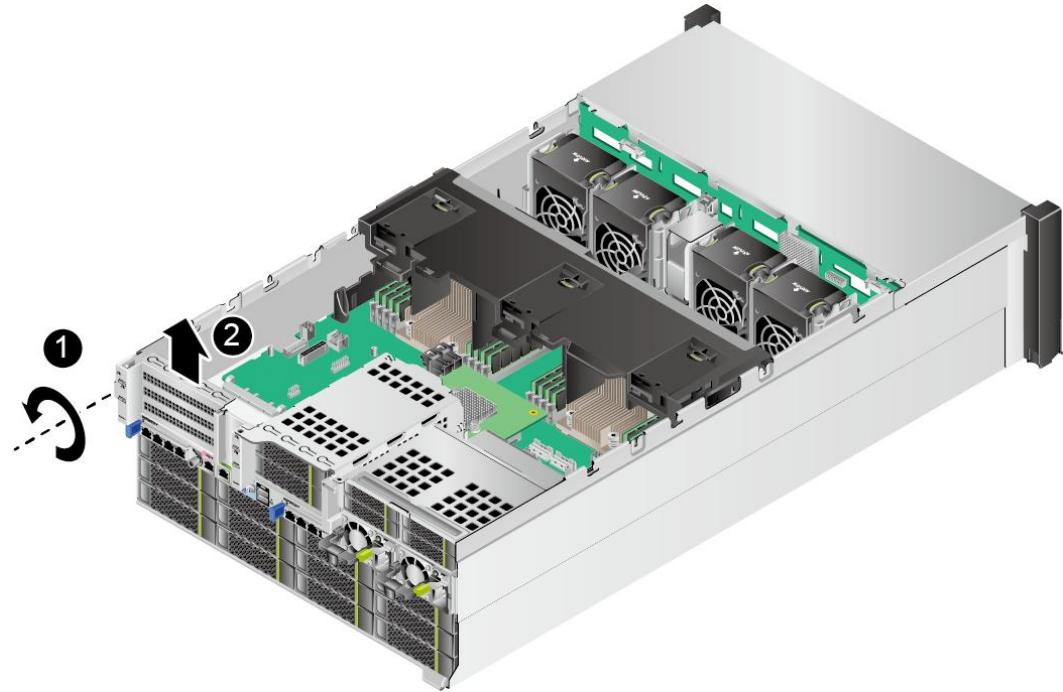


图 5-69 拆卸空闲挡板 (2)


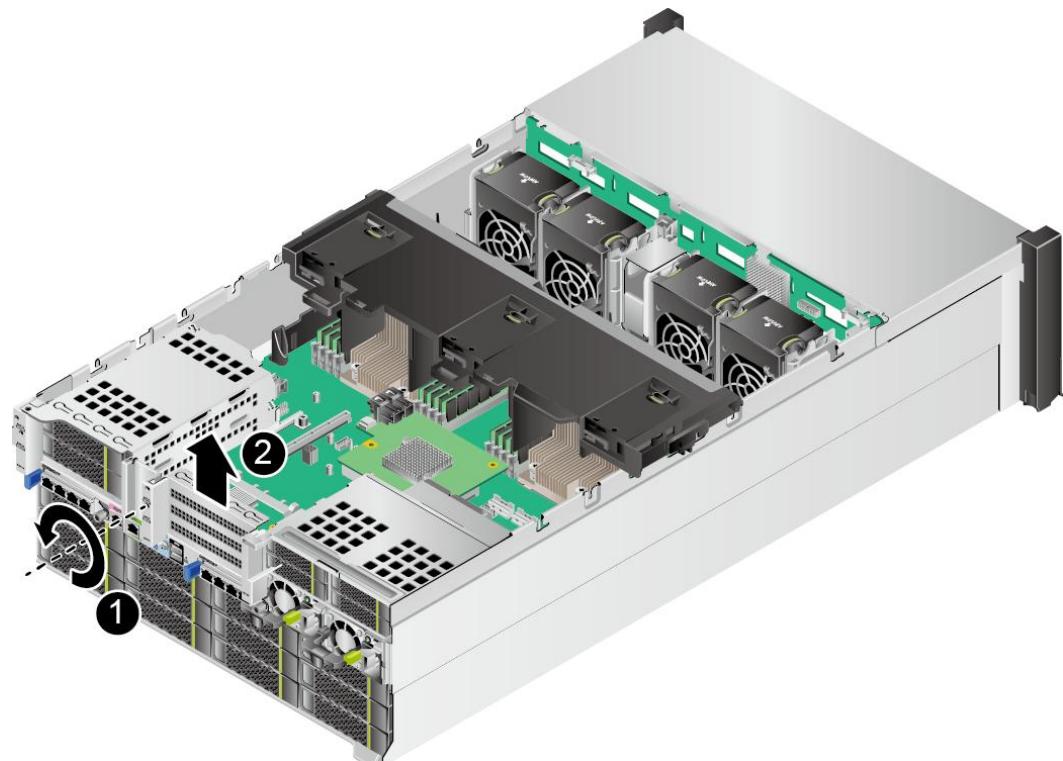


图 5-70 拆卸空闲挡板 (3)

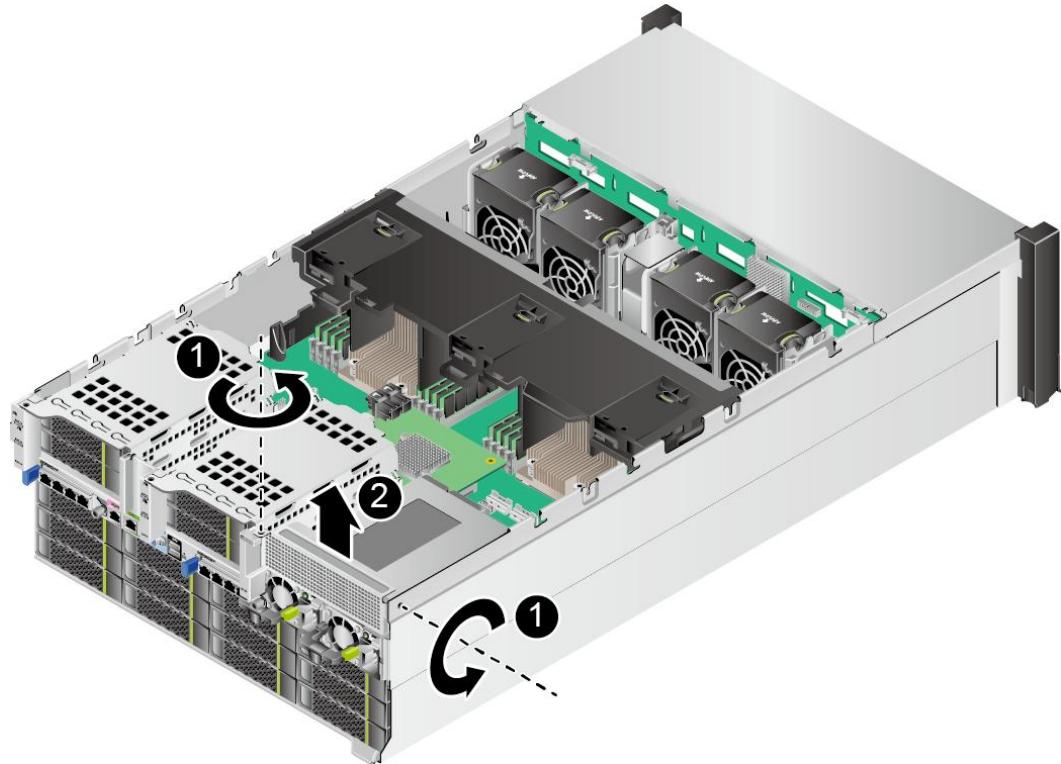

步骤 7 将备用 Riser 模组从防静电包装袋中取出。

步骤 8 安装 Riser 模组中的 PCIe 卡。具体操作方法请参见 5.13 Riser 模组上的 PCIe 卡。

步骤 9 安装 Riser 模组 1 和 Riser 模组 2 时，向下放入 Riser 模组，并拧紧支架的固定螺钉，如图 5-70 和图 5-71 所示。

图 5-71 安装 Riser 模组 1


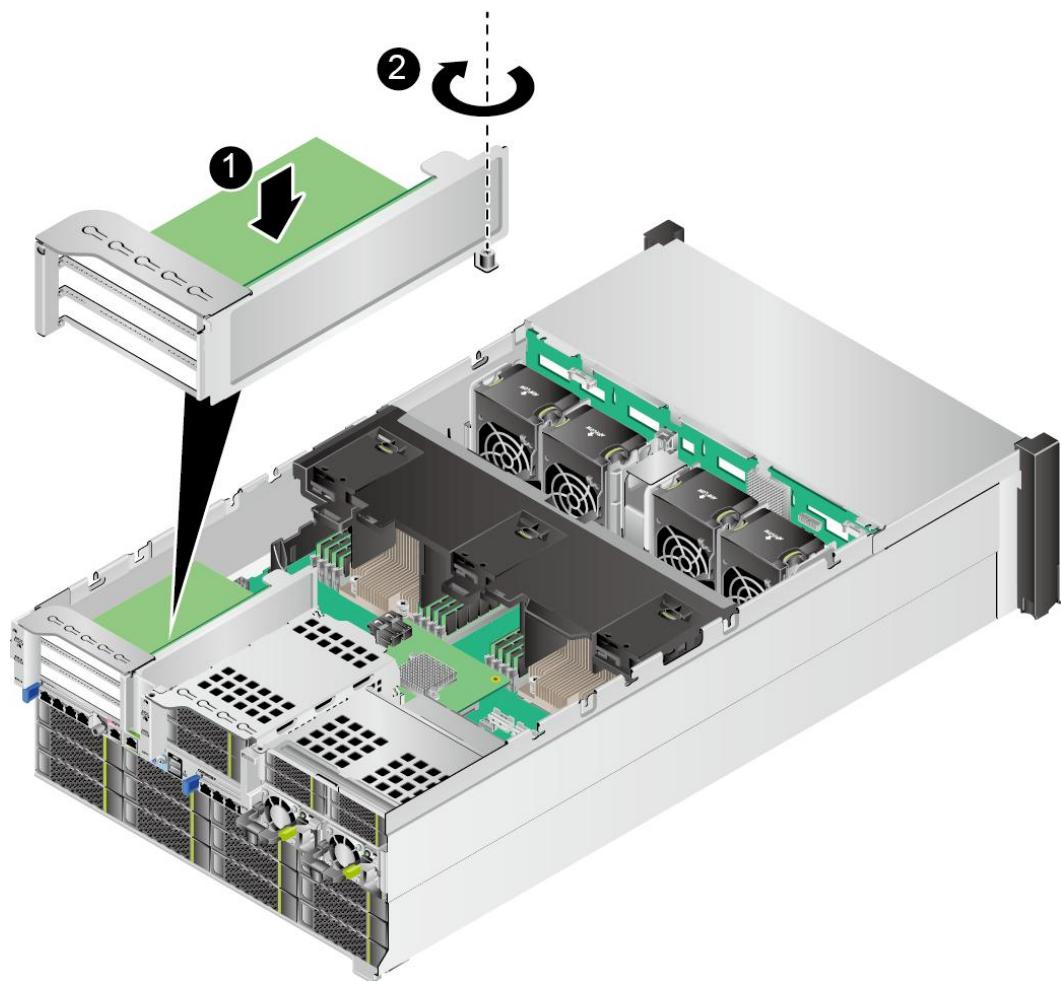


图 5-72 安装 Riser 模组 2

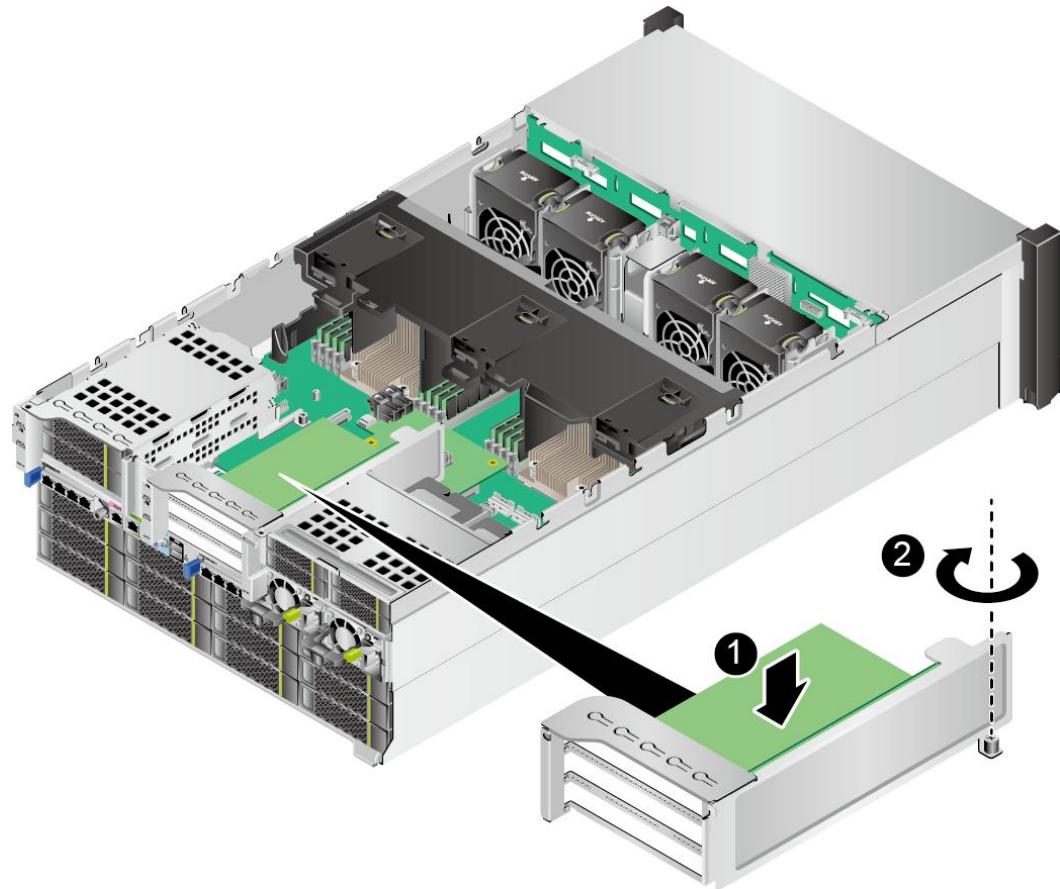

步骤 10 安装 Riser 模组 3 时，需要先安装 Riser 模组下托架，如图 5-72 所示，将下托架固定好之后，向下放入 Riser 模组上托架，并拧紧支架的固定螺钉，如图 5-73 所示。

图 5-73 安装 Riser 模组 3 的下托架


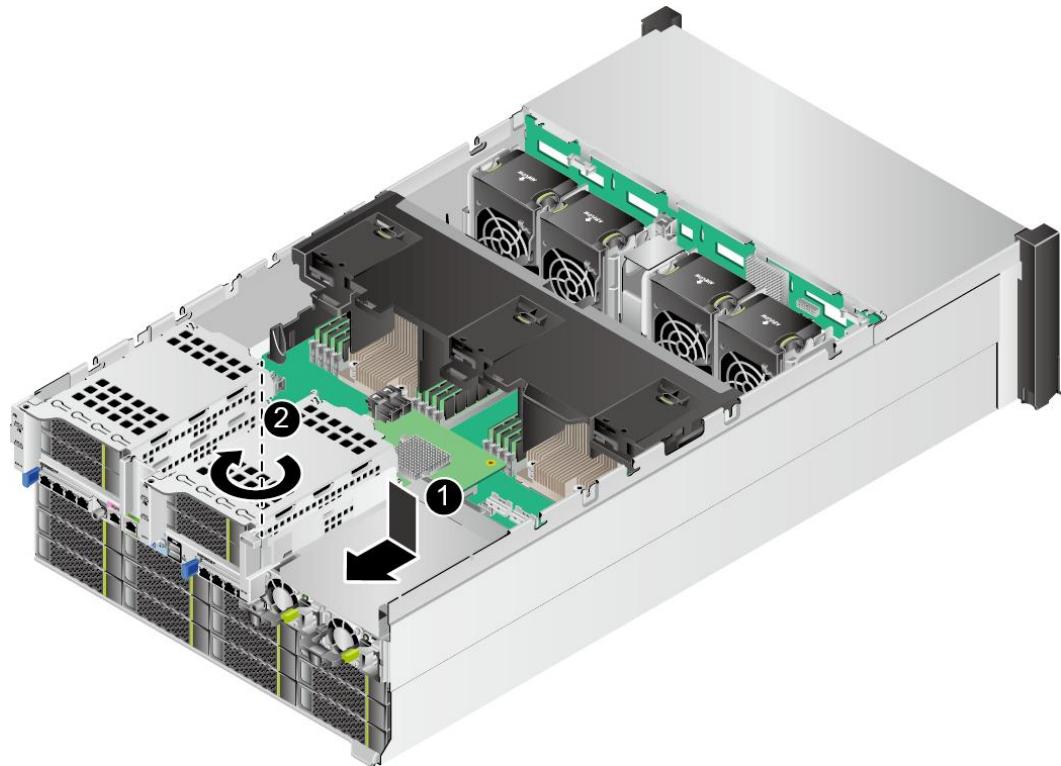


图 5-74 安装 Riser 模组 3 的上托架

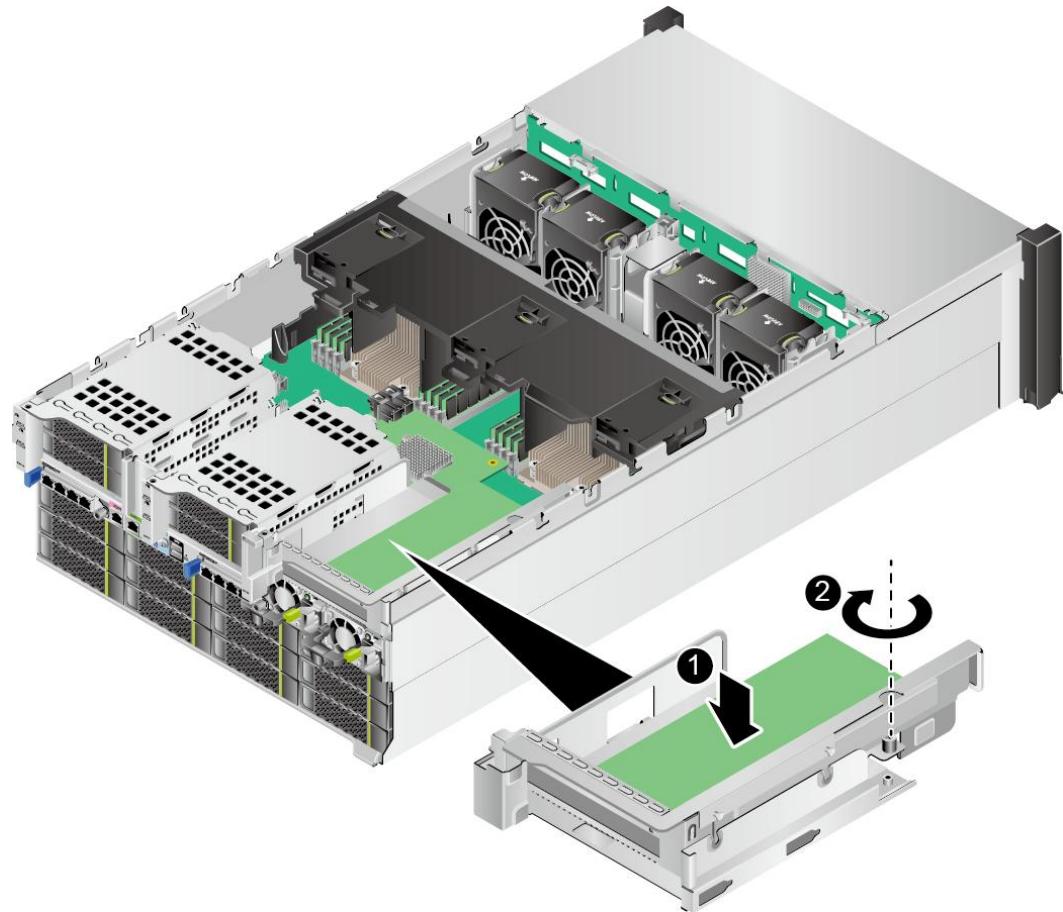

- 步骤 11 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 12 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。
- 步骤 13 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 14 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。
- 步骤 15 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。
- 结束

## 5.13 Riser 模组上的 PCIe 卡

### 拆卸 Riser 模组上的 PCIe 卡

- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。


步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 拆卸 PCIe 卡所在的 Riser 模组。具体操作方法请参见 5.12 Riser 模组。

步骤 7 旋转打开 PCIe 卡锁扣，如图 5-74 中①所示。

图 5-75 拆卸 Riser 卡上的 PCIe 卡

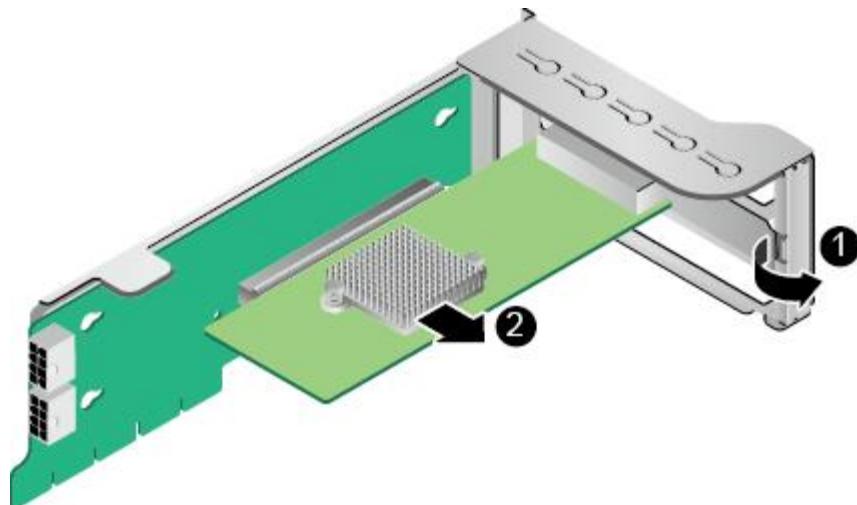

步骤 8 拔出 PCIe 卡，如图 5-74 中②所示。

步骤 9 拆卸故障 PCIe 卡拉手条。

#### 须知


在返修场景下，故障 PCIe 卡的拉手条和螺钉，必须保留在客户侧，无需返还，只需返还故障 PCIe 卡。

如何使用参考如下说明：

- 如备件 PCIe 卡无拉手条，或备件 PCIe 卡拉手条与故障 PCIe 卡拉手条不一致，则需要将故障 PCIe 卡拉手条更换至备件 PCIe 卡上，再将备件 PCIe 卡安装到服务器上。
- 如备件 PCIe 卡的拉手条与故障 PCIe 卡的拉手条一致，则不需要更换拉手条。
- 不同 PCIe 卡固定拉手条的螺钉数量和位置不同，具体以实际为准。


无需返还的部件详见图 5-75。

图 5-76 示例：无需返还的部件

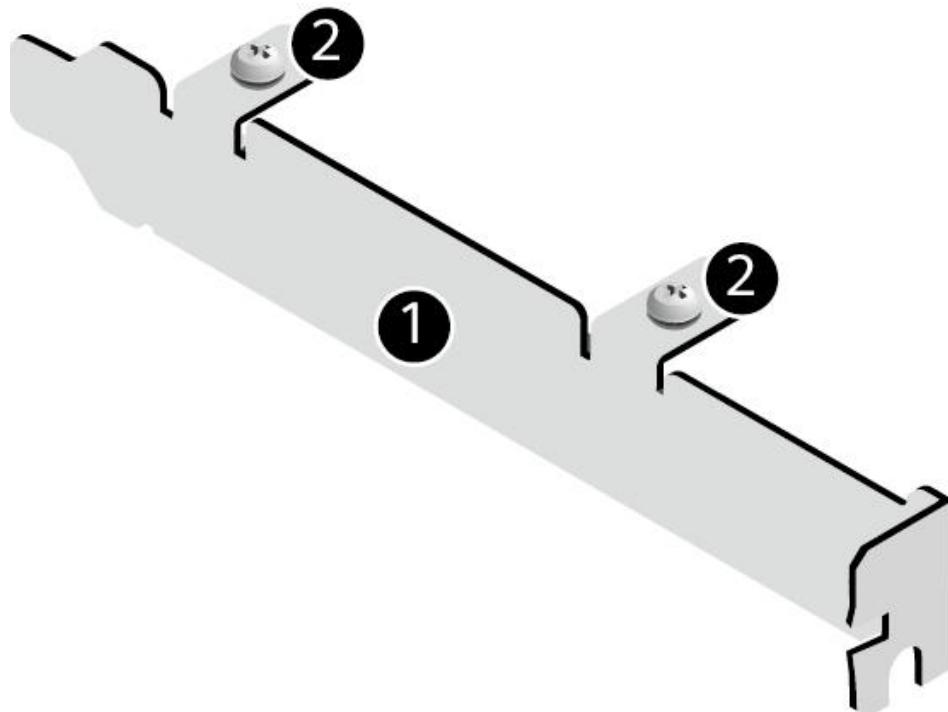

用十字螺丝刀拧开固定拉手条的螺钉，拆卸拉手条，如图 5-76 中①和②所示。

图 5-77 示例：拆卸 PCIe 卡拉手条

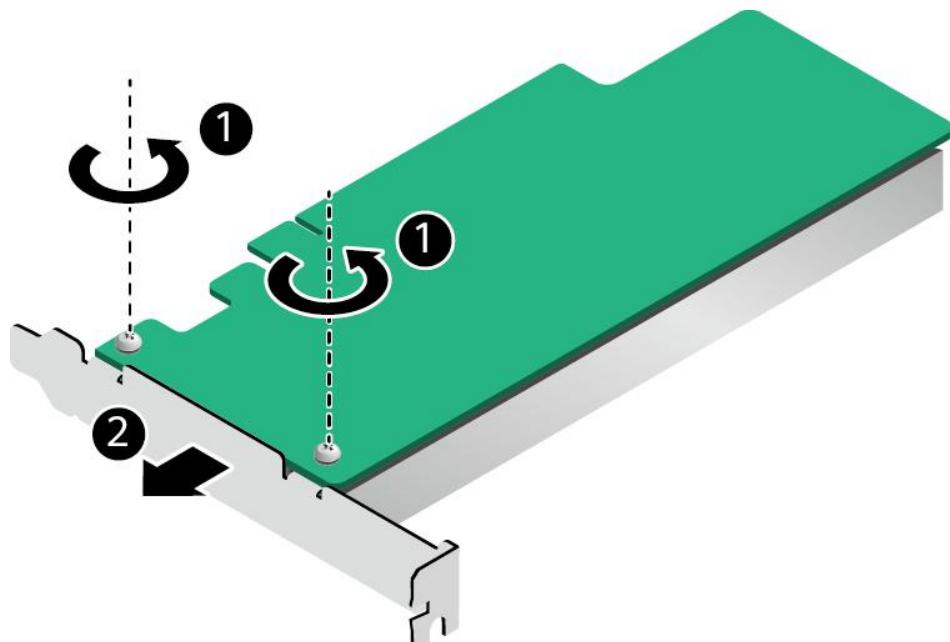


**步骤 10** (可选) 若拆卸的 PCIe 标卡为 RAID 控制 PCIe 标卡，同时 RAID 控制 PCIe 标卡有 RAID key，请拆卸故障 RAID 控制 PCIe 标卡上的 RAID key。

### 须知

- 在返修场景下，故障 RAID 控制 PCIe 标卡的 RAID key，请保留在客户侧，无需返还，只需返还故障 RAID 控制 PCIe 标卡。
- 更换前后的 RAID 卡型号请务必保持一致。


1. 确定 RAID key 在 RAID 控制 PCIe 标卡上的位置。如图 5-77 所示。

图 5-78 RAID key 位置

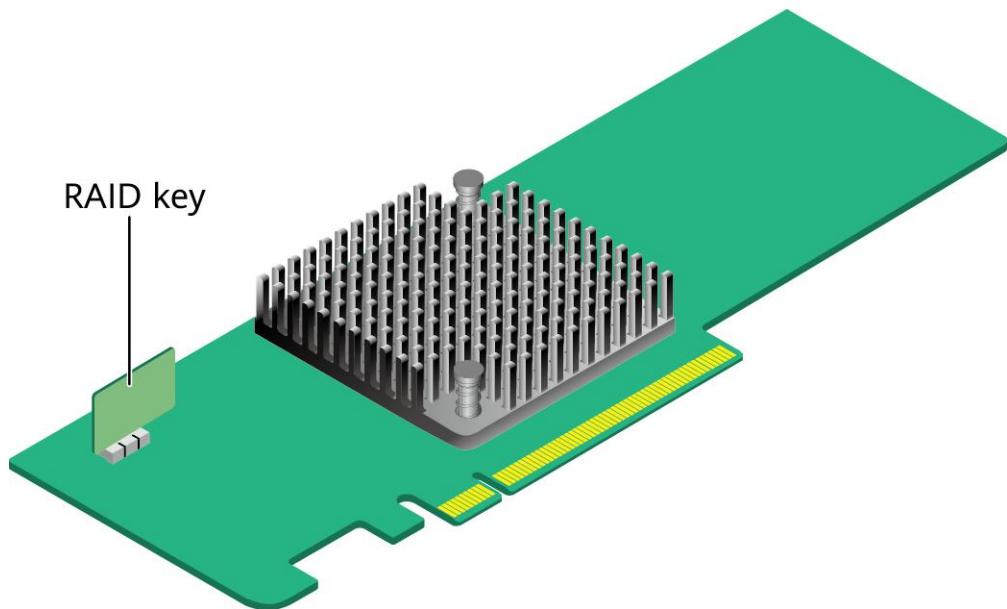

2. 将 RAID key 缓慢拔出，如图 5-78 所示。


图 5-79 拆卸 RAID key

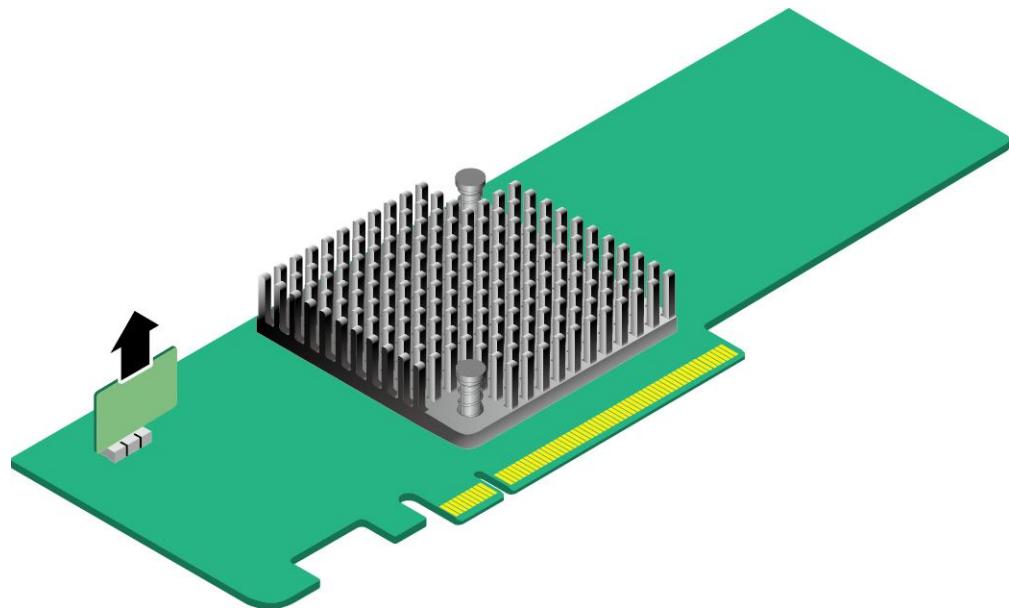

步骤 11 将拆卸的 PCIe 卡放入防静电包装袋内。

步骤 12 在不安装 PCIe 卡的槽位上安装 PCIe 卡空闲挡板，如图 5-79 所示。

图 5-80 安装空闲挡板

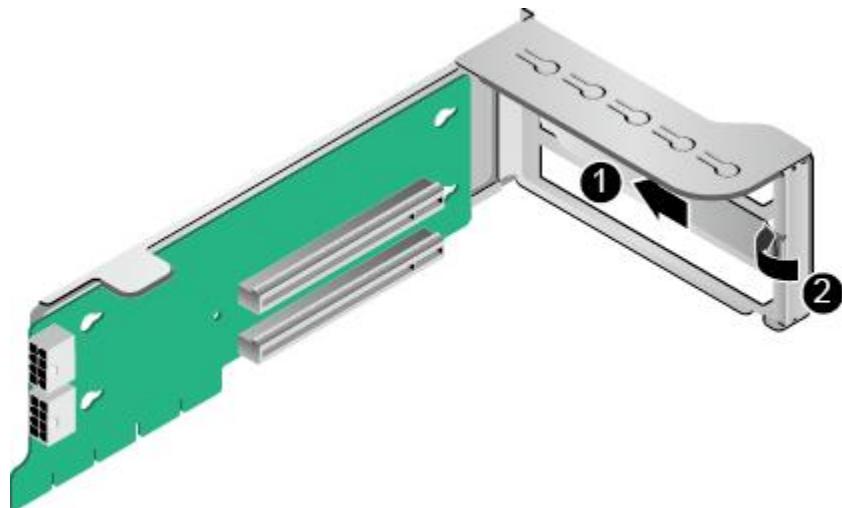

步骤 13 安装 Riser 模组。具体操作方法请参见 5.12 Riser 模组。


----结束

## 安装 Riser 模组上的 PCIe 卡

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 6 拆卸要安装 PCIe 卡的 Riser 模组。具体操作方法请参见 5.12 Riser 模组。
- 步骤 7 拆卸 Riser 模组上的 PCIe 空闲挡板，如图 5-80 中①、②所示。

图 5-81 拆卸 PCIe 空闲挡板

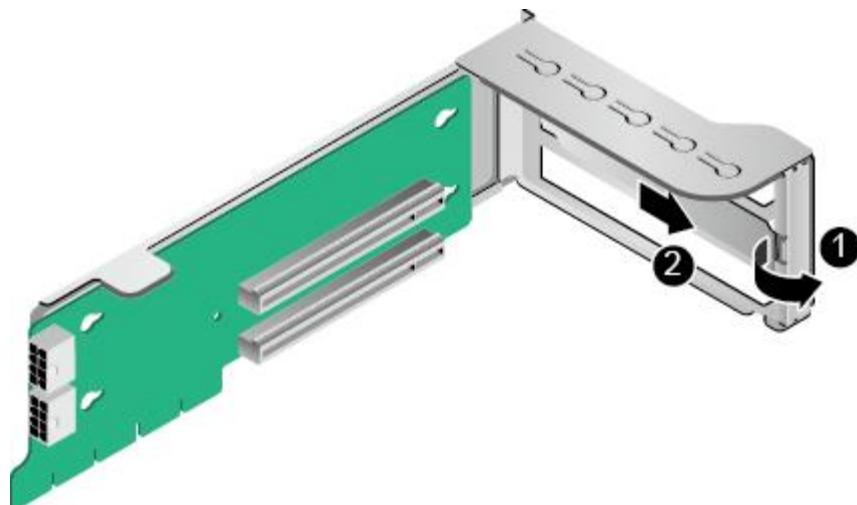


- 步骤 8 将备用 PCIe 卡从防静电包装袋中取出。
- 步骤 9 (可选) 若更换的是 RAID 控制 PCIe 标卡，同时 RAID 控制 PCIe 标卡需安装 RAID key，需安装故障 RAID 控制 PCIe 标卡上的 RAID key。

**须知**

更换前后的 RAID 卡型号请务必保持一致。


1. 确定 RAID key 在 RAID 控制 PCIe 标卡上的位置。如图 5-81 所示。

图 5-82 RAID key 位置

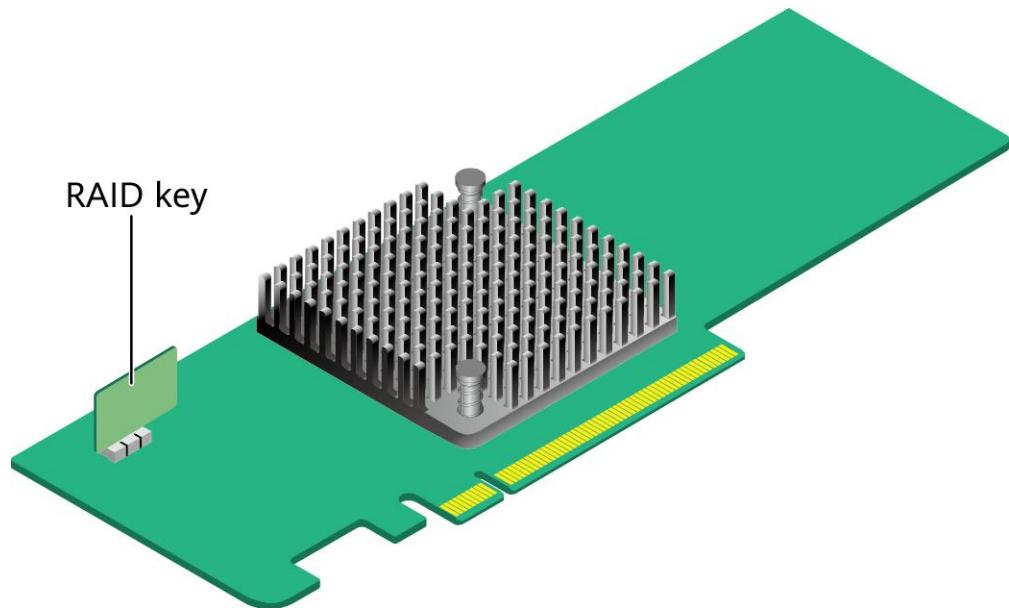

2. 将 RAID key 缓慢插入位于 RAID 控制 PCIe 标卡上的 RAID key 底座，如图 5-82 所示。

图 5-83 安装 RAID key

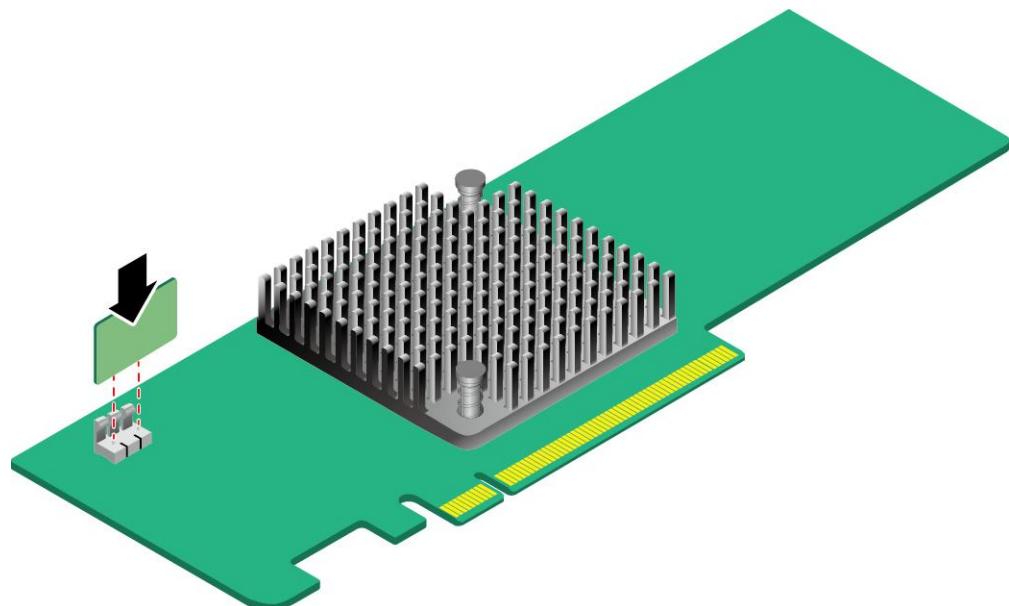

步骤 10 更换备件 PCIe 卡拉手条。

### 须知


在返修场景下，故障 PCIe 卡的拉手条和螺钉，必须保留在客户侧，无需返还，只需返还故障 PCIe 卡。

如何使用参考如下说明：

- 如备件 PCIe 卡无拉手条，或备件 PCIe 卡拉手条与故障 PCIe 卡拉手条不一致，则需要将故障 PCIe 卡拉手条更换至备件 PCIe 卡上，再将备件 PCIe 卡安装到服务器上。
- 如备件 PCIe 卡的拉手条与故障 PCIe 卡的拉手条一致，则不需要更换拉手条。
- 不同 PCIe 卡固定拉手条的螺钉数量和位置不同，具体以实际为准。

无需返还的部件详见图 5-83。


图 5-84 示例：无需返还的部件

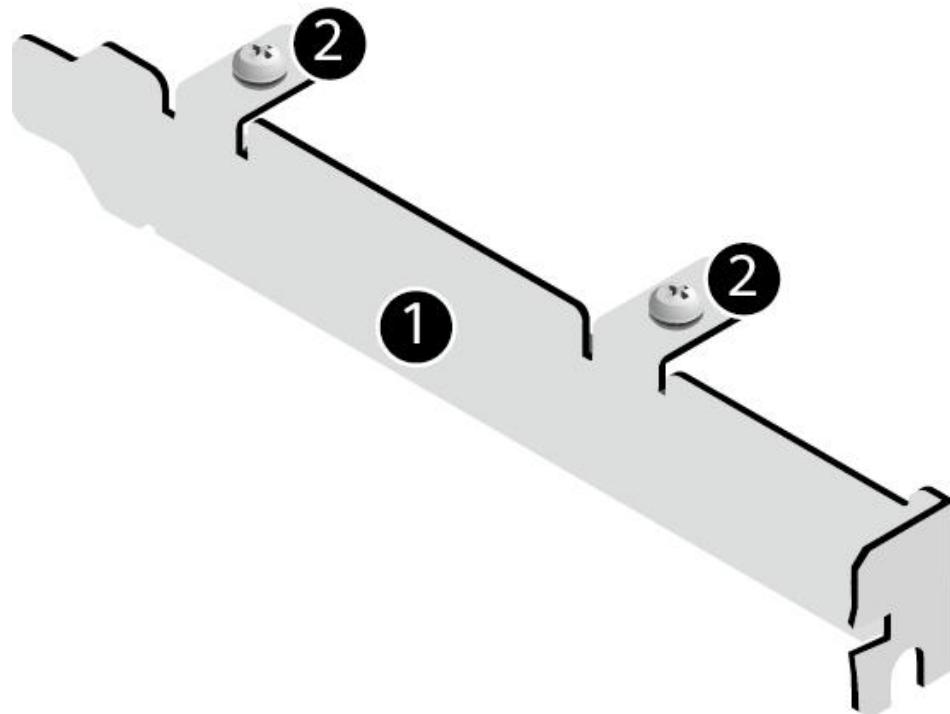

1. 拆卸备件 PCIe 卡拉手条。

用十字螺丝刀拧开固定拉手条的螺钉，拆卸拉手条，如图 5-84 中①和②所示。


图 5-85 示例：拆卸 PCIe 卡拉手条

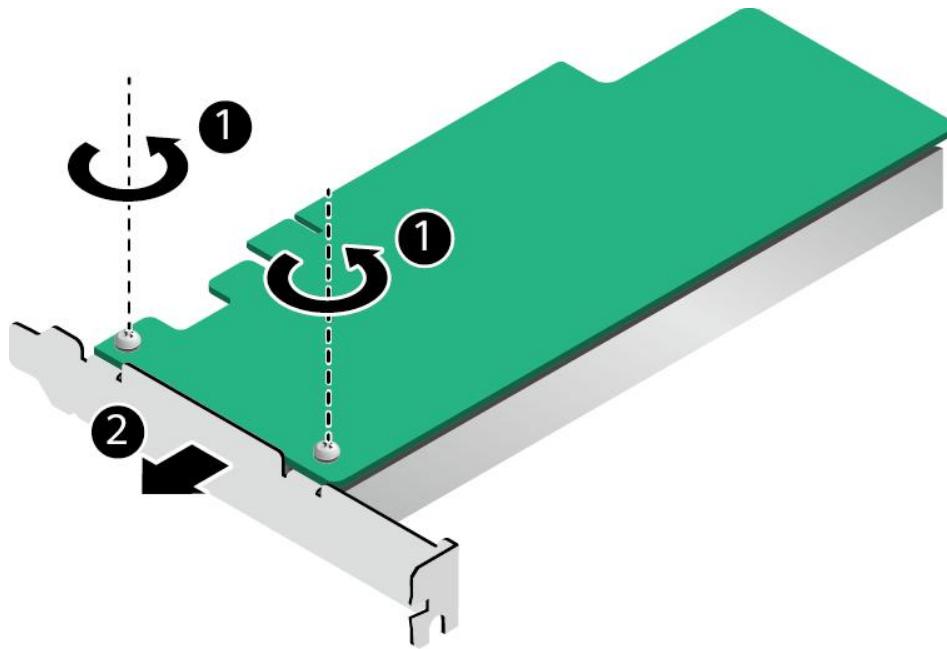

2. 安装 PCIe 卡拉手条。

将拉手条水平插入 PCIe 卡并对准 PCIe 卡的螺钉孔，用十字螺丝刀拧紧固定拉手条的螺钉，如图 5-85 中的①和②所示。


图 5-86 示例：安装 PCIe 卡拉手条

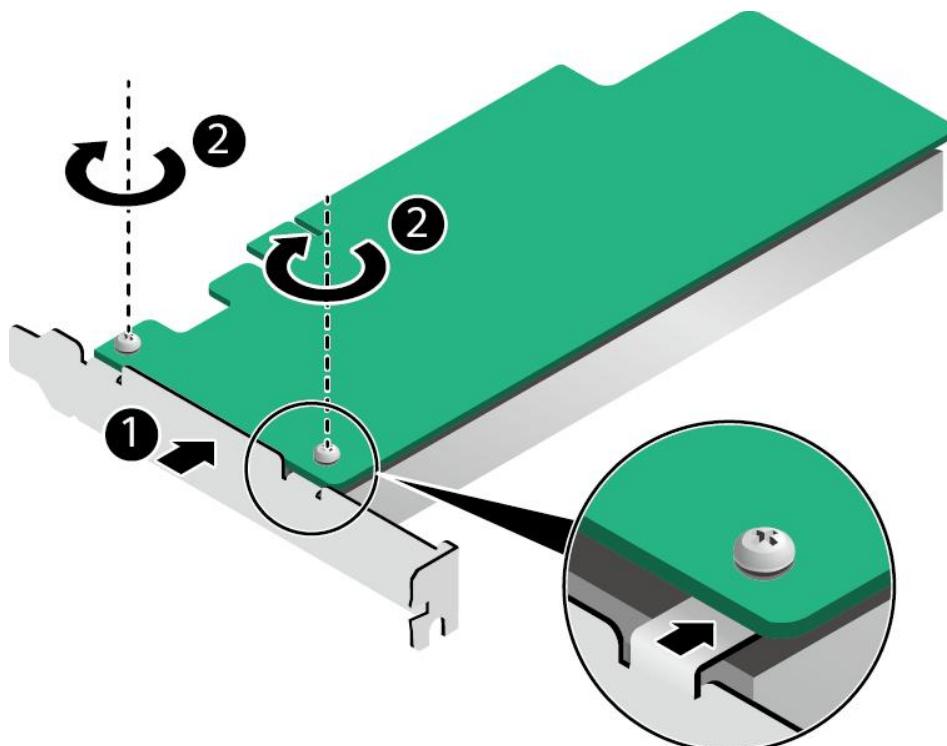

步骤 11 沿 PCIe 扩展槽位插入 PCIe 扩展卡，如图 5-86 中①所示。

步骤 12 闭合 PCIe 扩展槽位锁扣，如图 5-86 中②所示。

图 5-87 安装 Riser 卡上的 PCIe 卡

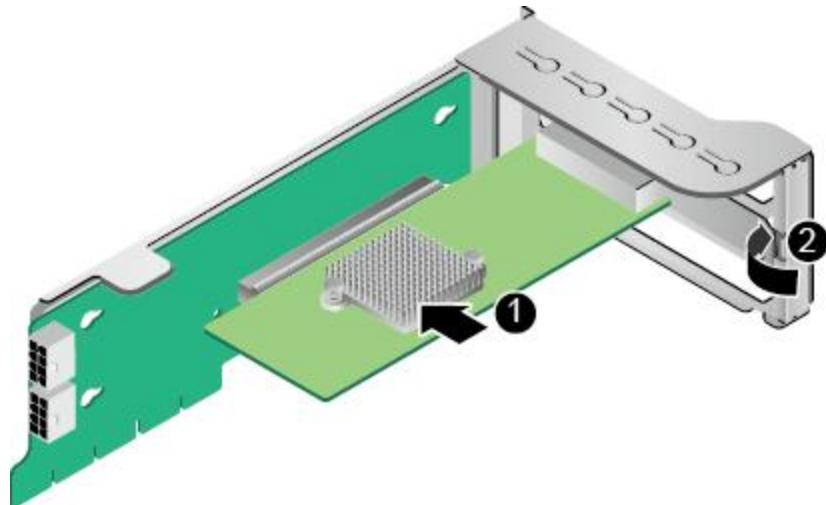

步骤 13 安装 Riser 模组。具体操作方法请参见 5.12 Riser 模组。

步骤 14 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 15 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 16 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 17 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

步骤 18 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

----结束

## 5.14 电池

### 拆卸电池

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。


步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 拆卸电池上方的硬盘模组（具体操作请参见 5.21.1 2x3.5 英寸后置硬盘模组）或 Riser 卡模组（具体操作请参见 5.12 Riser 模组）。

步骤 7 用螺丝刀将电池方向的右端轻轻向上先撬起，拔出电池的一角，再将整个电池取出，如图 5-87 所示。

图 5-88 拆卸电池

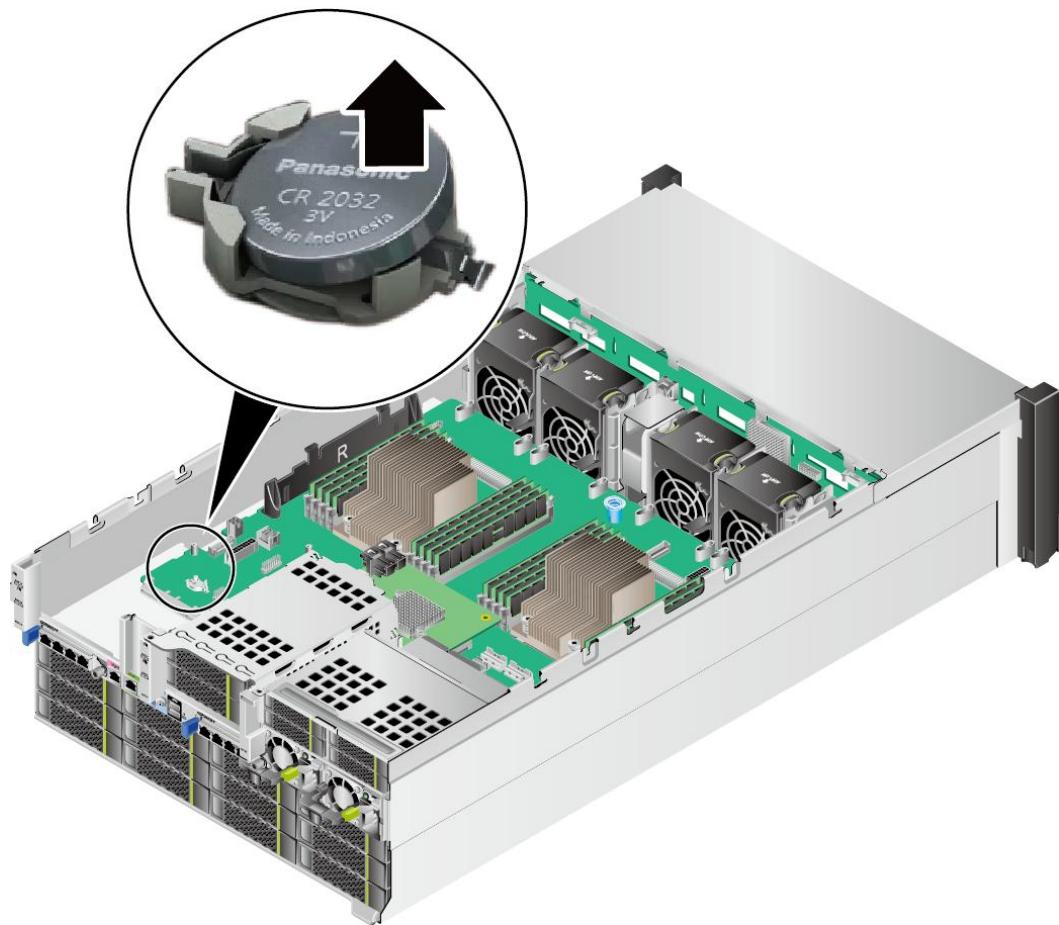

步骤 8 将拆卸的电池放入防静电包装袋内。

----结束

## 安装电池

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。


步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 拆卸电池上方的硬盘模组（具体操作请参见 5.21.1 2x3.5 英寸后置硬盘模组）或 Riser 卡模组（具体操作请参见 5.12 Riser 模组）。

步骤 7 将备用电池从防静电包装袋中取出。

步骤 8 将电池有文字的一面朝上，左端卡入卡槽，再向下轻轻摁下，将整个电池装入卡槽中，如图 5-88 所示。

图 5-89 安装电池

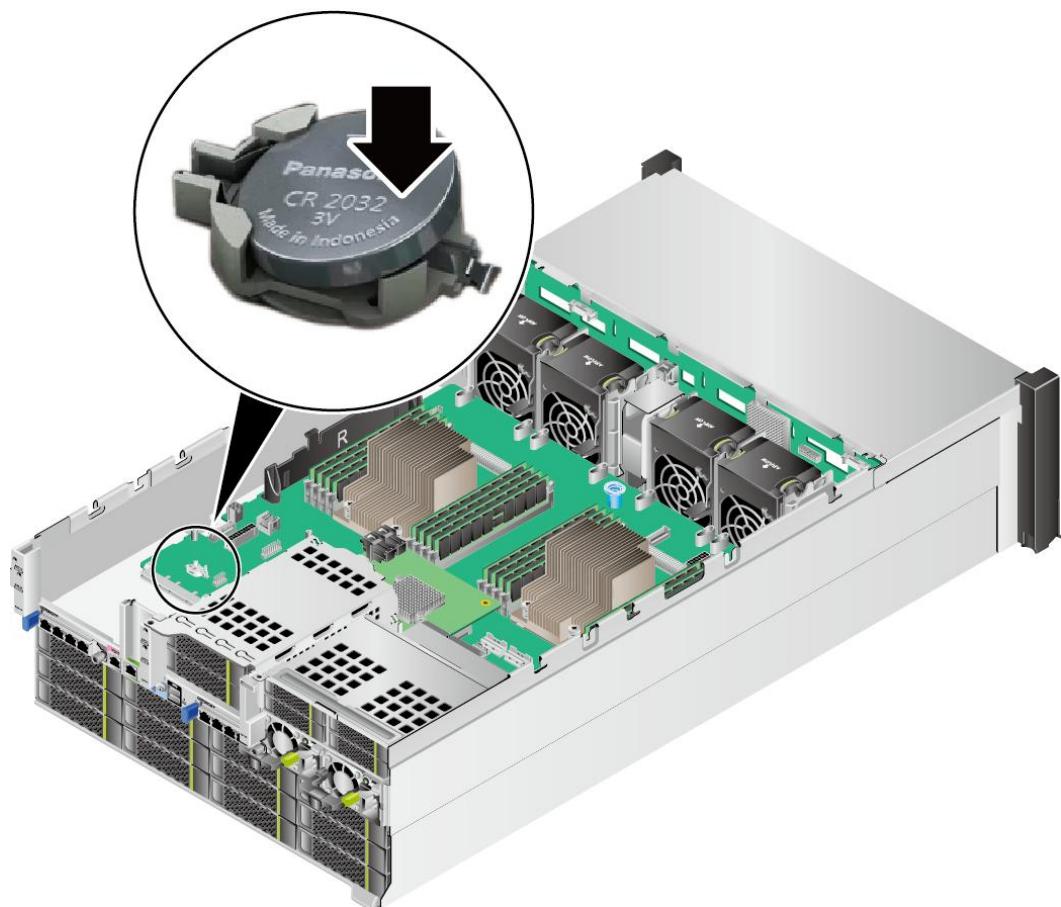

步骤 9 安装电池上方的硬盘模组（具体操作请参见 5.21.1 2x3.5 英寸后置硬盘模组）或 Riser 卡模组（具体操作请参见 5.12 Riser 模组）。

步骤 10 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 11 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 12 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 13 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

### 须知

电池安装完成后，请设置当前时间为服务器的运行时间，具体请参见《鲲鹏服务器 BIOS 参数参考（鲲鹏 920 处理器）》的“设置 BIOS 系统日期和时间”。


----结束

## 5.15 RAID 控制扣卡

### 拆卸 RAID 控制扣卡

- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 6 如果 RAID 控制卡选配了超级电容，需要先拆卸超级电容。具体操作请参见 5.17 超级电容。
- 步骤 7 如果 IO 模组 2 选配全高全长的 Riser 模组，拆卸 RAID 控制扣卡前，必须拆卸 RAID 控制扣卡上方的 Riser 模组。具体操作方法请参见 5.12 Riser 模组。
- 步骤 8 确定 RAID 控制扣卡在服务器的位置，如图 5-89 所示。


图 5-90 RAID 控制扣卡的位置

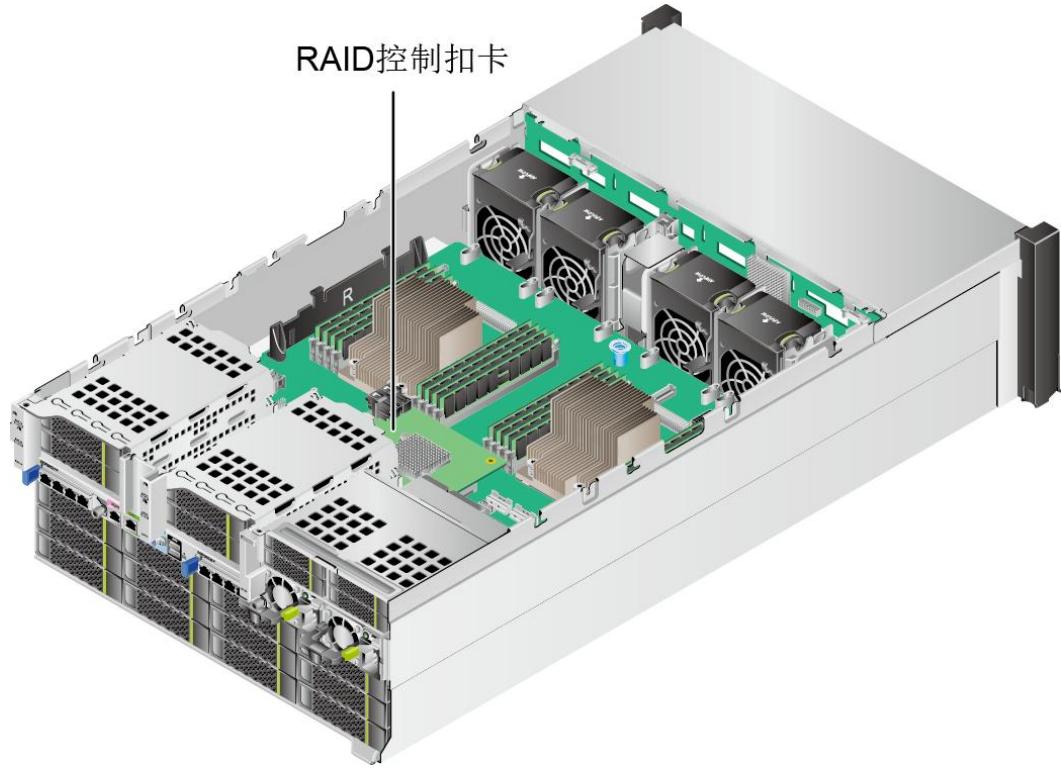

步骤 9 按住 RAID 控制扣卡线缆的卡扣并向外拔出线缆，详细信息请参见 3 内部布线。

步骤 10 拧开 RAID 控制扣卡固定螺钉，如图 5-90 中①所示。

图 5-91 拆卸 RAID 控制扣卡

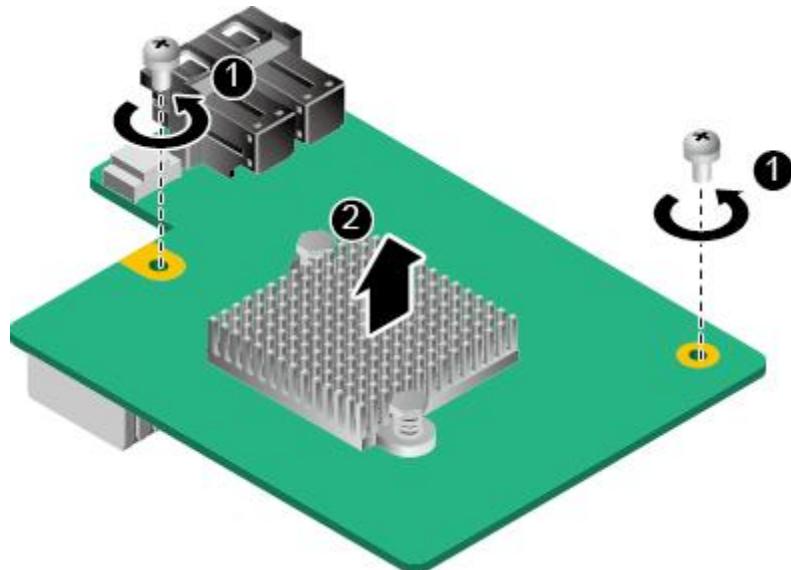

步骤 11 向上缓慢用力拔出 RAID 控制扣卡，如图 5-90 中②所示。


步骤 12 (可选) 拆卸故障 RAID 控制扣卡上的 RAID key。

**须知**

- 在返修场景下，故障 RAID 控制扣卡的 RAID key，请保留在客户侧，无需返还，只需返还故障 RAID 控制扣卡。
- 更换前后的 RAID 卡型号请务必保持一致。


1. 确定 RAID key 在 RAID 控制扣卡上的位置。如图 5-91 所示。

图 5-92 RAID key 位置

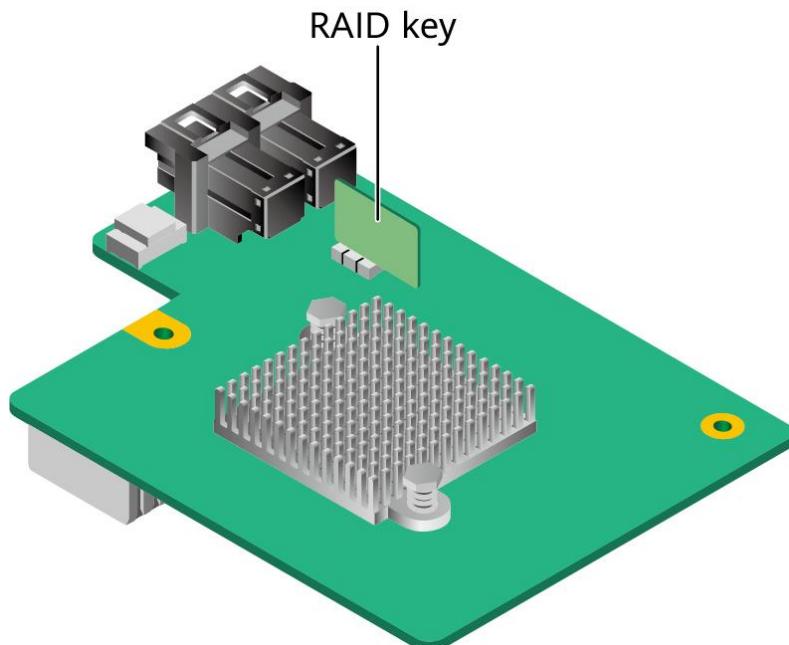

2. 将 RAID key 缓慢拔出，如图 5-92 所示。

图 5-93 拆卸 RAID key

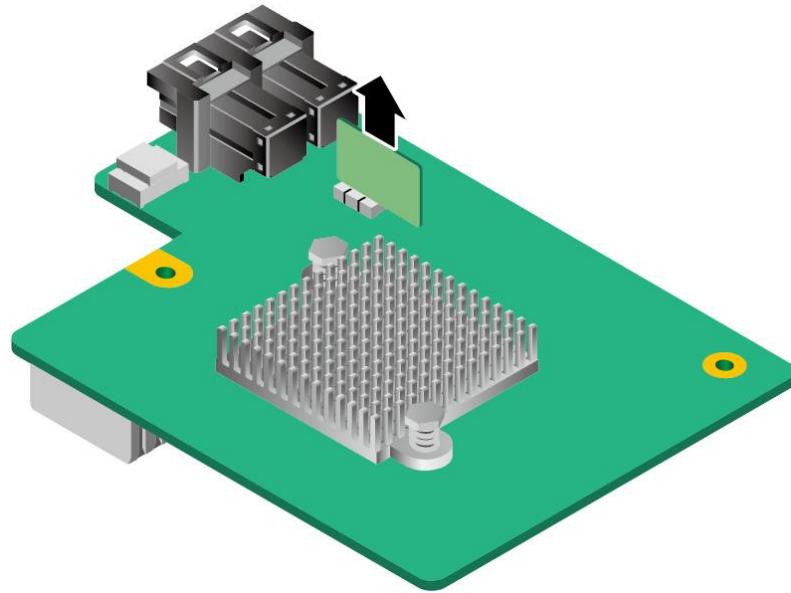

步骤 13 将拆卸的 RAID 控制扣卡放入防静电包装袋内。

----结束

## 安装 RAID 控制扣卡

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 如果 IO 模组 2 选配全高全长的 Riser 模组，拆卸 RAID 控制扣卡前，必须拆卸 RAID 控制扣卡上方的 Riser 模组。具体操作方法请参见 5.12 Riser 模组。

步骤 7 如果 RAID 控制卡选配了超级电容，需要安装超级电容。具体操作请参见 5.17 超级电容。

步骤 8 将备用 RAID 控制扣卡从防静电包装袋中取出。


步骤 9 (可选) 安装 RAID 控制扣卡上的 RAID key。

**须知**

- 将故障 RAID 控制扣卡上的 RAID key 安装至备用 RAID 控制扣卡上，再将备用 RAID 控制扣卡安装到服务器上。
- 更换前后的 RAID 卡型号请务必保持一致。


1. 确定 RAID key 在 RAID 控制扣卡上的位置。

图 5-94 RAID key 位置

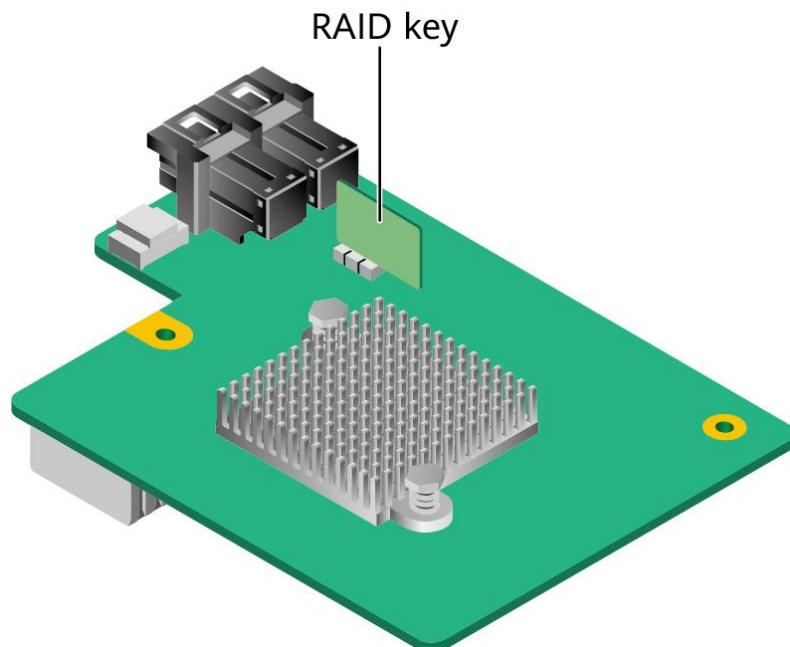


2. 将 RAID key 缓缓插入位于 RAID 控制扣卡上的 RAID key 底座。如图 5-94 所示。

图 5-95 安装 RAID key

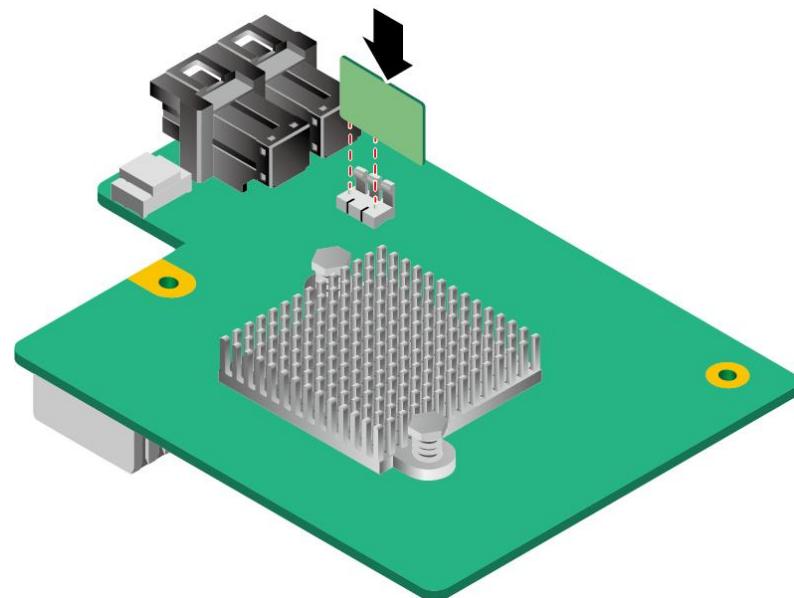


步骤 10 确定 RAID 控制扣卡在服务器的位置，如图 5-95 所示。

图 5-96 RAID 控制扣卡的位置

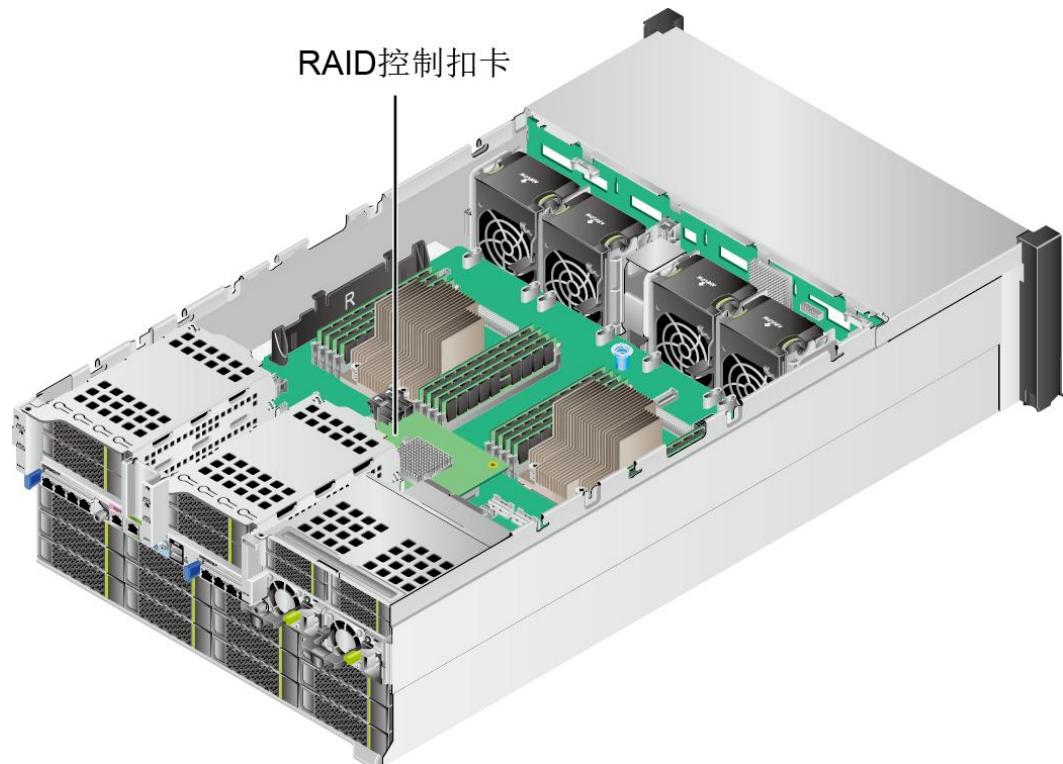

步骤 11 对准 RAID 控制扣卡和主板相对应的接口，向下缓慢用力插入 RAID 控制扣卡，如图 5-96 中①所示。

图 5-97 安装 RAID 控制扣卡

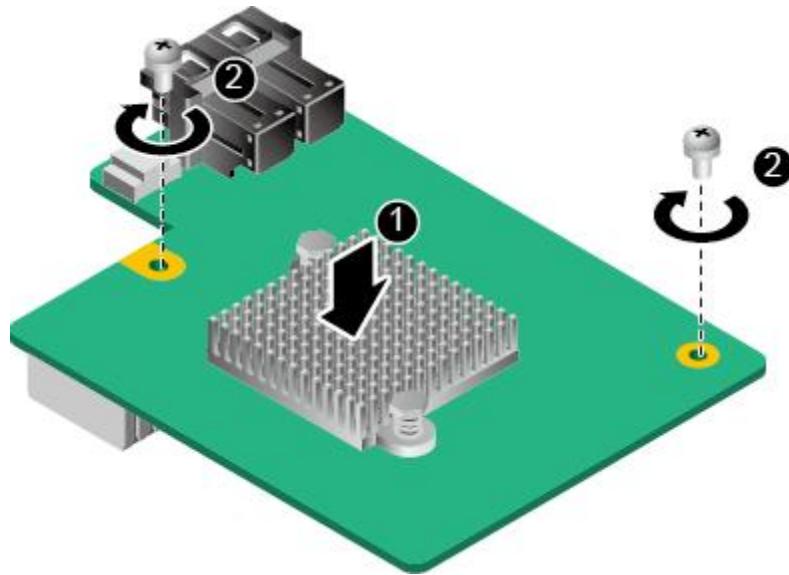

步骤 12 拧紧 RAID 控制扣卡固定螺钉，固定 RAID 控制扣卡，如图 5-96 中②所示。

步骤 13 连接 RAID 控制扣卡线缆，详细信息请参见 3 内部布线。

步骤 14 安装 RAID 控制扣卡上方的全长 Riser 卡模组。具体操作方法请参见 5.12 Riser 模组。

步骤 15 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 16 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 17 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 18 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

步骤 19 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“鲲鹏服务器 iBMC 用户指南”。

----结束

## 5.16 TPM（选配）

### 拆卸 TPM

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。


步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7.2 直流电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。


步骤 6 确认待拆卸 TPM 扣卡的位置，如图 5-97 所示。

图 5-98 TPM 扣卡位置

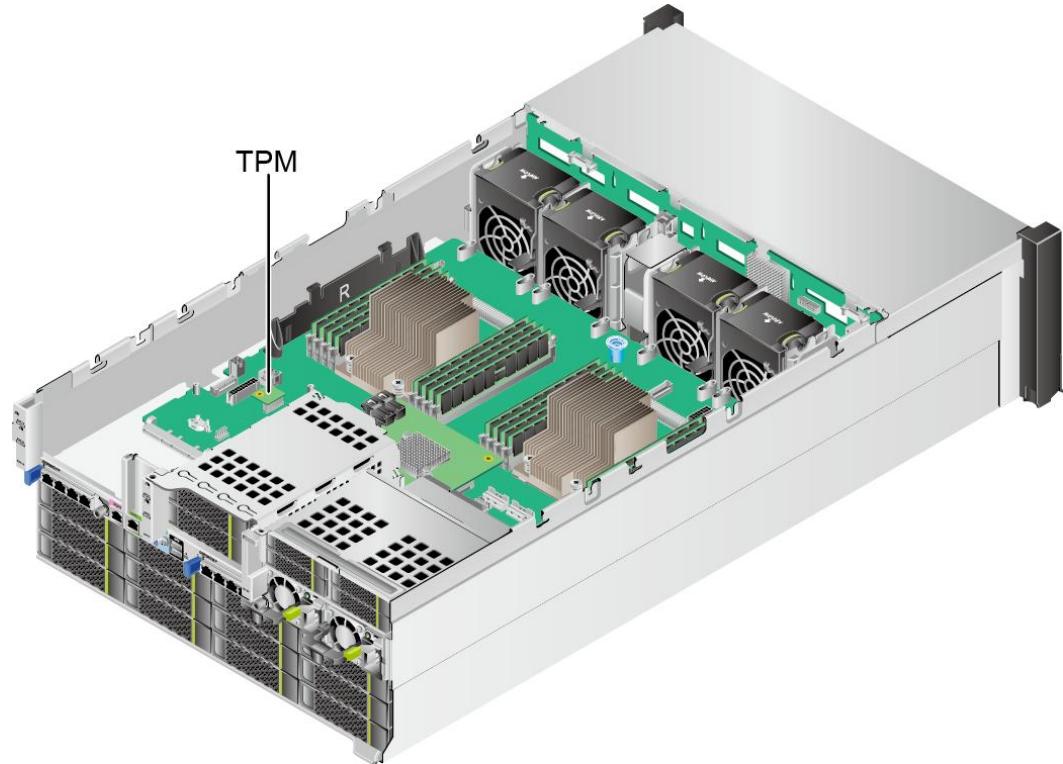

步骤 7 用十字螺丝刀拧开固定在 TPM 扣卡上的螺钉，如图 5-98 中①所示。

图 5-99 拆卸 TPM

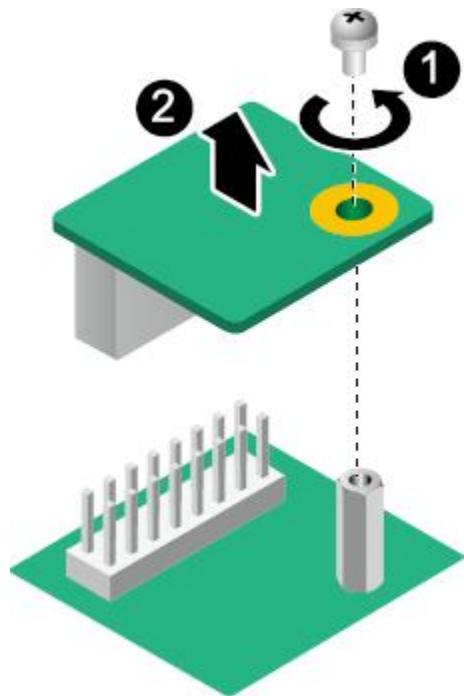

步骤 8 将 TPM 扣卡拔离主板，如图 5-98 中②所示。

步骤 9 将拆卸下来的 TPM 扣卡放入防静电包装袋。

----结束

## 安装 TPM

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。


步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 将备用 TPM 扣卡从防静电包装袋中取出。


步骤 7 确认 TPM 扣卡接口的位置，如图 5-99 所示。

图 5-100 TPM 扣卡接口

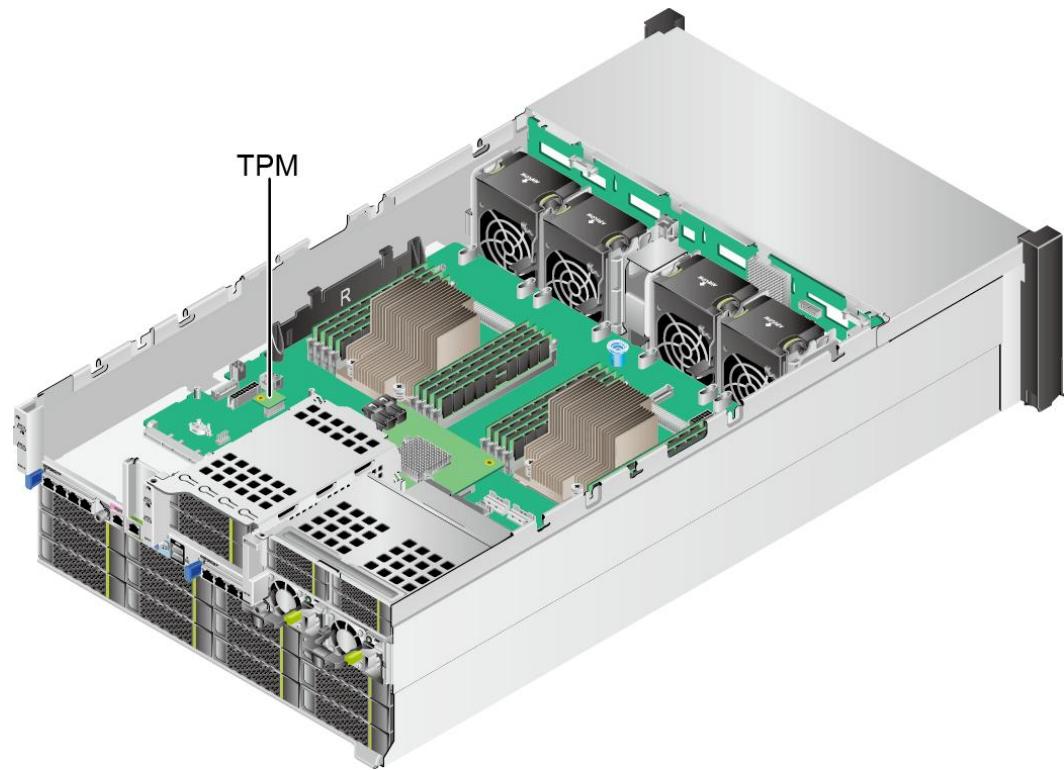

步骤 8 沿垂直向下方向，将 TPM 扣卡插入主板上的 TPM 扣卡接口，如图 5-100 中①所示。

图 5-101 安装 TPM

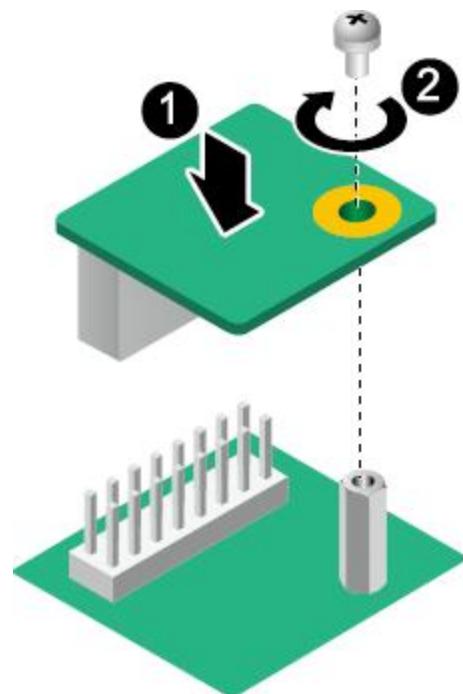

步骤 9 用十字螺丝刀拧紧固定 TPM 扣卡的螺钉，如图 5-100 中②所示。

步骤 10 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 11 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 12 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 13 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

步骤 14 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

----结束

## 5.17 超级电容

### 拆卸超级电容

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。


步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。


步骤 6 从 RAID 卡超级电容线缆接口拔出超级电容线缆，如图 5-101 所示。

图 5-102 拔出超级电容线缆

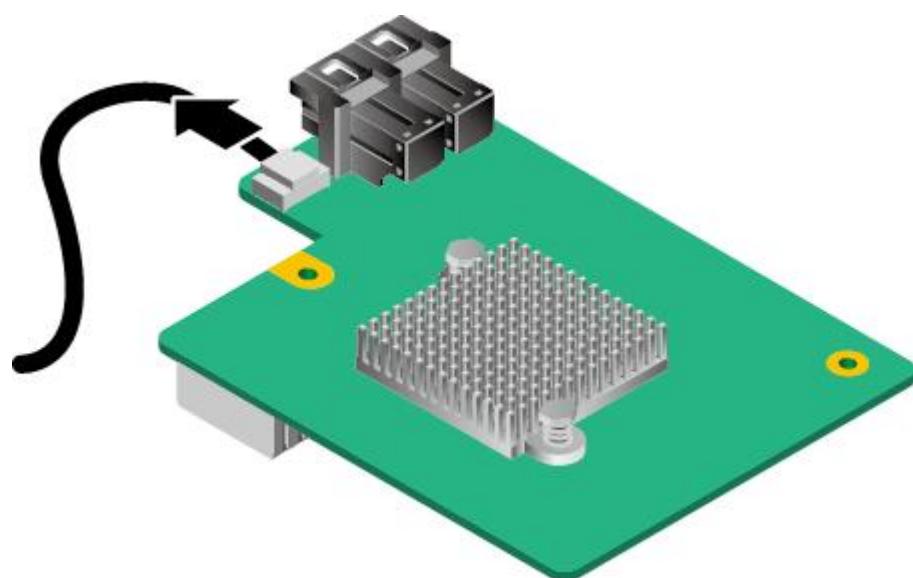


步骤 7 按住卡扣将超级电容支架从导风罩上拆除，如图 5-102 中①、②所示。

图 5-103 拆卸超级电容支架

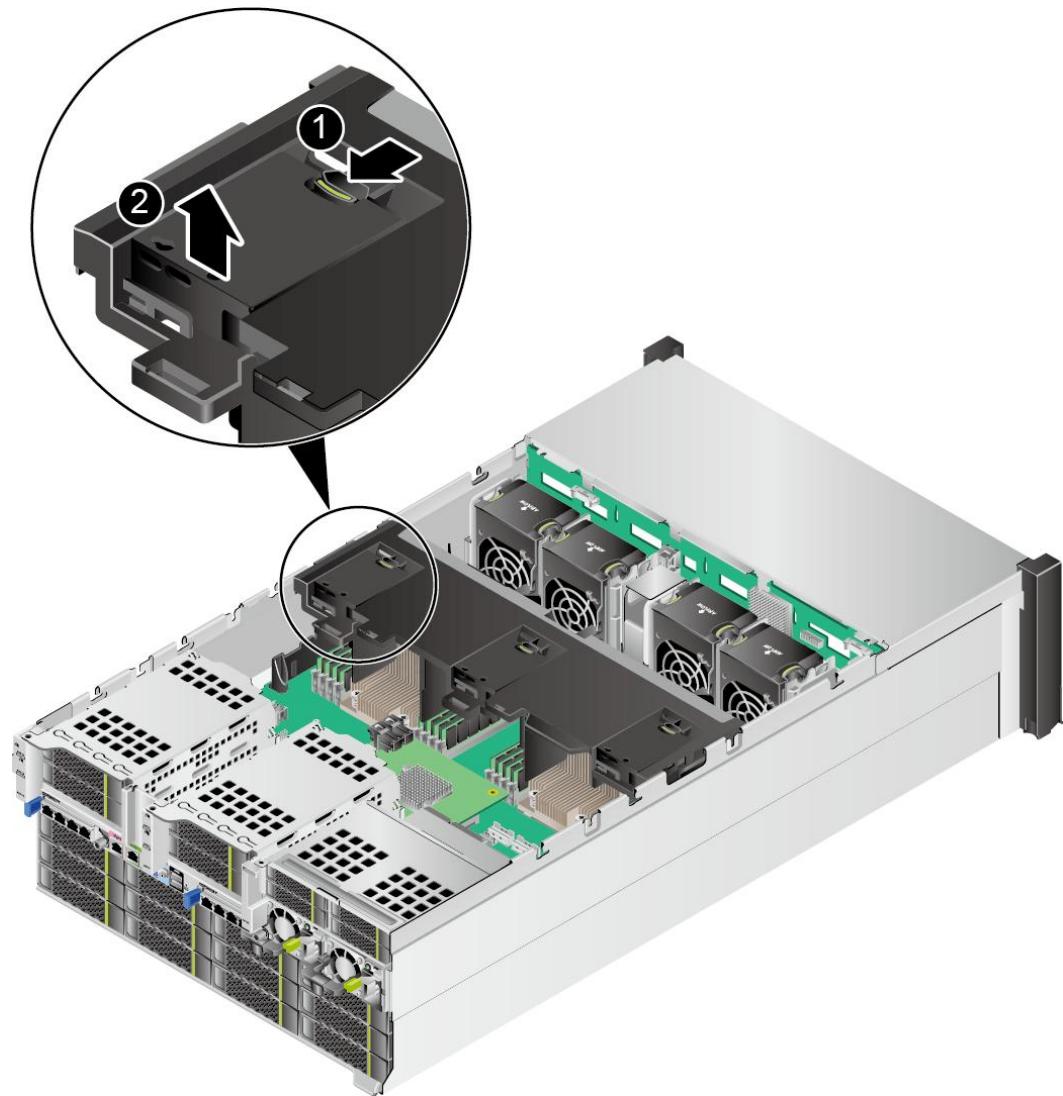

步骤 8 沿水平方向掰开固定超级电容的塑料卡扣，如图 5-103 中①所示。

图 5-104 拆卸超级电容

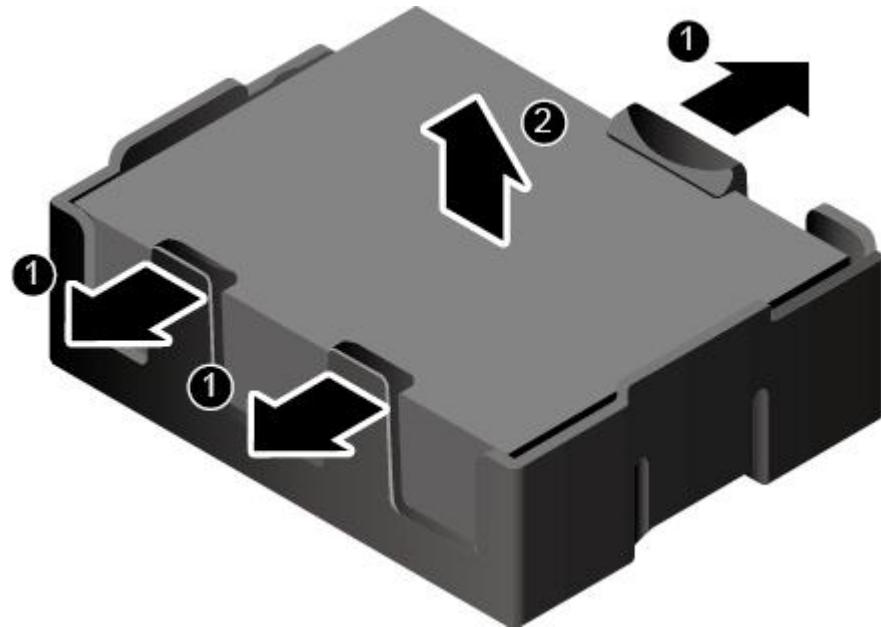

步骤 9 向上均匀用力将超级电容拔离托架，如图 5-103 中②所示。

步骤 10 将拆卸的超级电容放入防静电包装袋内。

----结束

## 安装超级电容

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。


步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 将备用超级电容从防静电包装袋中取出。


步骤 7 将超级电容插入托架，直至超级电容被塑料卡扣固定，如图 5-104 所示。

图 5-105 安装超级电容

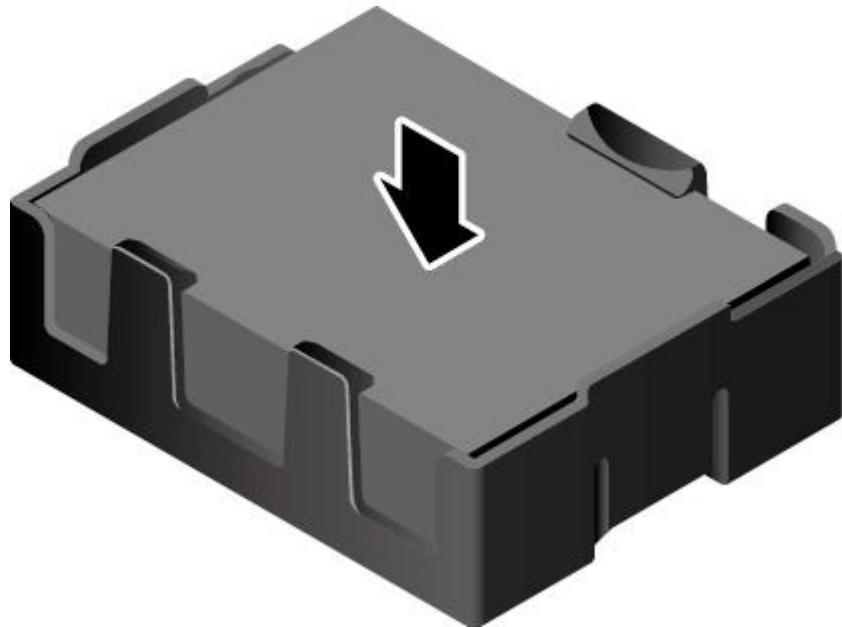


步骤 8 将超级电容支架固定到导风罩上，如图 5-105 所示。

图 5-106 安装超级电容支架

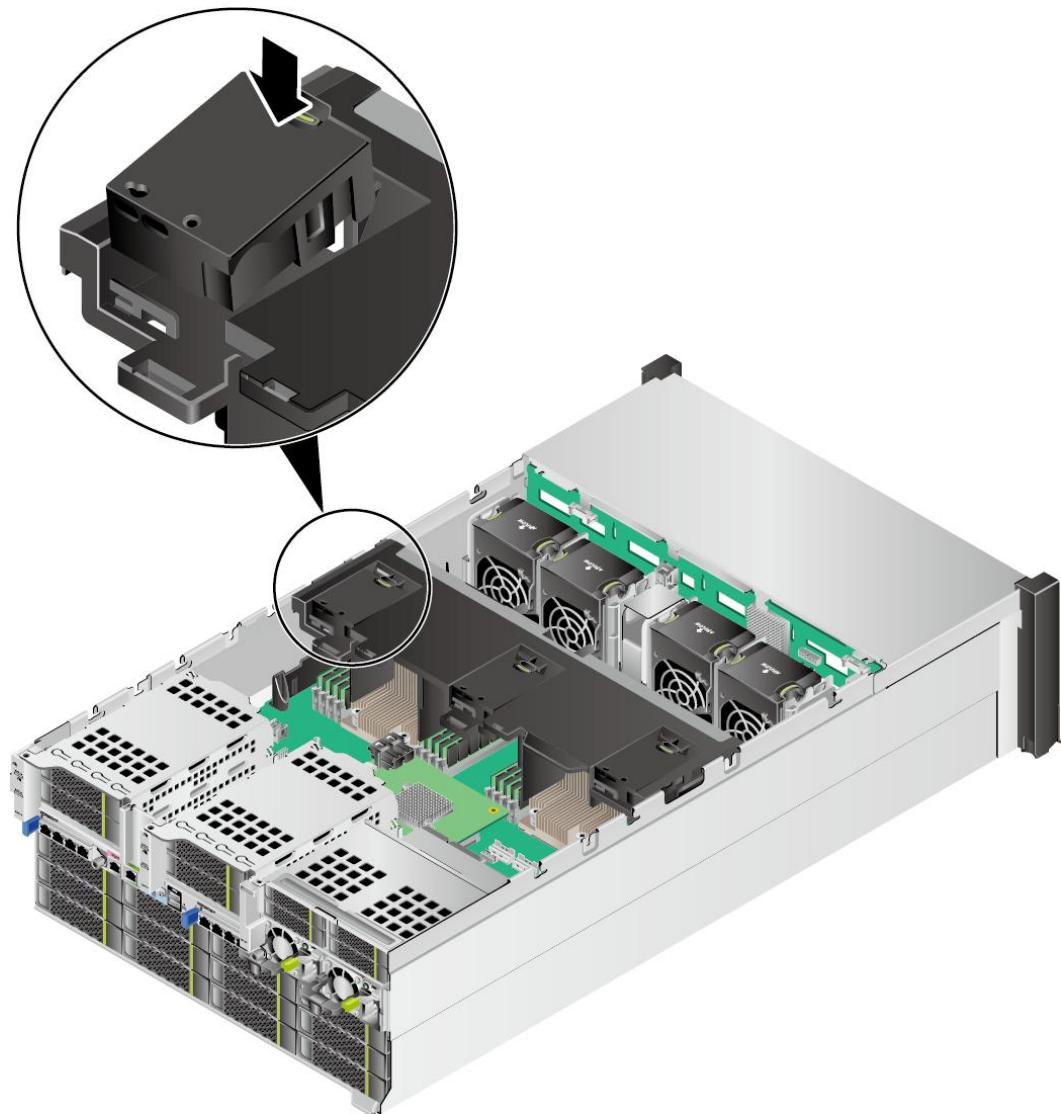

步骤 9 将超级电容线缆插入 RAID 卡超级电容线缆接口，如图 5-106 所示。

图 5-107 连接超级电容线缆

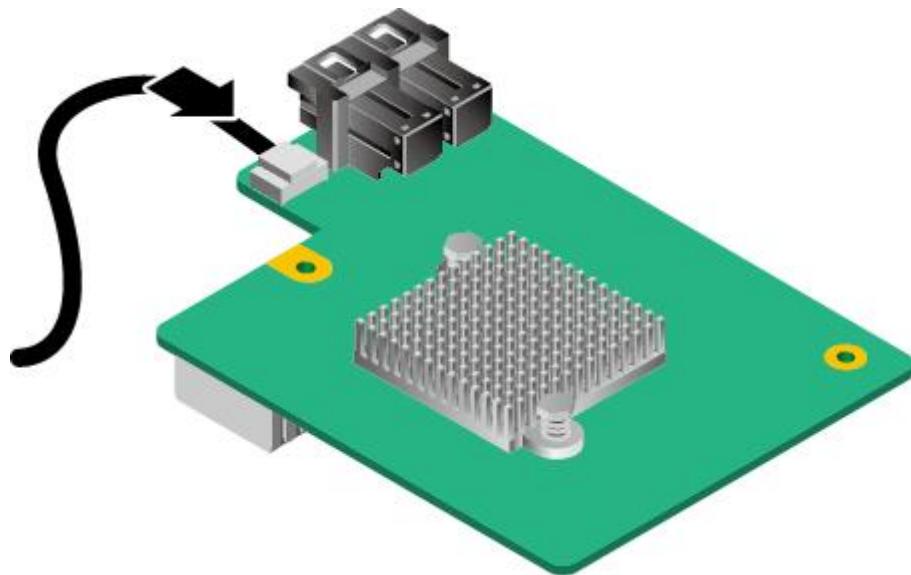

步骤 10 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 11 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 12 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 13 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

步骤 14 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

----结束

## 5.18 DIMM

### 拆卸 DIMM

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。


步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 拆卸导风罩。具体操作方法请参见 5.9 导风罩。

步骤 7 同时掰开 DIMM 插槽的固定夹，如图 5-107 中①所示。

图 5-108 拆卸 DIMM

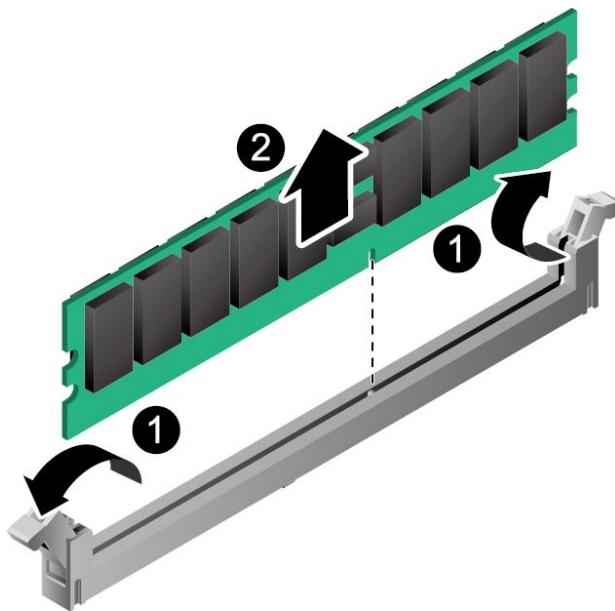

步骤 8 将 DIMM 从插槽中取出，如图 5-107 中②所示。

步骤 9 将拆卸下来的 DIMM 放入内存条盒子中。

----结束

## 安装 DIMM

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。


步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 拆卸导风罩。具体操作方法请参见 5.9 导风罩。

步骤 7 将备用的 DIMM 从内存盒子取出。

步骤 8 确保内存插槽的两个固定夹都处于完全打开位置，如图 5-108 所示。

图 5-109 正确打开内存插槽的固定夹

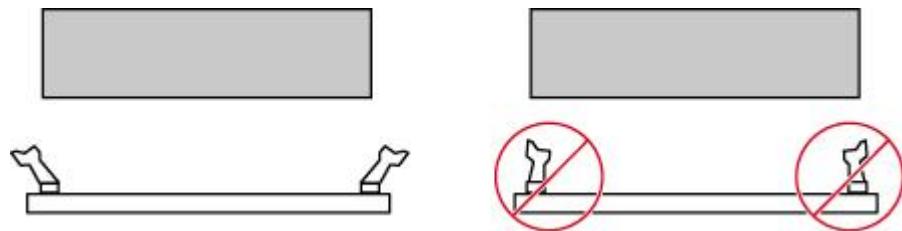


步骤 9 将 DIMM 的缺口与插槽导轨上的凸起对齐，并插入 DIMM 插槽中，如图 5-110 所示。

插槽两侧的固定夹自动闭合。

#### 说明

禁止裸手接触内存条金手指，插入 DIMM 之前需要确保 DIMM 的金手指没有被污染。

图 5-110 安装 DIMM

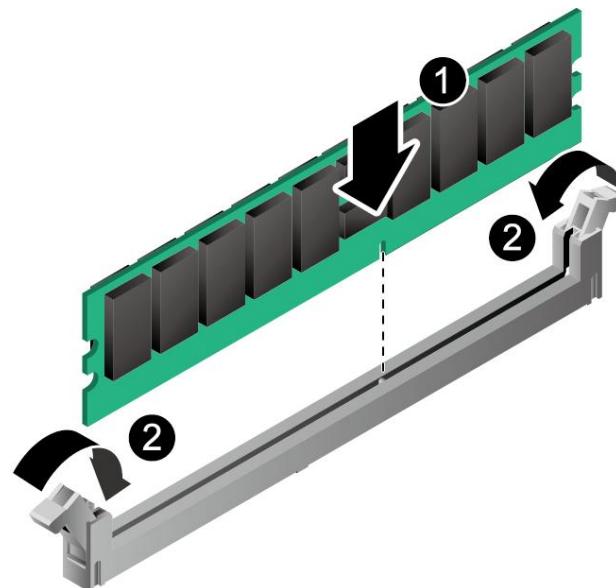

步骤 10 安装导风罩。具体操作方法请参见 5.9 导风罩。

步骤 11 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 12 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 13 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 14 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

步骤 15 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。


----结束

## 5.19 灵活 IO 卡

### 拆卸灵活 IO 卡


- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拔出灵活 IO 卡的网线或者光模块和光纤。
- 步骤 5 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 6 用十字螺丝刀拧开灵活 IO 卡的固定螺钉，如图 5-110 中①所示。

图 5-111 拆卸灵活 IO 卡

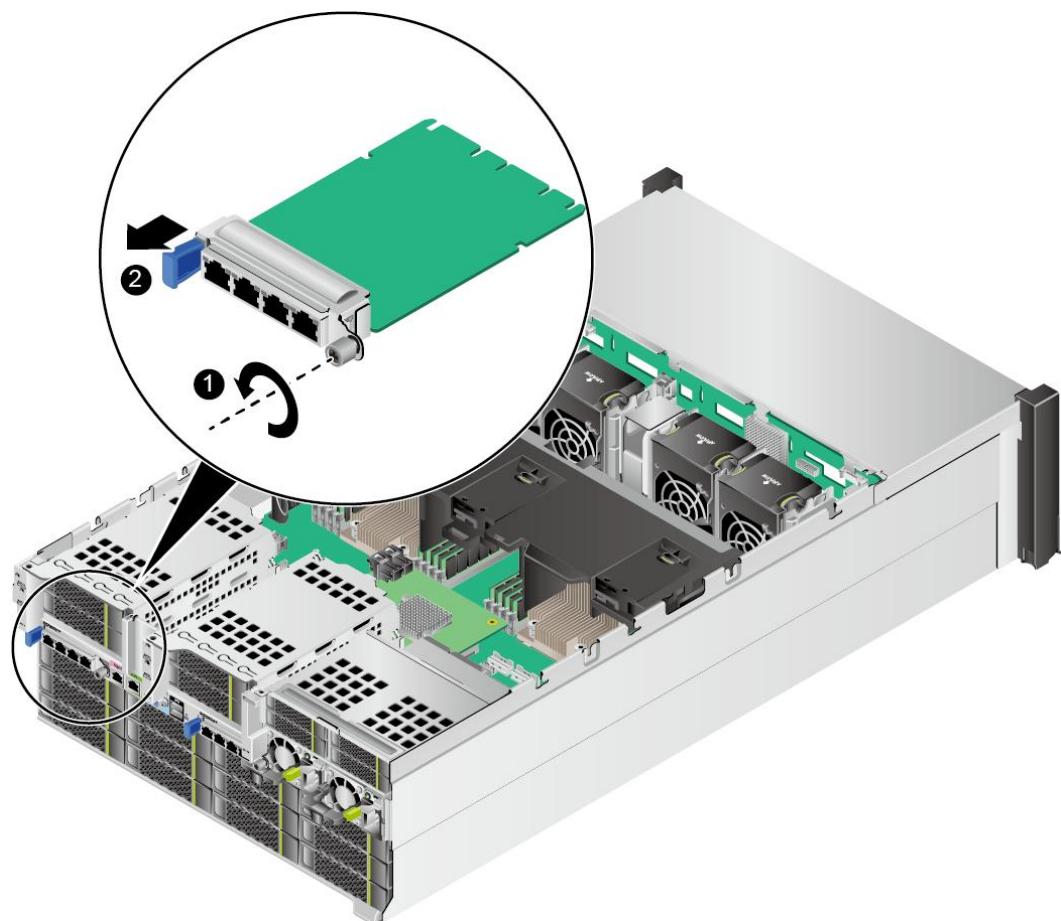

- 步骤 7 向外缓慢拉出灵活 IO 卡，如图 5-110 中②所示。
- 步骤 8 将拆卸的灵活 IO 卡放入防静电包装袋内。
- 步骤 9 如果不立即安装灵活 IO 卡，请安装灵活 IO 卡空闲挡板，如图 5-111 所示。

图 5-112 安装灵活 IO 卡空闲挡板

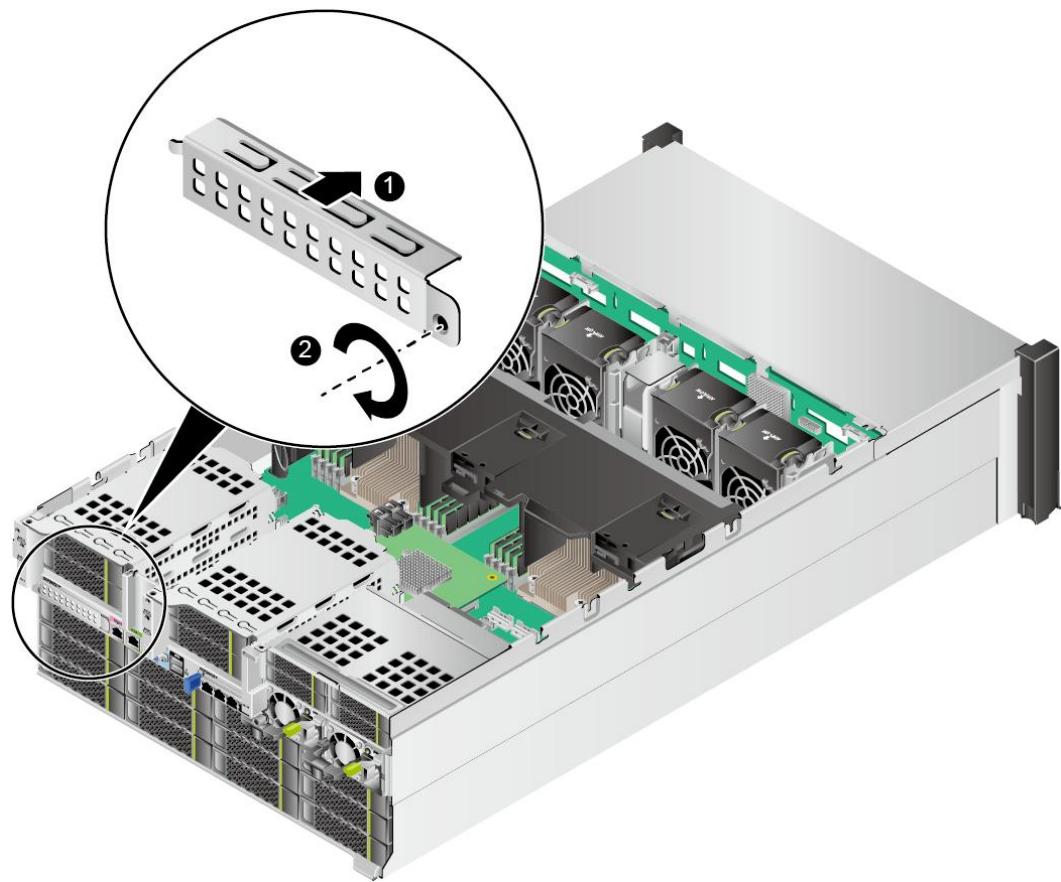


----结束

## 安装灵活 IO 卡

- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 拆卸灵活 IO 卡空闲挡板，如图 5-112 所示。


图 5-113 拆卸灵活 IO 卡空闲挡板

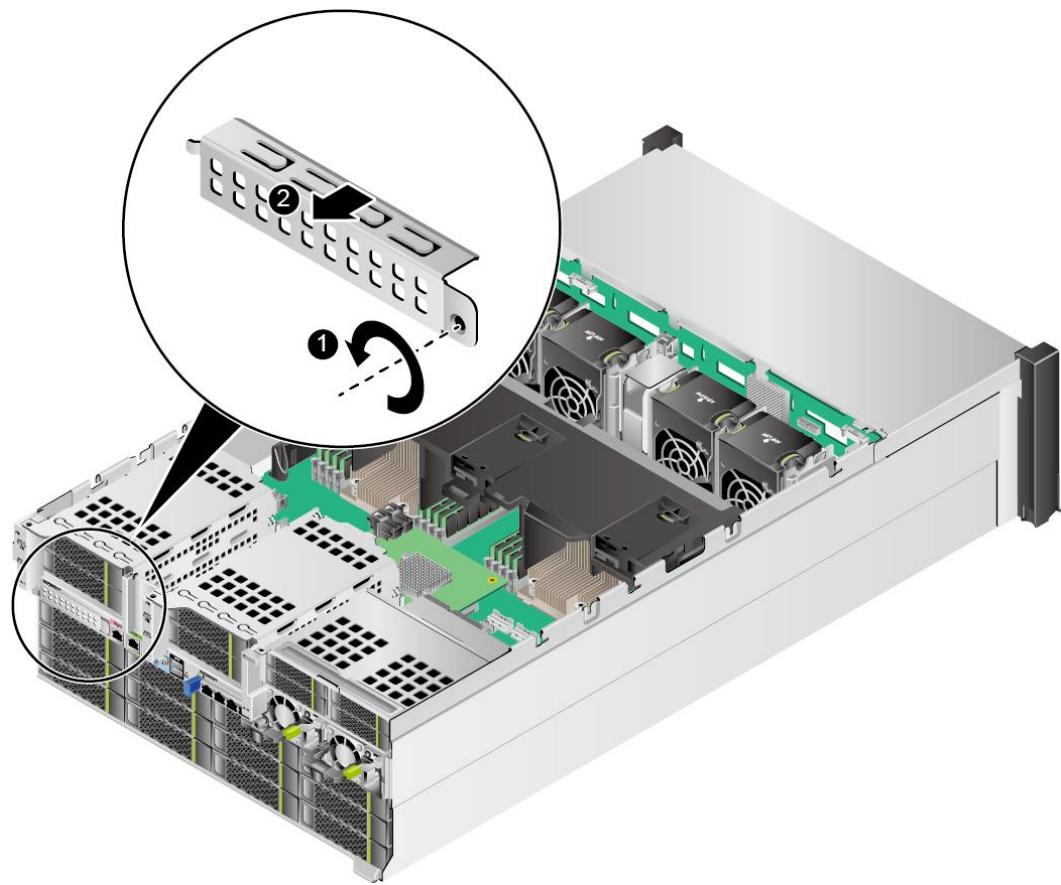

步骤 6 将备用灵活 IO 卡从防静电包装袋中取出。

步骤 7 将灵活 IO 卡对准机箱后窗滑道推入，直至不能推动，检查松不脱螺钉安装面是否与后窗面贴紧，如图 5-113 中①所示。

图 5-114 安装灵活 IO 卡

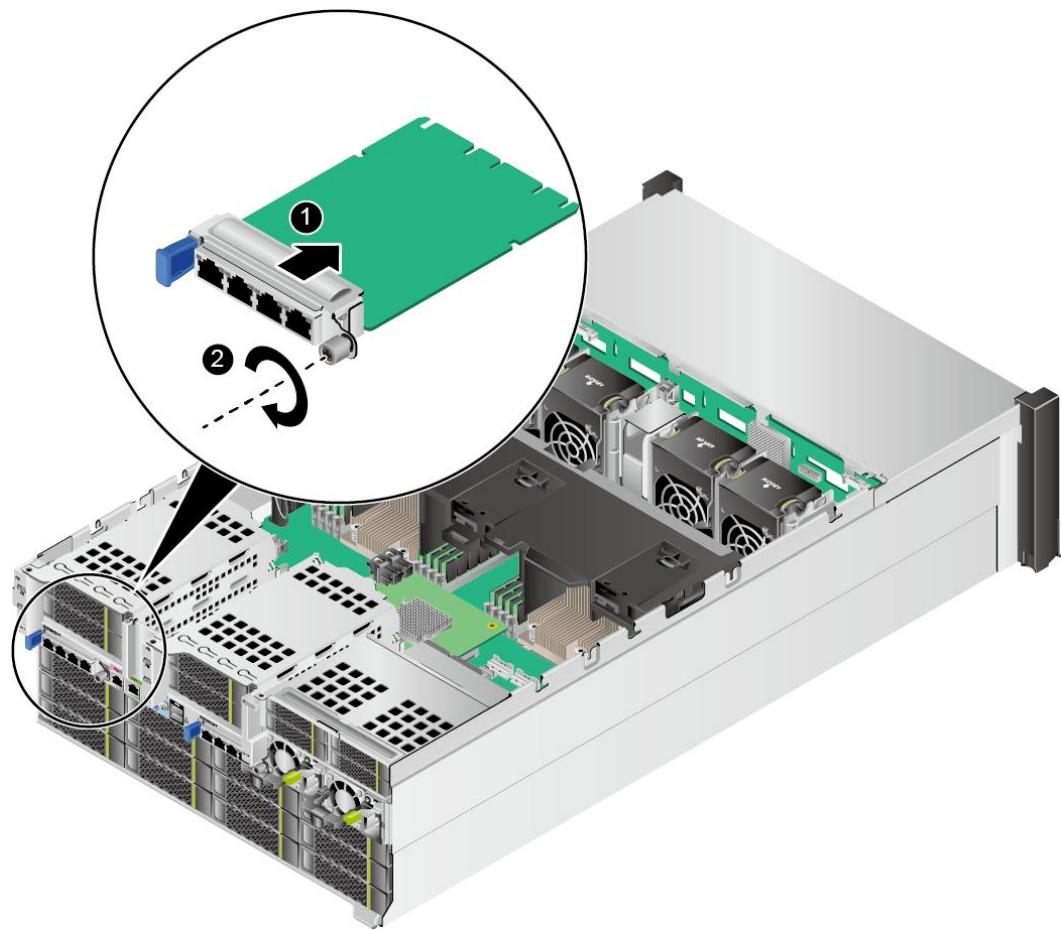

步骤 8 用十字螺丝刀拧紧灵活 IO 卡的固定螺钉，如图 5-113 中②所示。

#### 说明书

该操作必须采用工具固定螺钉。

步骤 9 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 10 连接灵活 IO 卡的网线或者光模块和光纤。

步骤 11 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 12 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

步骤 13 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。


---结束

## 5.20 前置硬盘背板

### 拆卸前置硬盘背板


- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 6 拆卸导风罩。具体操作方法请参见 5.9 导风罩。
- 步骤 7 拆卸所有前置硬盘。具体操作方法请参见 5.6 硬盘。
- 步骤 8 拆卸所有风扇模块。具体操作方法请参见 5.11 风扇。
- 步骤 9 按下风扇支架两侧锁扣的同时，向上提起风扇支架，如图 5-114 所示。使用相同方法拆卸另一个风扇支架。

图 5-115 拆卸风扇支架

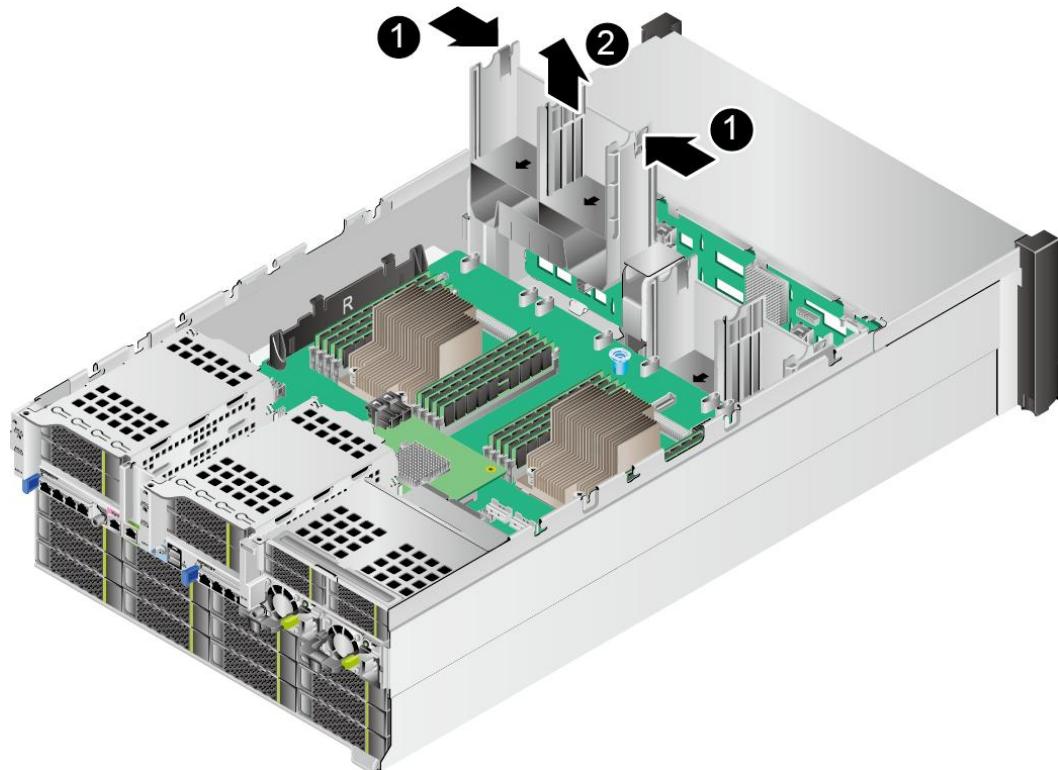

- 步骤 10 拆除连接到硬盘背板的所有线缆。详细信息请参见 3 内部布线。
- 步骤 11 拧开固定螺丝钉，向上提起前置硬盘背板，直到无法再提起为止，沿箭头方向拉出前置硬盘背板，将前置硬盘背板拆下，如图 5-115 中①、②所示。

图 5-116 拆卸前置硬盘背板

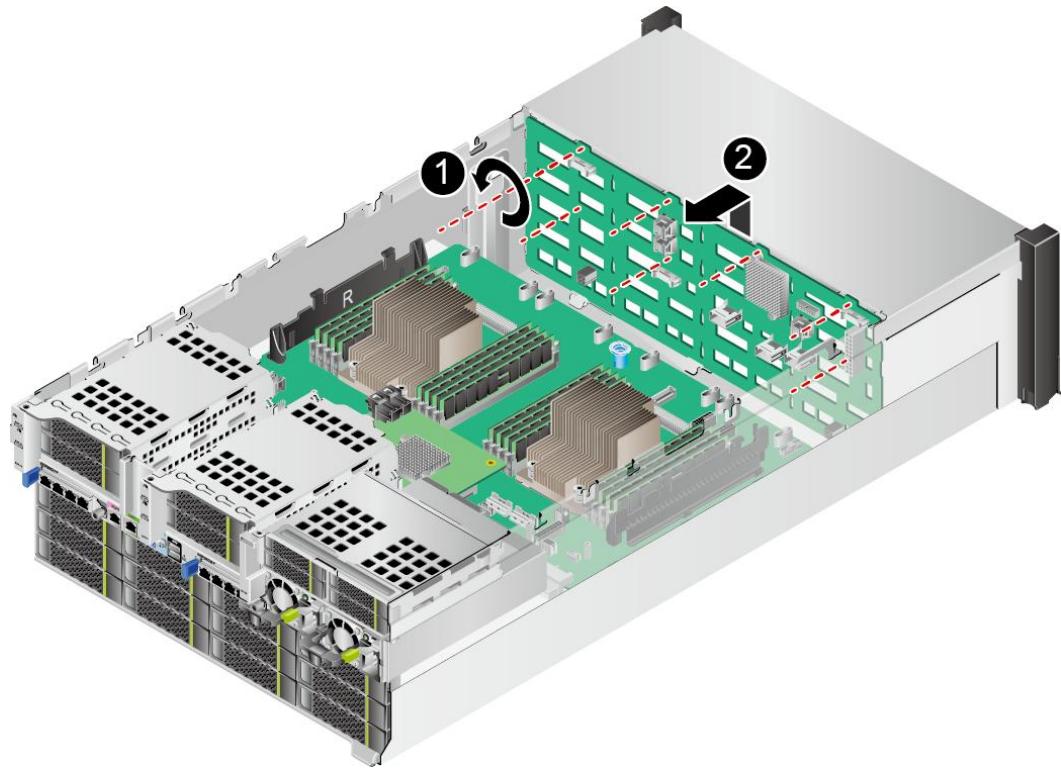

步骤 12 将拆卸的硬盘背板放入防静电包装袋内。

----结束


### 安装前置硬盘背板

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将备用硬盘背板从防静电包装袋中取出。

步骤 3 将前置硬盘背板套在卡钩上，向下移动前置硬盘背板，直到前置硬盘背板的锁扣自动锁住无法移动为止，如图 5-116 中①所示。

图 5-117 安装前置硬盘背板

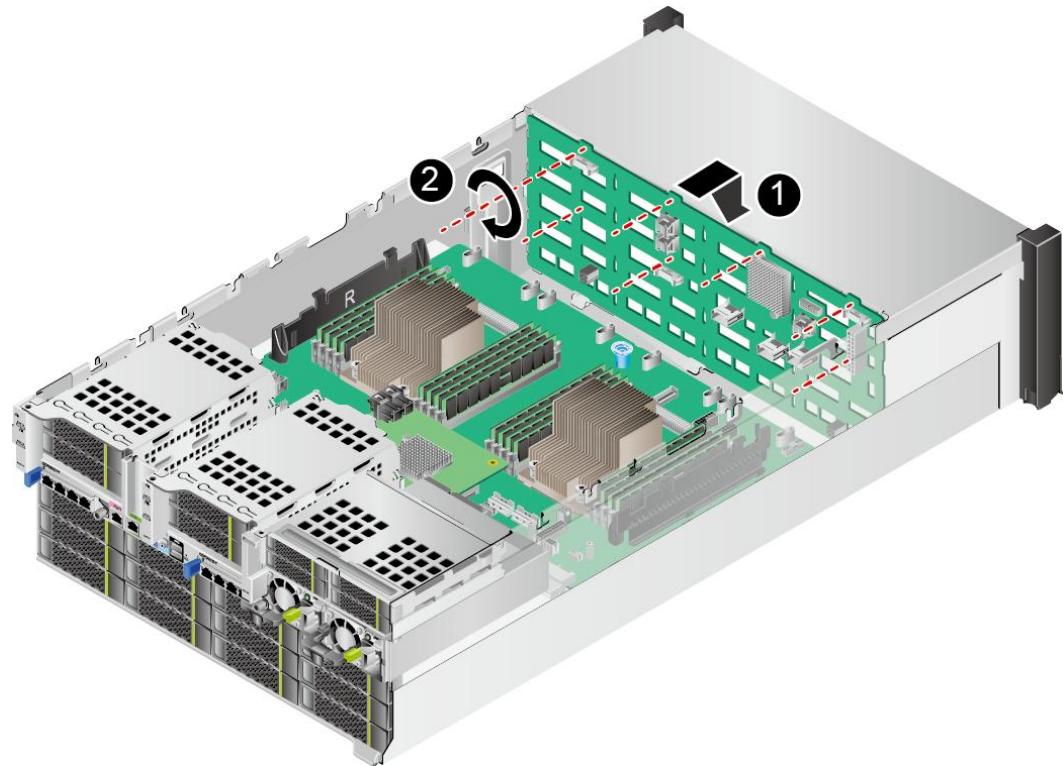

步骤 4 拧紧前置硬盘背板的固定螺钉，如图 5-116 中②所示。


**须知**

为了保证前置硬盘背板的正确安装，请确保拧紧前置背板上的所有螺钉。

步骤 5 连接前置硬盘背板的线缆。详细信息请参见 3 内部布线。

步骤 6 将所有风扇支架插入机箱，如图 5-117 所示。

图 5-118 安装风扇支架

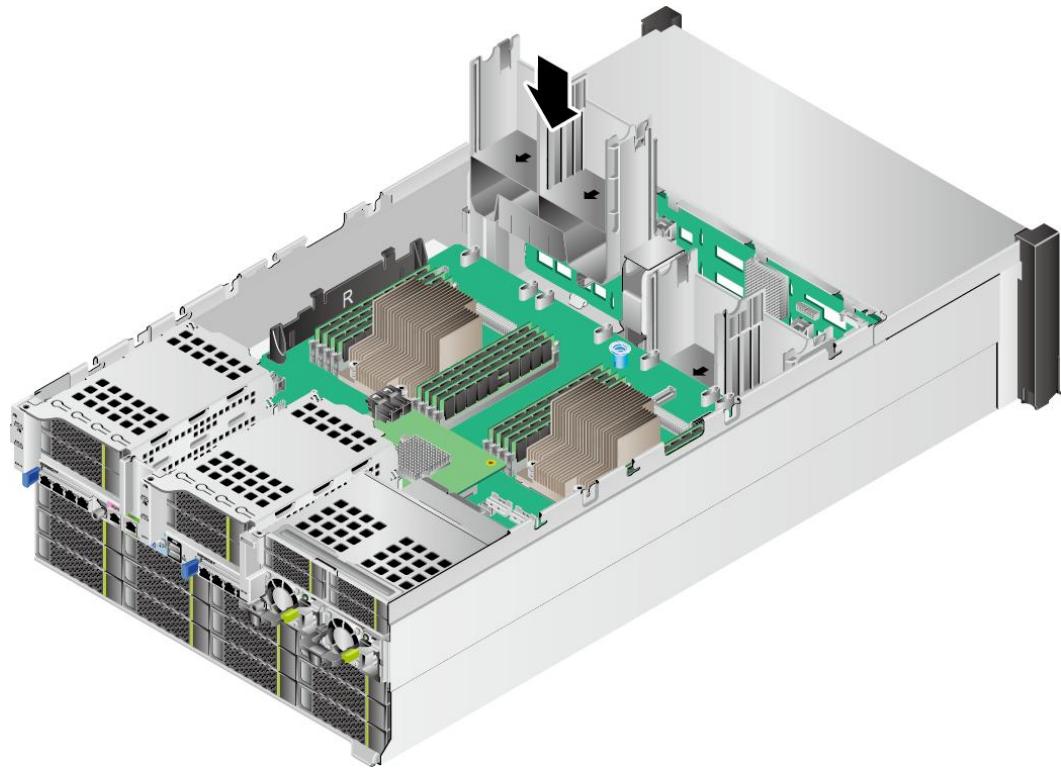

- 步骤 7 安装所有风扇模块。具体操作方法请参见 5.11 风扇。
  - 步骤 8 安装所有前置硬盘。具体操作方法请参见 5.6 硬盘。
  - 步骤 9 安装导风罩。具体操作方法请参见 5.9 导风罩。
  - 步骤 10 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
  - 步骤 11 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。
  - 步骤 12 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
  - 步骤 13 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。
  - 步骤 14 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。
- 结束


## 5.21 后置硬盘模组

### 5.21.1 2x3.5 英寸后置硬盘模组

#### 拆卸后置硬盘模组

- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 6 拆除连接后置硬盘模组的线缆，详细信息请参见 3 内部布线。
- 步骤 7 确认后置硬盘模组中硬盘的位置，如图 5-118 所示。拆卸后置硬盘模组中的所有硬盘。

图 5-119 硬盘位置

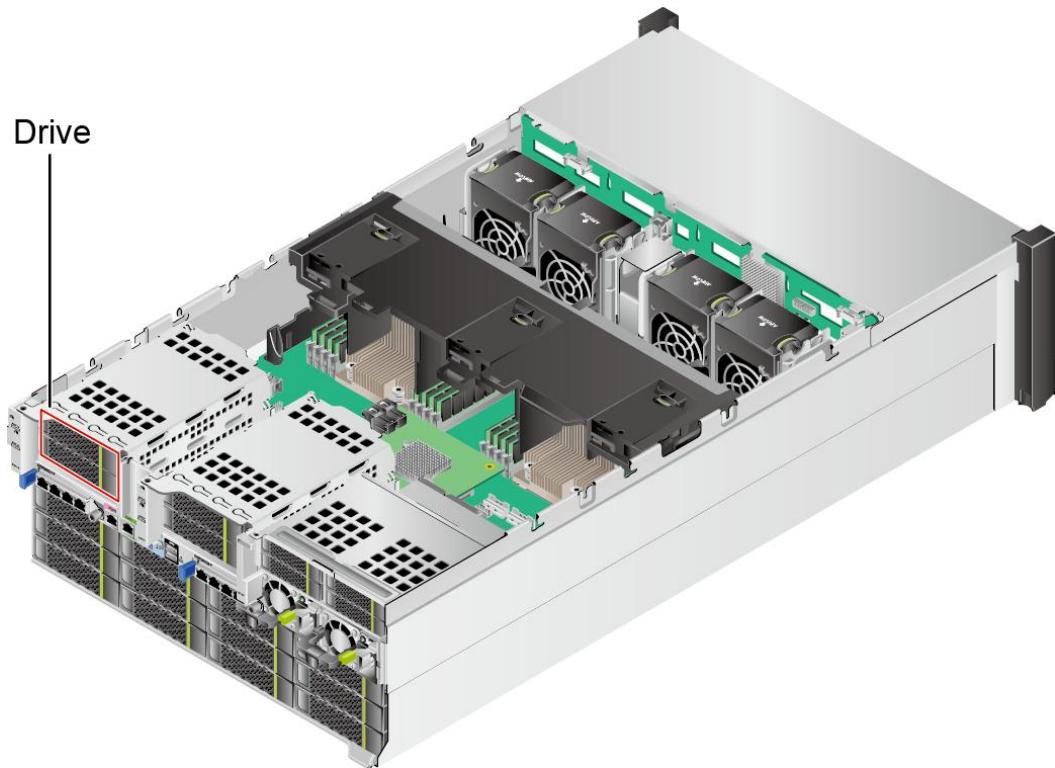


- 步骤 8 拧开固定后置硬盘组件的螺钉，如图 5-119 中①所示。

#### 说明

后置硬盘组件 1 和后置硬盘组件 2 拆卸步骤相同，本图以后置硬盘组件 1 举例。

图 5-120 拆卸后置硬盘组件

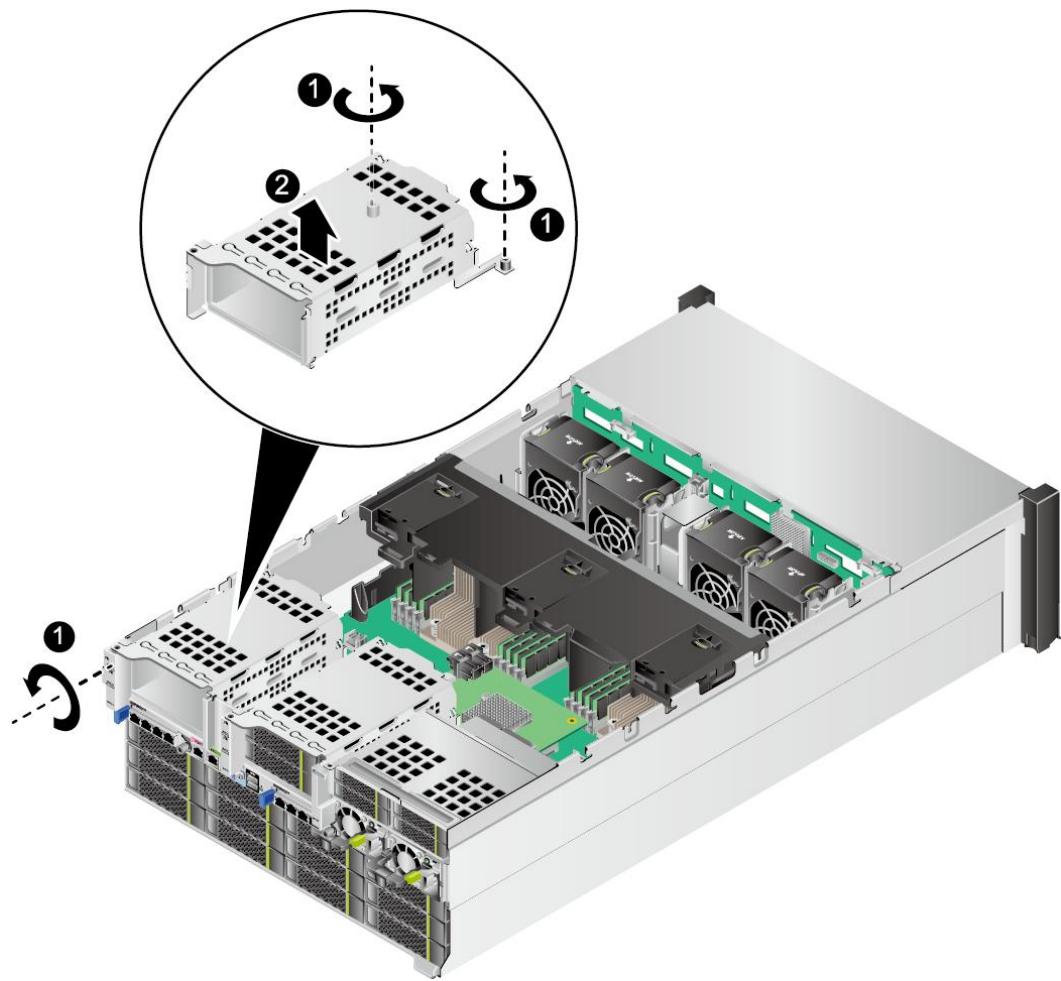

步骤 9 向上取出后置硬盘组件，如图 5-119 中②所示。

步骤 10 将拆卸的硬盘组件放入防静电包装袋内。

----结束

## 安装后置硬盘模组

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。


步骤 6 将备用后置硬盘组件从防静电包装袋中取出。

步骤 7 将后置硬盘组件安装到机箱中，并拧紧固定螺钉，如图 5-120 和中①、②所示。

### 说明


后置硬盘组件 1 和后置硬盘组件 2 安装步骤相同，本图以后置硬盘组件 1 举例。

图 5-121 安装后置硬盘组件

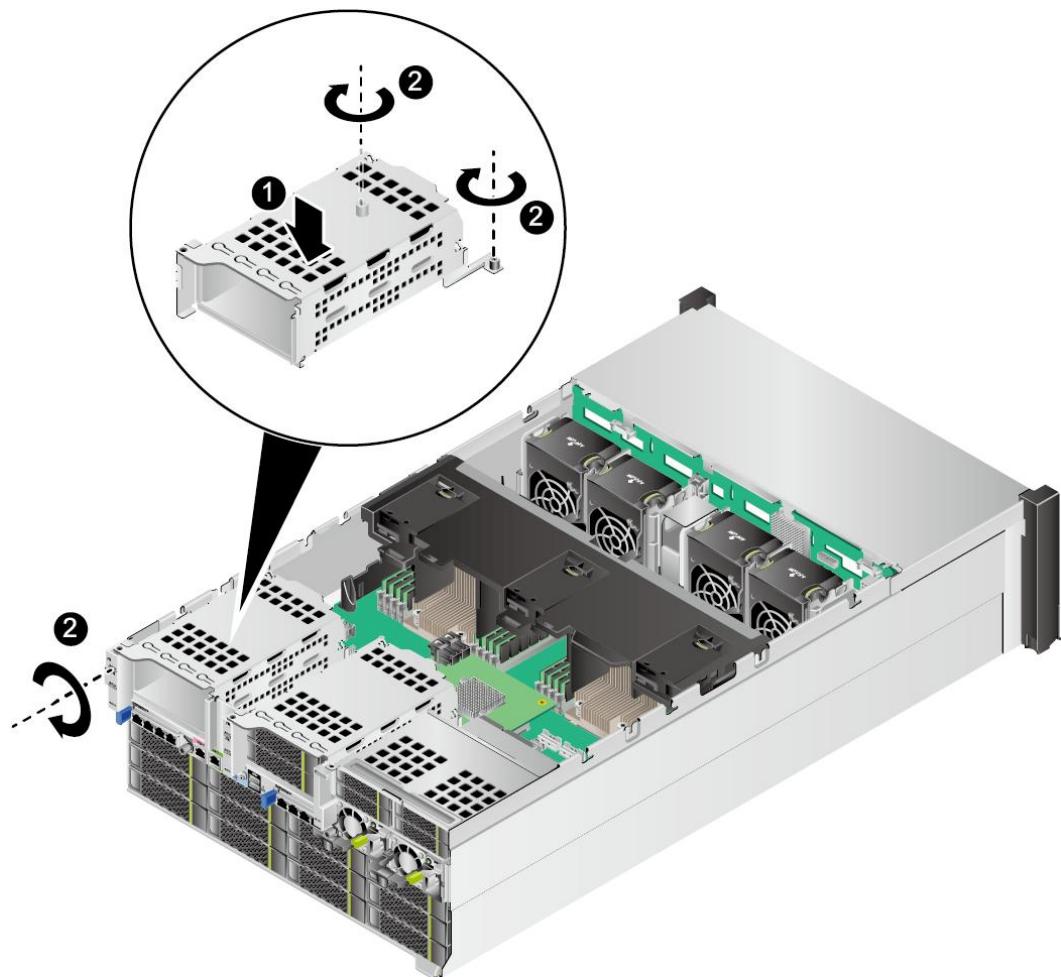

步骤 8 确认后置硬盘模组中硬盘的位置，如图 5-121 所示。安装后置硬盘模组中的所有硬盘。

图 5-122 硬盘位置

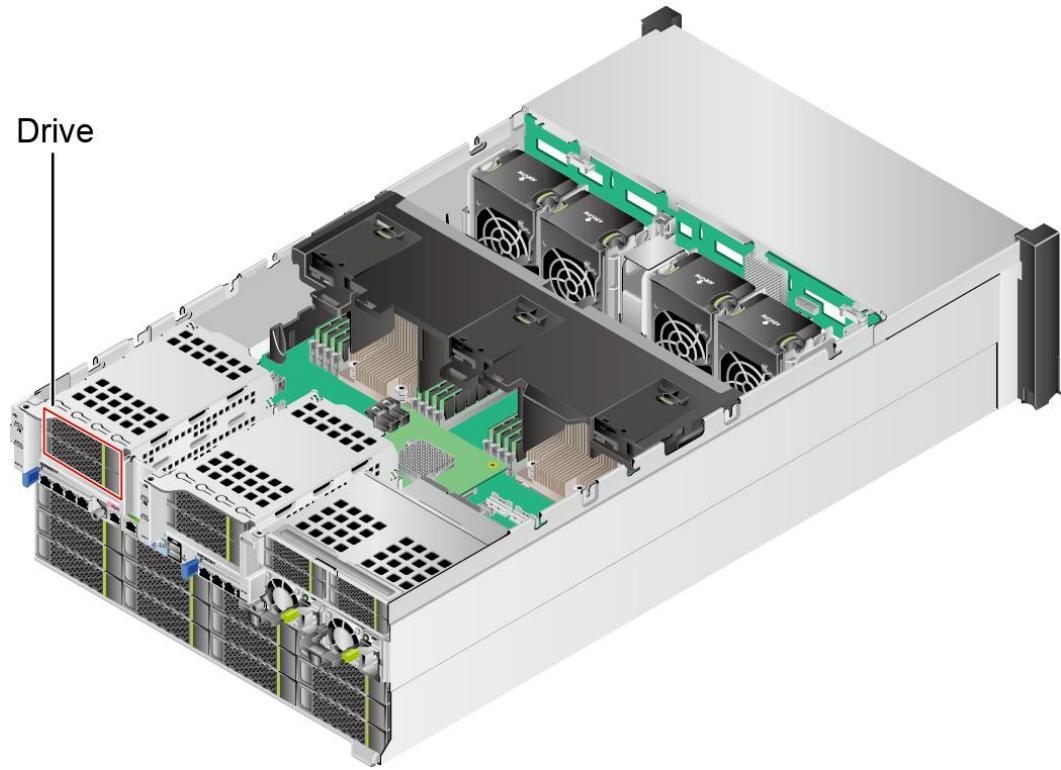

- 步骤 9 连接后置硬盘模组的线缆。具体操作方法请参见 3 内部布线。
- 步骤 10 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 11 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。
- 步骤 12 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 13 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。
- 步骤 14 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

----结束

## 5.21.2 4x2.5 英寸后置硬盘模组

### 拆卸后置硬盘模组


- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 拆除连接后置硬盘模组的线缆，详细信息请参见 3 内部布线。


步骤 7 确认后置硬盘模组中硬盘的位置，如图 5-122 所示。拆卸后置硬盘模组中的所有硬盘。

图 5-123 硬盘位置

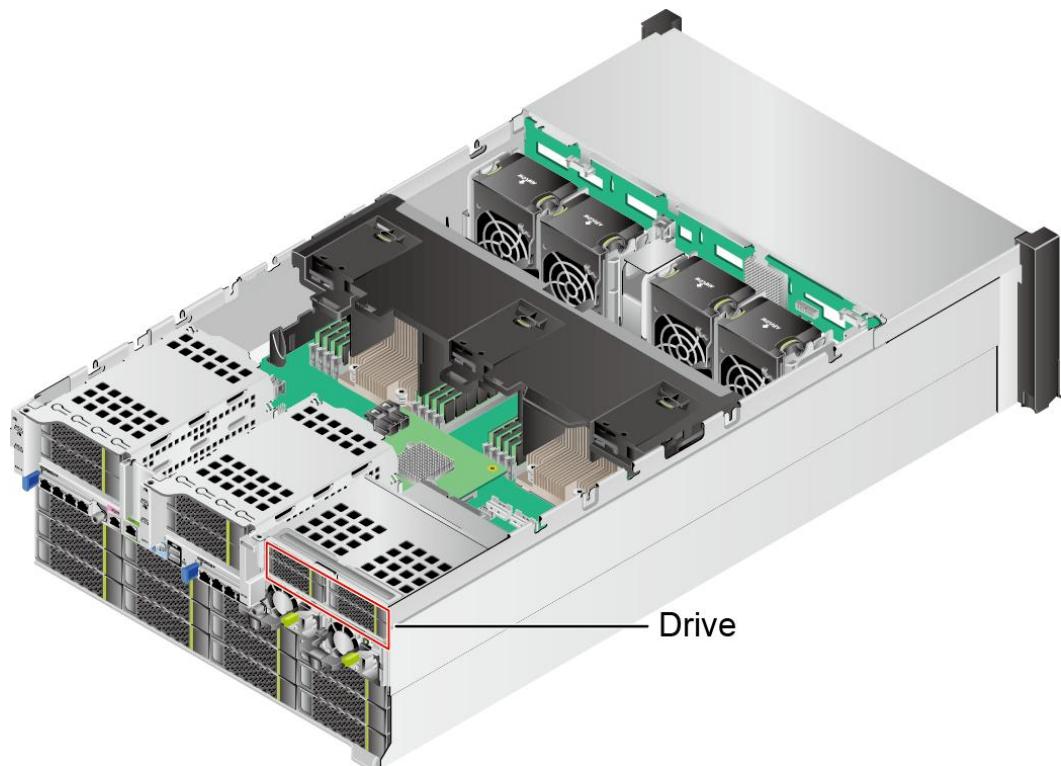

步骤 8 拧开固定后置硬盘组件的螺钉，如图 5-123 中①所示。

图 5-124 拆卸后置硬盘组件

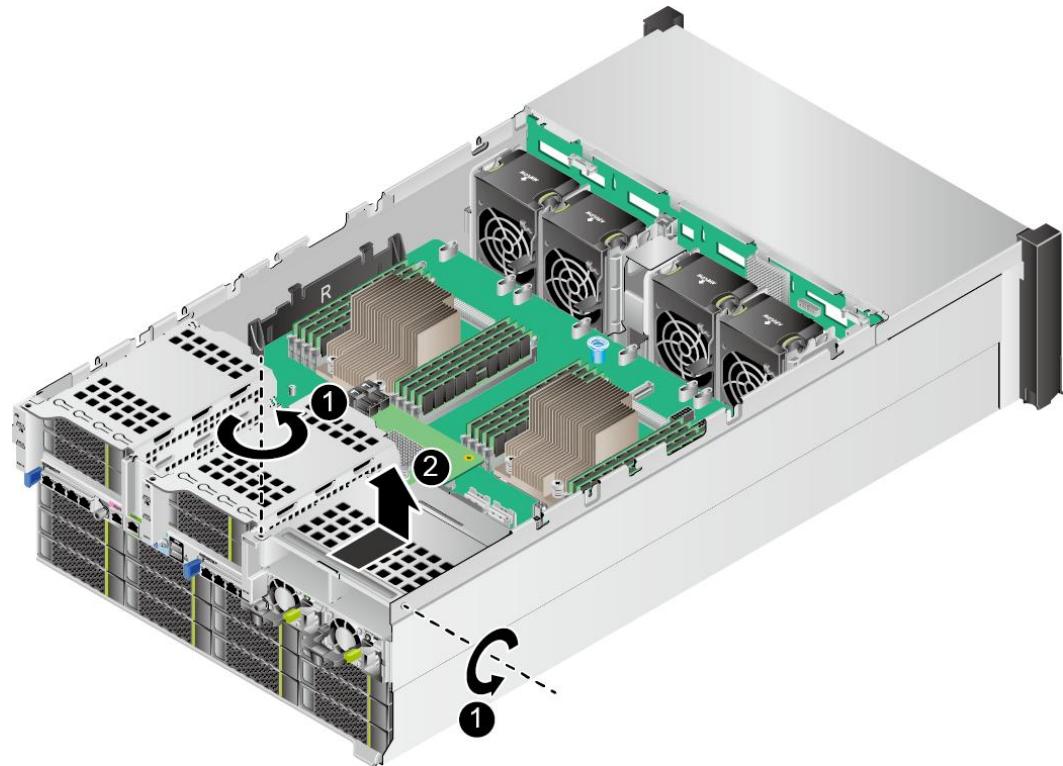

步骤 9 向上取出后置硬盘组件，如图 5-123 中②所示。

步骤 10 将拆卸的硬盘组件放入防静电包装袋内。

----结束

## 安装后置硬盘模组

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。


步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 将备用后置硬盘组件从防静电包装袋中取出。


步骤 7 将后置硬盘组件安装到机箱中，并拧紧固定螺钉，如图 5-124 中①、②所示。

图 5-125 安装后置硬盘组件

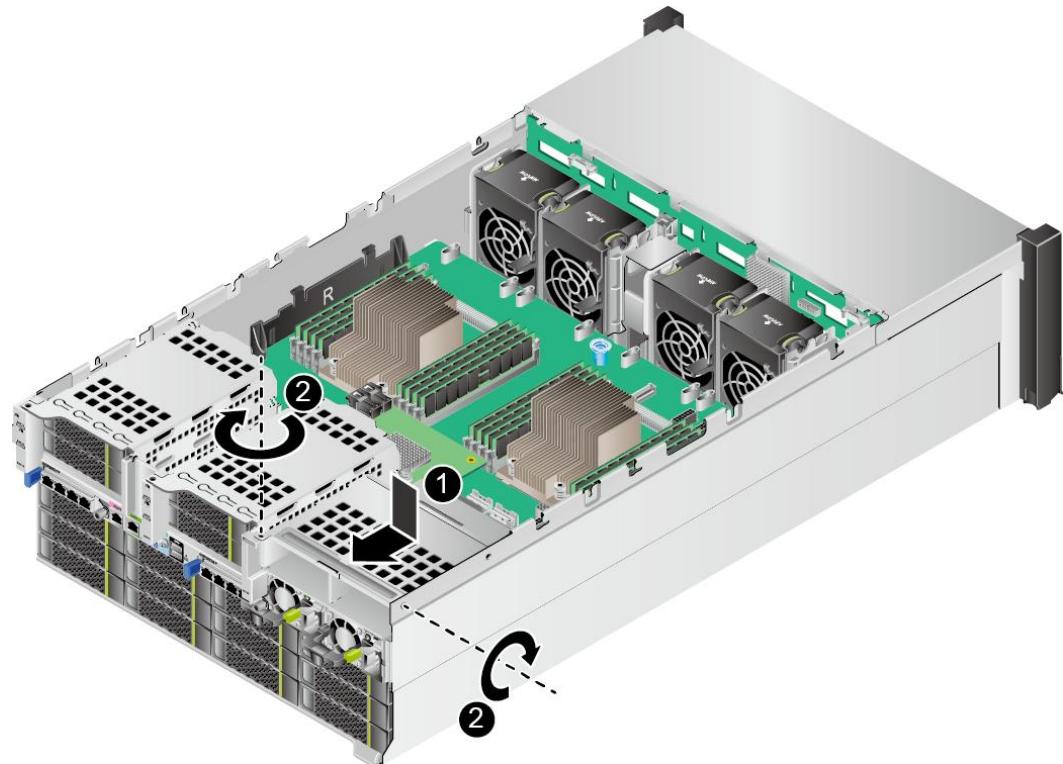

步骤 8 确认后置硬盘模组中硬盘的位置，如图 5-125 所示。安装后置硬盘模组中的所有硬盘。

图 5-126 硬盘位置

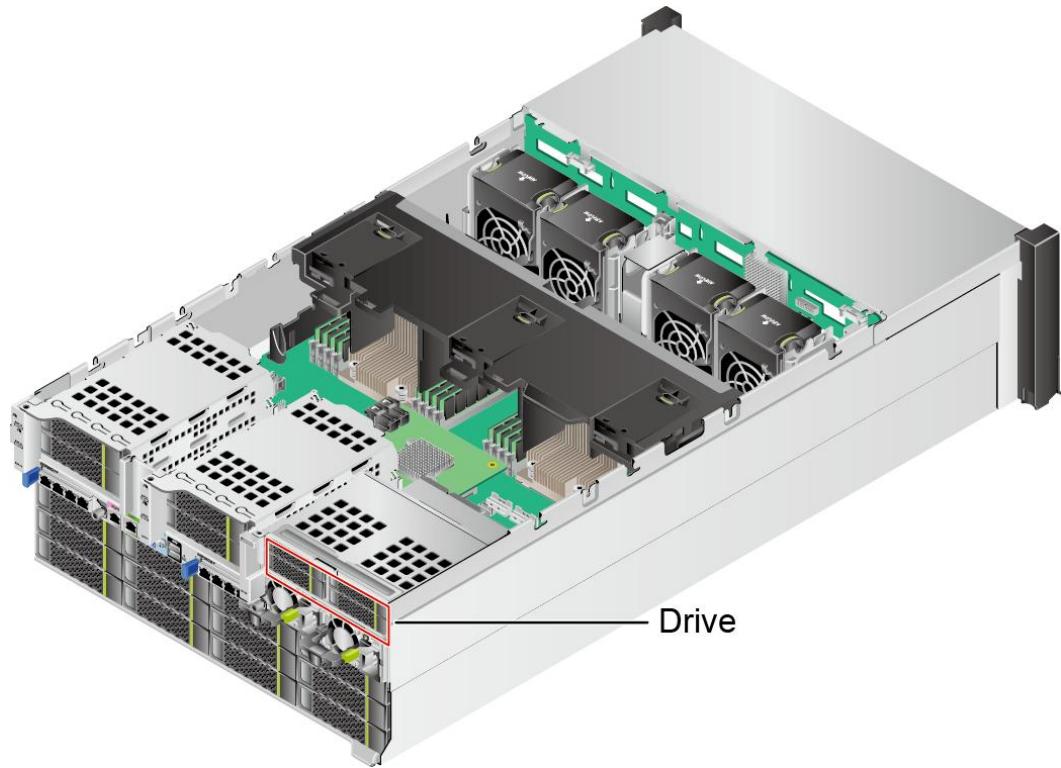

- 步骤 9 连接后置硬盘模组的线缆。具体操作方法请参见 3 内部布线。
- 步骤 10 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 11 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。
- 步骤 12 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 13 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。
- 步骤 14 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

----结束

### 5.21.3 12x3.5 英寸后置硬盘背板

#### 拆卸后置硬盘背板

- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。


步骤 5 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 6 拆卸导风罩。具体操作方法请参见 5.9 导风罩。

步骤 7 拆卸所有风扇模块。具体操作方法请参见 5.11 风扇。

步骤 8 按下风扇支架两侧锁扣的同时，向上提起风扇支架，如图 5-126 所示。使用相同方法拆卸另一个风扇支架。


图 5-127 拆卸风扇支架

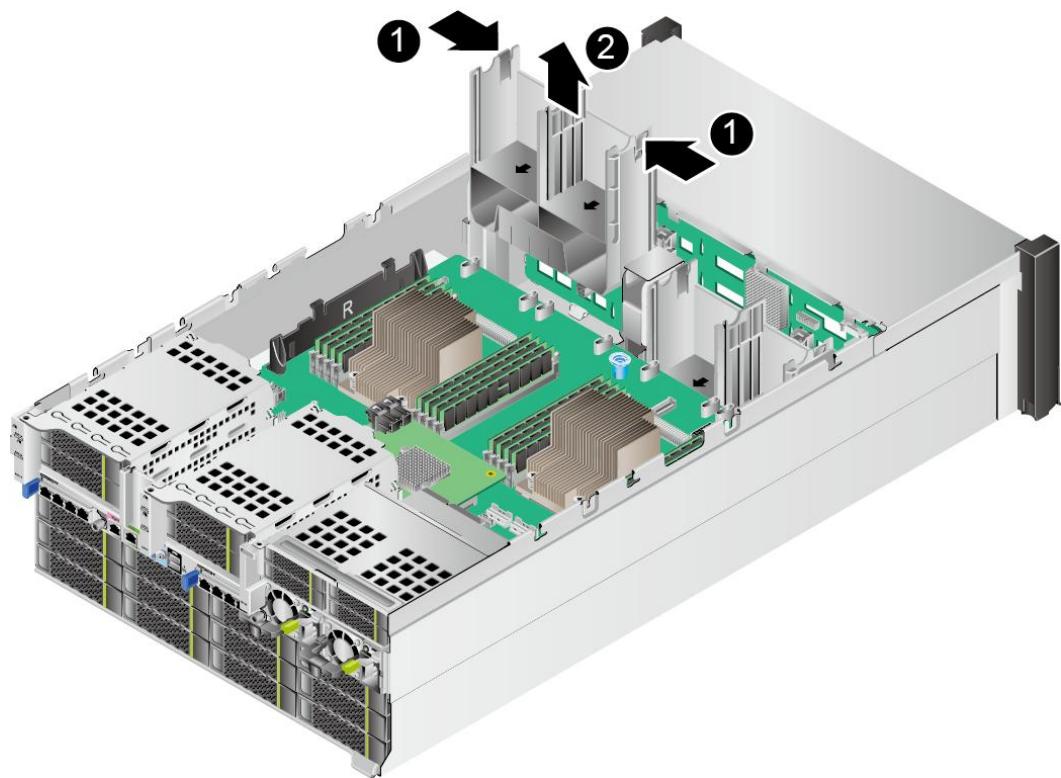

步骤 9 拆除后置硬盘背板连接到主板、前置硬盘背板、RAID 控制卡和 NVMe 转接适配卡的线缆，详细信息请参见 3 内部布线。


步骤 10 确认后置硬盘组件中硬盘的位置，如图 5-127 所示。拆卸后置硬盘模组中的所有硬盘。

图 5-128 硬盘位置

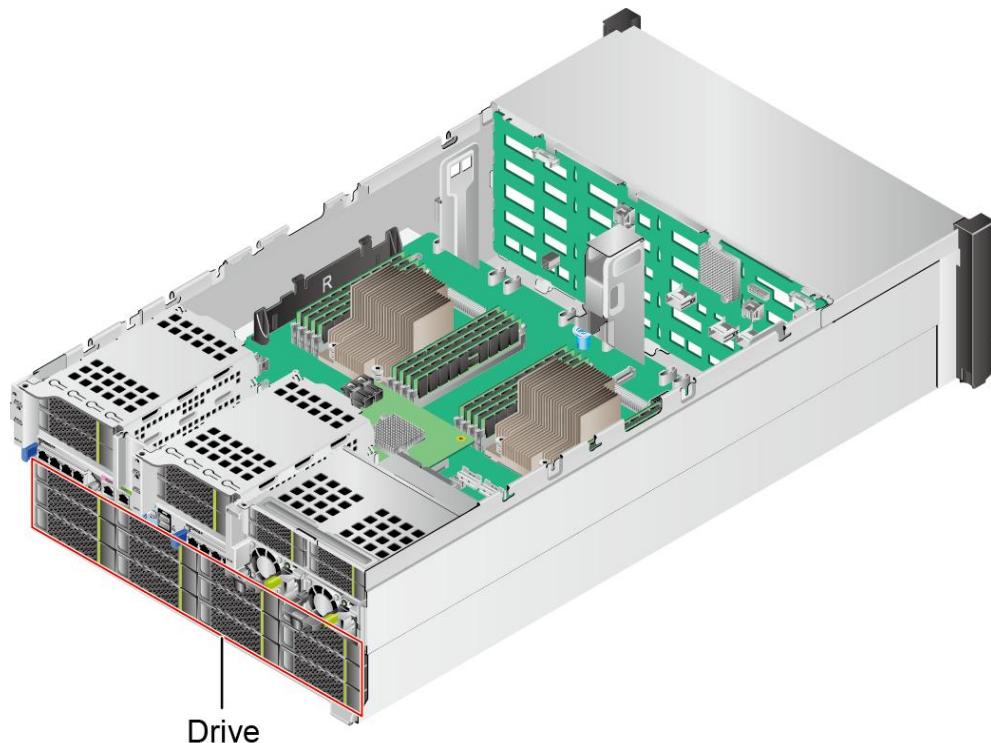

步骤 11 拧开固定后置硬盘框的螺钉，如图 5-128 中①所示。


图 5-129 拆卸后置硬盘框（1）

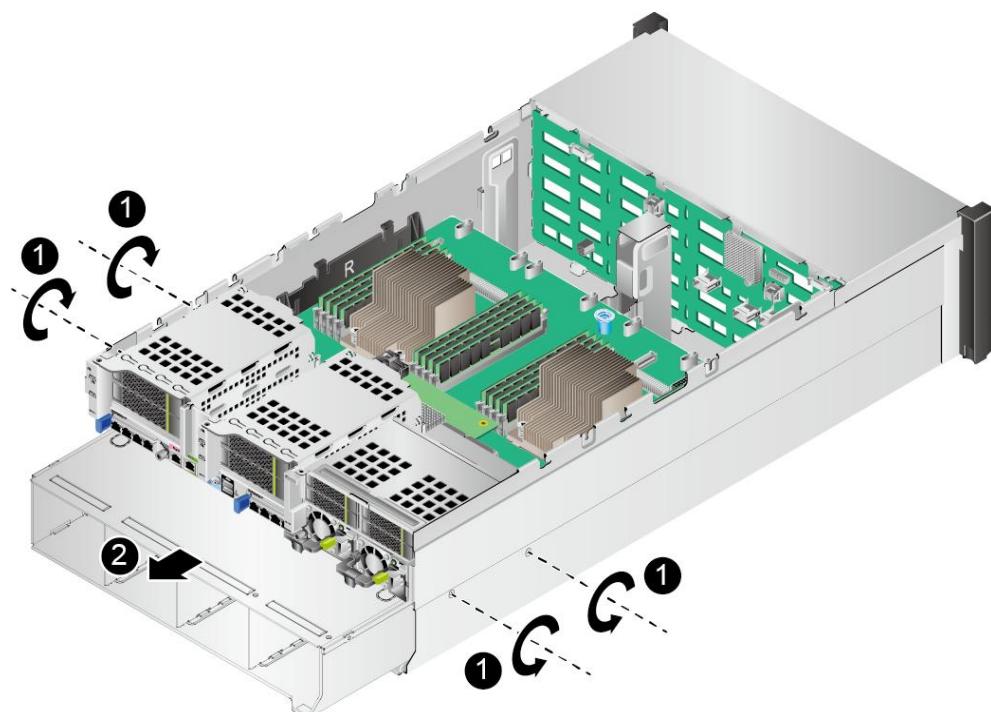

步骤 12 拉出后置硬盘框，如图 5-128 中②所示。

步骤 13 按下两侧按钮，将后置硬盘框拉出机箱，如图 5-129 所示。


图 5-130 拆卸后置硬盘框（2）

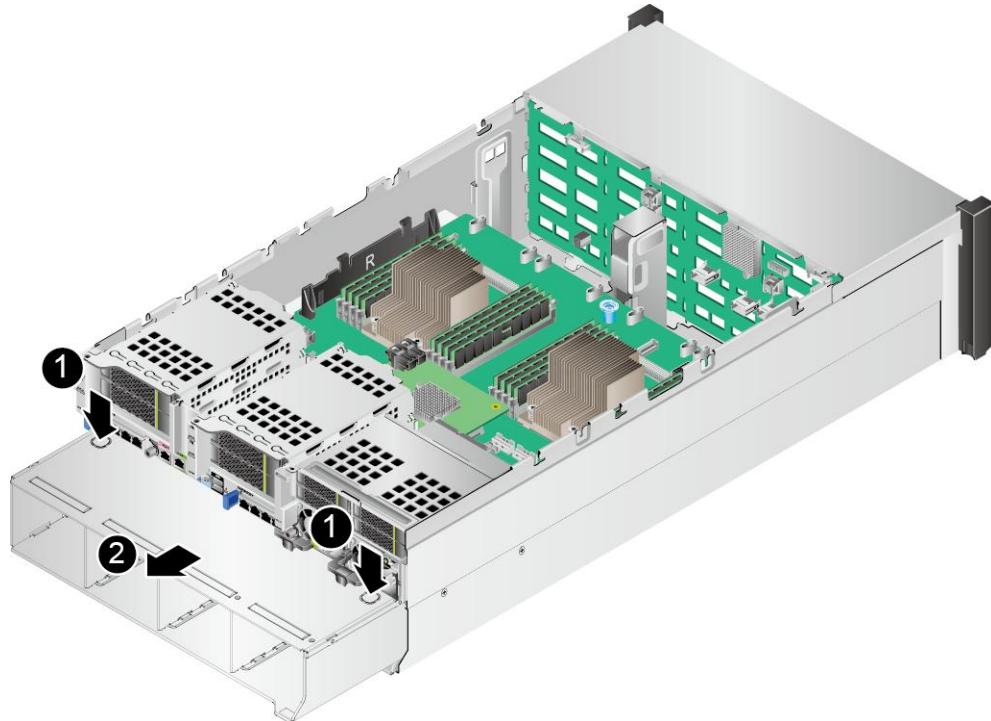

步骤 14 拆卸后置硬盘背板上的线缆。详细信息请参见 3 内部布线。

步骤 15 按住并打开硬盘背板的锁扣，向上提起硬盘背板，直到无法再提起为止，沿箭头方向拉出硬盘背板，将硬盘背板拆下，如图 5-130 所示。

图 5-131 拆卸硬盘背板

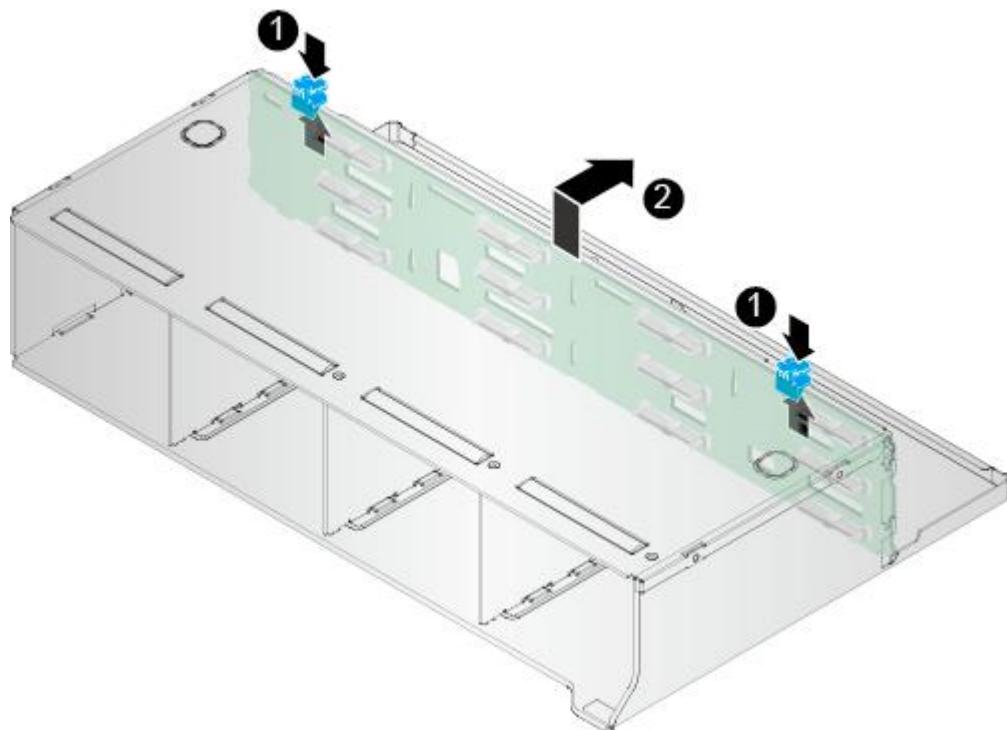

步骤 16 将拆卸的硬盘组件放入防静电包装袋内。

----结束


### 安装后置硬盘背板

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将备用后置硬盘背板从防静电包装袋中取出。

步骤 3 将硬盘背板套在卡钩上，向下移动硬盘背板，直到硬盘背板的锁扣自动锁住无法移动为止，如图 5-131 所示。


图 5-132 安装硬盘背板

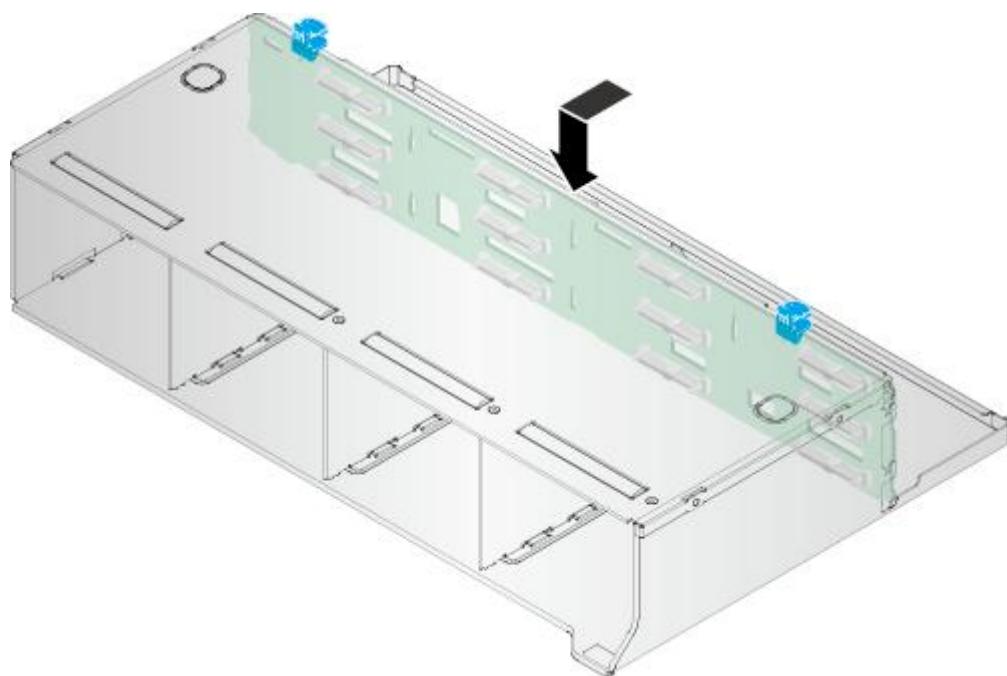

步骤 4 连接后置硬盘背板线缆。详细信息请参见 3 内部布线。


步骤 5 将后置硬盘框推入到机箱中，并拧紧固定螺钉，如图 5-132 所示。

图 5-133 安装后置硬盘框

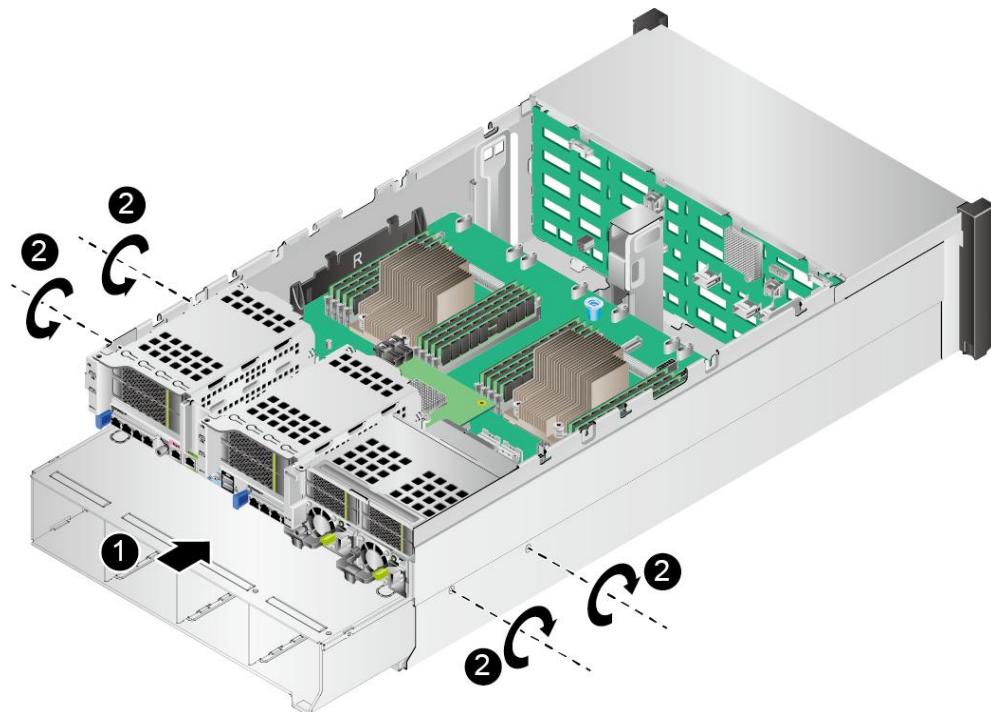

步骤 6 确认后置硬盘组件中硬盘的位置，如图 5-133 所示。安装硬盘组件中的所有硬盘。


图 5-134 硬盘位置

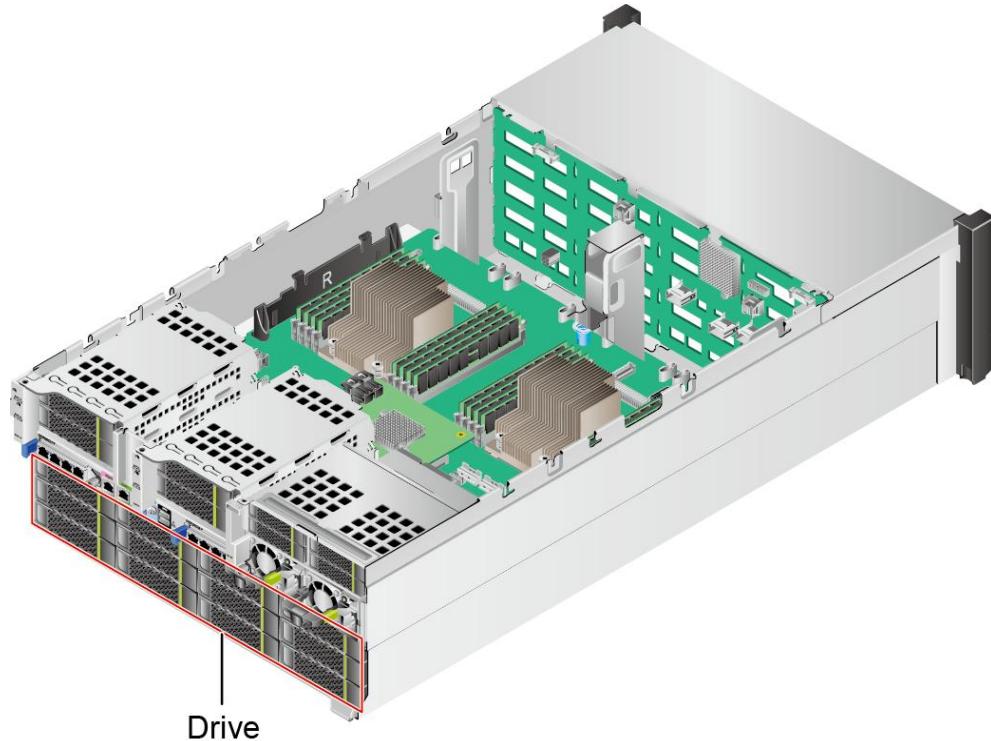

步骤 7 连接所有线缆，详细信息请参见 3 内部布线。

步骤 8 将所有风扇支架插入机箱，如图 5-134 所示。

图 5-135 安装风扇支架

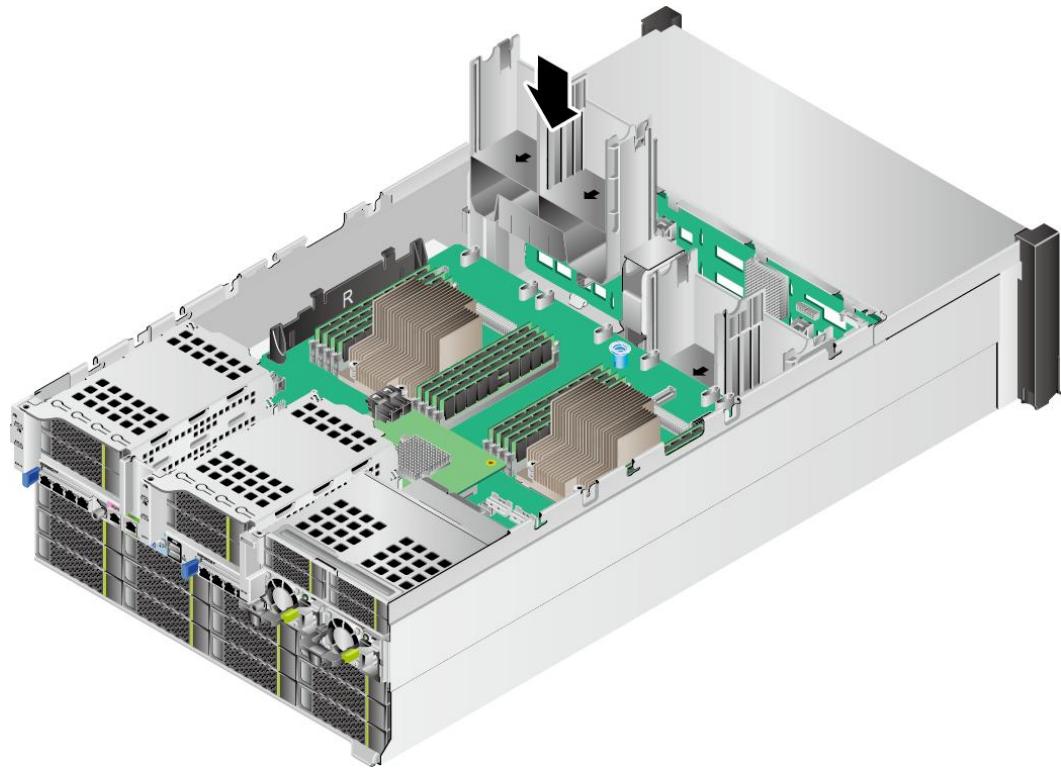

步骤 9 安装所有风扇模块。具体操作方法请参见 5.11 风扇。

步骤 10 安装导风罩。具体操作方法请参见 5.9 导风罩。

步骤 11 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 12 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 13 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 14 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

步骤 15 进入 iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

----结束

## 5.22 左挂耳板

### 拆卸左挂耳板

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。


步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 使用螺丝刀拧开左挂耳上的固定螺钉，用手捏住左挂耳并向外轻拉取出，如图 5-135 中①和②所示。

步骤 6 瓣开挂耳板固定卡扣，取出左挂耳板，如图 5-135 中③和④所示。

图 5-136 拆卸左挂耳板

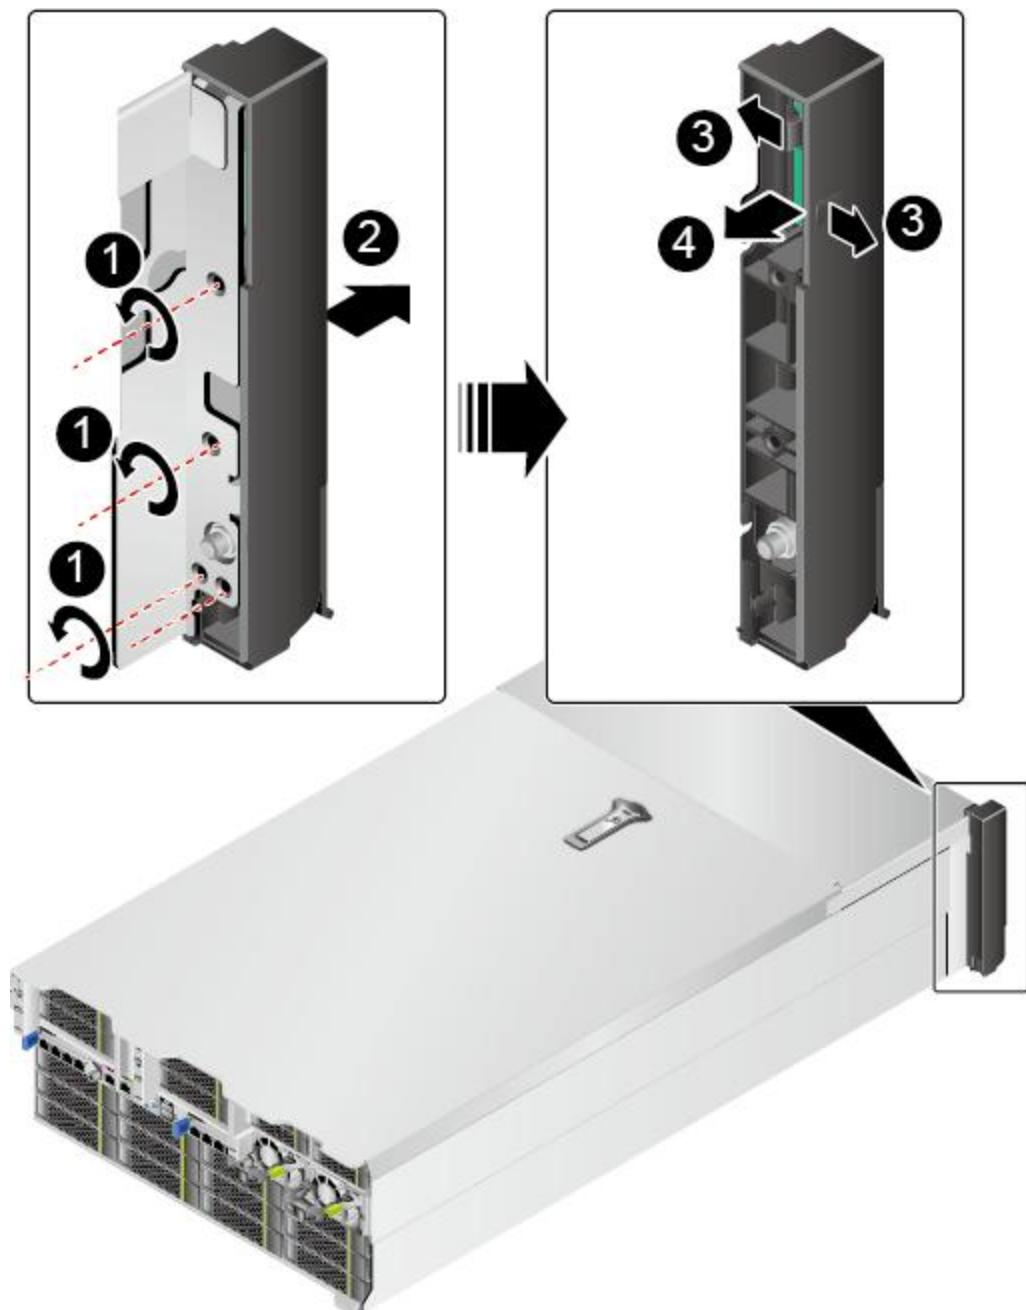

步骤 7 拔出左挂耳板上的信号线缆。


步骤 8 将拆卸下来的左挂耳板放入防静电包装袋。

----结束

## 安装左挂耳板

- 步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。
- 步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。
- 步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。
- 步骤 5 将备用左挂耳板从防静电包装袋中取出。
- 步骤 6 安装左挂耳板，如图 5-136 中①所示。

图 5-137 安装左挂耳板

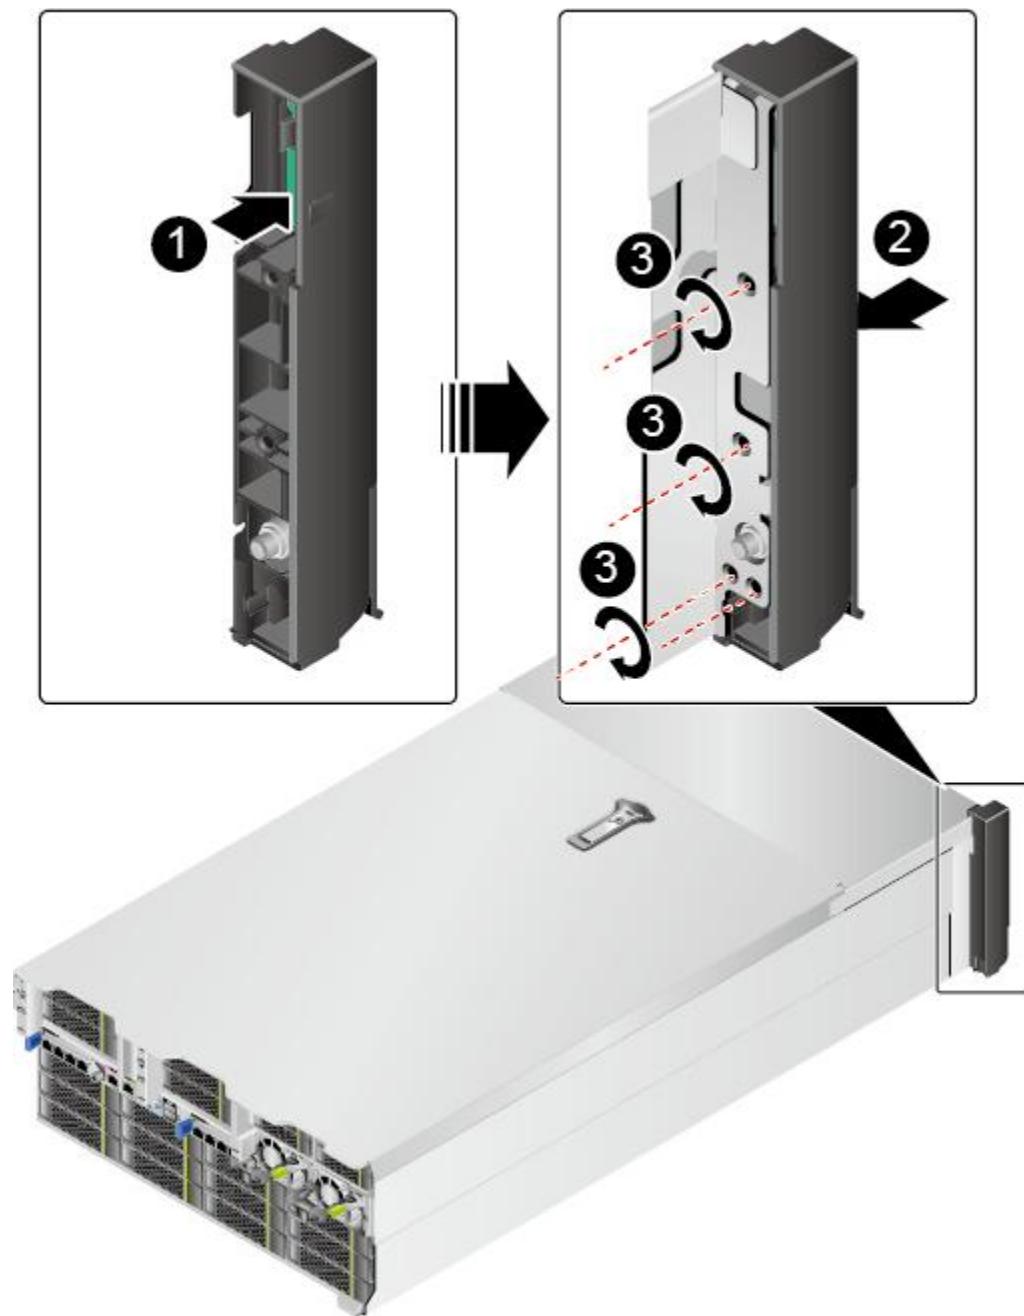

步骤 7 连接左挂耳板上的信号线缆。

步骤 8 安装左挂耳，并使用螺丝刀拧紧左挂耳固定螺钉，如图 5-136 中②和③所示。

步骤 9 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 10 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 11 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

**步骤 12** 服务器上电后查看右挂耳板上的指示灯是否显示正常。指示灯位置及状态说明请参考 2.2 前面板指示灯和按钮。

----结束

## 5.23 右挂耳板

### 拆卸右挂耳板

**步骤 1** 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。


**步骤 2** 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

**步骤 3** 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

**步骤 4** 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

**步骤 5** 使用螺丝刀拧开右挂耳上的固定螺钉，用手捏住右挂耳并向外轻拉取出，如图 5-137 中①和②所示。

图 5-138 拆卸右挂耳板

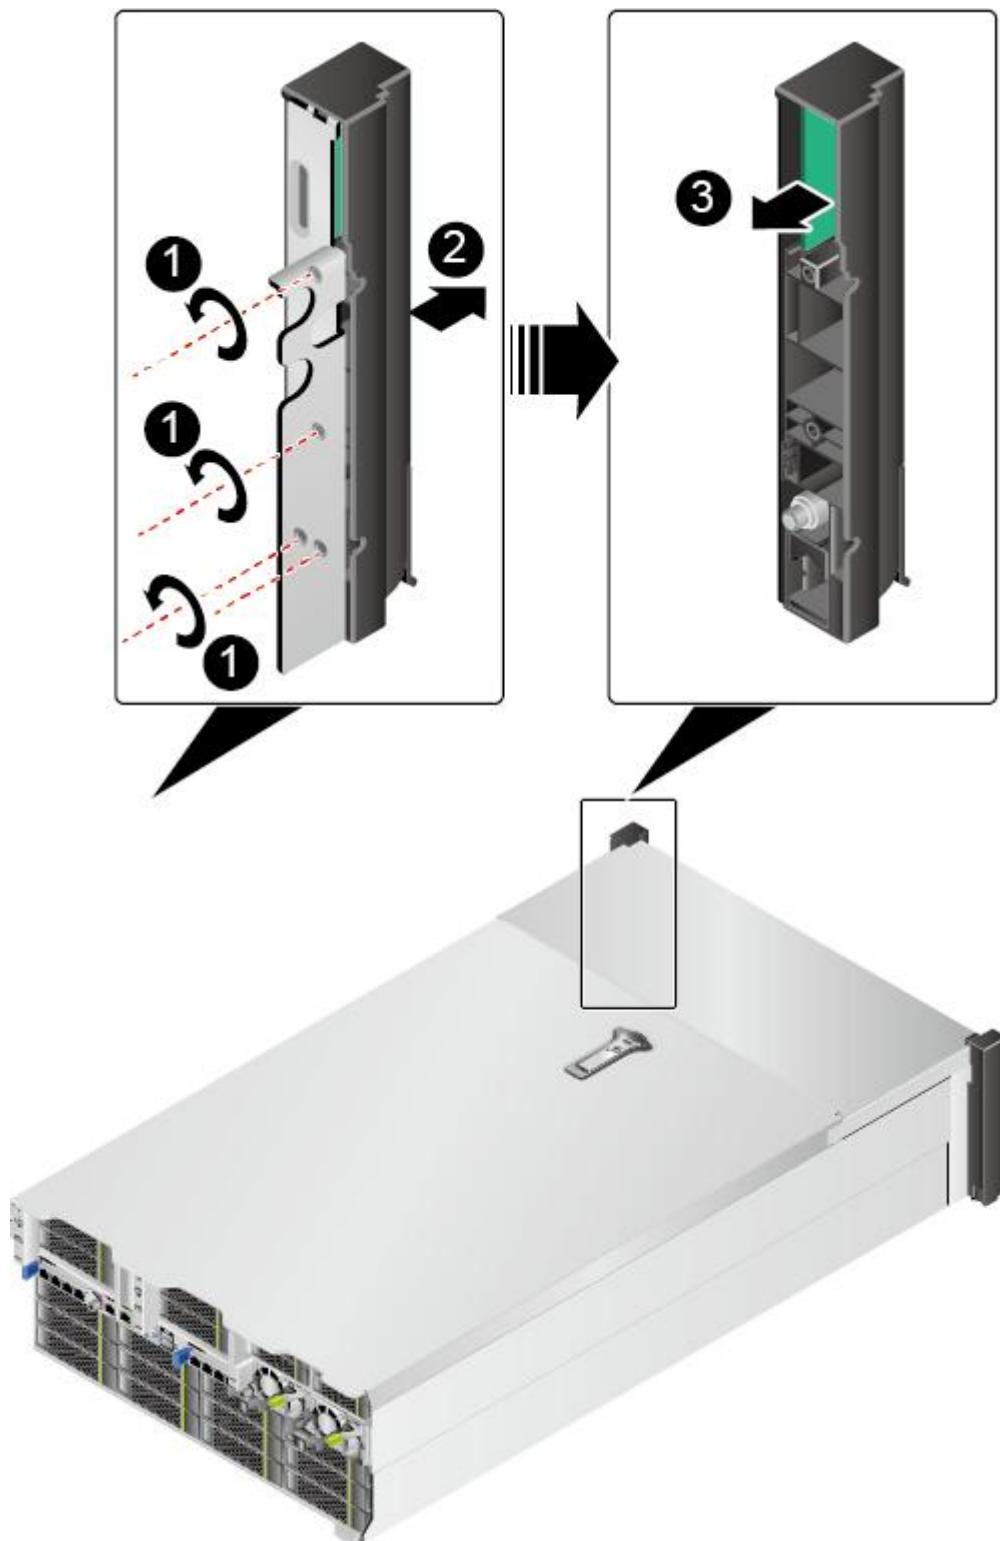

步骤 6 取出右挂耳板，如图 5-137 中③所示。

步骤 7 拔出右挂耳板上的信号线缆。

步骤 8 将拆卸下来的右挂耳板放入防静电包装袋。

----结束

## 安装右挂耳板

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 3 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。


步骤 4 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。

步骤 5 将备用右挂耳板从防静电包装袋中取出。

步骤 6 连接右挂耳板上的信号线缆。

步骤 7 安装右挂耳板，如图 5-138 中①所示。

图 5-139 安装右挂耳板

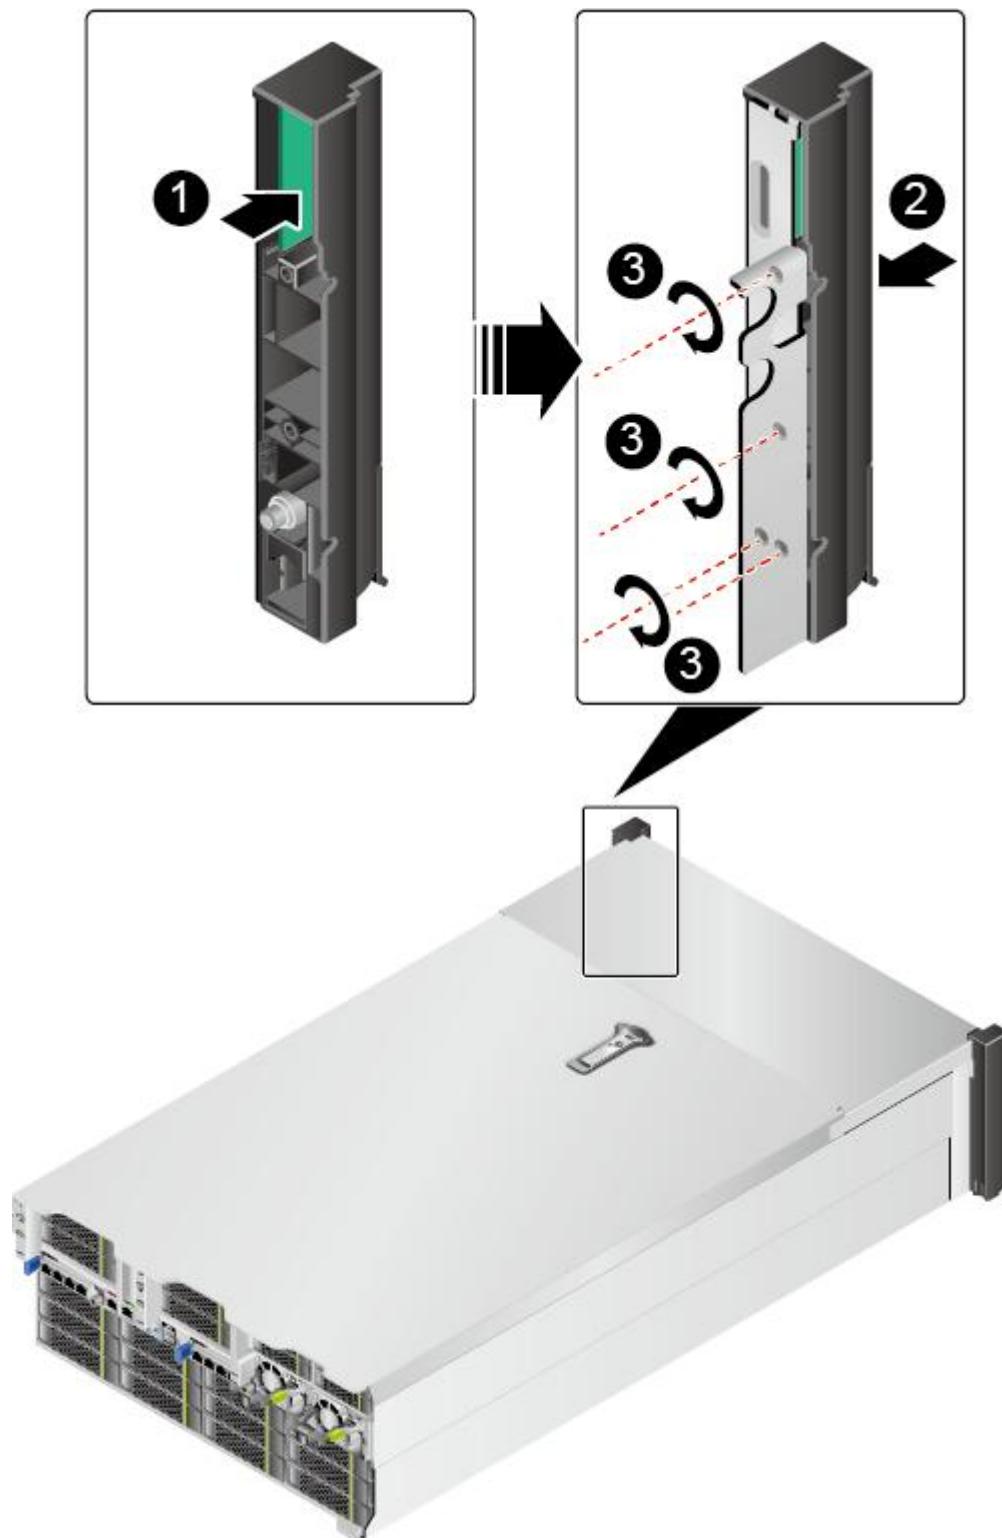

步骤 8 安装右挂耳，并使用螺丝刀拧紧右挂耳固定螺钉，如图 5-138 中②和③所示。

步骤 9 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。

步骤 10 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 11 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。

步骤 12 服务器上电后查看右挂耳板上的指示灯是否显示正常。指示灯位置及状态说明请参考 2.2 前面板指示灯和按钮。

----结束

## 5.24 主板

### 须知

申请主板备件时，需要一并申请两块导热垫备件。

### 拆卸主板

步骤 1 记录待更换主板的固件（iBMC、BIOS、CPLD）版本信息。

- 通过 iBMC WebUI，进入“系统管理 > 系统信息 > 产品信息”查看。
- 通过 iBMC CLI，执行命令 **ipmcget -d version** 查看。

步骤 2 确认 iBMC 和 BIOS 的配置信息。

步骤 3（可选）导出 iBMC/BIOS 配置文件。

### □ 说明

- 通过 iBMC 导出的待更换主板的 iBMC/BIOS 配置文件，更换主板后可直接导入。但导出的配置文件中不包含密码信息，需要重新手动配置 iBMC 的用户密码。iBMC V549 及以下版本请参见“iBMC 用户指南”中“导入导出”章节，iBMC V561 和 V3.01.00.00 及以上版本请参见“iBMC 用户指南”中“配置更新”章节。
- iBMC 导出的 iBMC/BIOS 配置文件中包含的配置项清单，详细信息请参见“iBMC 用户指南”中的“配置文件说明”章节。
- 如果更换主板前未提前导出 iBMC/BIOS 配置文件，则更换主板后需要手动重新配置 iBMC/BIOS。

步骤 4 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 5 将服务器下电。具体操作方法请参见 5.4.2 下电。

步骤 6 拔下电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 7 拆卸服务器。具体操作方法请参见 5.4.4 拆卸服务器及导轨。


步骤 8 拆卸灵活 IO 卡。具体操作方法请参见 5.19 灵活 IO 卡。

步骤 9 拆卸机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。

步骤 10 拆卸导风罩。具体操作方法请参见 5.9 导风罩。

步骤 11 拆卸机箱两侧的理线扣。


图 5-140 拆卸理线扣

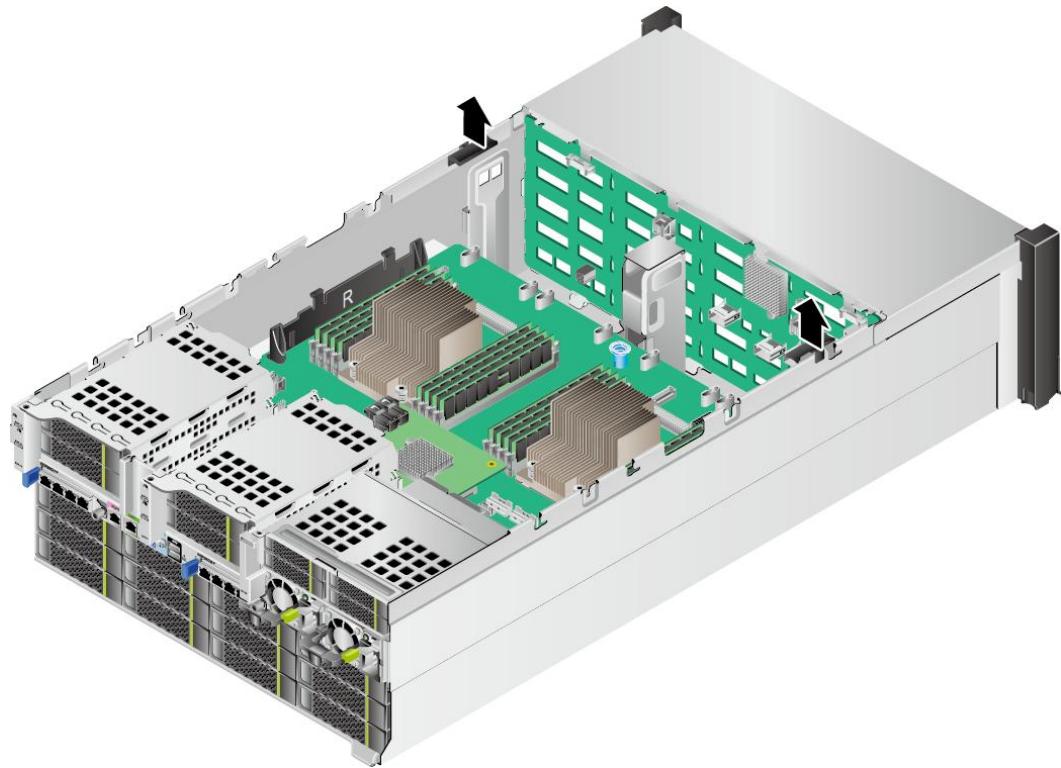

步骤 12 拆卸所有风扇模块。具体操作方法请参见 5.11 风扇。

步骤 13 按下风扇支架两侧锁扣的同时，向上提起风扇支架，如图 5-140 所示。使用相同方法拆卸另一个风扇支架。

图 5-141 拆卸风扇支架

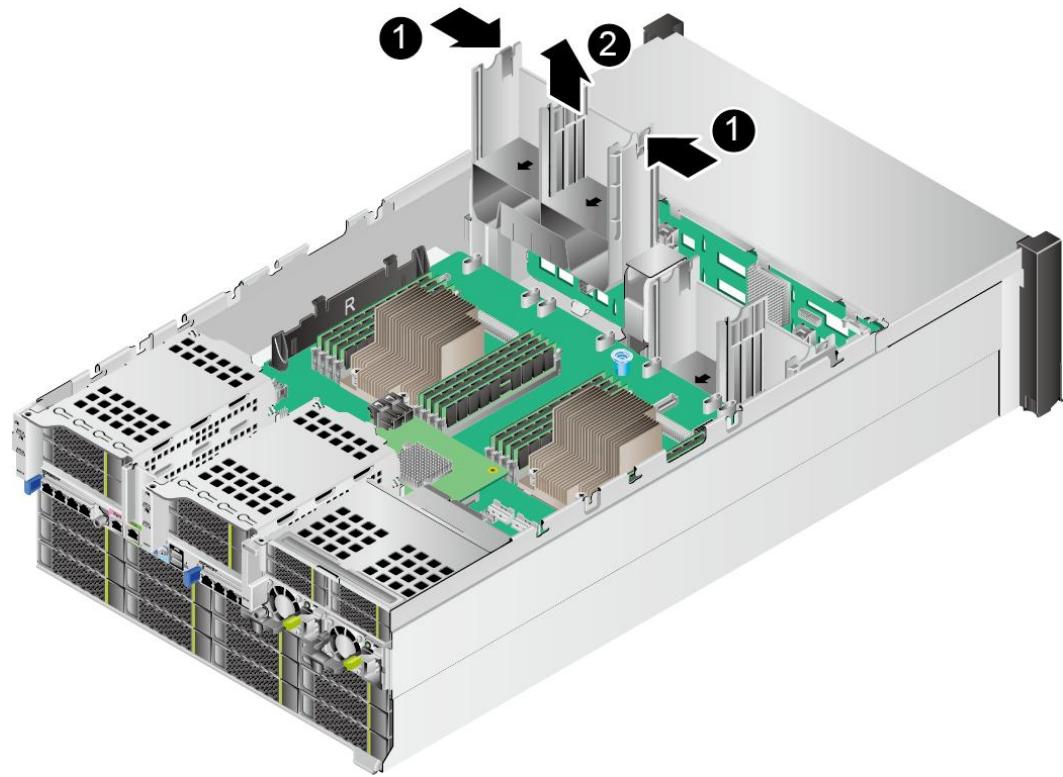


步骤 14 拔出连接到主板上的所有线缆。详细信息请参见 3 内部布线。

步骤 15 拆卸所有 DIMM。具体操作方法请参见 5.18 DIMM。

步骤 16 用十字螺丝刀拧开固定在 CPU 散热器上的四颗螺钉，向上取出 CPU 散热器。


图 5-142 拆卸 CPU 散热器

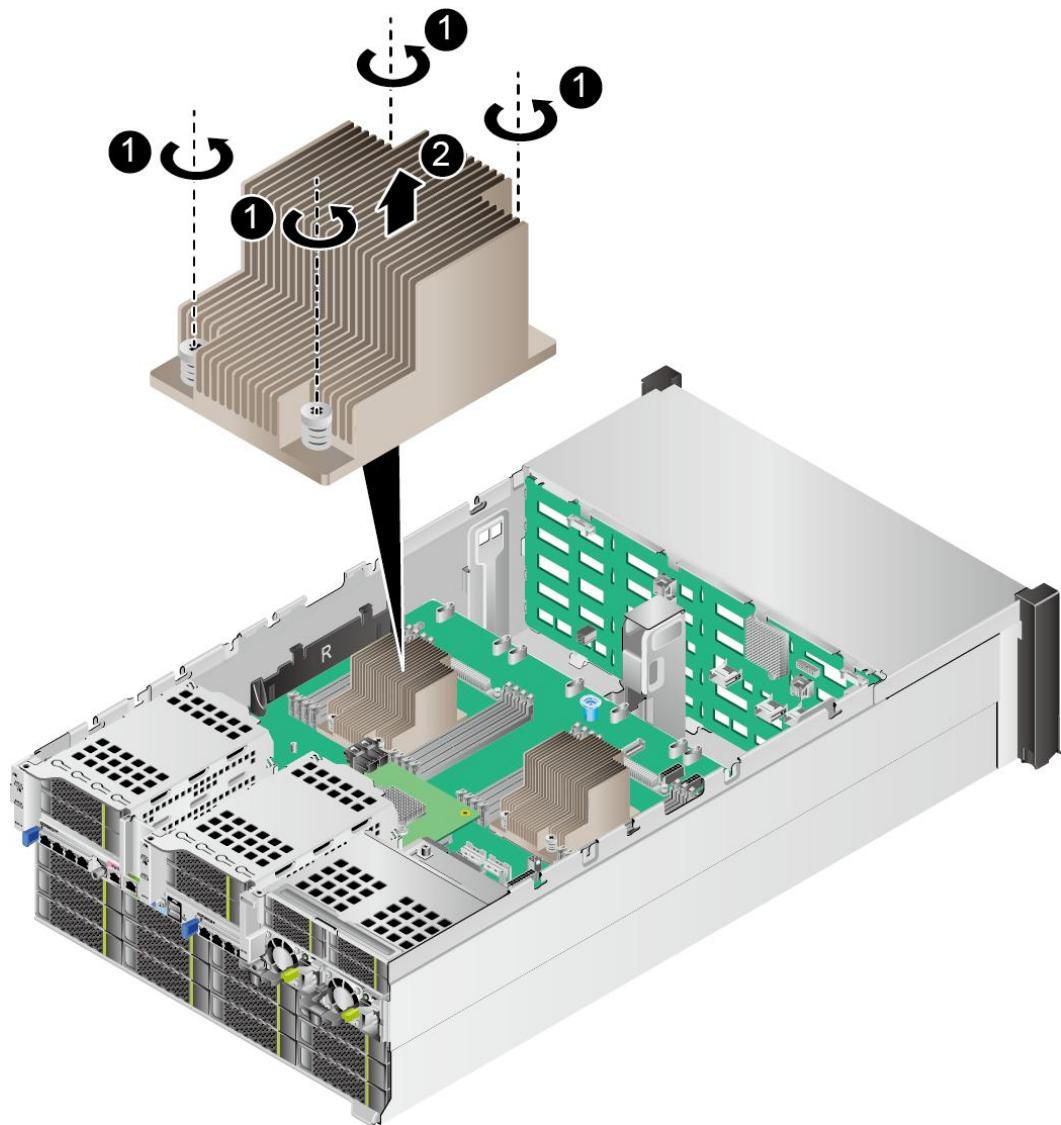

步骤 17 向上撕掉粘贴在 CPU 表面的导热垫。

步骤 18 向上取出 CPU 散热器托架。

图 5-143 拆卸 CPU 散热器托架

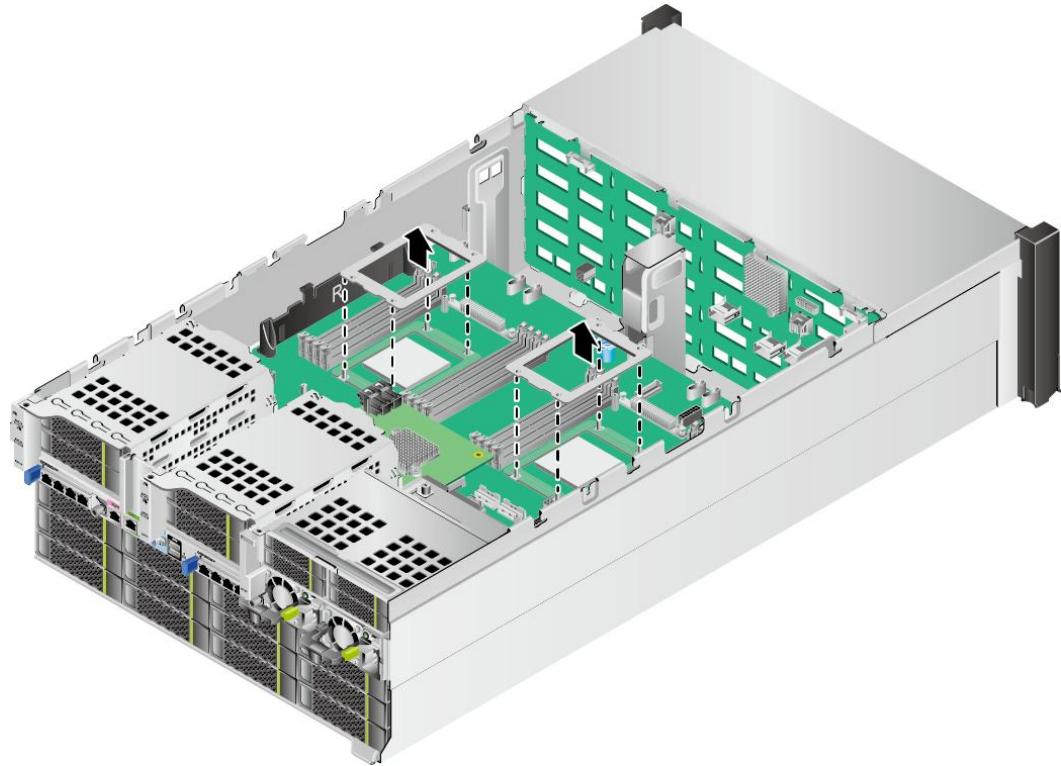


步骤 19 拆卸 RAID 控制扣卡。具体操作方法请参见 5.15 RAID 控制扣卡。

步骤 20 拆卸电源。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。

步骤 21 拆卸后置硬盘模组或 Riser 模组，具体操作步骤请参见 5.21 后置硬盘模组或 5.12 Riser 模组。


步骤 22 使用十字螺丝刀拧开一侧理线架固定螺钉，并向上取出理线架，如图 5-143 所示。使用相同方法拆卸主板另外一侧理线架。

图 5-144 拆卸理线架

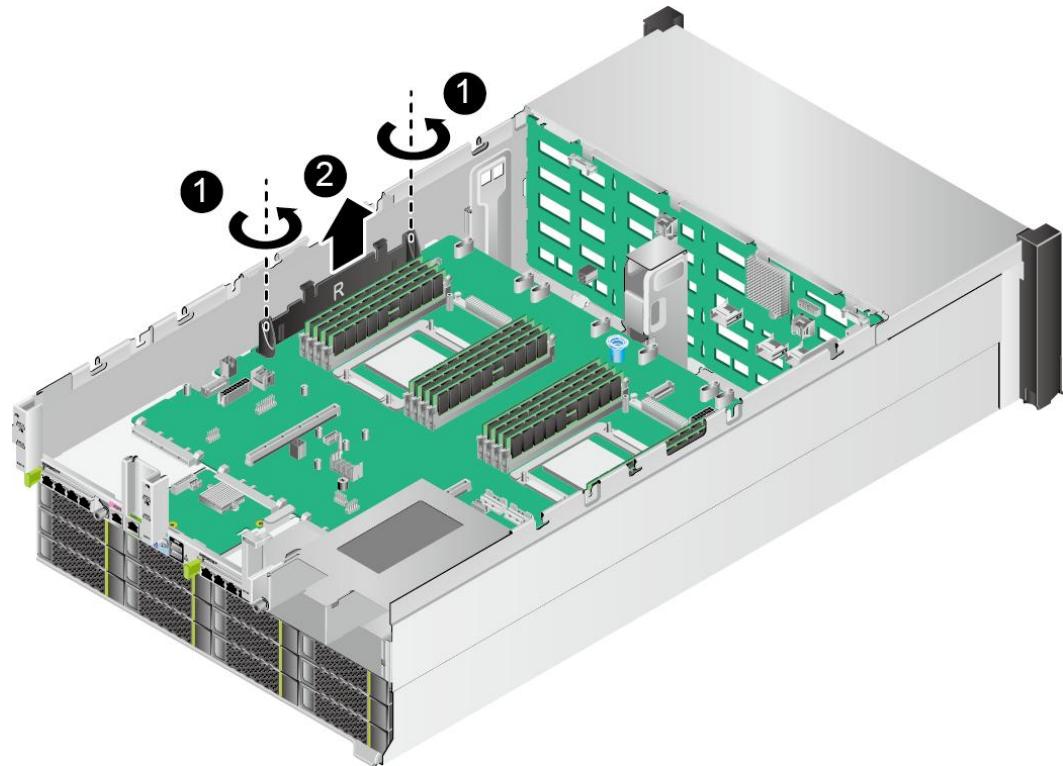

步骤 23 使用十字螺丝刀拧开主板松不脱螺钉，如图 5-144 中①所示。

图 5-145 拆卸主板

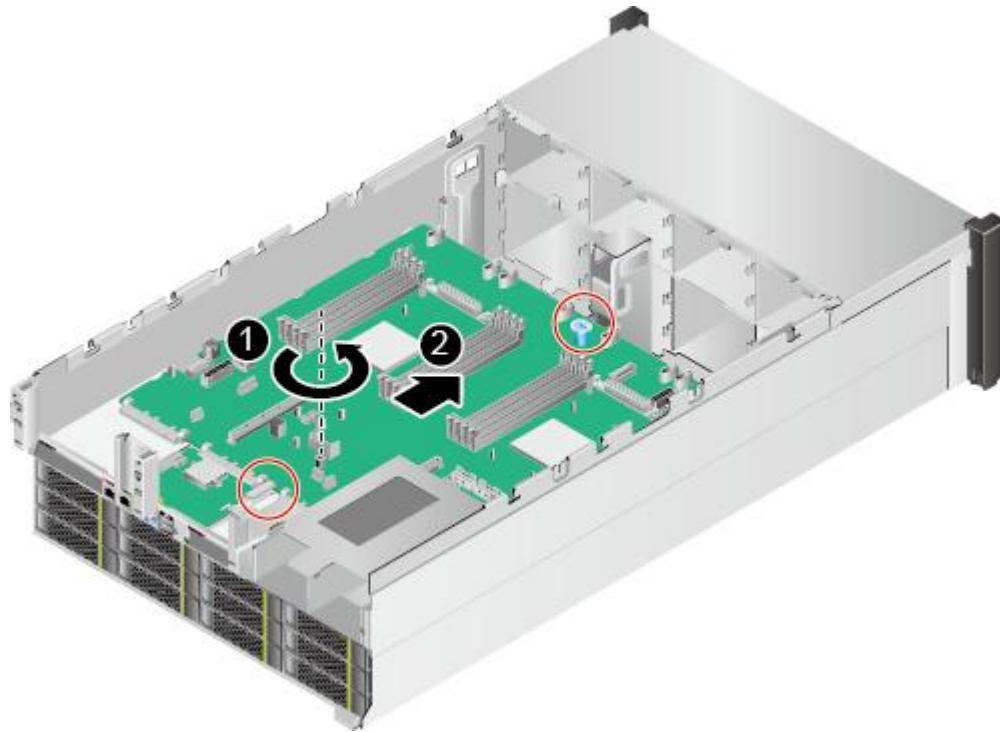


步骤 24 通过红圈内标出的提手将主板往风扇方向推到不动为止，如图 5-144 中②所示。

**须知**

严禁通过主板上的任何突出器件向上提起主板，以免损坏主板的元器件。

步骤 25 向上提起主板，如图 5-145 所示。

图 5-146 拆卸主板

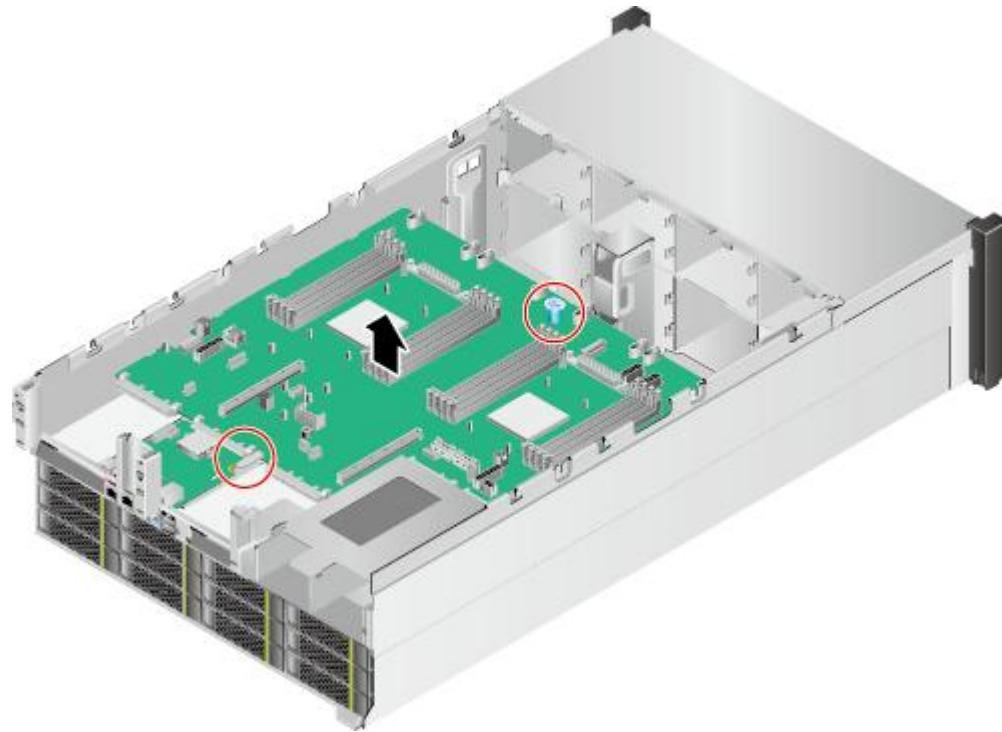

#### 说明书

拆卸过程中注意避开机箱上的堵风塑胶件。

步骤 26 将拆卸的主板放入防静电包装袋内。

----结束


### 安装主板

步骤 1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见 5.3 防静电。

步骤 2 将备用主板从防静电包装袋中取出。

步骤 3 向下安装主板，如图 5-146 所示。

图 5-147 安装主板

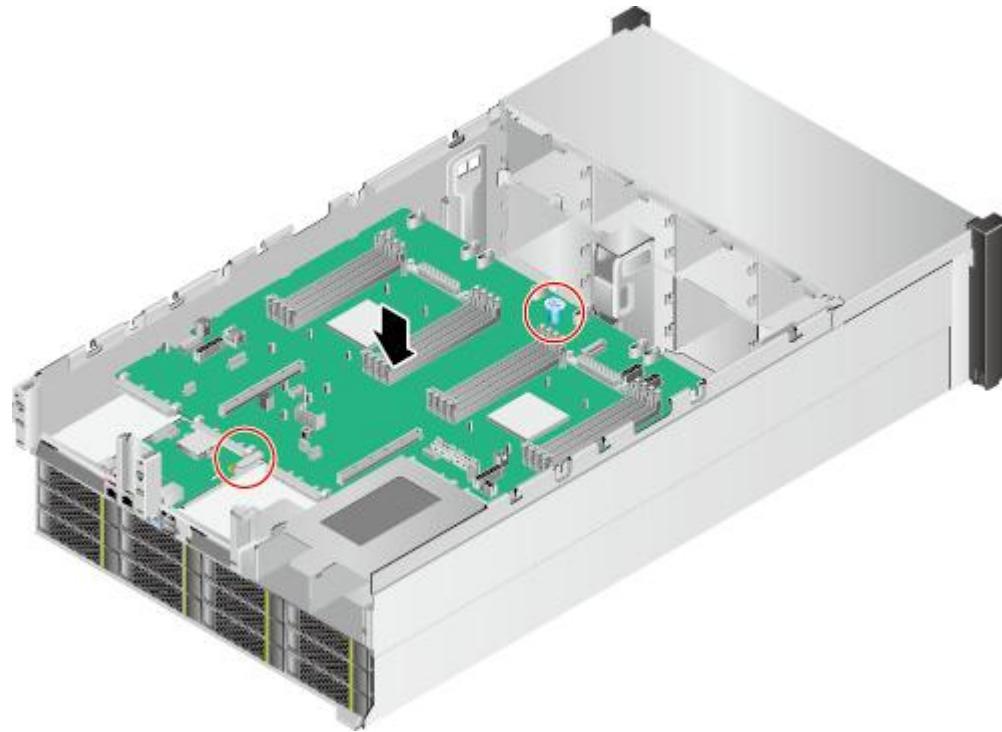


#### 说明书

安装过程中注意避开机箱上的堵风塑胶件。

**步骤 4** 将主板后出接口与机框后面板预留孔位对准，并沿箭头方向推到不动为止，检查机箱底座是否露出刻印，如图 5-147 中①所示。


图 5-148 安装主板

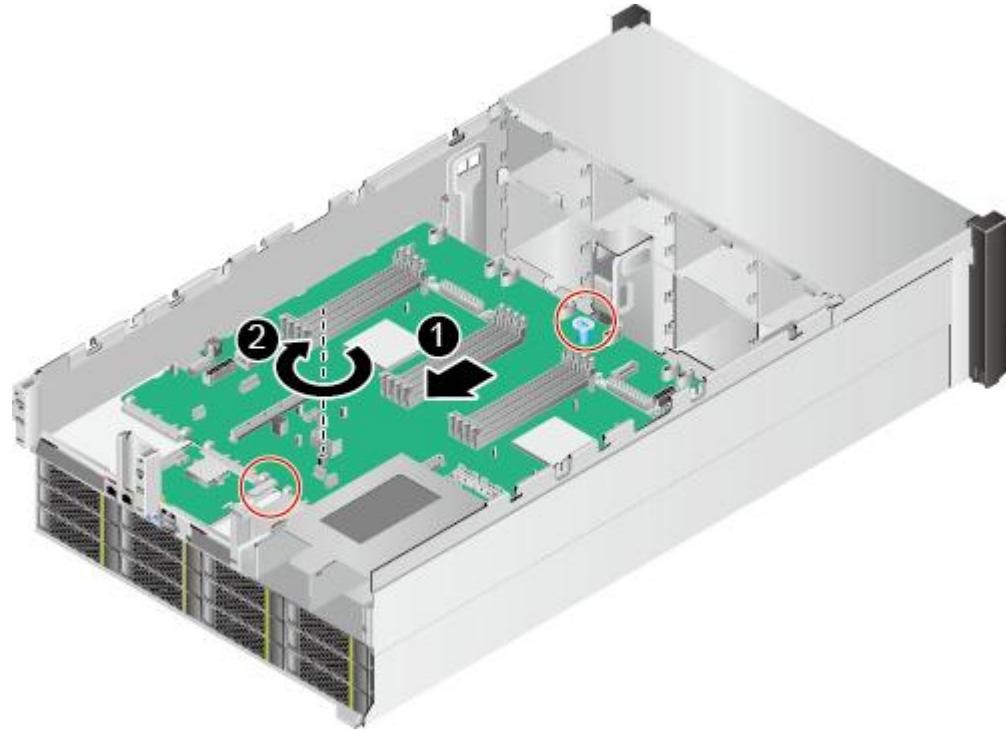

步骤 5 用十字螺丝刀拧紧主板松不脱螺钉，如图 5-147 中②所示。


步骤 6 将理线架安装到主板一侧，并使用十字螺丝刀拧紧理线架固定螺钉，如图 5-148 所示。  
使用相同方法安装主板另外一侧理线架。

图 5-149 安装理线架

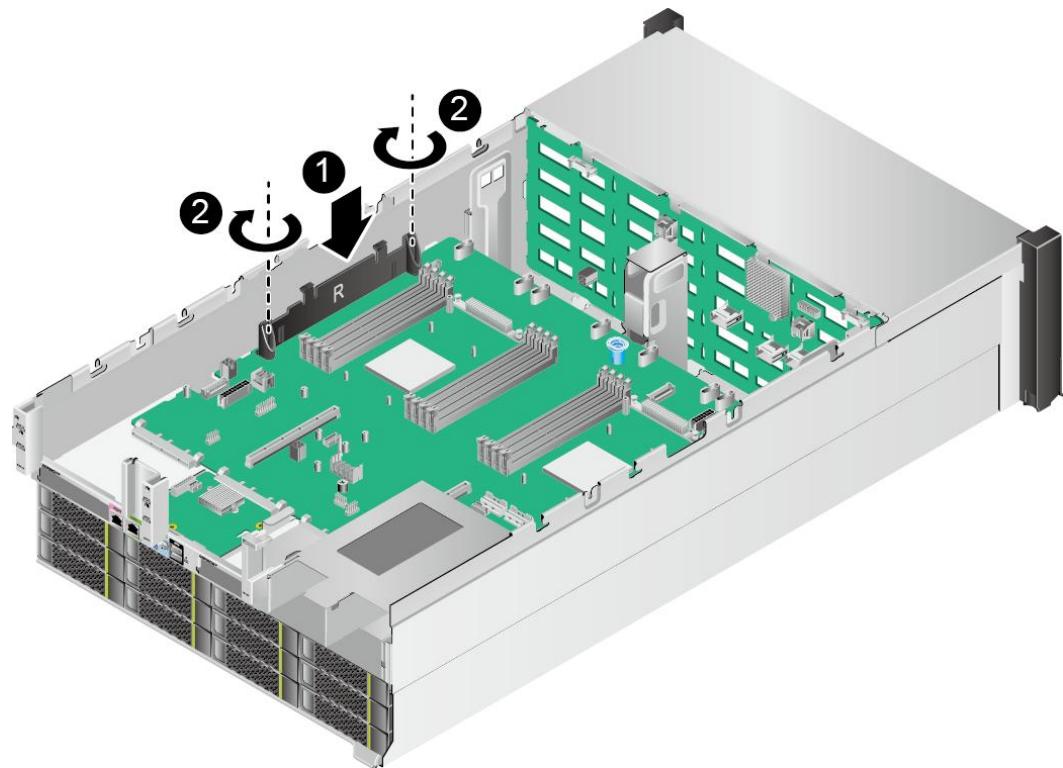


步骤 7 向下安装 CPU 散热器托架。

图 5-150 安装 CPU 散热器托架

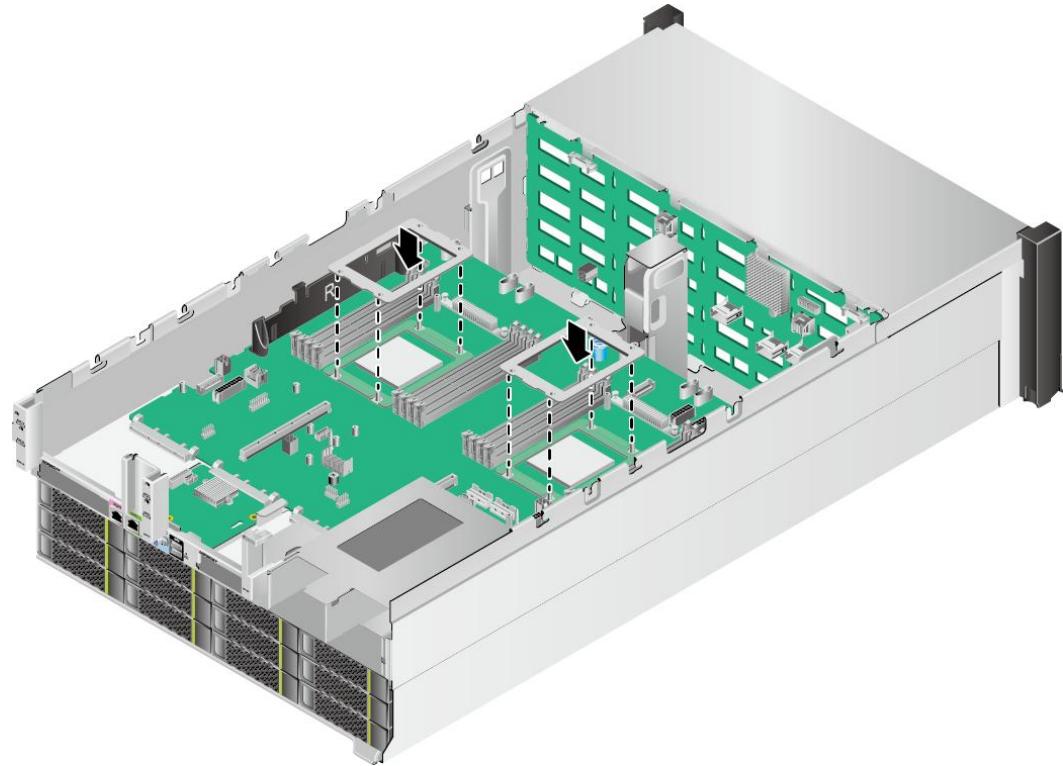


步骤 8 撕掉导热垫正反两面的塑料贴膜，并将带有白色点的一面粘贴到 CPU 表面的正中间位置。导热垫如所图 5-150 示。

图 5-151 导热垫

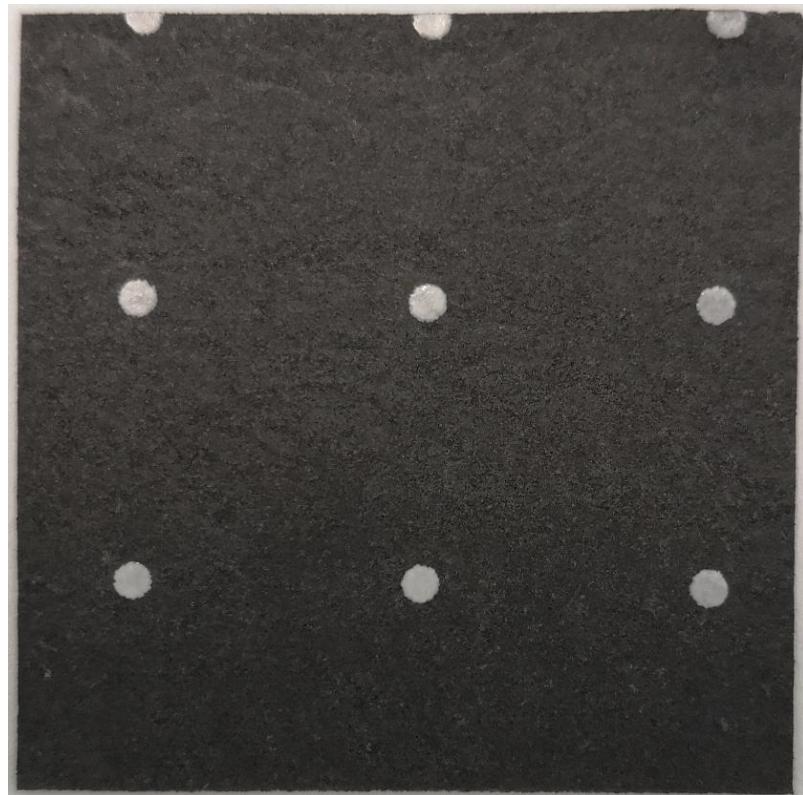

步骤 9 向下安装 CPU 散热器，用十字螺丝刀拧紧固定在散热器上的四颗螺钉。

图 5-152 安装 CPU 散热器

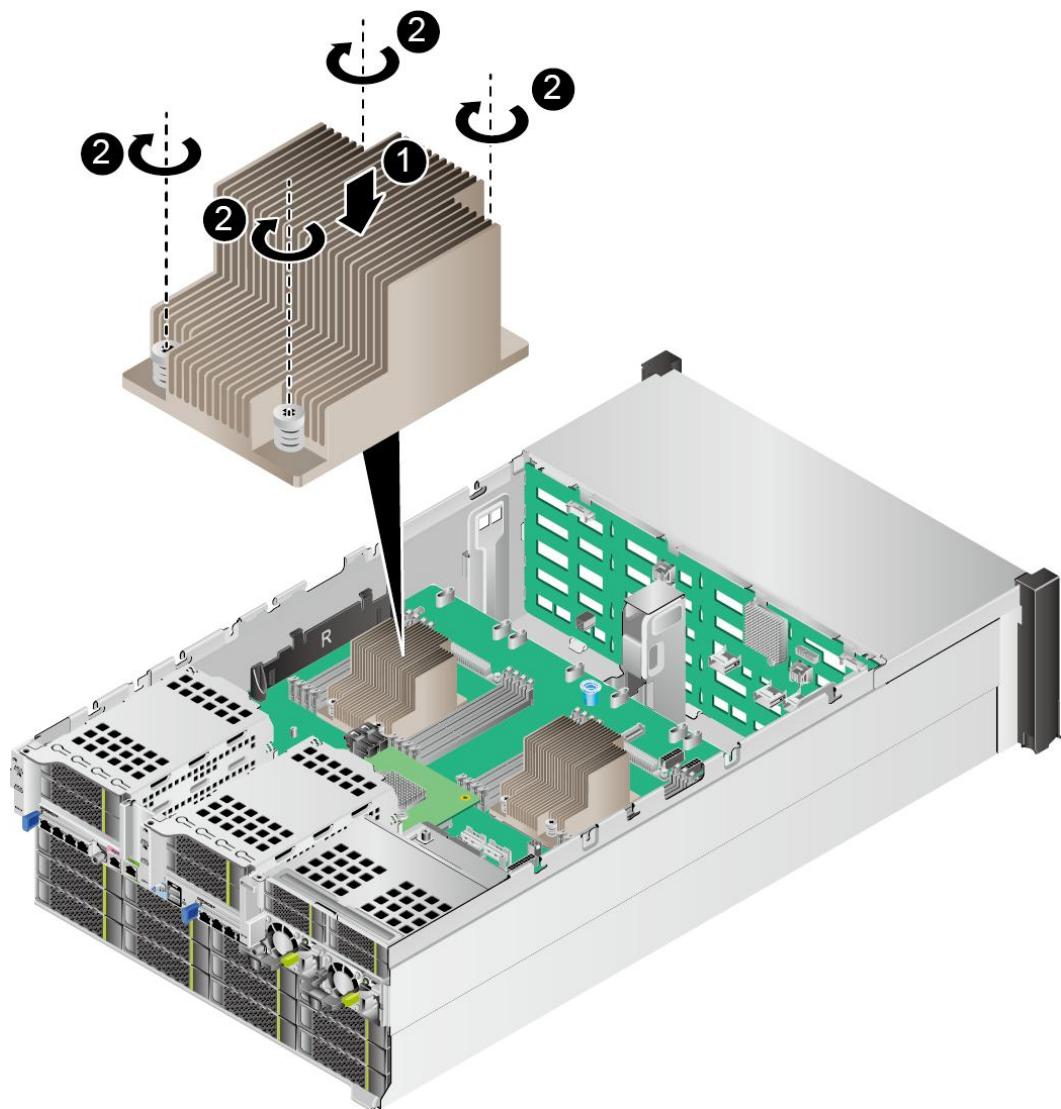

步骤 10 安装所有 DIMM。具体操作方法请参见 5.18 DIMM。


步骤 11 安装 RAID 控制扣卡。具体操作方法请参见 5.15 RAID 控制扣卡。

步骤 12 安装后置硬盘模组或者 Riser 模组，具体操作步骤请参见 5.21 后置硬盘模组或者 5.12 Riser 模组。

步骤 13 连接到主板上的所有线缆。详细信息请参见 3 内部布线。

步骤 14 将所有风扇支架插入机箱，如图 5-152 所示。


图 5-153 安装风扇支架

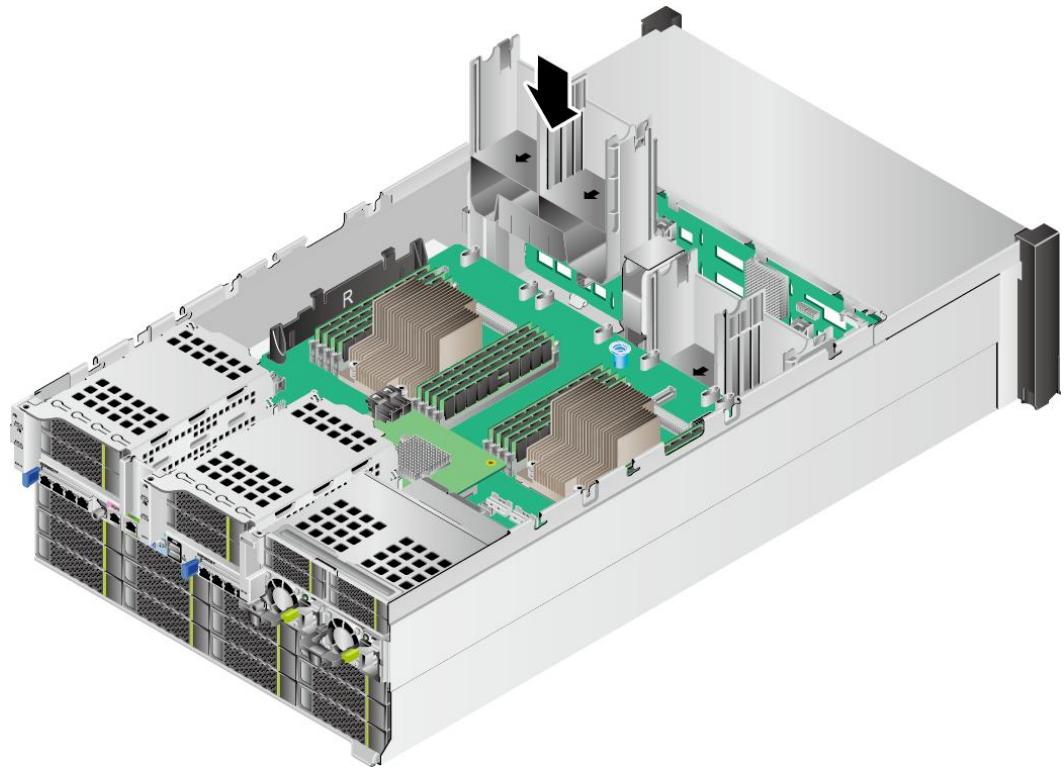

步骤 15 安装所有风扇模块。具体操作方法请参见 5.11 风扇。

步骤 16 安装机箱两侧的理线扣。

图 5-154 安装理线扣

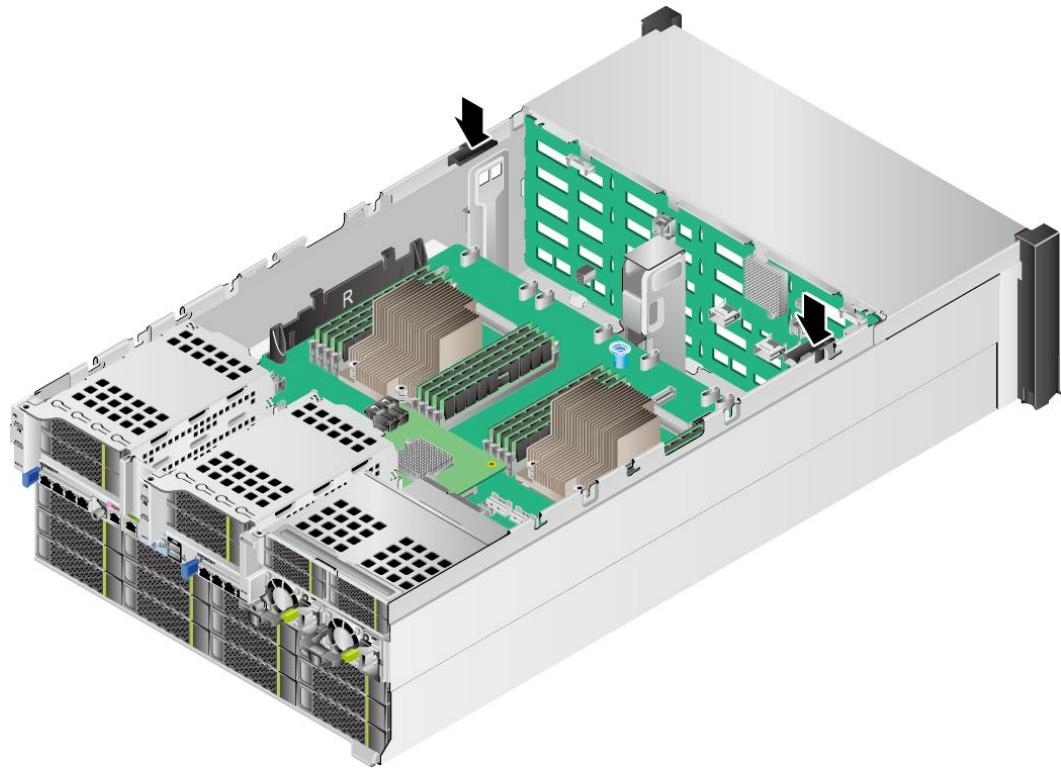

- 步骤 17 安装导风罩。具体操作方法请参见 5.9 导风罩。
- 步骤 18 安装机箱盖。具体操作方法请参见 5.8 机箱盖。
- 步骤 19 安装电源。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 20 安装灵活 IO 卡。具体操作方法请参见 5.19 灵活 IO 卡。
- 步骤 21 安装服务器。具体操作方法请参见 5.4.3 安装导轨及服务器。
- 步骤 22 连接电源线缆。具体操作方法请参见 5.7 电源模块。
- 步骤 23 将服务器上电。具体操作方法请参见 5.4.1 上电。
- 步骤 24 (可选) 更换后的主板如需烧录设备原序列号, 请联系技术支持。

#### 须知

如新更换的主板未烧录原设备序列号, 则 iBMC 管理软件及 OS 下无法获取设备序列号, 可能会影响部分业务运行或网管软件对设备的监控管理等。

- 步骤 25 更换主板会导致 iBMC 和 BIOS 的配置信息恢复为备件主板的出厂默认值, 需要根据实际情况重新配置 iBMC 和 BIOS。

## 说明书

- 通过 iBMC 导出的待更换主板的 iBMC/BIOS 配置文件，更换主板后可直接导入。但导出的配置文件中不包含密码信息，需要重新手动配置 iBMC 的用户密码。iBMC V549 及以下版本请参见“iBMC 用户指南”中“导入导出”章节，iBMC V561 和 V3.01.00.00 及以上版本请参见“iBMC 用户指南”中“配置更新”章节。
- iBMC 导出的 iBMC/BIOS 配置文件中包含的配置项清单，详细信息请参见“iBMC 用户指南”中的“配置文件说明”章节。
- 如果更换主板前未提前导出 iBMC/BIOS 配置文件，则更换主板后需要手动重新配置 iBMC/BIOS。

步骤 26（可选）升级主板的固件（iBMC、BIOS、CPLD）到最新版本。详细信息请参见“升级指导书”。

----结束

# 6 故障处理指导

关于故障处理的详细信息，请参见“故障处理”，包括如下内容：

- 故障处理流程

故障处理是指利用合理的方法，逐步找出故障原因并解决。其指导思想是将由故障可能的原因所构成的一个大集合缩减（或隔离）成若干个小的子集，使问题的复杂度迅速下降，最终找到问题的根本原因，并采取合适的措施进行排除。

- 故障信息收集

服务器发生故障，需要收集日志信息进行故障诊断。

- 故障诊断

介绍服务器故障诊断的基本原则和诊断工具，指导技术支持工程师和维护工程师根据告警和硬件故障现象进行诊断和处理。

- 软件/固件升级

根据服务器型号升级相应的软件/固件。

- 巡检指导

通过日常维护巡检，您能够检测出服务器设备的故障并及时诊断处理。

# 7 常用操作

- 7.1 查询管理网口 IP 地址
- 7.2 登录 iBMC Web 界面
- 7.3 登录 iBMC 命令行
- 7.4 登录远程虚拟控制台
- 7.5 使用 PuTTY 登录服务器（串口方式）
- 7.6 使用 PuTTY 登录服务器（网口方式）

## 7.1 查询管理网口 IP 地址

### 方法介绍

管理网口的 IP 地址查询方法有以下几种：

- 通过默认 IP 地址。
- 通过 iBMC 的 WebUI。
- 通过 BIOS 系统查询管理网口 IP 地址，具体操作情况请参见本章节。
- 通过串口登录 iBMC 命令行，执行 **ipmcget -d ipinfo** 命令可以查询管理网口的 IP 地址，具体操作方法请参见“iBMC 用户指南”。

### 默认 IP

iBMC 管理网口默认 IP 为 192.168.2.100。

### 操作步骤


- 步骤 1 将鼠标和键盘与服务器的两个 USB 接口相连。
- 步骤 2 使用 VGA 线，将显示器与服务器的 VGA 接口相连。
- 步骤 3 重启操作系统，将服务器进行重启。

步骤 4 当出现如图 7-1 界面时，按“Delete”或“F4”，进入 BIOS Setup 输入密码界面。

#### □ 说明

- 按“F12”从网络启动快捷方式。
- 按“F2”进入选择启动项界面。
- 按“F6”进入 Smart Provisioning 起始界面。

图 7-1 BIOS 启动界面

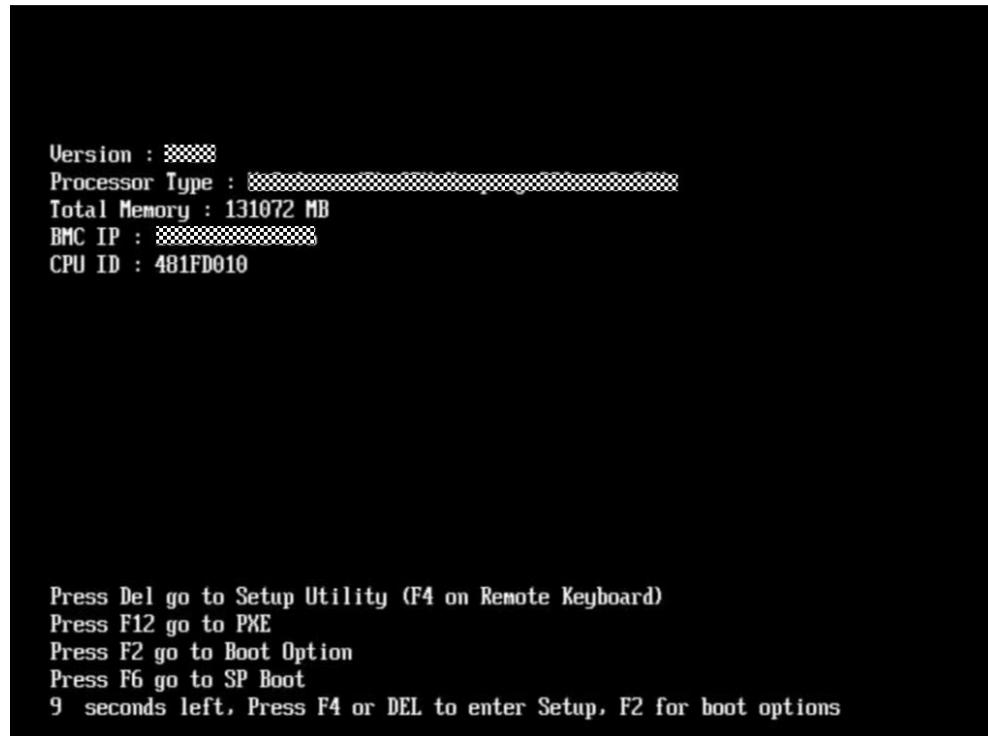

步骤 5 在启动过程出现输入密码对话框，输入 BIOS 密码后进入 BIOS 设置界面。

#### □ 说明

- BIOS 无默认密码，第一次进 Setup 界面时，会提示设置新密码。
- 在输入密码的过程中，如果出现三次输入错误，则机器将会被锁定，重启后解锁。

步骤 6 选择“Advanced > IPMI iBMC Configuration > IBMC Config”，按“Enter”。

进入“IBMC Config”界面，显示 iBMC IP 信息。如图 7-2 和图 7-3 所示。

图 7-2 IBMC Config 界面 1


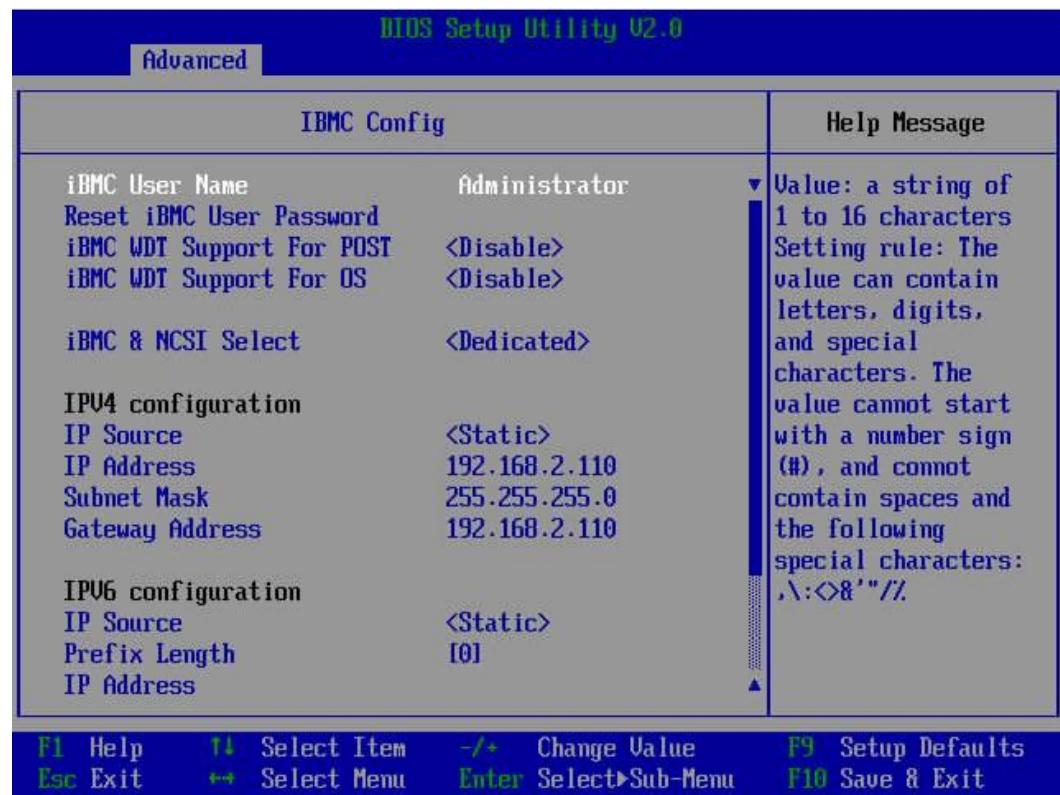


图 7-3 iBMC Config 界面 2

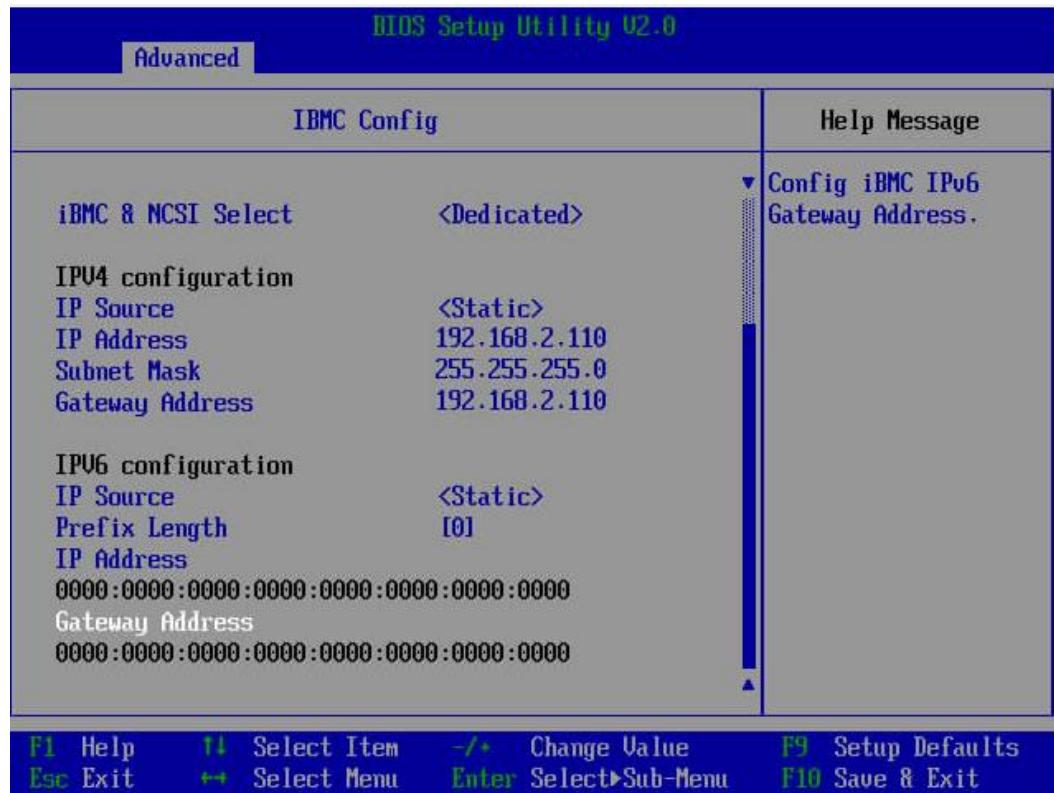

----结束

## 7.2 登录 iBMC Web 界面

下面以 Windows 7 操作系统的 PC 以及 IE 11.0 浏览器为例进行操作步骤描述。

### 说明


仅 iBMC V3.09.00.00 及以下版本支持 IE 浏览器，iBMC V3.09.00.00 以上版本推荐使用 Google Chrome 70.0 及以上版本。

本地 PC 的系统配置要求请参考“iBMC 用户指南”。

步骤 1 使用网线（交叉网线或双绞线）连接本地 PC 和服务器的 iBMC 管理网口。

连接组网图如图 7-4 所示。

图 7-4 组网图

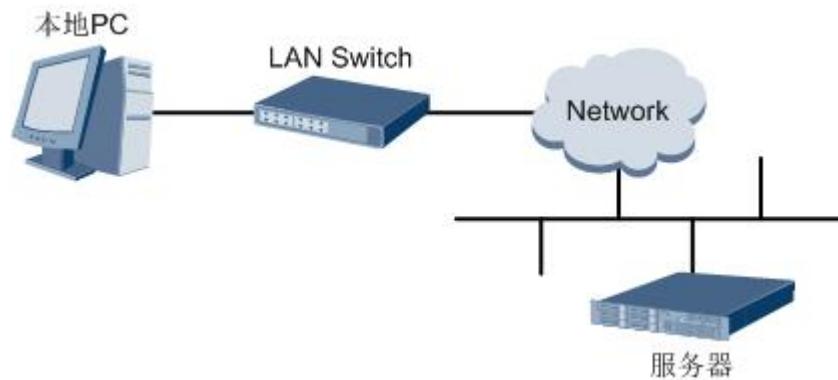

步骤 2 在本地 PC 中打开 IE 浏览器。

步骤 3 在地址栏中，输入 iBMC 系统的地址，地址格式为“<https://>服务器 iBMC 管理网口的 IP 地址”，例如“<https://>192.168.2.100”。

步骤 4 按“Enter”键。

IE 浏览器中显示 iBMC 的登录界面，如图 7-5 所示。

#### 说明

- 如果 IE 浏览器显示“此网站的安全证书有问题”，请单击“继续浏览此网站(不推荐)”。
- 如果弹出“安全警报”对话框提示证书有问题，请单击“是”。

图 7-5 登录 iBMC 系统



步骤 5 在 iBMC 登录界面中，输入登录 iBMC 系统的用户名和密码。

iBMC 系统的默认用户名及密码请参见“用户清单”。

#### 说明

如果登录时连续五次输入错误的密码，系统将锁定此用户。此时请等待 5 分钟后重新登录。

步骤 6 在“域名”下拉列表框中，选择“这台 iBMC”。

步骤 7 单击“登录”。

----结束

## 7.3 登录 iBMC 命令行

### □ 说明

- 连续 5 次输入错误的密码后，系统将对此用户进行锁定。等待 5 分钟后，方可重新登录，亦可通过管理员在命令行下解锁。
- 为保证系统的安全性，初次登录时，请及时修改初始密码，并定期更新。
- 默认情况下，命令行超时时间为 15 分钟。

### 通过 SSH 登录

安全外壳协议（SSH）是一种在不安全网络上提供安全远程登录及其它安全网络服务的协议。最多允许 5 个用户同时登录。

### □ 说明

SSH 服务支持的加密算法有“AES128-CTR”、“AES192-CTR”和“AES256-CTR”。使用 SSH 登录 iBMC 时，请使用正确的加密算法。

- 步骤 1 在客户端下载符合 SSH 协议的通讯工具。
- 步骤 2 将客户端连接（直连或通过网络连接）到服务器管理网口。
- 步骤 3 配置客户端地址，使其可与服务器 iBMC 管理网口互通。
- 步骤 4 在客户端打开 SSH 工具并配置相关参数（如 IP 地址）。
- 步骤 5 连接到 iBMC 后，输入用户名和密码。

### □ 说明

- 本地用户和 LDAP 用户均可通过 SSH 方式登录 iBMC 命令行。
- LDAP 用户登录时，不需要输入域服务器信息，由系统自动匹配。

----结束

### 通过串口登录

- 步骤 1 设置串口连接方向为 iBMC 串口。
  1. 通过 SSH 登录 iBMC 命令行。
  2. 执行以下命令切换串口。

`ipmcset -d serialdir -v <option>`

参数	参数说明	取值
----	------	----

参数	参数说明	取值
<option>	串口方向  不同服务器的参数取值及串口的连接方向可能不同，建议执行 <b>ipmcget -d serialdir</b> 命令查看参数取值及串口的连接方向。  服务器的参数取值说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：表示面板串口切换为系统串口</li><li>• 1：表示面板串口切换为 iBMC 串口</li><li>• 2：表示 SOL 串口切换为系统串口</li><li>• 3：表示 SOL 串口切换为 iBMC 串口</li><li>• 4：表示 SDI V3 卡面板串口切换为 SCCL 串口</li><li>• 5：表示 SDI V3 卡面板串口切换为 IMU 串口</li><li>• 6：表示 SDI V3 卡面板串口切换为 SCCL 串口</li><li>• 7：表示 SDI V3 卡面板串口切换为 IMU 串口</li></ul> 若需要将面板串口设置为 iBMC 串口，则执行 <b>ipmcset -d serialdir -v 1</b> 命令。  说明 <ul style="list-style-type: none"><li>• 服务器未安装 SDI V3 卡时，&lt;option&gt;仅支持 0、1、2 和 3。</li><li>• 服务器只安装了一张 SDI V3 卡时，&lt;option&gt;可支持 4 和 5，用于设置 IO 模组 1 或 IO 模组 2 中安装的 SDI V3 卡。</li><li>• 服务器安装了两张 SDI V3 卡时，&lt;option&gt;可支持 4、5、6 和 7，其中，4 和 5 表示设置 IO 模组 1 中安装的 SDI V3 卡，6 和 7 表示设置 IO 模组 2 中安装的 SDI V3 卡。</li></ul>	

步骤 2 连接串口线。

步骤 3 通过超级终端登录串口命令行，需要设置的参数有：

- 波特率：115200
- 数据位：8
- 奇偶校验：无
- 停止位：1
- 数据流控制：无

参数设置如图 7-6 所示。

图 7-6 超级终端属性设置



步骤 4 呼叫成功后输入用户名和密码。

----结束

## 7.4 登录远程虚拟控制台

### 7.4.1 通过 iBMC WEB 登录服务器远程虚拟控制台

步骤 1 登录 iBMC 的 WebUI。

详细操作请参考 [7.2 登录 iBMC Web 界面](#)。

步骤 2 在“首页”首页右下角选择“虚拟控制台”，如图 7-7 所示。

图 7-7 虚拟控制台界面



**步骤 3** 单击“启动虚拟控制台”右侧的 ，选择“HTML5 集成远程控制台(独占)”、“HTML5 集成远程控制台(共享)”、“Java 集成远程虚拟控制台(独占)”或“Java 集成远程虚拟控制台(共享)”进入服务器的实时操作控制台，如图 7-8 或图 7-9 所示。

#### 说明

- HTML5 集成远程控制台(独占): 只能有 1 个本地用户或 VNC 用户通过 iBMC 连接到服务器操作系统。
- HTML5 集成远程控制台(共享): 可以让 2 个本地用户或 5 个 VNC 用户同时通过 iBMC 连接到服务器操作系统，并同时对服务器进行操作。本用户可以看到对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。
- Java 集成远程虚拟控制台(独占): 只能有 1 个本地用户或 VNC 用户通过 iBMC 连接到服务器操作系统。
- Java 集成远程虚拟控制台(共享): 可以让 2 个本地用户或 5 个 VNC 用户同时通过 iBMC 连接到服务器操作系统，并同时对服务器进行操作。本用户可以看到对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。

图 7-8 实时操作控制台 (HTML5)


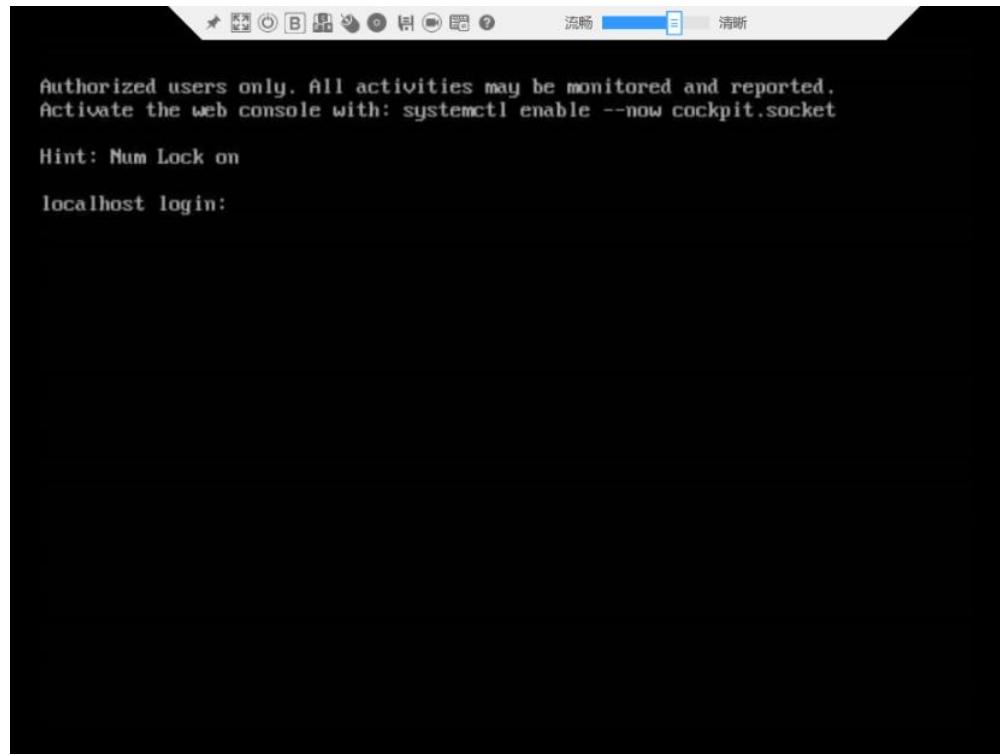


图 7-9 实时操作控制台 (Java)

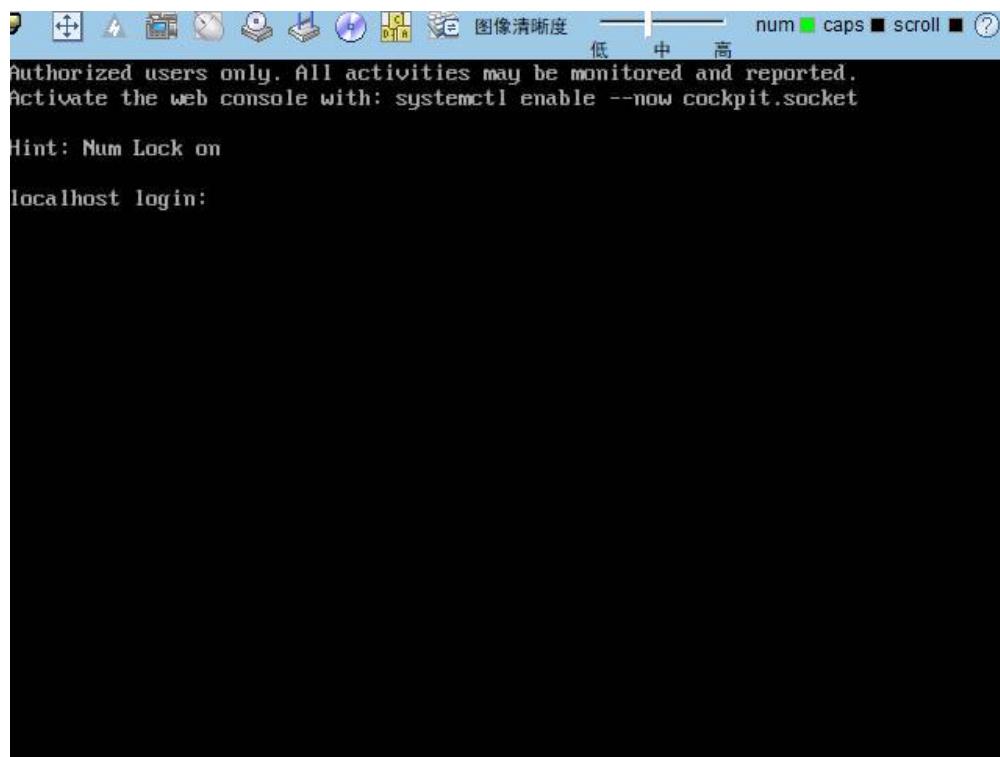

步骤 4 按照提示信息输入帐户和密码即可登录远程虚拟控制台。

----结束

## 7.4.2 使用独立远程控制台登录服务器实时桌面

独立远程控制台请联系技术支持获取。

### Windows 操作系统

支持运行远程控制台的操作系统：

- Windows 7 32 位/64 位
- Windows 8 32 位/64 位
- Windows 10 32 位/64 位
- Windows Server 2008 R2 32 位/64 位
- Windows Server 2012 64 位

步骤 1 配置客户端（例如 PC）IP 地址，使其与 iBMC 管理网口在同一网段。

步骤 2 双击“KVM.exe”打开独立远程控制台，如图 7-10 所示。

图 7-10 独立远程控制台登录界面



步骤 3 按提示信息输入网络地址、用户名和密码。

网络地址有两种格式：

- iBMC 管理网口 IP 地址 (IPv4 地址或 IPv6 地址) : 端口号
- iBMC 域名地址: 端口号

### 说明


- 输入 IPv6 地址时，必须使用[ ]将其括起来，而 IPv4 地址无此限制。例如：“[FE80::]:444”、“192.168.100.1:444”。
- 当端口号为默认的“443”时，“网络地址”中可不加端口号。

步骤 4 选择登录模式，并单击“连接”。

- 共享模式：可以让 2 个用户连接到服务器，并同时对服务器进行操作。本用户可以看到对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。
- 独占模式：只能有 1 个用户连接到服务器进行操作。

弹出如图 7-11 所示的安全风险提示对话框。

图 7-11 安全风险提示

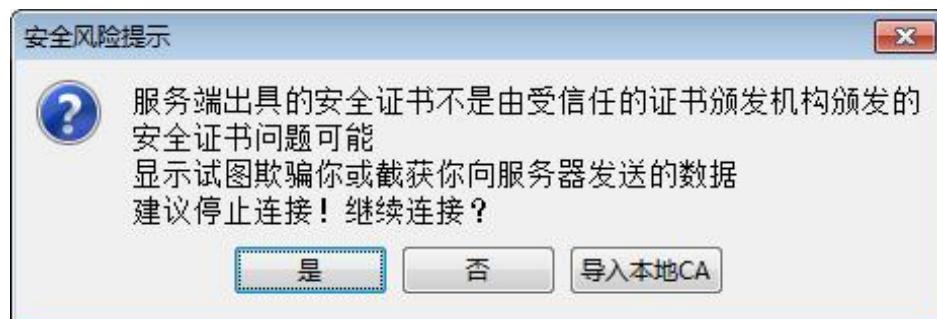


步骤 5 按照实际需要单击确认按钮。

- 单击“是”：直接打开独立远程控制台，忽略证书认证错误。
- 单击“否”：回退到登录界面。
- 单击“导入本地 CA”：弹出文件选择窗口，您可以导入预先准备好的自定义 CA 证书文件（“.cer”、“\*.crt”或“\*.pem”），之后将不会再弹出该安全风险提示对话框。

打开服务器实时桌面，如图 7-12 所示。

图 7-12 服务器实时桌面

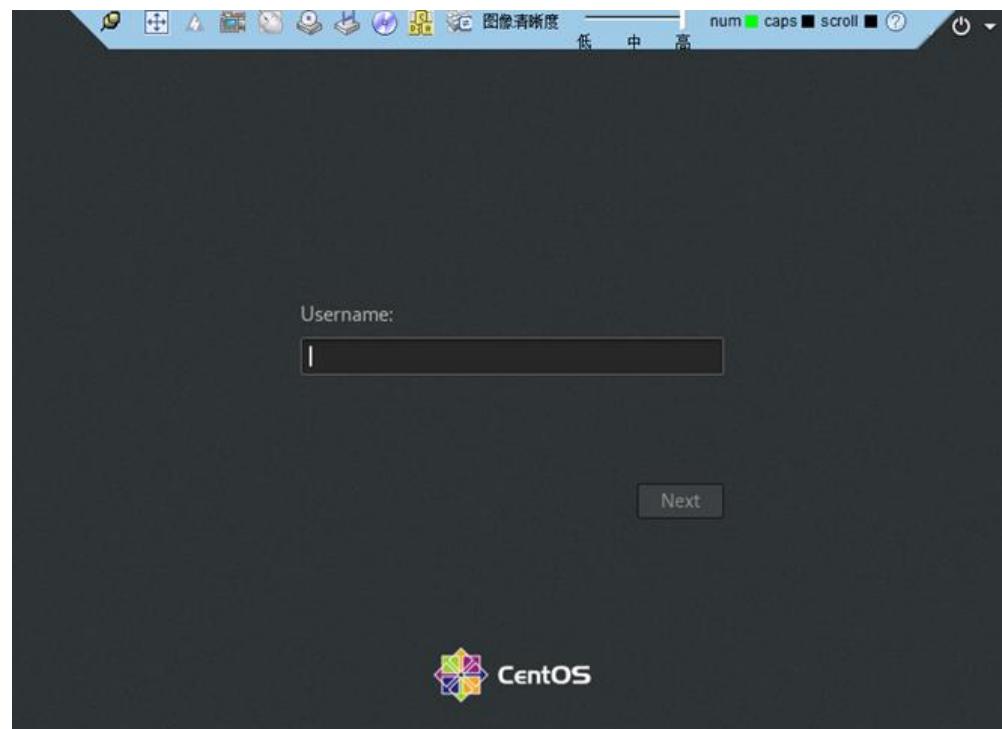

----结束

## Ubuntu 操作系统

支持运行远程控制台的操作系统为 Ubuntu 14.04 LTS 和 Ubuntu 16.04 LTS。

- 步骤 1 配置客户端（例如 PC）IP 地址，使其与 iBMC 管理网口在同一网段。
- 步骤 2 打开控制台，并将独立远程控制台所在文件夹设置为工作路径。
- 步骤 3 执行 **chmod 777 KVM.sh** 设置独立远程控制台的权限。
- 步骤 4 执行**./KVM.sh**，打开独立远程控制台，如图 7-13 所示。

图 7-13 独立远程控制台登录界面



步骤 5 按提示信息输入网络地址、用户名和密码。

网络地址有两种格式：

- *iBMC* 管理网口 IP 地址 (IPv4 地址或 IPv6 地址) : 端口号
- *iBMC* 域名地址:端口号

#### 说明


- 输入 IPv6 地址时，必须使用 [ ] 将其括起来，而 IPv4 地址无此限制。例如：“[FE80::]:444”、“192.168.100.1:444”。
- 当端口号为默认的“443”时，“网络地址”中可不加端口号。

步骤 6 选择登录模式，并单击“连接”。

- 共享模式：可以让 2 个用户连接到服务器，并同时对服务器进行操作。本用户可以看到对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。
- 独占模式：只能有 1 个用户连接到服务器进行操作。

弹出如图 7-14 所示的安全风险提示对话框。

图 7-14 安全风险提示

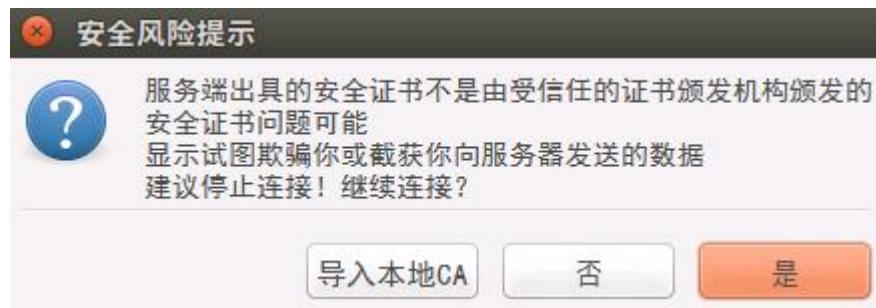


步骤 7 按照实际需要单击确认按钮。

- 单击“是”：直接打开独立远程控制台，忽略证书认证错误。
- 单击“否”：回退到登录界面。
- 单击“导入本地 CA”：弹出文件选择窗口，您可以导入预先准备好的自定义 CA 证书文件（“\*.cer”、“\*.crt”或“\*.pem”），之后将不会再弹出该安全风险提示对话框。

打开服务器实时桌面，如图 7-15 所示。

图 7-15 服务器实时桌面

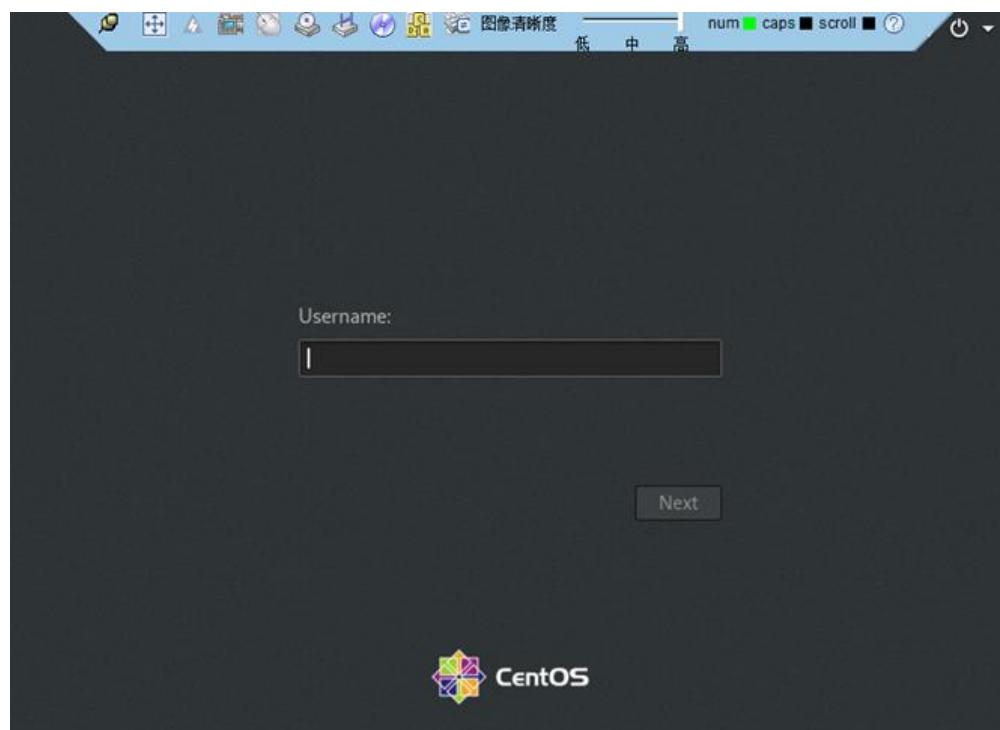

----结束

## Mac 操作系统

支持运行远程控制台的操作系统为 Mac OS X El Capitan。

步骤 1 配置客户端（例如 PC）IP 地址，使其与 iBMC 管理网口在同一网段。

步骤 2 打开控制台，并将独立远程控制台所在文件夹设置为工作路径。

步骤 3 执行 **chmod 777 KVM.sh** 设置独立远程控制台的权限。

步骤 4 执行**./KVM.sh**，打开独立远程控制台，如图 7-16 所示。

图 7-16 独立远程控制台登录界面



步骤 5 按提示信息输入网络地址、用户名和密码。

网络地址有两种格式：

- *iBMC* 管理网口 IP 地址 (IPv4 地址或 IPv6 地址) : 端口号
- *iBMC* 域名地址: 端口号

#### 说明


- 输入 IPv6 地址时，必须使用[]将其括起来，而 IPv4 地址无此限制。例如：“[FE80::]:444”、“192.168.100.1:444”。
- 当端口号为默认的“443”时，“网络地址”中可不加端口号。

步骤 6 选择登录模式，并单击“连接”。

- 共享模式：可以让 2 个用户连接到服务器，并同时对服务器进行操作。本用户可以看到对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。
- 独占模式：只能有 1 个用户连接到服务器进行操作。

弹出如图 7-17 所示的安全风险提示对话框。

图 7-17 安全风险提示

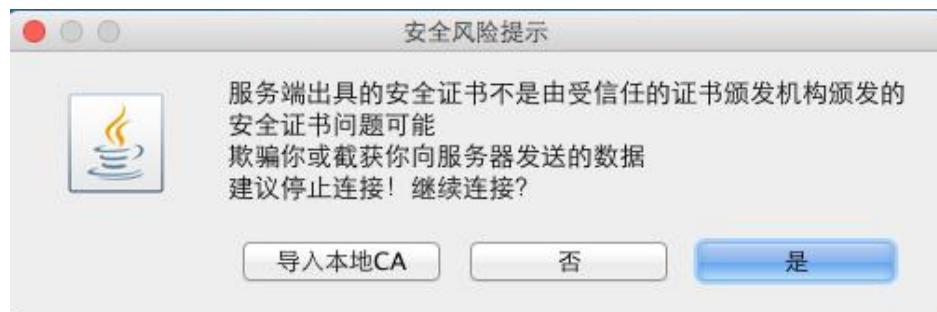


步骤 7 按照实际需要单击确认按钮。

- 单击“是”：直接打开独立远程控制台，忽略证书认证错误。
- 单击“否”：回退到登录界面。
- 单击“导入本地 CA”：弹出文件选择窗口，您可以导入预先准备好的自定义 CA 证书文件（“\*.cer”、“\*.crt”或“\*.pem”），之后将不会再弹出该安全风险提示对话框。

打开服务器实时桌面，如图 7-18 所示。

图 7-18 服务器实时桌面

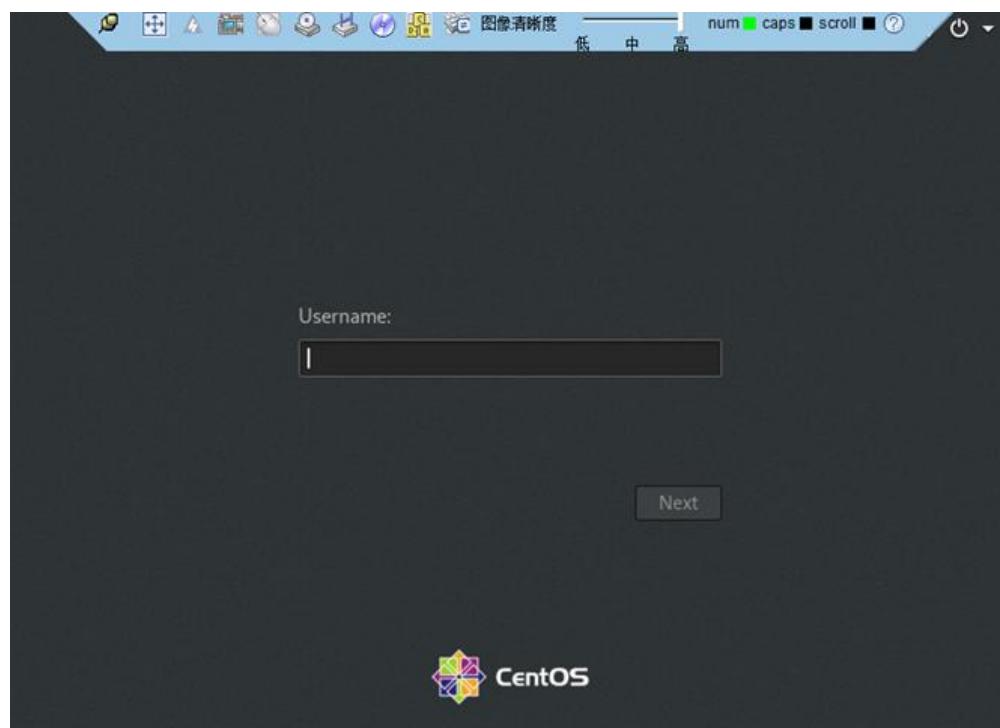

----结束

## 7.5 使用 PuTTY 登录服务器（串口方式）

使用 PuTTY 工具，可以通过串口方式访问服务器，主要应用场景如下：

- 新建局点首次配置服务器时，本地 PC 机可以通过连接服务器的串口，登录服务器进行初始配置。
- 产品网络故障，远程连接服务器失败时，可通过连接服务器的串口，登录服务器进行故障定位。

### 说明

- 您可以访问 chiark 网站主页下载 PuTTY 软件。
- 低版本的 PuTTY 软件可能导致登录服务器系统失败，建议使用最新版本的 PuTTY 软件。

## 操作步骤

步骤 1 双击“PuTTY.exe”。

弹出“PuTTY Configuration”窗口。

步骤 2 在左侧导航树中选择“Connection > Serial”。


步骤 3 设置登录参数。

参数举例如下：

- Serial Line to connect to: COMn
- Speed (baud): 115200
- Data bits: 8
- Stop bits: 1
- Parity: None
- Flow control: None

n 表示不同串口的编号，取值为整数。


图 7-19 PuTTY Configuration - Serial

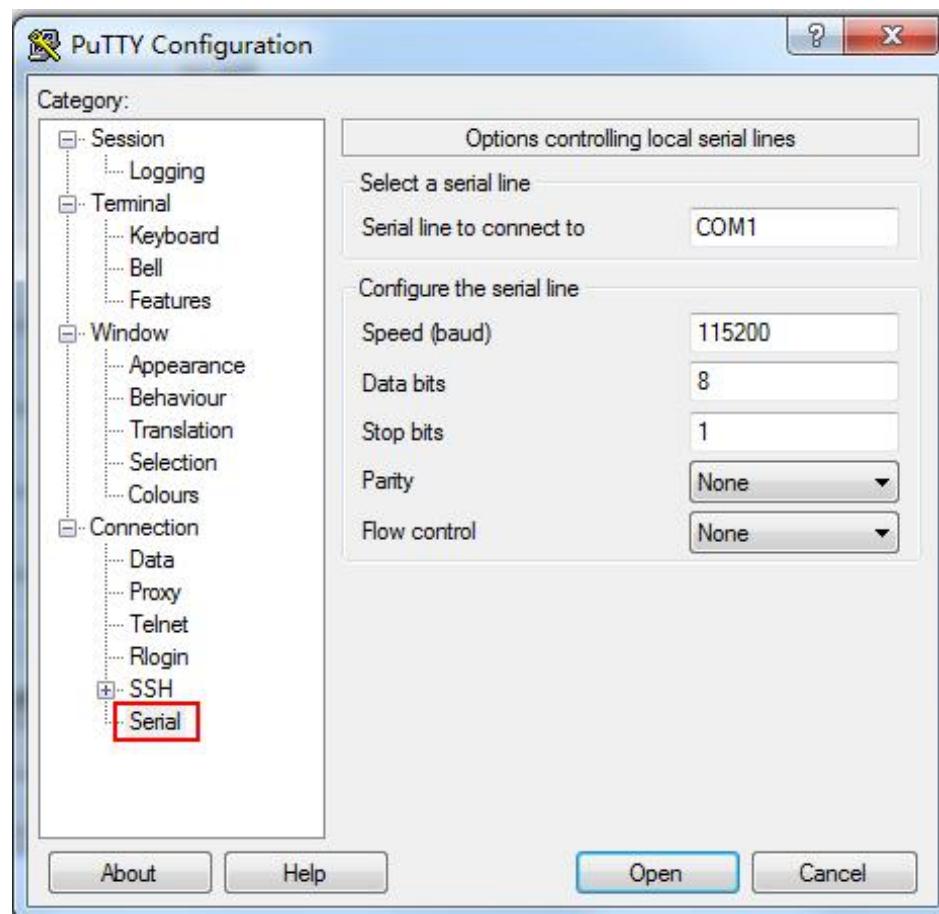

步骤 4 在左侧导航树中选择“Session”。

步骤 5 选择“Connection type”为“Serial”，如图 7-20 所示。

图 7-20 PuTTY Configuration - Session

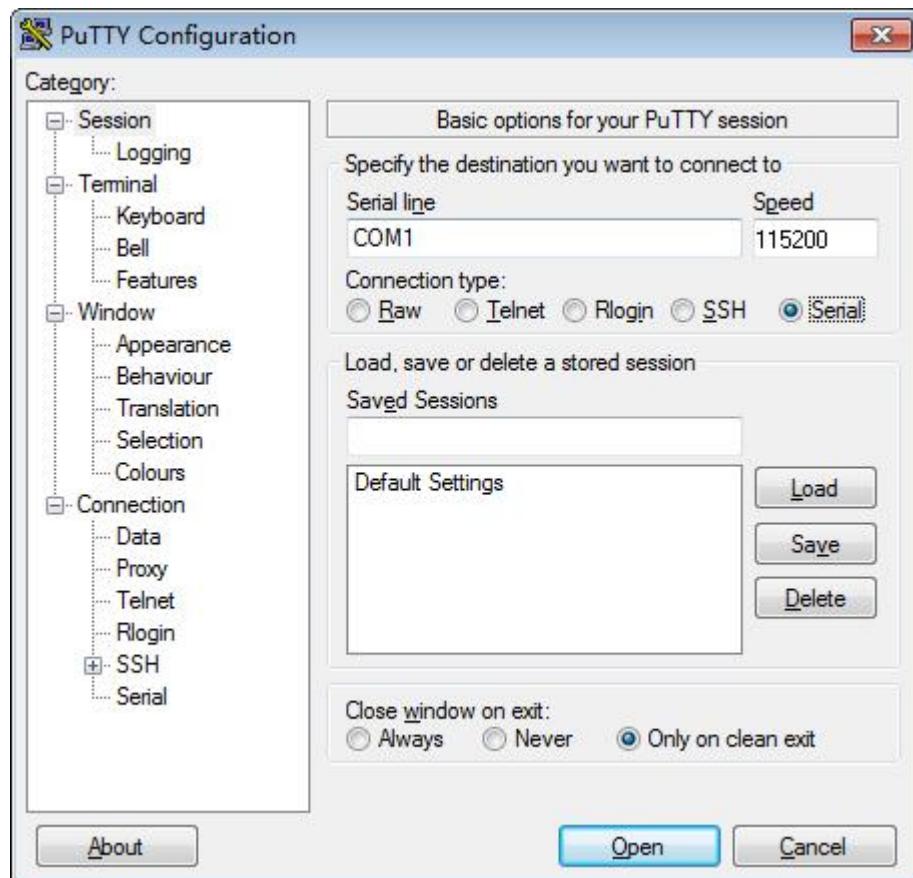

步骤 6 选择“Close window on exit”为“Only on clean exit”，如图 7-20 所示。

配置完后，再配置“Saved Sessions”并单击“Save”保存，则后续使用时直接双击“Saved Sessions”下保存的记录即可登录服务器。

步骤 7 单击“Open”。

进入“PuTTY”运行界面，提示“login as:”，等待用户输入用户名。

步骤 8 按提示分别输入用户名和密码。

登录完成后，命令提示符左侧显示出当前登录服务器的主机名。

----结束

## 7.6 使用 PuTTY 登录服务器（网口方式）

该章节适用于支持 SSH 方式访问的组件，如 iBMC、操作系统等。

使用 PuTTY 工具，可以通过局域网远程访问服务器，对服务器实施配置、维护操作。

### 说明

- 您可以访问 chiark 网站主页下载 PuTTY 软件。
- 低版本的 PuTTY 软件可能导致登录服务器系统失败，建议使用最新版本的 PuTTY 软件。

## 操作步骤

步骤 1 设置 PC 机的 IP 地址、子网掩码或者路由，使 PC 机能和服务器网络互通。


可在 PC 机的 cmd 命令窗口，通过 **Ping 服务器IP地址** 命令，检查网络是否互通。

- 是 => 执行步骤 2。
- 否 => 检查网络连接，确保网络无问题后重新执行步骤 1。

步骤 2 双击“PuTTY.exe”。

弹出“PuTTY Configuration”窗口，如图 7-21 所示。

图 7-21 PuTTY Configuration

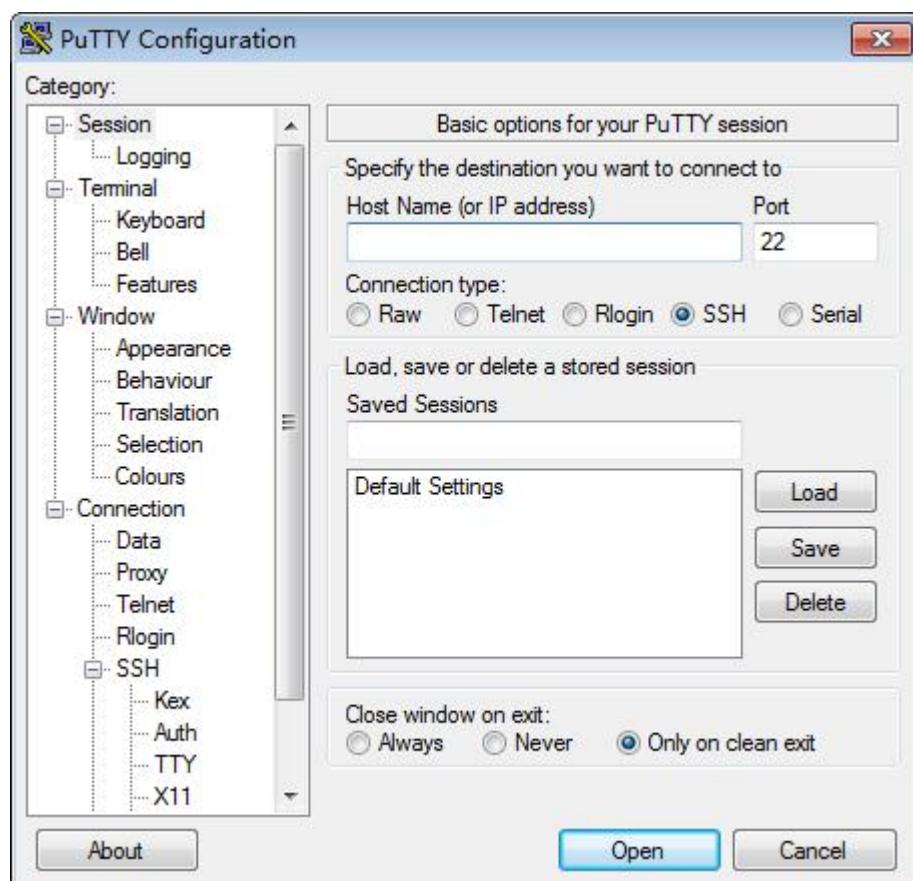

步骤 3 在左侧导航树中选择“Session”。

步骤 4 填写登录参数。

参数说明如下：

- Host Name (or IP address): 输入要登录服务器的 IP 地址，如“192.168.34.32”。
- Port: 默认设置为“22”。
- Connection type: 默认选择“SSH”。
- Close window on exit: 默认选择“Only on clean exit”。

#### 说明

配置“Host Name (or IP address)”后，再配置“Saved Sessions”并单击“Save”保存，则后续使用时直接双击“Saved Sessions”下保存的记录即可登录服务器。

步骤 5 单击“Open”。

进入“PuTTY”运行界面，提示“login as:”，等待用户输入用户名。

#### 说明

- 如果首次登录该目标服务器，则会弹出“PuTTY Security Alert”窗口。单击“是”表示信任此站点，进入“PuTTY”运行界面。
- 登录服务器时，如果帐号输入错误，必须重新连接 PuTTY。

步骤 6 按提示分别输入用户名和密码。

登录完成后，命令提示符左侧显示出当前登录服务器的主机名。

----结束

# A 附录

## A.1 BIOS

基本输入输出系统 BIOS (Basic Input Output System) 是加载在计算机硬件系统上的最基本的软件代码。BIOS 是比操作系统 OS (Operation System) 更底层的运行程序，BIOS 是计算机硬件和 OS 之间的抽象层，用来设置硬件，为 OS 运行做准备，BIOS 在系统中的位置如图 A-1 所示。

BIOS 存储于 SPI Flash 中，主要功能是上电、自检、CPU/内存初始化、检测输入输出设备以及可启动设备并最终引导操作系统启动。此外，BIOS 还提供高级电源管理 ACPI 和热插拔设置等功能。

鲲鹏 920 平台服务器的 BIOS 是具有自主知识产权和专利的 BIOS 产品，具有可定制化和丰富的带外、带内配置功能和丰富的可扩展性等特点。

图 A-1 BIOS 在系统中的位置



关于 BIOS 的更多信息，请参见“BIOS 参数参考 (鲲鹏 920 处理器)”。

## A.2 iBMC

iBMC 系统是服务器远程管理系统。iBMC 系统兼容服务器业界管理标准 IPMI2.0 规范，支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监测和管理功能。iBMC 系统提供了丰富的管理功能，主要功能有：

- 丰富的管理接口  
提供智能平台管理接口（IPMI, Intelligent Platform Management Interface）、命令行接口（CLI, Command-line Interface）、数据中心管理接口（DCMI, Data Center Manageability Interface）、Redfish 接口、超文本传输安全协议（HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure）和简单网络管理协议（SNMP, Simple Network Management Protocol），满足多种方式的系统集成需求。
- 故障检测和告警管理  
故障检测和告警管理，保障设备 7\*24 小时高可靠运行。
- 虚拟 KVM（Keyboard, Video, and Mouse）和虚拟媒体  
提供方便的远程维护手段。
- 基于 Web 界面的用户接口  
可以通过简单的界面操作快速完成设置和查询任务。
- 系统崩溃时临终截屏与录像  
分析系统崩溃原因不再无处下手。
- 屏幕快照和屏幕录像  
让定时巡检变得简单轻松。
- 支持 DNS/LDAP  
域管理和目录服务，简化服务器管理网络。
- 软件镜像备份  
提高系统的安全性，即使当前运行的软件完全崩溃，也可以从备份镜像启动。

有关 iBMC 的详细信息请参考“iBMC 用户指南”。

## A.3 术语

### B

**BMC** BMC 是 IPMI 规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC 向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。

### F

**服务器** 服务器是在网络环境中为客户（Client）提供各种服务的特殊计算机。

### K

**KVM** 键盘、显示器和鼠标。

**扣卡** 扣卡是一种通过接插头与主板连接，放置时与主板保持平行，应用于对空间要求较高的设备。

**M**

**面板** 面板是服务器前视图/后视图所见的平面上的对外部件（包括但不限于扳手、指示灯和端口等器件），同时起到为气流和 EMC 密封机箱前部和后部的作用。

**P**

**PCIe** 电脑总线 PCI 的一种，它沿用了现有的 PCI 编程概念及通讯标准，但建基于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要支援者。PCIe 仅应用于内部互连。由于 PCIe 是基于现有的 PCI 系统，只需修改物理层而无须修改软件就可将现有 PCI 系统转换为 PCIe。PCIe 拥有更快的速度，以取代几乎全部现有的内部总线（包括 AGP 和 PCI）。

**Q**

**千兆以太网** 千兆以太网是一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强，兼容 10M 及 100M 以太网，符合 IEEE 802.3z 标准的以太网。

**R**

**RAID** RAID 是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供数据冗余和比单个硬盘更高的存储性能的技术。

**热插拔** 一项提高系统可靠性和可维护性的技术，能保证从正在运行的系统中，按照规定插入或拔出功能模块，不对系统正常工作造成影响。

**冗余** 冗余指当某一设备发生损坏时，系统能够自动调用备用设备替代该故障设备的机制。

**S**

**SEL** 存储系统事件信息的不可变的存储区域和相关接口，用于随后的故障诊断和系统修复。

**U**

**U** IEC 60297-1 规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。  
1U=44.45mm。

**Y**

**以太网** Xerox 公司创建，并由 Xerox、Intel、DEC 公司共同发展的一种基带局域网规范，使用 CSMA/CD，以 10Mbps 速率在多种电缆上传输，类似于 IEEE 802.3 系列标准。

## A.4 缩略语

### A

**AC** Alternating Current 交流（电）

### B

**BIOS** Basic Input Output System 基本输入输出系统

**BMC** Baseboard Management Controller 主板管理控制单元

### C

**CLI** Command-line Interface 命令行接口

### D

**DC** Direct Current 直流（电）

**DDR4** Double Data Rate 4 双倍数据速率 4

**DIMM** Dual In-line Memory Module 双列直插内存模块

### E

**ECC** Error Checking and Correcting 差错校验纠正

### F

**FC** Fiber Channel 光线通道

**FCC** Federal Communications Commission 美国联邦通信委员会

### G

**GE** Gigabit Ethernet 千兆以太网

### H

**HDD** Hard Disk Drive 硬盘驱动器

<b>HTTP</b>	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
<b>HTTPS</b>	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本传输安全协议

**I**

<b>iBMC</b>	Intelligent Baseboard Management Controller	智能管理单元
<b>IEC</b>	International Electrotechnical Commission	国际电工技术委员会
<b>IP</b>	Internet Protocol	互联网协议
<b>IPMB</b>	Intelligent Platform Management Bus	智能平台管理总线
<b>IPMI</b>	Intelligent Platform Management Interface	智能平台管理接口

**K**

<b>KVM</b>	Keyboard Video and Mouse	键盘，显示器，鼠标三合一
------------	--------------------------	--------------

**L**

<b>LED</b>	Light Emitting Diode	发光二极管
<b>LOM</b>	LAN on Motherboard	板载网络

**M**

<b>MAC</b>	Media Access Control	媒体接入控制
------------	----------------------	--------

**N**

<b>NC-SI</b>	Network Controller Sideband Interface	边带管理
--------------	---------------------------------------	------

**P**

<b>PCIe</b>	Peripheral Component Interconnect Express	快捷外围部件互连标准
<b>PXE</b>	Preboot Execution Environment	预启动执行环境

**R**

<b>RAID</b>	Redundant Array of Independent Disks	独立磁盘冗余阵列
-------------	--------------------------------------	----------

**RAS** Reliability, Availability and Serviceability 可靠性、可用性、可服务性

**RDIMM** Registered Dual In-line Memory Module 带寄存器的双线内存模块

**RJ45** Registered Jack 45 RJ45 插座

**RoHS** Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 特定危害物质禁限用指令

## S

**SAS** Serial Attached Small Computer System Interface 串行连接的小型计算机系统接口

**SATA** Serial Advanced Technology Attachment 串行高级技术附件

**SNMP** Simple Network Management Protocol 简单网络管理协议

**SOL** Serial Over LAN 串口重定向

**SSD** Solid-State Drive 固态磁盘

## T

**TDP** Thermal Design Power 热设计功率

**TPM** Trusted Platform Module 可信平台模块

## U

**UEFI** Unified Extensible Firmware Interface 统一可扩展固件接口

**UID** Unit Identification Light 定位指示灯

**USB** Universal Serial Bus 通用串行总线

## V

**VGA** Video Graphics Array 视频图形阵列

**VLAN** Virtual Local Area Network 虚拟局域网

## A.5 传感器列表

传感器	描述	位置
Inlet Temp	机框进风口温度	右挂耳位置
Outlet Temp	出风口温度	iBMC 插卡
CPUN Core Rem	CPU 核心温度	CPU, N 表示 CPU 编号, 取值 1~2
CPUN MEM Temp	CPU 内存温度	CPU, N 表示 CPU 编号, 取值 1~2
Power	整机输入功率	电源模块功率之和
Disks Temp	硬盘最高温度	-
RAID Temp	RAID 卡温度	-
Raid BBU Temp	Raid 电容温度	-
NIC OM Temp	网卡光模块温度	-
RearDiskN Temp	后置硬盘温度	硬盘, N 表示硬盘物理槽位编号
NICN Temp	Nic 卡温度	N 表示所属器件的编号
PowerN	电源 1 输入功率	电源模块, N 表示电源模块编号, 取值 1~2
PSN VIN	电源 1 输入电压	N 表示所属器件的编号
PSN Inlet Temp	电源进风口温度	N 表示所属器件的编号
SYS 12V_N	系统 12.0V 电压	N 表示所属器件的编号
CPUN VDDQ_AB	CPU VDDQ 电压	CPU, N 表示 CPU 编号, 取值 1~2
CPUN VDDQ_CD	CPU VDDQ 电压	
CPUN VDDQ Temp	CPU VDDQ 温度	
CPUN VRD Temp	CPU VRD 温度	
CPUN VDDAVS	CPU VDDAVS 电压	
CPUN VDDAVS	1620S 主板 CPU VDDAVS 电压	
CPUN VDDAVS	海思特定型号 CPU VDDAVS 电压	
CPUN VDDFIX	CPU VDDFix 电压	

传感器	描述	位置
FANN Speed	风扇转速	风扇模块, $N$ 表示风扇模块编号, 取值 1~4
GPUN DDR Temp	GPU 内存温度	$N$ 表示所属器件的编号
GPUN Power	GPU 功率	$N$ 表示所属器件的编号
GPUN MINI Temp	GPU MINI 卡温度	$N$ 表示所属器件的编号
CPUN Prochot	CPU Prochot	CPU, $N$ 表示 CPU 编号, 取值 1~2
System Notice	提示热重启, 为故障诊断程序收集错误信息	-
System Error	系统挂死或重启, 请查看后台日志	-
CPUN Status	CPU 状态检测	CPU, $N$ 表示 CPU 编号, 取值 1~2
CPUN Memory	内存状态检测	CPU 对应的内存, $N$ 表示内存编号, 取值 1~2
DIMMN	内存 DIMM 状态	内存, $N$ 表示内存槽位编号
PCIE Status	PCIE 状态错误	-
ACPI State	ACPI 状态	-
SysFWProgress	系统软件进程、系统启动错误	-
Power Button	power button 按下	右挂耳位置
SysRestart	系统重启原因	-
Boot Error	BOOT 错误	-
Watchdog2	看门狗	-
Mngmnt Health	管理子系统健康状态	-
UID Button	uid button 状态	右挂耳位置
PwrOk Sig. Drop	电压跌落状态	-
PwrOn TimeOut	上电超时	-
HDD Backplane	实体在位	-
HDD BP Status	硬盘背板健康状态	-
RiserN Card	实体在位	$N$ 表示所属器件的编号

传感器	描述	位置
SAS Cable	实体在位	-
RAID Presence	RAID 卡在位	-
CPU Usage	CPU 占用率	-
Memory Usage	内存占用率	-
PS Redundancy	电源拔出冗余失效告警	-
BMC Boot Up	记录 BMC 启动事件	-
BMC Time Hopping	记录时间跳变时间	-
NTP Sync Failed	记录 NTP 同步失败和恢复事件	-
SEL Status	记录 SEL 快满/被清除事件	-
Op. Log Full	记录操作日志快满/清除事件	-
Sec. Log Full	记录安全日志快满/清除事件	-
Host Loss	记录业务测系统监控软件(BMA)是否链路丢失	-
Cert OverDue	证书过期检测	-
RAID Status	RAID 卡健康状态	-
RAID PCIE ERR	RAID 卡故障诊断健康状态	-
RTC Time	RTC 时钟状态	-
DISK $N$	硬盘状态	硬盘, $N$ 表示硬盘物理槽位编号
NIC $N$ LinkDown	网口 link 状态	$N$ 表示所属器件的编号
PS $N$ Status	电源故障状态	$N$ 电源模块, $N$ 表示电源模块编号, 取值 1~2
PS $N$ Fan Status	电源风扇故障状态	
PS $N$ Temp Status	电源在位状态	
RTC Battery	RTC 电池状态	-
FAN $N$ Presence	风扇在位	风扇模块, $N$ 表示风扇模块编号, 取值 1~4
FAN $N$ Status	风扇故障状态	

传感器	描述	位置
SSDN Temp	ES3000 V3 温度	$N$ 表示所属器件的编号 仅接 ES3000V3 时存在该传感器
SSD Disk $N$ Temp	检测 SSD 盘温度状态	硬盘, $N$ 表示硬盘物理槽位编号
BBU Battery Temp	BBU 电池包温度	-
BBU Board Temp	BBU 控制板温度	-
PCIe FCN Temp	FC 卡芯片温度传感器	$N$ 表示所属器件的编号
IBN Temp	IB 卡芯片温度传感器	-
PCIeN OP Temp	PCIe 卡光模块温度传感器	$N$ 表示所属器件的编号
PwrCap Status	功率封顶状态	-
AreaIntrusion	侦听开箱动作	-
1711 Core Temp	1711 芯片核心温度	1711 芯片独有
PSN IIn	电源输入电流	$N$ 电源模块, $N$ 表示电源模块编号, 取值 1~2
PSN IOut	电源输出电流	
PSN Pout	电源输出功率	
PSN Temp	电源内部最高温度	
RSN Retimer Temp	riser 卡上 retimer 芯片最大温度	$N$ 表示所属器件的编号
5902L_Temp $N$	2*25GE 光口卡上 retimer 芯片温度	-
MACN Inlet Temp	媒体加速卡进风口温度	$N$ 表示所属器件的编号
MACN Switch Temp	媒体加速卡 Switch 温度	$N$ 表示所属器件的编号
MACN Power Temp	媒体加速卡电源温度	$N$ 表示所属器件的编号
MACN SOC Temp	媒体加速卡 SOC 芯片温度	$N$ 表示所属器件的编号
HDD BPN Temp	硬盘背板温度	$N$ 表示所属器件的编号
HDD MAX Temp	HDD 硬盘最大温度 (BMA 上报或带外管理 RAID 卡获取) 1620S 主板	-
SSD MAX Temp	SSD 硬盘最大温度 (BMA 上报或带外管理 RAID 卡 获取) 1620S 主板	-

传感器	描述	位置
PCIe NICN Temp	PCIE NIC 卡温度	$N$ 表示所属器件的编号
TurboN Chip Temp	智能协作加速卡带外温度	$N$ 表示所属器件的编号
TurboN GPU Temp	智能协作加速卡 GPU 温度	$N$ 表示所属器件的编号
TurboN CPU Temp	智能协作加速卡 CPU 温度	$N$ 表示所属器件的编号
TurboN AUX Temp	智能协作加速卡 AUX 温度	$N$ 表示所属器件的编号
3S910_N_3.3V	3S910 网卡 3.3V 电压传感器	1823 网卡独有
3S910_N_1.2V	3S910 网卡 1.2V 电压传感器	1823 网卡独有
3S910_N_1.8V	3S910 网卡 1.8V 电压传感器	1823 网卡独有
3S910_N_0.8V	3S910 网卡 0.8V 电压传感器	1823 网卡独有
3S910_N_0.75V	3S910 网卡 0.75V 电压传感器	1823 网卡独有
3S920_N_3.3V	3S920 网卡 3.3V 电压传感器	1823 网卡独有
3S920_N_1.2V	3S920 网卡 1.2V 电压传感器	1823 网卡独有
3S920_N_1.8V	3S920 网卡 1.8V 电压传感器	1823 网卡独有
3S920_N_0.8V	3S920 网卡 0.8V 电压传感器	1823 网卡独有
3S920_N_0.75V	3S920 网卡 0.75V 电压传感器	1823 网卡独有
3S930_N_3.3V	3S930 网卡 3.3V 电压传感器	1823 网卡独有
3S930_N_1.2V	3S930 网卡 1.2V 电压传感器	1823 网卡独有
3S930_N_1.8V	3S930 网卡 1.8V 电压传感器	1823 网卡独有
3S930_N_0.8V	3S930 网卡 0.8V 电压传感器	1823 网卡独有

传感器	描述	位置
3S930_N_0.75V	3S930 网卡 0.75V 电压传感器	1823 网卡独有
SPN120_N_3.3V	SPN120 网卡 3.3V 电压传感器	1823 网卡独有
SPN120_N_1.2V	SPN120 网卡 1.2V 电压传感器	1823 网卡独有
SPN120_N_1.8V	SPN120 网卡 1.8V 电压传感器	1823 网卡独有
SPN120_N_0.8V	SPN120 网卡 0.8V 电压传感器	1823 网卡独有
SPN120_N_0.75V	SPN120 网卡 0.75V 电压传感器	1823 网卡独有
CPU Power	上电状态时, CPU 总功耗	-
MEM Power	上电状态时, 内存总功耗	-
ION Retimer Temp	riser 卡上 retimer 芯片最大温度	<i>N</i> 表示所属器件的编号