

组装&环境配置手册



一、硬件配置

1、硬件清单

类目	型号	数量
机械臂	X5	1
机械臂底座	/	1
通信模块	ARX	1
电源	DC24V	1
G型夹	G型	2

螺丝扳手	m3	1
------	----	---



本体




底座



通信模块



电源


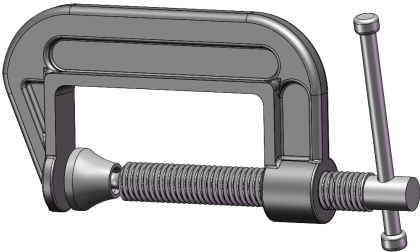


G型夹



螺丝扳手

夹持端参数

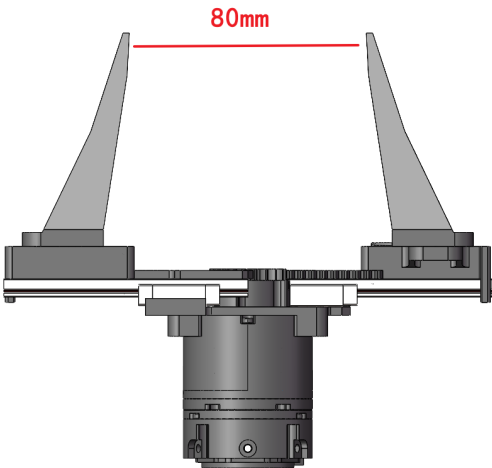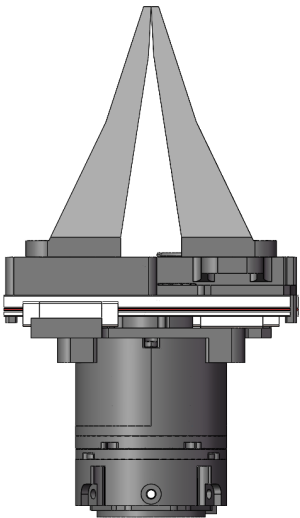

夹持范围	0-80mm
------	--------

反馈及控制方式	位置 速度 扭矩
末端接口	集成机械臂（xt30 2+2）
最大夹持力	2N
重量	约510g

2、整体组装




连接底座



G型夹固定

将底座与机械臂本体，通过M3x10螺丝连接，并通过G型夹将机械臂固定在桌子边缘。

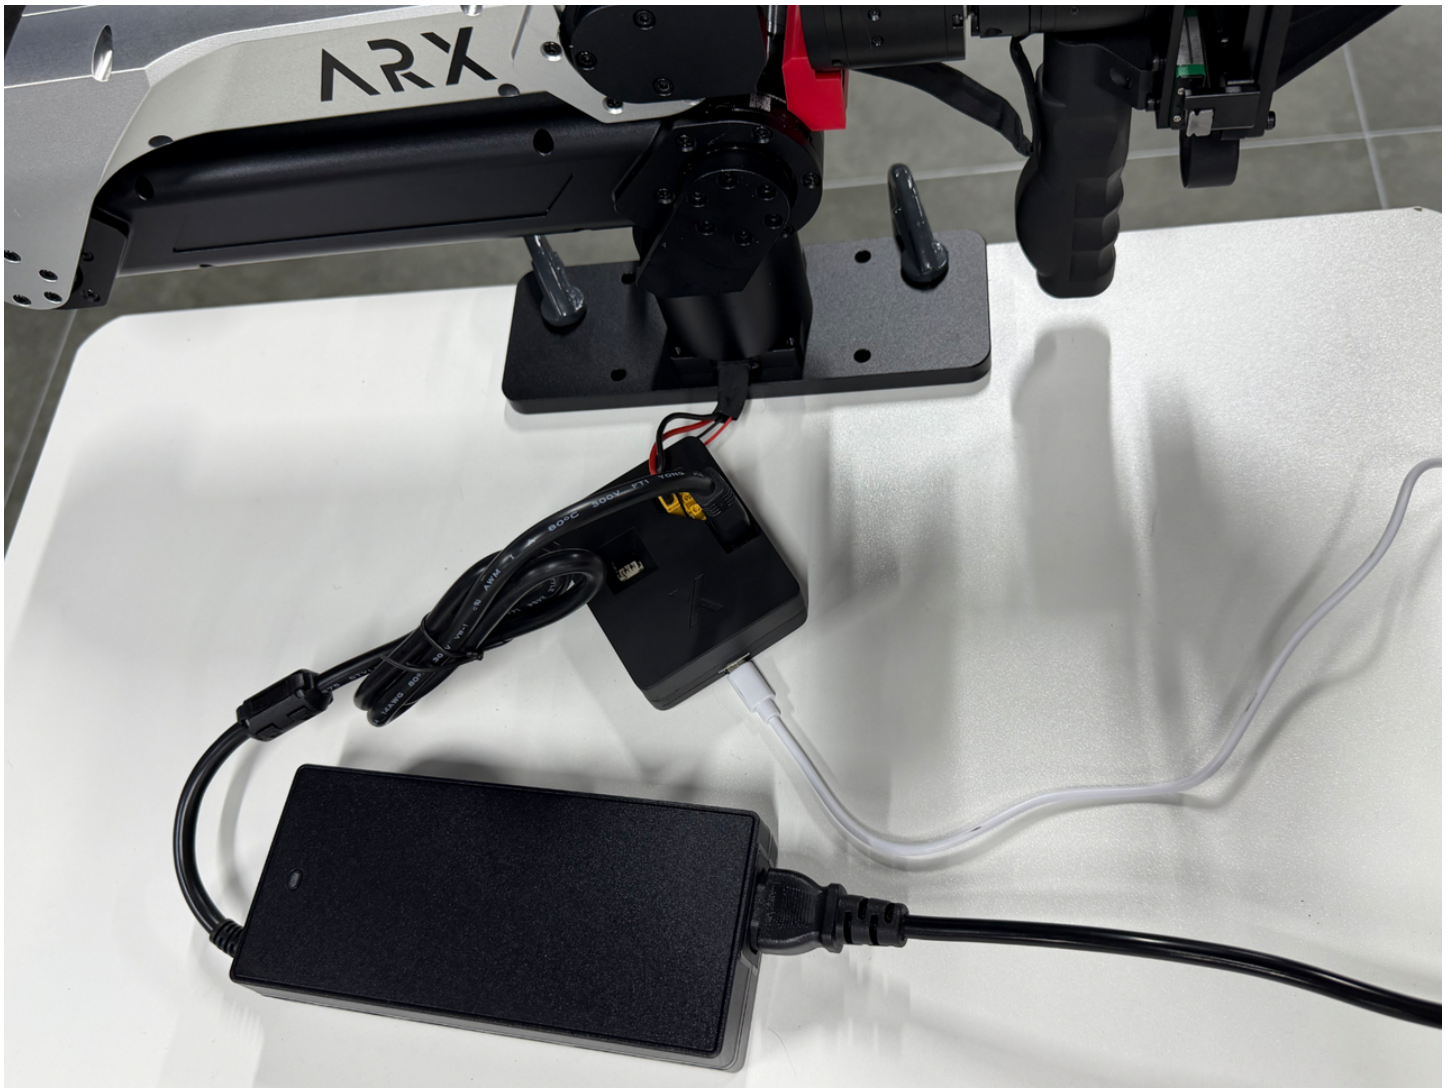

线材连接

如右图所示连接电源、can模块和机械臂。

将电源插入插排，将usb线插入电脑。

二、软件配置

1、环境配置

注意一定按照安装顺序

- 控制SDK环境配置

进入tools文件夹

依次执行如下文件，安装 ROS采用鱼香ROS。



01_global_
nopasswd_
sudo.sh.x



02_apr_
update_
upgrade....



03_install_
common_
packages...

ROS2系统22.04建议选择humble，桌面版切记不要选择最小版本安装

ROS2系统24.04建议选择jazzy，桌面版切记不要选择最小版本安装