

LEJOY

LD20

Guida Rapida per l'Utente

Leggi attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto e conservarla in modo sicuro


ROBOT
VACUUM CLEANER

Elenco dei prodotti


Denominazione × Quantità



○ Host × 1

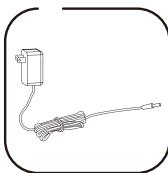


○ Adattatore di alimentazione × 1

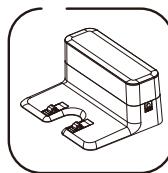


○ Base di ricarica × 1




○ Telecomando × 1

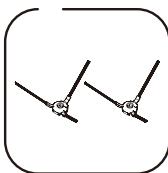

○ Spazzola laterale × 4

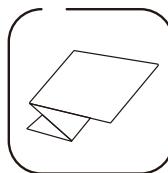


○ Manuale × 1

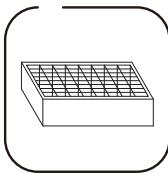


○ Filtro ad alta efficienza × 2



○ Utensile di pulizia × 1

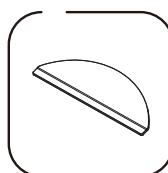

○ Straccio per la polvere × 2

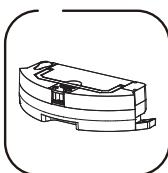

○ Componente di serbatoio dell'acqua × 1



○ Scheda di garanzia × 1




○ Scheda informativa sul servizio post vendita × 1

O1

LEJOY

Composizione di pezzi


Host

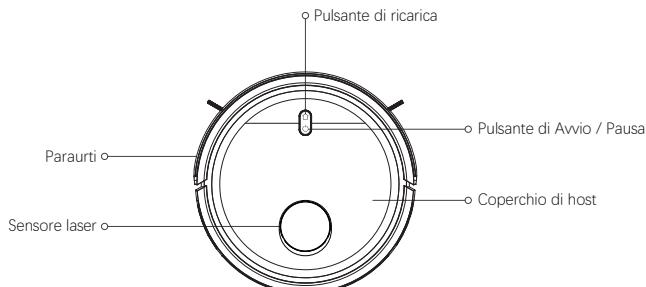


Base di ricarica



Scatola della polvere

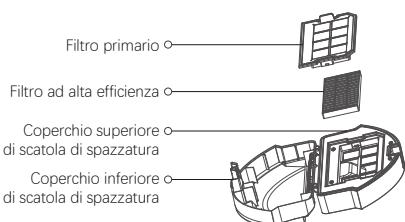

Serbatoio dell'acqua & Piccola scatola della polvere

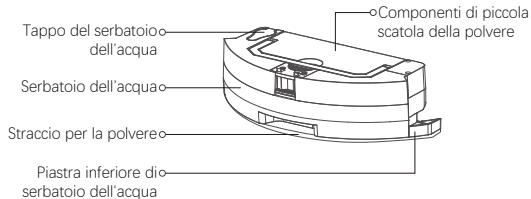


Metodo operativo

Accensione

A. Accertati che l'interruttore di alimentazione sul lato della macchina sia acceso;

B. Premi il pulsante di pulizia sull'host o il pulsante di "Avvio / Pausa" sul telecomando per avviare la macchina.

*Nota! Se la macchina è in modalità sospensione, premi il pulsante di "Avvio / Pausa" per riattivarla dalla modalità sospensione, poi premi un'altra volta il pulsante "Avvio / Pausa" per avviare la macchina.

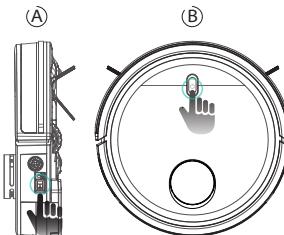

Pausa


Pausa indica che la macchina cambia dallo stato operativo alla modalità standby. Puoi attivarla premendo il pulsante di pulizia sull'host o il pulsante "Avvio / Pausa" sul telecomando.

Sospensione

Quando la macchina è in modalità standby e non viene utilizzata entro 2 minuti, entrerà in modalità sospensione.

Nota! Se non utilizzi la macchina a lungo, spegni l'interruttore di alimentazione.

Operazione sulla base di ricarica

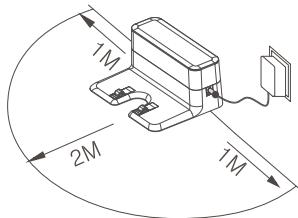

Due modi di ricarica da scegliere

A. Ricarica manuale

Collega direttamente l'adattatore di alimentazione alla presa dell'host e all'altra estremità all'alimentazione. Nella modalità standby o di selezione, premi il pulsante di ricarica sul telecomando per caricare.

*Nota!

Quando premi il pulsante di pulizia durante la ricarica con la base di ricarica, la ricarica interromperà ed eseguirà l'operazione di pulizia, mentre durante la ricarica con il caricabatterie non si può eseguire altre operazioni. Accertati che l'host sia acceso durante la ricarica.

B. Ricarica automatica



Quando la batteria è inferiore al 20%, la macchina comincerà automaticamente a trovare la base di ricarica per caricare.

Finita la pulita, la macchina entra automaticamente nella modalità di ricarica e comincerà a trovare la base di ricarica per caricare.

La distanza di rilevamento è entro 4m dal raggio centrale della base di ricarica. Assicurati che la base di ricarica sia accesa e non ci sono ostacoli intorno, altrimenti la macchina non può trovarla per caricare.

Posizionare il dock di ricarica

- Quando l'alimentazione dell'host sia acceso, posiziona la base di ricarica in modo sicuro, collega l'adattatore e l'alimentazione e quindi la spia di alimentazione sulla base di ricarica sarà sempre accesa.
- Posiziona la base di ricarica contro il muro e rimuovi tutti gli ostacoli entro 1m a sinistra e a destra e 2m di fronte della base di ricarica.

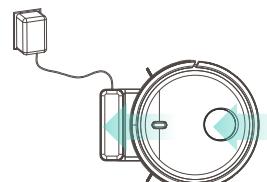

*Nota!

A. Durante la ricarica, il pulsante di pulizia lampeggiava.

B. Carica la macchina per 12 ore per la prima volta; Completa la ricarica, il pulsante di pulizia smetterà di lampeggiare.

C. Esaurita la macchina, verifica lo stato di ricarica


D. Se non utilizzi la macchina a lungo, spegni l'interruttore di alimentazione




Metodo operativo

Pulizia del serbatoio dell'acqua & della piccola scatola della polvere

- A. Premi il pulsante del serbatoio dell'acqua, lo rimuovi nella direzione della freccia.
- B. Rimuovi la scatola di spazzatura dalla parte superiore del serbatoio dell'acqua e la apri.
- C. Porta fuori la spazzatura.
- D. Rimuovi la staffa del filtro e poi il filtro ad alta efficienza e il straccio per la polvere.
- E. Risciacqua la scatola di spazzatura e la staffa del filtro con acqua. Pulisci il filtro ad alta efficienza (HEPA) con una spazzola per la pulizia. Si consiglia di pulire la staffa del filtro primario ogni 15 giorni e pulire il filtro ad alta efficienza ogni settimana. Il ciclo di utilizzo consigliato non supera 3 mesi.
- F. Rimetti e installa il filtro primario e il filtro ad altra efficienza asciutti in modo corretto. Riempি il serbatoio dell'acqua e sigillarlo con un tappo di chiusura. Il volume del serbatoio dell'acqua è di circa 300ml. Se bisogna di controllare il volume di uscita, fai riferimento alle istruzioni per l'uso del telecomando nel manuale per impostare la modalità di uscita.

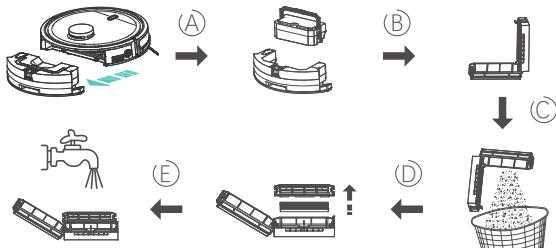

(F) Riempimento del serbatoio dell'acqua



*Nota!


- A. Pulisci la scatola di spazzatura dopo ogni operazione.
- B. Non esporre i pezzi al sole dopo che sono stati lavati. Li lasci asciugare completamente prima di rimetterli nella macchina per non influire la funzione e la durata.
- C. Si vieta di lavare il filtro ad alta efficienza con l'acqua.
- D. Smetti immediatamente di utilizzare il filtro primario e il filtro ad alta efficienza danneggiati e li sostituisci in tempo per evitare danni al motore interno.

Manutenzione dello straccio per la polvere

- Rimuovi lo straccio per lo straccio, lo riasciava e stringi fino a non cadono gocce d'acqua come mostrato in figura a destra.

*Nota!

- A. Non utilizzare lo straccio su cui cadono gocce d'acqua per evitare che la macchina scivoli durante la pulizia.
- B. Ambiente d'uso: pavimenti in legno, piastrelle in ceramica, marmo, pavimenti con duri verniciati, ecc.
- C. Lo straccio è un componente del serbatoio dell'acqua ed è applicabile solo ad alcuni modelli. Fai riferimento all'elenco di imballaggio specifico.
- D. Non utilizzare il serbatoio dell'acqua su tappeti, ecc.

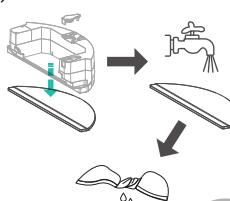


O4

Metodo operativo

Pulizia della scatola della polvere

- A. Premi il pulsante della scatola di spazzatura ed la rimuovi nella direzione della freccia
- B. Apri la scatola di spazzatura
- C. Porta fuori la spazzatura
- D. Rimuovi la staffa del filtro e poi il filtro ad alta efficienza
- E. Pulisci completamente la scatola di spazzatura, il filtro ad alta efficienza e il filtro primario. Si consiglia di pulire il filtro primario con l'acqua ogni 15-30 giorni dopo l'utilizzo. Il ciclo di utilizzo consigliato non supera 3 mesi.
- F. Rimetti e installa il filtro primario e il filtro ad alta efficienza asciutti in modo corretto per evitare danni alla macchina.

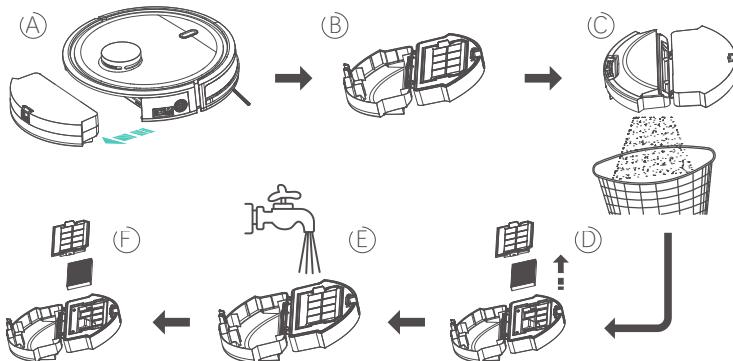

*Nota!


- A. Pulisci la scatola di spazzatura dopo ogni operazione.
- B. Non esporre i pezzi al sole dopo che sono stati lavati. Li lasci asciugare completamente prima di rimetterli nella macchina per non influire la funzione e la durata.
- C. Si vieta di lavare il filtro ad alta efficienza con l'acqua.
- D. Smetti immediatamente di utilizzare il filtro primario e il filtro ad alta efficienza danneggiati e li sostituisci in tempo per evitare danni al motore interno.

Riordino della spazzola a sinistra e a destra

La spazzola laterale verrà piegata dopo un lungo uso. Puoi lasciarla marinare nell'acqua a 75 ° per 3-5 minuti o appiattire con un ferri da stirto. Se la spazzola laterale viene danneggiata, la sostituisci in tempo.

*Nota!

Durante la sostituzione, prendi attenzione alla posizione di L e R sulla spazzola e sulla macchina.

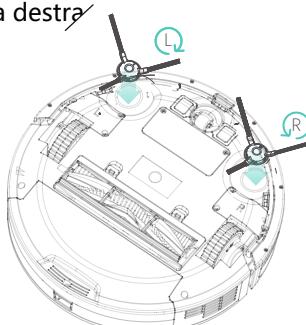

5

Operazione di telecomando

Operazione intelligente sull'APP

Puoi fare alla macchina eseguire operazioni tramite il comando vocale sull'APP come Alexa e Google Assistance. Dopo aver scaricato l'app, esegui le istruzioni e collega l'account per svegliare la macchina per le operazioni come pulizia, ricarica e lavare il pavimento tramite Alexa e Google Assistance.


Per ulteriori dettagli, fai riferimento alla guida dell'APP.



Operazione di telecomando

Quando non premi nessun tasto, si visualizza solo il tempo sul pannello di controllo remoto. Se c'è attività prenotata, si visualizza anche l'icona di prenotazione (lo stesso vale in altri stati).

* Nota: Per l'utilizzo dettagliato, fai riferimento al manuale di istruzioni

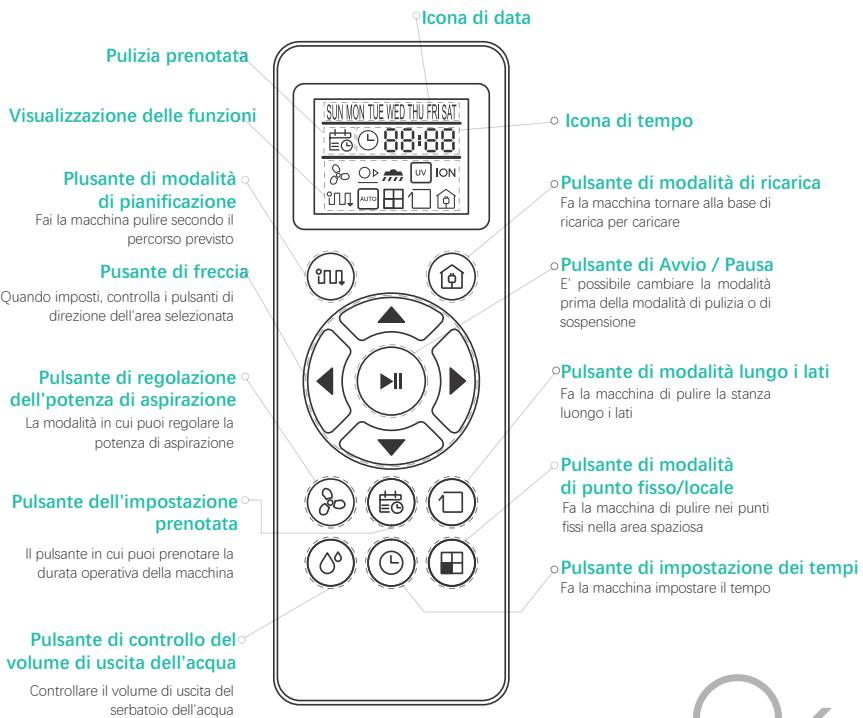


Modalità di pulizia

Modalità di pianificazione

Fare clic sul pulsante "Zig-zag" sull'APP per avviare la pulizia, la macchina eseguirà la scansione dell'ambiente e quindi avvierà la modalità di pulizia Zig-Zag. Dopo la pulizia, tornerà automaticamente alla base di ricarica per una ricarica


*Nota!
In qualsiasi modalità di pulizia, è possibile smettere l'operazione con il pulsante "Avvio / Pausa" sul telecomando o il pulsante di pulizia sull'host.

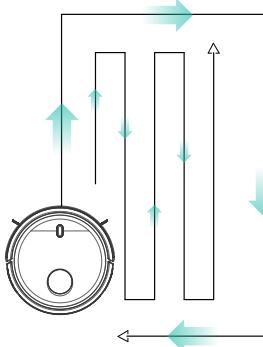

APP Designato Pulizia

- Fare clic su "Spot" sull'APP per accedere alla pagina successiva
- Fare clic sulla mappa per contrassegnare la posizione, quindi fare clic su "Pulizia spot", la macchina andrà nella posizione designata e inizierà la pulizia in un'area quadrata di 1m x 1m. e poi fermati.


*Nota!
Questa funzione può essere realizzata solo dopo che la macchina ha costruito una mappa e il robot non è in carica.

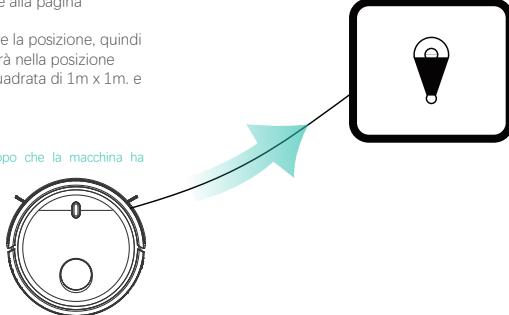

Pulizia della zona APP

- Fare clic su "Pulizia zona" per accedere alla pagina successiva
- Fare clic su "+" per aggiungere una zona di pulizia desiderata nella mappa
- Fare clic su "Start", il robot andrà nella zona designata e inizierà la modalità di pulizia a zig-zag, dopo la pulizia, si fermerà.

*Nota!
Questa funzione può essere realizzata solo dopo che la macchina ha costruito una mappa e il robot non è in carica.

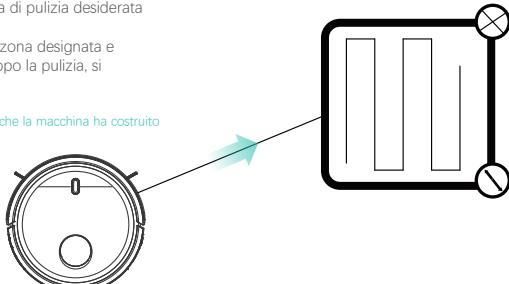

Risoluzione dei problemi

Guasti comuni e guida alla risoluzione dei problemi

Tabella dei codici di guisti

Quando ci sono dei guasti comuni sulla macchina, dimostrerà i seguenti fenomeni. Le soluzioni corrispondenti vengono indicate in seguito.

No.	Stato	Indicatore
1	Malfunzionamento della spazzola laterale / spazzola rotante	Luce verde e blu lampeggianti alternativamente
2	Malfunzionamento della ruota motrice sinistra / destra	Spia verde e ciano lampeggianti alternativamente
3	Anomalia sensore paraurti / anticaduta	La luce blu e ciano lampeggia alternativamente
4	Malfunzionamento del motore del ventilatore	La luce blu lampeggia rapidamente
5	Standby / Pausa	Luce blu lampeggiante
6	Lavorando	Luce blu sempre accesa
7	Cerca il dock di ricarica	La luce verde lampeggia
8	Ricarica	La luce del respiro lampeggia

Causa	Fenomeno	Soluzione
Malfunzionamento del motore del ventilatore	Luce blu lampeggiante rapidamente	Verificare lo stato del motore del ventilatore
Anomalia sensore paraurti / anticaduta	La luce blu e ciano lampeggi alternativamente	Controllare il paraurti / sensore anticaduta
Malfunzionamento della spazzola laterale / spazzola rotante	Luce verde e blu lampeggiante alternativamente	Pulire le spazzole laterali / spazzola rotante
Malfunzionamento della ruota motrice sinistra / destra	Luce verde e ciano lampeggiante alternativamente	Pulire le ruote motrici

»Nota

Se i metodi sopra non sono utili, prova le seguenti operazioni:

- ▶ Scollega e riaccendi l'interruttore di alimentazione sul retro dell'host per avviare la macchina.
- ▶ Se il riavvio non risolve ancora il problema, la porta al centro di post-vendita per la riparazione. Per il caso in cui bisogna gli utensili specifici di riparazione, la riparazione deve venire eseguita dalla nostra stazione di riparazione speciale. Gli utenti non devono smontare e riparare la macchina da soli.

Parametri di specifica

Parametri del prodotto

Classe	Progetto	Parametri
Classe strutturale	Diametro	345mm
	Altezza	103mm
	Peso (peso netto)	2.8kg
Classe elettronica	Tensione operativa	14.8V 
	Specifiche della batteria	Batteria al litio 3200 mAh
Parametri di funzione	Tensione di ingresso	19V 
	Corrente di ingresso	1A
	Metodo di ricarica	Ricarica manuale / ricarica automatica
	Tempo di carica	4-6h
	Tempo operativo	90-120min
	Modalità di pulizia	Pulizia a forma dell'arco, pulizia lungo i lati
	Volume di scatola di polvere	600ml
Classe di manipolazione	Pulsanti dell'host	Premi leggermente i pulsanti
	Telecomando	Telecomando a raggi infrarossi, APP



Regolamento di garanzia

Riparazione/ Sostituzione in garanzia

J

I gusti funzionali non causati dalle operazioni umane entro la garanzia può godere dei seguenti tre servizi di garanzia:

7

Restituzione senza motivo per 7 giorni

Se il prodotto non viene disimballato entro 7 giorni dall'acquisto e hai una prova di acquisto, è possibile la restituzione senza alcuna condizione.

E

15

Reso gratuito per 15 giorni

Se il prodotto non viene danneggiato dalle operazioni umane entro 15 giorni, può essere restituita o sostituita.

J

18

Garanzia per 18 mesi

Se il prodotto non viene danneggiato dalle operazioni umane entro 18 mesi, può essere restituita per la riparazione

Garanzia della batteria per 6 mesi

J

Situazioni non entrano in garanzia


Nelle seguenti situazioni (incluso ma non limitato), non si può godere del servizio di "garanzia"

- ▶ Non esiste una "prova di acquisto" o viene superato il periodo di "garanzia".
- ▶ I danni causati da forza maggiore come incendi, alluvioni e fulmini.
- ▶ I danni causati da una mancata osservanza di utilizzo, manutenzione e conservazione secondo il manuale di istruzioni.
- ▶ I danni causati dalla riparazione da soli.
- ▶ Scolorimento, usura e consumo normali durante l'utilizzo.
- ▶ Utilizzo impossibile causato dalla rete del consumatore.

O

Y

Nella situazione sopra, devi risolvere i problemi con la parte responsabile o scegliere lo servizio a pagamento

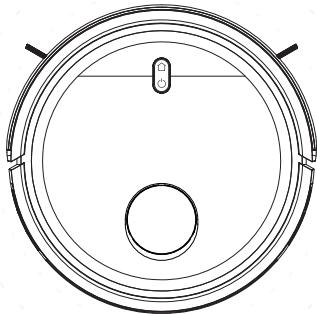

10



LEJOY