

# LEJOY

## LD20

### Conseils de l'utilisateur vite

Avant d'utiliser le produit, veuillez le lire attentivement et le conserver dans un endroit sûr


**ROBOT**  
VACUUM CLEANER

# Liste des produits


Nom × Quantité




○ Hôte × 1

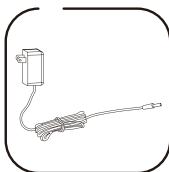


○ Adaptateur de la source d'alimentation × 1

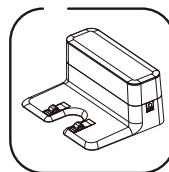


○ Base de charge × 1

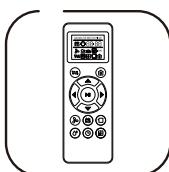


○ Télécommande × 1

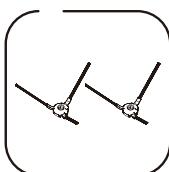

○ Brosse latérale × 4

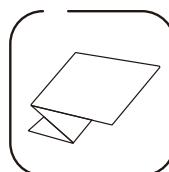


○ Instructions × 1

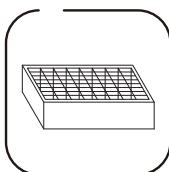


○ Filtre efficace × 2



○ Outils de nettoyage × 1

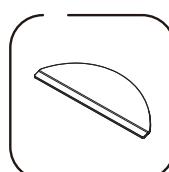

○ Chiffon de vadrouille × 2

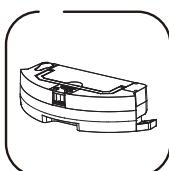

○ Composants du réservoir d'eau × 1



○ Carte de garantie × 1





○ Carte de service après-vente × 1

O1


LEJOY

# Composition de ses composants


## Hôte

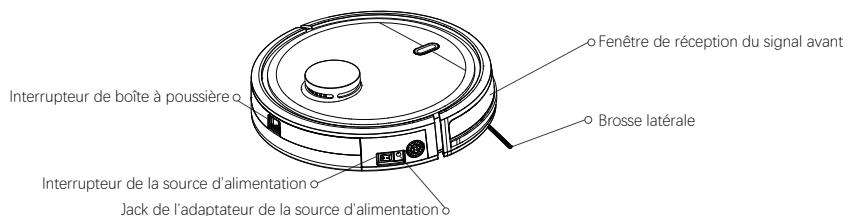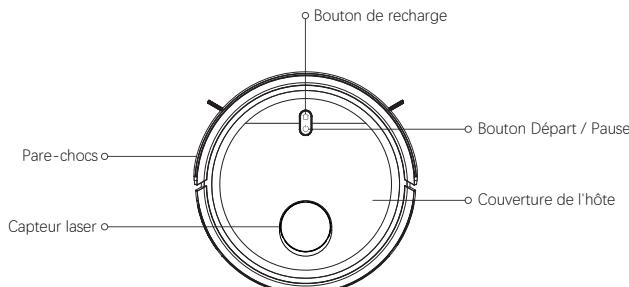


## Base de charge

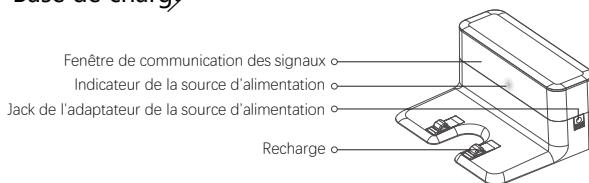

## Boîte à poussière

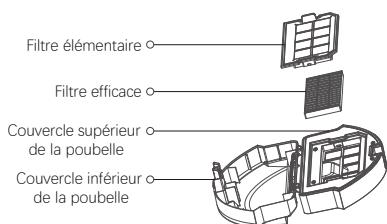

## Réservoir d'eau & petite boîte à poussière

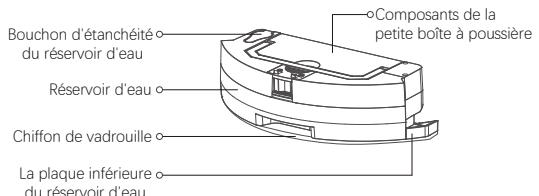


# Mode d'opération

## Mettre en marche

A. Assurez-vous que l'interrupteur de la source d'alimentation sur le côté de la machine est activé;

B. Appuyez sur le bouton de nettoyage de l'hôte ou sur le bouton «Départ / Pause» de la télécommande pour démarrer la machine.


\*Remarque! Si la machine est en mode veille à ce moment. Après avoir appuyé sur le bouton «Départ / Pause», la machine sortira du mode veille, appuyez à nouveau sur «Départ / Pause», la machine commence à fonctionner.

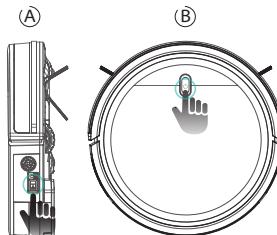

## Pause

«Pause», c'est-à-dire que la machine passe de l'état de fonctionnement au mode veille, cette opération de commutation peut être effectuée en appuyant sur le bouton de nettoyage de l'hôte ou sur le bouton «Départ / Pause» de la télécommande.

## Fonctionnement de la base de charge

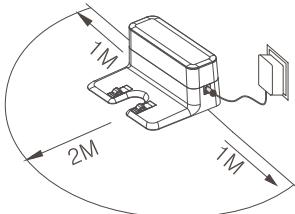

Vous pouvez charger la machine des deux manières suivantes

### A. Charger manuellement

► Branchez l'adaptateur de la source d'alimentation directement dans le jack de l'hôte, lorsque l'autre extrémité est connectée à l'alimentation en veille ou en mode sélectionné, appuyez sur la base de recharge de la télécommande pour charger.

\*Remarque!

Lorsque vous utilisez la base de charge, une pression sur le bouton de nettoyage interrompt la charge et effectue le travail de nettoyage. Cette opération ne peut pas être effectuée avec la charge directe du chargeur.

Lors de la charge, assurez-vous que la source d'alimentation de l'hôte est activée

### B. Charge automatiquement

► Lorsque la puissance de la machine est inférieure à 20%, la machine commence automatiquement à rechercher une base de charge à charger.

► Lorsque la machine a terminé le nettoyage, la machine passera également automatiquement en mode de recharge et commencera à chercher une base de charge à charger.

► La distance de détection est de 4m autour de la base de chargement, veuillez vous assurer que la base de charge est sous tension et autant que possible dans la position de quelques obstacles, sinon, la machine ne trouvera pas la base de charge pour la charge.

\*Remarque!

A. Lors du chargement de la machine, le bouton de nettoyage se met à clignoter

B. Pour la première charge, veuillez charger la machine pendant 12 heures; après une charge complète, le bouton de nettoyage cesse de clignoter

C. Une fois l'alimentation de la machine épuisée, veuillez vérifier l'état de charge de la machine

D. Si vous ne donnez pas d'instructions à la machine pendant une longue période, veuillez éteindre l'interrupteur de la source d'alimentation



## Veille

Quand le fonctionnement de la machine est en mode veille, si aucune commande n'est donnée à la machine dans les 2 minutes, la machine passe en mode veille.

\*Remarque! Si la machine ne sera pas utilisée pendant une longue période, veuillez éteindre l'interrupteur de la source d'alimentation.

## Placez la station de chargement

- À la condition que l'hôte d'alimentation soit allumé, placez la base de charge, connectez l'adaptateur et l'alimentation, à ce moment, l'indicateur d'alimentation sur la base de charge sera allumé en permanence.
- Placez la base de charge contre le mur et retirez tous les obstacles à 1m à gauche et à droite la base de charge et à 2m devant celle-ci.

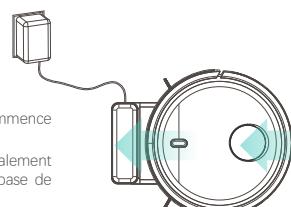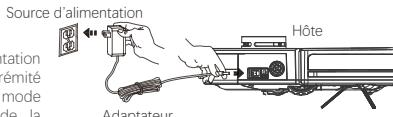

# Mode d'opération

## Réservoir d'eau & Nettoyage de la petite boîte à poussière

A. Après avoir appuyé sur le bouton du réservoir d'eau, retirez ensuite le réservoir d'eau dans le sens de la flèche.


B. Sortez la poubelle du haut du réservoir d'eau, puis ouvrez la poubelle

C. Versez les ordures.


D. Retirez le support du filtre, puis retirez le filtre efficace et enfin retirez le chiffon à vadrouille.

E. Rincez la poubelle et le support du filtre avec de l'eau et nettoyez le filtre efficace (HEPA) avec une brosse de nettoyage. Pour le support du filtre primaire, il est recommandé de le nettoyer tous les 15 jours, pour les filtres à haute efficacité, il est recommandé de les nettoyer une fois par semaine et la durée d'utilisation la plus longue ne doit pas dépasser 3 mois.

F. Remettez les composants à utiliser correctement, veuillez vous assurer que le filtre primaire et le filtre haute efficacité sont installés et à l'état sec. Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau et scellé avec un bouchon d'étanchéité du réservoir d'eau. La capacité du réservoir d'eau est d'environ 300ml, pour contrôler la sortie d'eau du réservoir d'eau, veuillez vous référer au mode d'opération de la télécommande dans le manuel pour régler le mode de sortie d'eau du réservoir d'eau.

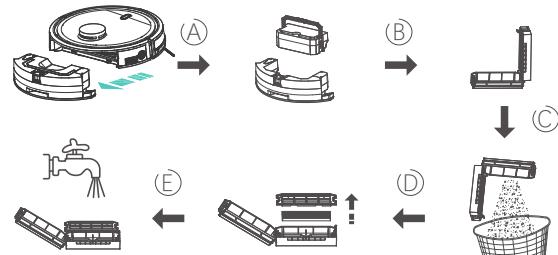

(F) Remplissage du réservoir d'eau

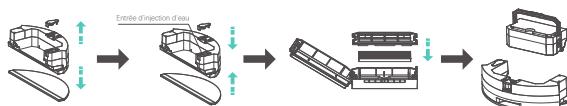

### \*Remarque!

A. Après chaque nettoyage, veuillez nettoyer la poubelle.

B. Une fois les pièces lavées, séchez-les sans les exposer au soleil, mettez-le dans la machine pour l'utiliser après qu'il soit complètement sec, afin de ne pas affecter le fonctionnement et la durée de vie de la machine.

C. Pour les filtres à haute efficacité, le lavage à l'eau est interdit.

D. Si le filtre primaire ou le filtre à haute efficacité est endommagé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le à temps pour éviter d'endommager le moteur interne.

## Entretien du chiffon à vadrouille

b. Après avoir retiré le chiffon à vadrouille, rincez et serrez le chiffon afin qu'il puisse être utilisé sans gouttelettes d'eau, comme illustré à droite.


### \*Remarque!

A. Veuillez ne pas utiliser directement le chiffon qui dégouline encore, car cela empêcherait le produit de glisser pendant le travail.

B. Environnement d'utilisation : planchers en bois, carreaux de faience, marbre, planchers durs peints et autres planchers.

C. Le chiffon est un composant du réservoir d'eau, qui ne s'applique qu'à certains modèles. La liste spécifique prévaldra.

D. N'utilisez pas le kit de réservoir d'eau sur les tapis, les couvertures, etc.

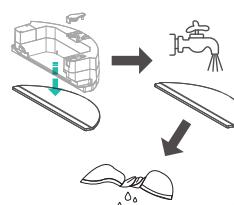


O4

# Mode d'opération

## Nettoyage de la boîte à poussière

- A. Appuyez sur le bouton de la poubelle et sortez la poubelle dans le sens de la flèche
- B. Ouvrez la poubelle
- C. Versez les ordures
- D. Retirez le cadre du filtre primaire, puis retirez le filtre efficace
- E. Nettoyez entièrement la poubelle, le filtre haute efficacité et le filtre primaire, après 15-30 jours d'utilisation du filtre primaire, il est recommandé de le laver une fois. Pour les filtres à haute efficacité, la durée de vie maximale est de 3 mois.
- F. Installez correctement les composants à utiliser, avant utilisation, veuillez vous assurer que le filtre à haute efficacité et le filtre primaire ont été installés pour éviter d'endommager la machine.

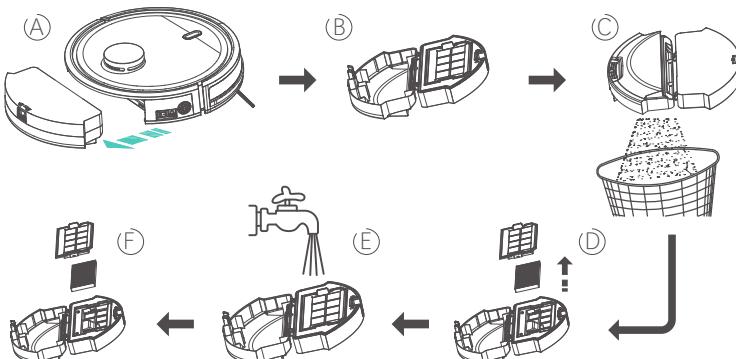

\*Remarque!


- A. Après chaque nettoyage, veuillez nettoyer la poubelle.
- B. Une fois les pièces lavées, séchez-les sans les exposer au soleil, mettez-le dans la machine pour l'utiliser après qu'il soit complètement séché, afin de ne pas affecter le fonctionnement et la durée de vie de la machine.
- C. Pour les filtres à haute efficacité, le lavage à l'eau est interdit.
- D. Si le filtre primaire ou le filtre à haute efficacité est endommagé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le à temps pour éviter d'endommager le moteur interne.

## Disposition des brosses latérales gauche et droite

La brosse latérale s'enroule lorsqu'elle est utilisée pendant une longue période, lors du curling, utilisez de l'eau à 75 ° pour faire tremper la brosse latérale pendant 3-5 minutes pour déplier, ou utilisez un fer à repasser pour aplatisir la brosse latérale pour la déplier. Si la brosse latérale est endommagée et ne peut pas fonctionner normalement, veuillez la remplacer.

\*Remarque!

Lors du remplacement de la brosse latérale, veuillez faire une correspondance 1 à 1 entre les marques L et R sur la brosse latérale et les L et R à la position de la brosse latérale sur le bas de la machine.

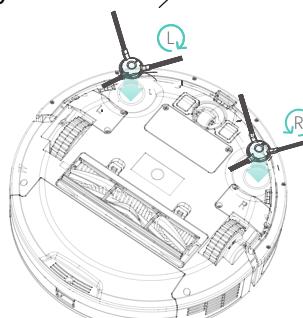

5

# Fonctionnement à distance

## Fonctionnement intelligent de l'APP

L'appareil peut effectuer des opérations de commande vocale via des applications (APP) telles que Alexa et Google Assistance. Une fois le téléchargement réussi, connectez le compte conformément aux instructions pertinentes, vous pouvez utiliser Alexa, Google Assistance et d'autres appareils intelligents pour réveiller la balayeuse pour le nettoyage / la recharge / la vadrouille et d'autres opérations.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au guide d'utilisation de l'APP




## Fonctionnement de la télécommande

Lorsqu'aucune bouton n'est enfoncée, sur le panneau de commande à distance, seule l'heure est affichée.

S'il y a une tâche réservée, l'icône réservée sera également affichée (dans d'autres états, la même chose est vraie).

\*Remarque Veuillez vous référer au manuel d'instructions pour une utilisation détaillée

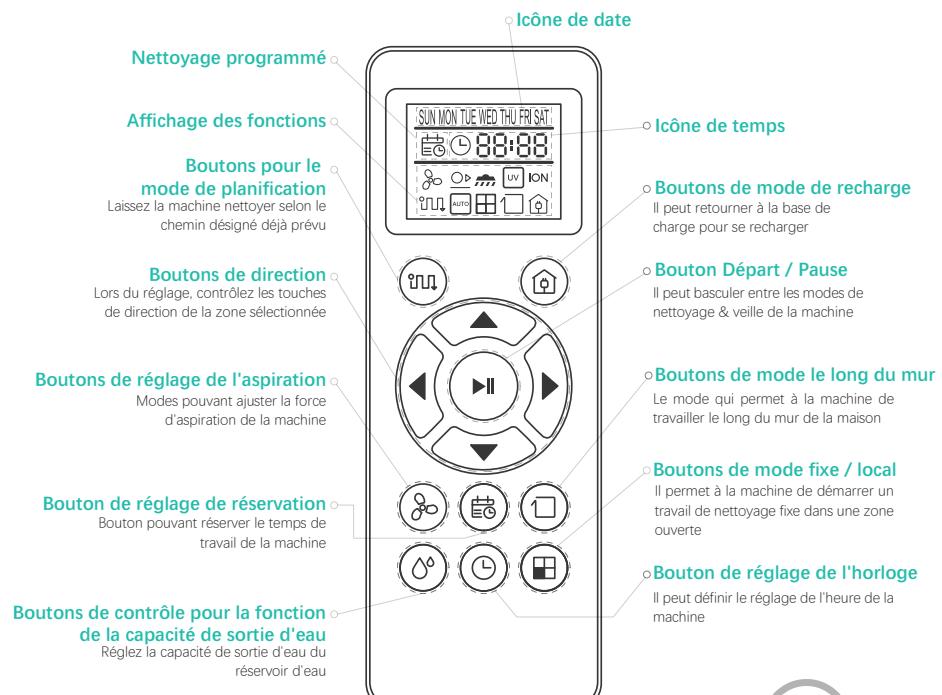


# Mode de nettoyage

## Mode de planification

Cliquez sur le bouton «Zig-zag» sur l'APP pour démarrer le nettoyage, la machine analysera l'environnement puis démarrera le mode de nettoyage Zig-Zag. Après le nettoyage, il retournera automatiquement à la station de charge pour une recharge

\*Remarque!

Lorsque la machine est dans n'importe quel mode de nettoyage, vous pouvez appuyer sur le bouton «Départ / Pause» de la télécommande ou sur le bouton «nettoyage» de l'hôte pour terminer.

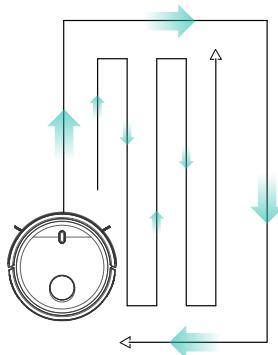


## APP Nettoyage de la zone désignée

- Cliquez sur «Spot» sur l'application pour accéder à la page suivante
- Cliquez sur la carte pour marquer l'emplacement, puis cliquez sur «Nettoyage localisé», la machine ira à l'emplacement désigné et commencera le nettoyage dans une zone carrée de 1 mx 1 m. puis arrêtez.

\*Remarque!

Cette fonction ne peut être réalisée qu'après que la machine a construit une carte et que le robot n'est pas en charge.


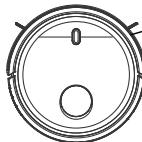


## Nettoyage de la zone APP

- Cliquez sur «Nettoyage de zone» pour accéder à la page suivante
- Cliquez sur «+» pour ajouter une zone de nettoyage souhaitée sur la carte
- Cliquez sur «Démarrer», le robot ira dans la zone désignée et démarrera le mode de nettoyage Zig-zag, après le nettoyage, il s'arrêtera.

\*Remarque!

Cette fonction ne peut être réalisée qu'après que la machine a construit une carte et que le robot n'est pas en charge.

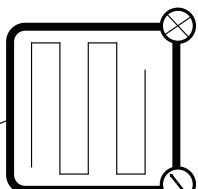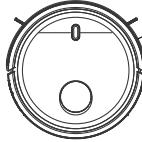

# Dépannage

## Erreurs courantes et guide de dépannage

Tableau des codes d'avertissement

Lorsque la machine présente des défauts communs, voici les phénomènes et les solutions correspondantes.

N °	Statut	Indicatrice
1	Dysfonctionnement de la brosse latérale / brosse roulante	Voyant vert et bleu clignotant en alternance
2	Dysfonctionnement de la roue motrice gauche / droite	Les voyants vert et cyan clignotent en alternance
3	Dysfonctionnement du pare-chocs / capteur anti-chute	Les voyants bleu et cyan clignotent en alternance
4	Dysfonctionnement du moteur du ventilateur	La lumière bleue clignote rapidement
5	Veille / Pause	Lumi ère bleue clignotante
6	Travail	Lumi ère bleue toujours allumée
7	Recherchez la station de chargement	La lumière bleue clignote
8	Mise en charge	La lumière respiratoire clignote

Raison	Présentation	la solution
Dysfonctionnement du moteur du ventilateur	La lumière bleue clignote rapidement	Vérifiez l'état du moteur du ventilateur
Dysfonctionnement du pare-chocs / capteur anti-chute	Les voyants bleu et cyan clignotent en alternance	Vérifiez le pare-chocs / capteur anti-chute
Dysfonctionnement de la brosse latérale / brosse roulante	Voyant vert et bleu clignotant en alternance	Nettoyer les brosses latérales / brosse à rouler
Dysfonctionnement de la roue motrice gauche / droite	Les voyants vert et cyan clignotent en alternance	Nettoyer les roues motrices

### » Remarque

Si la méthode ci-dessus ne peut pas être utilisée pour résoudre le problème, veuillez essayer ce qui suit:

- ▶ Démarrez la machine en effectuant l'opération de déconnexion et de réouverture de l'interrupteur de la source d'alimentation à l'arrière de l'hôte.
- ▶ Si le problème ne peut pas être résolu en redémarrant, veuillez envoyer la machine au centre de service après-vente pour réparation. Si des outils spéciaux sont nécessaires pendant la maintenance, les outils professionnels doivent être réparés par le centre de maintenance spécial de notre entreprise, les utilisateurs ne doivent pas les démonter et les réparer eux-mêmes.

# Paramètre de la spécification

## Paramètres du produit

Classification	Projet	Paramètre
Classe de structurelle	Diamètre	345mm
	Hauteur	103mm
	Poids (poids net)	2.8kg
Classe d'électronique	Tension de travail	14.8V 
	Spécifications de la batterie	Batterie au lithium 3200mAh
Paramètres de fonction	Tension d'entrée	19V 
	Courant d'entrée	1A
	Méthode de charge	Charge manuelle / recharge automatique
	Temps de charge	4-6h
	Temps de fonctionnement	90-120min
	Mode de nettoyage	Nettoyage en forme d'arc, nettoyage le long du mur
	Capacité de la boîte à poussière	600ml
Classe de manipulation	Bouton de l'hôte	Bouton tactile
	Télécommande	Télécommande infrarouge APP



# Règlements de garantie

## Garantie /Garantie de remplacement

J

Pendant la période de garantie, pour les défaillances de performance du produit causées par des dommages non humains, vous pouvez bénéficier des trois garanties suivantes:

### 7 7 jours sans raison de retour

Si le produit n'a pas été décellé dans les sept jours et possède une preuve d'achat spécifique, il peut être retourné sans condition.

E

### 15 15 jours de retour et d'échange gratuits

Dans les 15 jours, si l'équipement est endommagé par quelqu'un, il peut être retourné et échangé.

J

### 18 18 mois de garantie

Dans les 18 mois, s'il n'y a pas de dommages humains à l'équipement, il peut être retourné au fabricant pour réparation

La période de garantie de la batterie est de 6 mois

J

## Sans garantie


S'il appartient aux situations suivantes (y compris, mais sans s'y limiter), il ne fait pas partie du service «garantie»

O

- ▶ Il n'y a pas de certificat «preuve d'achat» ou la durée de validité du service «garantie» est dépassée
- ▶ Dommages au produit causés par un cas de force majeure comme un incendie, une inondation, un éclair
- ▶ Dommages causés par l'utilisation, la maintenance et le stockage qui ne sont pas requis par le manuel d'instructions du produit
- ▶ Dommages causés par l'auto-réparation
- ▶ En cours d'utilisation du produit, décoloration, usure et consommation normales
- ▶ Le produit est inutilisable en raison du propre réseau du consommateur

Y

Si vous rencontrez la situation ci-dessus, vous devez rechercher des solutions auprès de la partie responsable, ou vous pouvez également choisir des services payants

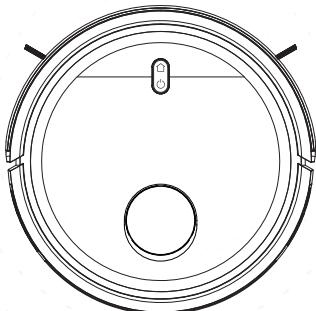

10

**LEJOY**