

LEJOY

GR30


Schnellstart-Betriebsanleitung

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort gut auf.


ROBOT
VACUUM CLEANER

Lieferumfang


Beschreibung x Anzahl

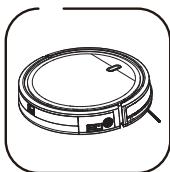

○ Saugroboter x 1

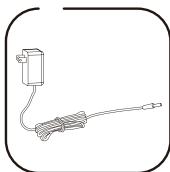


○ Netzadapter x 1

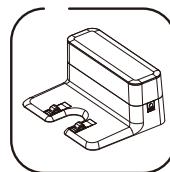


○ Ladestation x 1




○ Fernbedienung x 1

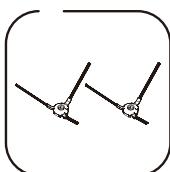

○ Seitenbürste x 4

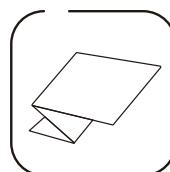


○ Bedienungsanleitung x 1

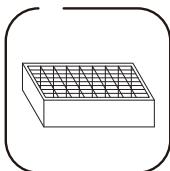


○ HEPA-Filter x 2



○ Reinigungswerkzeug x 1

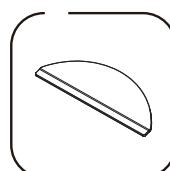


○ Wischtuch x 2

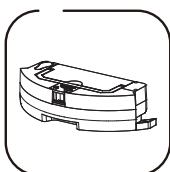

○ Wassertank-Baugruppe x 1



○ Garantiekarte x 1

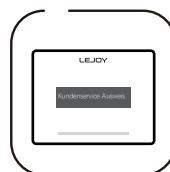


○ Kundenservice Ausweis x 1

O1


LEJOY

Bauteile


Haupteinheit

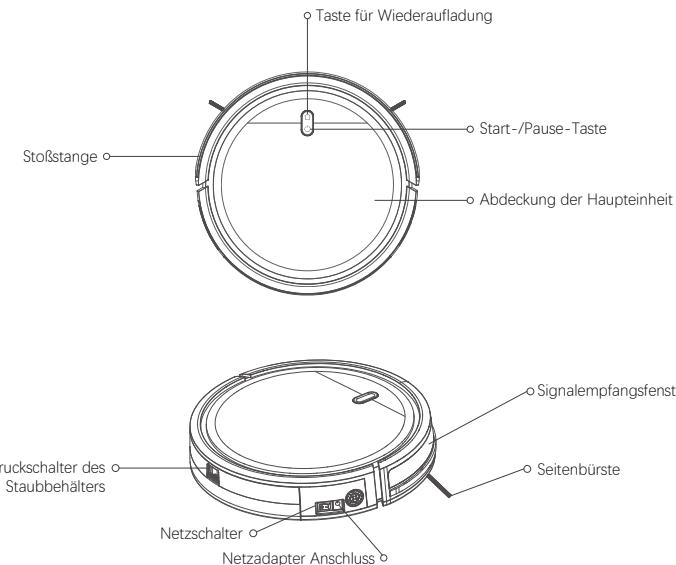


Ladestation

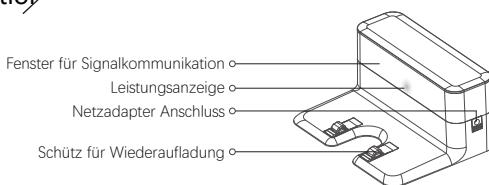

Staubbehälter

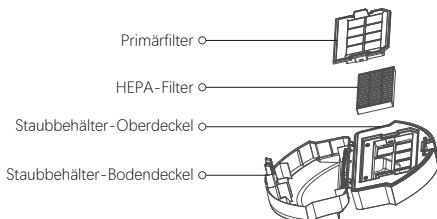

Wassertank und Mini-Staubbehälter

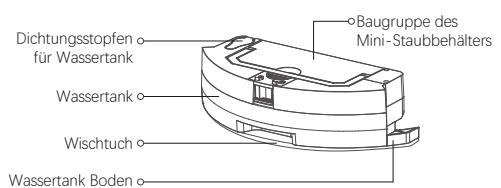


Verwendung

Einschalten

A. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschatzer an der Seite des Geräts im eingeschalteten Zustand befindet.

B. Drücken Sie die Taste "Reinigen" an der Haupteinheit oder die Taste "Start/Pause" auf der Fernbedienung, um das Gerät in Betrieb zu setzen.


*Vorsicht! Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, drücken Sie die Taste "Start/Pause", um das Gerät aus dem Schlafmodus zu wecken, und drücken Sie dann die Taste "Start/Pause" erneut, um das Gerät zu starten.

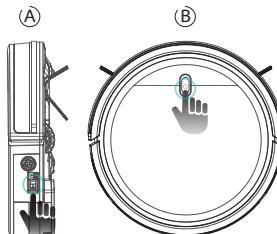

Pause

Pause bezieht sich darauf, dass das Gerät vom Betriebsmodus in den Standby-Modus wechselt, indem die Taste "Reinigen" an der Haupteinheit oder die Taste "Start/Pause" auf der Fernbedienung gedrückt werden.

Betrieb der Ladestation

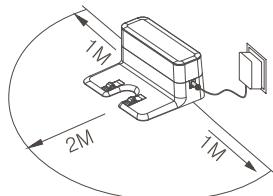

Das Gerät kann auf zwei Arten aufgeladen werden

A. Manuelles Laden

▷ Stecken Sie den Netzadapter direkt in die Buchse des Hauptkörpers und schließen Sie das andere Ende ans Stromnetz an. Drücken Sie die Taste für "Wiederaufladung" auf der Fernbedienung, wenn sich das Gerät im Standby-Modus oder Auswahl-Modus befindet, um das Gerät aufzuladen.

*Vorsicht!

Durch Drücken der Taste "Reinigen" bei Verwendung der Ladestation wird der Ladevorgang unterbrochen und der Reinigungsvorgang gestartet, was jedoch bei Direktaufladung nicht möglich ist. Stellen Sie sicher, dass die Haupteinheit beim Aufladen eingeschaltet ist.

B. Automatisches Laden

▷ Wenn der Batteriestand unter 20 % fällt, wird das Gerät automatisch zur Ladestation zurückkehren, um wieder aufzuladen.

▷ Wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, schaltet das Gerät automatisch in den Modus Wiederaufladung um und sucht nach der Ladestation.

▷ Der Erfassungsabstand beträgt 4 m im Mittleradius der Ladestation. Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladestation eingeschaltet ist und sich auf so einer Stelle befindet, wo so wenig Hindernisse wie möglich vorhanden sind, da sonst das Gerät die Ladestation nicht finden kann.

*Vorsicht!

A. Die Taste "Reinigen" blinkt, wenn das Gerät im Ladevorgang befindet.

B. Bitte laden Sie das Gerät zum ersten Mal für 12 Stunden lang auf; die Taste "Reinigen" hört auf zu blinken, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

C. Bitte überprüfen Sie den Ladezustand des Gerätes, nachdem die Batterie ausgebraucht wird.



D. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie bitte den Netzschatzer aus.

Schlafmodus

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet und 2 Minuten lang keine Bedienung am Gerät vorgenommen wird, wechselt das Gerät in den Schlafmodus.

*Vorsicht! Schalten Sie den Netzschatzer bitte aus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht gebraucht wird.


- ▷ Wenn Sie sicherstellen, dass die Haupteinheit eingeschaltet ist, stellen Sie die Ladestation auf und schließen Sie den Adapter an die Stromversorgung an, wobei die Stromanzeige ständig aufleuchtet.
- ▷ Stellen Sie die Ladestation an die Wand und entfernen Sie alle Hindernisse links und rechts von der Ladestation in einem Abstand von 1 Meter und 2 Meter vor der Ladestation.
- ▷ Schalten Sie den Netzschatzer an der Seite des Geräts ein und drücken Sie einmal auf die Taste "Reinigen" an der Haupteinheit. Die Taste "Reinigen" leuchtet auf und das Gerät geht in den Standby-Modus.

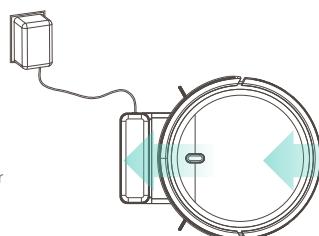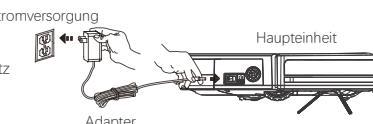


Verwendung

Wassertank und Mini-Staubbehälter reinigen

- A. Drücken Sie die Taste für Wassertank und entfernen Sie den Tank in Pfeilrichtung.
- B. Entfernen Sie den Staubbehälter von der Oberseite des Wassertanks und öffnen Sie den Staubbehälter.
- C. Bringen Sie den Müll raus.
- D. Nehmen Sie zuerst den Filterhalter und dann den HEPA-Filter heraus, und entfernen Sie das Wischtuch.
- E. Spülen Sie den Staubbehälter und den Filterhalter mit Wasser aus und reinigen Sie den HEPA-Filter mit einer Reinigungsbürste. Es wird empfohlen, den Primärfilterhalter alle 15 Tage und den HEPA-Filter einmal wöchentlich zu reinigen, wobei die längste Verwendungsdauer nicht mehr als 3 Monate beträgt.
- F. Stellen Sie sicher, dass der Primärfilter und der HEPA-Filter ordnungsgemäß angebracht werden und trocken sind. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser und verschließen Sie ihn mit dem Stopfen. Das Fassungsvermögen des Wassertanks beträgt ca. 300ml. Stellen Sie bitte den Abflussmodus des Wassertanks nach den Bedienungsanweisungen über die Fernbedienung ein, um die Abflussmenge des Wassertanks zu regulieren.

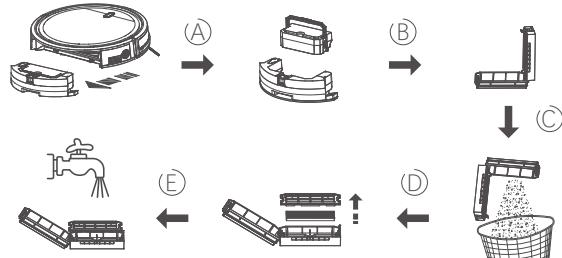

(F) Füllen des Wassertanks




*Vorsicht!

- A. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter nach jeder Reinigung.
- B. Setzen Sie die gereinigten Teile zum Abtrocknen nicht der Sonne aus und legen Sie sie erst ins Gerät, wenn sie ausreichend trocken sind, um die Funktion und Lebensdauer des Gerätes nicht zu beeinträchtigen.
- C. Waschen Sie den HEPA-Filter keinesfalls mit Wasser.
- D. Beschädigte Primärfilter oder HEPA-Filter sollten sofort mit dem Betrieb aufhören und rechtzeitig ersetzt werden, um Schäden am internen Motor zu vermeiden.

Pflege vom Wischtuch

- D. Nehmen Sie das Wischtuch heraus, spülen Sie es ab und ziehen Sie es tropfenfrei fest, bevor Sie es verwenden, wie in der Abbildung rechts dargestellt.
- *Vorsicht!
- A. Bitte verwenden Sie das tropfende Wischtuch nicht, um zu vermeiden, dass das Gerät im Betrieb ins Schleudern geraten wird.
 - B. Einzumengebung: Holzboden, Fliesen, Marmor, gestrichener Hartboden und andere Böden.
 - C. Das Wischtuch gehört zum Bauteil des Wassertanks und wird nur bei bestimmten Modellen mitgeliefert. Es bezieht sich auf die Packliste.
 - D. Bitte verwenden Sie den Wassertank-Kit nicht auf Teppiche.

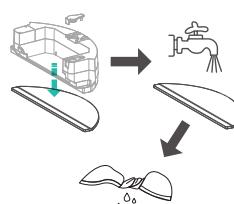


O4

Verwendung

Staubbehälter reinigen

- A. Drücken Sie den Staubbehälterknopf und entfernen Sie den Staubbehälter in Pfeilrichtung.
- B. Öffnen Sie den Staubbehälter
- C. Bringen Sie den Müll raus
- D. Nehmen Sie zuerst den Primärfilterhalter, und dann den HEPA-Filter heraus.
- E. Reinigen Sie den Staubbehälter, den HEPA-Filter und den Primärfilter gründlich. Es wird empfohlen, den Primärfilter alle 15-30 Tagen einmal zu waschen. Die maximale Standzeit des HEPA-Filters beträgt 3 Monate.
- F. Ordnungsgemäß anbringen und verwenden. Stellen Sie bitte sicher, dass der HEPA-Filter und der Primärfilter vor der Verwendung richtig installiert sind, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

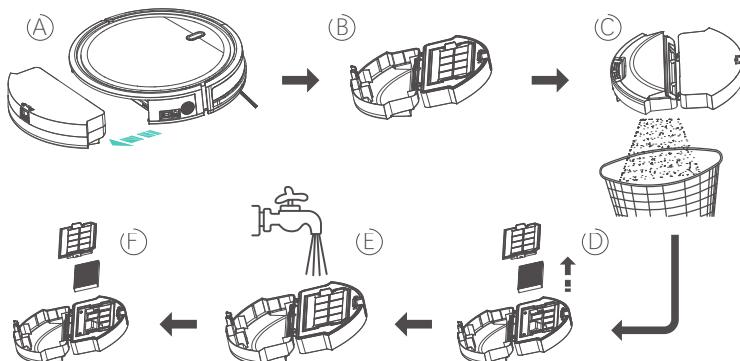

*Vorsicht!


- A. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter nach jeder Reinigung.
- B. Setzen Sie die gereinigten Teile zum Abrocknen nicht der Sonne aus und legen Sie sie erst ins Gerät, wenn sie ausreichend trocken sind, um die Funktion und Lebensdauer des Gerätes nicht zu beeinträchtigen.
- C. Waschen Sie den HEPA-Filter keinesfalls mit Wasser.
- D. Beschädigte Primärfilter oder HEPA-Filter sollten sofort mit dem Betrieb aufhören und rechtzeitig ersetzt werden, um Schäden am internen Motor zu vermeiden.

Linke und rechte Seitenbürste pflegen

Die Seitenbürste kann sich nach längerem Gebrauch kräuseln. Weichen Sie sie ggf. 3-5 Minuten in 75°C warmem Wasser ein oder bügeln Sie sie flach zum Entfalten. Die Seitenbürste muss ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt ist und nicht richtig funktioniert.

*Vorsicht!

Beim Austausch der Seitenbürsten sollen die Markierungen L und R auf den Seitenbürsten jeweils mit den Markierungen L und R am Boden des Gerätes übereinstimmen.

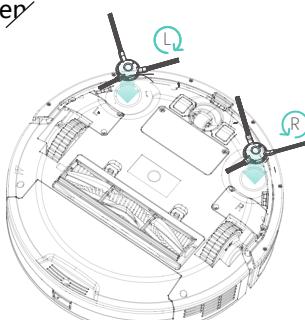

5

Fernsteuerung

Intelligenter Betrieb über APP

Das Gerät kann durch Sprachbefehle über Apps wie Alexa, Google Assistance usw. bedient werden. Folgen Sie nach erfolgreichem Download der Apps den jeweiligen Anweisungen, um Ihr Konto zu verknüpfen, wodurch es dann möglich ist, mit den Apps wie Alexa, Google Assistance das Gerät aufzuwecken und es zum Reinigen, Wiederaufladung, Aufwischen und andere Vorgänge zu bedienen.

Weitere Details sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung für Apps.




Betrieb der Fernbedienung

Wenn keine Taste gedrückt wird, wird auf dem Fernbedienungsfeld nur die Uhrzeit angezeigt.

Wenn eine Aufgabe reserviert wurde, wird auch das Reservierungssymbol angezeigt (auch in anderen Zuständen).

*Detaillierte Anweisungen sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

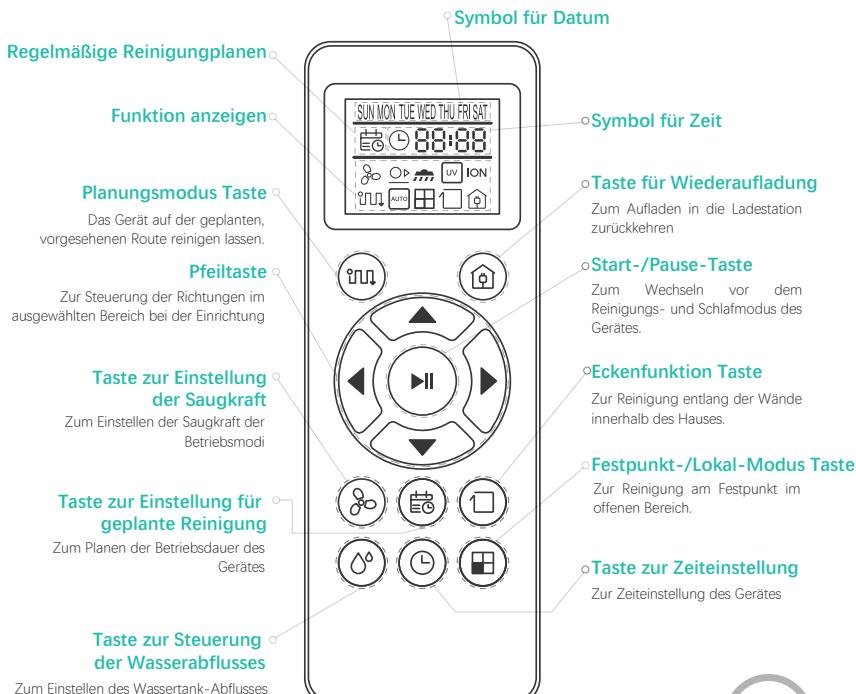


Reinigungsmodus

Planungsmodus

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "Start/Pause" am Gerät oder die Taste "Start/Pause" auf der Fernbedienung. Die Haupteinheit scannt und produziert die Karte, plannt die Reinigungsroute in Form eines Bogens und führt die voreingestellten Reinigungsvorgänge mit hoher Effizienz und ohne Auslassung durch. Der Roboter kehrt nach der Reinigung automatisch zurück zur Ladestation.

*Vorsicht!


Das Gerät lässt sich in jedem Modus durch Drücken der Taste "Start/Pause" auf der Fernbedienung oder der Reinigungsfunktionstaste an der Haupteinheit anhalten.

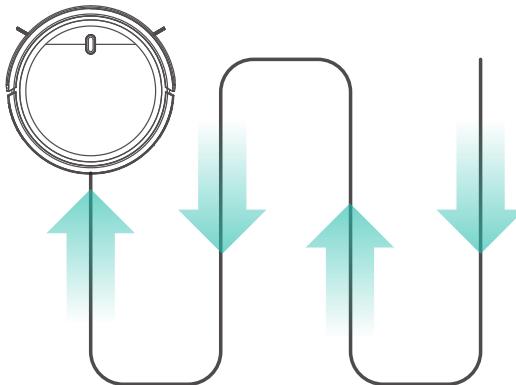

Eckenfunktion

A. Drücken Sie die Auswahltaste auf der Fernbedienung, um die Eckenfunktion zu wählen. Das Gerät reinigt entlang der Wand oder um Hindernisse herum, wenn es mit der Wand kollidiert ist, falls der Modus nicht umgeschaltet wird. Der Betriebsmodus bleibt unverändert.

B. Im automatischen Reinigungsmodus besteht die Möglichkeit, die Eckenfunktion zu aktivieren.

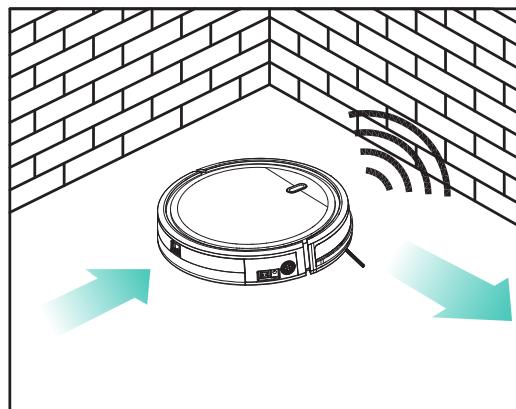

Fehlerbehebung

Allgemeine Störungen und Fehlerbehebung

Warncode-Liste


Wenn bestimmte allgemeine Fehlfunktionen am Gerät auftreten, werden die folgenden Anzeigen mit den entsprechenden Lösungen angezeigt.

| Ursachen | Anzeigen | Lösung |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Ungewöhnlicher Bodensensor | blinkendes Blaulicht | Bodensensor prüfen |
| Ungewöhnlicher Kollisionssensor | blinkendes Blaulicht | Kollisionssensor prüfen |
| Ungewöhnliche Seitenbürste L | blinkendes Blaulicht | Seitenbürste reinigen |
| Ungewöhnliche Seitenbürste R | blinkendes Blaulicht | Seitenbürste reinigen |
| Ungewöhnliches Treibrad L | blinkendes Blaulicht | Antriebsrad reinigen |
| Ungewöhnliches Treibrad R | blinkendes Blaulicht | Antriebsrad reinigen |
| Überlastung der Walzenbürste | blinkendes Blaulicht | Walzenbürste reinigen |
| Das Rad fällt abnormal ab. | blinkendes Blaulicht | Gerät nivellieren |

»Vorsicht

Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lässt, versuchen Sie die folgenden Maßnahmen.

- ▶ Trennen Sie den Netzschalter auf der Rückseite der Haupteinheit und schalten Sie ihn wieder ein, um das Gerät erneut zu starten.
- ▶ Wenn das Problem auch nach einem Neustart nicht gelöst werden kann, bringen Sie das Gerät bitte zur Reparatur an den Kundendienst. Falls für die Reparatur Spezialwerkzeuge benötigt werden, muss das Gerät von unserer speziellen Servicestation repariert werden. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.

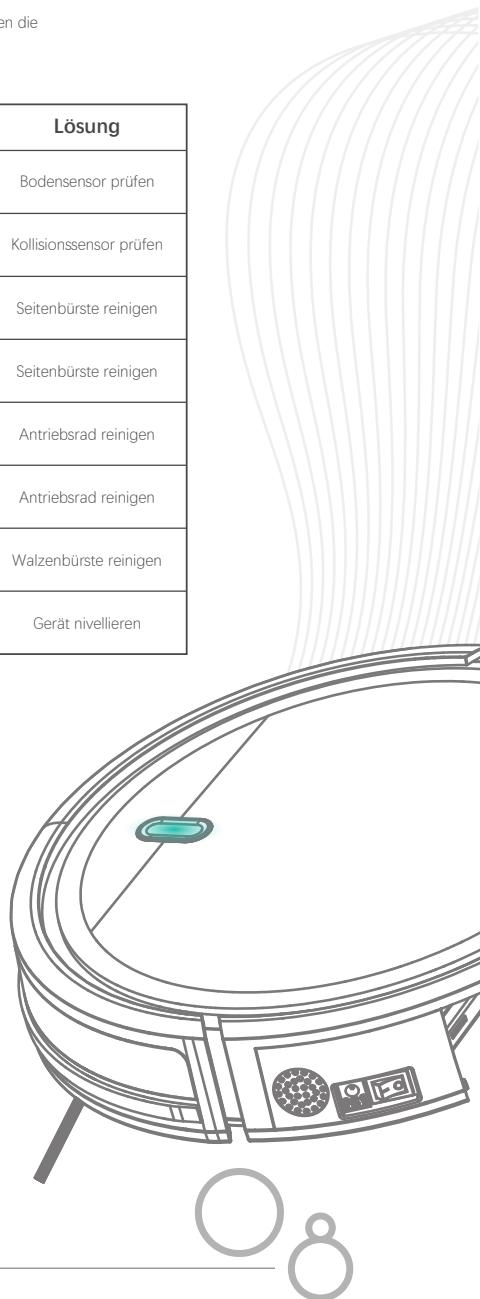

Spezifikationen

Produkt-Parameter

| Klassifikation | Beschreibung | Parameter |
|--------------------|--|---|
| Struktur | Durchmesser | 345mm |
| | Höhe | 83mm |
| | Gewicht (netto) | 2.62kg |
| Elektronik | Betriebsspannung | 14.8V  |
| | Akku-Spezifikation | Lithium-Ionen-Akku 2600mAh |
| Funktionsparameter | Eingangsspannung | 19V  |
| | Eingangsstrom | 0.6A |
| | Aufladen | Manuelles Aufladen/ Automatisches Aufladen |
| | Ladezeit | 4-6h |
| | Betriebsdauer | 90-120min |
| | Reinigungsmodus | Reinigen in Bogenform, Eckenfunktion |
| | Fassungsvermögen des Staubbehälters | 560ml |
| | Tasten an der Haupteinheit | Berührungstaste |
| Steuerung | Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung APP |



Garantiebestimmungen

Garantie für Reparatur/Umtausch

J

7

7 Tage Rückgabe ohne Grund

Wenn das Paket innerhalb von sieben Tagen nicht geöffnet wird und ein spezieller Kaufbeleg vorgelegt wird, können Sie das Produkt ohne weitere Bedingungen zurückgeben.

E

15

15 Tage kostenlose Rückgabe bzw. Umtausch

Rückgabe bzw. Umtausch wird garantiert, wenn nicht-menschliche Schäden innerhalb von 15 Tagen entstanden sind.

J

18

18 Monate Garantie für Reparatur

Geräte können innerhalb von 18 Monaten zur Reparatur an das Werk zurückgeschickt werden, wenn keine menschlichen Schäden vorliegen.

Batteriegarantie für 6 Monate

J

Ausschluss der Gewährleistung


Die folgenden Bedingungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf) sind nicht durch den "Garantie" Service abgedeckt.

O

- ▶ Ohne "Kaufnachweis" oder über die Gültigkeit der "Garantie"-Dienstleistung hinaus
- ▶ Schäden, die durch Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag oder andere höhere Gewalt verursacht wurden.
- ▶ Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bestimmungen über Gebrauchs, Wartung und Lagerung des Produkts gemäß der Bedienungsanleitung entstehen.
- ▶ Schäden, die durch Selbstreparatur verursacht werden.
- ▶ Normale Verfärbung, Abnutzung und Verschleiß des Produkts während des Gebrauchs.
- ▶ Das eigene Netzwerk des Verbrauchers führt dazu, dass das Produkt nicht zu verwenden ist.

Y

In den vorgegebenen Situationen sollten Sie sich an die jeweiligen verantwortlichen Stellen wenden oder eine bezahlte Dienstleistung initiieren.

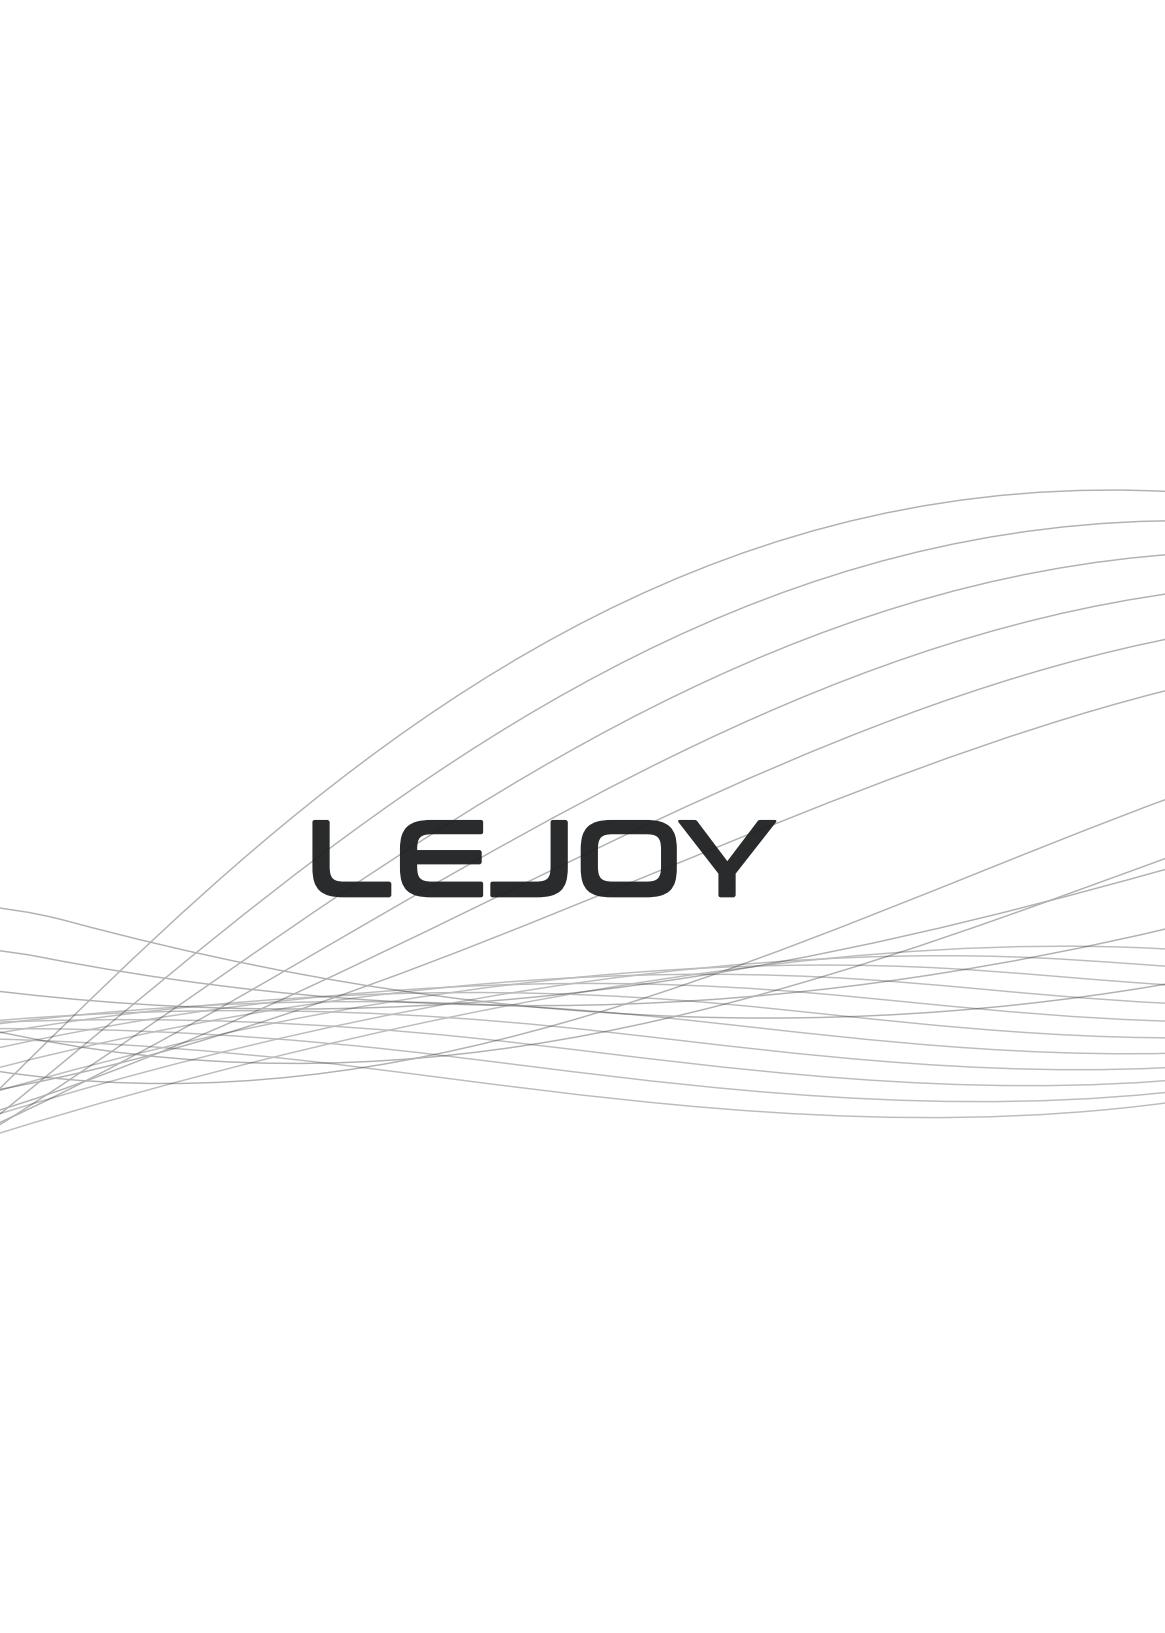The background features a series of thin, light gray lines that curve upwards from left to right, creating a sense of depth and perspective. These lines intersect to form a grid-like structure.

LEJOY