Électronique d'accord
Communication produit | Anglais

La station de pompage, Farleigh Lane, East Farleigh, Kent,
ME16 9NB. Royaume-Uni. +44 (0) 1622 721 444
info@chordelectronics.co.uk chordelectronics.co.uk

Mojo 2
Manuel
-

V.1.1

CHORD
Chord Electronics Ltd.

Made in BRITAIN
established 1989

1 Table des matières

2 Introduction 3

3 Enregistrement de Mojo 2 3

4 Apprendre à connaître Mojo 2 4

5 Mise en route 5

6 Fonctionnement de base 5

7 Opération avancée dix

8 Ajout du streaming sans fil avec Poly 20

9 Spécifications techniques 20

2 **Présentation**

Mojo 2 est un amplificateur DAC/casque portable de nouvelle génération qui s'appuie sur le succès de l'original et offre de nouvelles fonctionnalités intéressantes, des fonctionnalités améliorées, ainsi que des performances sonores et de la batterie améliorées.

2.1 **Sécurité**

Veuillez prendre note des consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser Mojo 2 :

- Ne laissez jamais le Mojo 2 entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne vaporisez jamais de produits de nettoyage sur le Mojo 2. Utilisez uniquement un chiffon en microfibre propre pour nettoyer le boîtier.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire le document de sécurité inclus dans la boîte.
- Il n'y a aucun composant réparable par l'utilisateur dans Mojo 2. N'essayez jamais d'ouvrir, de démonter ou d'appliquer appareils tiers internes, cela annulera votre garantie.

3 **Enregistrement de Mojo 2**

Mojo 2 est livré avec un an garantie qui couvre les défauts de matériaux et fabrication à travers dans des conditions d'utilisation normale.

- Enregistrez votre Mojo 2 via le site Web de Chord Electronics : www.chordelectronics.co.uk/register-product
- L'enregistrement de votre produit nous aide à vous offrir le meilleur service après-vente possible.

Dans le cas peu probable d'une réclamation, contactez votre revendeur.

4 **Apprendre à connaître Mojo 2**

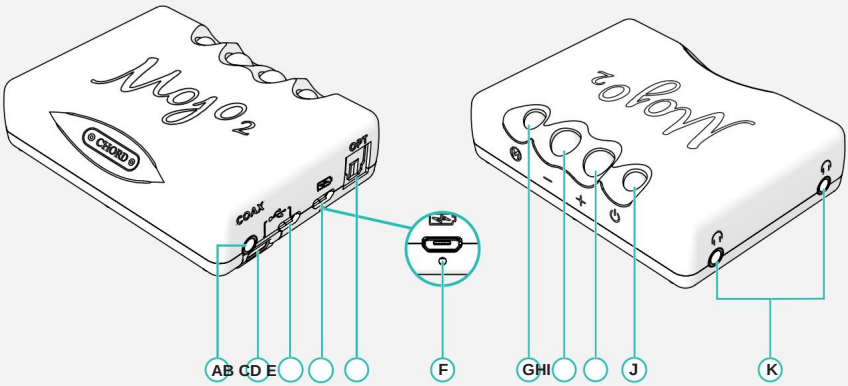

A Entrée coaxiale (entrée simple ou données doubles uniquement)		Connectez des appareils numériques compatibles à l'aide d'un câble numérique coaxial de 3,5 mm. Coaxial simple : pointe : signal, manchon : masse. Câble coaxial double données : pointe : signal 1, anneau : signal 2 manchon : masse (à utiliser avec Hugo M-Scaler)
B	Entrée USB-C	Connectez des appareils numériques compatibles à l'aide d'un câble USB-C pour la lecture
C Entrée micro-USB		Connectez des appareils numériques compatibles à l'aide d'un câble micro-USB pour la lecture
ré	Entrée de charge micro-USB	Connectez-vous à l'alimentation à l'aide du câble micro-USB fourni (à utiliser avec un chargeur capable de 2 A sortie minimale)
E	Entrée optique	Connectez des appareils numériques compatibles à l'aide d'un câble optique pour la lecture
F	Voyant d'état de charge	Affiche l'état de la charge et de la batterie à l'aide d'une échelle polychromatique (voir section 6.2)
Menu **G**		Appuyez pour faire défiler les options du menu
H Volume bas/menu '-'		Diminuer le volume ou régler le mode de menu sélectionné
-	Augmenter le volume/menu '+'	Augmenter le volume ou régler le mode de menu sélectionné
J	Bouton d'alimentation (affiche le taux d'échantillonnage)	Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre
K	Sorties casque	Connectez jusqu'à deux paires d'écouteurs (non contrôlables indépendamment - 3,5 mm x2)

5 Mise en route

Le manuel du Mojo 2 est divisé en deux sections principales : fonctionnement de base et fonctionnement avancé. De base l'opération (6.0) couvre tout ce dont vous avez besoin pour commencer et profiter de Mojo 2. Menu plus avancé les options sont expliquées dans 7.0.

6 Fonctionnement de base

6.1 Connexion à l'alimentation

Mojo 2 peut être utilisé tout en étant constamment connecté à l'alimentation, ou en déplacement, grâce à une batterie puissante et rechargeable. piles. Un chargeur capable de produire un minimum de 2 A (ampères) est recommandé pour Mojo 2ÿ; s'il vous plaît vérifiez les spécifications de votre chargeur. Connectez le câble fourni à l'entrée de charge Micro-USB du Mojo 2 (voir D, ci-dessus) puis à une source d'alimentation 5 V pour commencer la charge.

6.2 Indicateur d'état de la batterie

Avec Mojo 2 connecté à l'alimentation, le voyant d'état de charge (voir F, ci-dessus) clignotera et affichera la batterie état de charge en utilisant la couleur (voir tableau ci-dessous); l'état de charge est également affiché lors de l'utilisation batterie seule.

REMARQUE Une LED bleue d'état de charge indique que la plage de capacité maximale de la batterie a été atteinte. Si Mojo 2 reste constamment en charge, il entrera en mode bureau intelligent pour protéger la batterie contre surcharge. Cela sera indiqué par un voyant d'état de la batterie violet.

État de la batterie	Charge de la batterie
	75 % à 100 %
	40 % à 75 %
	10 % à 40 %
	2 % à 10 %
Clignotant	0 à 2 %
	Mode bureau intelligent

6.3 Batterie épuisée

Après l'épuisement complet des batteries, la LED d'état de charge clignotera en rouge pendant dix secondes. S'il est couplé avec le l'appareil s'éteint, une recharge est nécessaire.

Si, après une période d'inactivité, l'appareil ne s'allume pas (suggérant une batterie gravement déchargée), le l'appareil doit être rechargé pendant la nuit, avec l'appareil éteint.

6.4 Connectivité : entrées

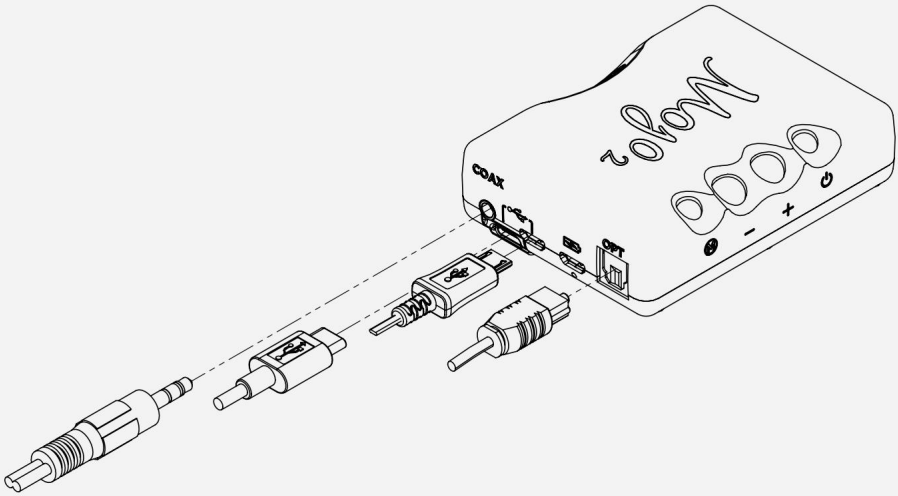

Connectez des appareils numériques compatibles, y compris des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes et plus encore au Mojo 2 entrées numériques correspondantes. Ceux-ci incluentÿ: 3,5ÿmm coaxial (coax simpleÿ: pointeÿ: signal, manchonÿ: masse. Données doubles coaxial [à utiliser avec Hugo M-Scaler] : pointe : signal 1, anneau : signal 2 manchon : masse), USB-C, Micro-USB et optique contributions. Si les quatre entrées sont connectées simultanément, Mojo 2 sélectionne automatiquement l'entrée correcte lorsque la musique est diffusée. lu sur l'appareil. Mojo 2 donnera la priorité à des entrées spécifiques si les quatre sont connectées simultanément. USB a priorité suivie de coaxiale puis optique. Il n'est possible de connecter qu'un seul USB à la fois (le micro-USB prend priorité sur USB-C).

6.5 Connectivité : sorties

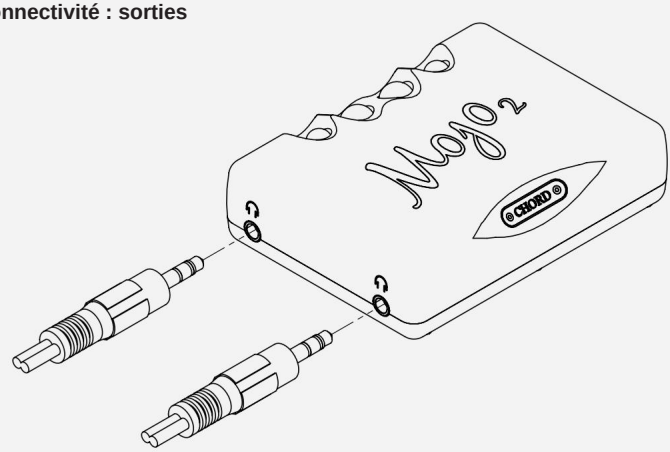

Connectez jusqu'à deux paires d'écouteurs (mini-jack 3,5 mm) au Mojo 2, simultanément. Le volume de l'appareil (voir section 6.8) ajustera les deux sorties casque ensemble (il n'y a pas de contrôle de volume indépendant pour chaque casque).

6.6 Mise sous/hors tension

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (voir section 4) jusqu'à ce qu'il s'allume, puis relâchez-le. Mojo 2 jouera un certain nombre de contrôles de démarrage indiqués par le bouton d'alimentation passant par une gamme de couleurs. Pendant Ça processus, le bouton de menu fera également défiler automatiquement ses couleurs désignéesÿ; tout précédemment enregistré les paramètres du menu seront affichés en utilisant la couleur sur les boutons '+' et '-' (voir la section 7 pour les options de menu et un guide complet des couleurs). Mojo 2 est prêt à l'emploi une fois que les couleurs ont cessé de cycler. Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que les lumières soient éteintes.

CONSEIL Mojo 2 s'éteindra automatiquement après 10 minutes sans signal d'entrée.

6.7 Réglage de la luminosité

Mojo 2 propose deux niveaux de luminosité des boutons : normal et faible. Normal est activé par défaut, cependant, pour alterner entre les modes de luminosité faible et normal, appuyez une fois sur le menu (le bouton de menu s'affichera en bleu), puis '-' à plusieurs reprises pour passer du mode normal au mode faibleÿ; tous les boutons allumés augmenteront ou diminueront luminosité en conséquence. Une fois choisie, la sélection sera mémorisée et Mojo 2 sortira automatiquement les réglages du menu en 10 secondes. Vous pouvez également appuyer sur le menu et le maintenir enfoncé pour quitter le menu immédiatement.

6.8 Réglage du volume

Mojo 2 bénéficie de deux "gammes" de volume principalesÿ: basse et haute, comme indiqué par la couleur du menu bouton : éteint (bas) ; blanc (élevé). Au fur et à mesure que le volume est modifié, Mojo 2 se déplace automatiquement dans le plages de volumesÿ; la couleur du bouton de menu change en conséquence.

Avec les appareils et écouteurs choisis maintenant connectés (mais pas sur/intra-auriculaires) et Mojo 2 sous tension, le le volume peut être réduit à zéro à l'aide des commandes de volume bas '-' jusqu'à ce que les boutons de volume et le menu bouton sont éteints. Depuis éteint, le volume peut être lentement augmenté en appuyant sur le bouton d'augmentation du volume "+". Tous les deux les boutons changent lentement de couleur avec le niveau de volume changeant.

Réglez toujours le niveau de volume sur zéro avant de commencer la lecture initiale et prenez des précautions lors de l'utilisation de Mojo 2 en mode volume élevé pour se protéger des dommages auditifs.

7 **Opération avancée**

Mojo 2 bénéficie d'un contrôle DSP UHD de pointe qui offre un certain nombre de fonctionnalités avancées, accessible via le bouton de menu. En appuyant séquentiellement sur le bouton de menu, vous parcourez les différents caractéristiques expliquées dans cette section.

7.1 **Menu : informations sur la couleur des boutons**

Le bouton de menu change de couleur au fur et à mesure que les options de menu sont sélectionnées. Le tableau ci-dessous fournit un guide.

CONSE Soulevez les doigts entre les pressions sur les boutons de menu pour voir la couleur du bouton de menu et la fonction sélectionnée.

Couleur des menus	Mode menus
-	Plage de volumes
	Réglage de la luminosité/mode Crossfeed
	Basse 20Hz
	Étagère basse 125 Hz
	Étagère des aigus à 3ÿkHz
	Aigu 20 kHz
	Contrôle de verrouillage

7.2 **Menuÿ: informations sur la couleur des boutons lors de la charge**

De plus, lorsque Mojo 2 est éteint, le bouton de menu affiche une couleur lors de la charge pour indiquer courant de charge, indiqué par le tableau ci-dessous. L'état actuel de charge peut donner un indicateur utile de la chargeur/qualité de charge disponible pour Mojo 2 et/ou la santé de la batterie.

Par exemple, un bouton de menu blanc indique que l'appareil se charge à sa capacité maximale. Le vert indique la charge est lente et peut être améliorée avec un autre chargeur/câble. Le rouge signifie un courant insuffisant pour charge.

État de la batterie	Volts VBUS	Statut
	-	Doit se recharger pendant la nuit avec Mojo 2 éteint
	4.01	Médiocre (veuillez changer le chargeur)
	4.37	Chargement lent
	4.61	Charge intermédiaire
	>4.85	Charge maximale
	Chargement de bureau	Mode bureau

REMARQUE Les utilisateurs de Poly (voir section 8) n'obtiendront pas un état de charge blanc pendant que les appareils sont charger simultanément.

CONSEIL Si le voyant de charge clignote en rouge pendant dix secondes et que l'appareil s'éteint, une recharge est nécessaire.

CONSEIL Si l'appareil ne s'allume pas (ce qui suggère peut-être une batterie très déchargée), il doit être rechargée pendant la nuit, appareil éteint.

7.2.1 **Mode bureau intelligent**

Mojo 2 peut être laissé connecté à une source d'alimentation à tout moment si vous le souhaitez. Dans ce mode, lorsqu'il est complètement chargé, Mojo Le bouton de menu et le voyant d'état de la batterie du 2 s'affichent en magenta, indiquant la fin du cycle de charge et le initiation du Mode Bureau Intelligent qui régule la charge pour préserver la batterie.

7.3 **Muet**

Appuyez simultanément sur '+' et '-' pour mettre l'appareil en sourdineÿ; Le bouton de menu du Mojo 2 clignotera. Appuyez sur menu ou '+/-' ensemble à nouveau pour quitter le mode muet.

7.4 **Menu : égalisation**

Mojo 2 offre un réglage complet de l'égalisation (contrôles de tonalité) pour s'adapter à une large gamme de partenariats l'équipement et les formats de fichiers numériques. Il existe quatre principaux modes d'égalisation qui peuvent être modifiés à partir du réglage d'usine (plat) si désiré : basses plus basses ; médium graveÿ; bas aigus et aigus aigus.

Pour chacun des quatre modes d'égalisation, il existe neuf réglages positifs (lift) et neuf négatifs (cut) de 1 dB marches (18 au total) disponibles.

Pour accéder aux modes d'égalisation, appuyez deux fois sur menu jusqu'à ce que le bouton s'affiche en rouge : cela indique le premier des quatre options d'égalisation : réglage des basses inférieures. À partir de là, d'autres pressions sur le menu font défiler les trois modes : jaune : médium-grave ; vert : aigus inférieurs ; bleuÿ: aigus supérieurs, puis à travers le reste de la menu.

Une fois que le mode d'égalisation souhaité a été sélectionné comme indiqué par la couleur du bouton de menu, appuyez sur la volume haut '+' OU bas '-' boutons séquentiellement pour se déplacer dans la plage de réglage: haut '+' fournissant 'lift', vers le bas '-' fournissant 'couper'. Les boutons de volume respectifs changent de couleur pour indiquer le niveau choisi. Le tableau ci-dessous montre chacun des 18 niveaux de réglage disponibles pour chacun des quatre modes d'égalisation

Les ajustements seront automatiquement enregistrés. Appuyez à nouveau sur menu pour passer au mode d'égalisation suivant.

REMARQUE Si les boutons restent intacts pendant 10 secondes en mode menu, le Mojo 2 s'arrêtera automatiquement.

revenir en mode de lecture. Vous pouvez également appuyer sur le menu et le maintenir enfoncé pour quitter le menu immédiatement.

CONSE En vous référant au tableau ci-dessous, éteint ou grisé représente le ou les boutons d'augmentation du volume '+' ou de diminution '-' comme éteints. Si les deux boutons sont éteints, le réglage d'usine (0 dB 'flat') est sélectionné.

Paramètres de tonalité	-	+
+9 dB		
+8 dB		
+7 dB		
+6 dB		
+5 dB		
+4 dB		
+3 dB		
+2 dB		
+1 dB		
0 dB		
-1 dB		
-2 dB		
-3 dB		
-4 dB		

-5 dB		
-6 dB		
-7 dB		
-8 dB		
-9 dB		

REMARQUE Les trois graphiques suivants sont simplifiés à des fins d'illustration et ne doivent en aucun cas être interprété comme une représentation exacte du sujet.

Veuillez consulter la page suivante pour des exemples d'égalisation DSP.

Ces quatre graphiques ci-dessous montrent les quatre modes d'égalisation DSP de Mojo2, ils affectent la réponse en fréquence, fournissant soit soulever ou couper les graves et les aigus sur les quatre principales plages de réglage : rouge : basses inférieures ; jaune: médium graveÿ; vert : aigus inférieurs et bleu : aigus supérieurs.

La forme des zones colorées montre comment le DSP lift and cut (commandes "shelf") affecte la plage de fréquences au sein de chacun des quatre groupes principaux. L'effet lift/cut s'amenuise (avec les basses) ou s'amplifie (avec aigus), lors du déplacement dans la plage de fréquences.

Graphique 1

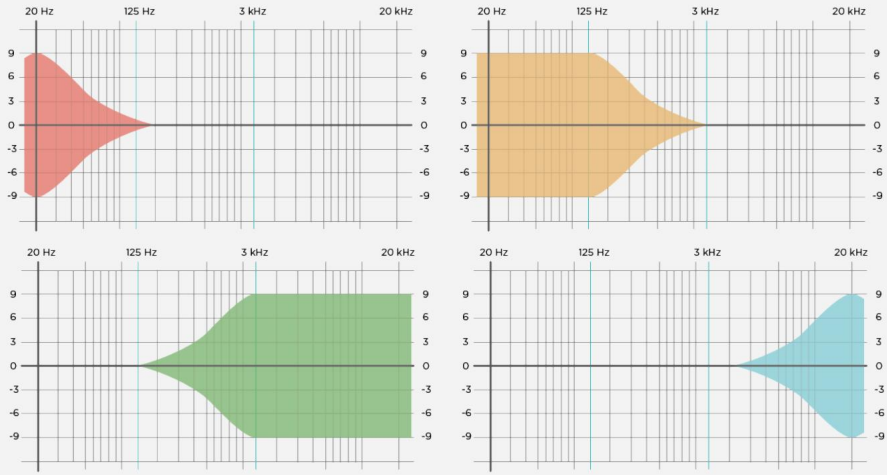

Tous les casques auront leur propre courbe de réponse en fréquence, s'écartant de l'idéal. Le site RTINGs.com (https://www.rtings.com/headphones/1-4/graph/) répertorie les courbes de réponse en fréquence de nombreux casque et peut être utilisé comme guide pour expérimenter la fonction DSP de Mojo 2. DSP peut être utilisé pour aplatissez la courbe de réponse pour un son plus neutre.

La ligne pointillée du graphique 2 montre une courbe de réponse en fréquence : une ligne ondulée avec des pics et des creux, qui a été modifié par le DSP de Mojo 2.

Les quatre couleurs montrent comment les commandes de tonalité d'égalisation du DSP ont été utilisées pour modifier la sortie sommée (ligne pointillée). Les graves et les médiums ont été amplifiés, les bas médiums ont été réduits et les aigus ont été été amplifié, modifiant la réponse en fréquence (tonalité) de l'appareil.

Graphique 2

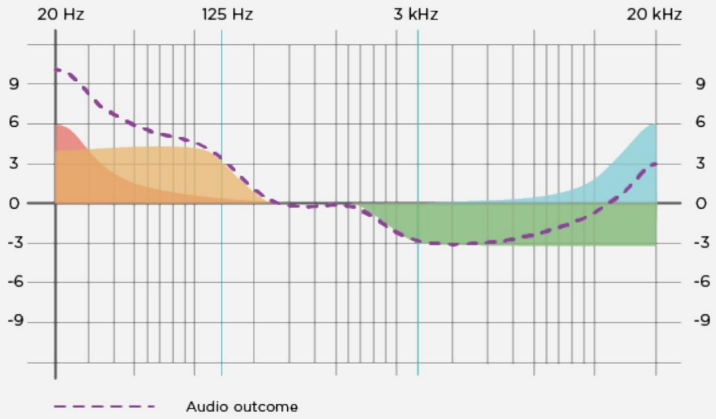

Le graphique 3 superpose les instruments de musique usuels sur le spectre fréquentiel, au sens très large, démontrer comment la proéminence des instruments peut être affectée lors des ajustements à l'aide du Commandes de tonalité DSP. Il n'est pas définitif et n'est qu'un guide d'expérimentation.

Graphique 3

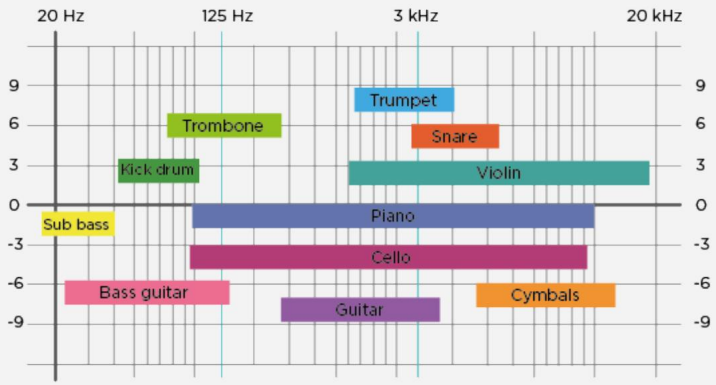

7.5 **Menu : alimentation croisée**

Mojo 2 offre trois niveaux d'alimentation croisée pour améliorer les effets spatiaux pour une scène sonore plus "semblable à un haut-parleur" lorsque à l'aide d'écouteurs. Appuyez une fois sur le menu (le bouton de menu s'affichera en bleu), puis appuyez sur le bouton "+" d'augmentation du volume pour faire défiler les quatre options disponibles : rouge : minimum ; vert : modéré ; bleu : maximum ; éteint (alimentation croisée désactivée). Une fois choisie, la sélection sera mémorisée et Mojo 2 quittera automatiquement le réglage du menu dans environ 10 secondes. Vous pouvez également appuyer sur le menu et le maintenir enfoncé pour quitter le menu immédiatement.

REMARQUE Lors du changement d'alimentation croisée, le bouton '-' s'allume également pour indiquer le niveau de luminosité du bouton (blanc : normal ; éteint : faible) conformément à la section 6.7.

7.6 **Mode verrouillage**

Mojo 2 bénéficie d'une option de verrouillage des boutons où toutes les commandes peuvent être désactivées pour une utilisation en voyage. Pour activer le bouton verrouiller, appuyez six fois sur le bouton de menu jusqu'à ce que le magenta s'affiche, puis appuyez simultanément sur le volume '+' et les boutons de diminution du volume '-' une fois, jusqu'à ce que les trois boutons du Mojo 2 affichent du magentaÿ; les contrôles sont maintenant désactivé. Après deux secondes, les boutons de volume reviendront à l'affichage du volume de sortie défini une fois de plus, cependant, le bouton de menu continuera à s'afficher en magenta pour indiquer que le mode de verrouillage des boutons est actif.

Lorsque le mode de verrouillage des boutons est activé, une simple pression sur le bouton de menu (magenta) ramènera immédiatement au menu de verrouillage des boutons. À partir de là, appuyez simultanément une fois sur les boutons d'augmentation du volume '+' et de diminution du volume '-' pour déverrouillez les boutons (indiqués par les boutons de volume redevenant éteints) et appuyez à nouveau sur le menu pour quitter le bouton mode verrouillage et parcourir le menu.

REMARQUE En mode de verrouillage des boutons, le bouton d'alimentation est temporairement désactivé, cependant, l'alimentation automatique la fonction d'arrêt est toujours fonctionnelle.

7.7 **Restaurer les paramètres d'usine**

Mojo 2 dispose d'un mode de réinitialisation d'usine qui restaure l'appareil aux paramètres d'usine d'origine : DSP plat et Crossfeed désactivé. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez simultanément sur '+' et '-' soit depuis le mode menu DSP, soit le mode de menu Crossfeed.

7.8 **Informations sur le taux d'échantillonnage du bouton d'alimentation**

Mojo 2 est capable de lire des fichiers jusqu'à 768 kHz 32 bits et DSD 256. Ceci est indiqué par les couleurs suivantes sur le bouton d'alimentation lorsque la musique joue.

Taux d'échantillonnage	Couleur du bouton d'alimentation
44,1 kHz	
48kHz	
88,2 kHz	
96 kHz	
176,4 kHz	
192 kHz	
352,8 kHz	
384 kHz	
705,6 kHz	
768 kHz	
DSD	

8 Ajout du streaming sans fil avec Poly

Mojo 2 est compatible avec le streamer/serveur Poly de Chord Electronics (disponible séparément) qui ajoute un monde de la diffusion de musique sans fil, de la compatibilité audio réseau et de la lecture de la bibliothèque de cartes SD. Contactez un Détaillant Chord Electronics pour plus d'informations ou trouver tous les détails sur le site Web de Chord Electronics.

Les propriétaires actuels de Poly doivent se référer au manuel Poly fourni (également disponible sur le Chord Electronics site web) afin d'utiliser Poly avec Mojo 2.

REMARQUE Poly doit être mis à jour avec au moins la version 3.0 du micrologiciel pour fonctionner avec Mojo 2.

9 Spécifications techniques

Veuillez vous référer à www.chordelectronics.co.uk pour les spécifications les plus récentes.

Dimensions	83 mm x 62 mm x 22,9 mm
Poids Mojo 2	185 g
Poids Mojo 2 + Poly	270g
Vie de la batterie	8 heures (environ)
Tension de fonctionnement	5 V CC
Courant de charge	2 A
Puissance de sortie @ 1 kHz/300 ÿ	90mW
Puissance de sortie @ 1 kHz/30 ÿ	600mW
Impédance de sortie	0,06 ÿ
Plage dynamique	125 dB
THD à 2,5ÿV/300ÿÿ	0,0003 %

CHORD
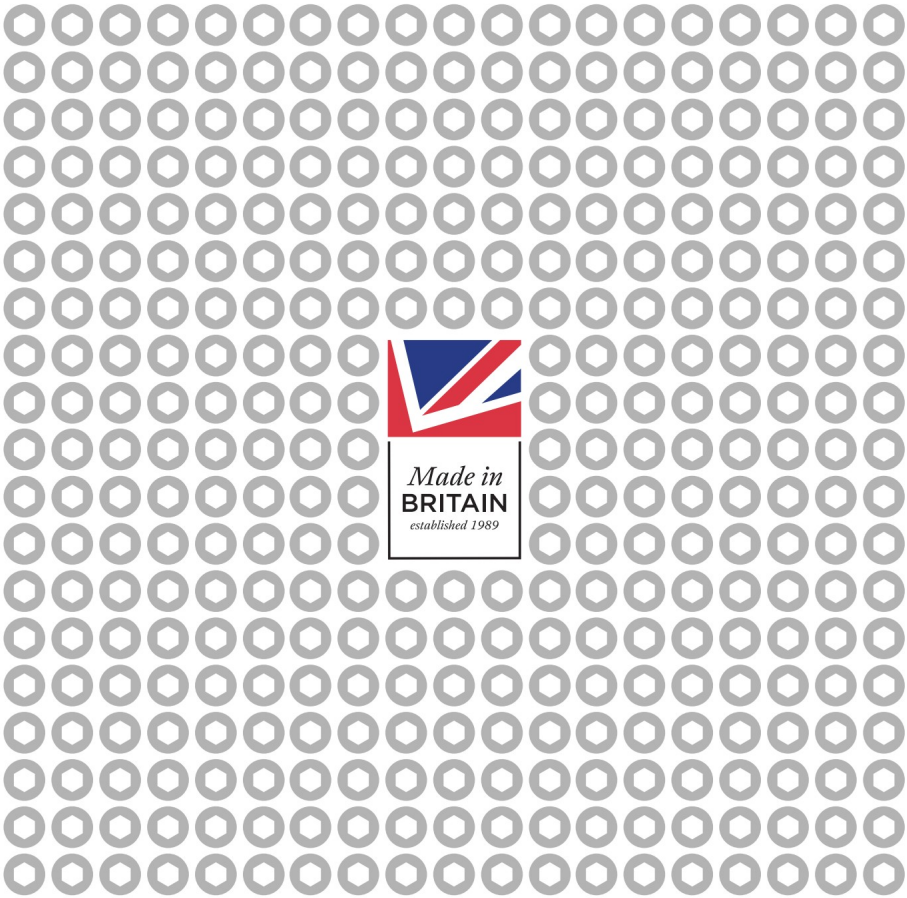
Chord Electronics Ltd.