電話システム


ユーザープログラミング接続手順及び特定日スケジュールの設定方法

Microsoft Edge を開きアドレスバーに

https://192.168.0.10 と入力し、Enter キーを押します



ログイン画面が表示されます

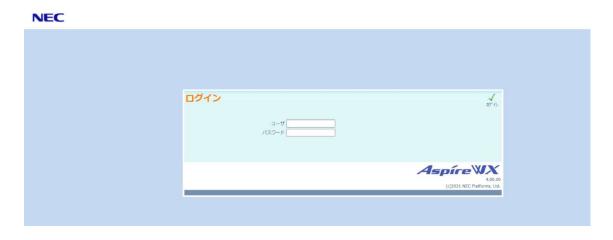

ユーザー名、パスワードを入力し、ログインをクリック

ユーザー名:USER1


パスワード:11111111Ab

(大文字、小文字に注意してください)

ホーム画面が開きます


自動運用モード切替設定をクリックします

NEC

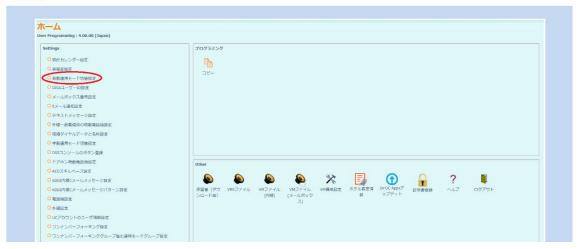

設定画面が開きます


NEC

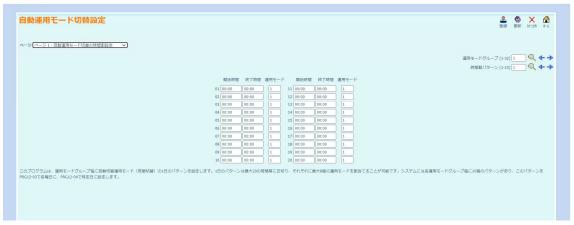

左上のメニュを開き

ページ3 運用モードの特定日スケジュール設定を選びます

NEC

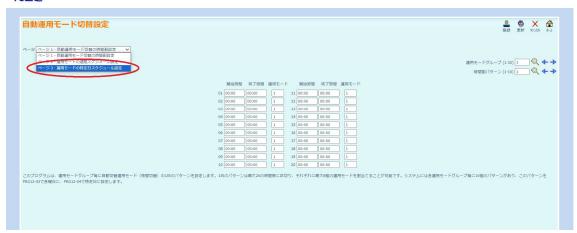

特定日のスケージュールパターンを登録します

NEC

自動運用モード切替設定		是 ⑤ X 空绿 更新 17½% 8-
<一ジ【ページ 3・運用モードの特定日スケジュール設定 ▼】		
		適用モードグループ (1·32) 1 〇 ◆ 月日 (01/01·12/31) 01/01 〇 ◆
	月日 パターン 月日 パターン 月日 パターン	
	1/0 0 1/11 0 1/21 0 1/22 0	
	1/03 0 1/13 0 1/23 0	
	1/04 0 1/14 0 1/24 0	
	1/05 0 1/15 0 1/25 0	
	1/06 0 1/16 0 1/26 0	
	1/07 0 1/17 0 1/27 0 1/28 0 1/28 0	
	1/08 0 1/18 0 1/28 0	
	1/10 0 1/20 0 1/30 0	
t定データを次の範囲内にして下さい。 $0\sim 10$		
のプログラムは、運用モードの年間スケジュールを設定します。このスケジュールに	は、要体みなどの特別な日の設定に使用されます。日付の設定は年間365日設定可能です。データは、PRG12-02で設定されたパターン。	番号です。

パターン 0:週間スケジュールに従います

パターン1:平日の動作になります

パターン 2:時間外・休日の動作になります

パターン3:特別休暇の動作になります

右側の月日の左右矢印で日付を移動させて必要な月日に登録を行います すべて入れ終わったら右上の 登録 をクリックし書き込みます 書き込み後 ホーム ボタンを押しホーム画面に戻り ログアウトをクリックしたのちブラウザを閉じます 以上で設定変更は完了になります