
## BT05 4.0 模块 AT 指令测试方法


第一步: 引出模块的 TX, RX, VCC, GND 四个引脚。模块参考电路:

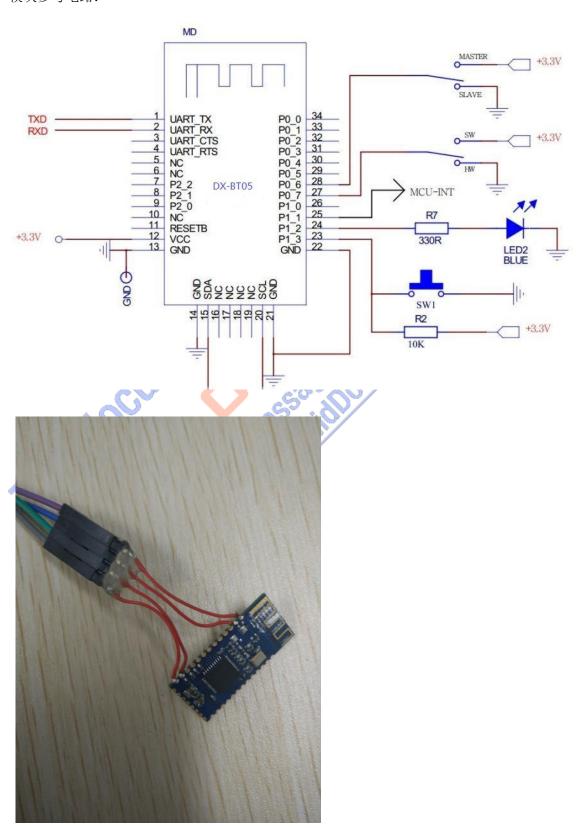

第二步:准备一个 USB 转串口




第三步:将模块和 USB 转串口的引脚连接好, 并插入到 PC 端的 USB 口上

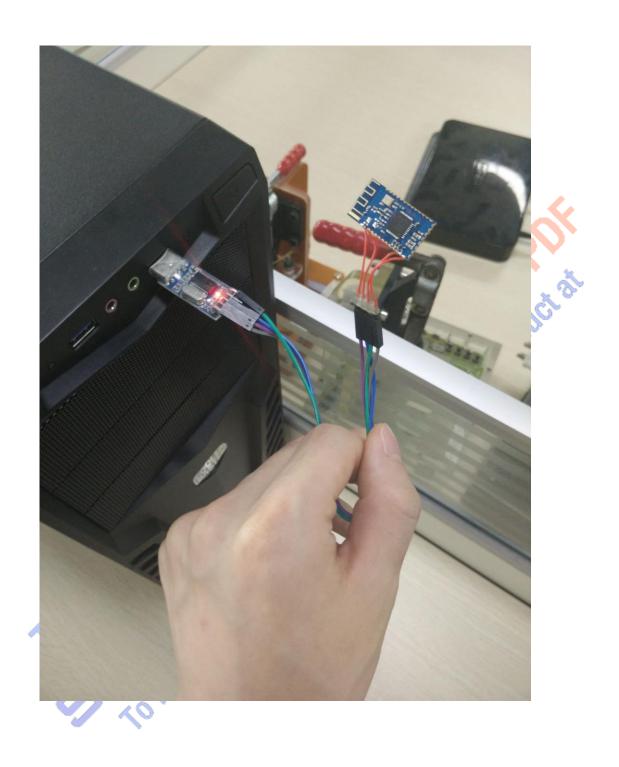

## 第四步: 查看端口号

打开设备管理器,带有 USB-to-Serial Comm Port 字样。就是我们要使用的端口。

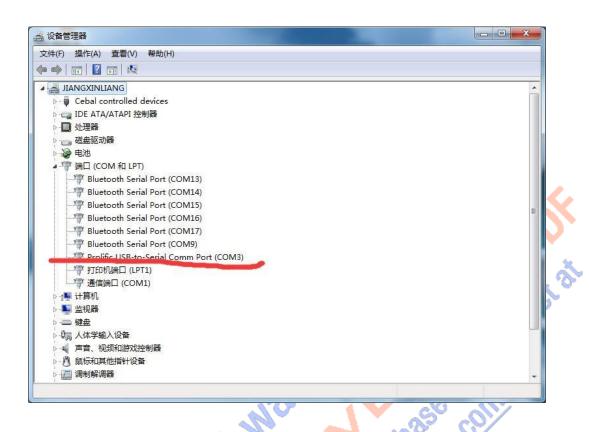

## 第五步: 在 PC 端打开串口助手

配置好 端口号, 波特率等, 默认波特率 9600, 端口号见上一步,没有校验位, 8位数据位, 一位停止位。每条 AT 指令后面都要加回车换行(或加/r/n)

第六步: 在发送区输入 AT(要加回车), 点击发送。



在发送区输入 AT(要加回车), 点击发送。

