NORDAL Énergie

Remplacement des batteries de démarrage GB-500

Procédure de maintenance

Champ	Valeur
Référence document	NE-GB500-P07
Version	v1.0 (2024-10)
Équipement(s)	GE-B-02
Habilitation	Technicien de maintenance habilité

1. Objet et domaine

Remplacer les deux batteries 12 V 180 Ah du circuit de démarrage 24 V du GE-B-02, notamment après un défaut de charge batterie persistant (B07) avec chargeur conforme.

2. Sécurité et équipements de protection

- Gants isolants et lunettes (risque d'acide)
- Outils isolés 1 000 V
- Retirer montre, bagues et bracelets

Outillage et consommables

- Clés isolées 13 mm
- Multimètre
- Graisse pour cosses
- 2 batteries 12 V 180 Ah (réf. BT-12-180)

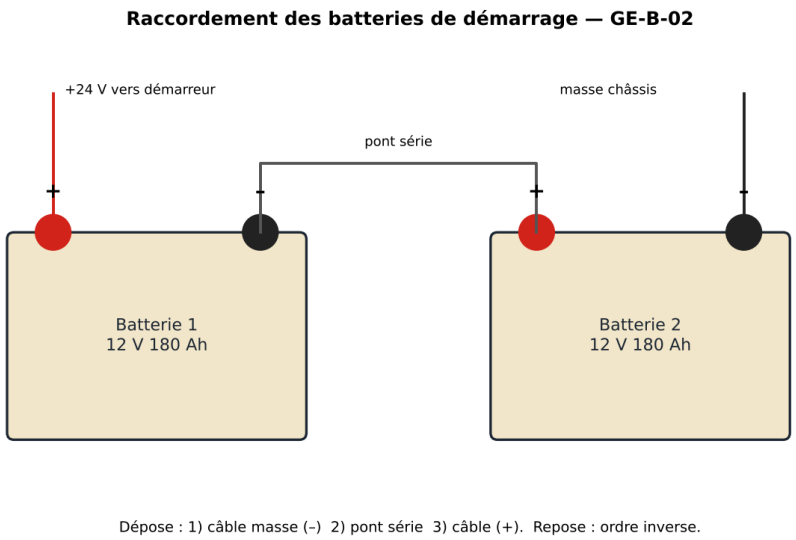


Figure 1 — Raccordement des batteries et ordre de dépose

3. Mode opératoire

Contrôle préalable

1 Mesurer la sortie du chargeur : 27,6 V attendus. Si nulle → code B08, remplacer le chargeur et non les batteries.

2 Mesurer chaque batterie moteur arrêté après 12 h de charge : remplacement si < 12,2 V.

Dépose

1 Placer le contrôleur sur STOP et ouvrir le coupe-batterie.

2 Débrancher le câble de masse (–) en premier.

3 Déposer le pont série, puis le câble (+).

4 Déposer les batteries (32 kg chacune, à deux personnes).

Repose

1 Installer les batteries neuves, cosses propres et graissées.

2 Raccorder le câble (+), puis le pont série, puis la masse (–) en dernier.

3 Serrer les cosses au couple de 8 N·m.

4 Fermer le coupe-batterie : tension attendue ≥ 25 V.

5 Revenir en AUTO : le voyant ORANGE doit s'éteindre.

4. Contrôles et traçabilité

- Tension après remplacement notée dans l'historique
- Batteries usagées remises à un collecteur agréé