NORDAL Énergie

Procédure de vidange huile moteur GA-250 (v1)

Procédure de maintenance

Champ	Valeur
Référence document	NE-GA250-P04
Version	v1 (2023-04)
Équipement(s)	GE-A-01
Habilitation	Technicien de maintenance habilité

1. Objet et domaine

Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile du GE-A-01. Périodicité : **toutes les 250 heures de fonctionnement ou tous les 6 mois**, au premier terme atteint.

2. Sécurité et équipements de protection

- Chaussures de sécurité, gants de protection chimique, lunettes
- Protections auditives si le groupe voisin est en marche
- Groupe consigné (voir fiche de consignation)

Outillage et consommables

- Clé à douille 24 mm, clé à filtre
- Clé dynamométrique (40–60 N·m)
- Bac de récupération ≥ 35 L, absorbants
- 28 L d'huile SAE 15W-40 (API CI-4), filtre FH-250

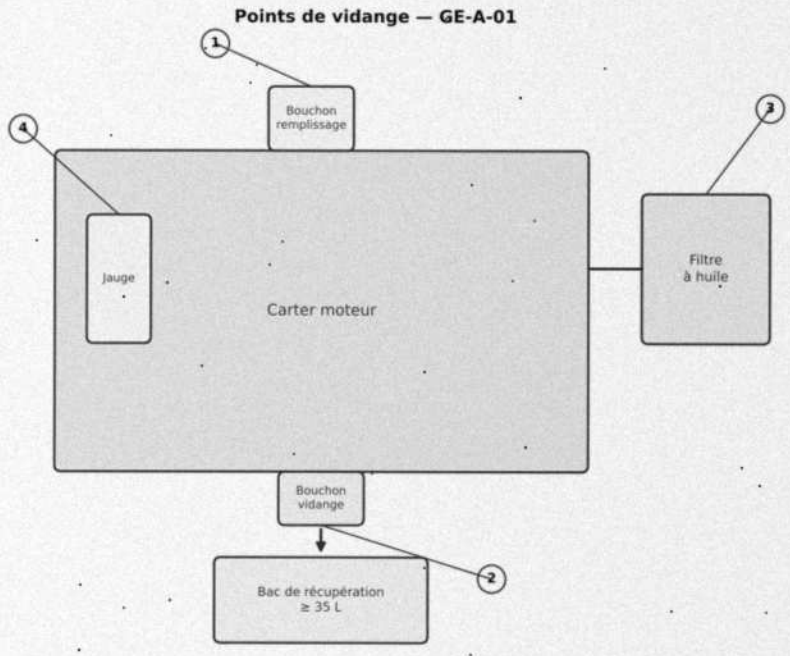


Figure 1 — Points de vidange (1 remplissage, 2 vidange, 3 filtre, 4 jauge)

3. Mode opératoire

Préparation

1 Faire tourner le groupe 10 min à vide pour fluidifier l'huile, puis l'arrêter.

2 Consigner le groupe (sélecteur ARRÊT, coupe-batterie ouvert).

3 Placer le bac sous le bouchon de vidange (repère 2).

Vidange

1 Retirer le bouchon de remplissage (repère 1) pour faciliter l'écoulement.

2 Dévisser le bouchon de vidange et laisser s'écouler l'huile (≈ 15 min).

3 Remplacer le joint du bouchon et le revisser au couple de **45 N·m**.

Filtre

1 Déposer le filtre à huile (repère 3) avec la clé à filtre.

2 Huiler le joint du filtre neuf et le serrer à la main de 3/4 de tour après contact.

Remplissage

1 Remplir avec 26 L d'huile neuve, attendre 5 min.

2 Compléter jusqu'au repère MAX de la jauge (repère 4) — capacité totale 28 L.

3 Déconsigner, démarrer 5 min à vide, vérifier l'absence de fuite et de préalarme A04.

4 Arrêter, attendre 10 min, contrôler à nouveau le niveau.

4. Contrôles et traçabilité

- Remise à zéro du compteur de maintenance (code A22)
- Déchets (huile, filtre) évacués en filière agréée
- Intervention enregistrée dans l'historique avec le compteur horaire