Schéma du circuit carburant GB-500

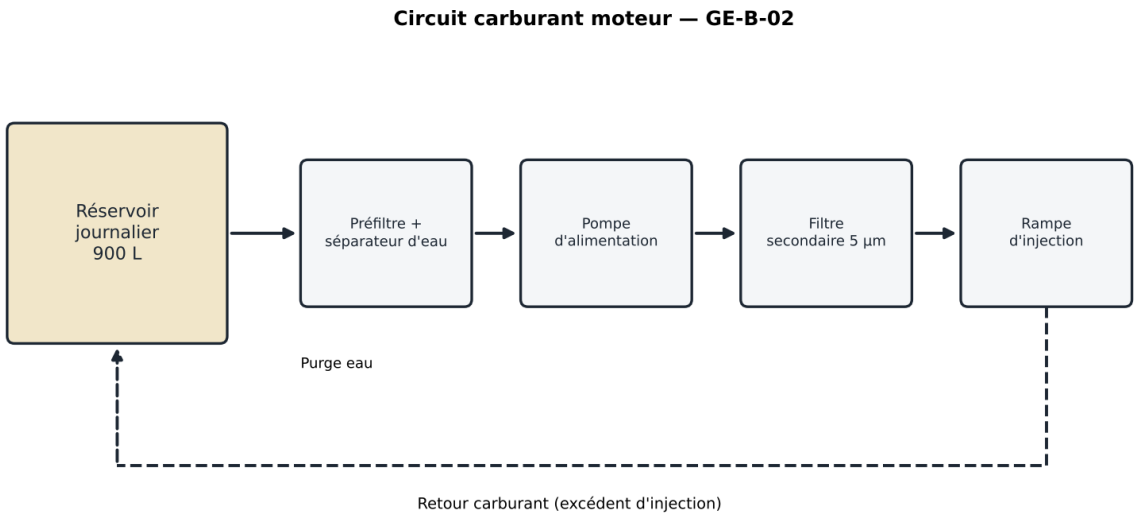


Figure 1 — Circuit carburant moteur

Le préfiltre séparateur d'eau doit être purgé à chaque essai mensuel. Le retour d'excédent d'injection revient au réservoir journalier.

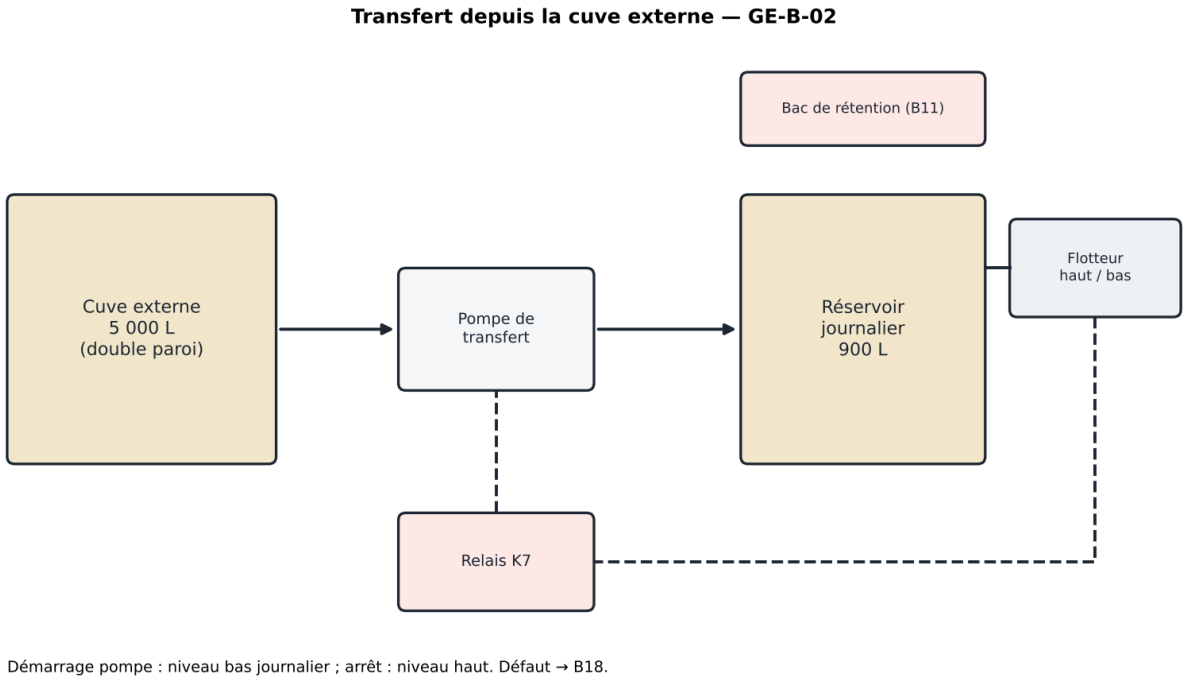


Figure 2 — Transfert depuis la cuve externe

La pompe de transfert démarre au niveau bas du réservoir journalier et s'arrête au niveau haut. Une absence de remontée de niveau pendant 10 min déclenche le code B18.