VOLTARIS

Mise en bypass de maintenance VA-20 (v2)

Procédure de maintenance

Champ	Valeur
Référence document	VO-VA20-P05
Version	v2 (2025-04)
Équipement(s)	UPS-A-01
Habilitation	Technicien de maintenance habilité

NOTE Cette version remplace la v1 du 2023-09 à la suite de l'incident du 2024-12-12 (coupure de charge). Modification : le transfert sur bypass statique doit précéder la fermeture de Q3.

1. Objet et domaine

Transférer la charge de l'UPS-A-01 sur le bypass de maintenance afin d'intervenir sur l'onduleur sans couper les équipements alimentés.

2. Sécurité et équipements de protection

DANGER Fermer Q3 alors que la charge est sur l'onduleur met en parallèle la sortie onduleur et le réseau : risque de coupure de la charge et de dommage à l'onduleur.

- Gants isolants classe 0 et écran facial
- Outillage isolé 1 000 V
- Vêtements sans partie métallique, bijoux retirés

Outillage et consommables

- Clé de manœuvre Q3
- Cadenas de consignation

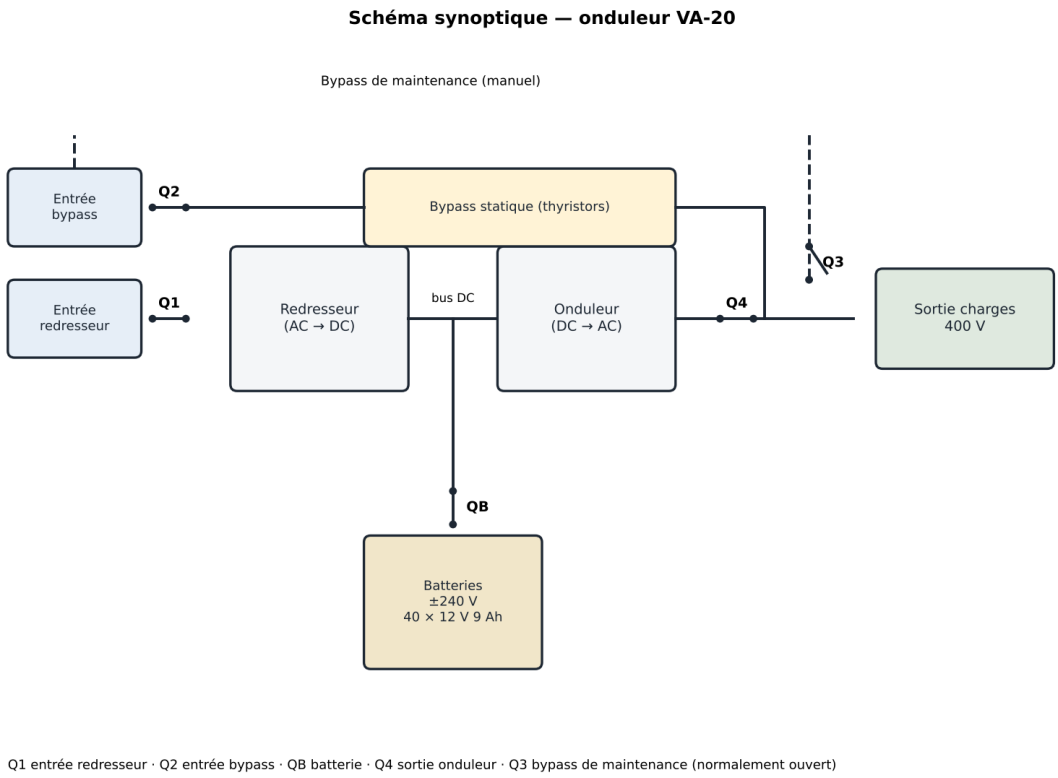


Figure 1 — Repérage des interrupteurs Q1, Q2, Q3, Q4 et QB

3. Mode opératoire

Mise en bypass de maintenance

1. Prévenir l'exploitation et vérifier qu'aucune alarme U16 n'est active (bypass disponible).
2. Commander le transfert sur bypass statique depuis le menu Service : le voyant JAUNE s'allume.
3. Vérifier à l'écran « CHARGE SUR BYPASS ».
4. Fermer alors seulement le bypass de maintenance Q3 (code U14).
5. Ouvrir Q4 (sortie onduleur), puis Q1 (redresseur) et QB (batteries).
6. Arrêter l'onduleur (OFF) et attendre 5 min avant toute intervention.

Retour en mode normal

1. Fermer Q1 et QB, démarrer l'onduleur (ON) : il démarre en mode bypass.
2. Fermer Q4.
3. Ouvrir Q3 (la charge reste sur bypass statique).
4. Commander le retour online : voyant VERT.

4. Contrôles et traçabilité

- Aucune coupure de charge constatée
- Manœuvres reportées dans l'historique