www.sascar.com.br

sascar

PAIXÃO PELA INOVAÇÃO

SASGC
Guia Online

Avançado

www.sascar.com.br

sascar
PAIXÃO PELA INOVAÇÃO

Sumário

1. Ferramentas
2. Criação de Pontos
3. Criação de Área
4. Criação de Rota
5. Dicas - Mapas
6. Criação de Macros AVD
7. Tempo de Direção Via Macro
8. Cadastro
9. Recursos de Ação Embarcada e Alertas
10. Relatórios
11. Logs
12. Ajuda
13. Criação de macros Sequenciada
14. Macro Sequenciada x AVD

sascar
PAIXÃO PELA INOVAÇÃO

Prezado cliente,


Bem vindo ao treinamento avançado do sistema SASGC!

Ele foi desenvolvido para auxiliá-lo na utilização do Sistema Sascar de Gerenciamento de Cargas – SASGC.
Neste treinamento, você, cliente Sascar, terá a sua disposição as seguintes funcionalidades:

Monitorar sua frota, realizar cadastro de alertas, pontos de interesse, rotas, macros (mensagens pré-formatadas), ações embarcadas, enviar comandos e mensagens, direcionar sinal para GRs.

Além disto, é possível realizar o monitoramento de sua frota, trocar mensagens de texto com o condutor, mapear e controlar rotas e pontos de interesse, criar alertas de excesso de velocidade e programar ações embarcadas a partir de eventos, durante a operação, para que o equipamento os execute independente de sinal (GPRS/Satelital) e a ação direta de um operador.


Aba Ferramentas

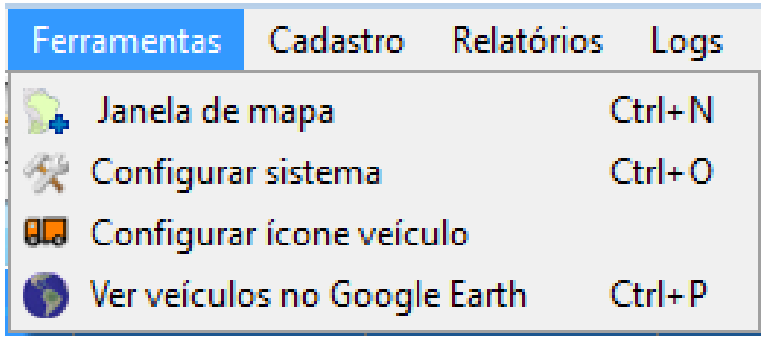


As opções [Janela de mapa] e [Ver veículos no Google Earth] são para ter melhor visualização do mapa em janela própria.

Aba Ferramentas

Janela de Mapa

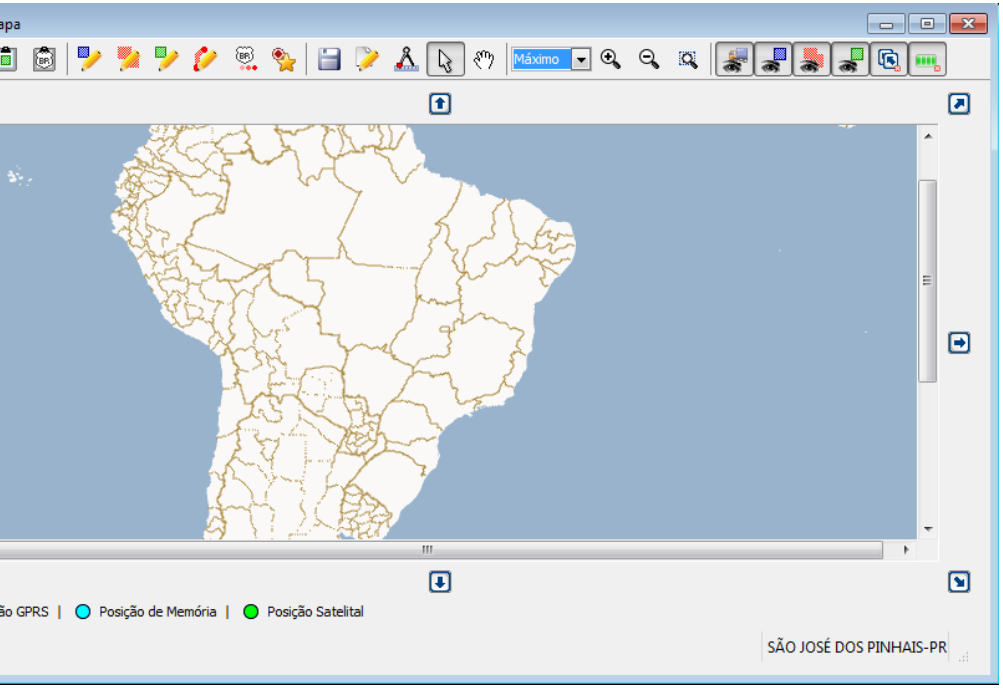


Ver veículos no Google Earth

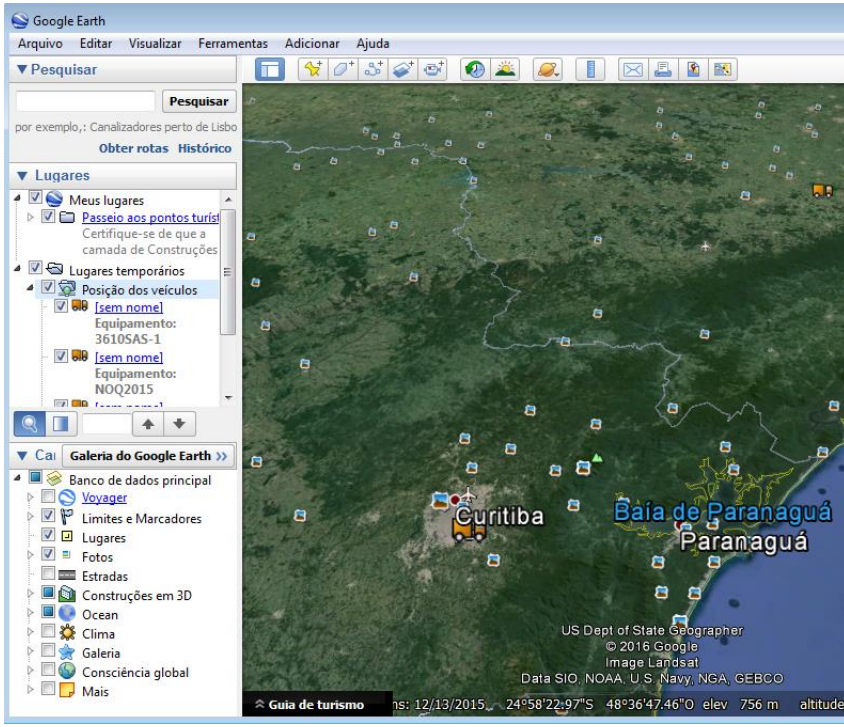

Aba Ferramentas

Configurar Sistema

Você pode escolher:
- Pode-se configurar as cores para a exibição das ocorrências e para quando algum equipamento estiver sem sinal no *Grid*.
- O tempo máximo de análise para destaque de veículos sem sinal

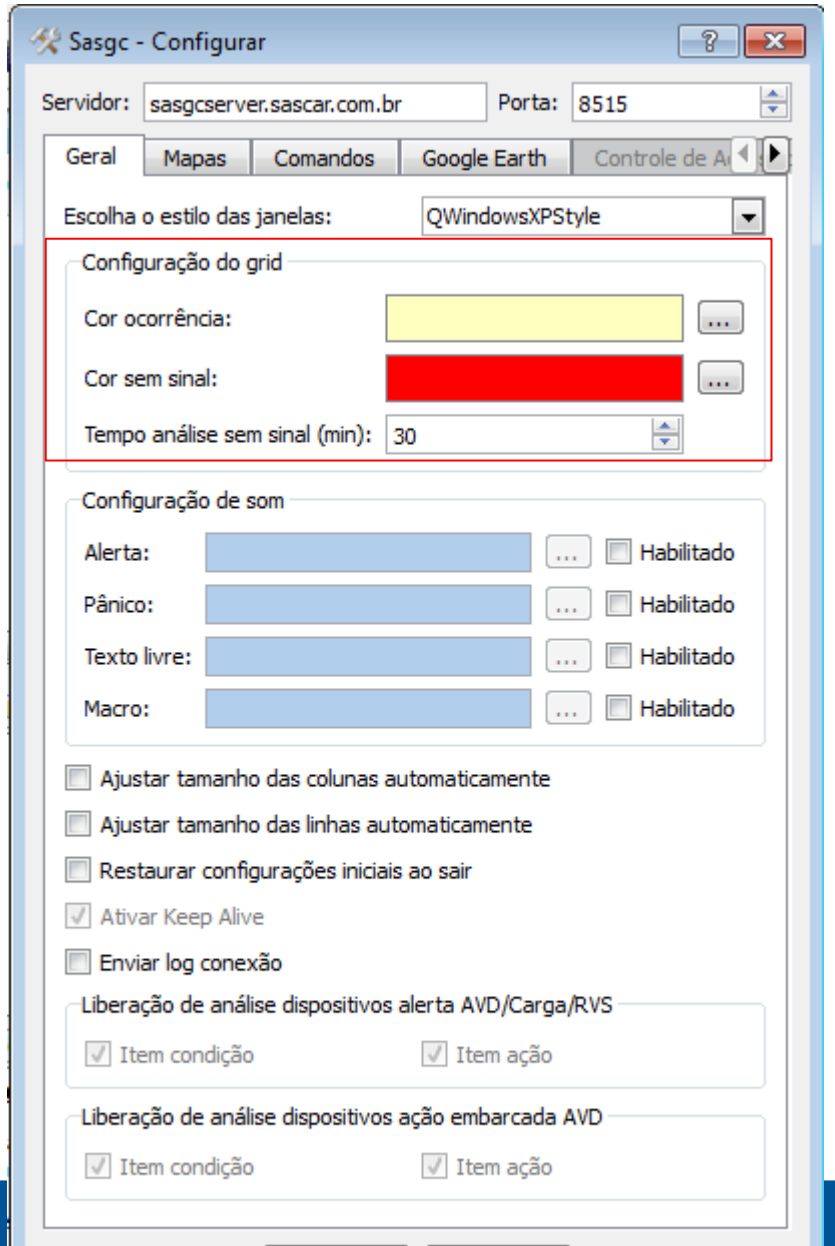


Aba Ferramentas

Configurar Sistema

Você pode escolher o tempo máximo para expiração de um comando.


* No topo da página, constam informações importantes caso sua máquina possua bloqueio *firewall*.

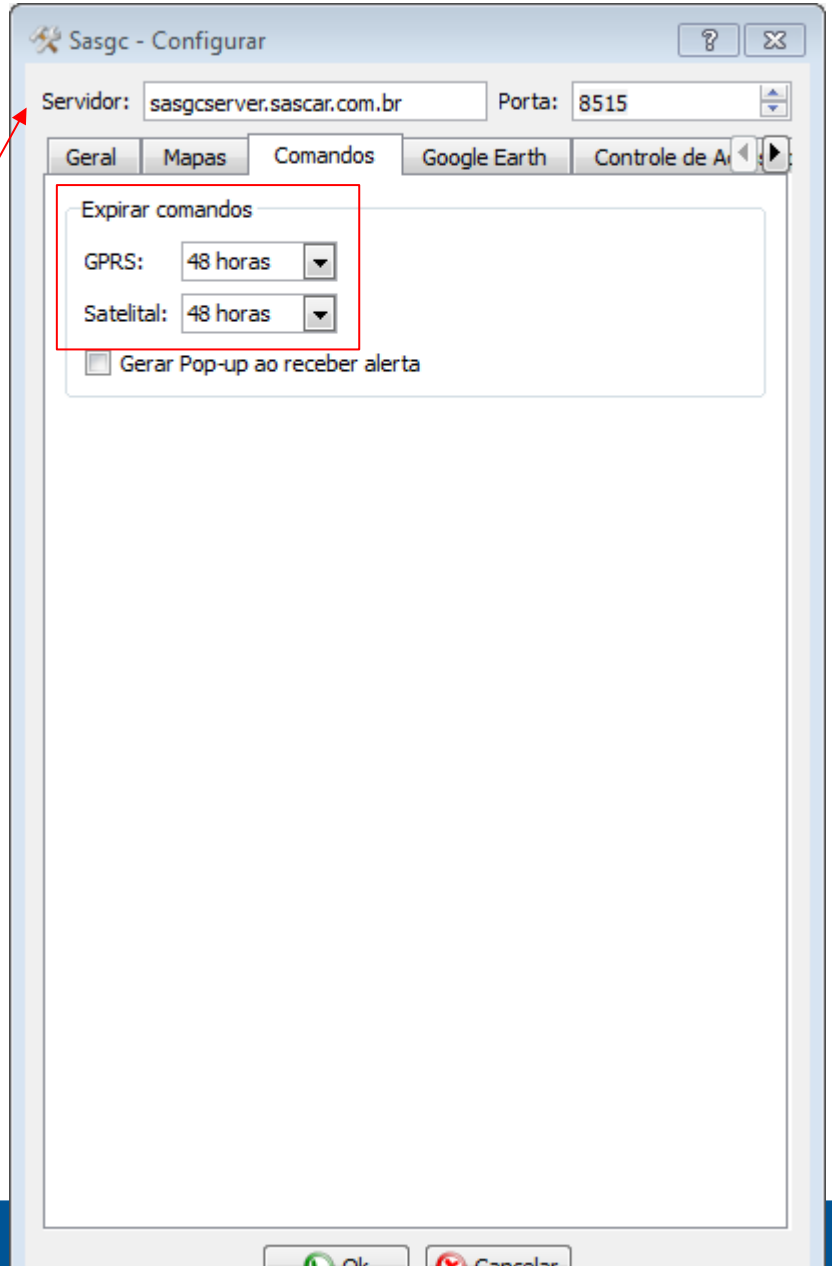

Aba Ferramentas


Configurar Sistema

Você pode vincular mais de um *IP* para os *logins* que estão sob sua administração. Este cadastro limita o número de máquinas a que o *login* terá acesso. Isto evita que utilizem o *login* indevidamente.

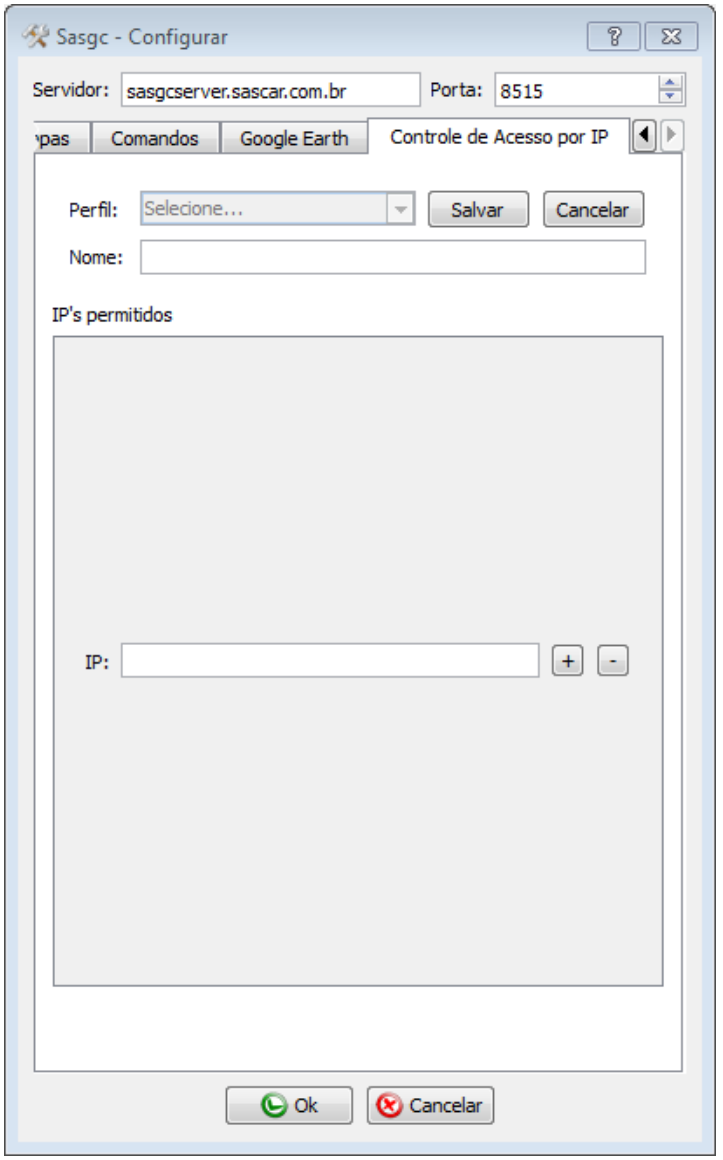

Aba Ferramentas

Configurar Ícone Veículo

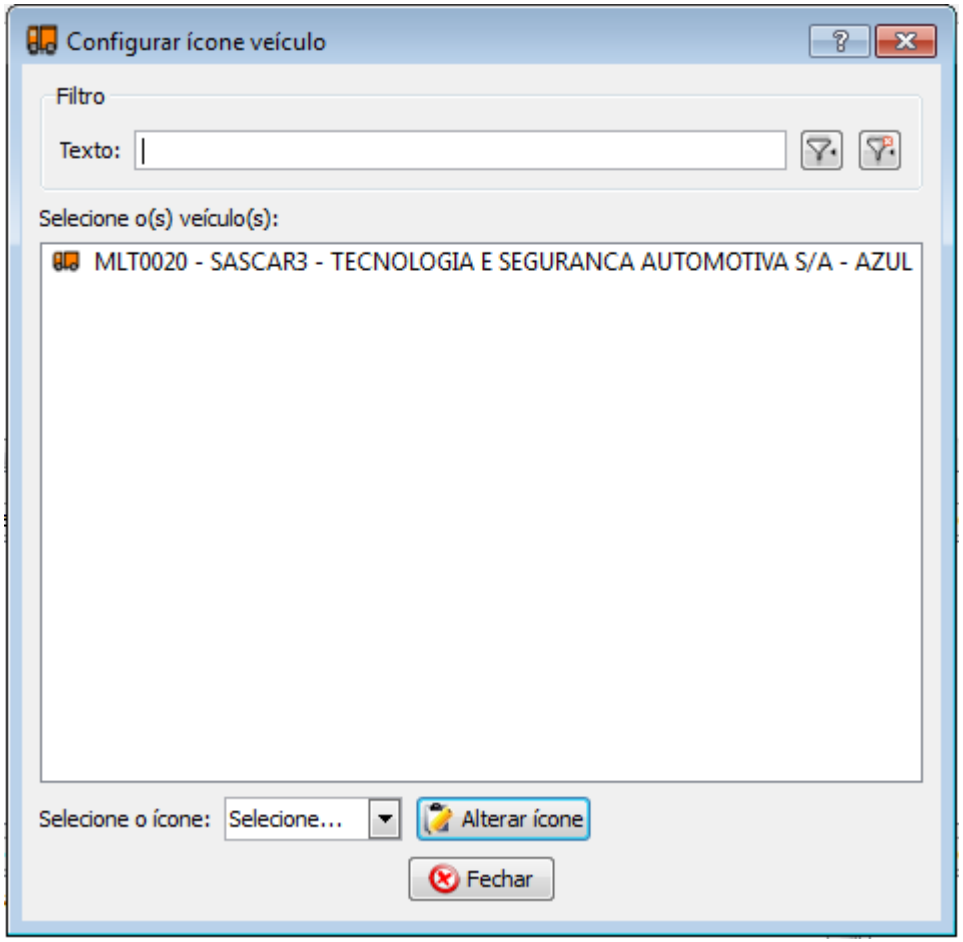


Nesta opção, você pode personalizar a descrição do veículo e cor do ícone que será visualizado no mapa.
Isto pode, por exemplo, facilitar a localização de diferentes grupos de veículos.

Criação de Pontos


Como criar um ponto

Os pontos podem ser utilizados como simples identificação da localização do veículo ou utilizar-se como local para atuação de ações.

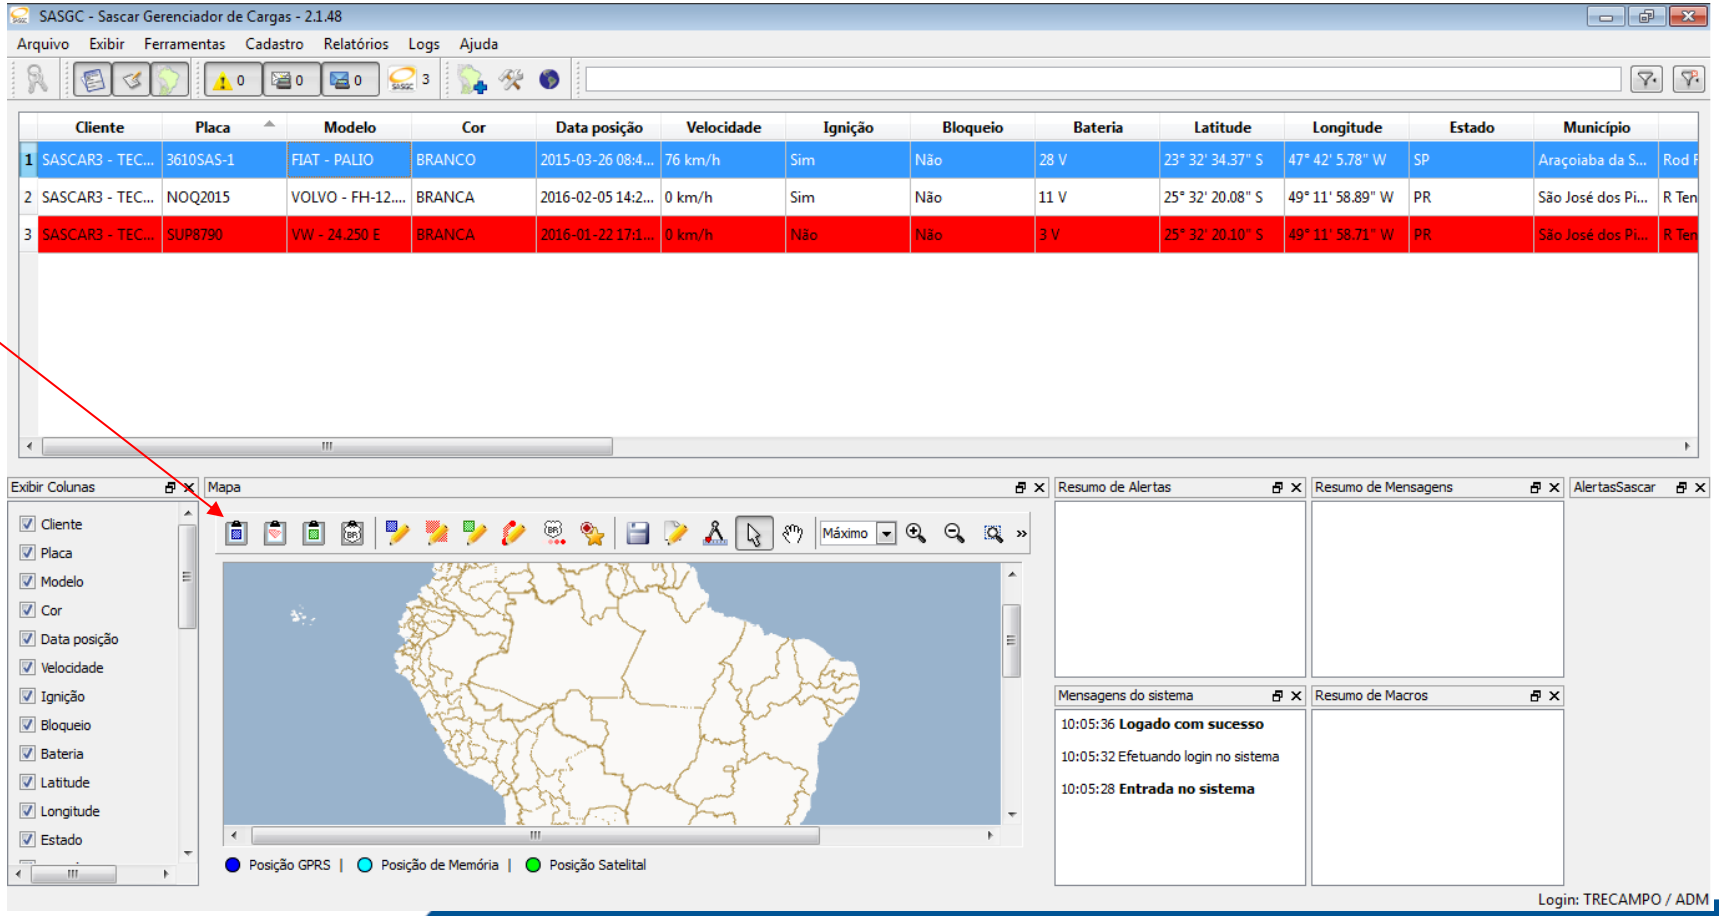

Criação de Pontos

Como criar um ponto

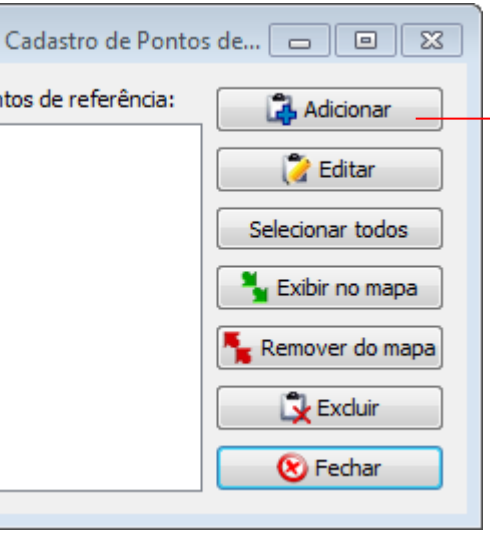


para criar um Ponto ou [Editar]
car um ponto existente.

o mapa] apenas remove o ponto
as ele permanece no cadastro.


ga permanentemente o registro.

assinalados em vermelho, são
.

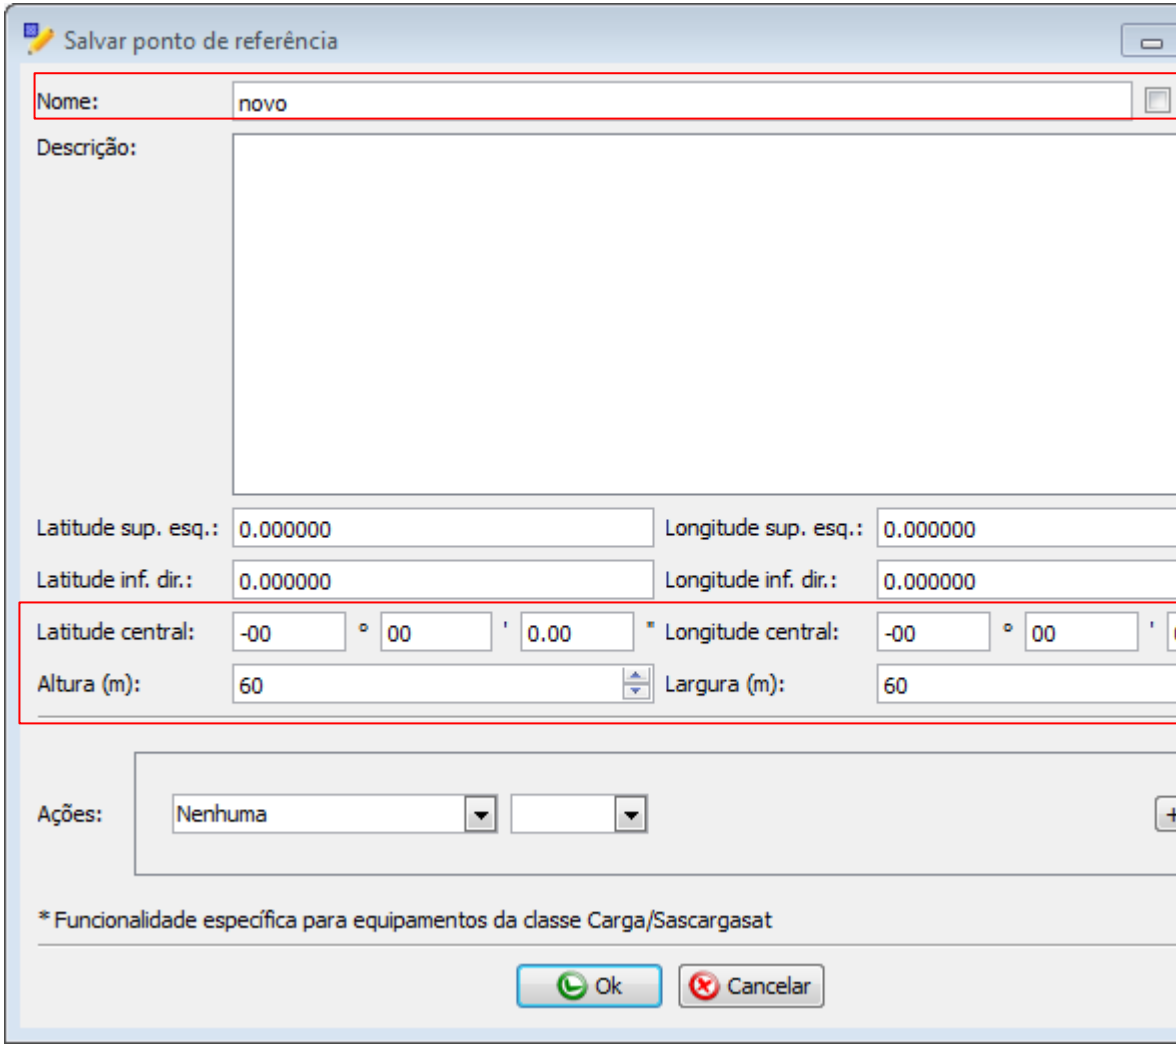

Criação de Pontos

Como criar manualmente

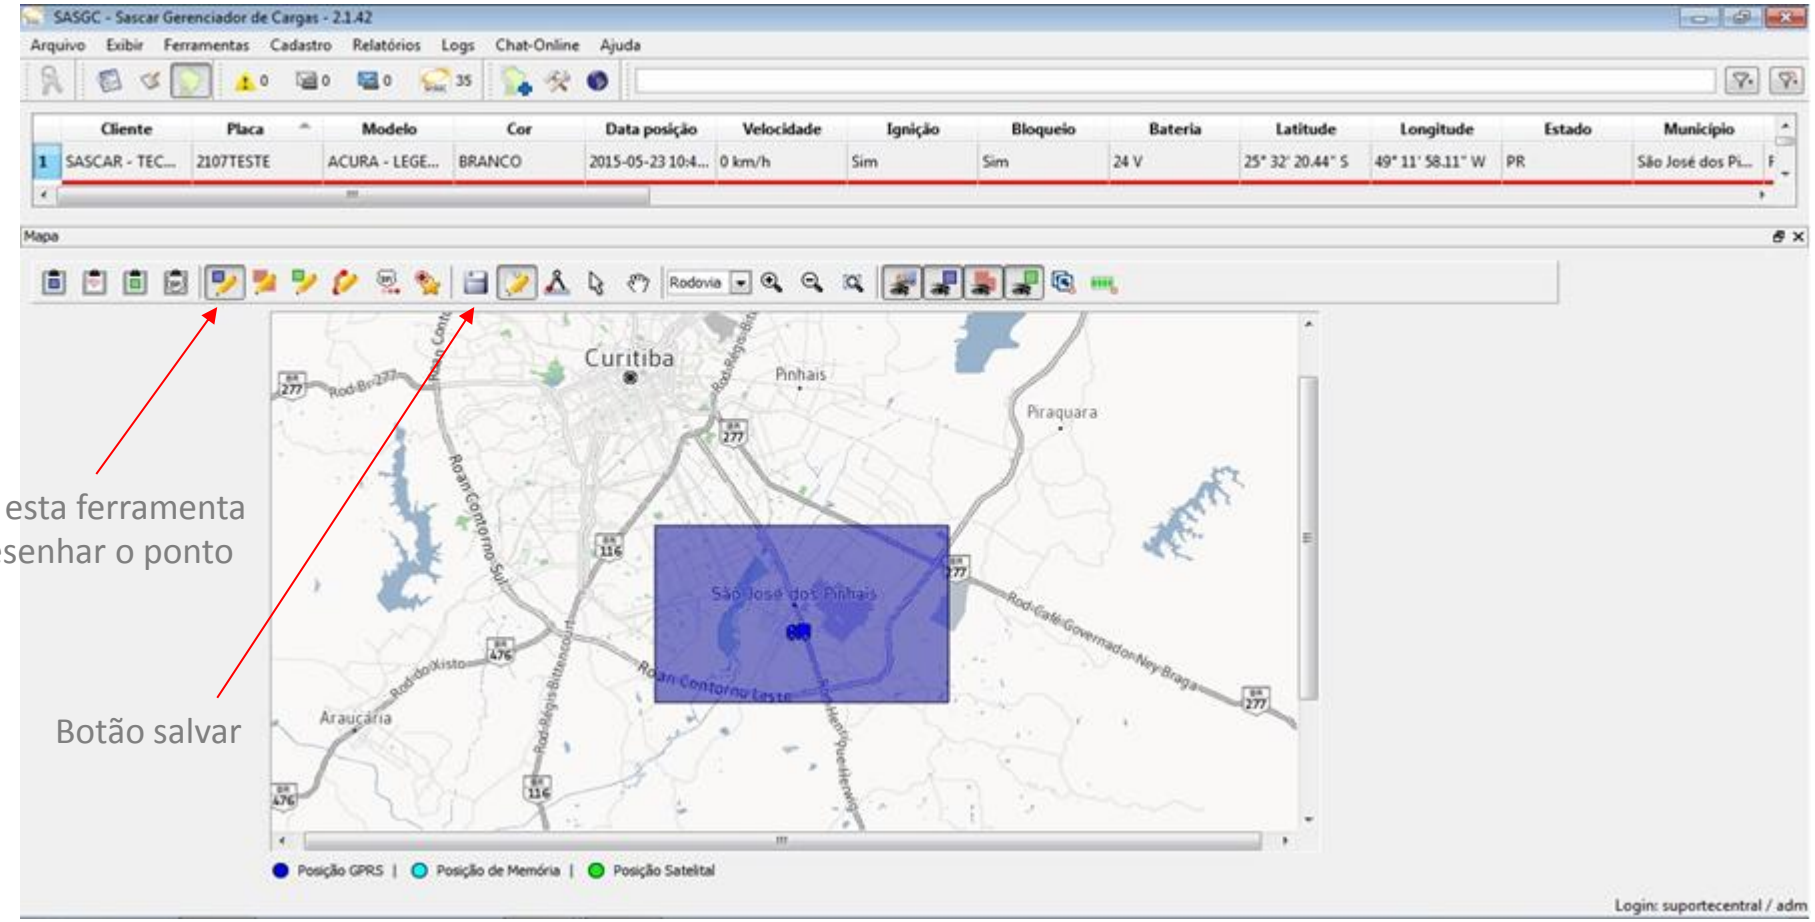


r esta ferramenta
esenhar o ponto

Botão salvar

Clicar no mapa, na lateral superior esquerda que ficará o ponto. O retângulo formado, é ajustável a partir do canto oposto (direita). Após concluir o desenho do ponto, clicar no disquete para salvar.

Criação de Pontos


Criar via Texto Livre

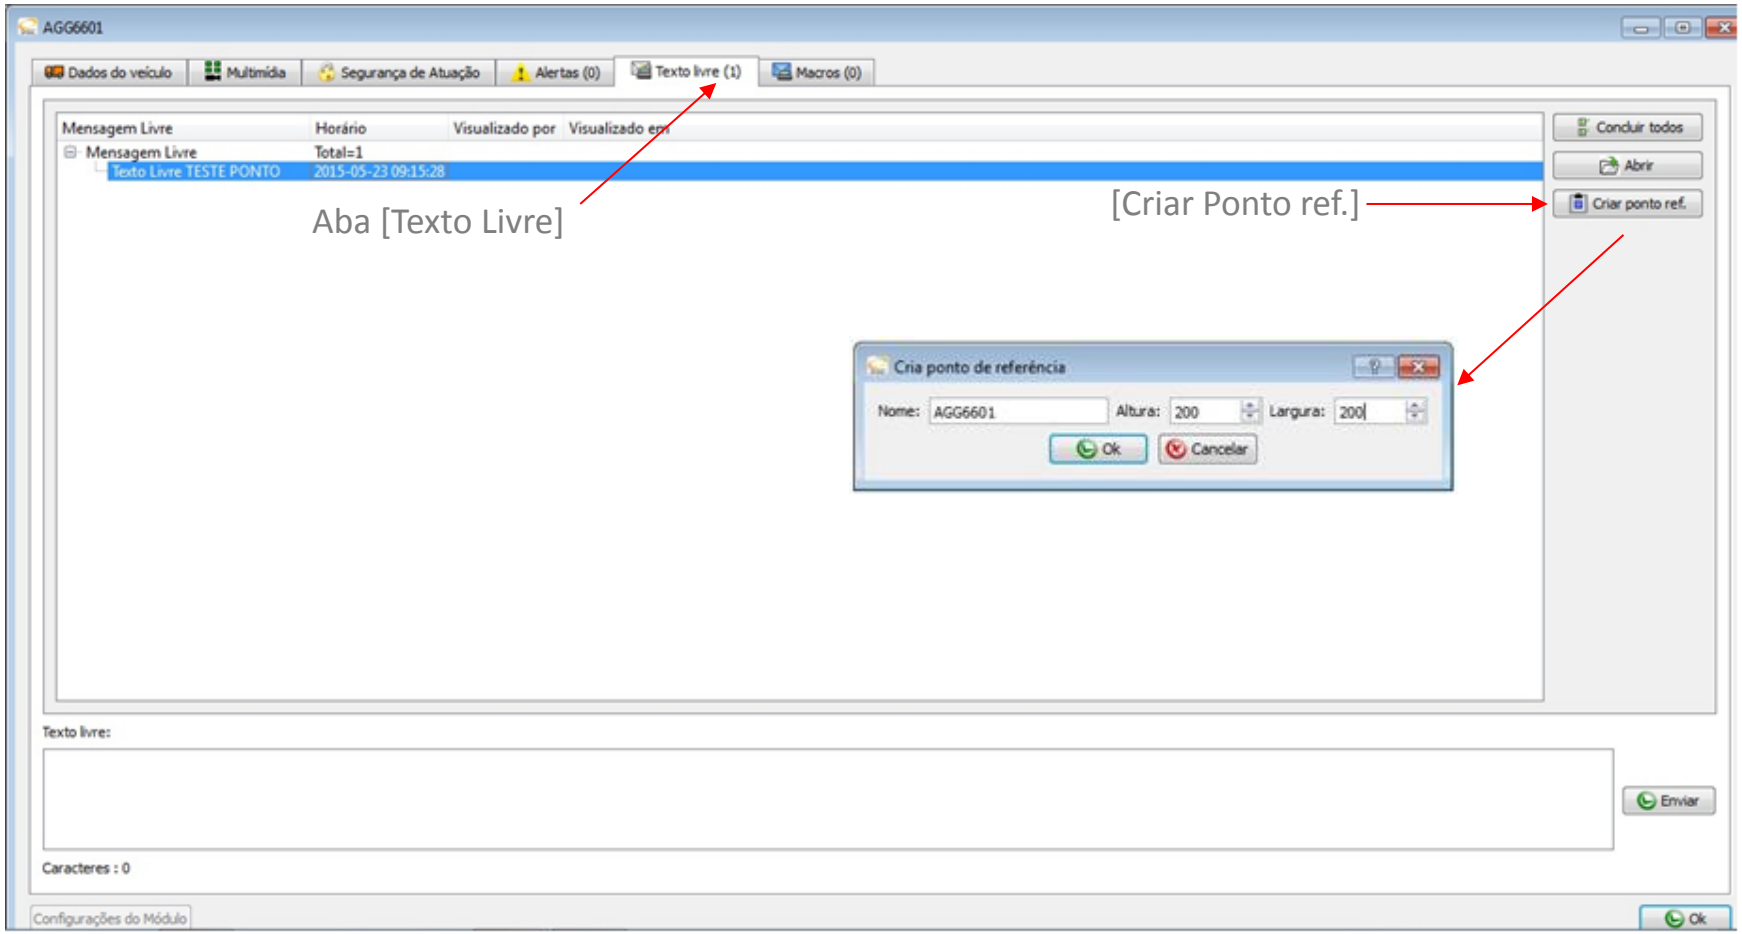

Para abrir a janela exibida, dê duplo clique sobre o veículo escolhido.
Selecione a posição desejada, clique em [Criar ponto ref.]. Desse modo o ponto é criado com os dados do horário da posiçã
que a mensagem foi enviada.
Deve-se preencher os campos, sendo que ele já identifica a latitude e longitude central.

Criação de Pontos

Criar via Macro

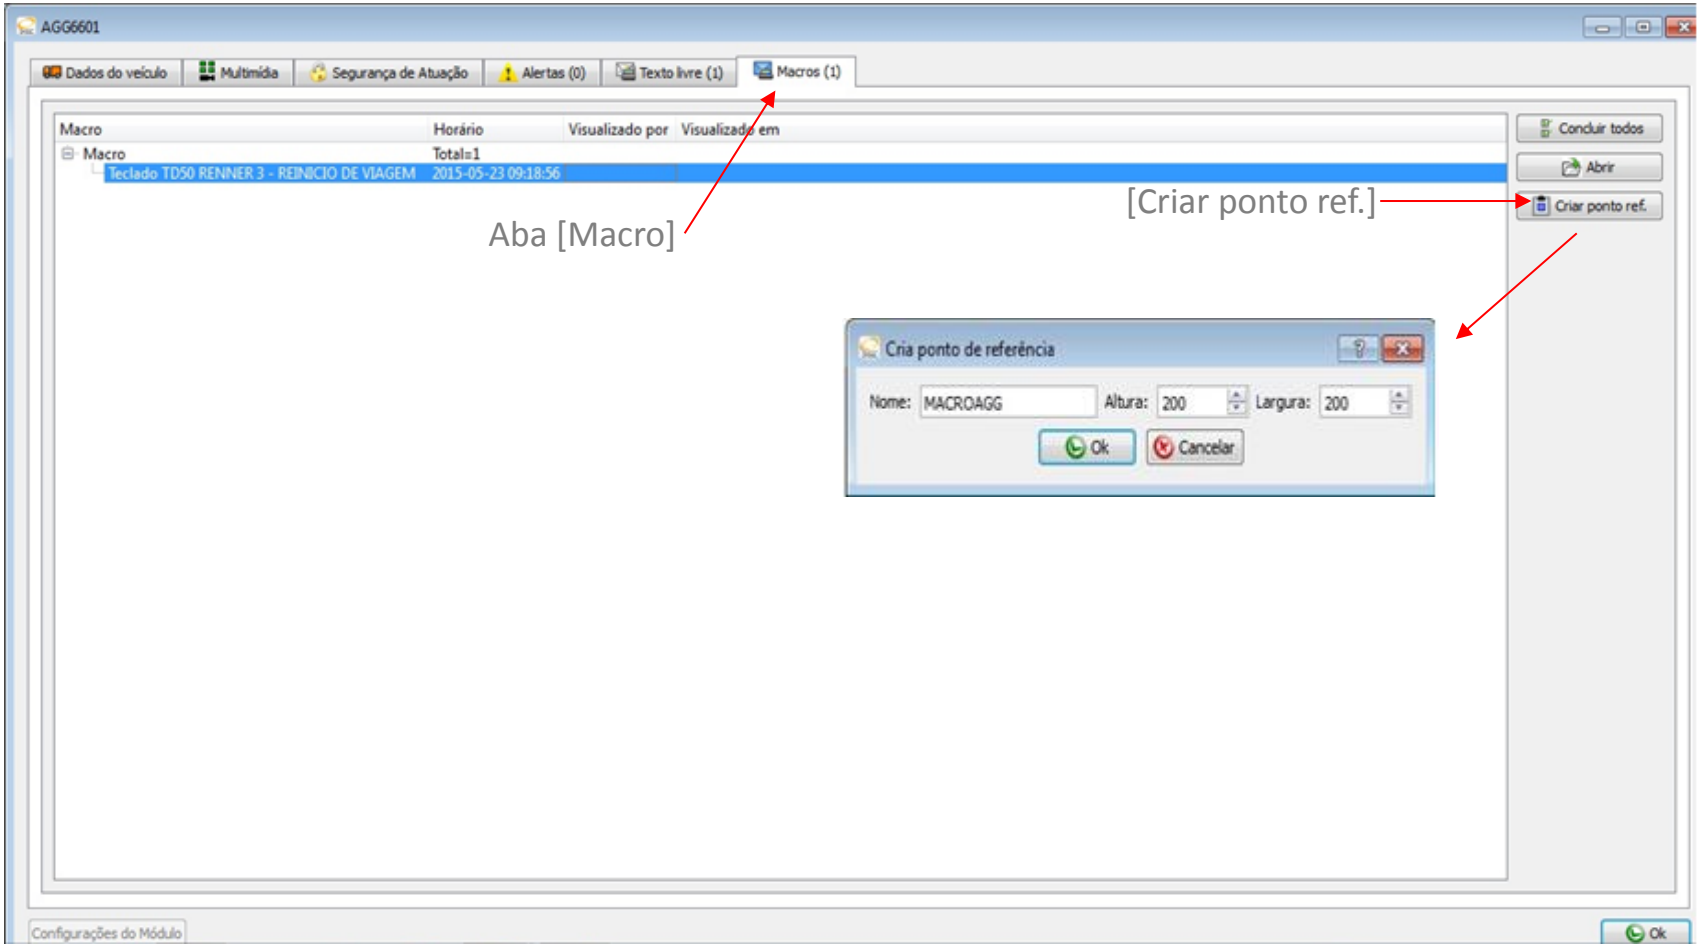


Na mesma janela, através da aba [Macro], também é possível a criação de ponto.
O ponto é criado com os dados do horário da posição que a macro foi enviada.

* Adiante teremos o passo a passo para criação de Macro.

Criação de Área

*Diferente do ponto, é possível a criação de qualquer planta. Esse é o único modo de criar área.

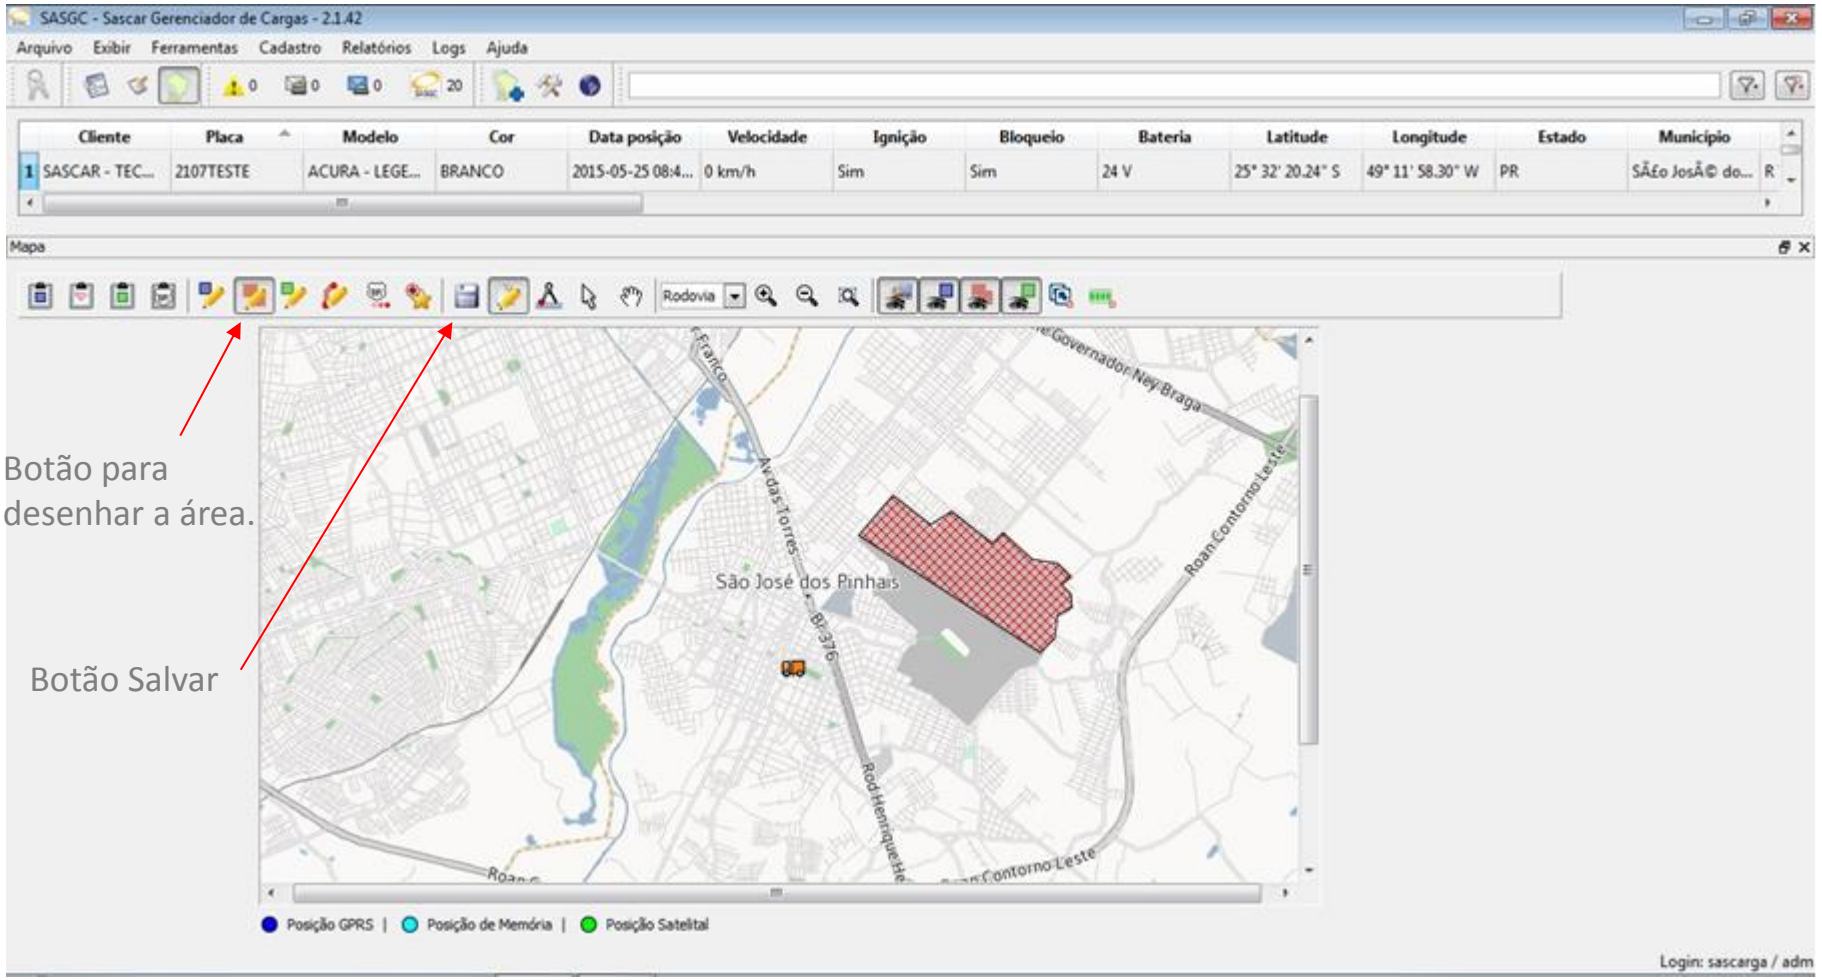

Botão para desenhar a área.


Botão Salvar

Ao clicar no botão para desenho, clicar em um ponto no mapa e assim sucessivamente nas demais vértices do terreno, até completar o contorno.

Após criado, o processo de armazenamento é o mesmo que o ponto. Clica-se no disquete e da o nome para Área, mas sem

Criação de Área


Área AVD – processo Manual

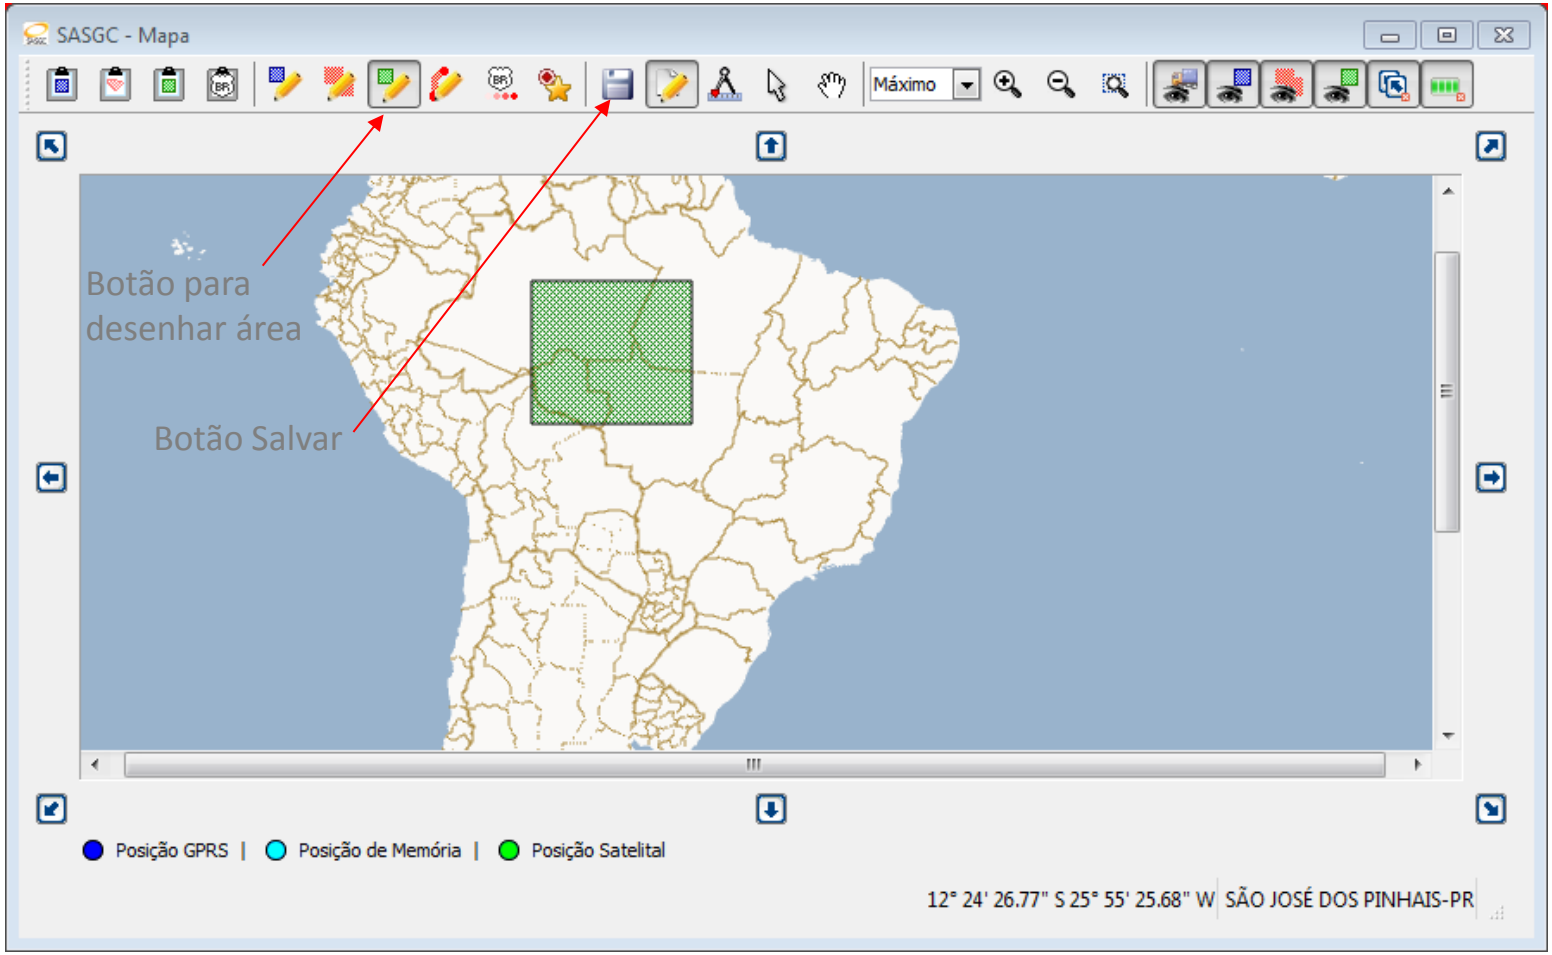


Deve-se abrir o mapa, localizar a posição para criar a área. Clicar no lápis com quadrado verde.
Clicar no mapa, no ponto superior lateral esquerdo que ficará a área (como no desenho do ponto). Após no canto inferior dire
da área para ajustar o tamanho. Após concluído, clicar no disquete para salvar.


Criação de Área

Área AVD

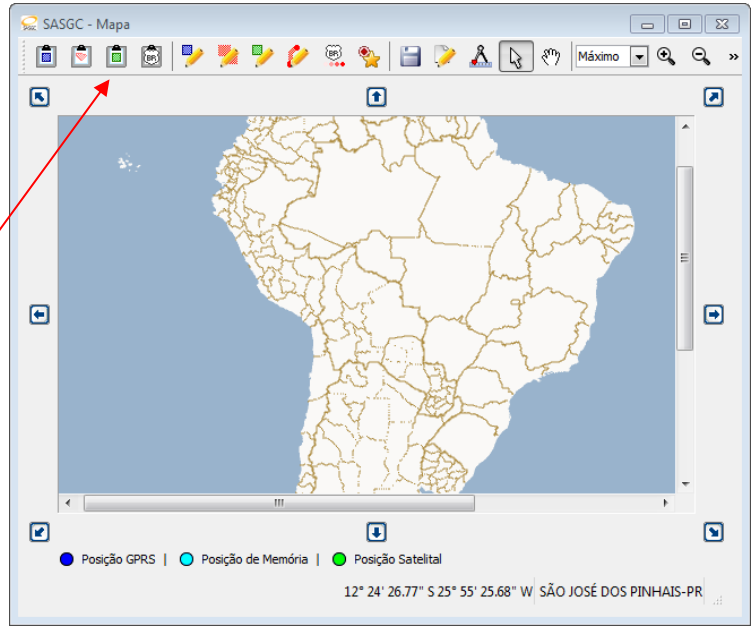

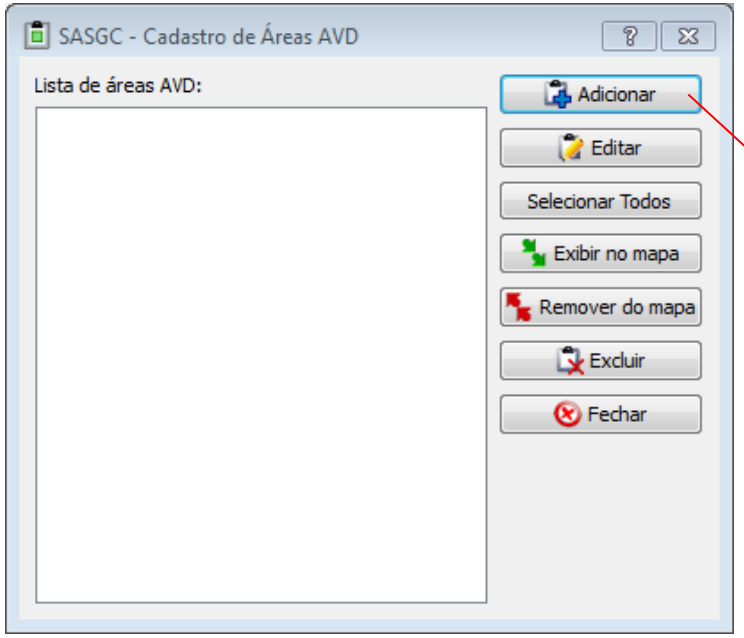


Clicar em adicionar

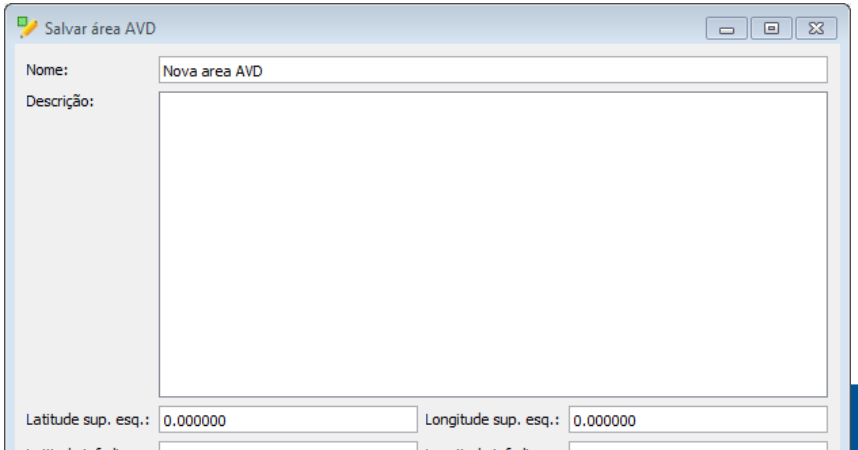

Inserir latitude e longitude. Após concluído, clica-se em OK.

Criação de Rota

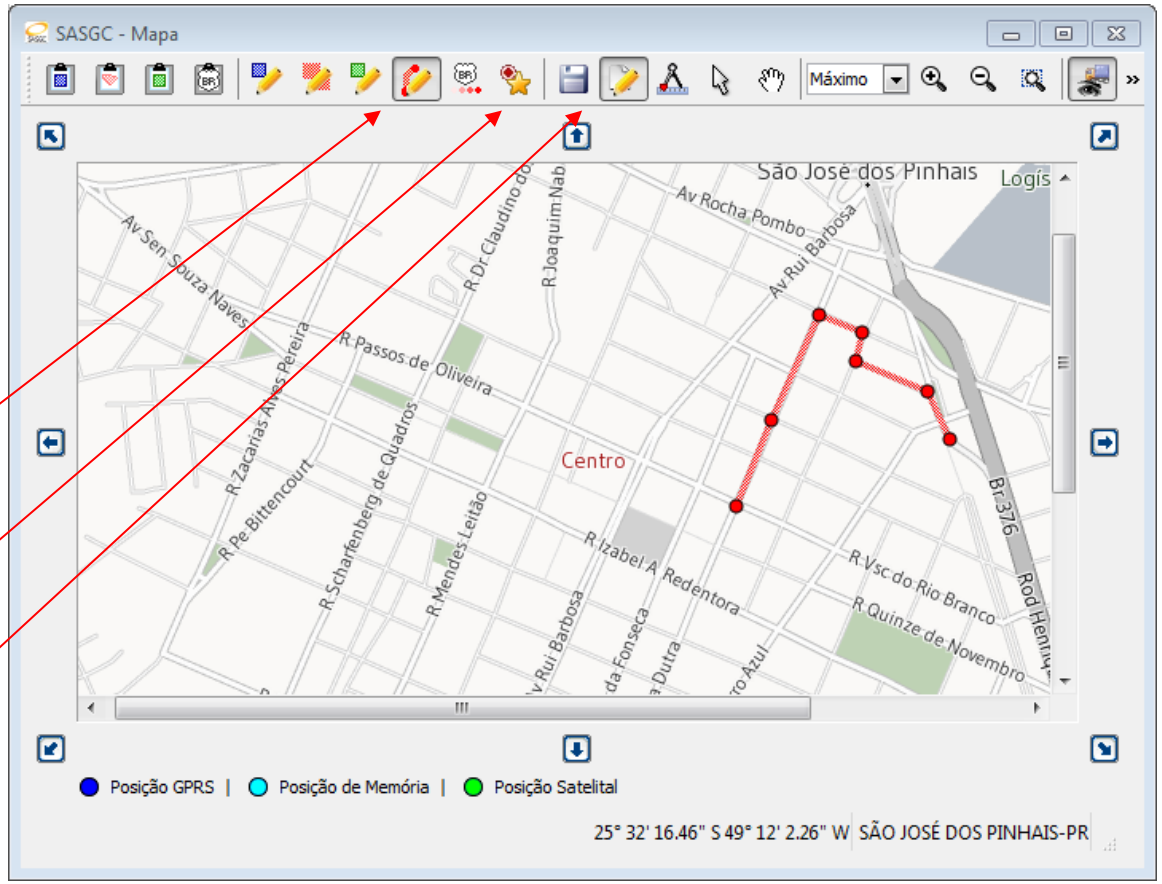

Inicia clicando no lápis com linha vermelha, em seguida na estrela com ponto vermelho. Este botão insere um ponto sempre no mesmo local, o centro o mapa.

Deve-se arrastar esse ponto para o trajeto que deseja. Clica-se novamente na estrela, repetindo quantas vezes se fizer necessário.

Ao final da rota criada, clicar em salvar.




Definir nome da rota e raio

O raio é a distância para qualquer lado fora da rota que o veículo poderá se movimentar

Criação de Rota

Via trajeto percorrido

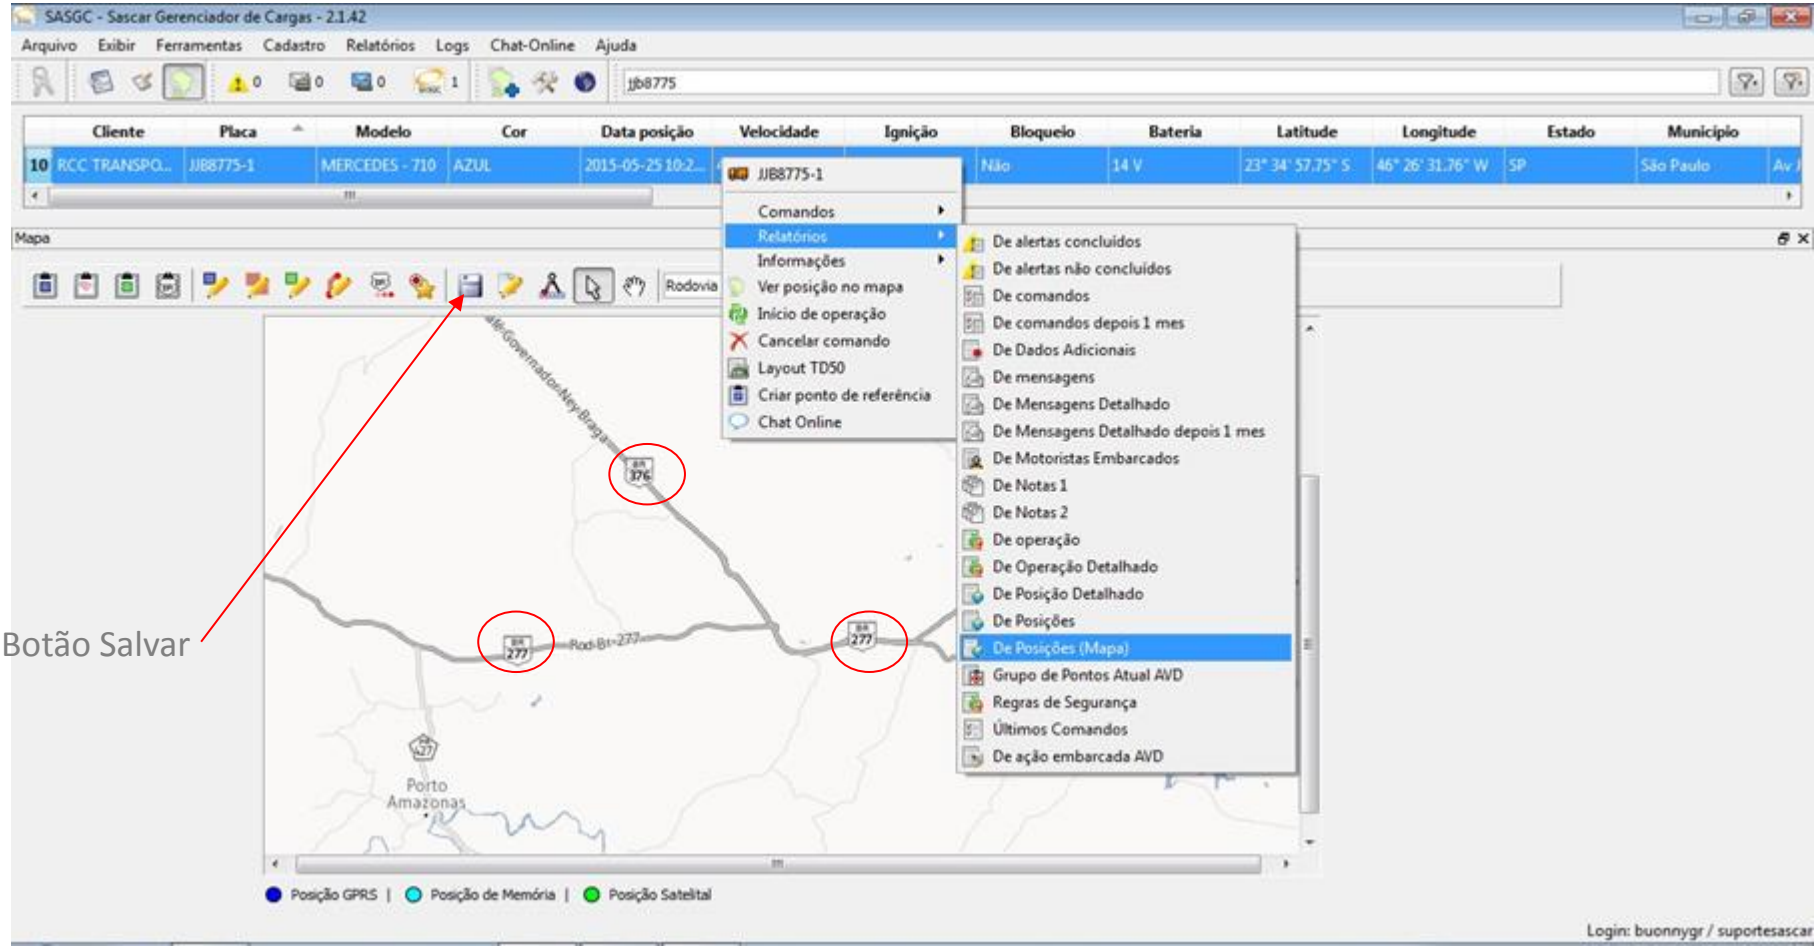


Botão Salvar

Clicar com o botão direito do *mouse* na placa que trafegou no percurso desejado, ir em [Relatório de posição (mapa)].
Irá aparecer no mapa o trajeto percorrido com até 999 posições.
Para definir os pontos da rota, clicar no símbolo [BR] no mapa. Após definição dos pontos para a rota, clicar em salvar.

Criação de rota


Associar rota a um veículo

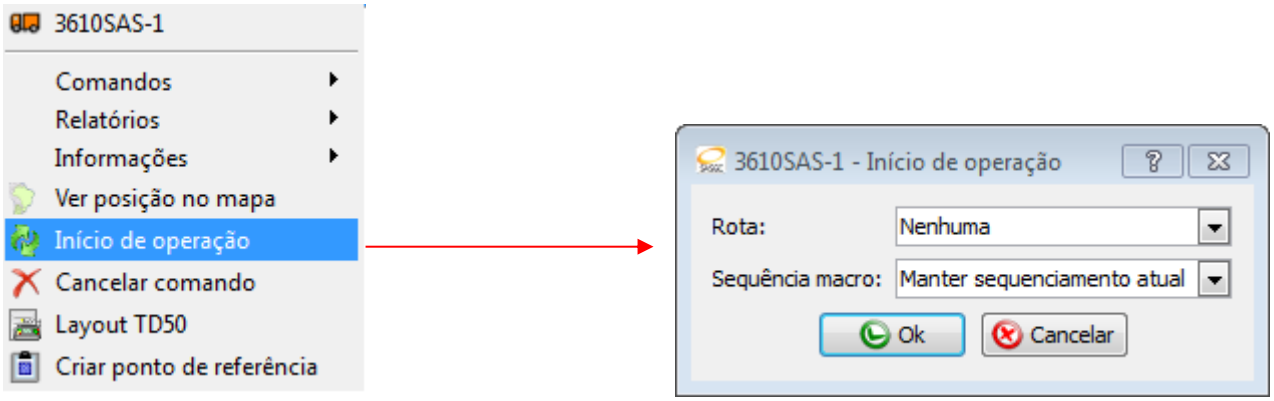

Clica-se com o botão direito na placa desejada.
Na janela seguinte, seleciona-se a rota e da OK.

Dicas - Mapas


MEDIR DISTÂNCIA

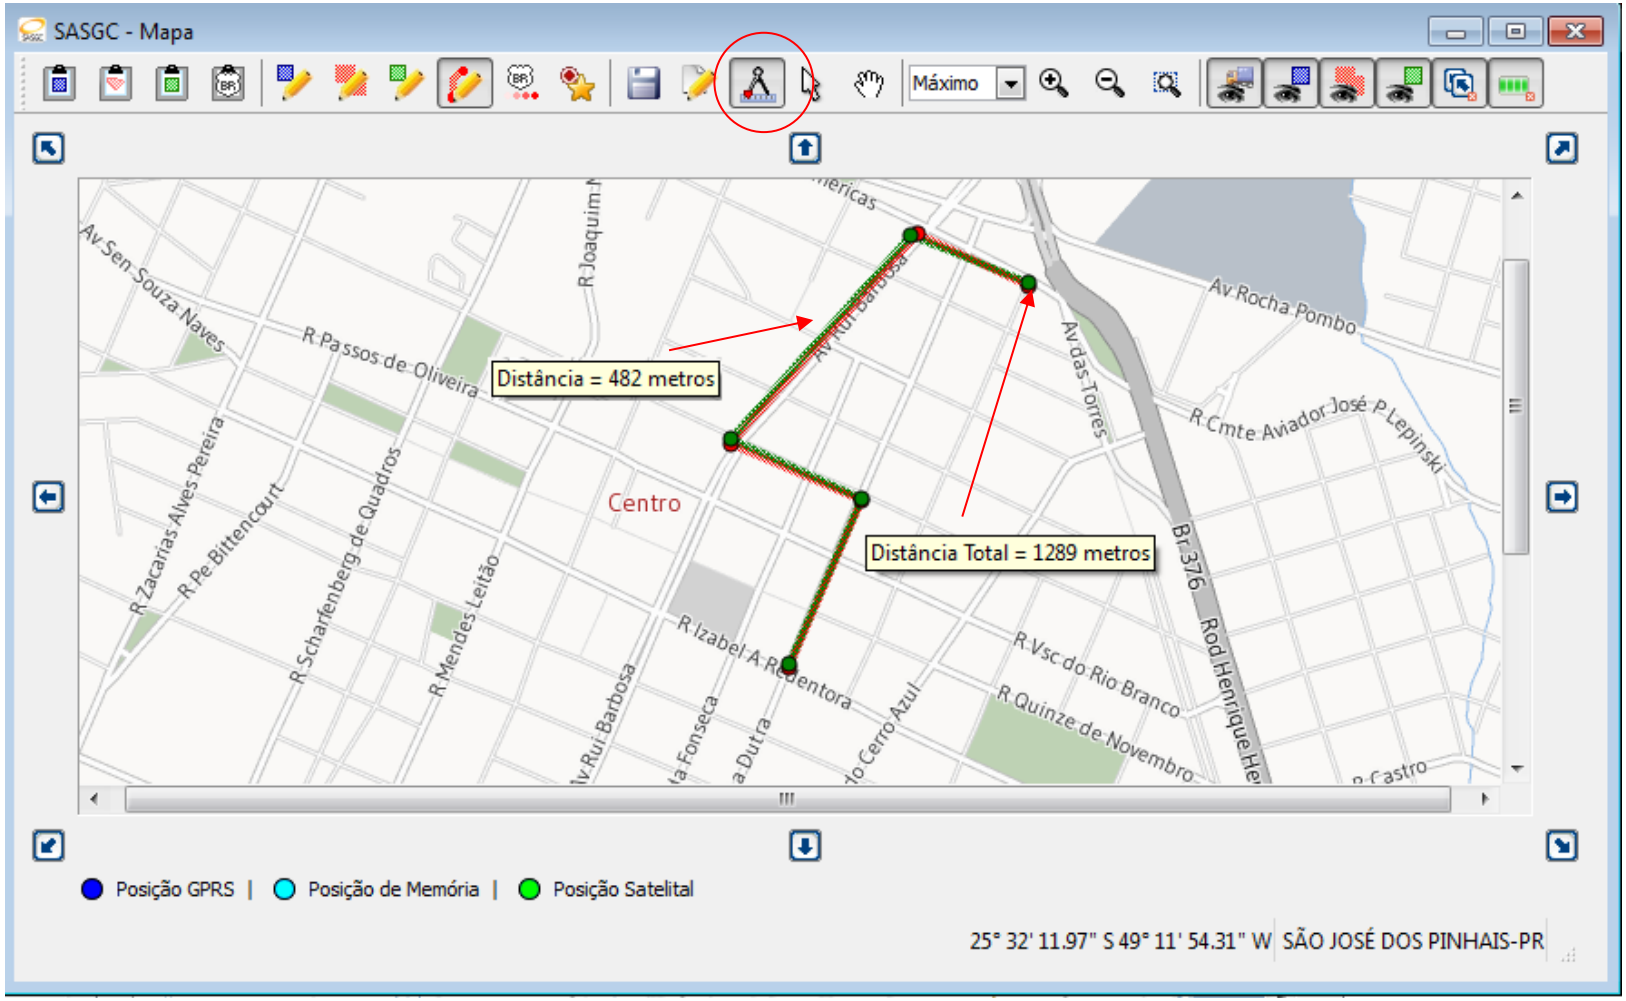

Para medir o trajeto criado, clique no botão assinalado. Marque os pontos que deseja medir (aparecerá uma linha verde entre os pontos que marcar). Ao colocar o *mouse* em cima de qualquer ponto, será informado a distância total marcada. Ao colocar o *mouse* em cima de uma linha, fornecerá a distância entre pontos.

Dicas - Mapas


CENTRALIZAR

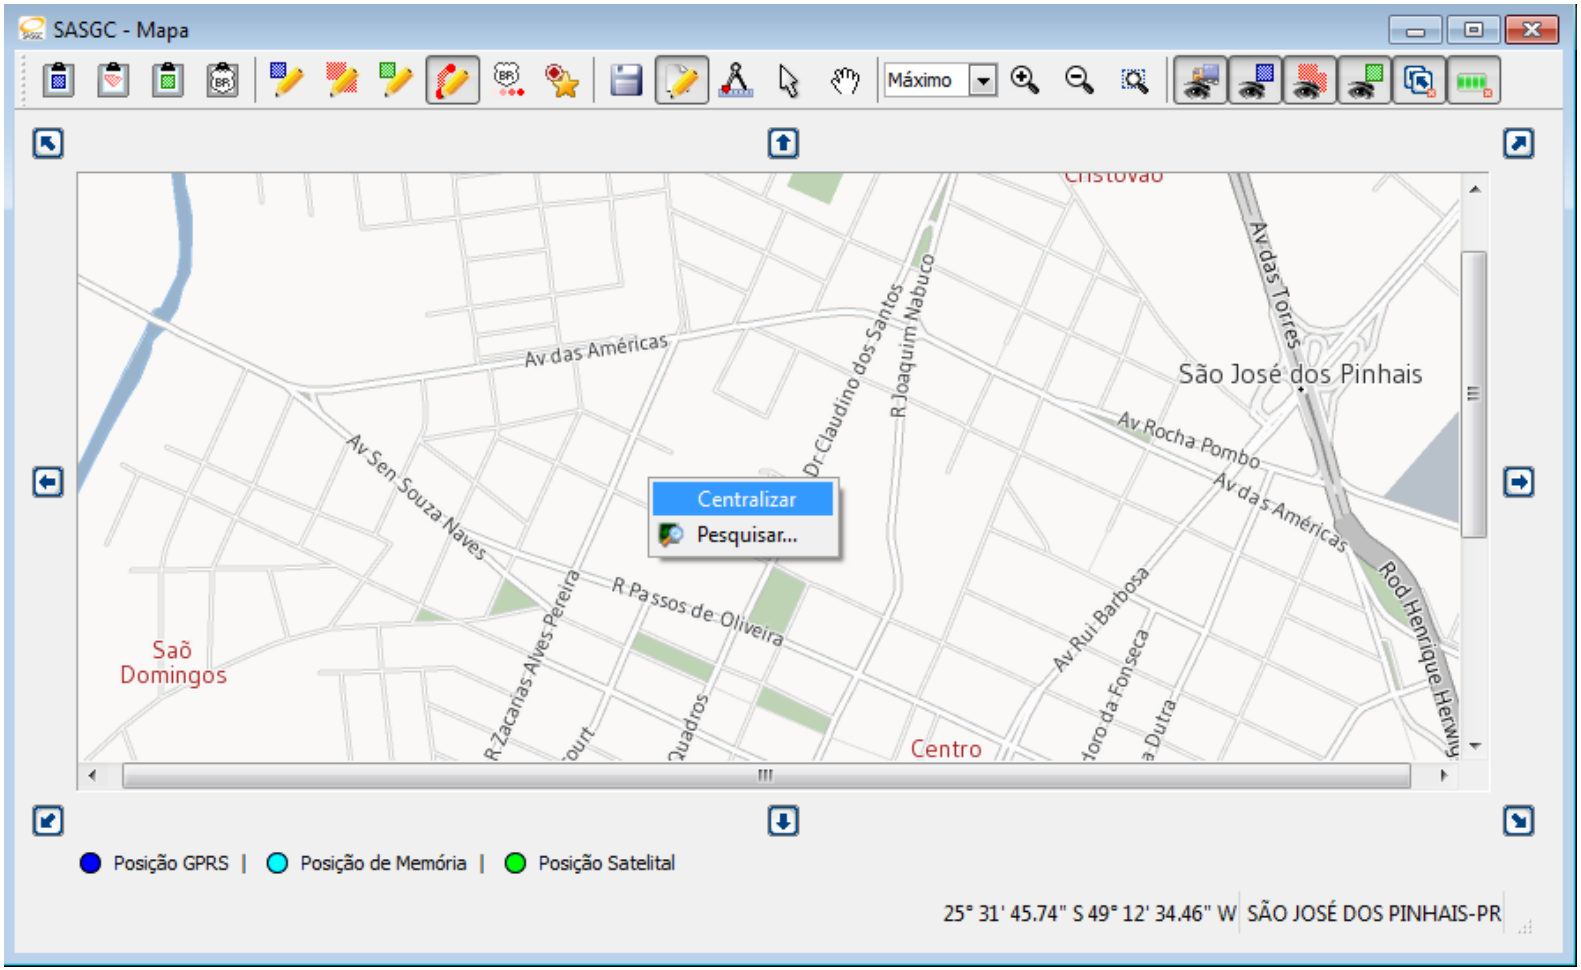


Clicando com o botão direito em cima do mapa, aparecerá a opção centralizar.
Ao clicar ele irá centralizar o mapa no local de inicio de trabalho.

Dicas - Mapas


CENTRALIZAR

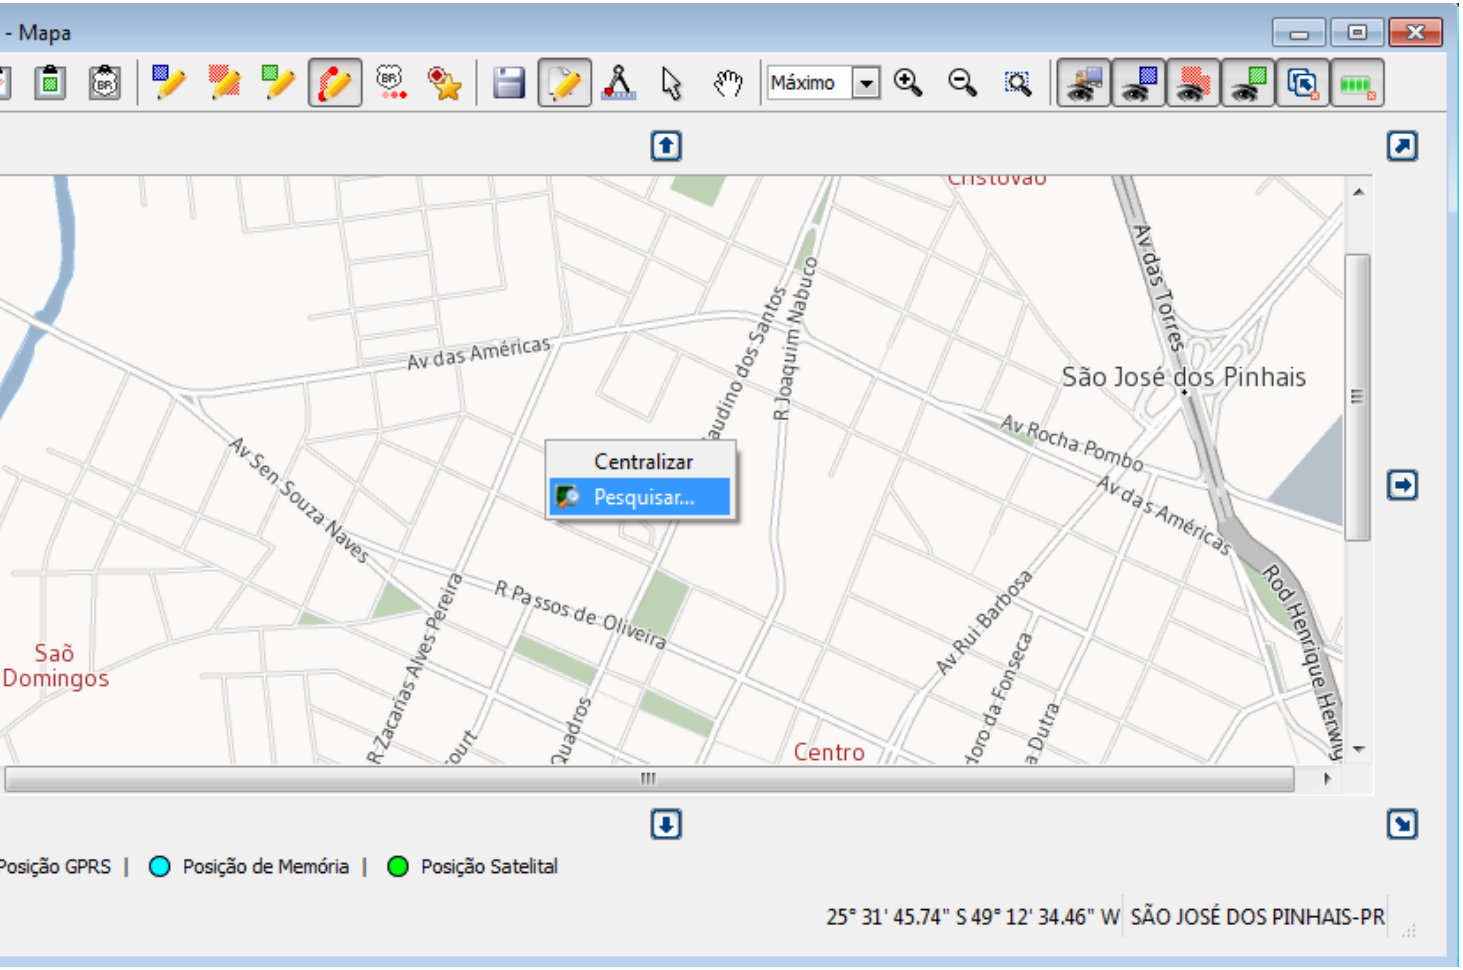


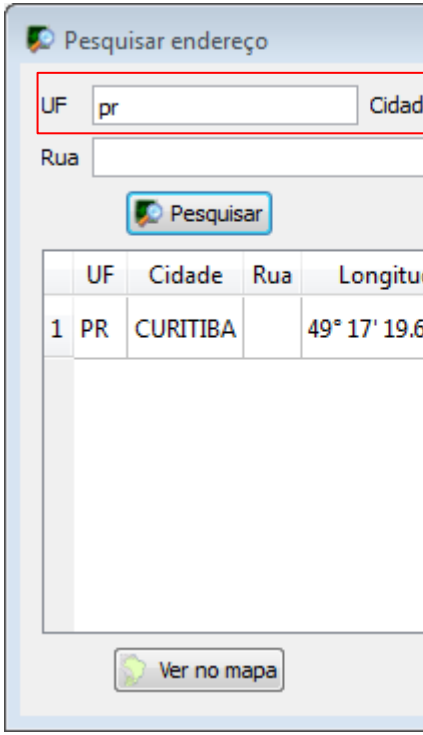

Ao clicar com o botão direito do *mouse* no mapa, aparecerá a opção para pesquisar endereço.
Os dados assinalados em vermelho são obrigatórios. Clique em [Pesquisar].
Ao clicar em [Ver no Mapa], você será direcionado para o local pesquisado.


Criação de Macros AVD

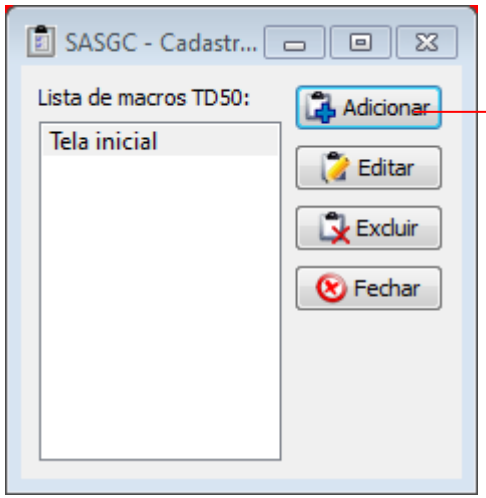

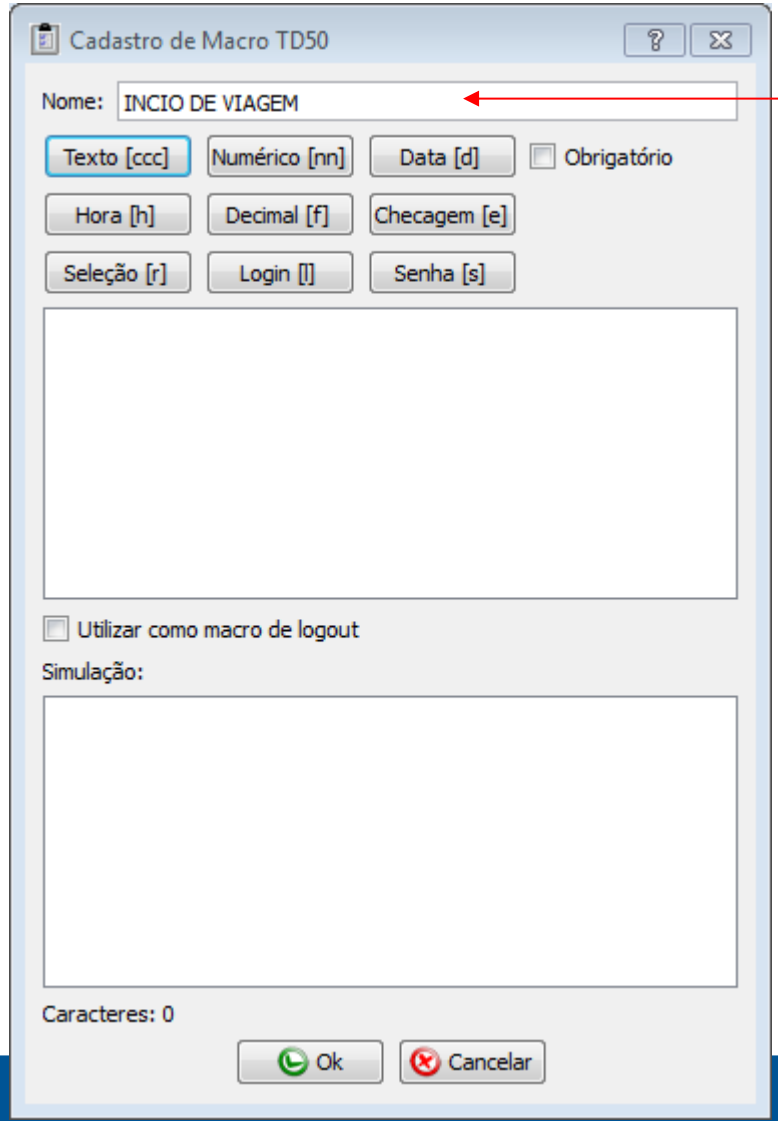

Defina o Nome da Macro

Criação de Macros AVD

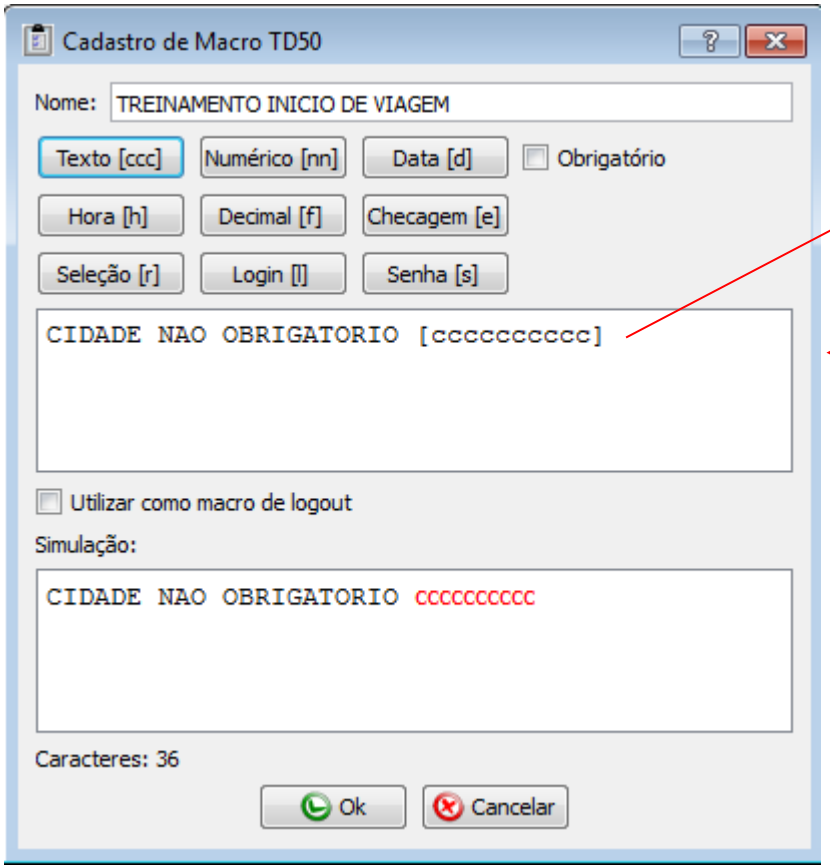


Os campos que o condutor poderá preencher para envio de macros, é definido através dos caracteres dentro dos colchetes.

Devera ser definido o que ira aparecer para o condutor ao acionar a macro.

Irá aparecer como o condutor visualiza no teclado. O campo em vermelho
é o tamanho de caracteres disponível para ser preenchido.

Criação de Macros AVD

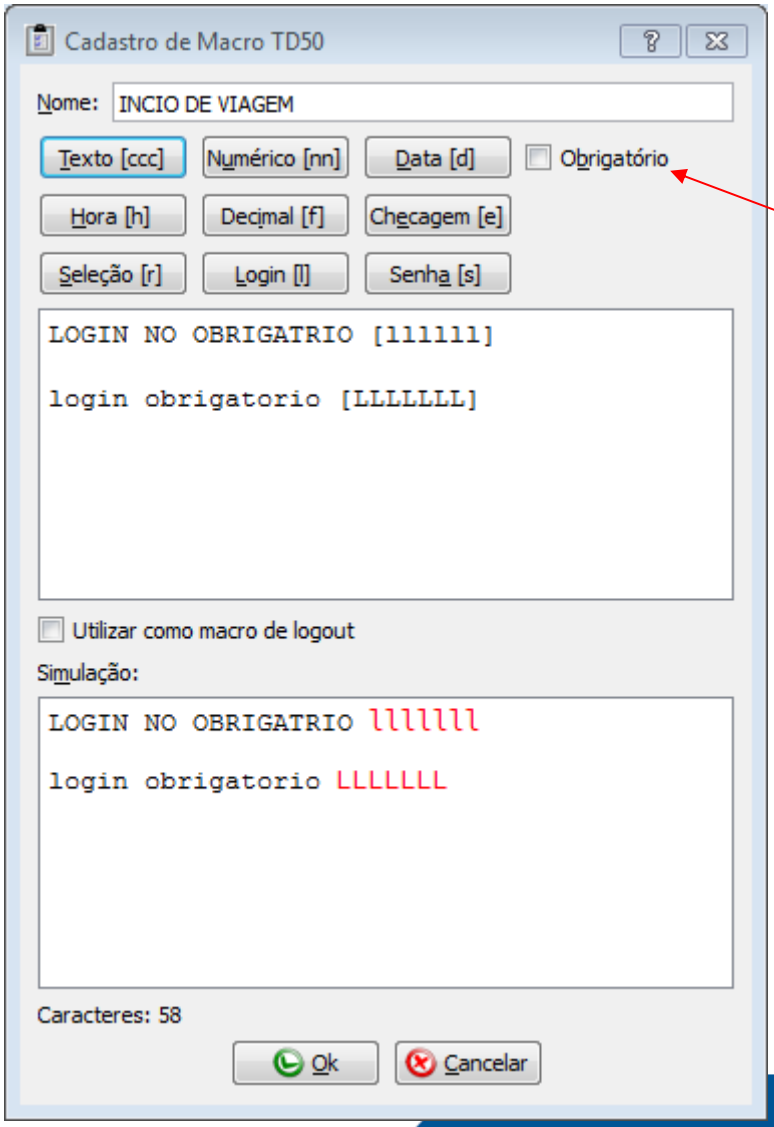

É possível obrigar o condutor a preencher os campos para que consiga enviar a macro, ou deixar livre.

Para tornar o campo obrigatório para preenchimento :
- selecionar o campo obrigatório
- clicar no botão desejado (cada botão especifica o tipo de informação)
O campo ficará com LETRAS maiúsculas.


Tempo de Direção via Macro

O teclado tempo de direção que é para o equipamento LMU4220 e é somente via Sasweb.
Já o Tempo de Direção via Macro foi desenvolvido para clientes que possuem equipamento com teclado TD50 e não possuem Telemetria.
No relatório tempo de direção via macro e o tempo de direção no site Telemetria, possuem dados parecidos mas são gerados de modo diferente.
O tempo de direção via macro emite dois relatórios diferentes no Sasgc. Um sendo com dados até o momento e outro com dados gerados somente dentro de uma data pré selecionada via Sasgc.


Logins

- Você pode criar usuários para as pessoas autorizados a acessar o SASGC
- Atribuição de diferentes permissões de visualização e comandos destes usuários
- Direcionamento de veículos específicos ao login cadastrado.

Obs.: quando um equipamento é instalado e o sinal disponibilizado para monitoramento, ele estará disponível apenas para o *login* ADM. Para os demais, precisa ser devidamente direcionado.

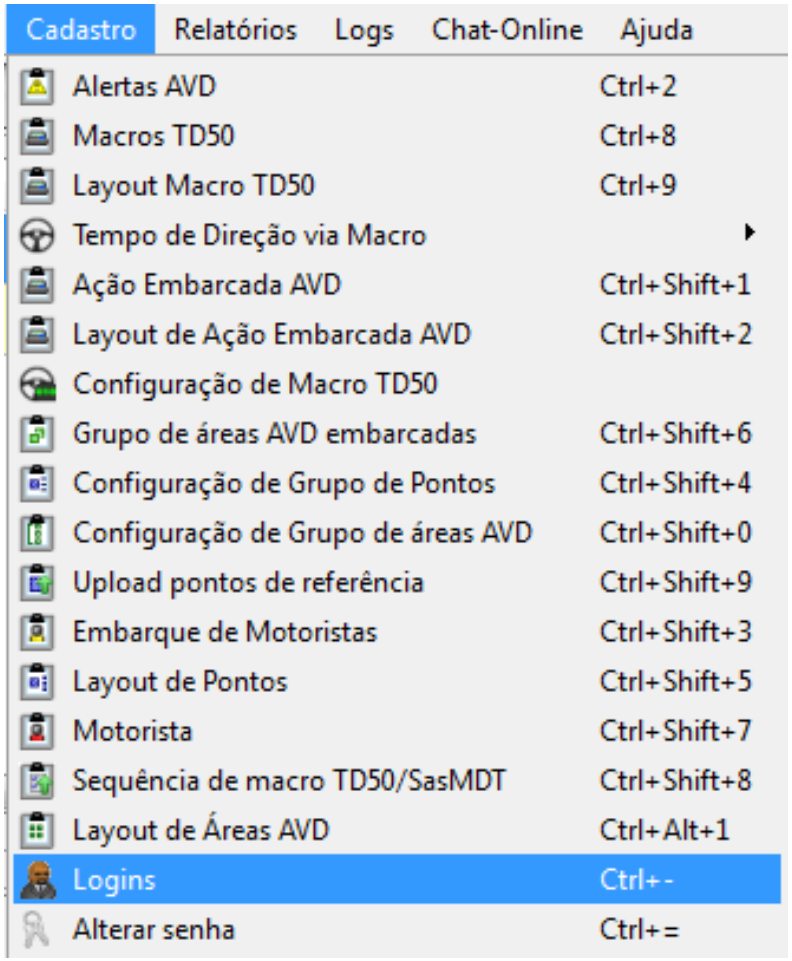

Cadastro de *logins*

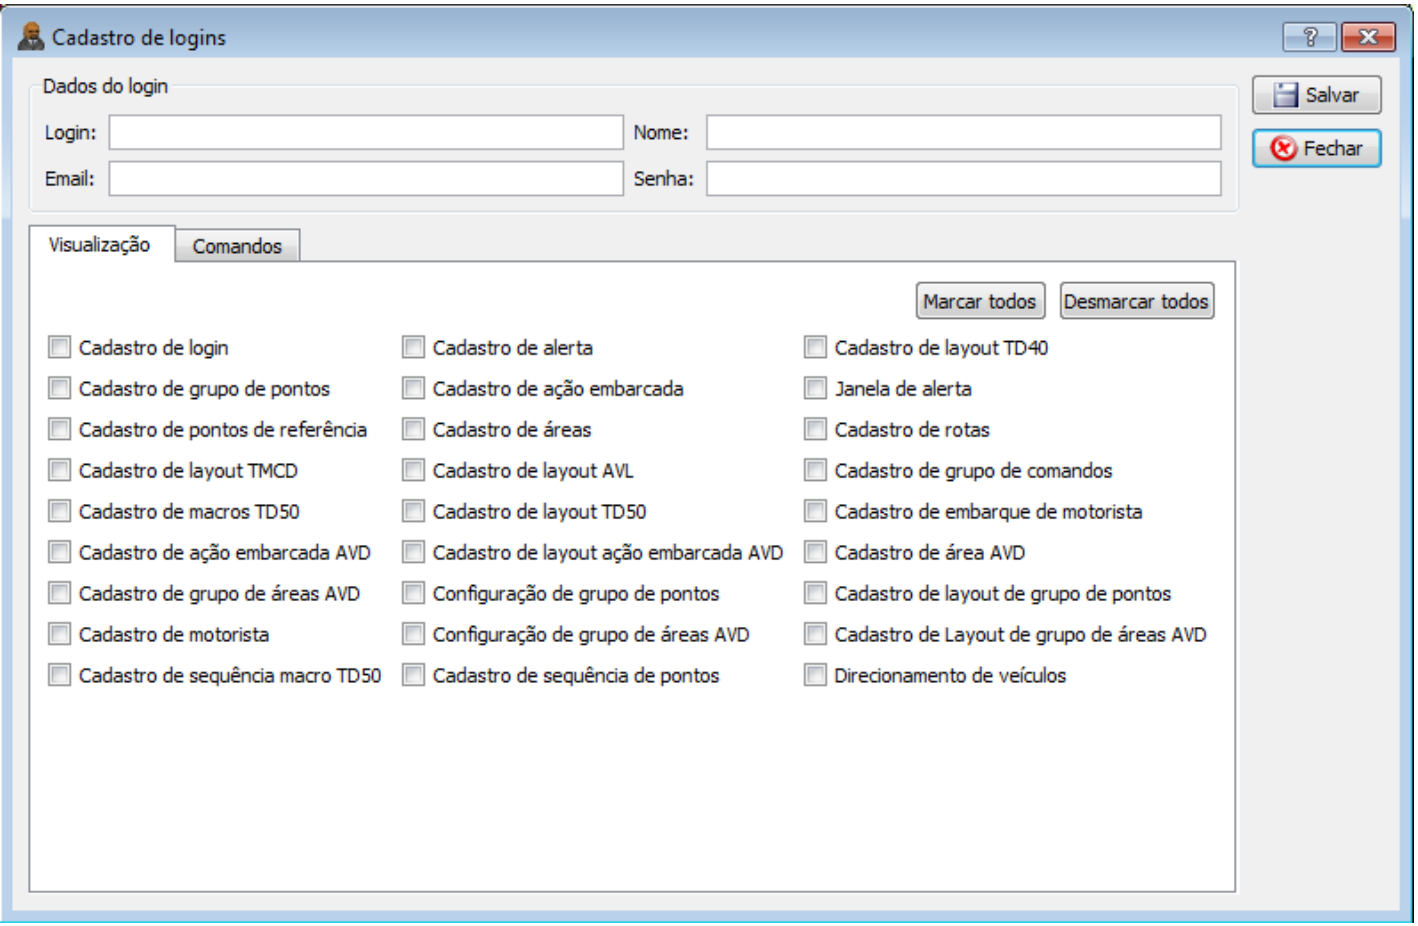

[*LOGIN*] – Preencha com o *login* a ser utilizado pelo operador

[NOME] – Preencha com o nome completo do operador


[*E-MAIL*] – Preencha com o endereço de correio eletrônico do operador

[SENHA] – Preencha com uma senha, normalmente de valor padrão para posterior alteração

Nas abas [VISUALIZAÇÃO] e [COMANDOS], marque as opções que deseja que estejam disponíveis para o operador em questão.
A opção [DIRECIONAMENTO DE VEÍCULOS] só estará disponível para edição se a opção [CADASTRO DE LOGIN] estiver desabilitada. Pois entende-se que um operador autorizado a criar logins, também esteja autorizado a direcionar veículos.

Utilize-se dos botões [MARCAR TODOS] e [DESMARCAR TODOS] para uma maior comodidade.

Cadastro de *logins*

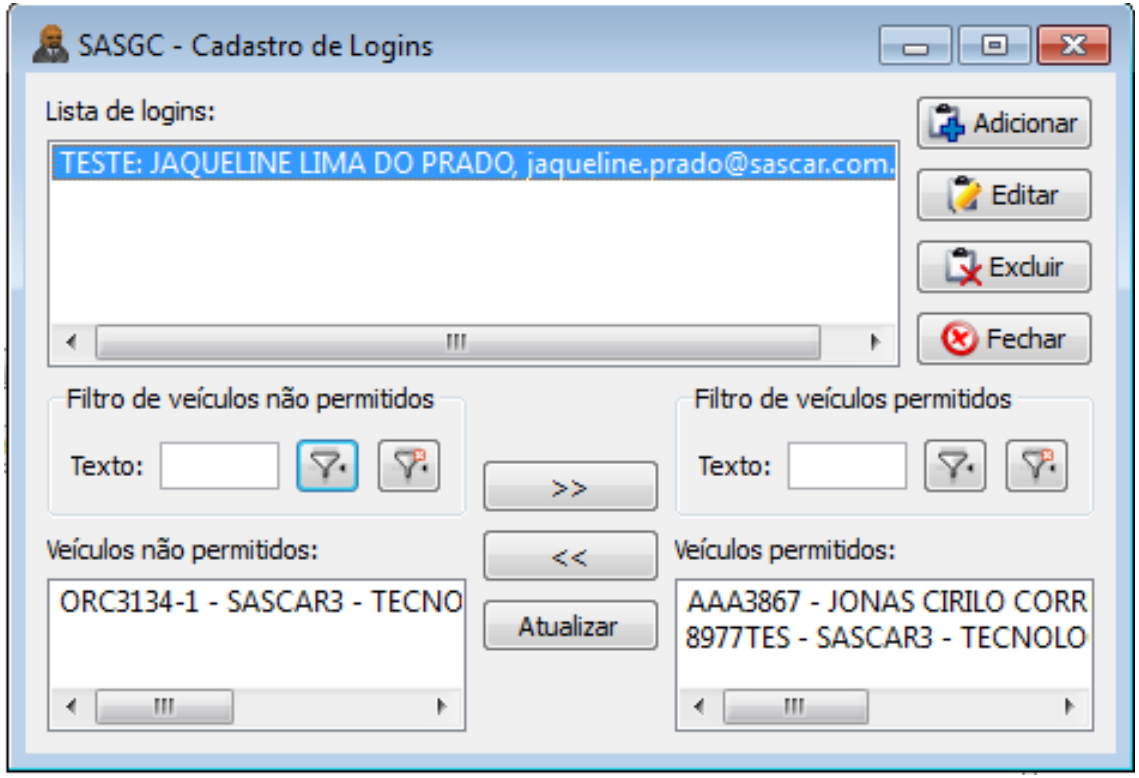


Após concluir os passos anteriores, clique no botão [SALVAR] e em seguida associe os veículos que desejar ao login recém criado.

*A associação dos veículos poderá ser realizada, repetida, adicionada ou retirada, em outro momento para qualquer operador cadastrado


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Alertas AVD.

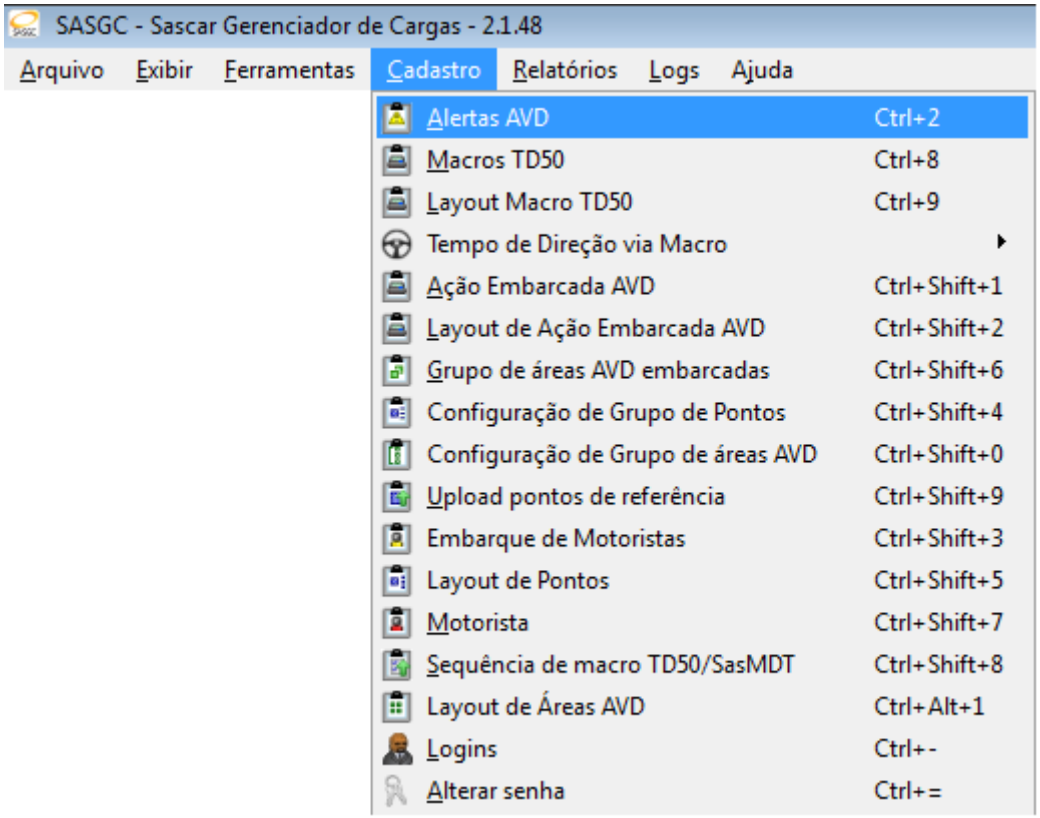

Aba Cadastro


Alertas AVD

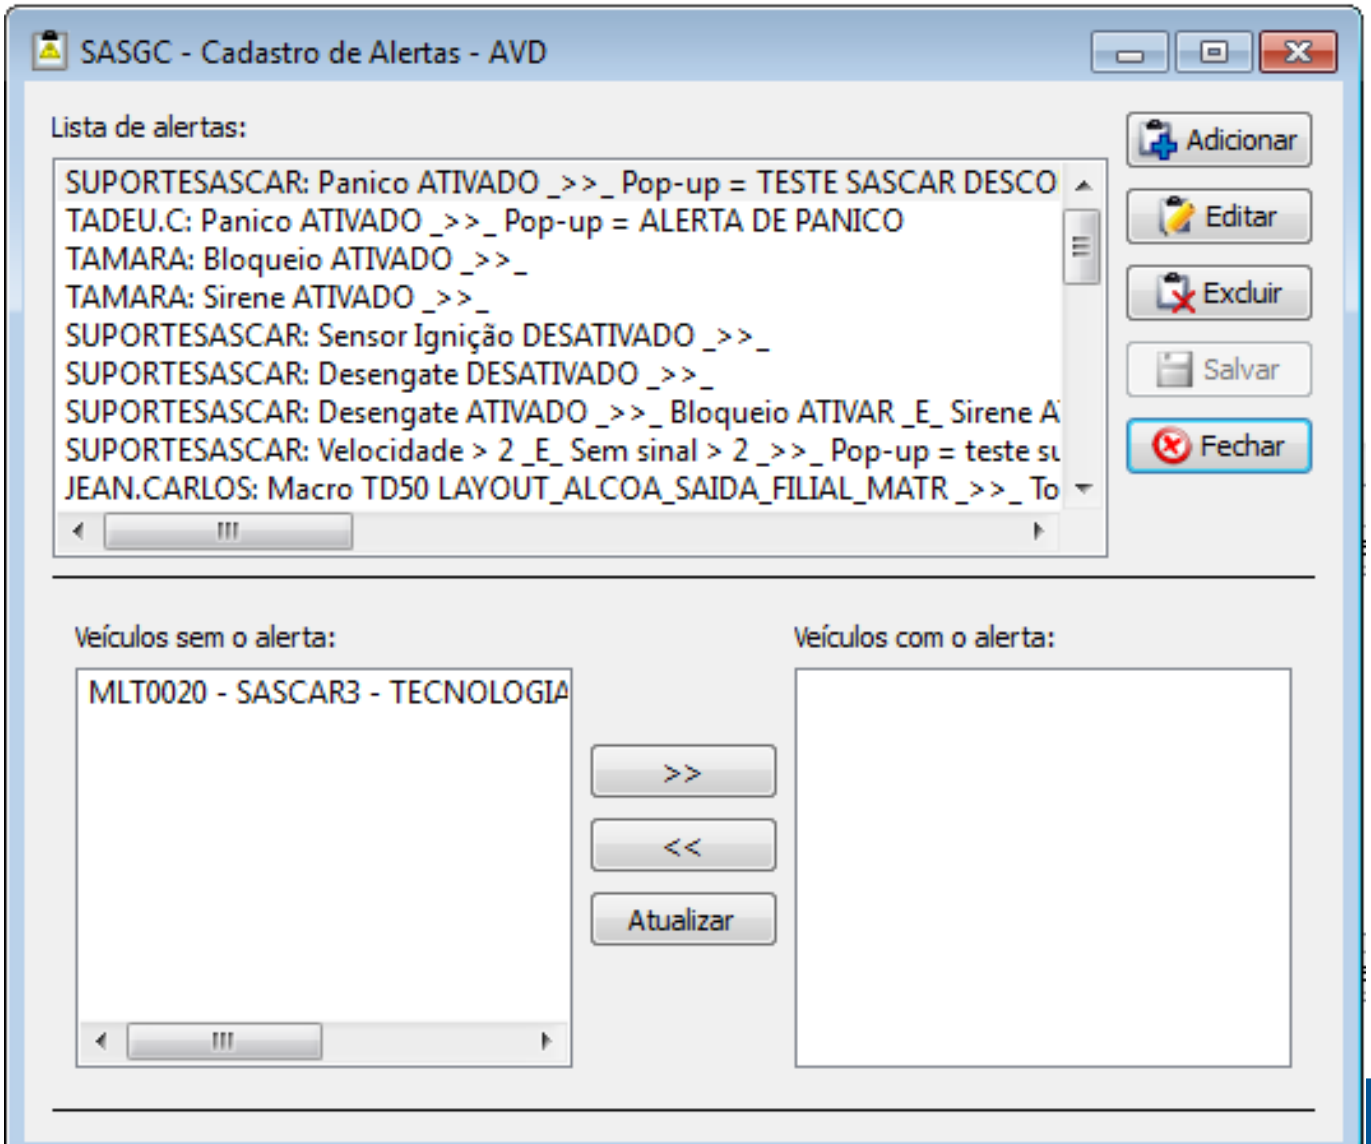

Aqui você pode visualizar os alertas já criados e criar novos alertas, através do botão [adicionar].

Aba Cadastro


Alertas AVD

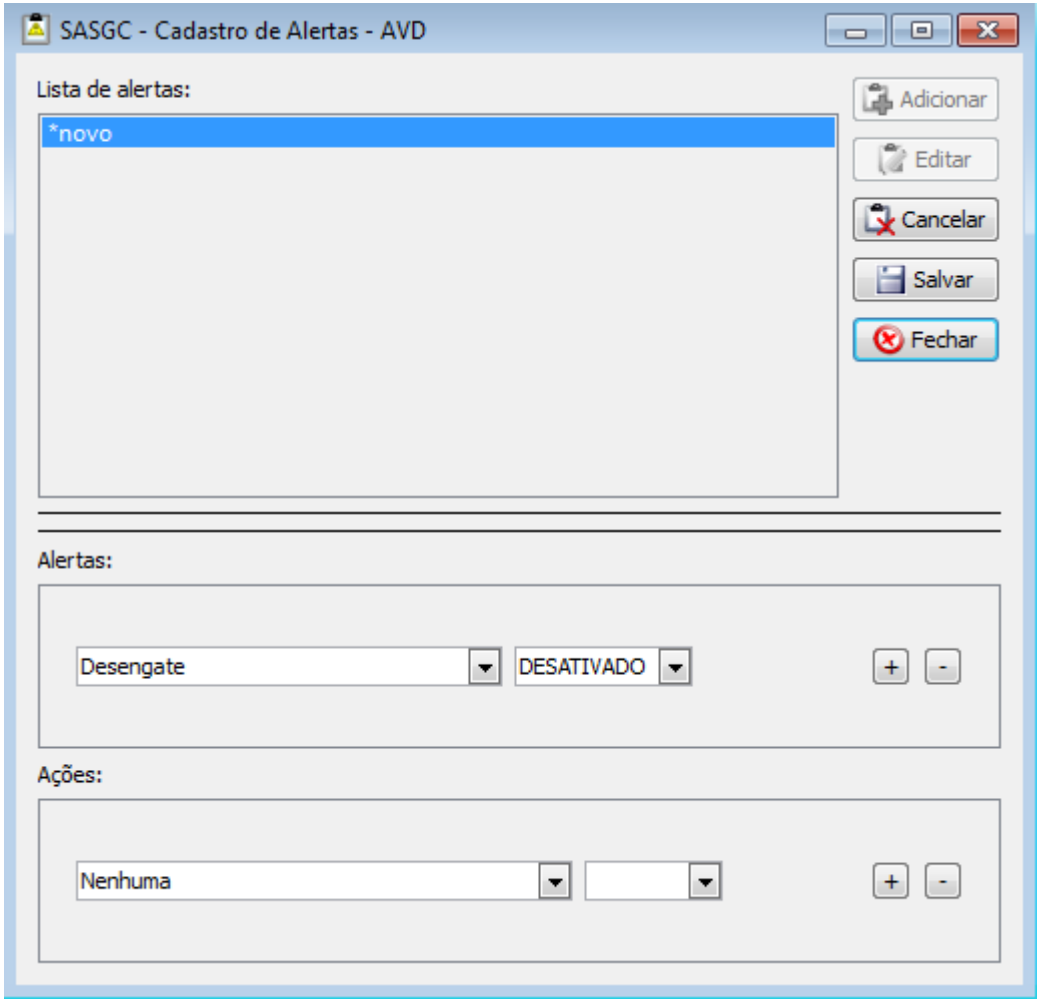

Ao clicar no botão [Adicionar], a janela irá alterar para este modelo.

Aba Cadastro

Alertas AVD

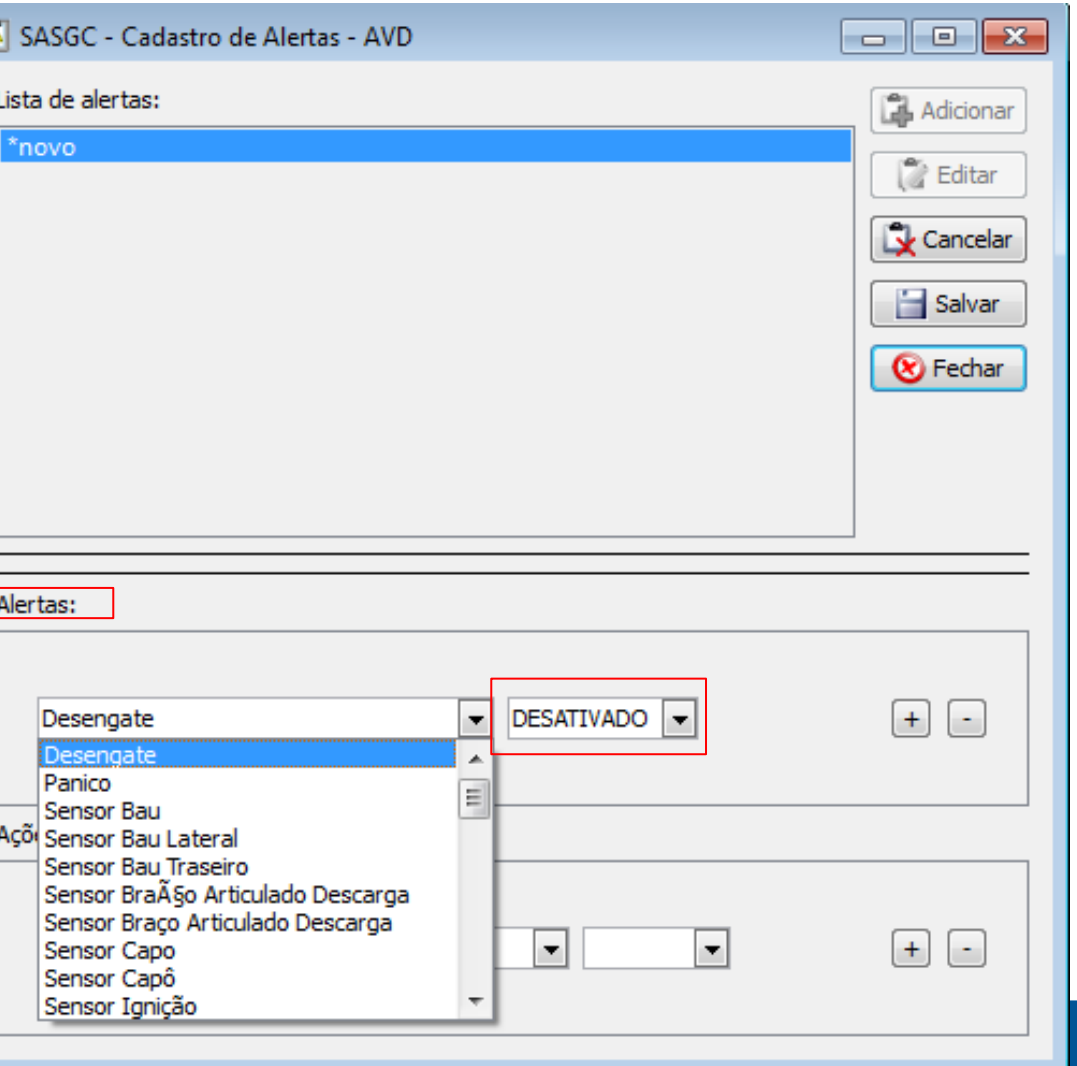


No campo Alertas, será possível escolher o tipo de alerta a ser criado.

Caso seja analisado sensores ou atuadores, deve ser escolhido o status dele, ativado ou desativado.

Aba Cadastro


Alertas AVD

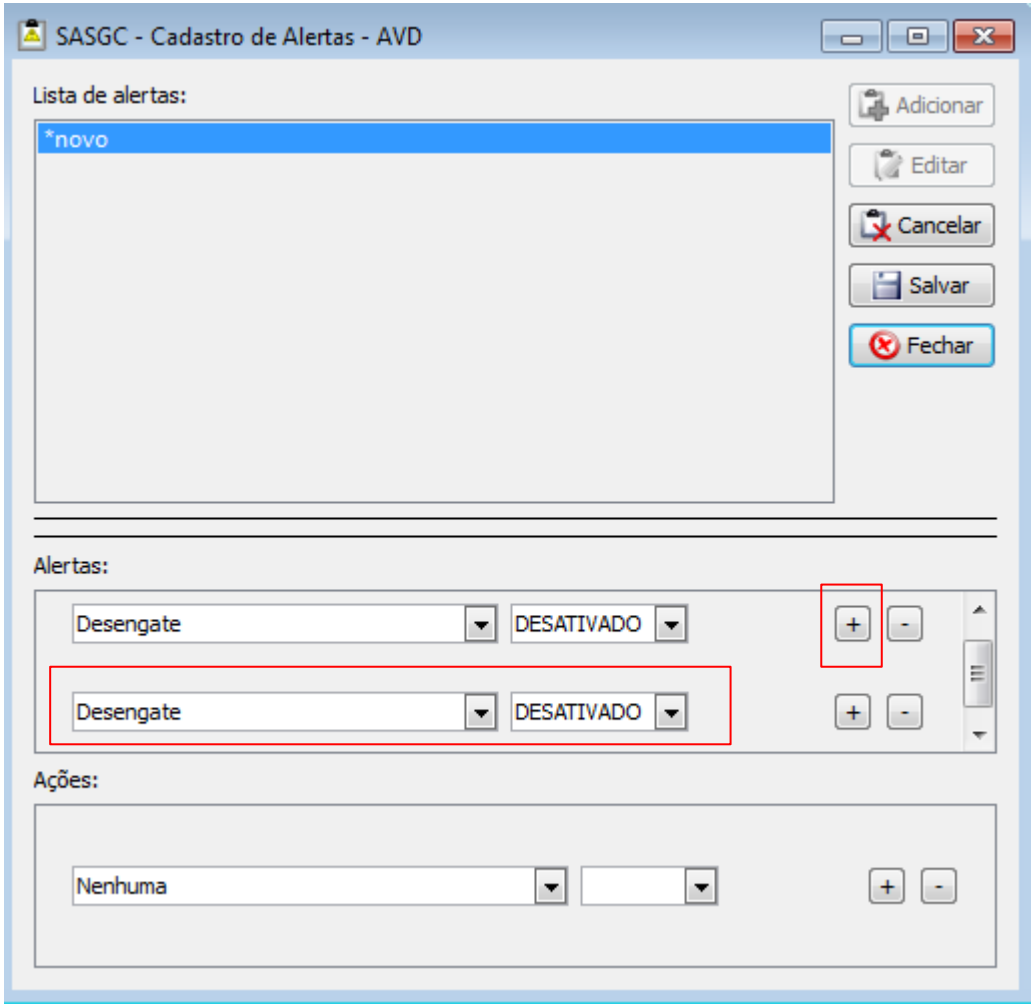

Ao clicar no sinal de [+] ao final da linha, irá gerar mais um item para análise.

Aba Cadastro


Alertas AVD

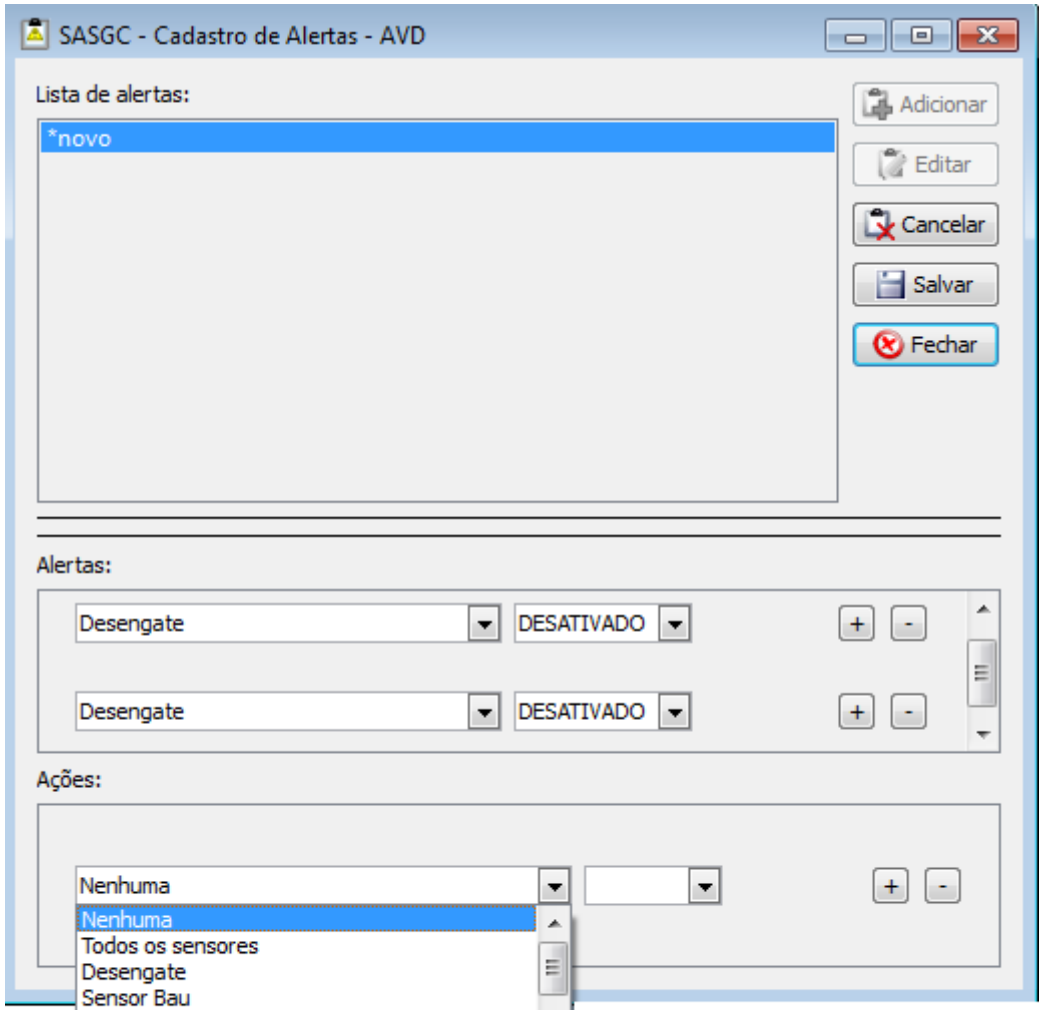

O mesmo processo deve ser realizado para a ação que irá executar.

Aba Cadastro


Alertas AVD

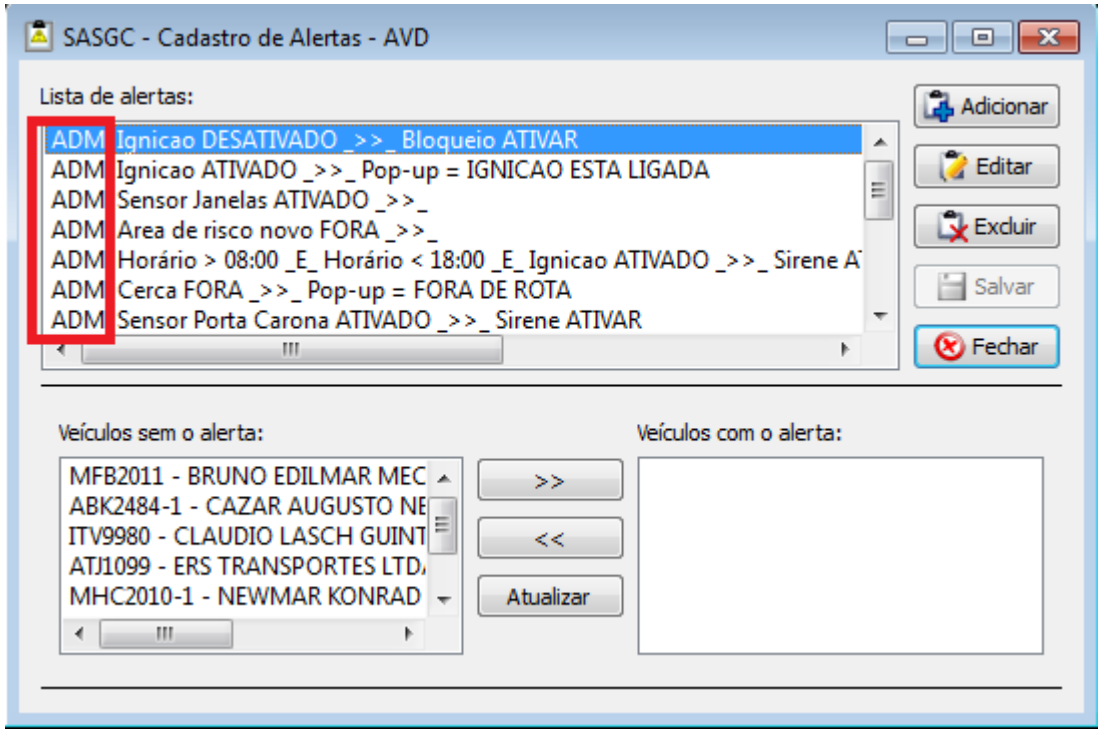

Após clicar em [Salvar], irá aparecer o alerta criado com o *login* que foi usado.
No início o *login*, seguido da descrição do alerta.

Aba Cadastro


Alertas AVD

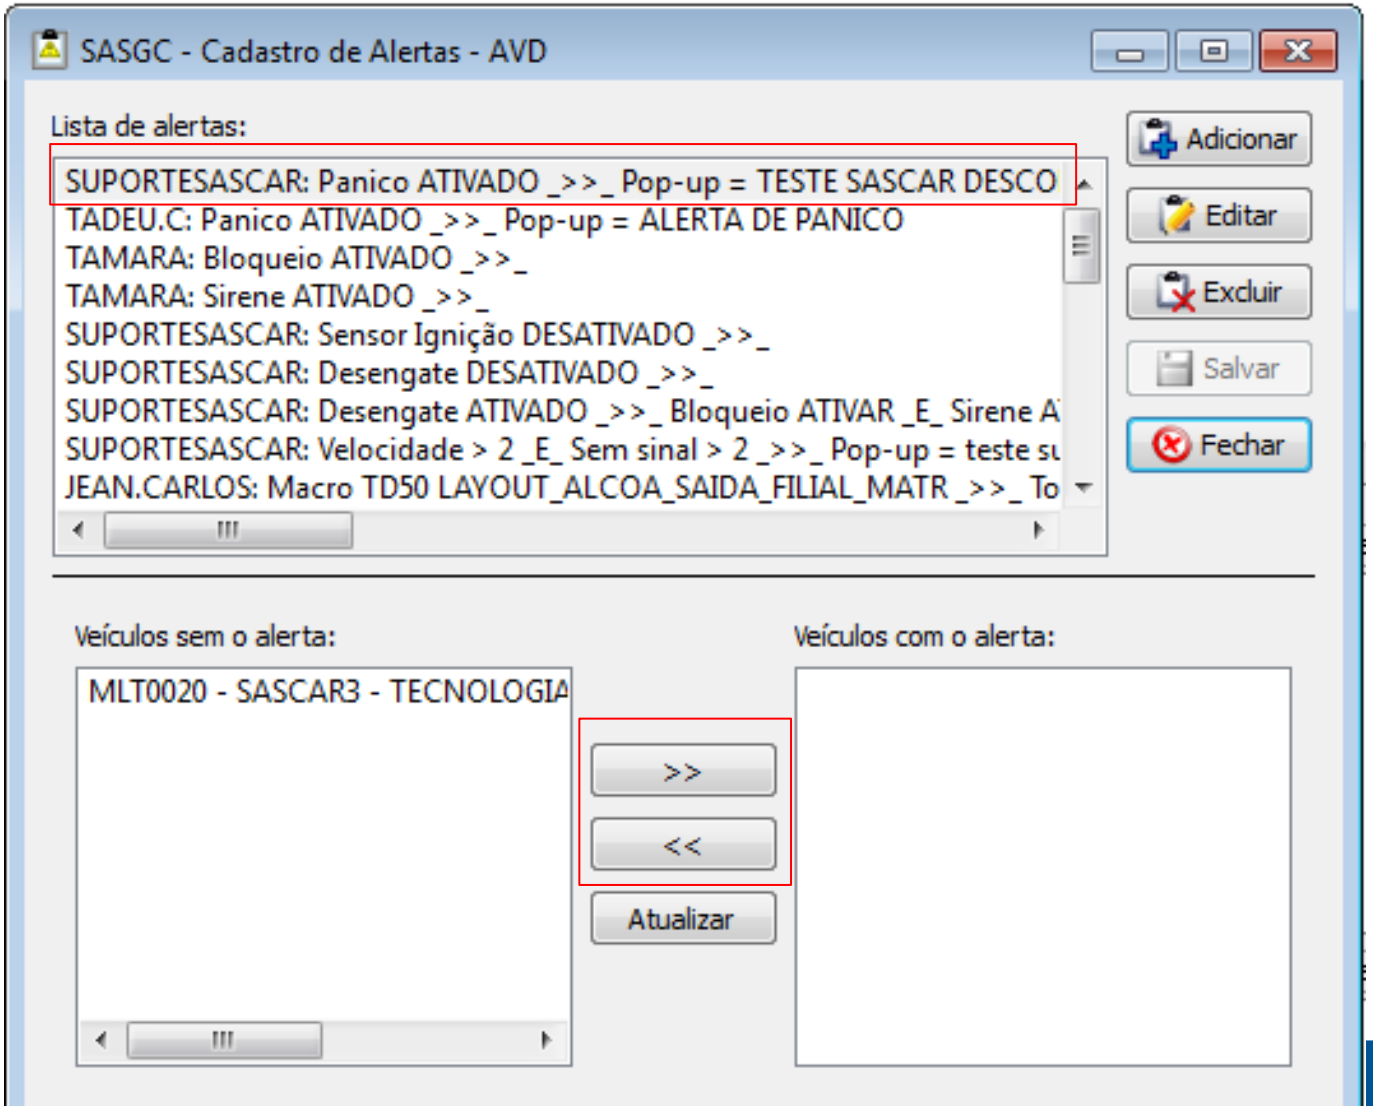

Ao selecionar o alerta, mostrará quais veículos estão sem e quais estão com o alerta.
Havendo necessidade, pode ser alterado.
Transferindo os veículos de uma caixa a outra, através dos botões [>>] ou [<<]
Ao concluir, clique em [Atualizar].


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Ação Embarcada AVD

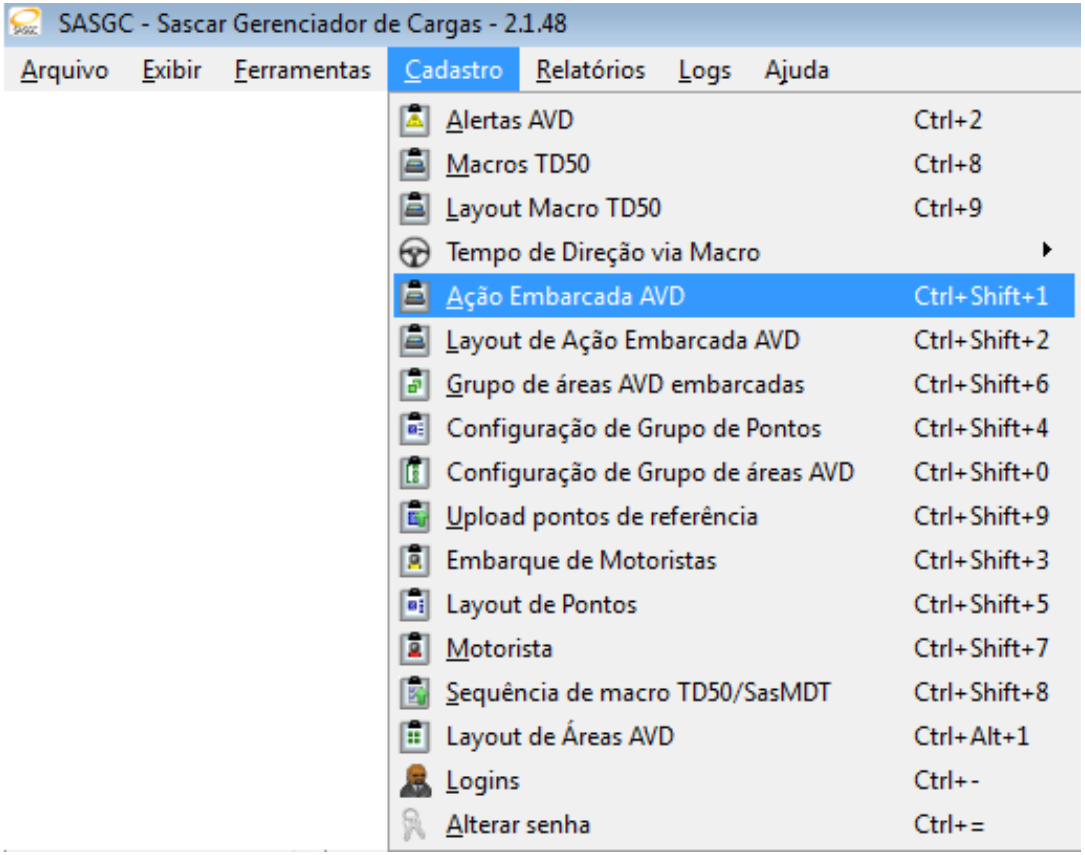

Aba Cadastro


Ação Embarcada AVD

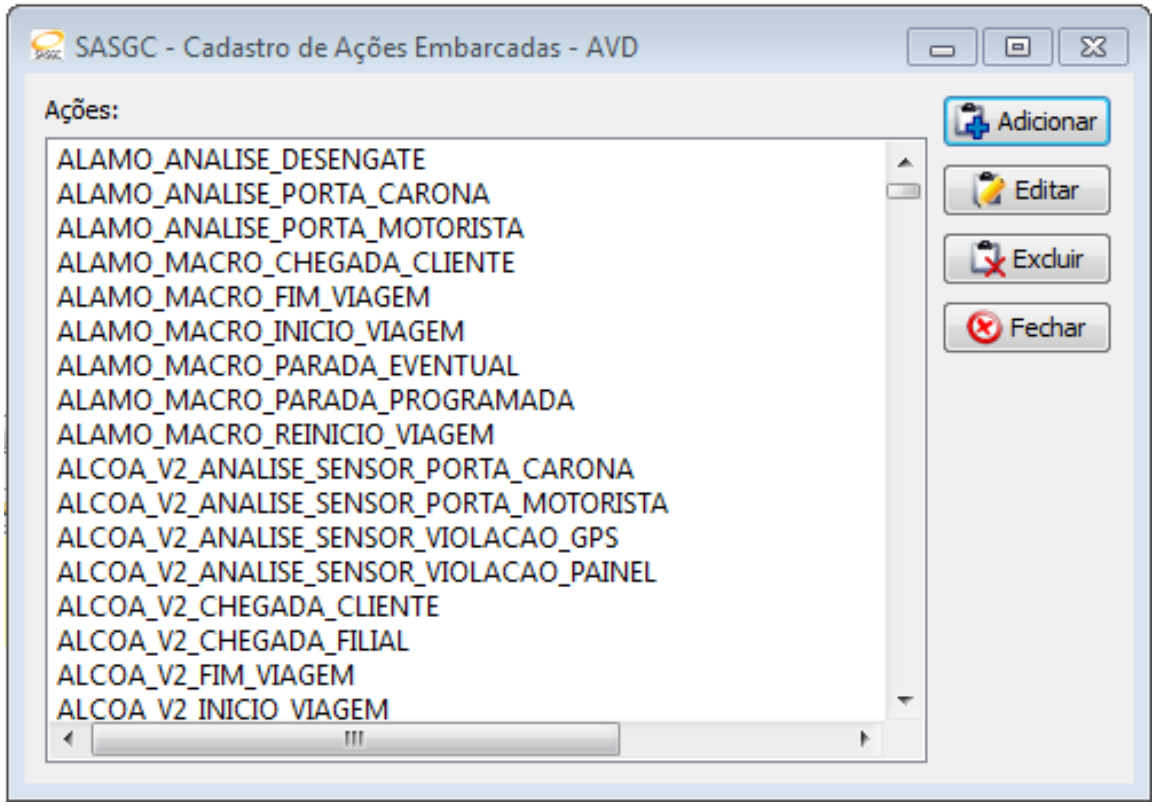

Sua função é executar comandos
automaticamente (independente
de operadores e/ou existência de
comunicação) a partir da configu
combinações de referências emb

Aba Cadastro


Ação Embarcada AVD

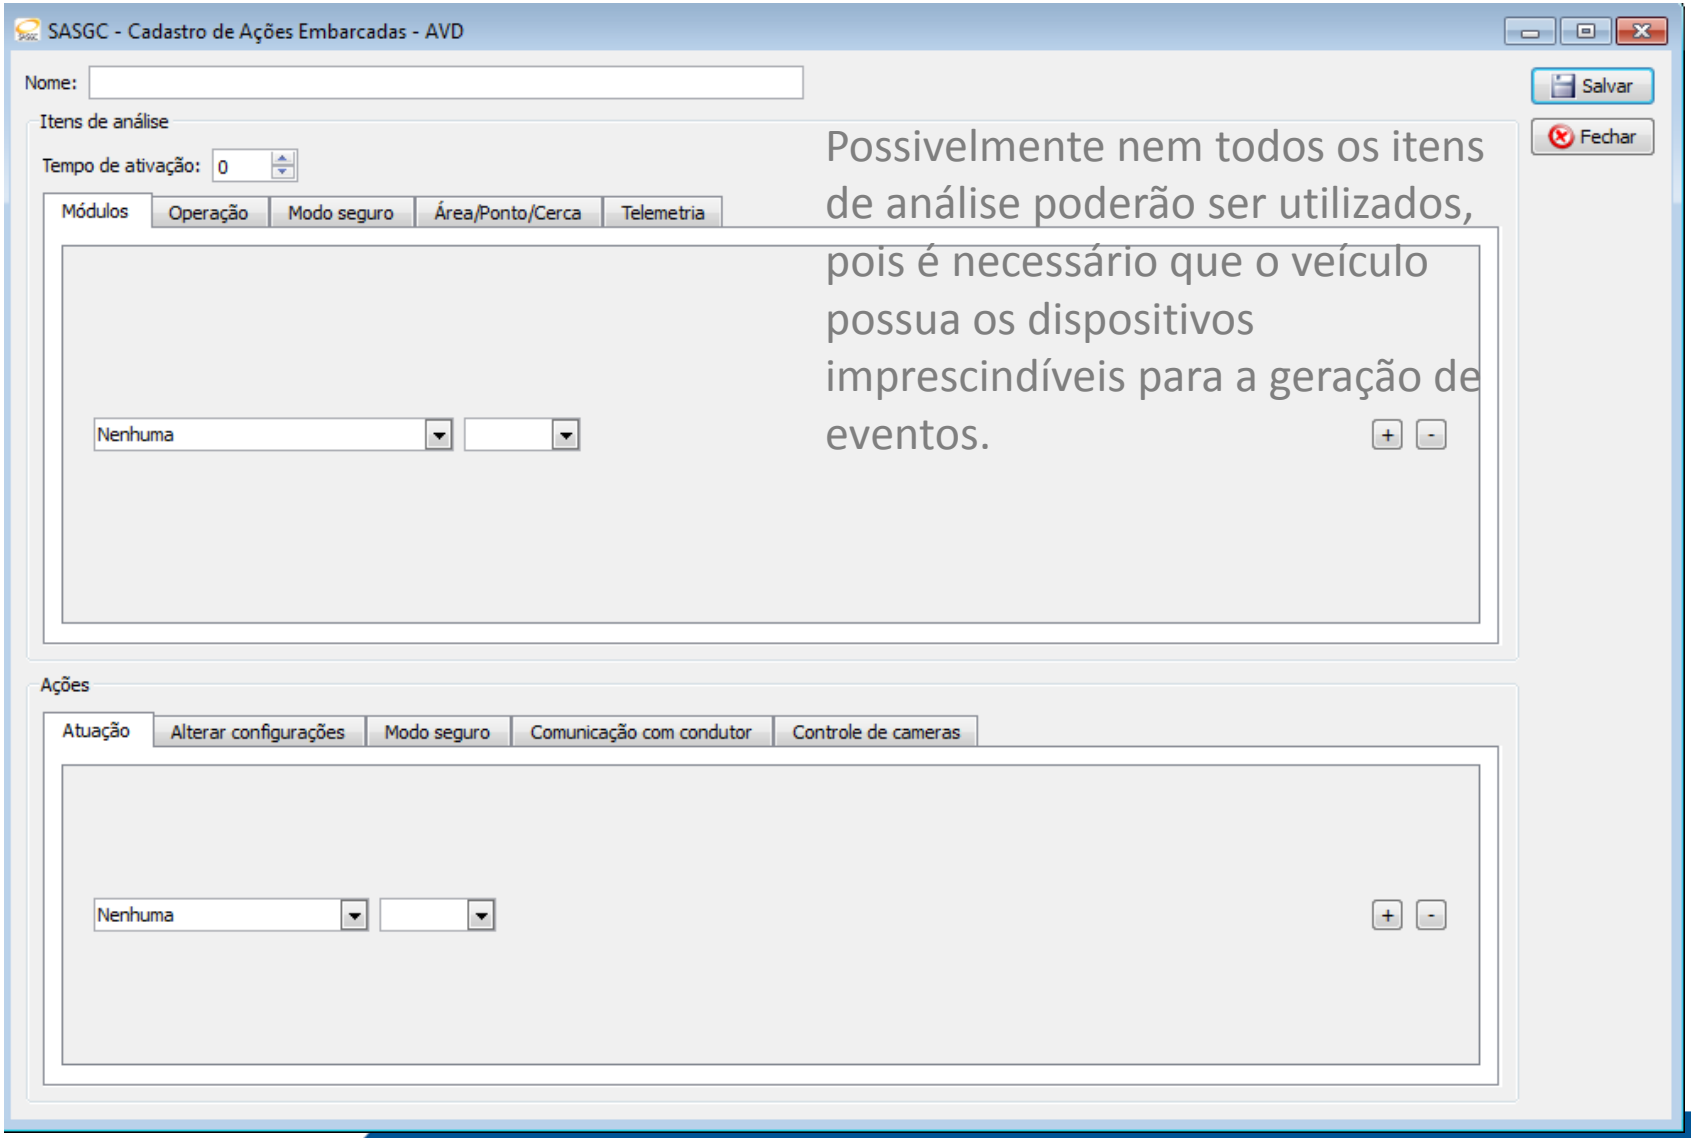

Possivelmente nem todos os itens de análise poderão ser utilizados, pois é necessário que o veículo possua os dispositivos imprescindíveis para a geração de eventos.


Aba Cadastro


Clicar em cadastro, após em Layout de Ação Embarcada AVD

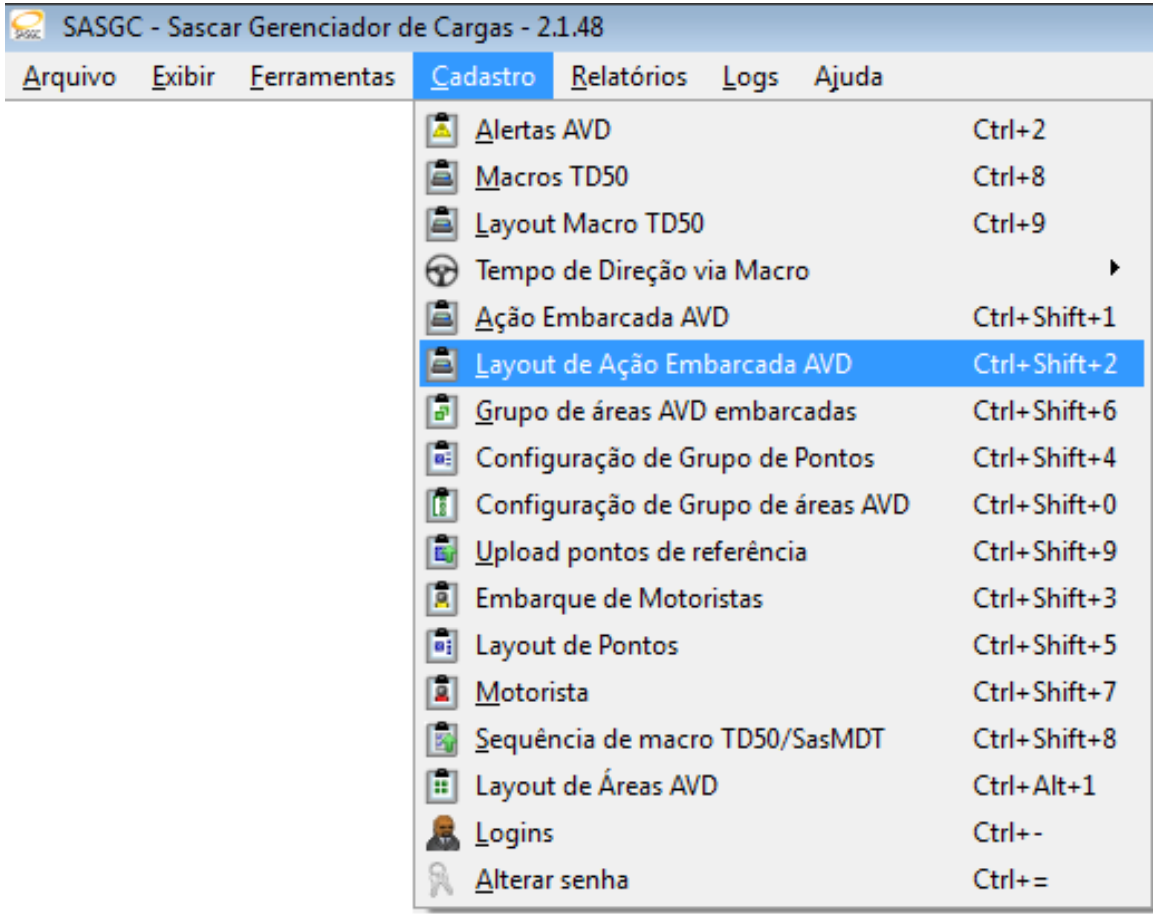

Aba Cadastro

Layout de Ação Embarcada AVD

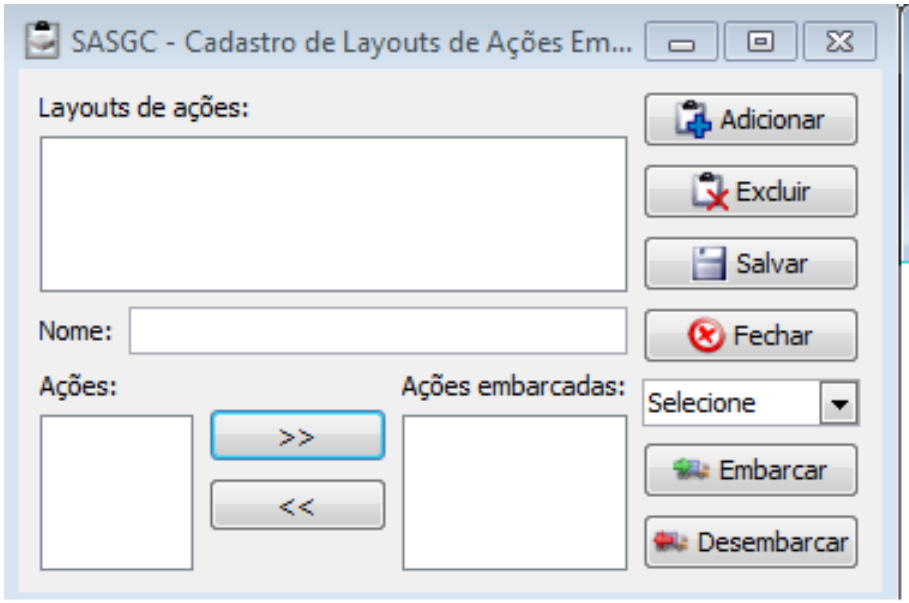


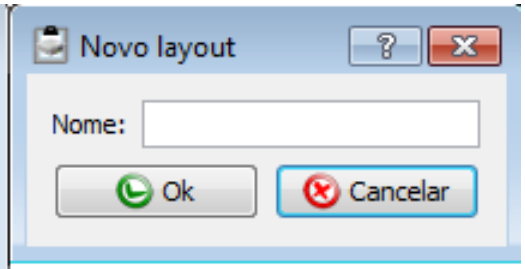

Nesta etapa, você define o nome do layout que será configurado mais a frente.


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Grupo de Áreas AVD Embarcadas

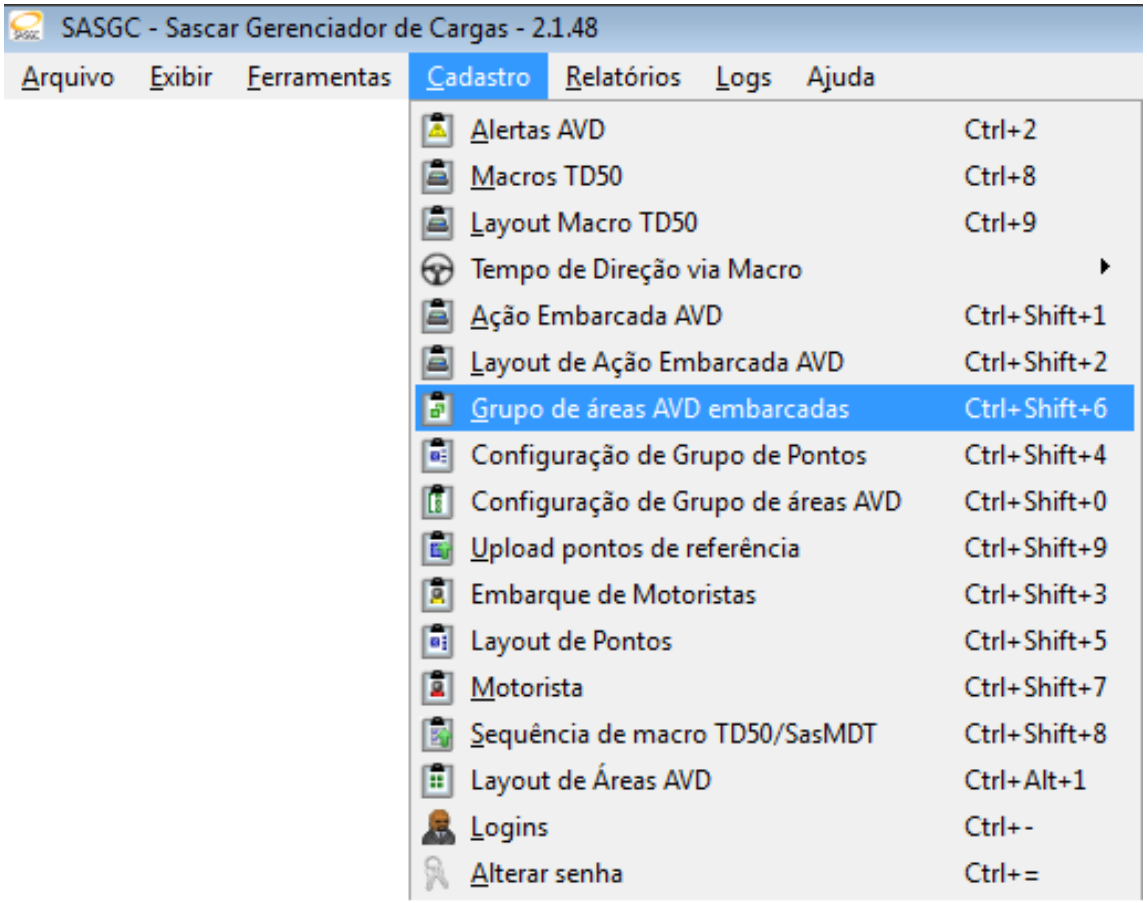

Aba Cadastro


Grupo de Área AVD Embarcadas

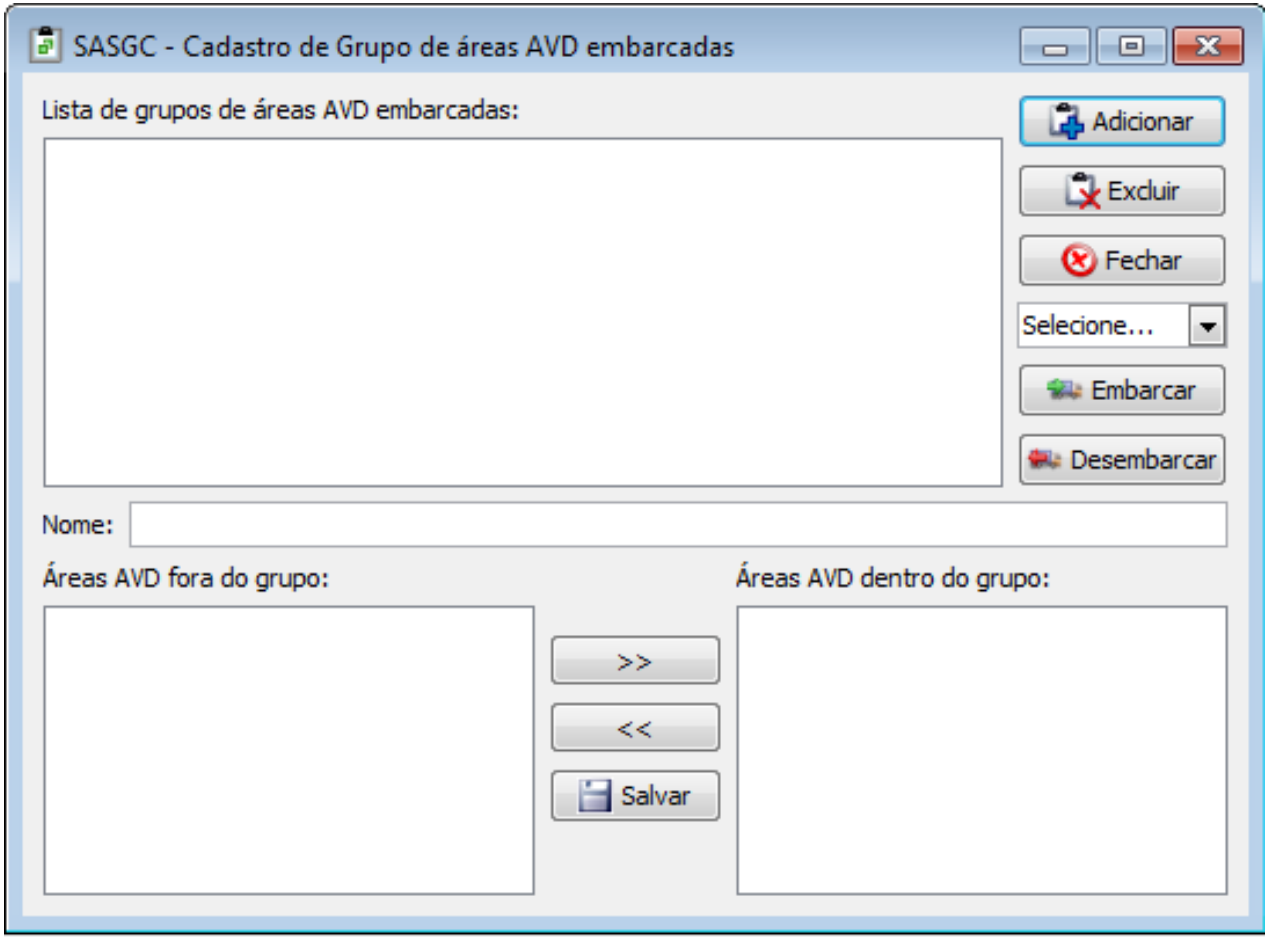

Nesta opção, você pode criar grupos das áreas AVD já criadas.


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Configuração de Grupo de áreas AVD

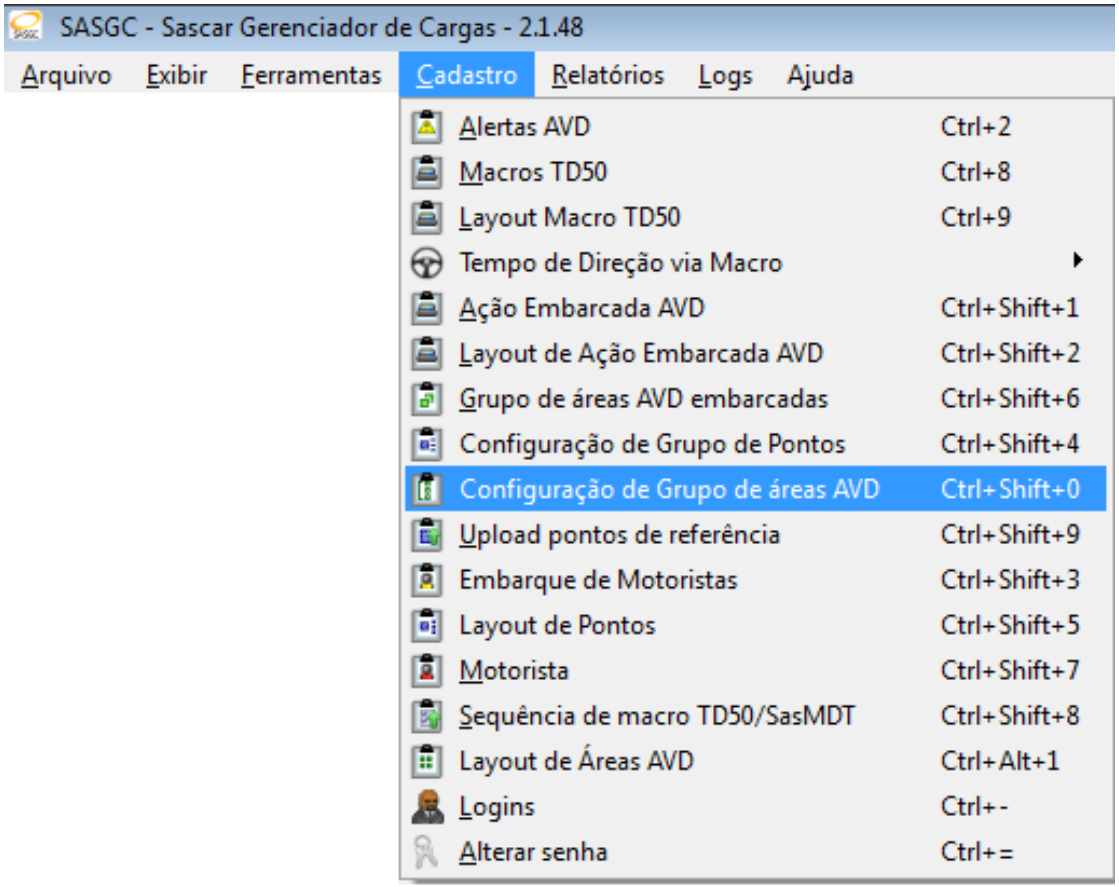

Aba Cadastro

Configuração de Grupo de Áreas AVD

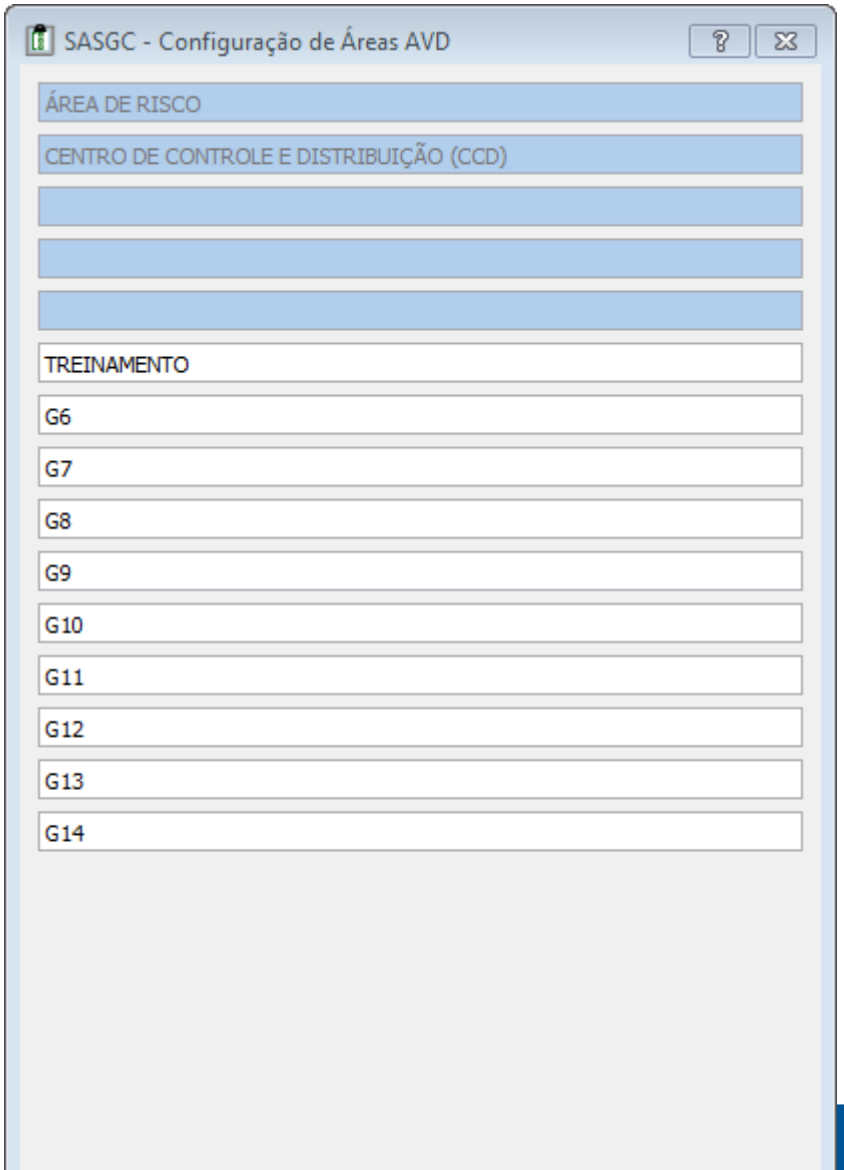


Essa opção serve para alterar os NOMES dos grupos de áreas que será utilizado na criação do layout de áreas.

*Os 5 primeiros nomes não são alteráveis. Nome G5 alterado para TREINAMENTO.


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Layout de Áreas AVD

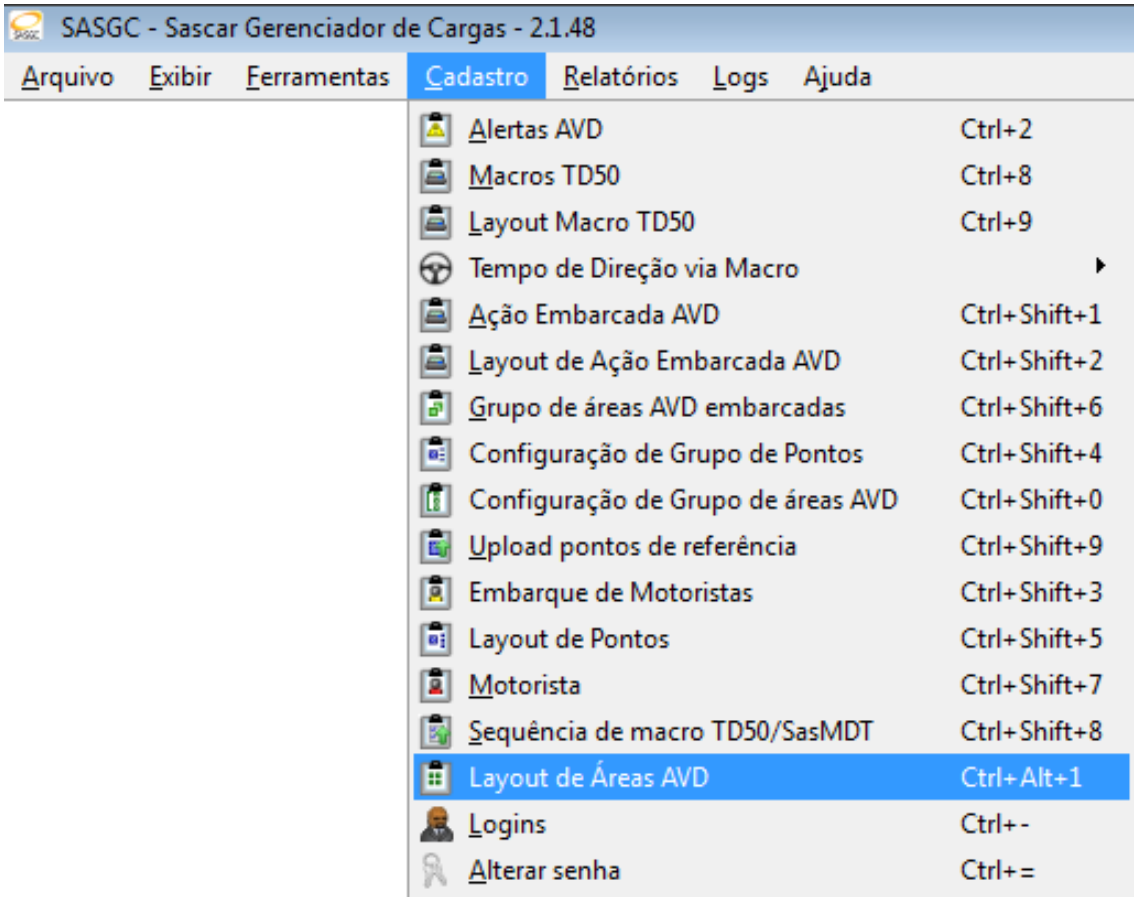

Aba Cadastro

Layout de Área AVD

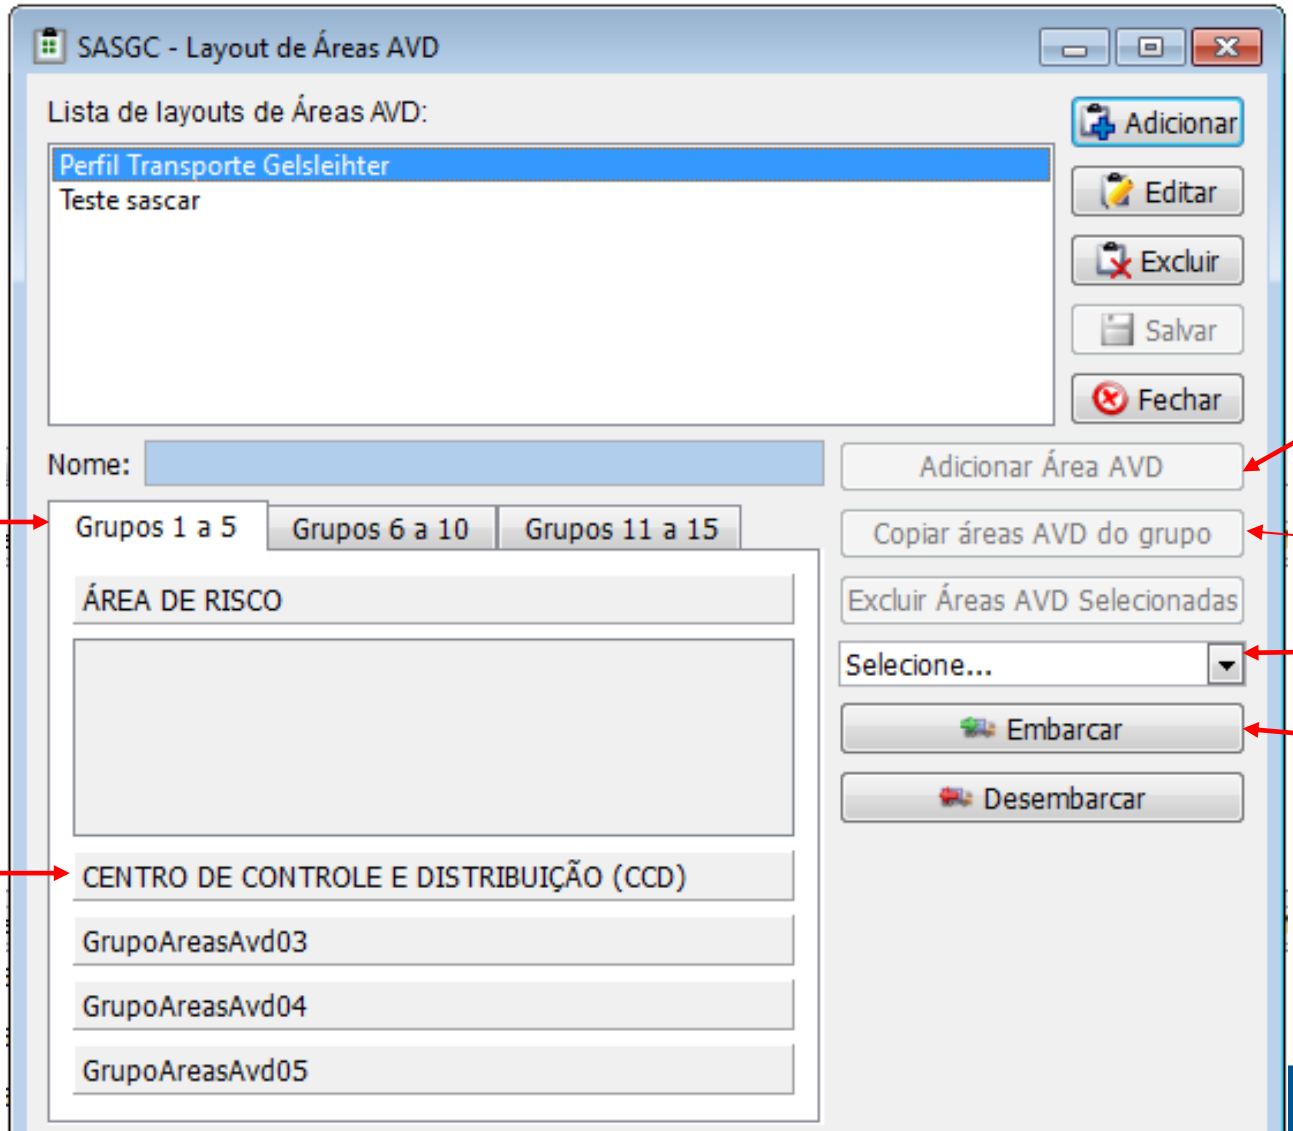

Seleção de Áreas


Copiar áreas de outros gru

Seleção de Placas

Botão Embarcar

Aba Cadastro


Clicar em cadastro, após em Macros TD50

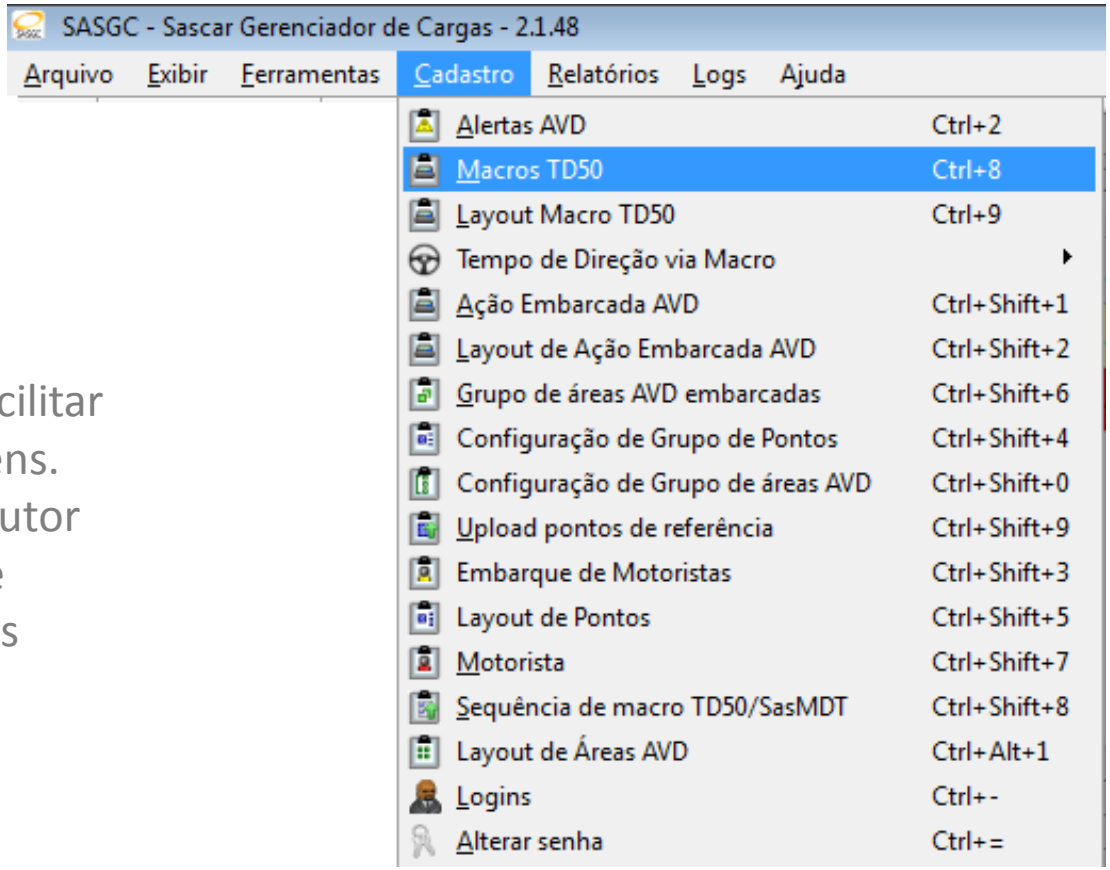

Macros são mensagens pré-configuradas utilizadas para facilitar a operação e controle de viagens. Através dessas macros, o condutor faz comunicação informando e formalizando passo a passo das etapas de sua viagem para um órgão gerenciador.

Aba Cadastro

Macro TD50

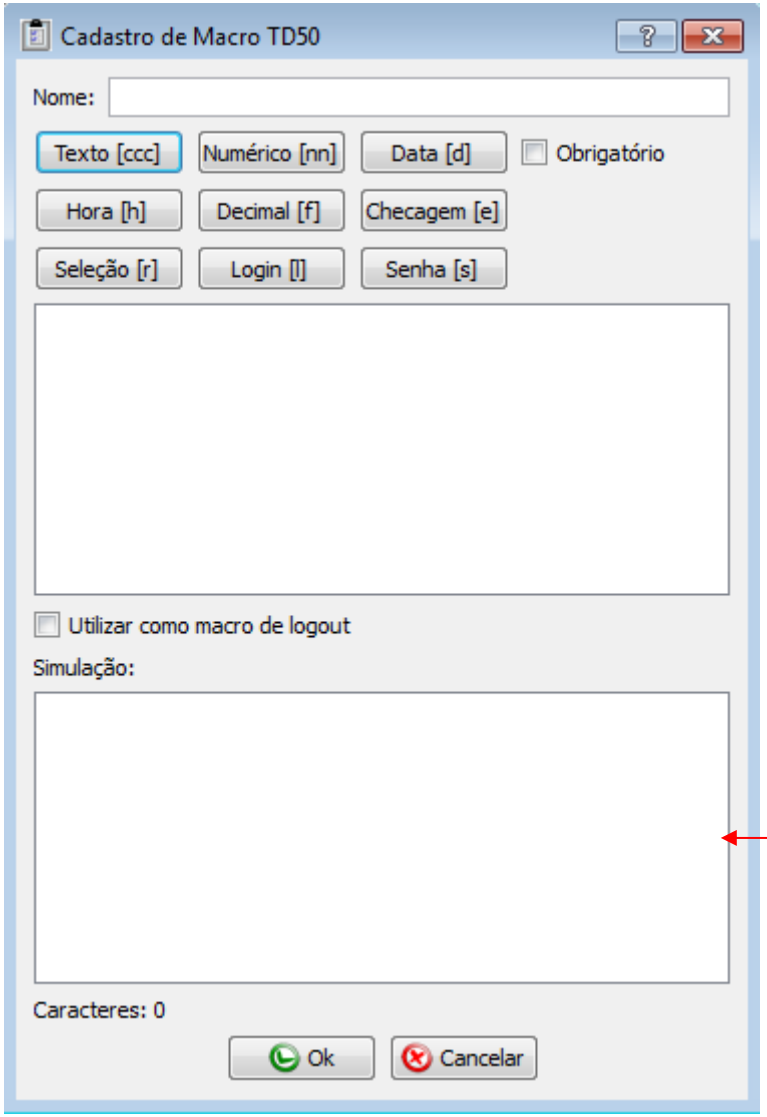


[Texto] valores alfanuméricos
[Numérico] valores numéricos
[Data] dd/mm/aa
[Hora] hh:mm
[Decimal] numéricos com fração
[Checagem] ckeck-box
[Seleção] radio-buttom
[Login] apenas números
[Senha] apenas números

Simulação de como a mensagem será visualizada no teclado.


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Layout Macro TD50

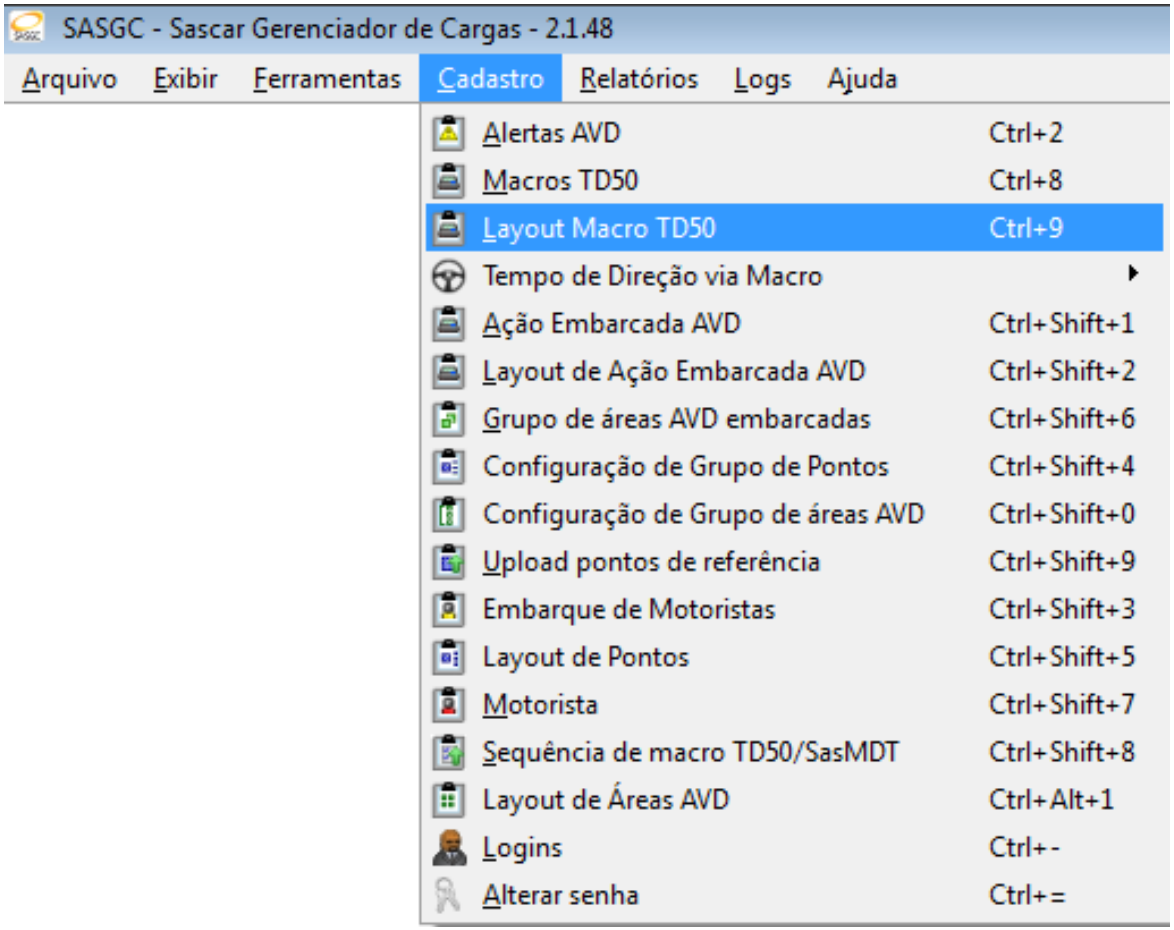

Aba Cadastro

Layout Macro TD50

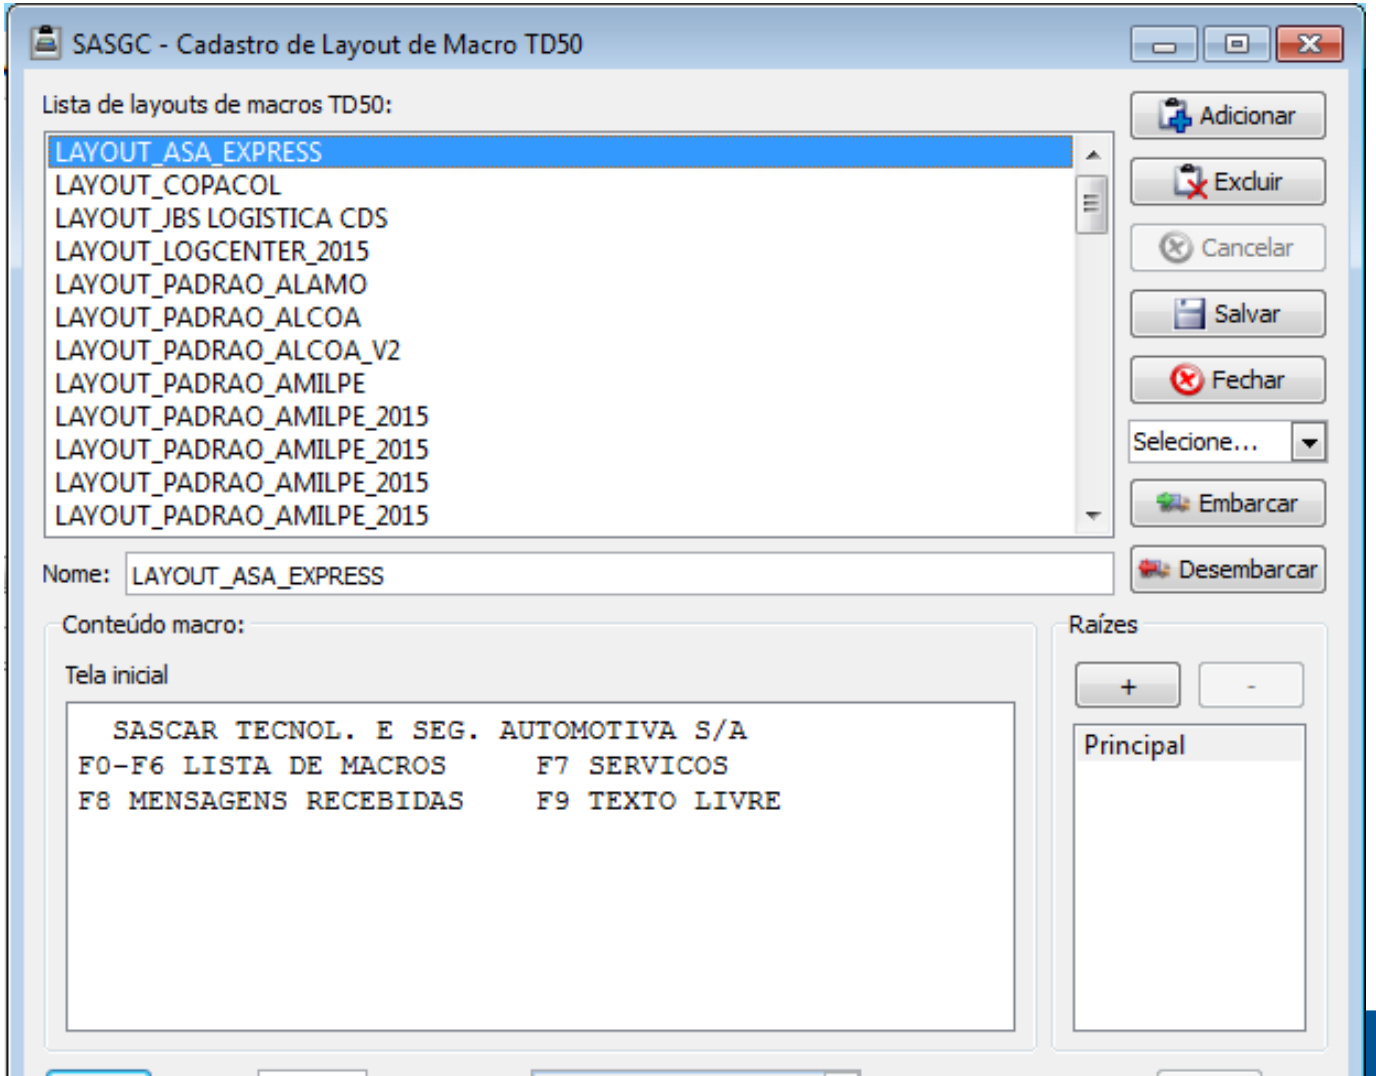

O layout de macros TD50
forma de como serão ord
no teclado do veículo, as
criadas para exibição.


Aba Cadastro

Layout Macro TD50

icar na tecla onde ficará
o para o condutor, (ex.:
aparecer esta janela.


ar a macro desejada. No
titulo, inserir uma sigla
3 letras.

tecla em que deseja
a macro

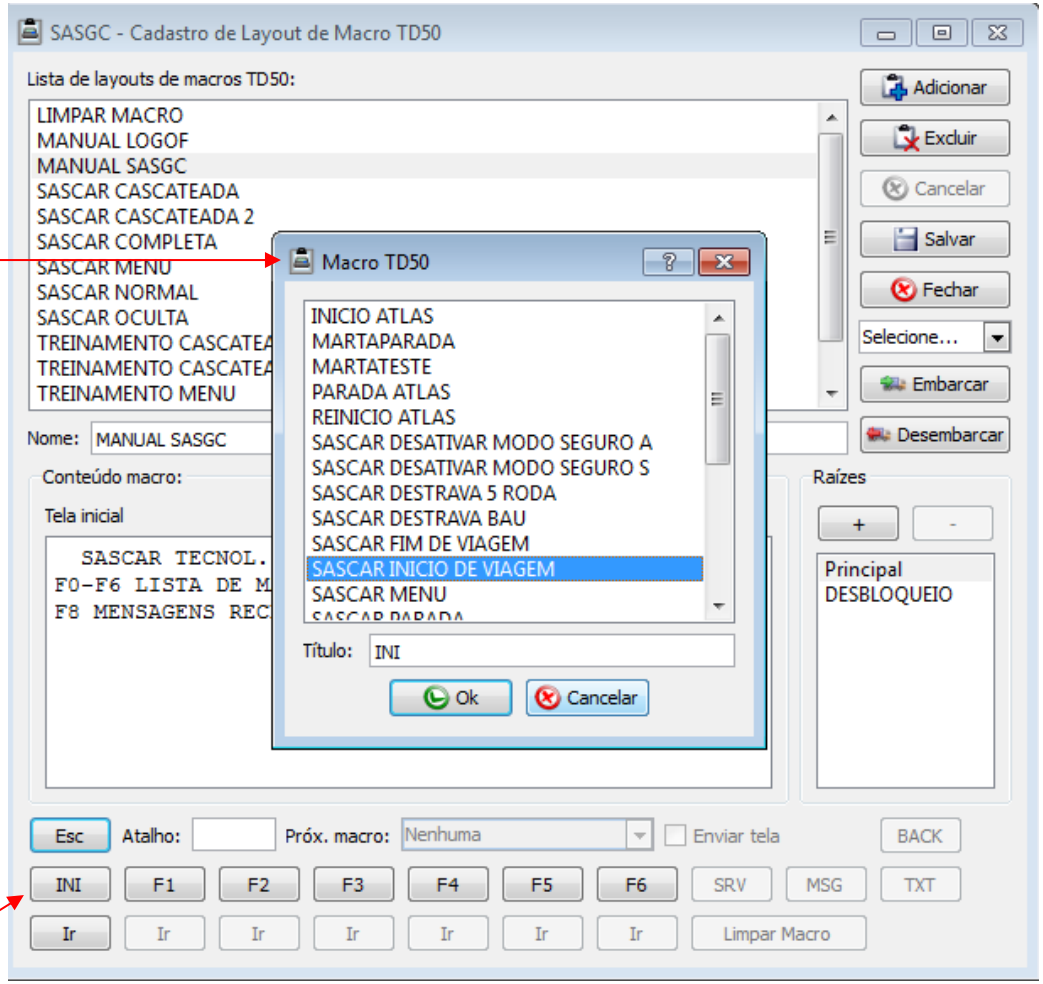

Aba Cadastro

Layout Macro TD50

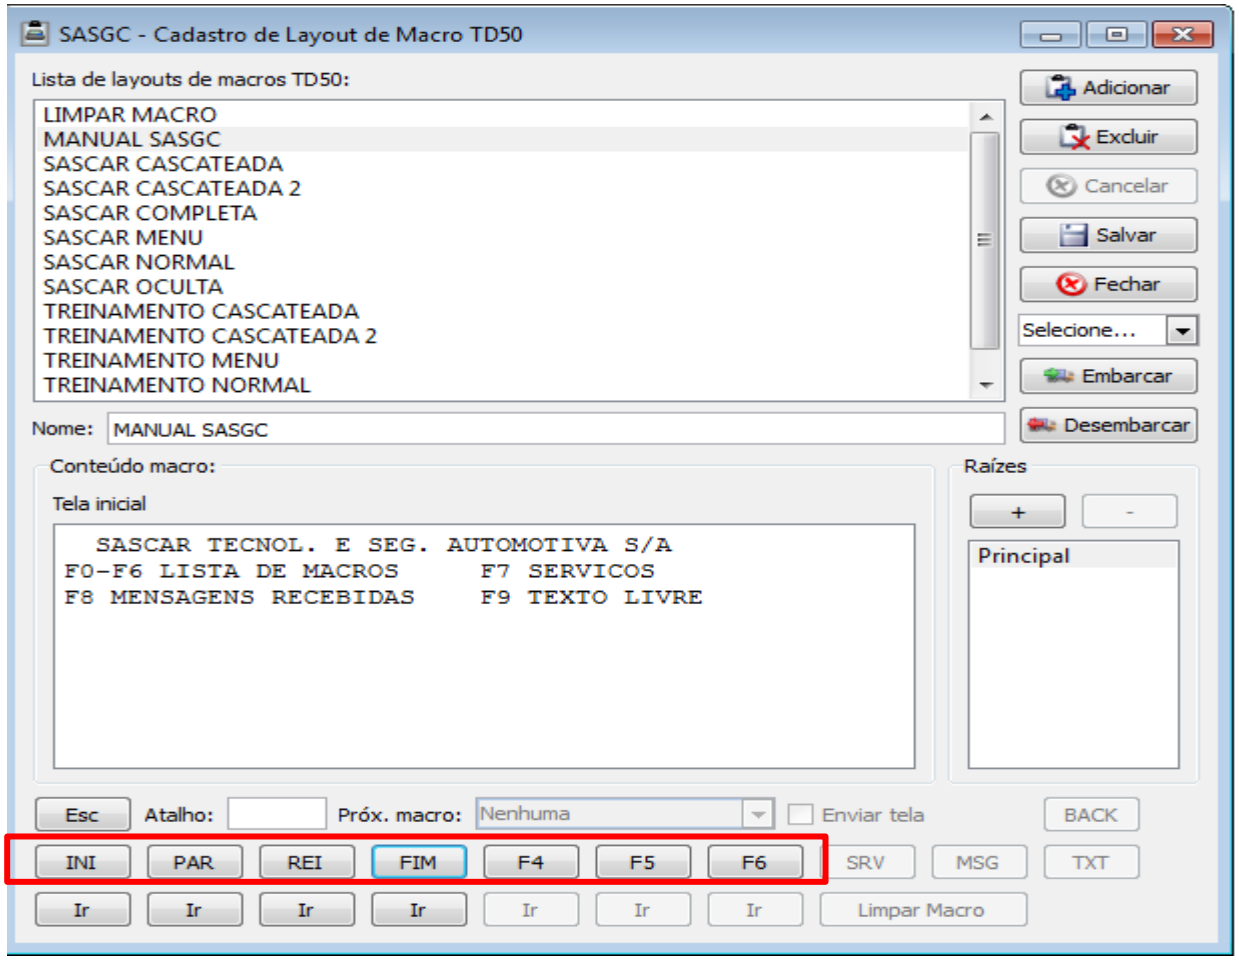


Para inserir a próxima macro na tela inicial deve-se clicar na próxima tecla que desejar inserir vínculo, repetindo o processo anterior
Ex.: (F1, F2, F3,...)

Em casos que a quantidade de macros for maior que 8, que é a quantidade máxima na tela inicial, pode ser criado um modelo de macros cascateadas. É um processo que vincula uma macro dentro de outra.

Ex.: Pressionar F0 uma vez, no lugar de apertar Enter para enviar essa macro. Selecionar a outra macro que estará aparecendo. Este processo pode ser cadastrado em qualquer uma das teclas, (F0 à F9).

Aba Cadastro

Layout Macro TD50 - Oculta

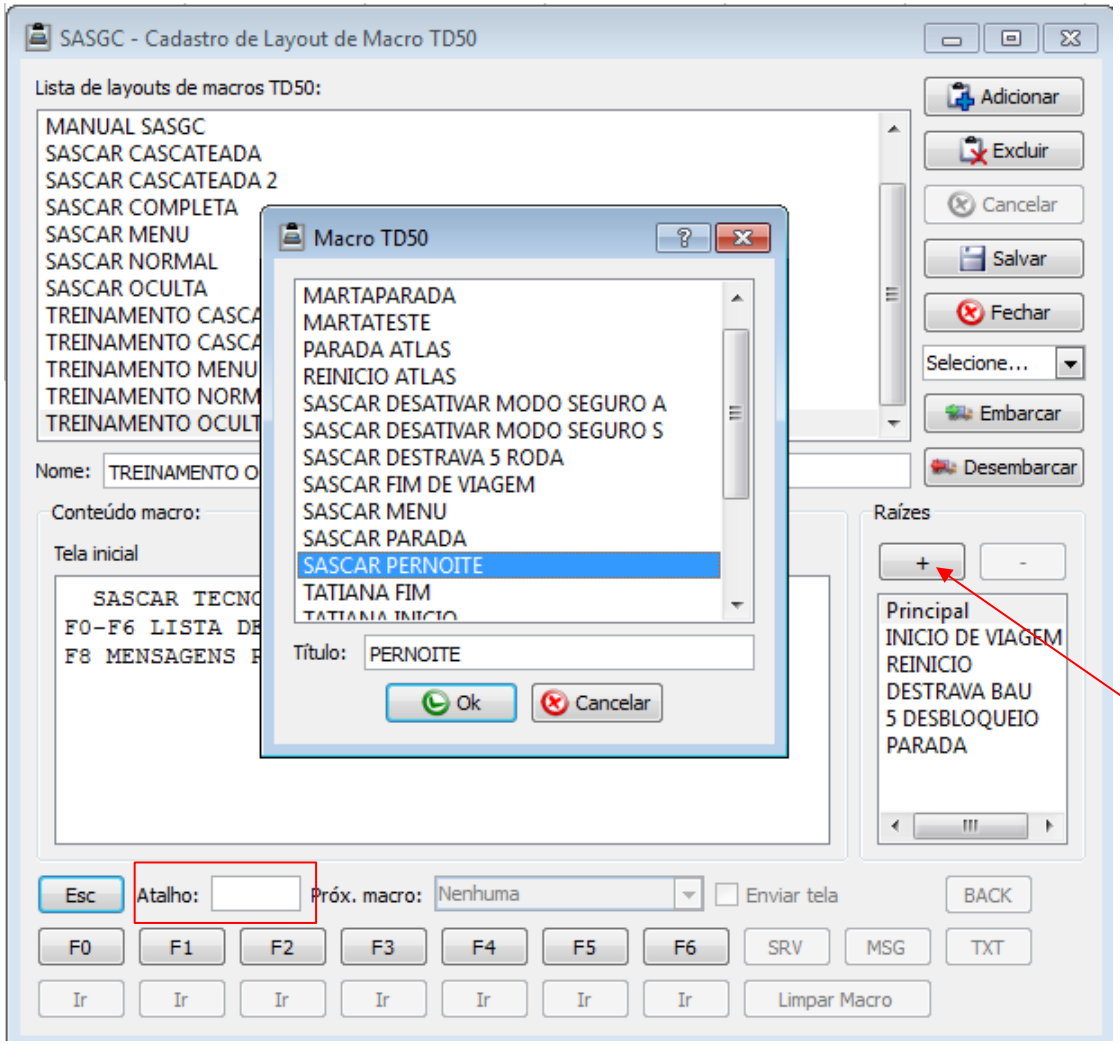


Há a possibilidade de criação de macro oculta. Elas não ficarão visíveis nas teclas (F0, F1, ...) e serão acionadas através de códigos.
O condutor deverá pressionar no teclado a tecla CTRL, digitar o código e Enter para abrir a macro.

Deve-se clicar no sinal de (+), selecionar a macro e colocar o titulo. No campo Atalho, definir um código numérico de 1 a 200.

Aba Cadastro


Layout Macro TD50 - Oculta

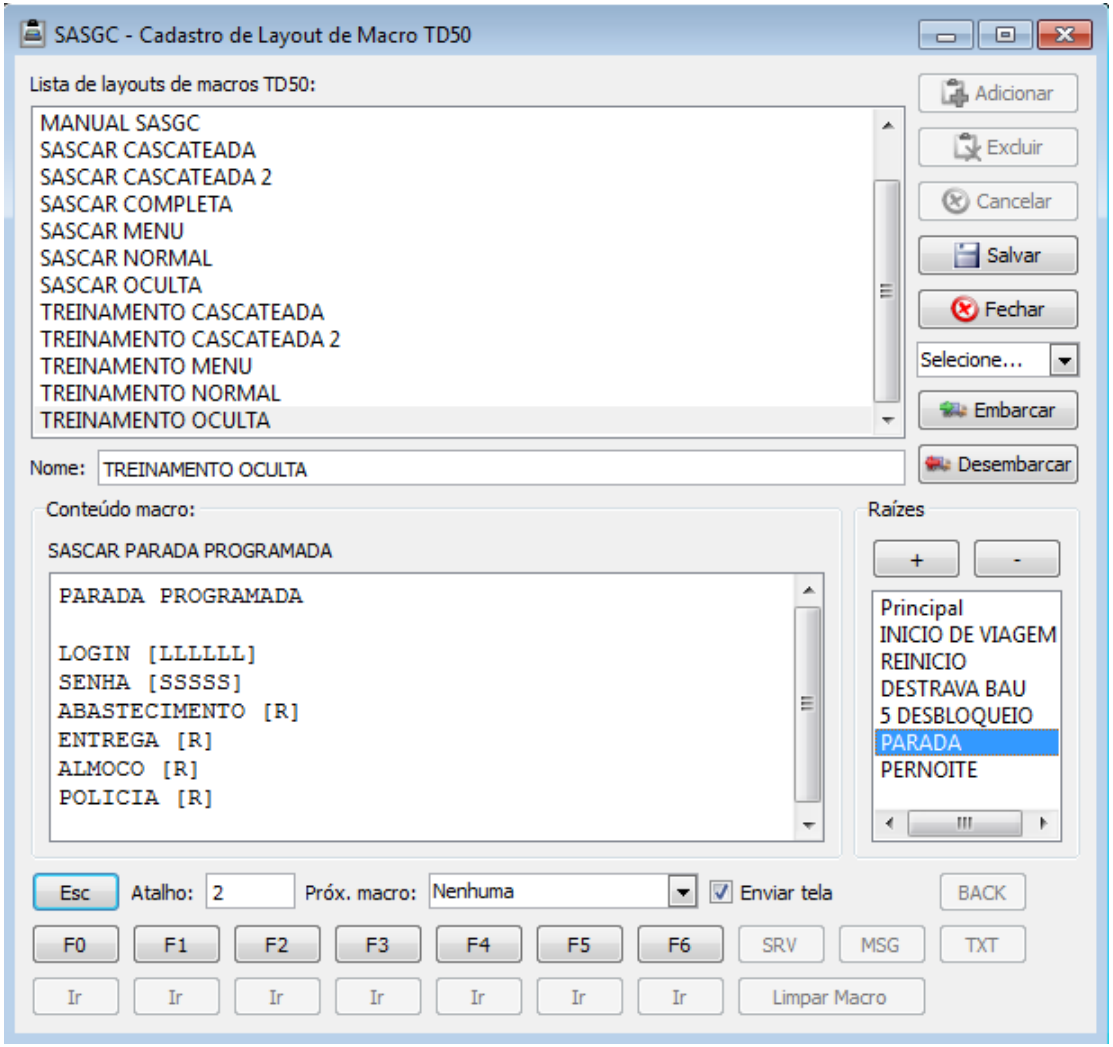

Ex.: Macro de Parada Programada oculta, acionada através do código de atalho 2.

Aba Cadastro

Layout Macro TD50 - Embarcar

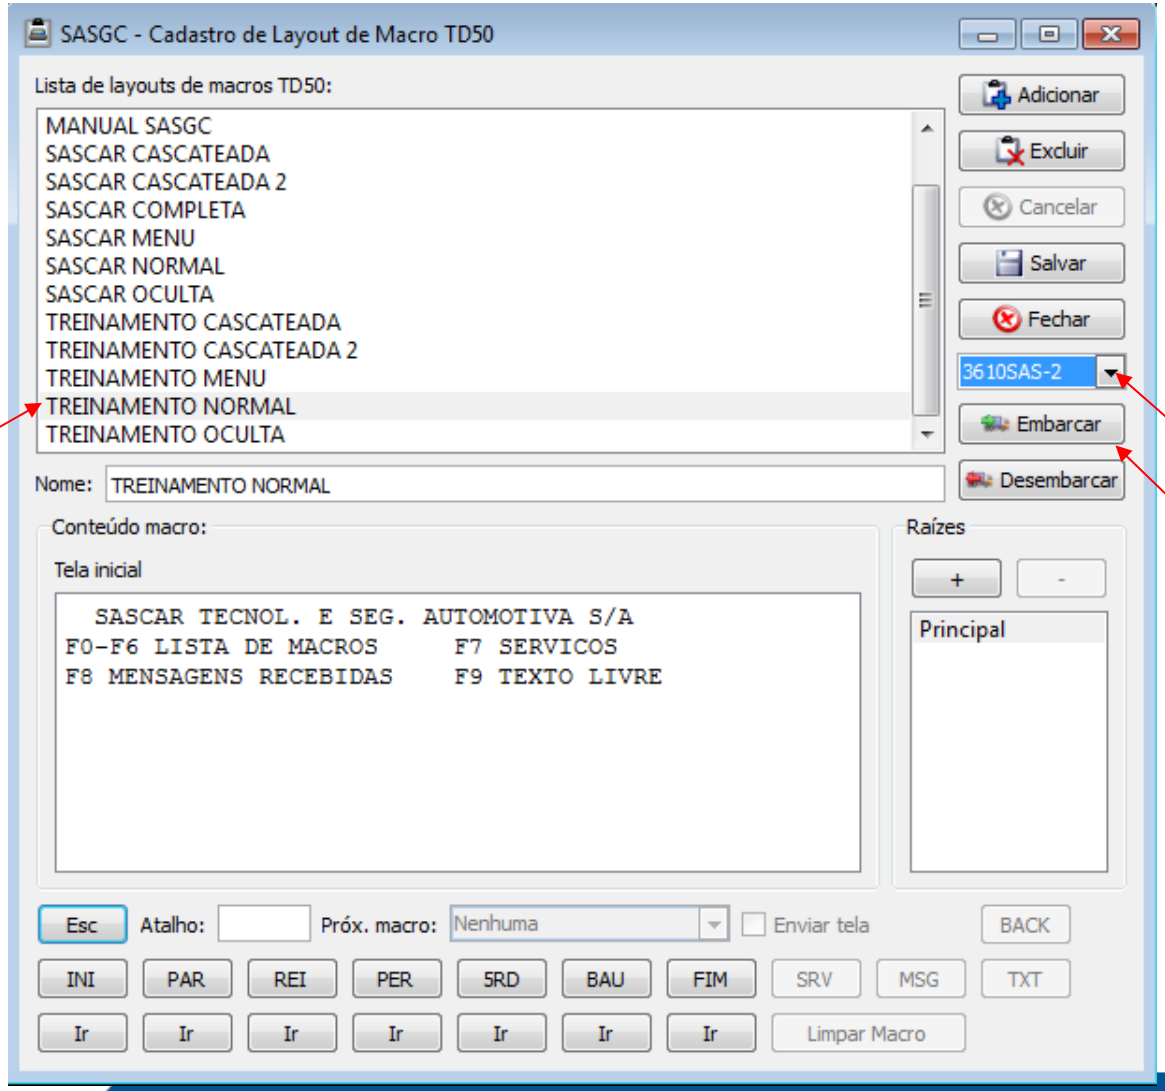


Deve-se clicar no layout desejado

Selecionar a placa

Clicar em embarca

Aba Cadastro


Clicar em cadastro, após em Tempo de direção - Configuração Macro TD50

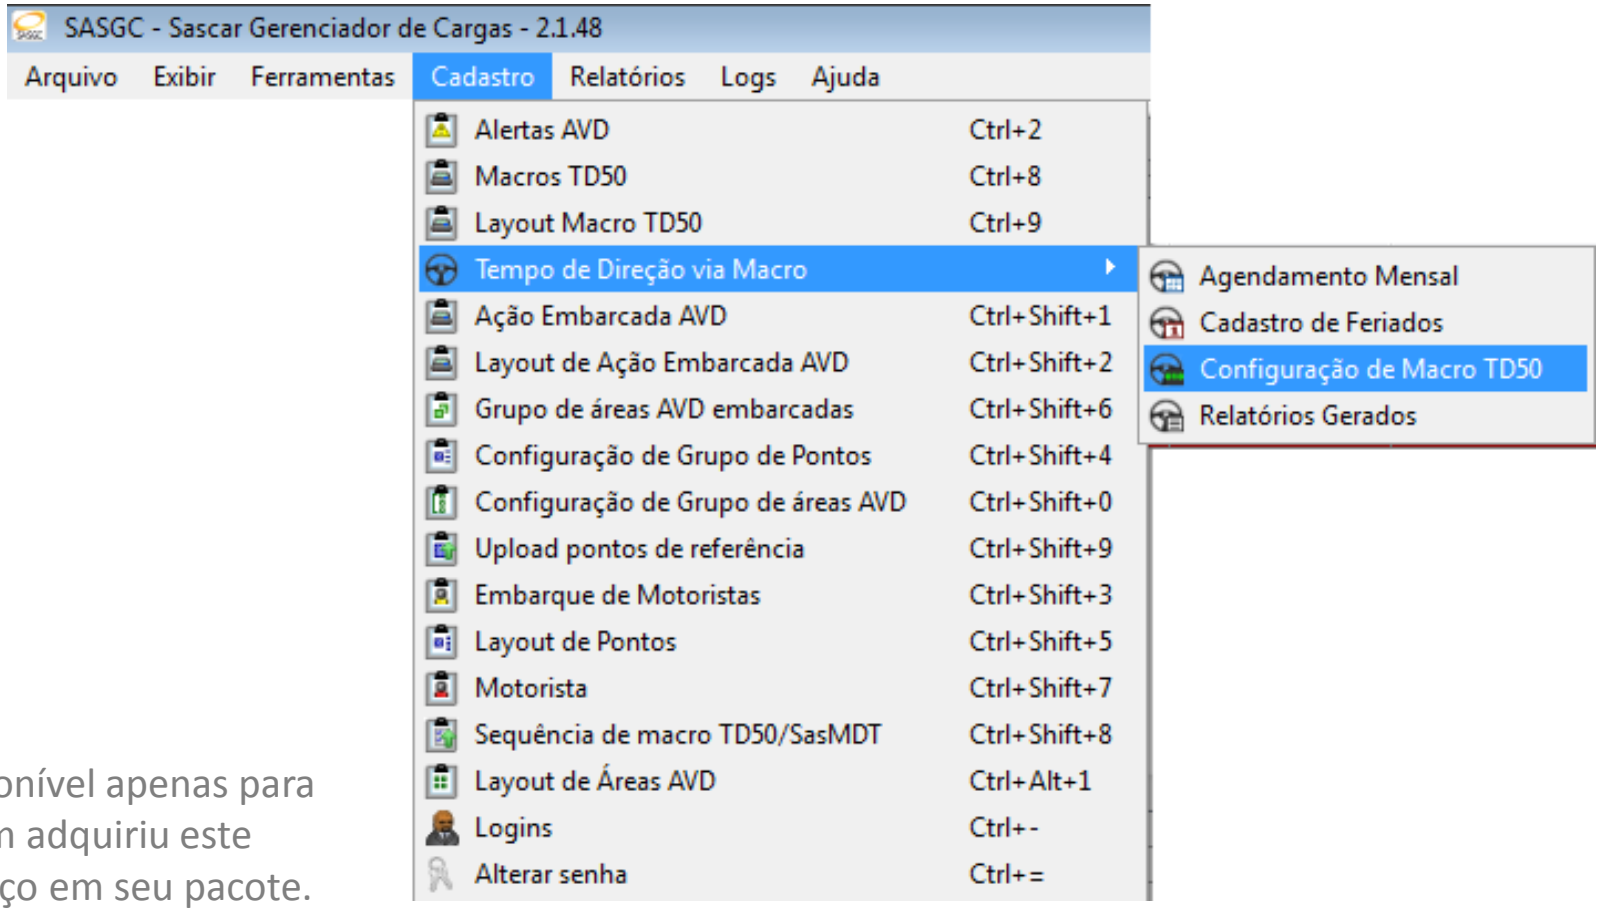

Disponível apenas para quem adquiriu este serviço em seu pacote.


Aba Cadastro

Configuração de Macro TD50

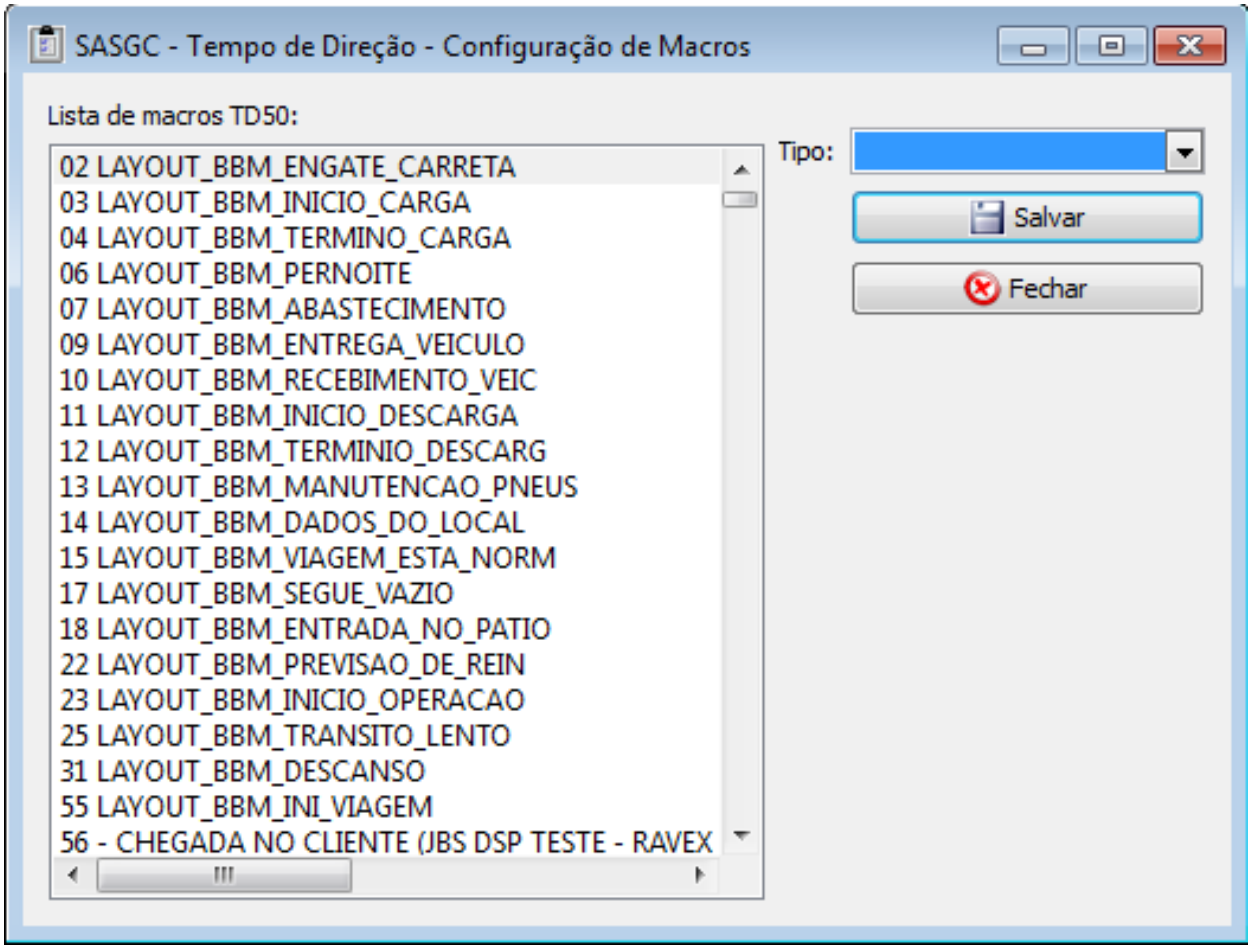

Aba Cadastro


Cadastro de Pontos

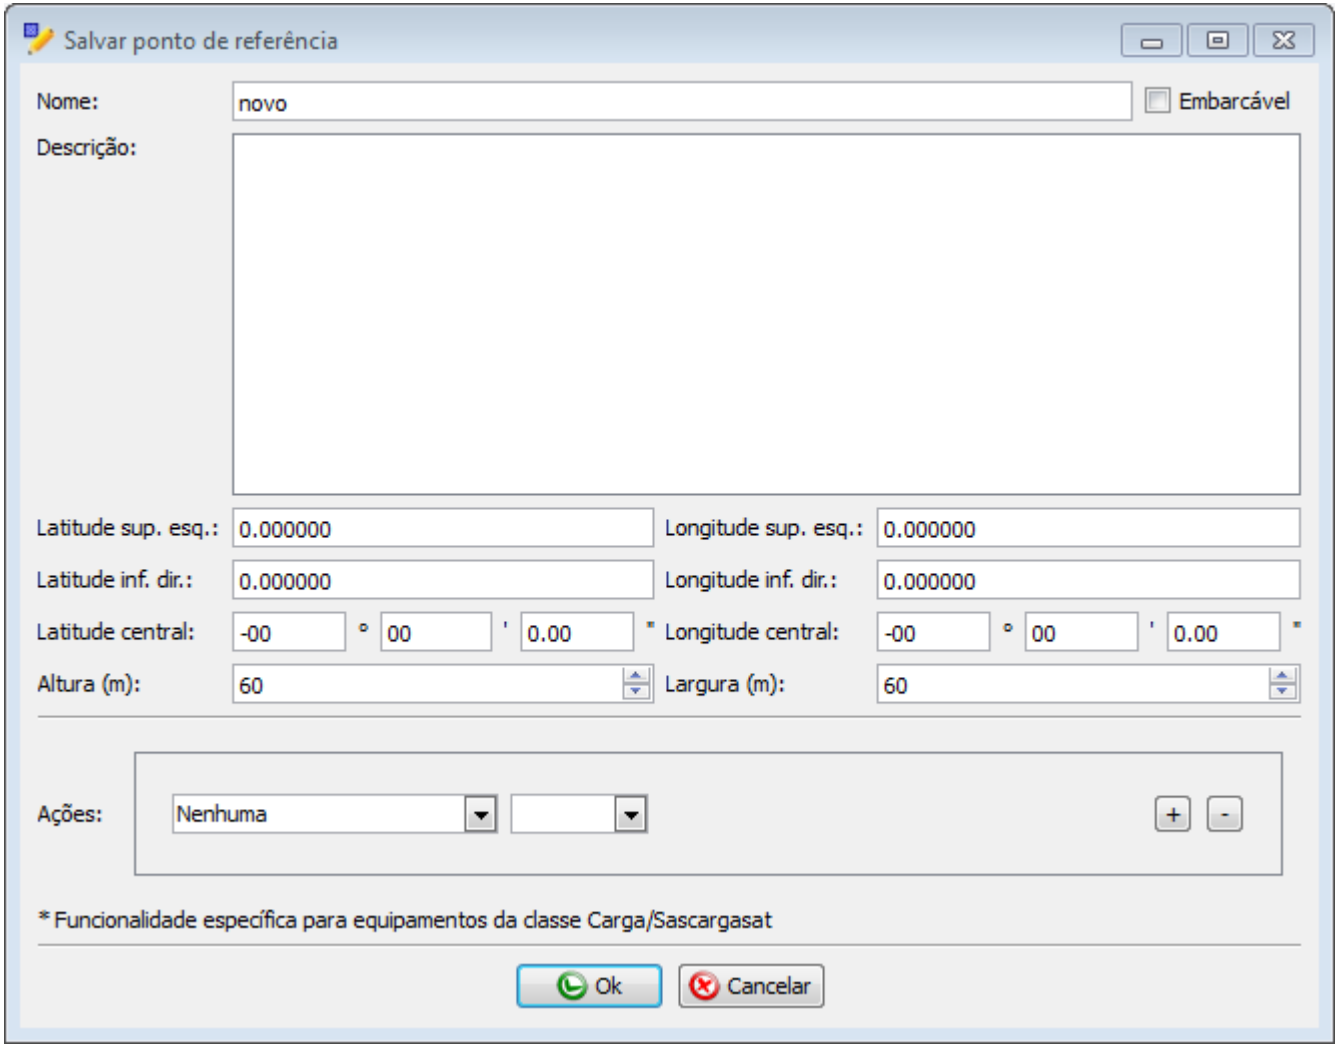

Esta é outra maneira de acessar o cadastro de pontos. No entanto, neste, você precisa já possuir latitude e longitude do local desejado


Aba Cadastro

Configuração de Grupo de Pontos

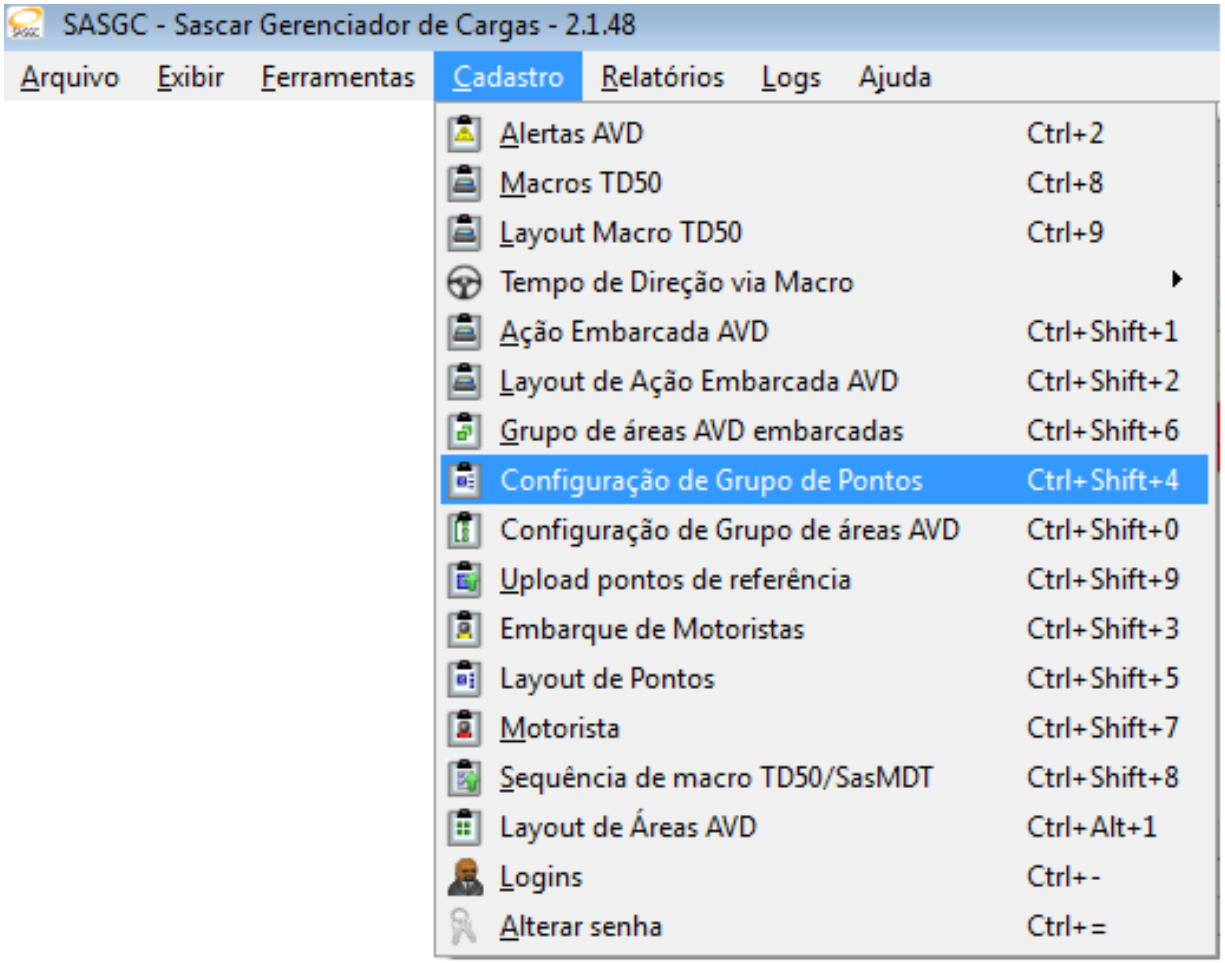


Aba Cadastro

Grupo de Pontos

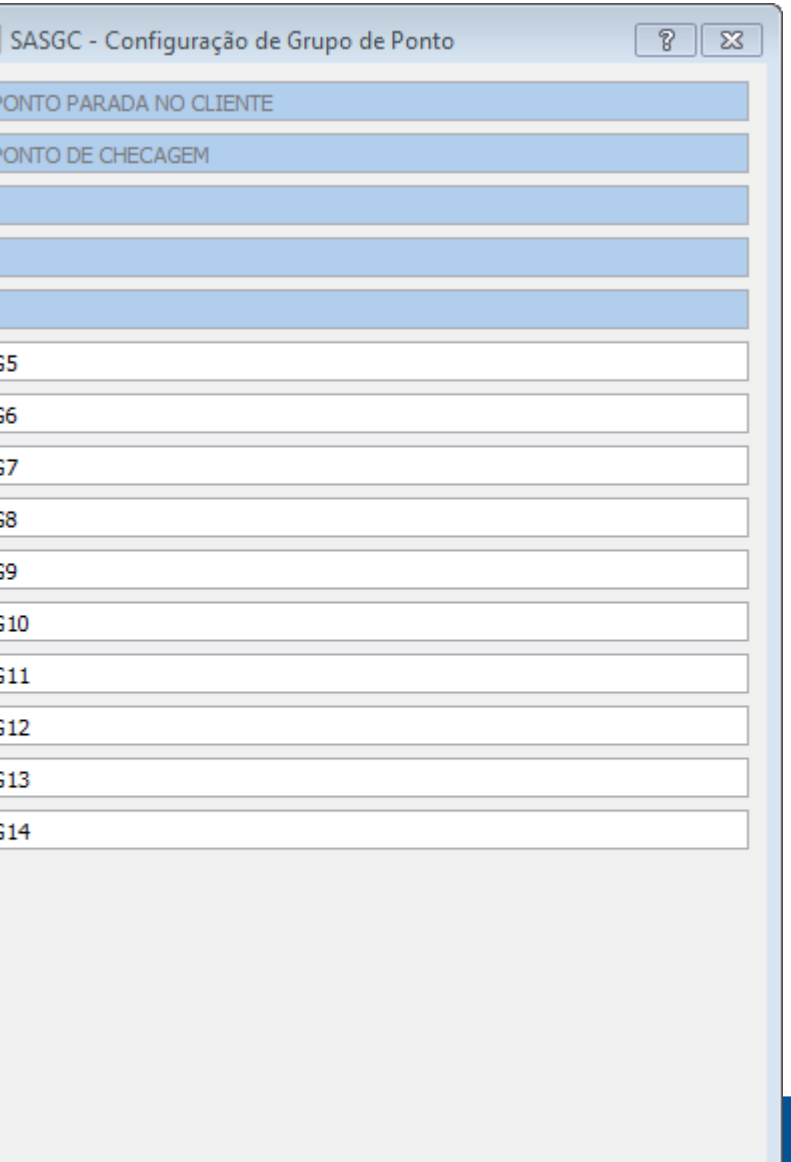


Essa opção serve para alterar os NOMES dos grupos de pontos que serão utilizado na criação do layout de pontos.

*Os 5 primeiros nomes não são alteráveis.

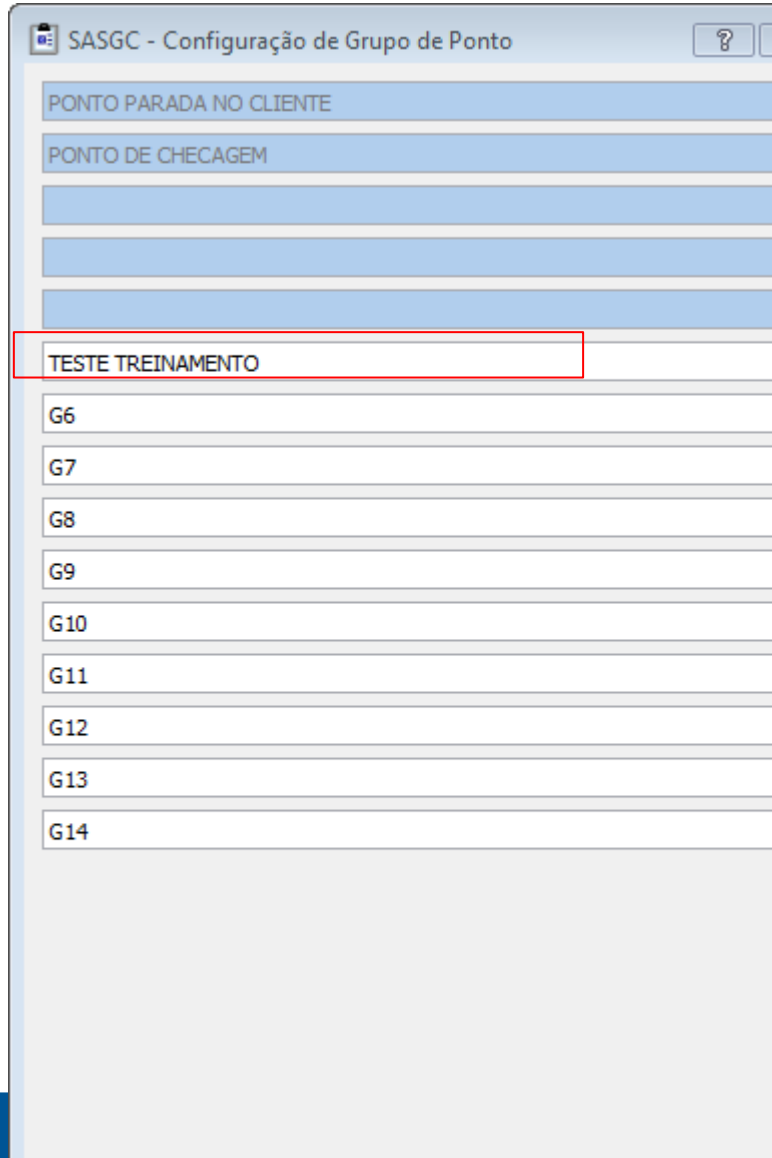


Aba Cadastro


Upload Pontos de Referência

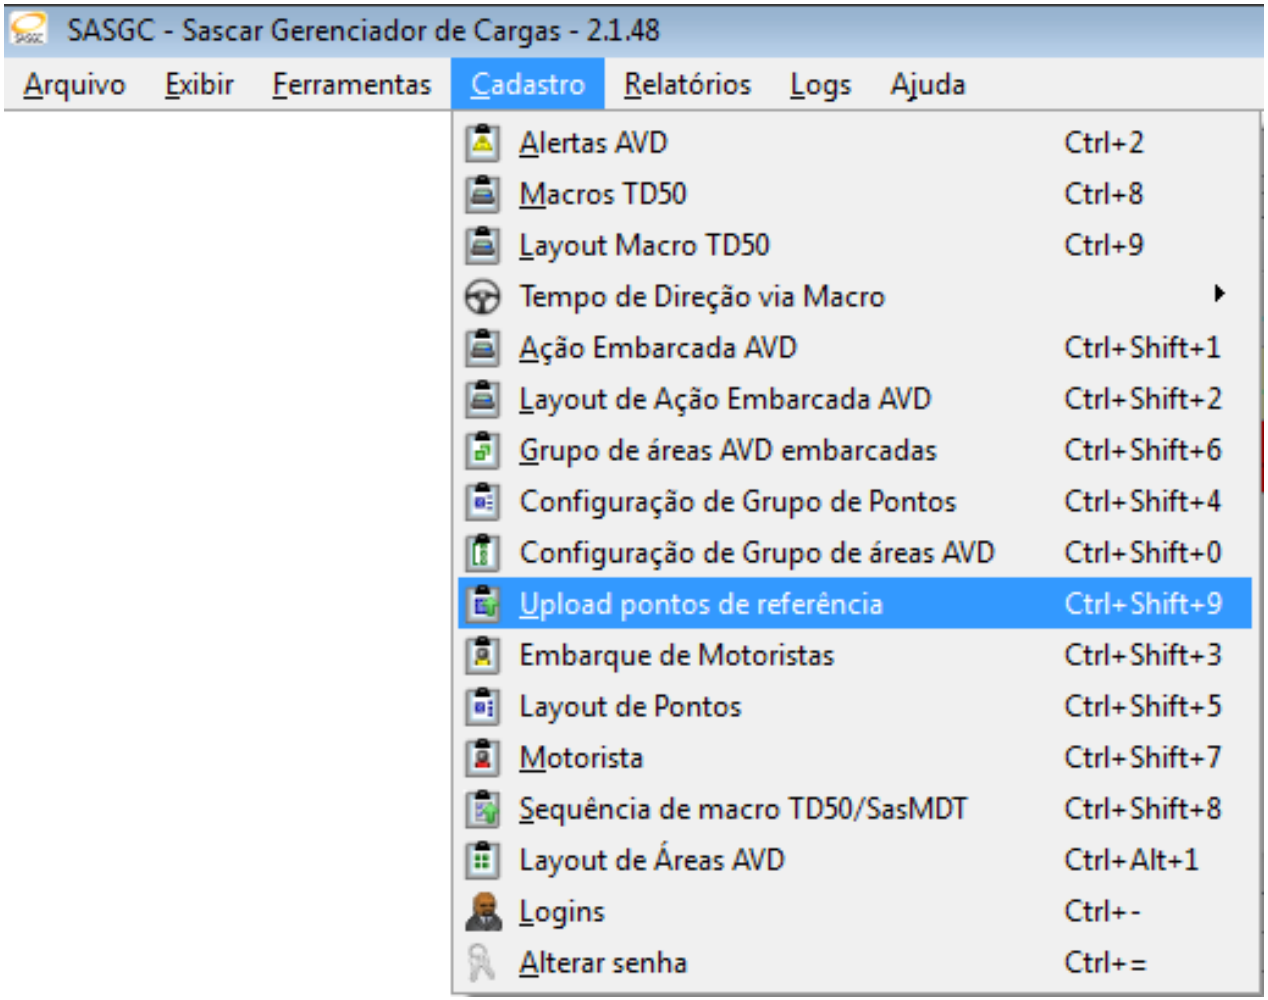

Aba Cadastro

Upload Pontos de Referência

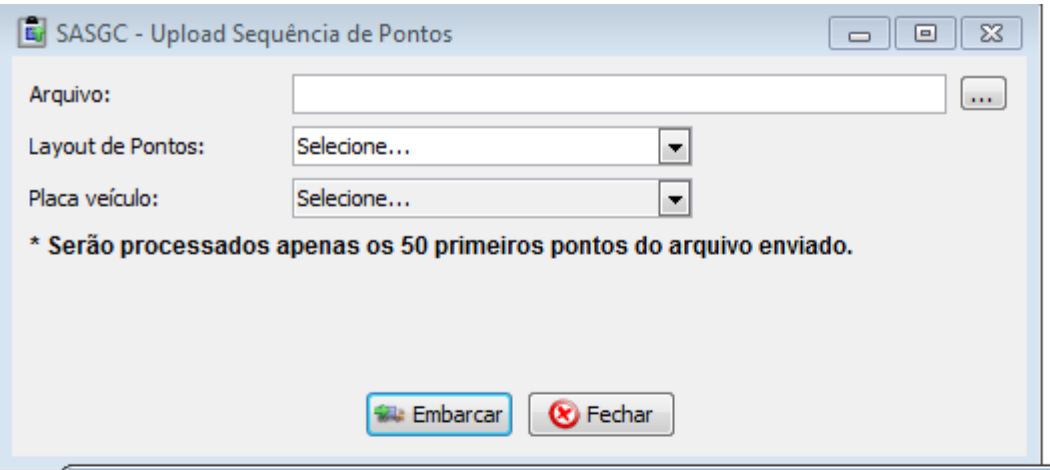


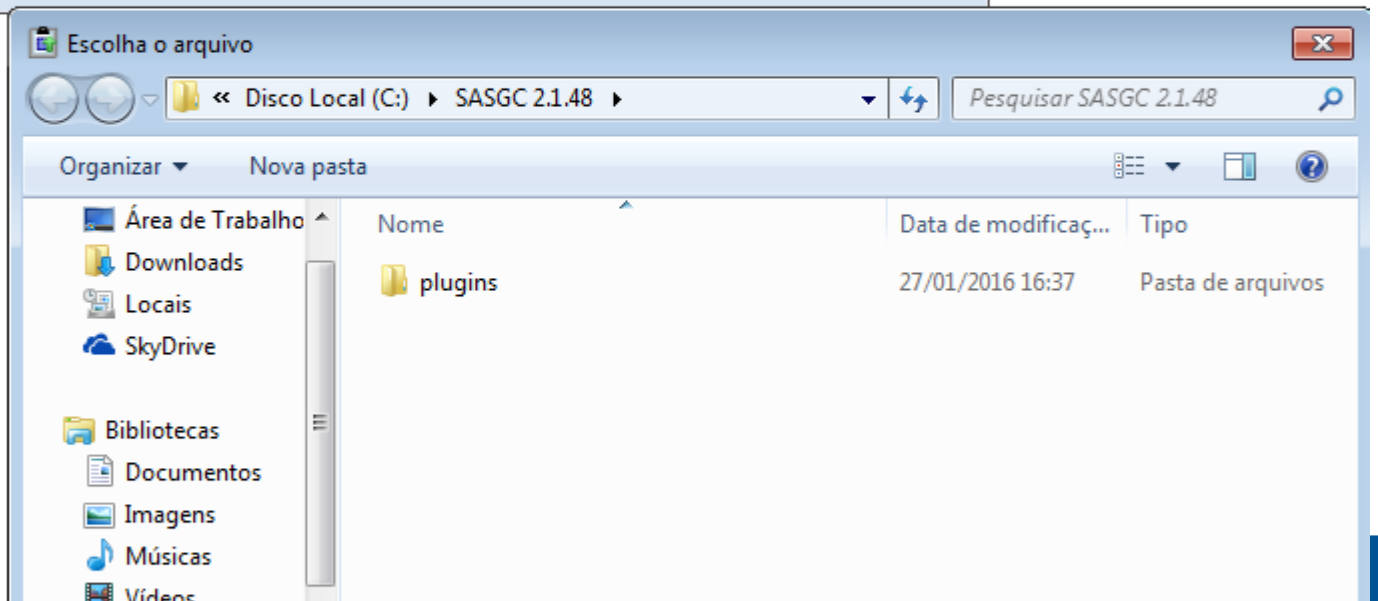

Você pode inserir uma lista de pontos através de arquivo com extensão .csv


Aba Cadastro

Layout de pontos

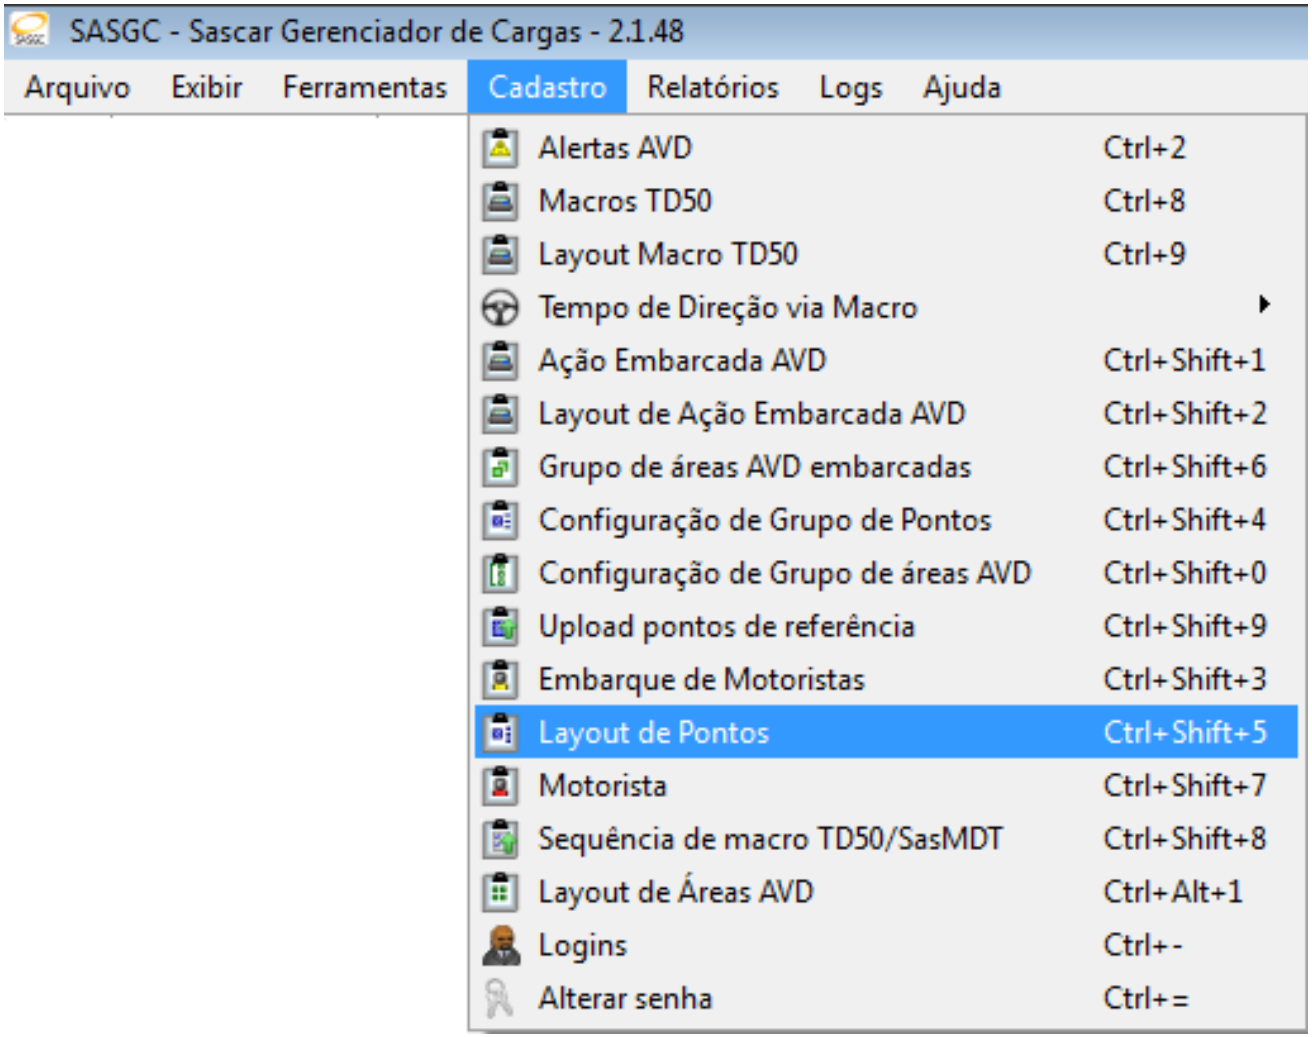

Aba Cadastro

Layout de Pontos

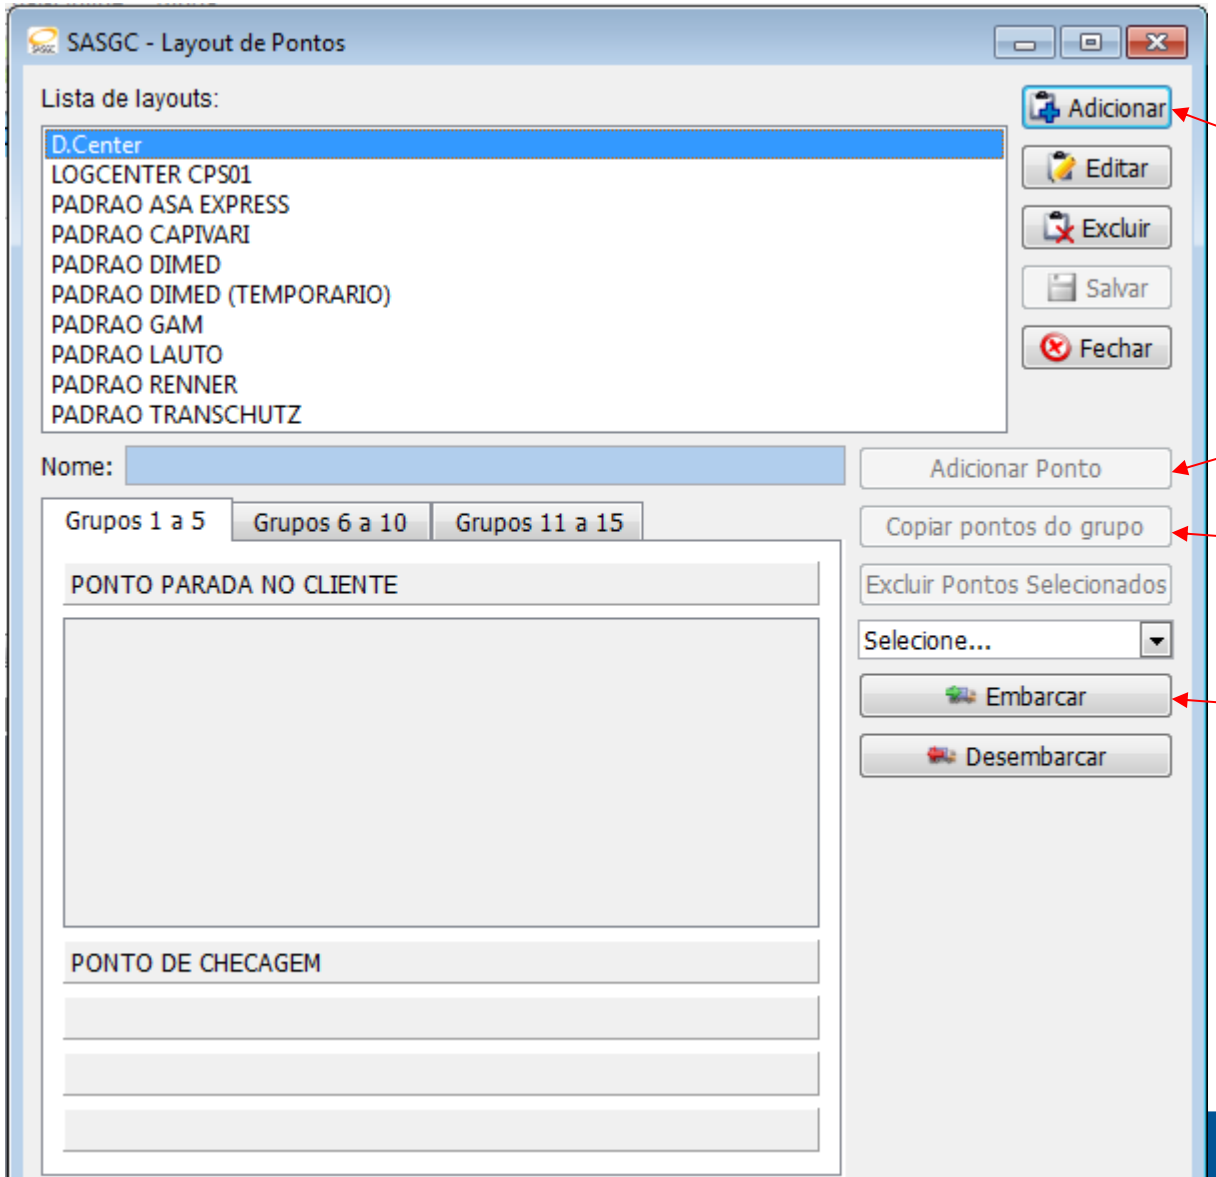

Deve-se clicar em [Adicionar] e de
nome do layout.

Após clicar [Adicionar Ponto] e
selecionar o ponto.


Essa opção serve para copiar os po
do grupo de um layout já criado.

Para finalizar clicar em Salvar e ap
realizar embarque.

*Para sequenciamento somente o
grupos PONTO PARADA NO CLIENT
PONTO DE CHACAGEM são utilizad

Aba Cadastro


Motoristas

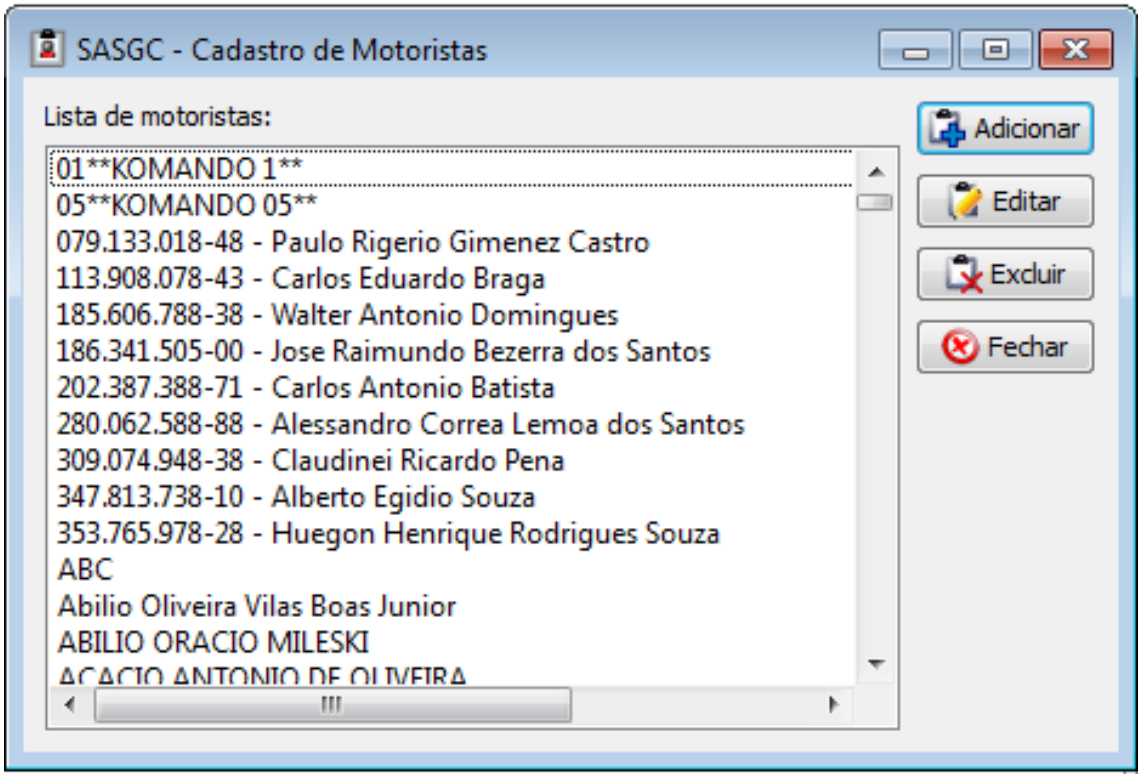

Aqui você cadastra todos os seus motoristas.
Basta clicar em [Adicionar]


Aba Cadastro

Motoristas

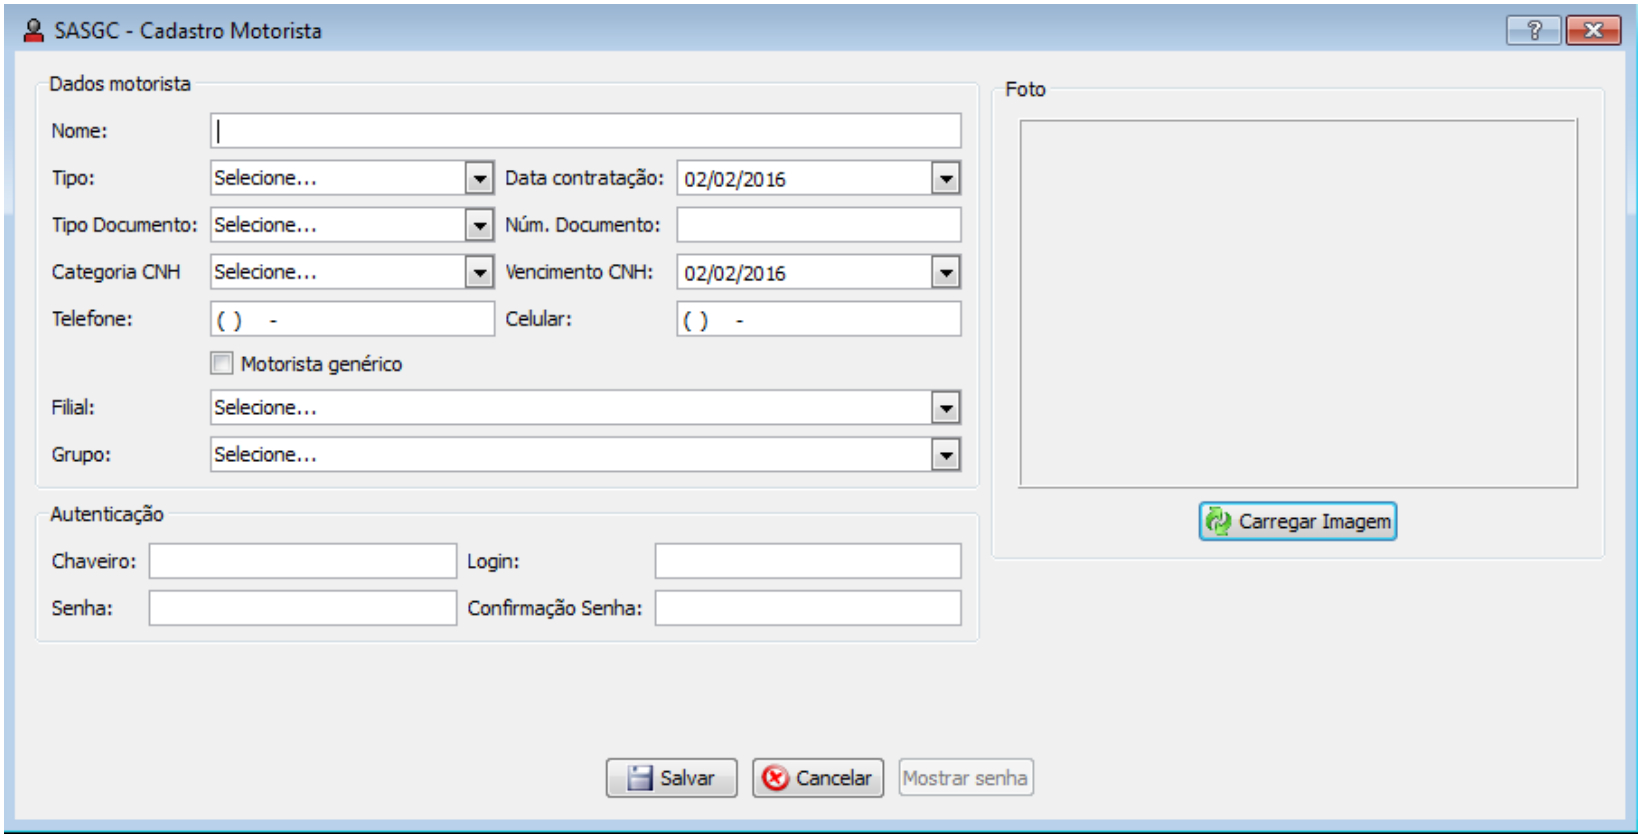


Aba Cadastro

Embarque de Motoristas

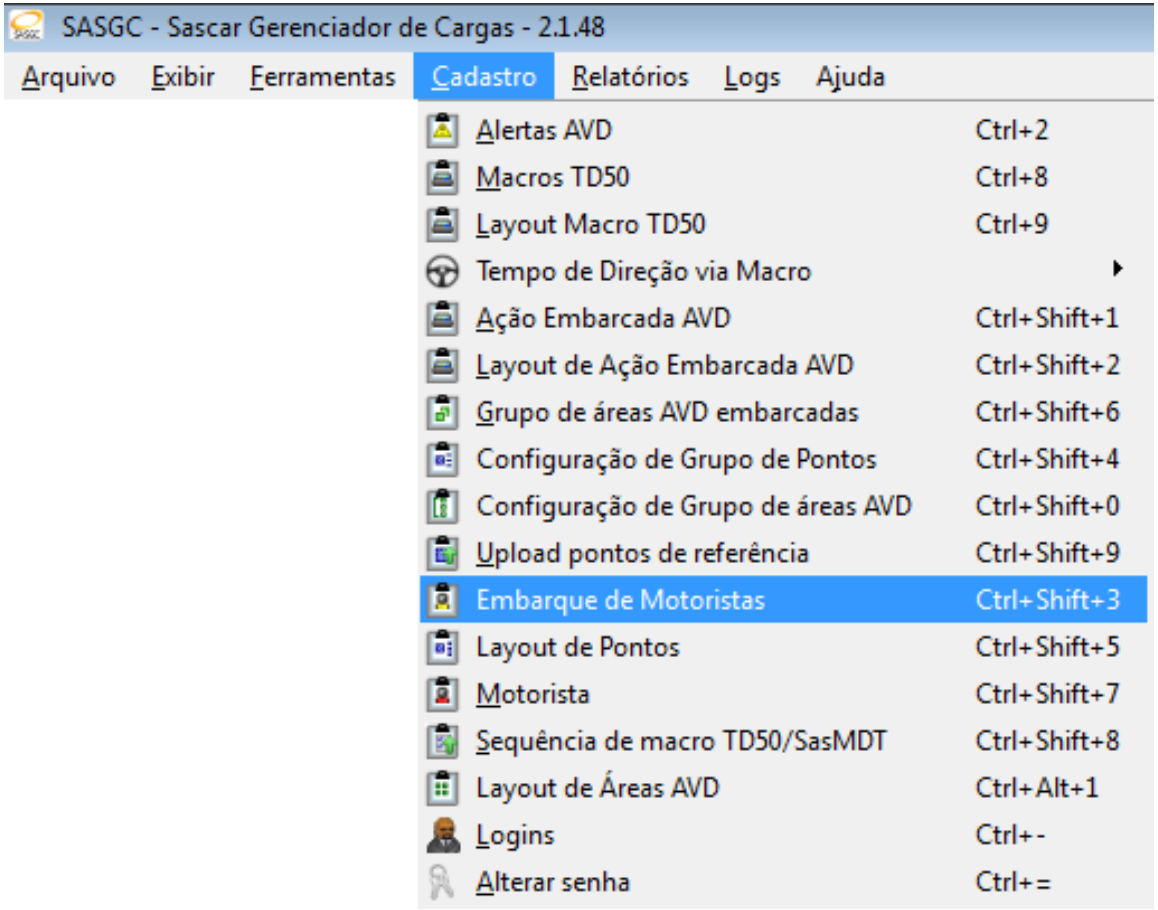

Aba Cadastro


Embarque de Motoristas

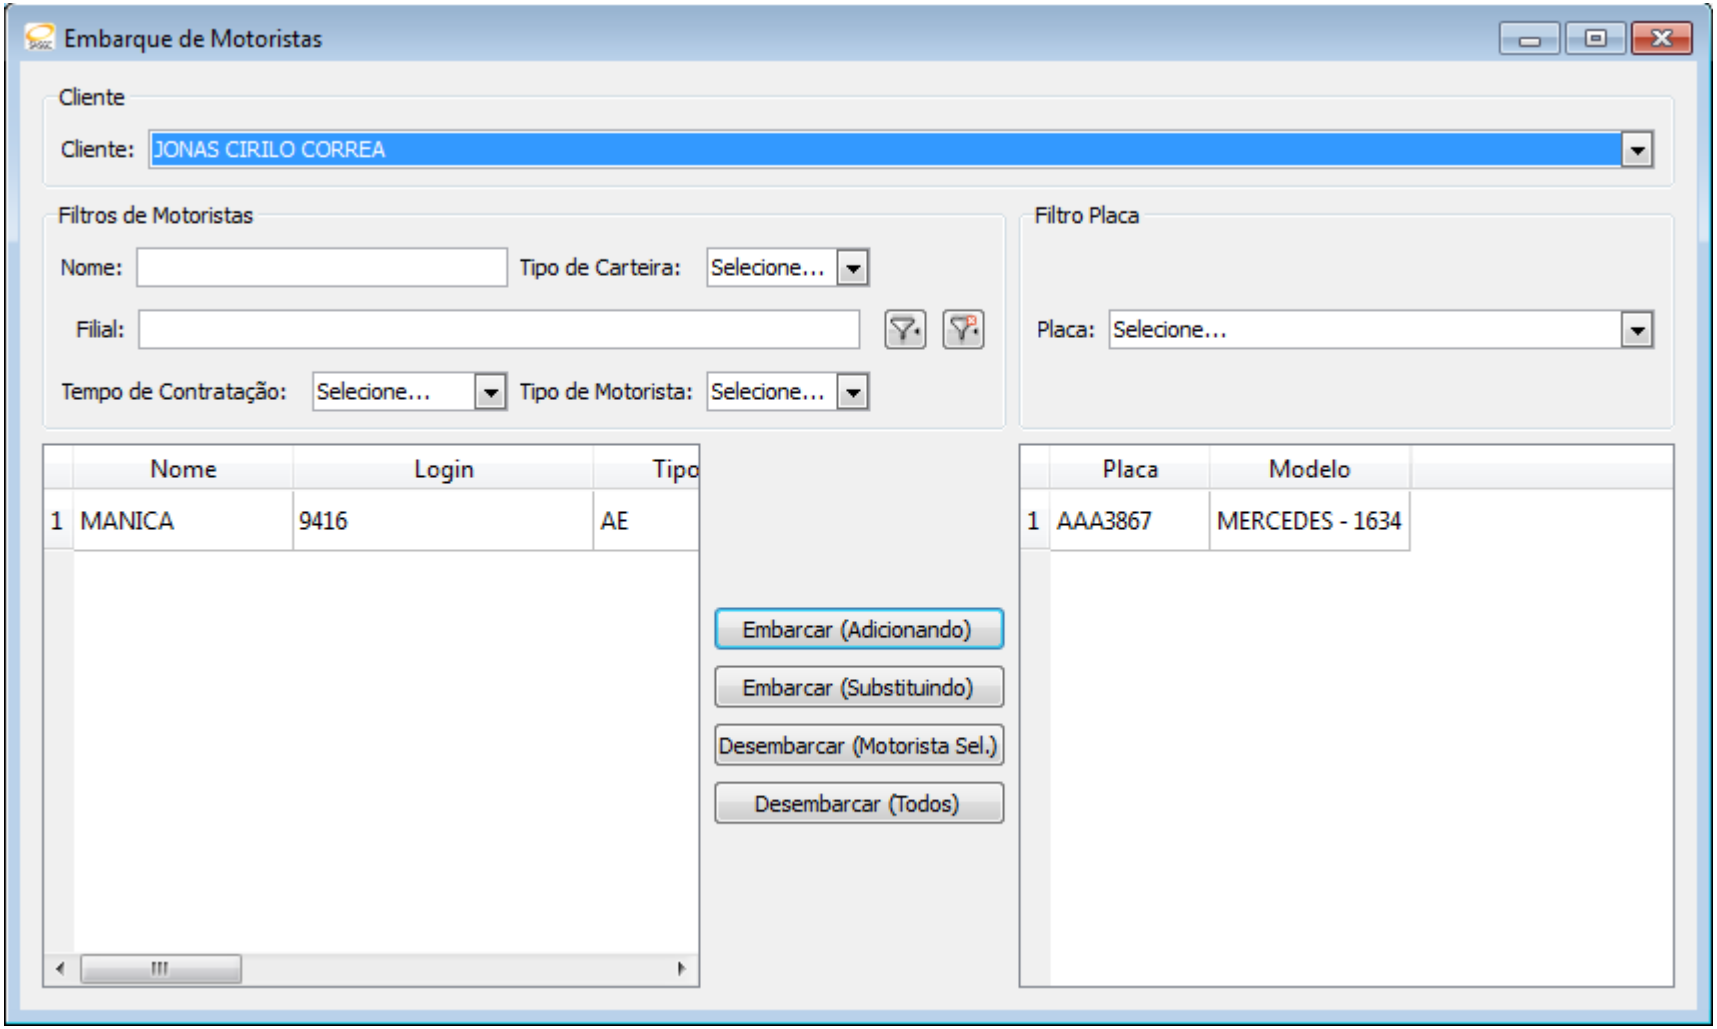

Aqui você pode direcionar quais motoristas utilizam determinado veículo, pode adicionar e/ou substituir. Pode também desembarcar todos ou apenas um.

Aba Cadastro


Sequência de Macro TD50/ SasMDT

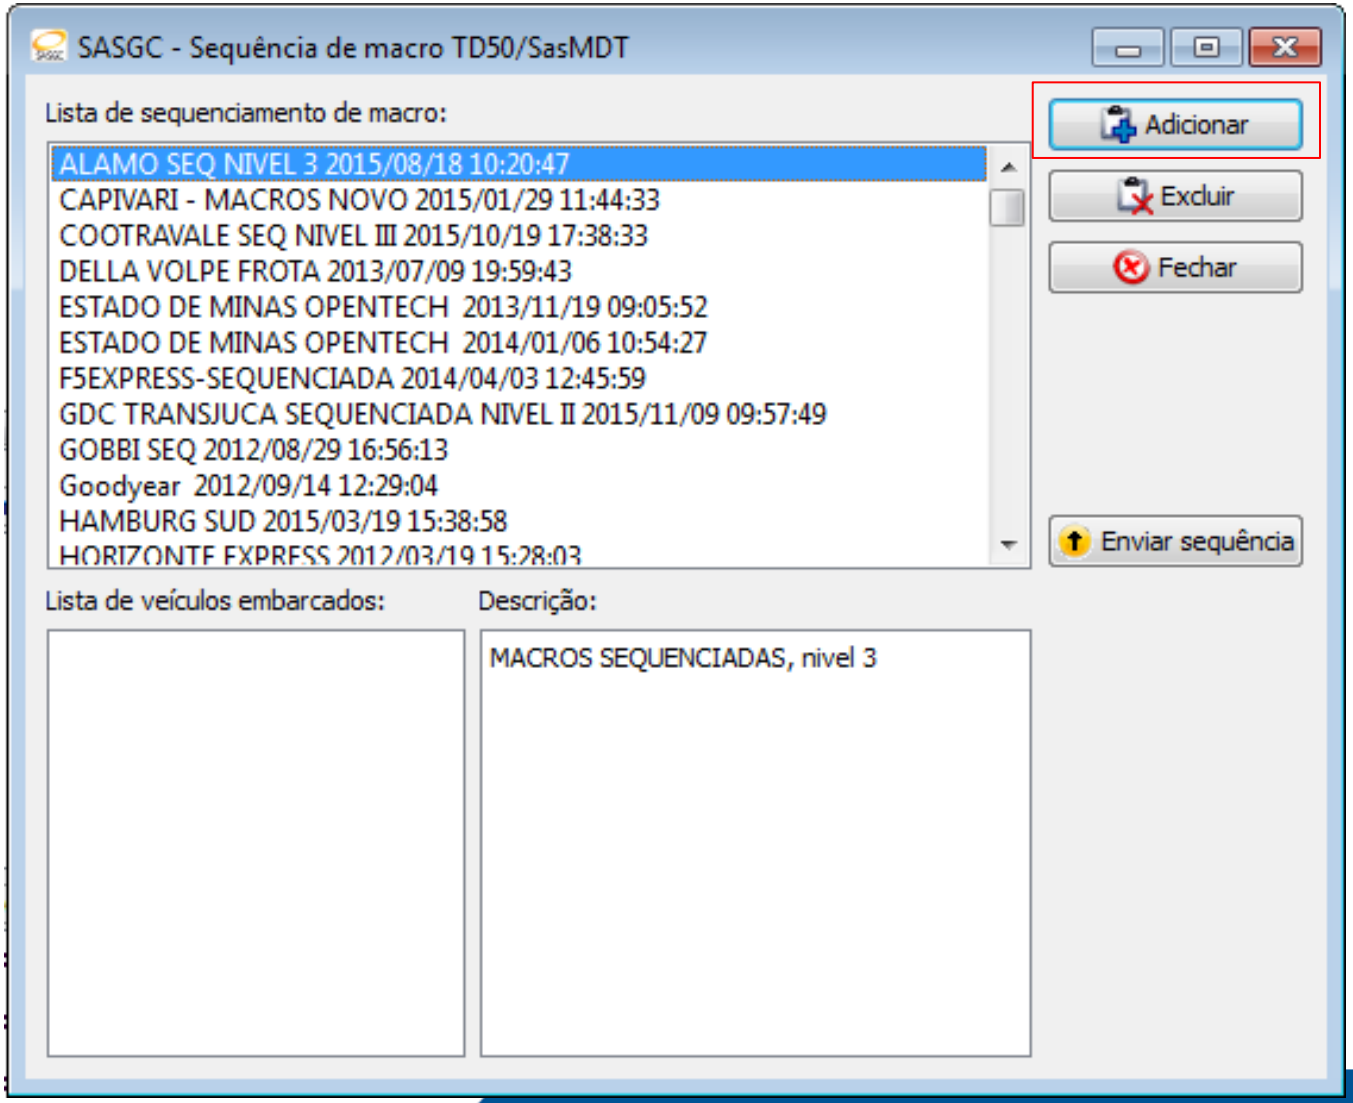

Caso a macro não esteja na listagem, clique no botão [Adicionar]

Aba Cadastro

Sequência de Macro TD50/ SasMDT

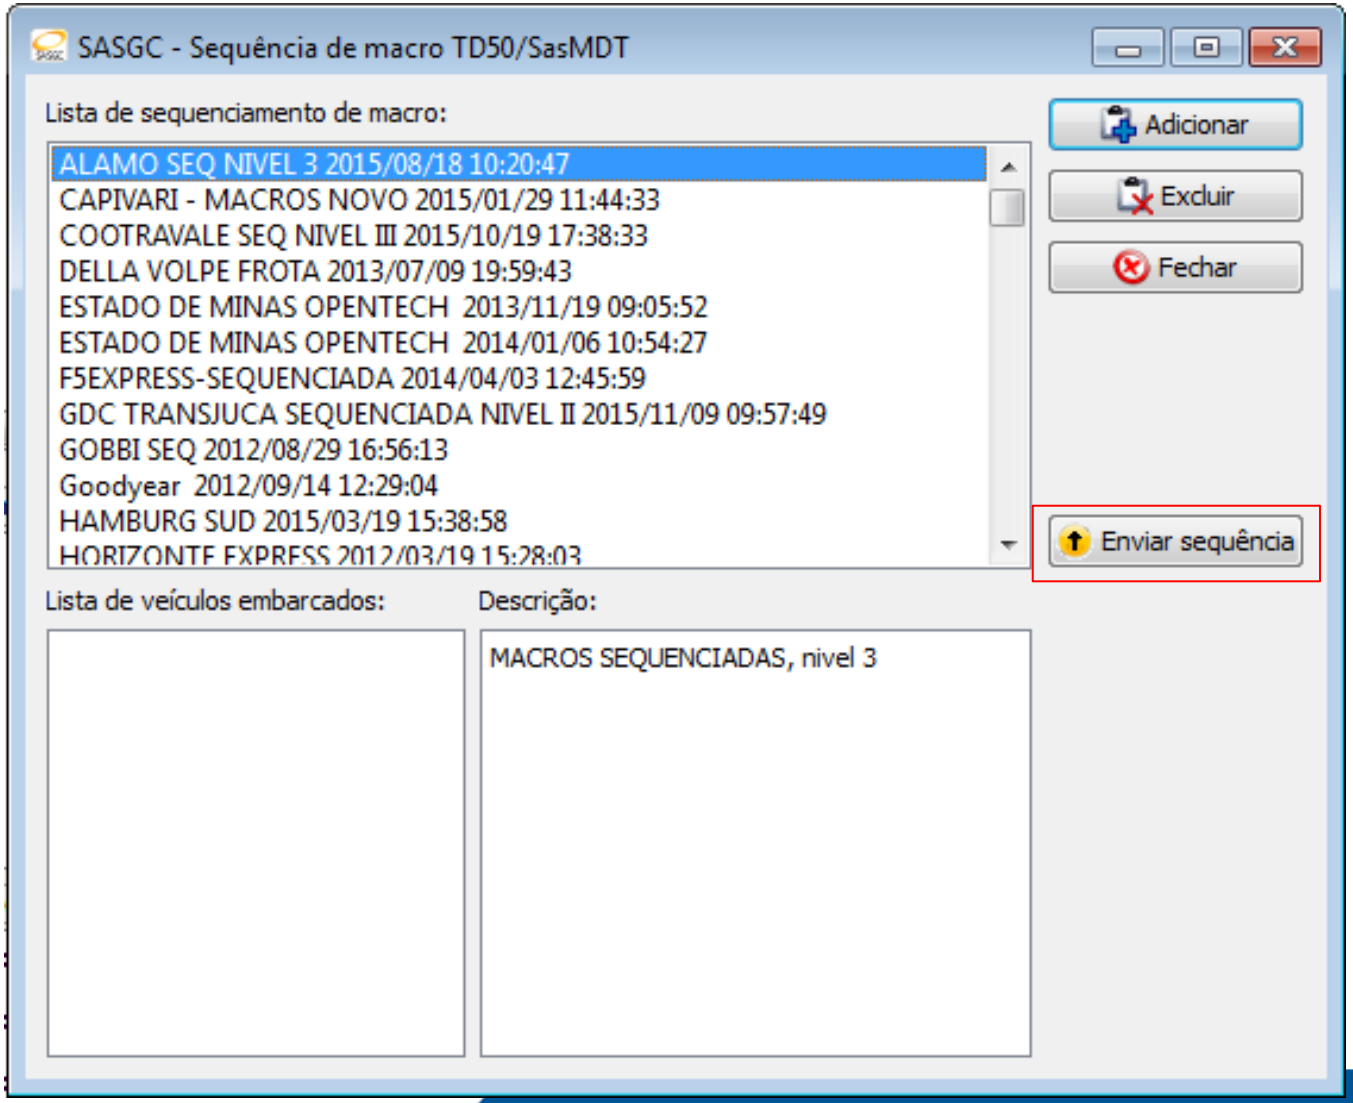

Selecione a macro na Lista de sequenciamento de macros e logo após clique no botão [Enviar Sequência]

Recursos de Ação Embarcada e Alertas


Os Alertas são executados através de itens de análise, identificados pelo equipamento e comparados com o alerta associado ao veículo.

Quando confirmado que todos os itens de análise ocorreram é gerado o alerta em sistema e enviado o comando automaticamente ao veiculo (caso possua atuação).


Diferente da ação embarcada que está armazenada dentro do equipamento, o alerta, por estar no sistema, a execução não é instantânea. Dependendo então do posicionamento do veiculo.


Recursos de Ação Embarcada e Alertas

Para ativar a operação, clicar com o botão direito em cima da placa e clicar em Inicio de operação.

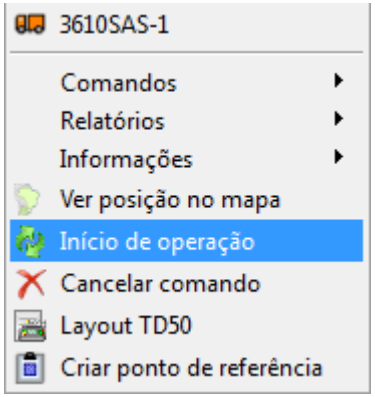

Ira aparecer essa janela aonde caso possua vinculo de rota, a mesma deve ser selecionada. Ao final clicar em Ok.

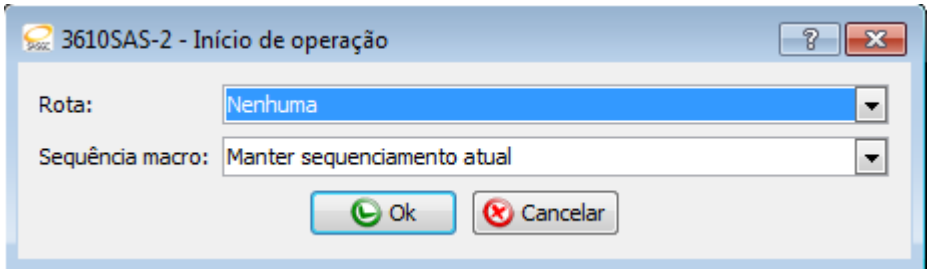

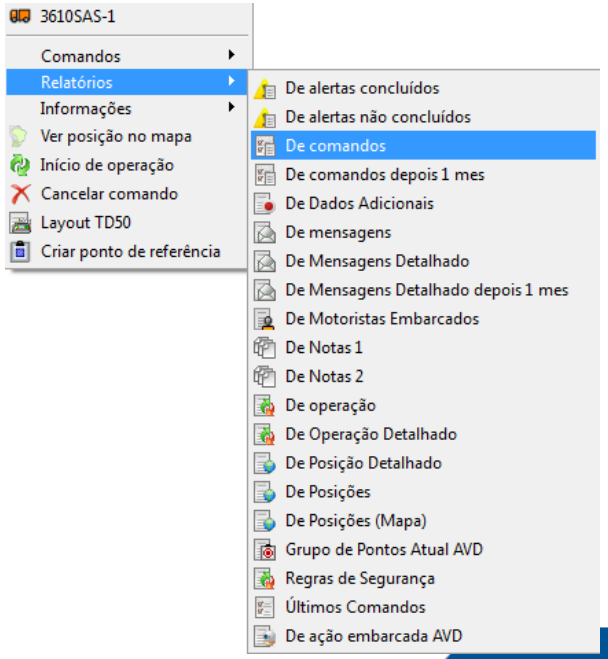


Para verificar a associação do alerta, clicar com o botão direito em cima da placa, relatório de comandos.


No relatório ira aparecer o comando enviado, com a descrição de analise e ação do alerta.

Aba Relatórios

Relatórios gerais

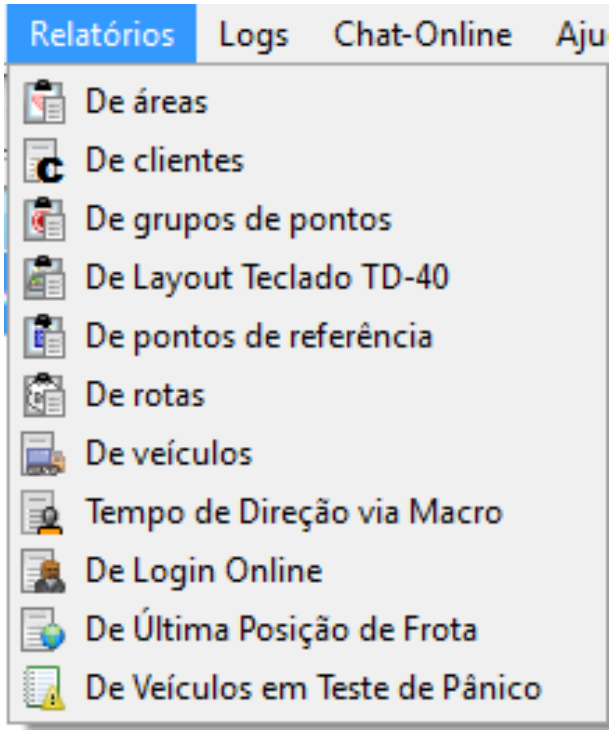


Relatórios por veículo

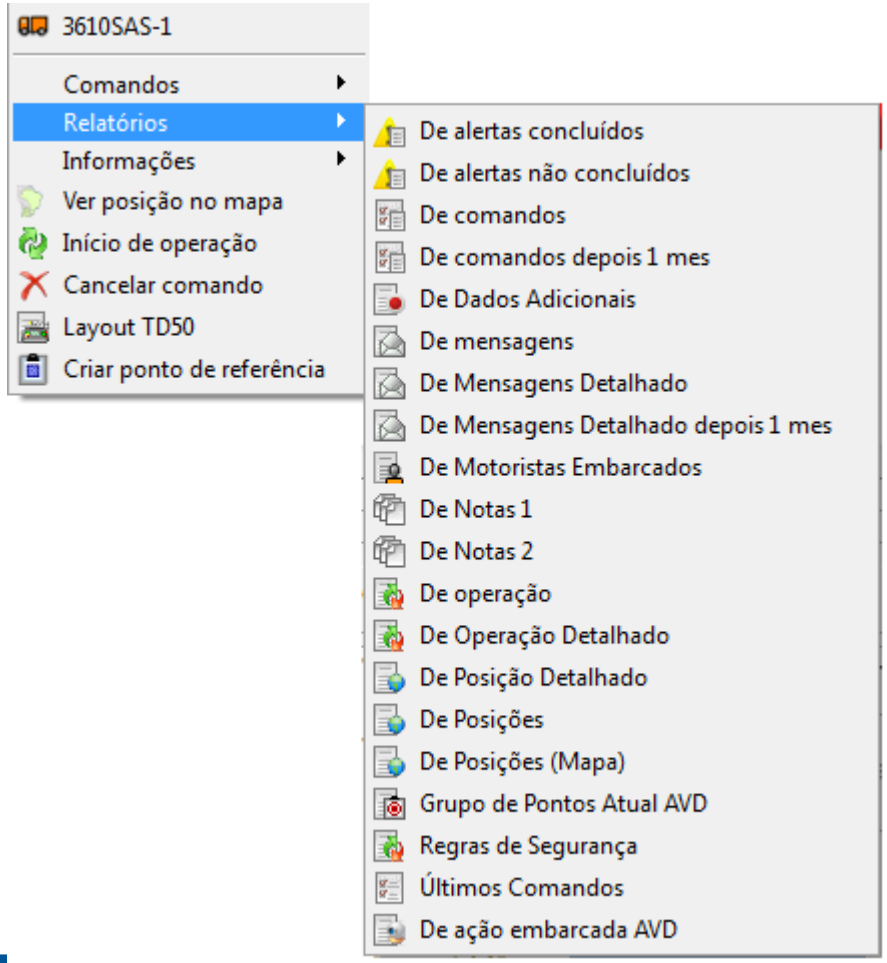


Aba Relatórios


Todos os relatórios são fornecidos apenas em PDF

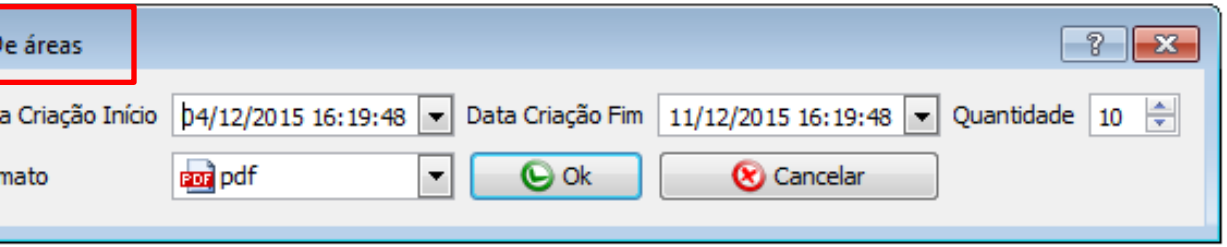

As informações retornadas são: DESCRIÇÃO; PONTOS PARA DEMARCAÇÃO; e USUÁRIO qu cadastro.

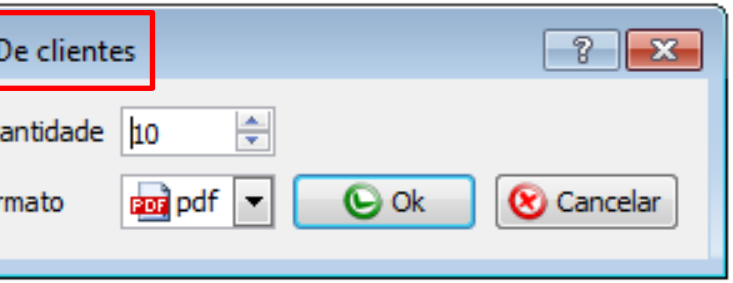


As informações retornadas são: NOME DO CLIENTE; e QUANTIDADE de veículos disponíveis.

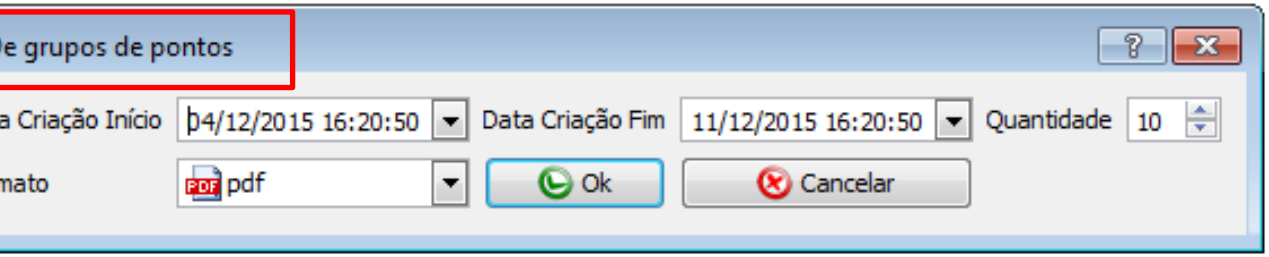


As informações retornadas são: DESCRI DE PONTOS; USUÁRIO de criação e/ou a DE CRIAÇÃO; e (se existir) VEÍCULO com embarcado.

Aba Relatórios


Todos os relatórios são fornecidos apenas em PDF

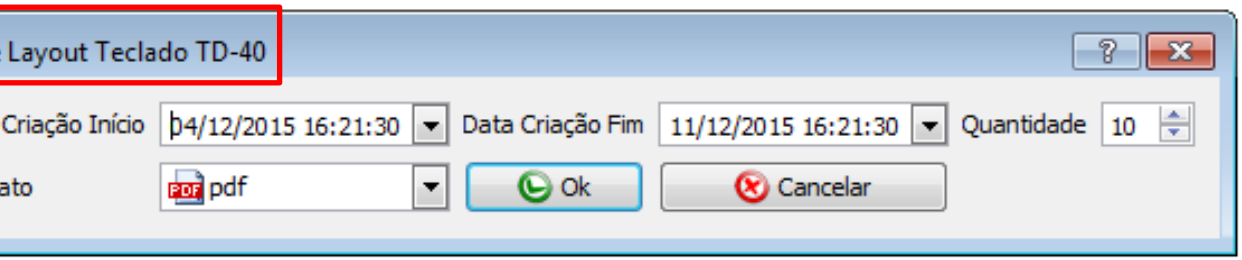

As informações retornadas são: DESCRIÇÃ
MENSAGENS; MENSAGENS DE DEFEITO;
MENSAGENS Pré-Configuradas; e DATA DE
CRIAÇÃO.

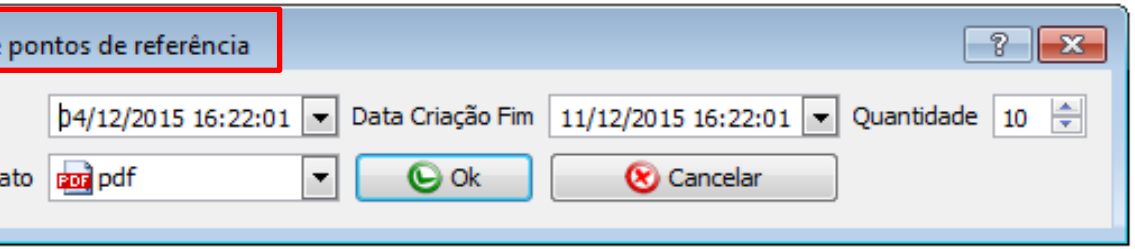

As informações retornadas são: DESCRIÇÃO; LATIT
1; LATITUDE/LONGITUDE 2; se EMBARCÁVEL; DATA
USUÁRIO que o cadastrou.

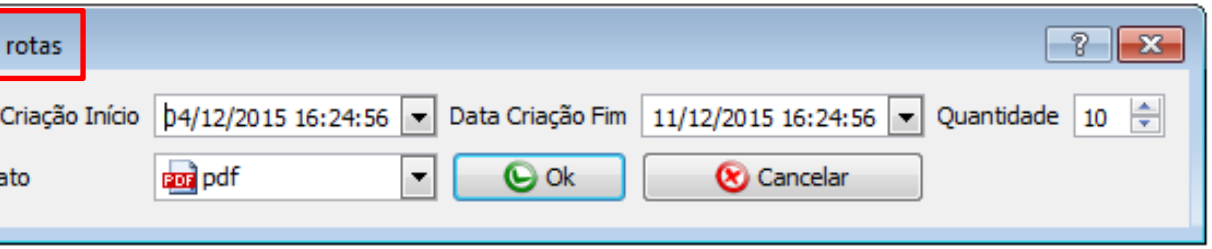


As informações retornadas são: DESCRIÇÃO
abrangência; DATA DE CRIAÇÃO e/ou DATA
Usuário que a cadastrou.

Aba Relatórios

Todos os relatórios são fornecidos apenas em PDF




As informações retornadas são: NOME DO CLIENTE; PLACA; MARCA/MODELO; COR; e ASSESSÓRIO/SENSORES E ATUADORES instalados no veículo.

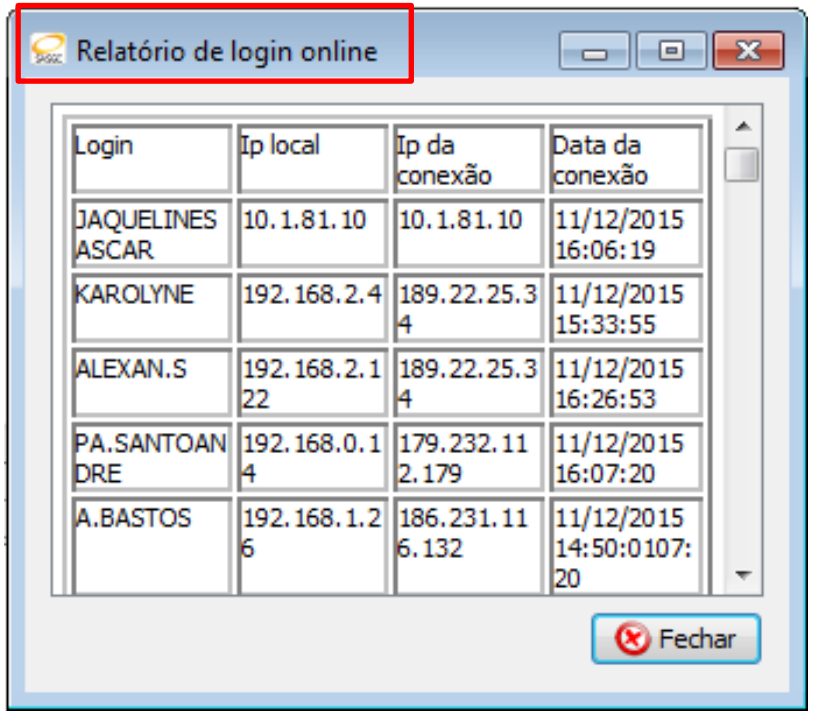



As informações retornadas são: LOGIN VÁLIDO LOGADO; IP LOCAL DA MÁQUINA UTILIZADA; IP DA CONEXÃO; e DATA E HORA DA CONEXÃO.

Aba Relatórios

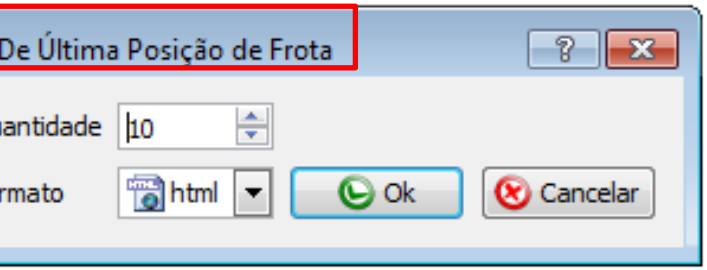


As informações retornadas são: VEÍCULO; DATA DA POSIÇÃO; DATA DE CHEGA posição nos servidores da Sascar; VELOCIDADE no momento da posição; Stat IGNIÇÃO/BATERIA/BLOQUEIO; LATITUDE; LONGITUDE; UF; CIDADE; RUA; NÚ DO GPS; se posição de MEMÓRIA ou não; se posição SATELITAL ou não; SENSORES/ATUADORES ativados; PONTO DE REFERÊNCIA EMBARCADO; PON REFERÊNCIA; ROTA; NOTAS 1 E 2; se EM OPERAÇÃO ou não e Status de PÂNIC disponível nos formatos PDF/HTML /CSV.

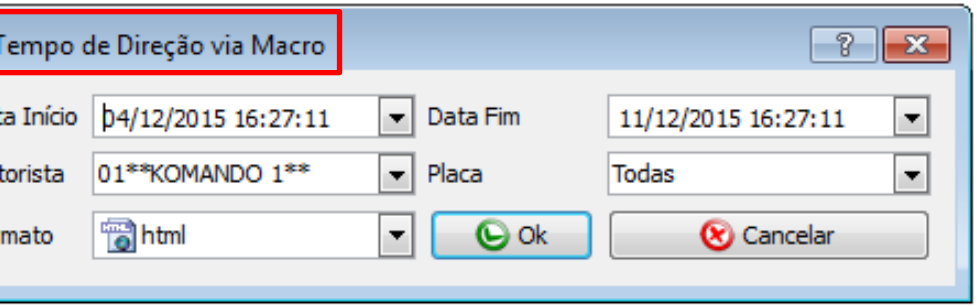

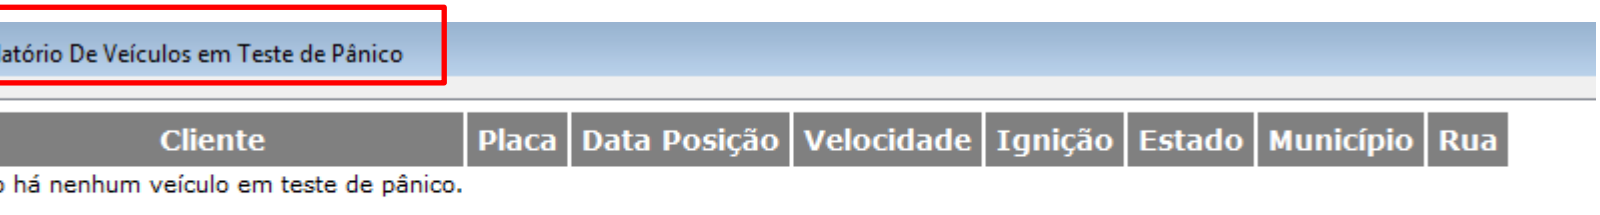

Aba Relatórios

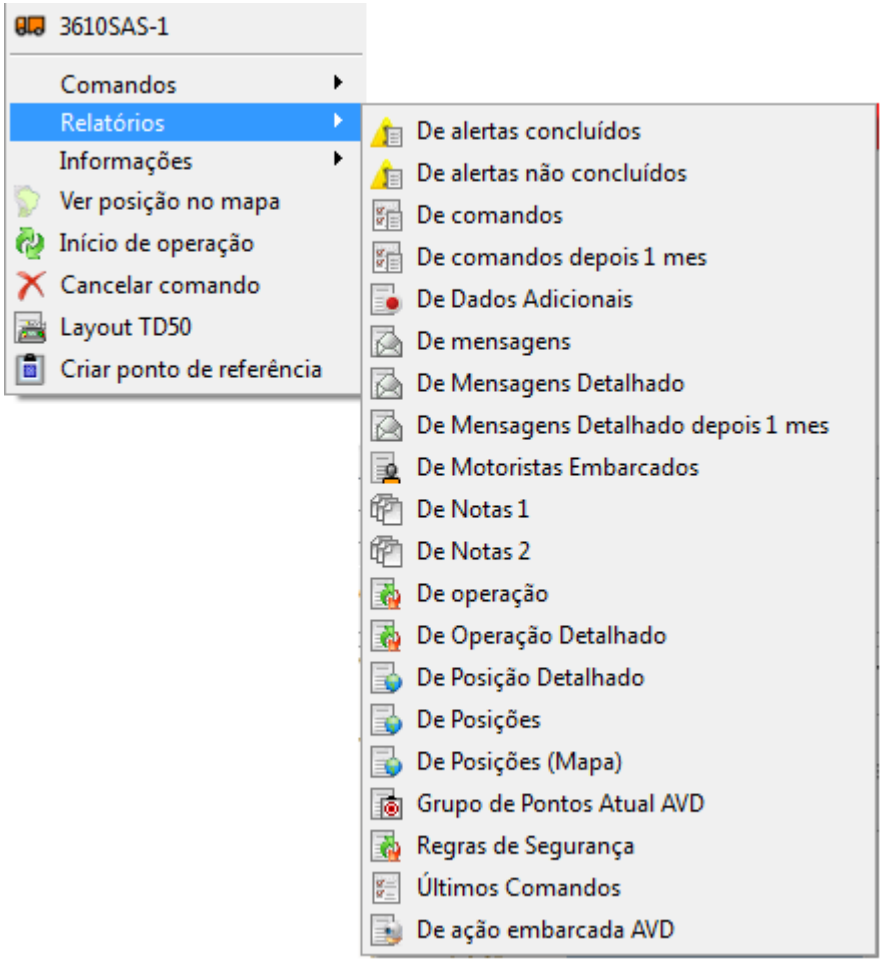


Relatórios por veículo

Escolha o veículo que deseja extrair o relatório, clique com o botão direito do *mouse*. Vá até relatórios. As abas visíveis serão estas ao lado.

Aba Relatórios

Relatório de Alertas Concluídas/ Não Concluídas

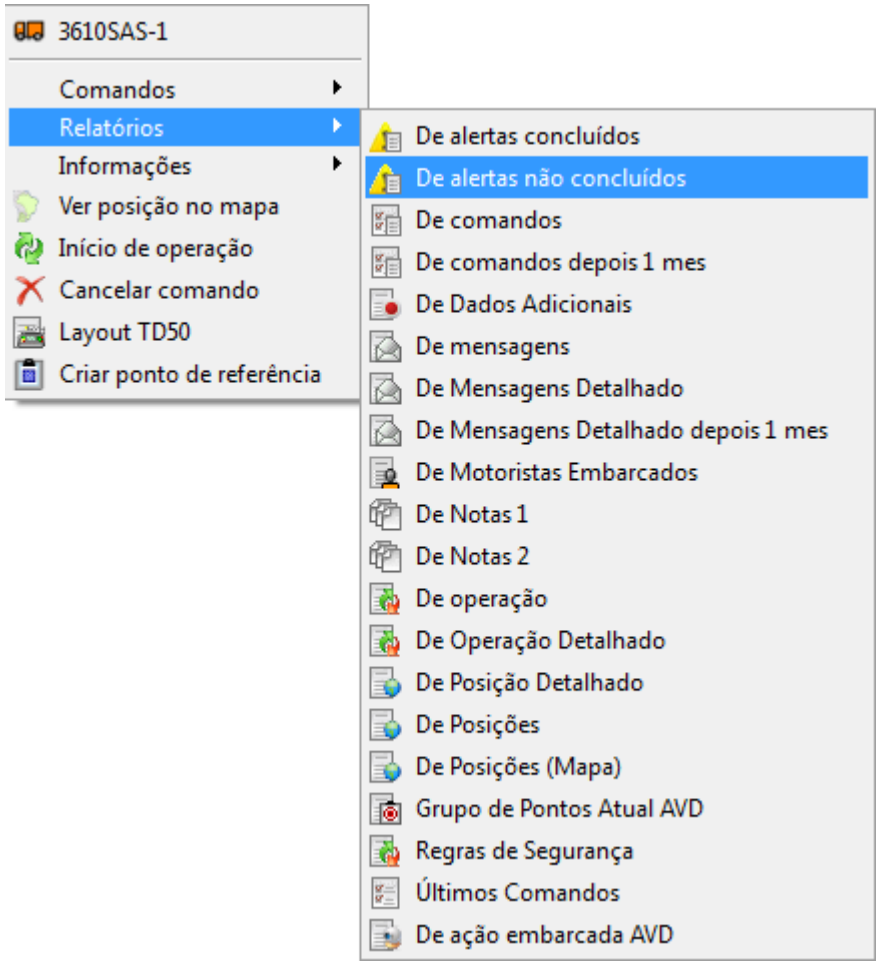

Disponível nos formatos HTML/PDF/CSV.


Alertas Concluídos - Relatório responsável pelas ocorrências de alertas gerados e já 'tratados' pela operação. O filtro utilizado é por data, quantidade ou alerta cadastrados. As informações retornadas são: DESCRIÇÃO; AÇÃO; INÍCIO, FIM e DATA DA OCORRÊNCIA; LATITUDE; LONGITUDE; PONTO DE REFERÊNCIA; DATA DO REGISTRO e da VISUALIZAÇÃO; LOGIN; e CANAL DE TRANSMISSÃO.

Alertas Não Concluídos -Relatório responsável pelas ocorrências de alertas gerados e NÃO 'tratados' pela operação. O filtro utilizado é por data, quantidade ou alerta cadastrados. As informações retornadas são: DESCRIÇÃO; AÇÃO; INÍCIO, FIM e DATA DA OCORRÊNCIA; LATITUDE; LONGITUDE; PONTO DE REFERÊNCIA; DATA DO REGISTRO e da VISUALIZAÇÃO; LOGIN; e CANAL DE TRANSMISSÃO.

Aba Relatórios

Relatório de comandos


No relatório irá aparecer o comando enviado, com a descrição de análise e ação do alerta.

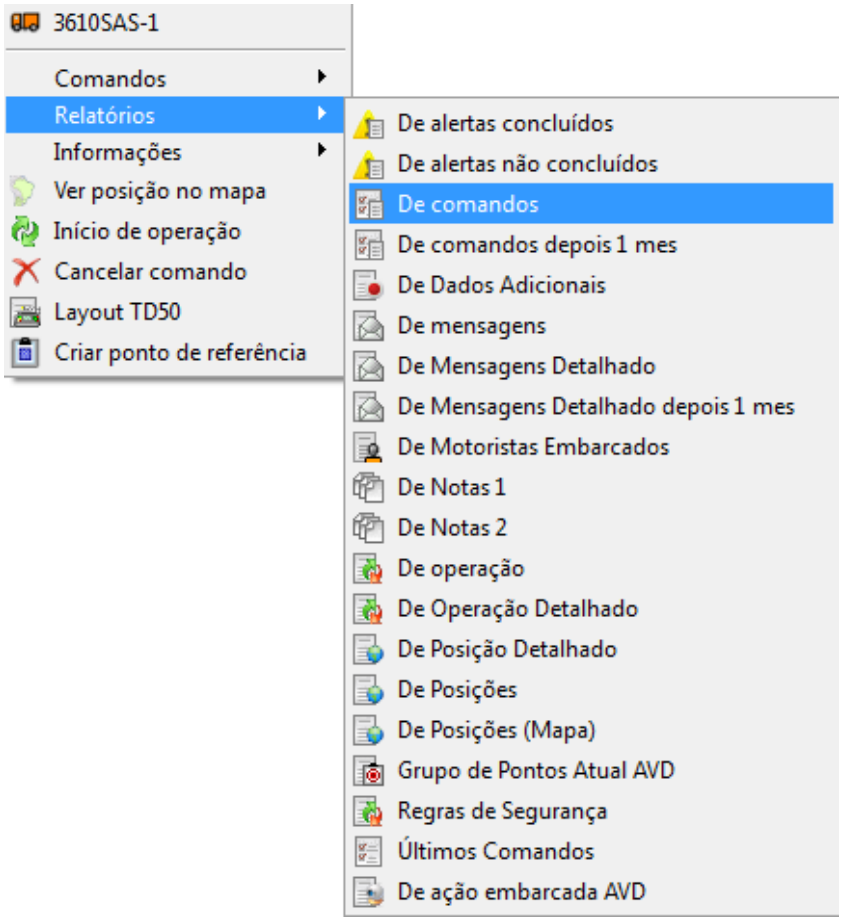

Relatório responsável pelos comandos enviados pelo operad
ação de alerta ou macro. As informações retornadas são: EN
(CLIENTE); LOGIN; VEÍCULO; COMANDO; PARÂMETROS; CAN
ENVIO; DATA E HORA DE ENVIO; DATA E HORA DE EXECUÇÃO
HORA DE CANCELAMENTO (SE CANCELADO); e DATA E HORA
EXPIRAÇÃO DO COMANDO (SE EXPIRADO).

Aba Relatórios

Relatório de Mensagens Detalhado

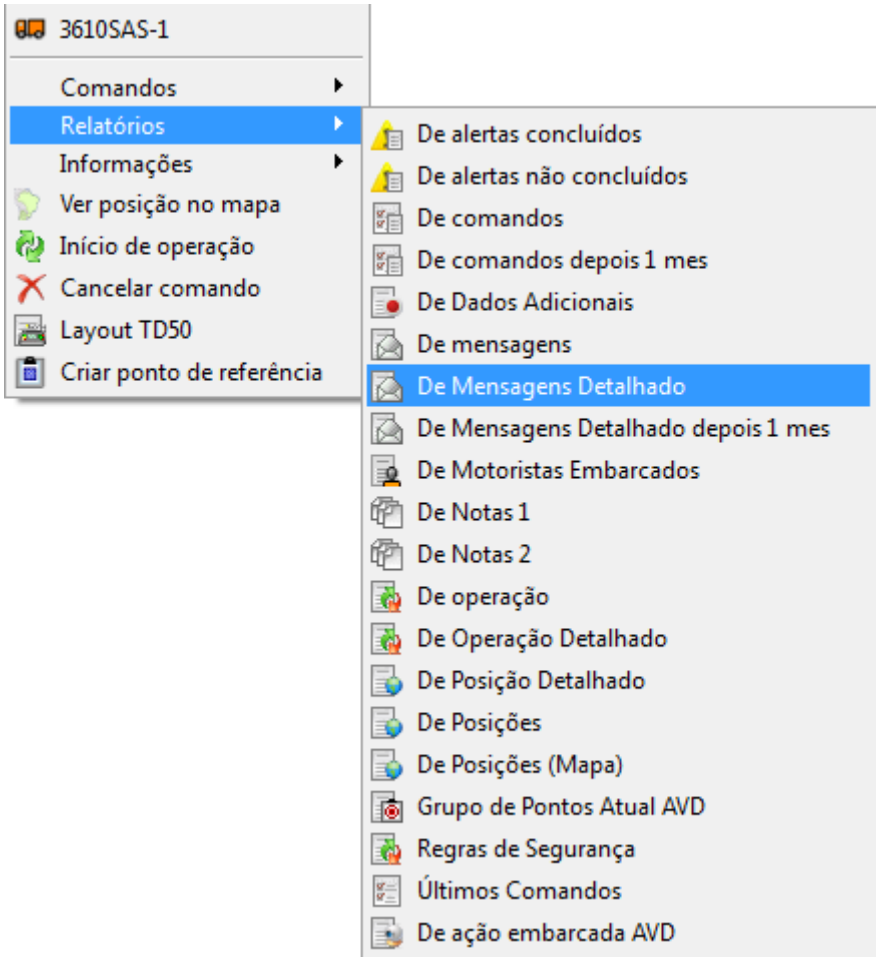


Disponível nos formatos HTML/PDF/CSV.

Relatório responsável pelas mensagens de texto livre e macro oriundas dos teclados e enviadas pelo sistema. As informações retornadas são: DATA E HORA DE ENVIO; DATA E HORA DO PAC DATA E HORA DE LEITURA; LATITUDE; LONGITUDE; PONTO DE REFERÊNCIA; ORIGEM (VEÍCULO OU SISTEMA); TIPO DE MENSAGEM; e A MENSAGEM.

Aba Relatórios

Relatório de Motoristas Embarcados

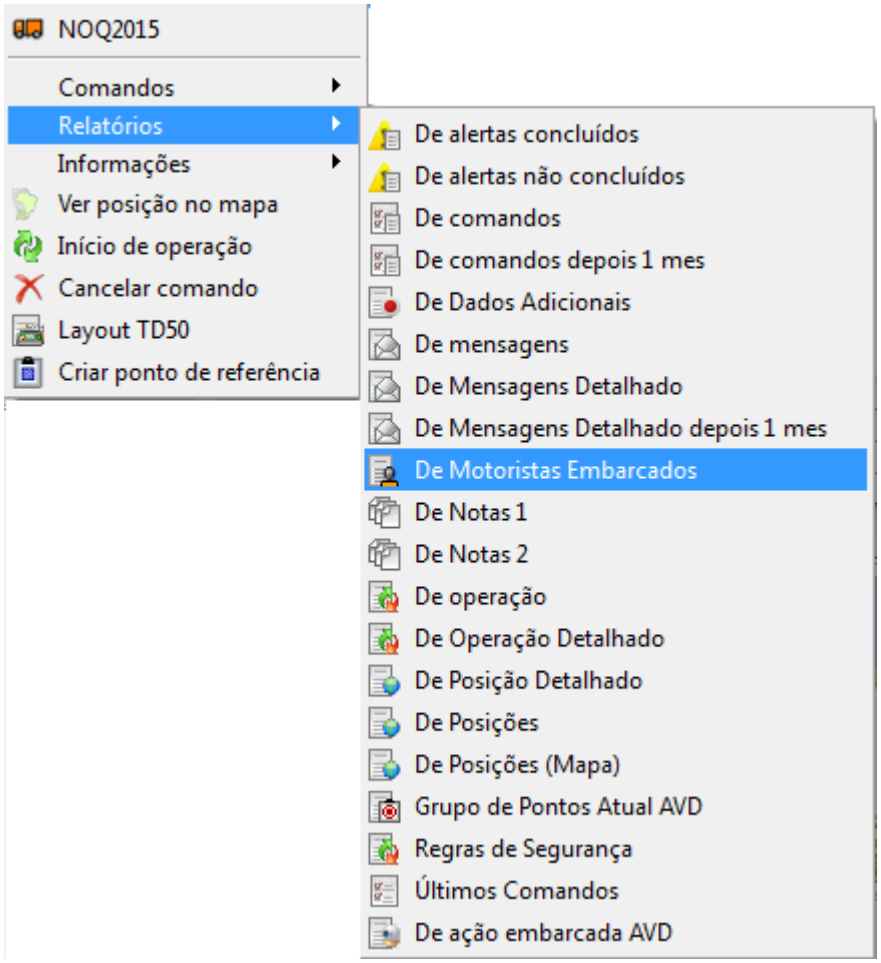


Disponível apenas no formato HTML.

Relatório responsável pela listagem dos motoristas embarcados no veículo selecionado. As informações retornadas são: NOME; e LOGIN.

Aba Relatórios

Relatório de Posição Detalhado


Disponível nos formatos HTML/PDF/CSV e também se pode visualizar via Google Earth.

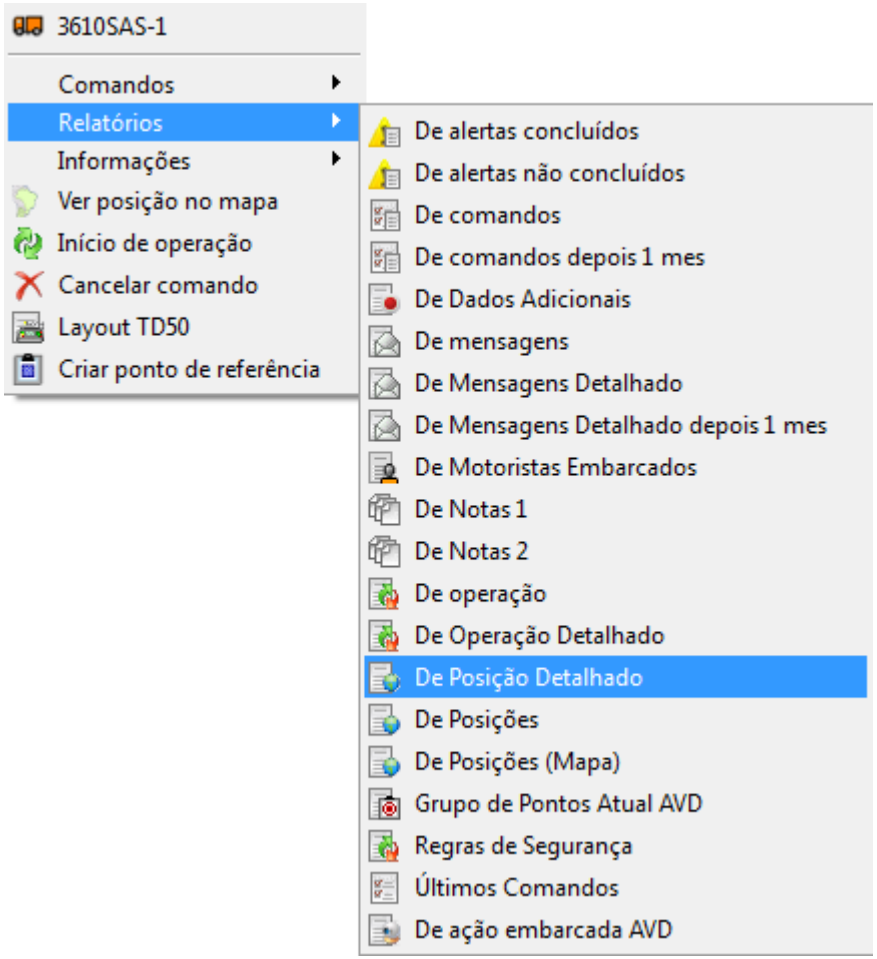

Relatório responsável pelo detalhamento das informações de localização do veículo selecionado. As informações retornada DATA E HORA DA POSIÇÃO; DATA E HORA DA CHEGADA DA P VELOCIDADE; STATUS DA IGNIÇÃO; TENSÃO DA BATERIA; STA BLOQUEIO; LATITUDE; LONGITUDE; UF; CIDADE; RUA; NÚME STATUS DO GPS; SE POSIÇÃO DE MEMÓRIA; SE POSIÇÃO DE S SENSORES/ATUADORES ATIVADOS; PONTO DE REFERÊNCIA EMBARCADO; PONTO DE REFERÊNCIA; ROTA; SE EM OPERAÇ NÃO; e STATUS DE PÂNICO.

Aba Relatórios


Relatório de Ação embarcada AVD

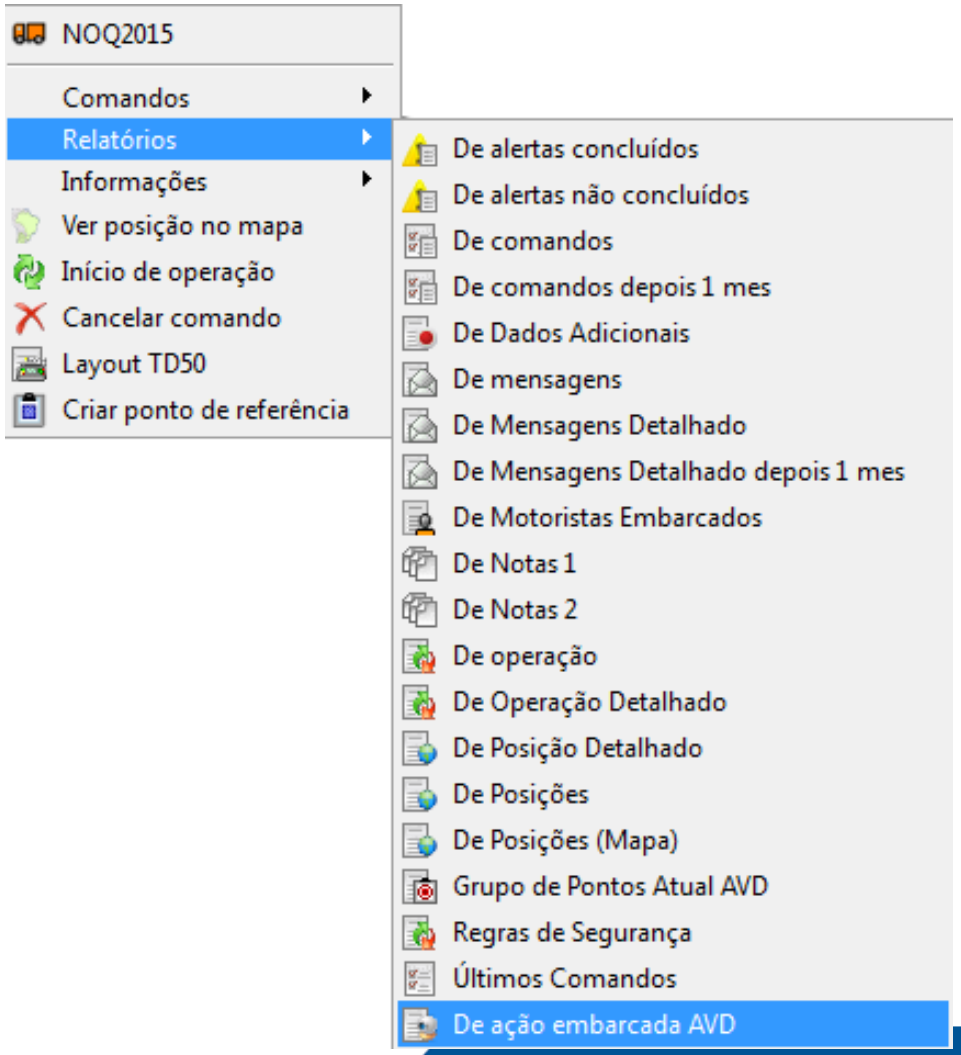

Disponível apenas no formato HTML.

Relatório responsável pela visualização das AÇÕES EMBARCADAS para o veículo selecionado.


Aba Logs

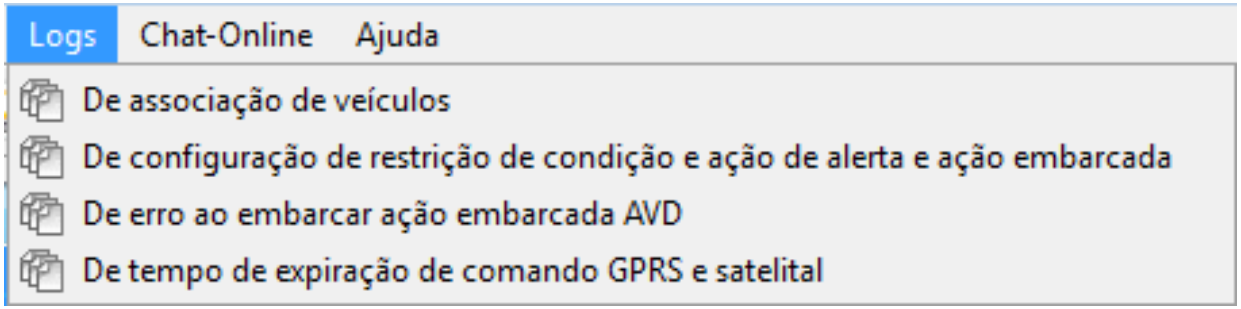


Para acessar informações sobre o registro de alguns dados pertinentes às operações e/ou configurações e até mesmo o registro de erros e de tempo de comandos expirados, utilize-se do item [LOGS].

Aba Logs


Relatório disponível apenas em formato HTML.

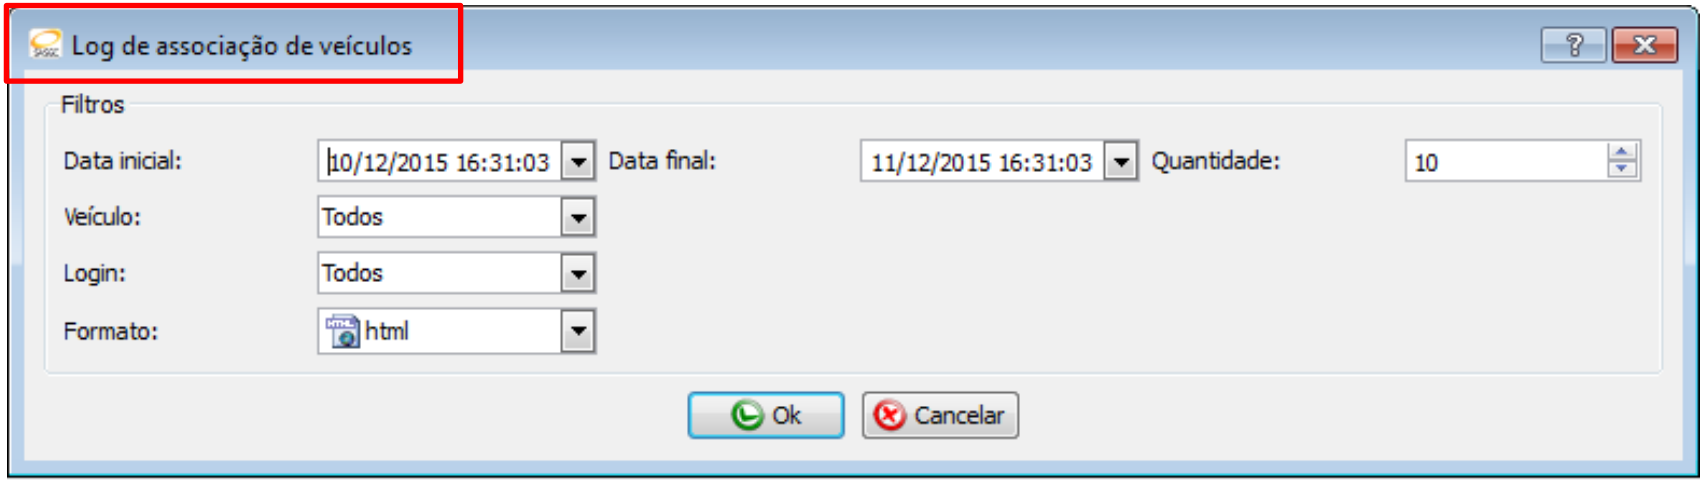


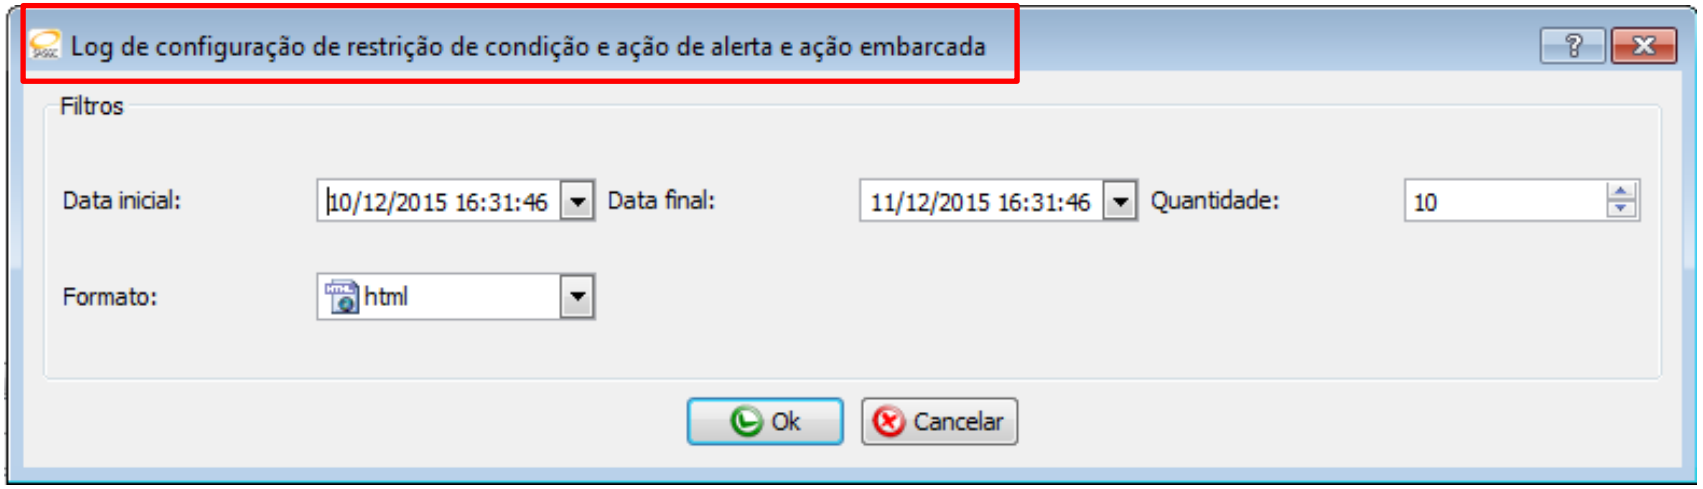


Aba Logs


Relatório disponível apenas em formato HTML.

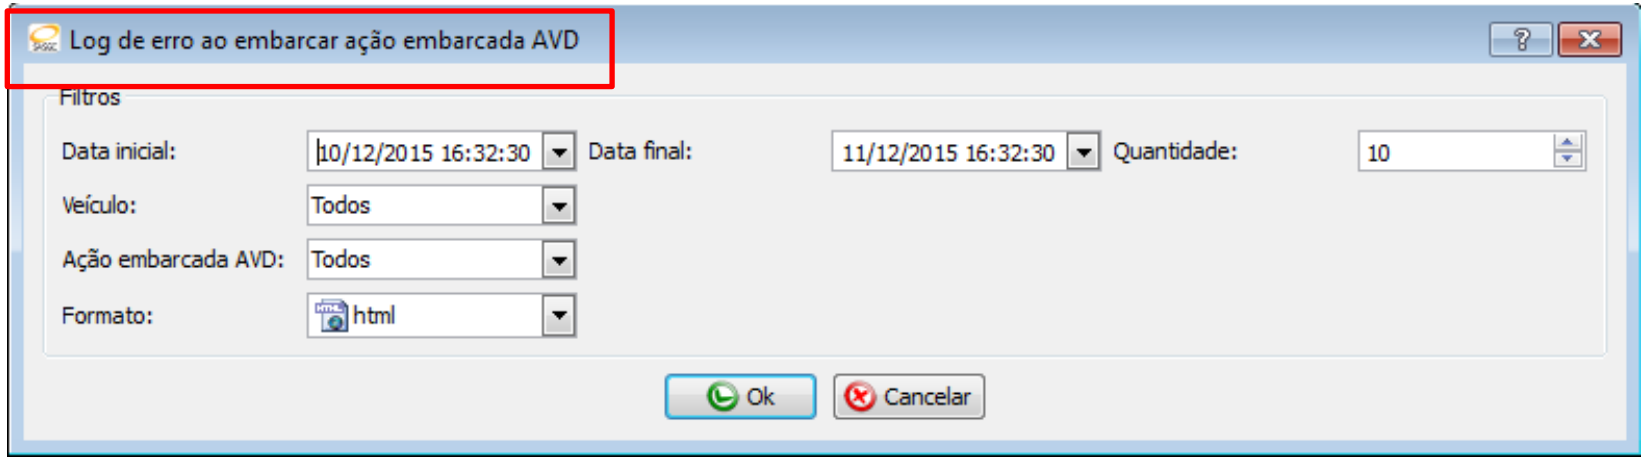

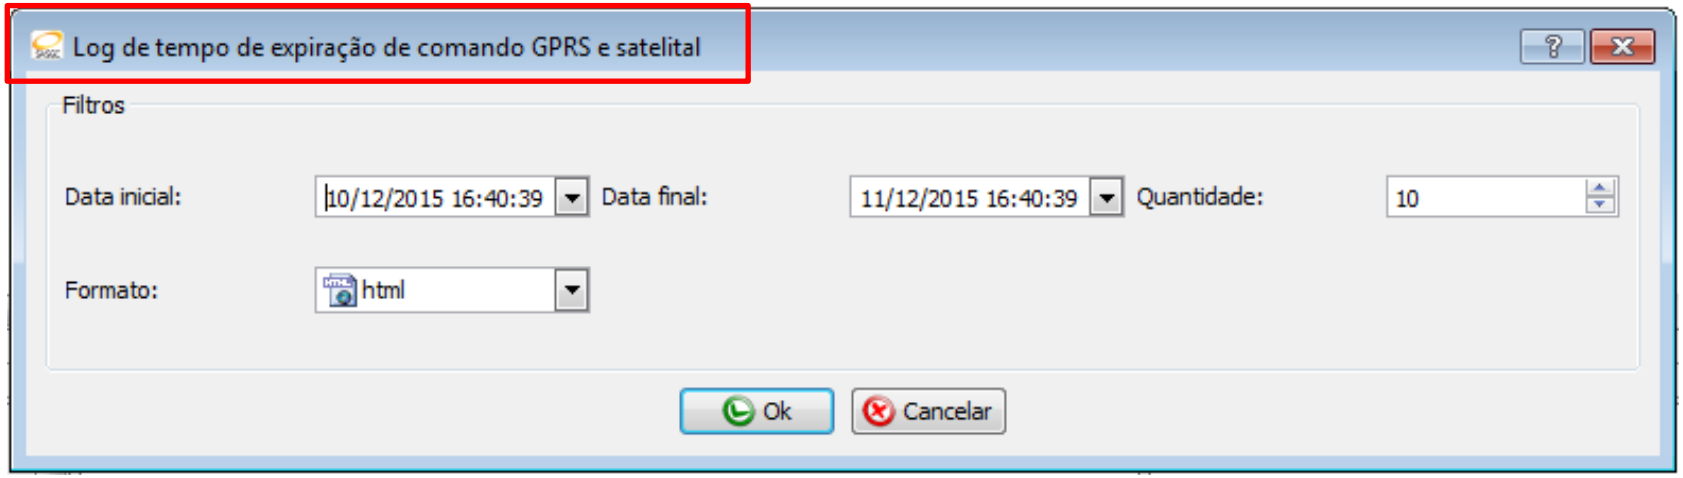

Aba Ajuda

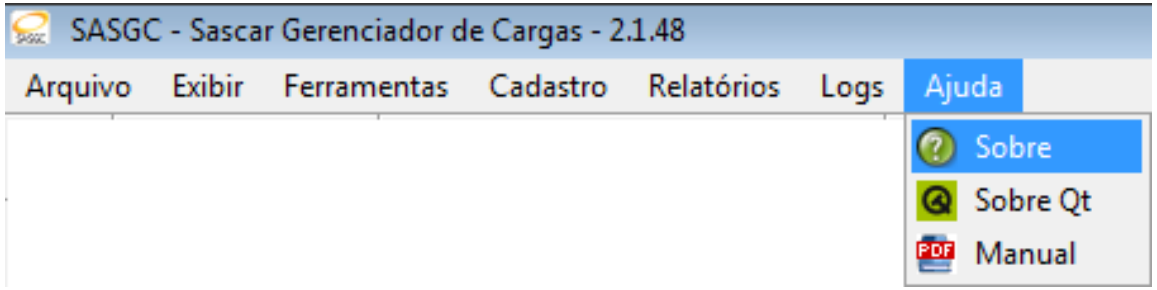


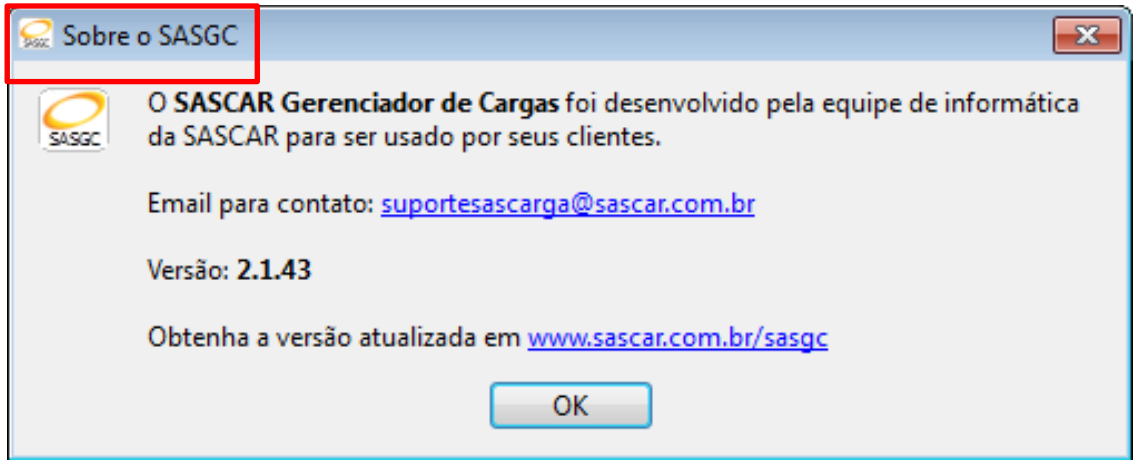


Você terá informações sobre a versão do SASGC e links para suporte via *e-mail* e atualização do sistema.

Aba Ajuda

em encontrará informações sobre a *engine* de desenvolvimento Qt e *link* para *download* do manual

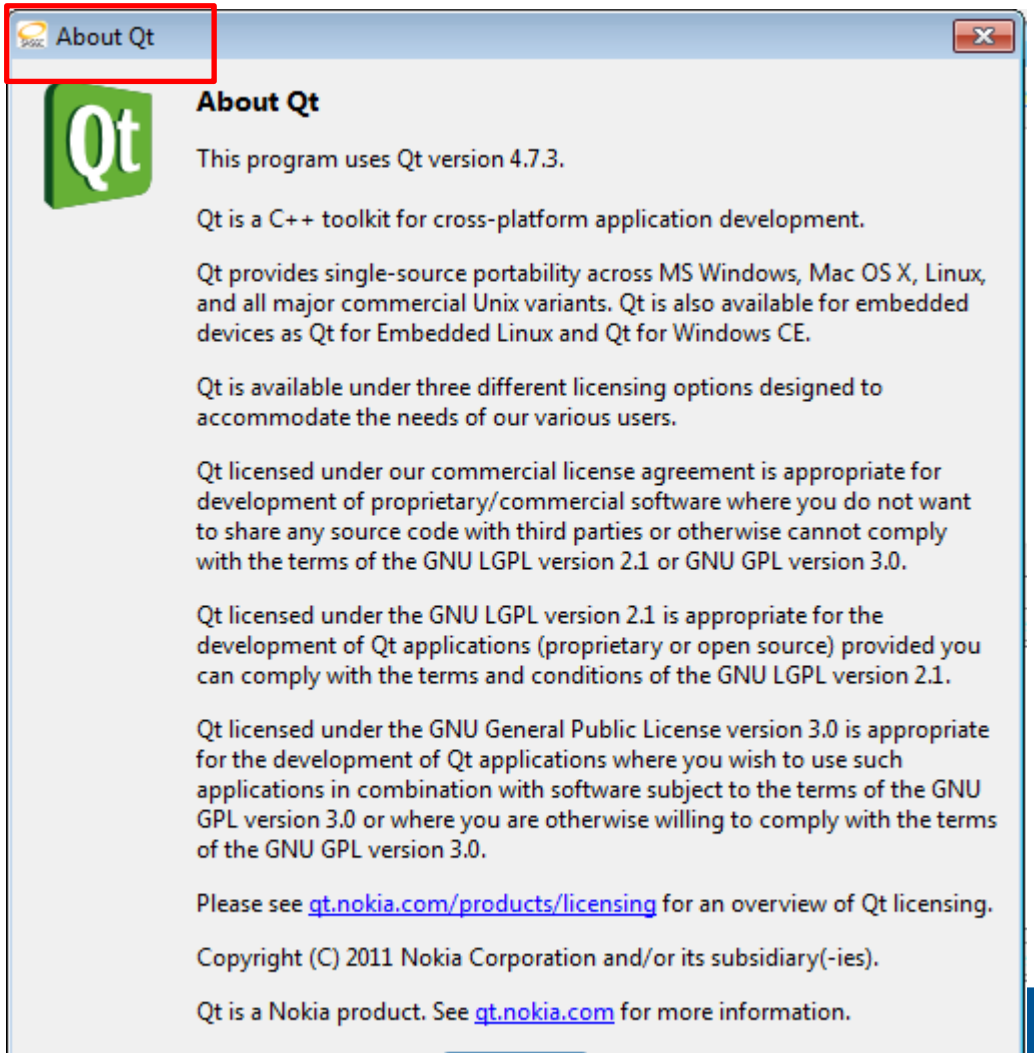

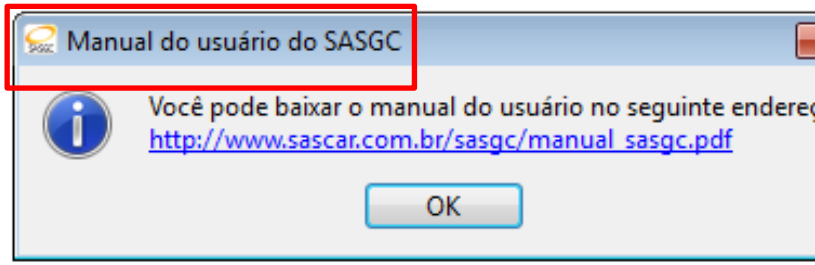

Criação de Macros Sequenciada

É Inteligência embarcada, onde estará associado em um único arquivo as macros e ações.

Com esse modelo de configuração existe uma probabilidade maior de segurança, visto que sua criação permite que haja uma ordem no envio das macros.

É criado através do programa Keyboard Macro Security (KMS)

Ao criar o arquivo, é gerado duas extensões.

MCR - Para edição através do KMS.
BIN – Arquivo criado para embarque no veículo via Sasgc.

Macro Sequenciada X AVD


Macro AVD é um comando simples. Uma Macro Sequenciada é uma sequência de comandos para controle da frota.

Macro é para equipamento AVD. O teclado TD50 é instalado nos equipamentos 0, 600, 700 que levam a nomenclatura AVD por ser áudio, vídeo e dados. É uma mensagem pré configurada pelo operador no Sasgc para que o condutor faça uso dela para comunicação. Essa comunicação pode estar atrelado ao envio de comandos automáticos ao veículo ou até a necessidade de preenchimento de dados. A sequenciada tem o mesmo intuito.

As diferenças: A sequenciada se criado corretamente tem como sentido lógico existir uma sequência obrigando o condutor a utilizá-la no envio.
A sequenciada é criada fora do Sasgc em um sistema chamado keyboardy security e caso seja usado ação embarcada a mesma estará presa a uma macro especifica. Já na macro normal não há necessidade da ação estar obrigatoriamente presa a macro.


Criação de Macros Sequenciada

Tela Inicial

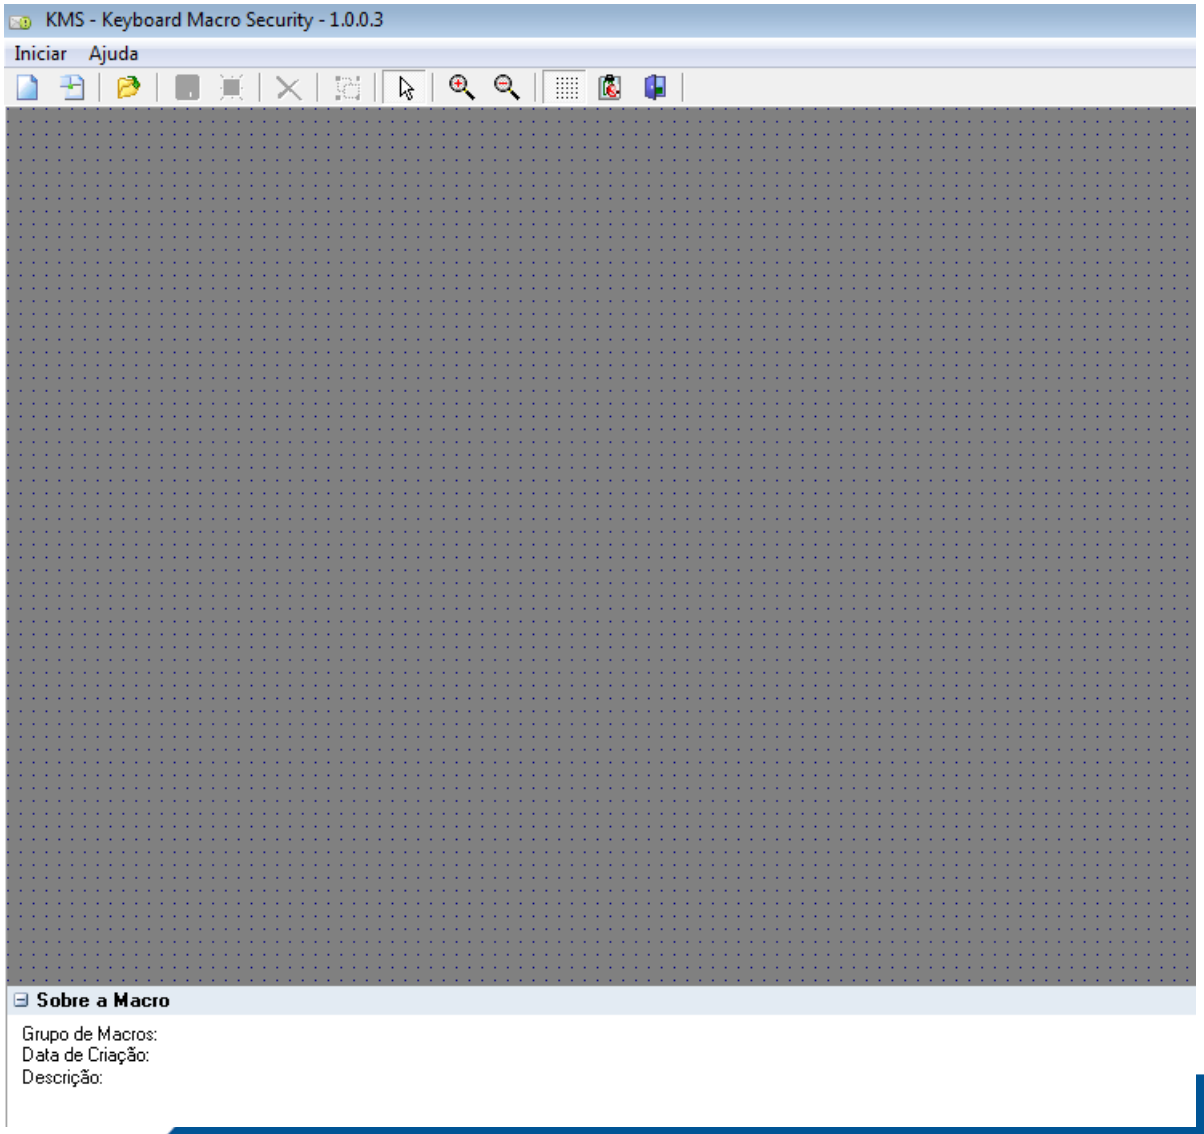


Criação de Macros Sequenciada

Iniciar nova macro

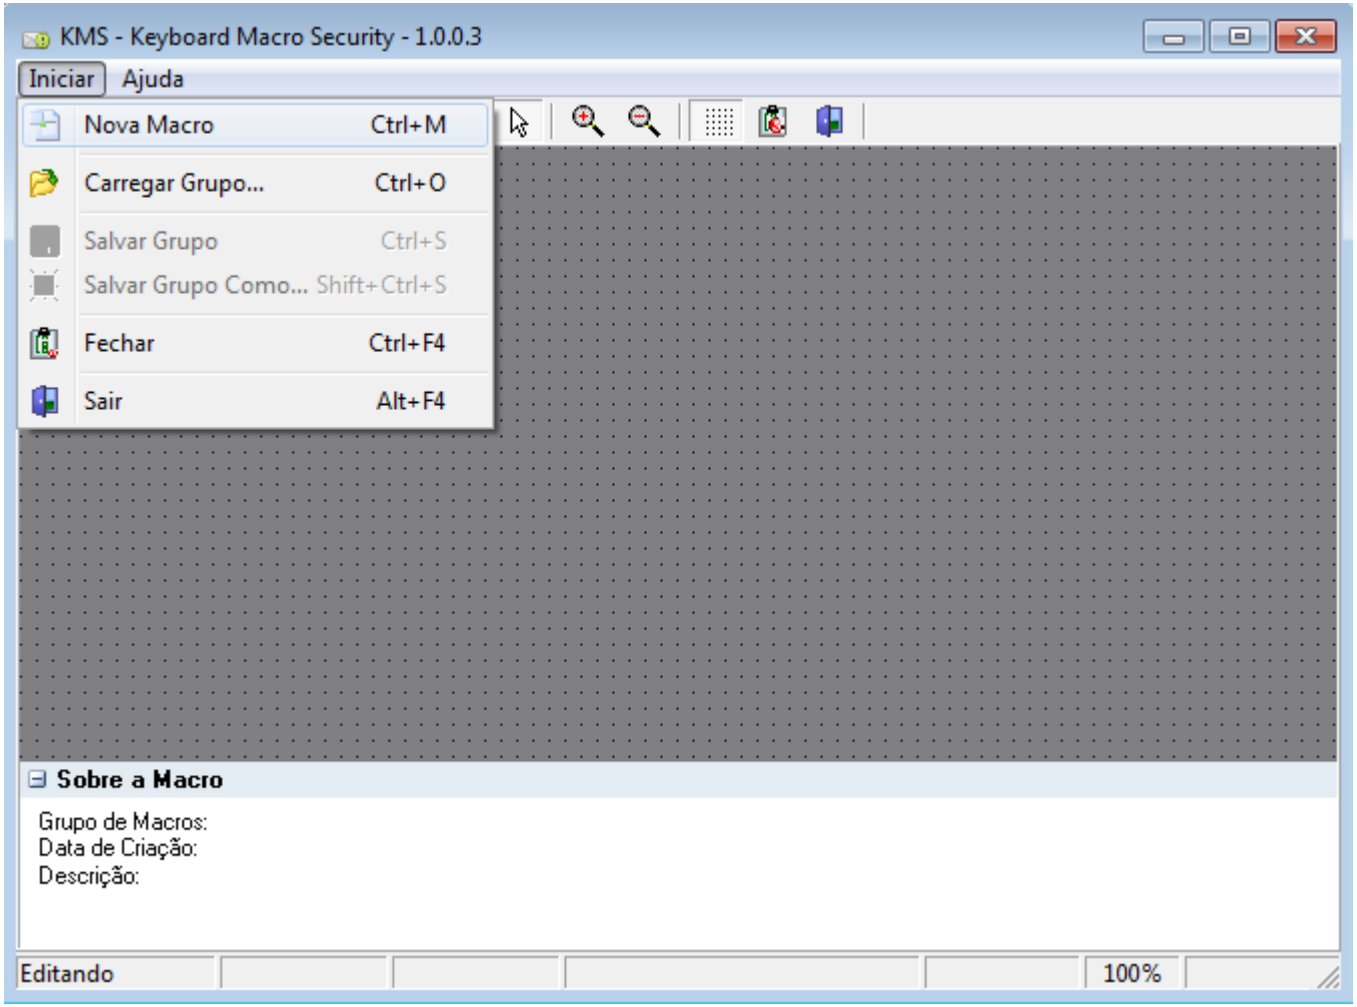


Criação de Macros Sequenciada

Todos os campos são obrigatórios

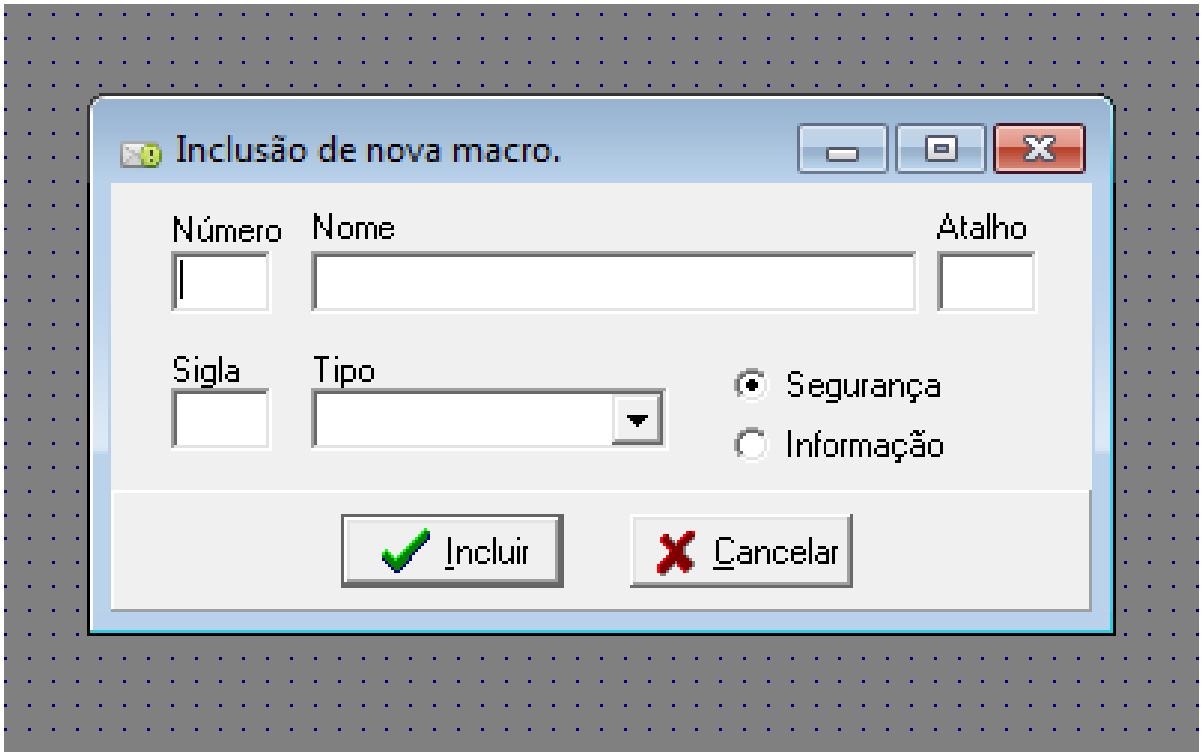


Criação de Macros Sequenciada

Exemplo de preenchimento de Macro

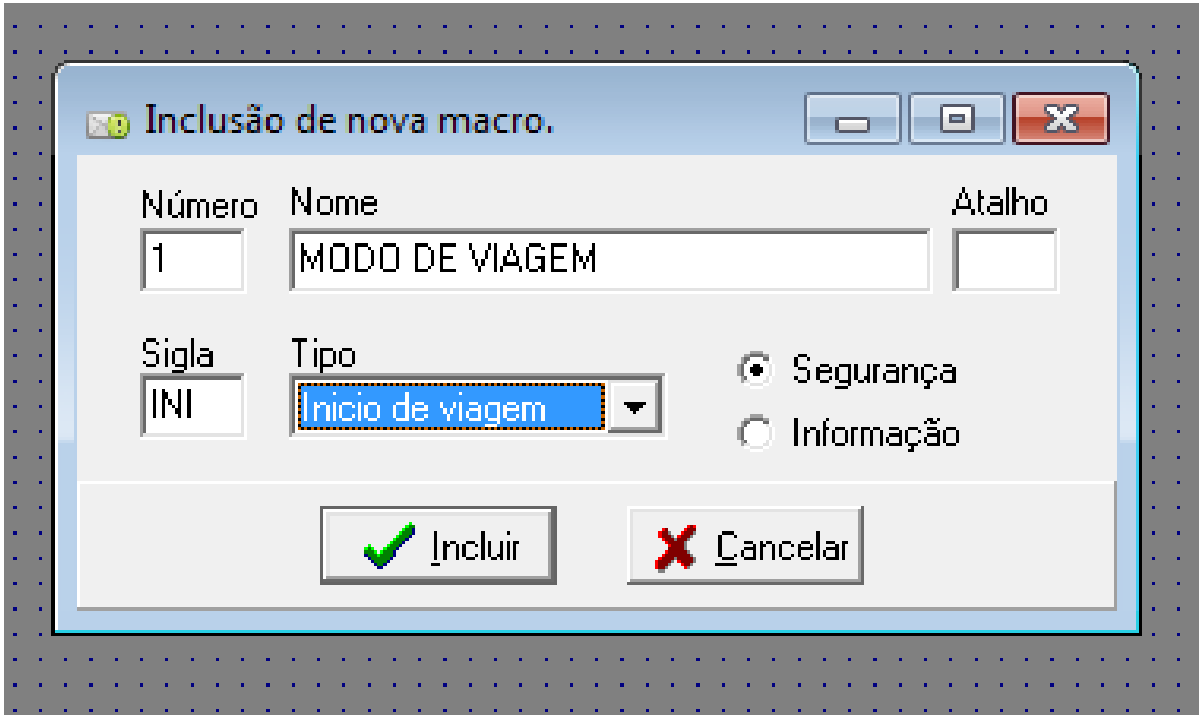


Criação de Macros Sequenciada

Macro criada

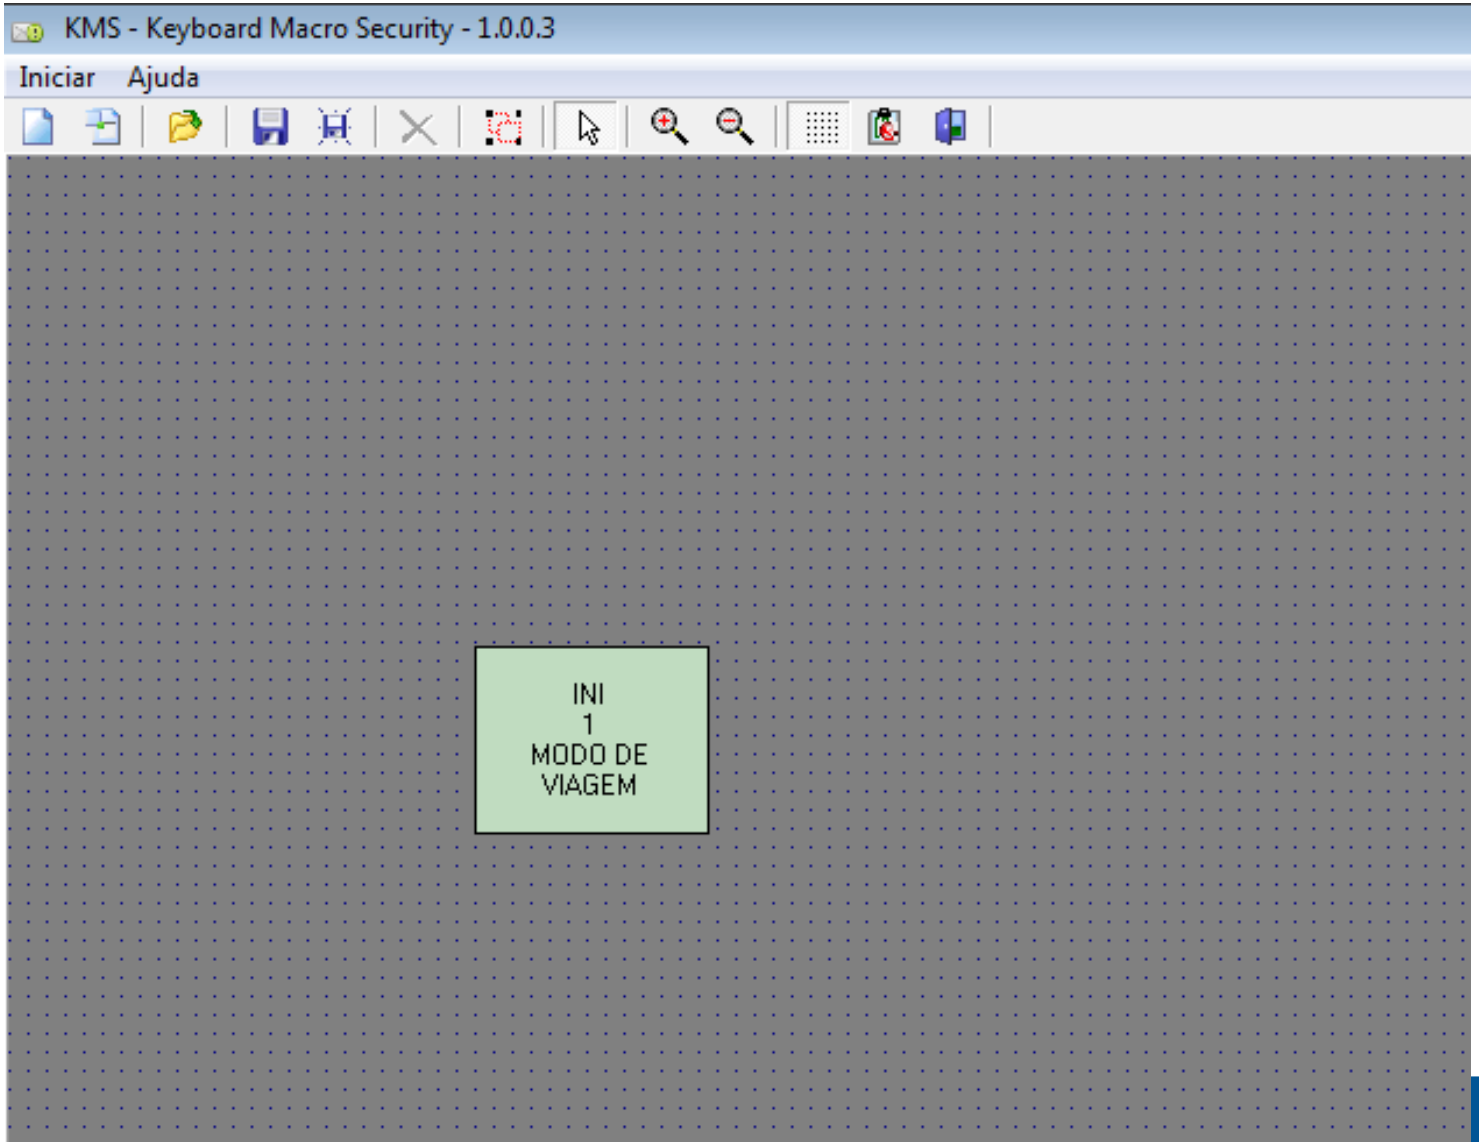



Criação de Macros Sequenciada

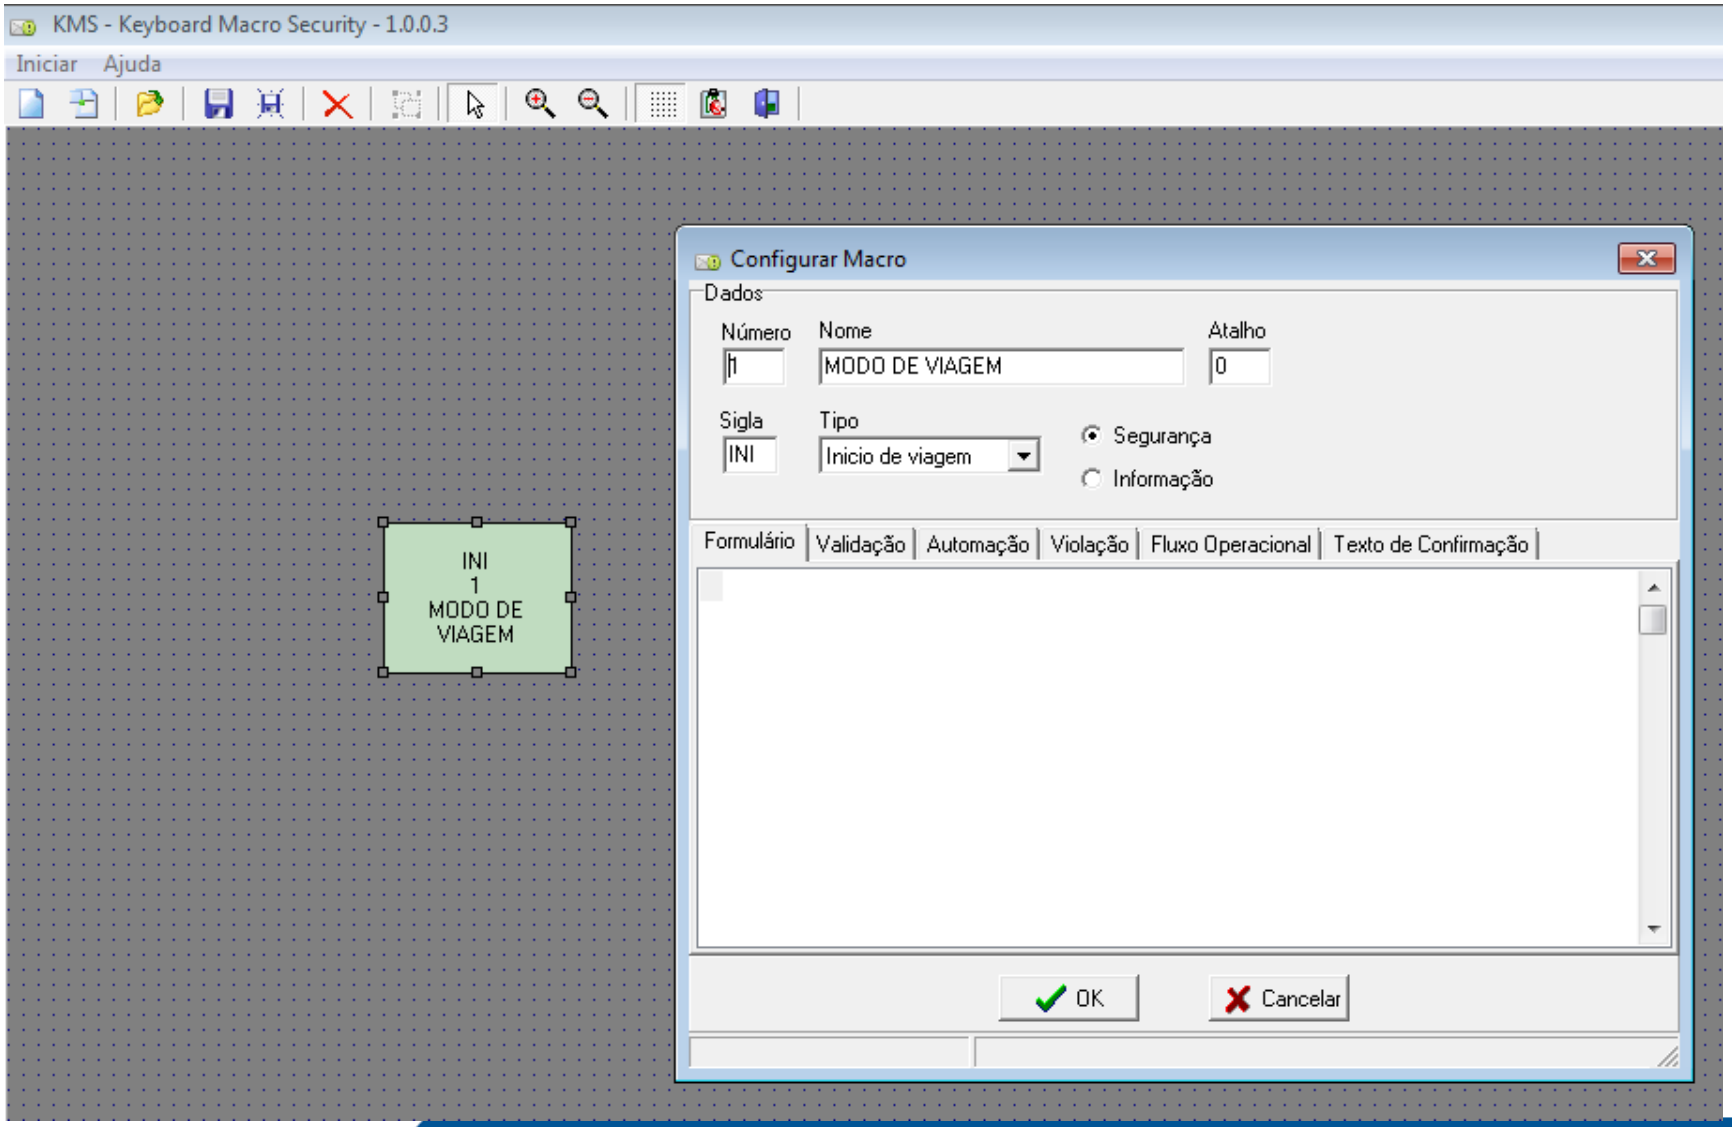

Clicando 2 vezes na macro, abrirá a tela de configuração

Criação de Macros Sequenciada

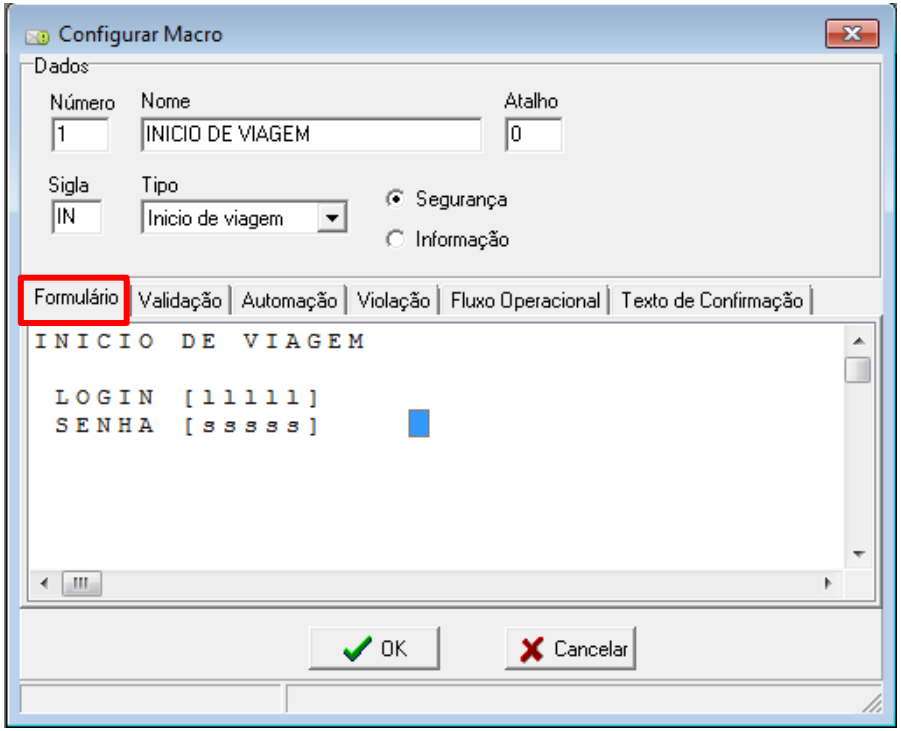

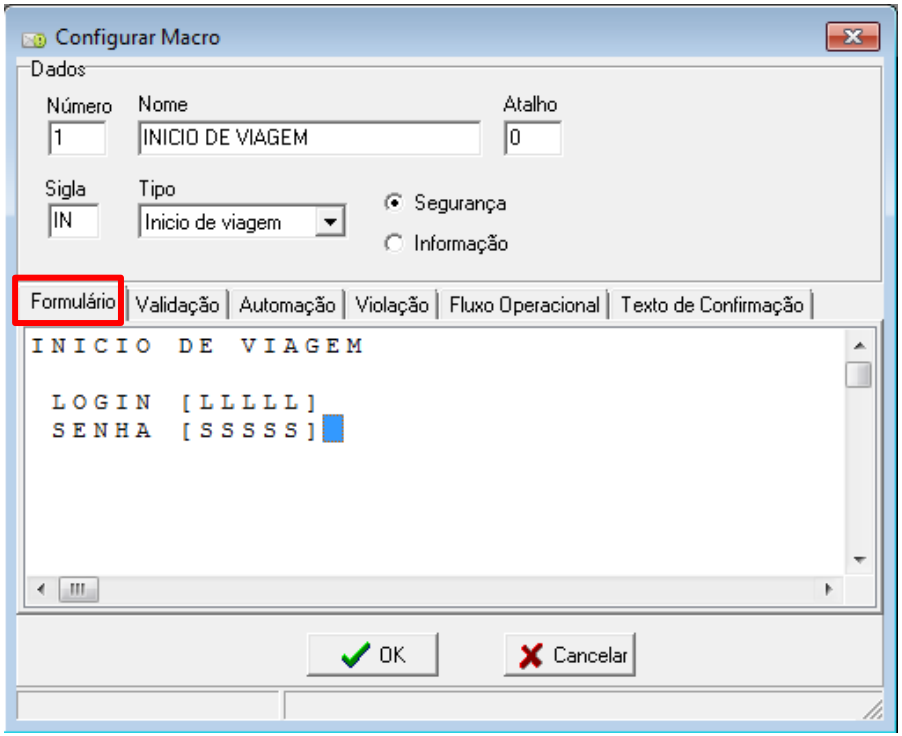


Na aba Formulário: O que for descrito nesta tela aparecerá no teclado para o motorista

Tudo que estiver em letra minúscula: Preenchimento NÃO Obrigatório
Tudo que estiver em letra maiúscula: Preenchimento Obrigatório

*É possível criar tantas macros quanto julgar necessário.

Criação de Macros Sequenciada

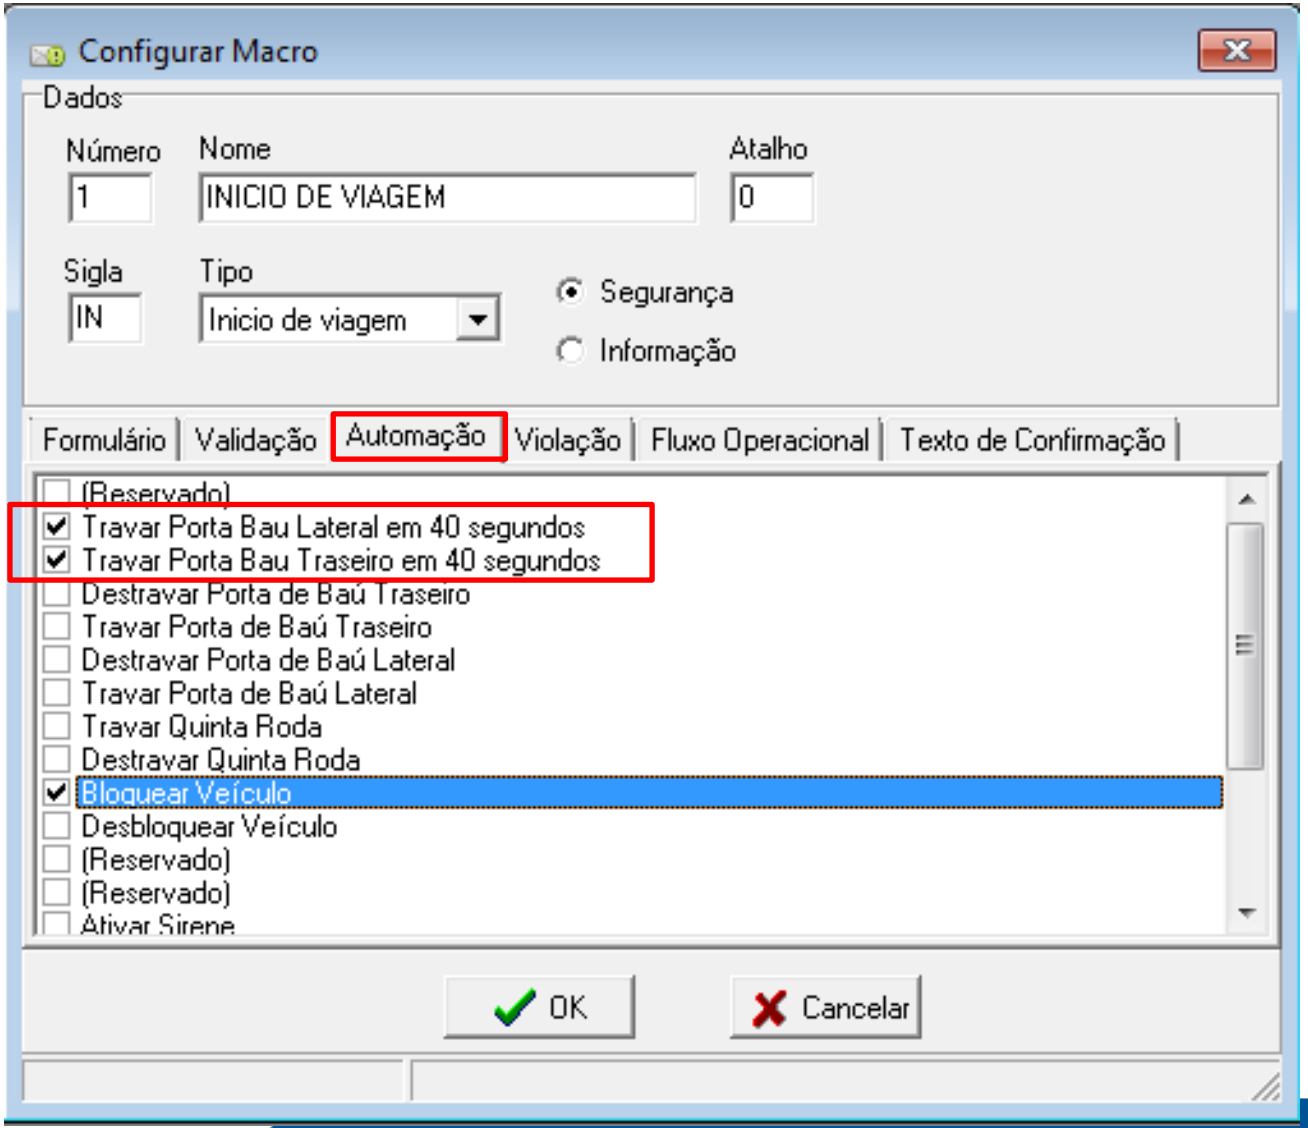

Aba Automação : Nesse campo, deverá ser selecionado o que irá atuar ao ser enviado a macro.

www.sascar.com.br

sascar

PAIXÃO PELA INOVAÇÃO

SASGC
Guia Online

Avançado

www.sascar.com.br

sascar
PAIXÃO PELA INOVAÇÃO

Sumário

15. Ferramentas
16.Criação de Pontos
17.Criação de Área
18.Criação de Rota
19.Dicas - Mapas
20.Criação de Macros AVD
21.Tempo de Direção Via Macro
22.Cadastro
23. Recursos de Ação Embarcada e Alertas
24. Relatórios
25. Logs
26. Ajuda
27. Criação de macros Sequenciada
28. Macro Sequenciada x AVD

sascar
PAIXÃO PELA INOVAÇÃO

Prezado cliente,


Bem vindo ao treinamento avançado do sistema SASGC!

Ele foi desenvolvido para auxiliá-lo na utilização do Sistema Sascar de Gerenciamento de Cargas – SASGC.
Neste treinamento, você, cliente Sascar, terá a sua disposição as seguintes funcionalidades:

Monitorar sua frota, realizar cadastro de alertas, pontos de interesse, rotas, macros (mensagens pré-formatadas), ações embarcadas, enviar comandos e mensagens, direcionar sinal para GRs.

Além disto, é possível realizar o monitoramento de sua frota, trocar mensagens de texto com o condutor, mapear e controlar rotas e pontos de interesse, criar alertas de excesso de velocidade e programar ações embarcadas a partir de eventos, durante a operação, para que o equipamento os execute independente de sinal (GPRS/Satelital) e a ação direta de um operador.


Aba Ferramentas

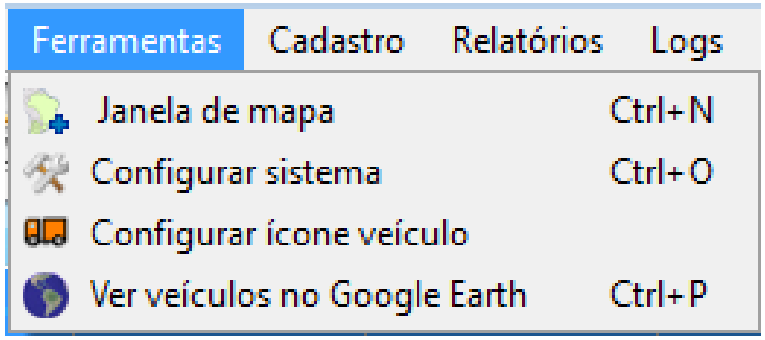


As opções [Janela de mapa] e [Ver veículos no Google Earth] são para ter melhor visualização do mapa em janela própria.

Aba Ferramentas

Janela de Mapa

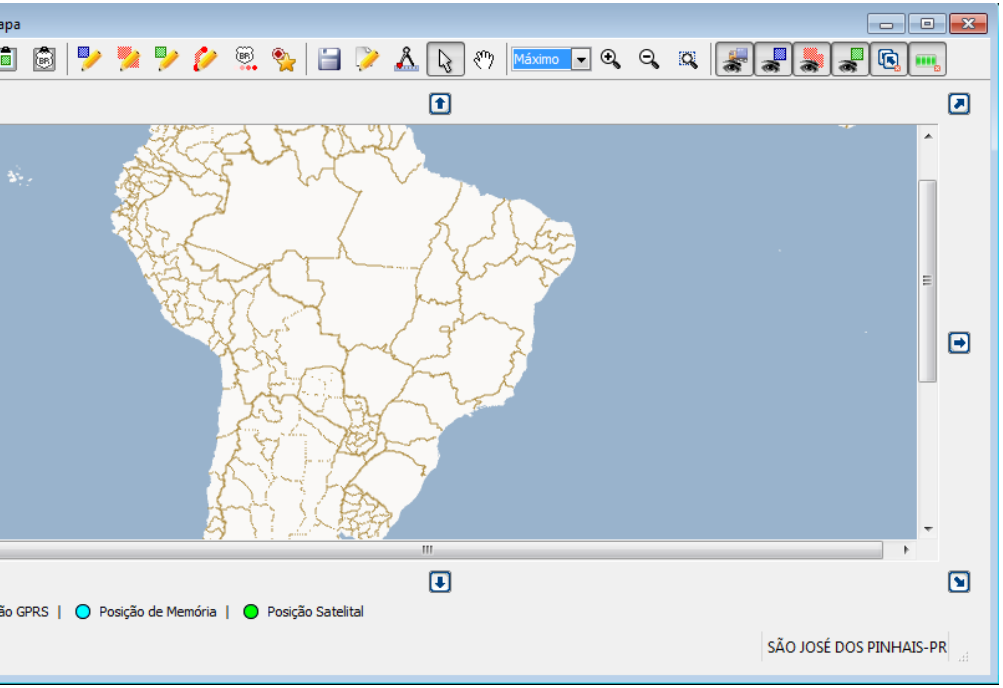


Ver veículos no Google Earth

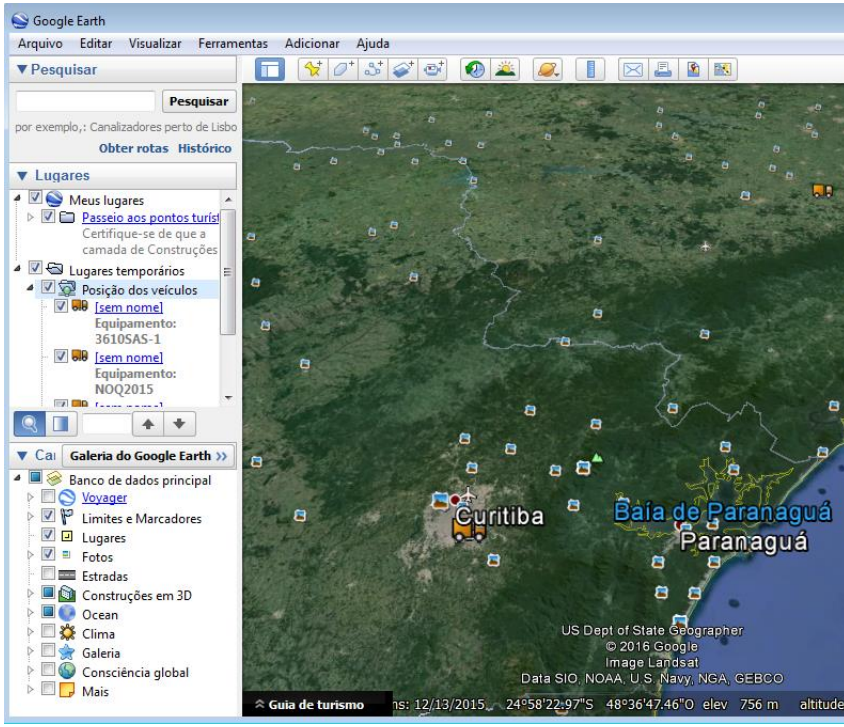

Aba Ferramentas

Configurar Sistema

Você pode escolher:
- Pode-se configurar as cores para a exibição das ocorrências e para quando algum equipamento estiver sem sinal no *Grid*.
- O tempo máximo de análise para destaque de veículos sem sinal

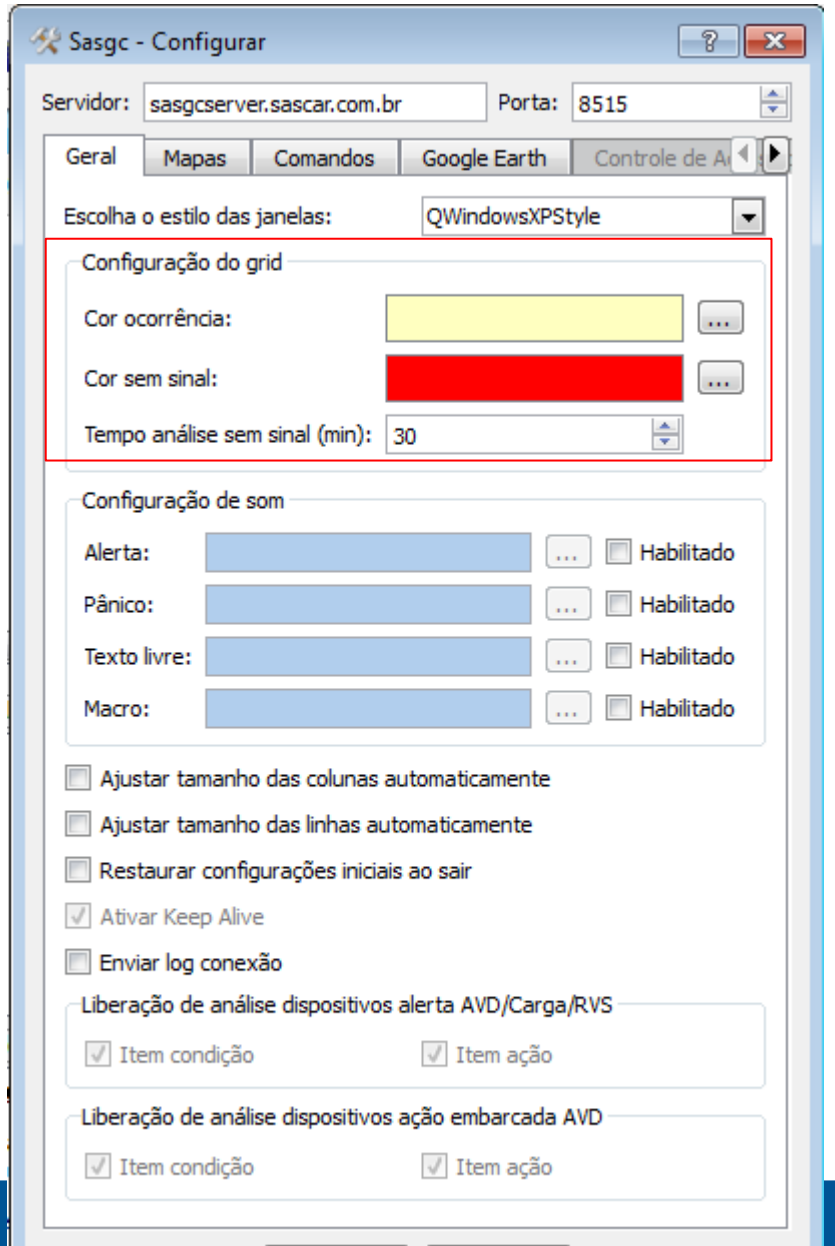


Aba Ferramentas

Configurar Sistema

Você pode escolher o tempo máximo para expiração de um comando.


* No topo da página, constam informações importantes caso sua máquina possua bloqueio *firewall*.

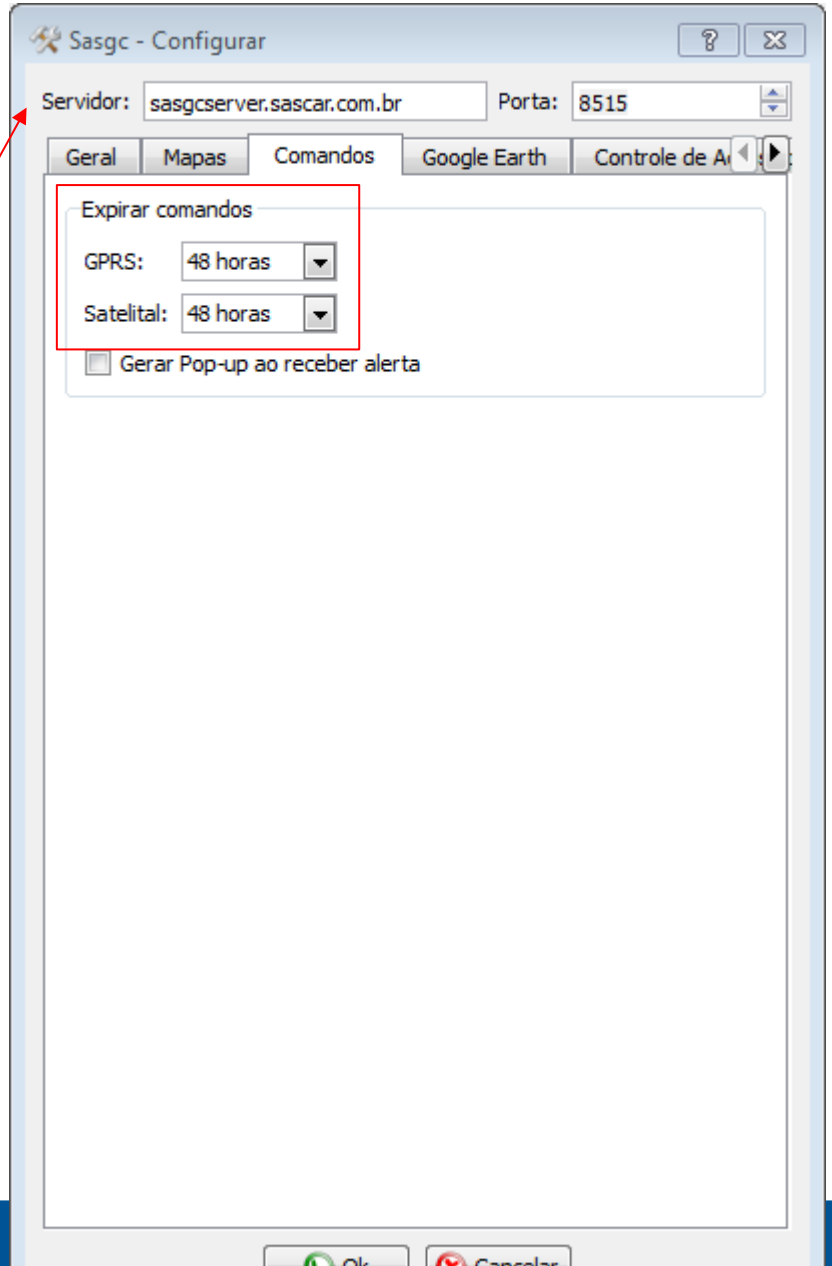

Aba Ferramentas


Configurar Sistema

Você pode vincular mais de um *IP* para os *logins* que estão sob sua administração. Este cadastro limita o número de máquinas a que o *login* terá acesso. Isto evita que utilizem o *login* indevidamente.

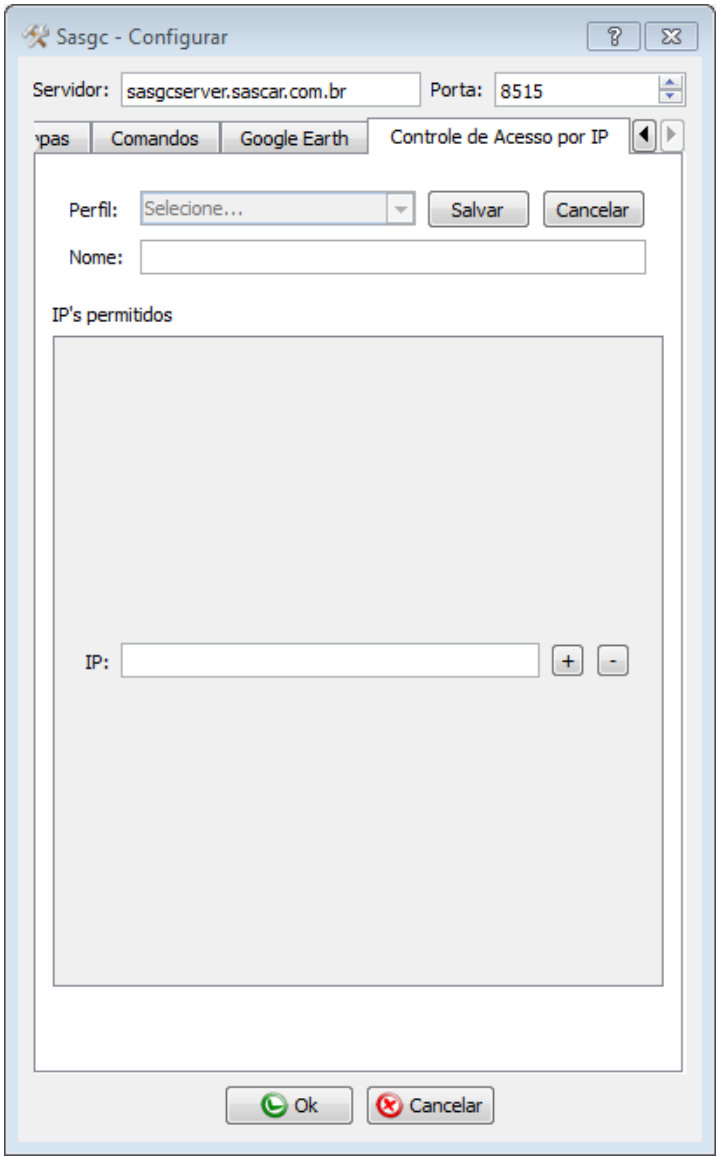

Aba Ferramentas

Configurar Ícone Veículo

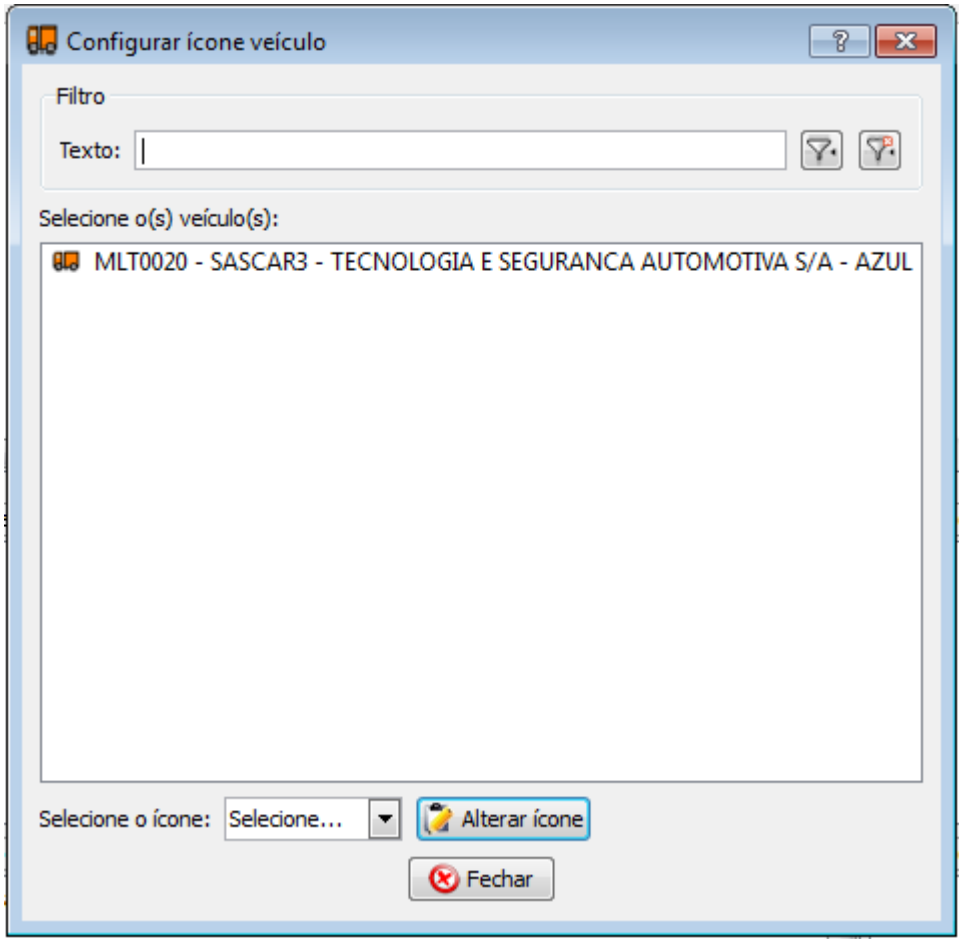


Nesta opção, você pode personalizar a descrição do veículo e cor do ícone que será visualizado no mapa.
Isto pode, por exemplo, facilitar a localização de diferentes grupos de veículos.

Criação de Pontos


Como criar um ponto

Os pontos podem ser utilizados como simples identificação da localização do veículo ou utilizar-se como local para atuação de ações.

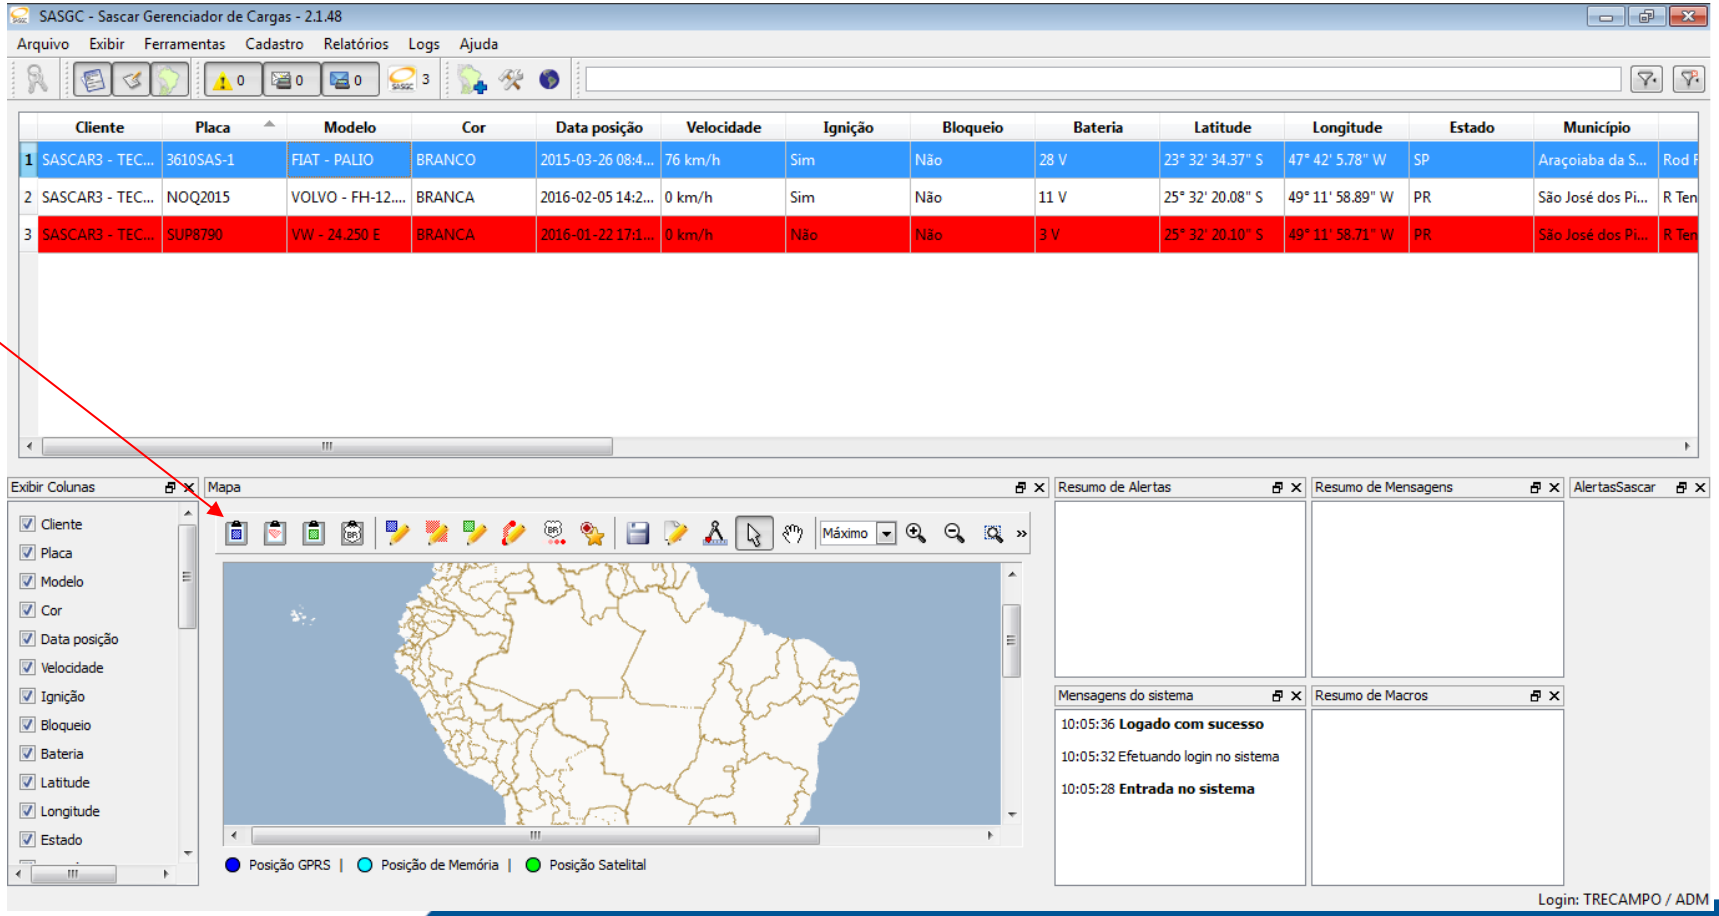

Criação de Pontos

Como criar um ponto

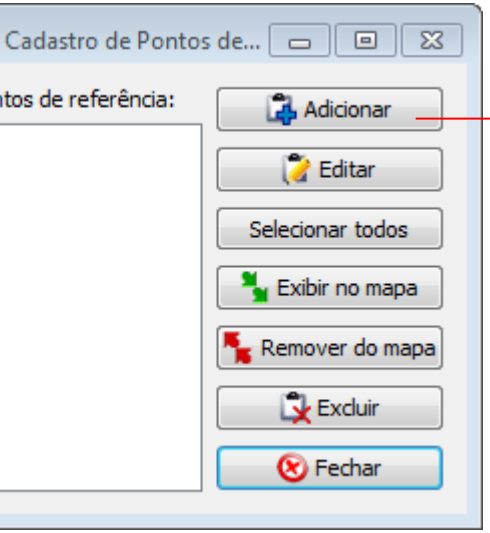


para criar um Ponto ou [Editar]
car um ponto existente.

o mapa] apenas remove o ponto
as ele permanece no cadastro.


ga permanentemente o registro.

assinalados em vermelho, são
.

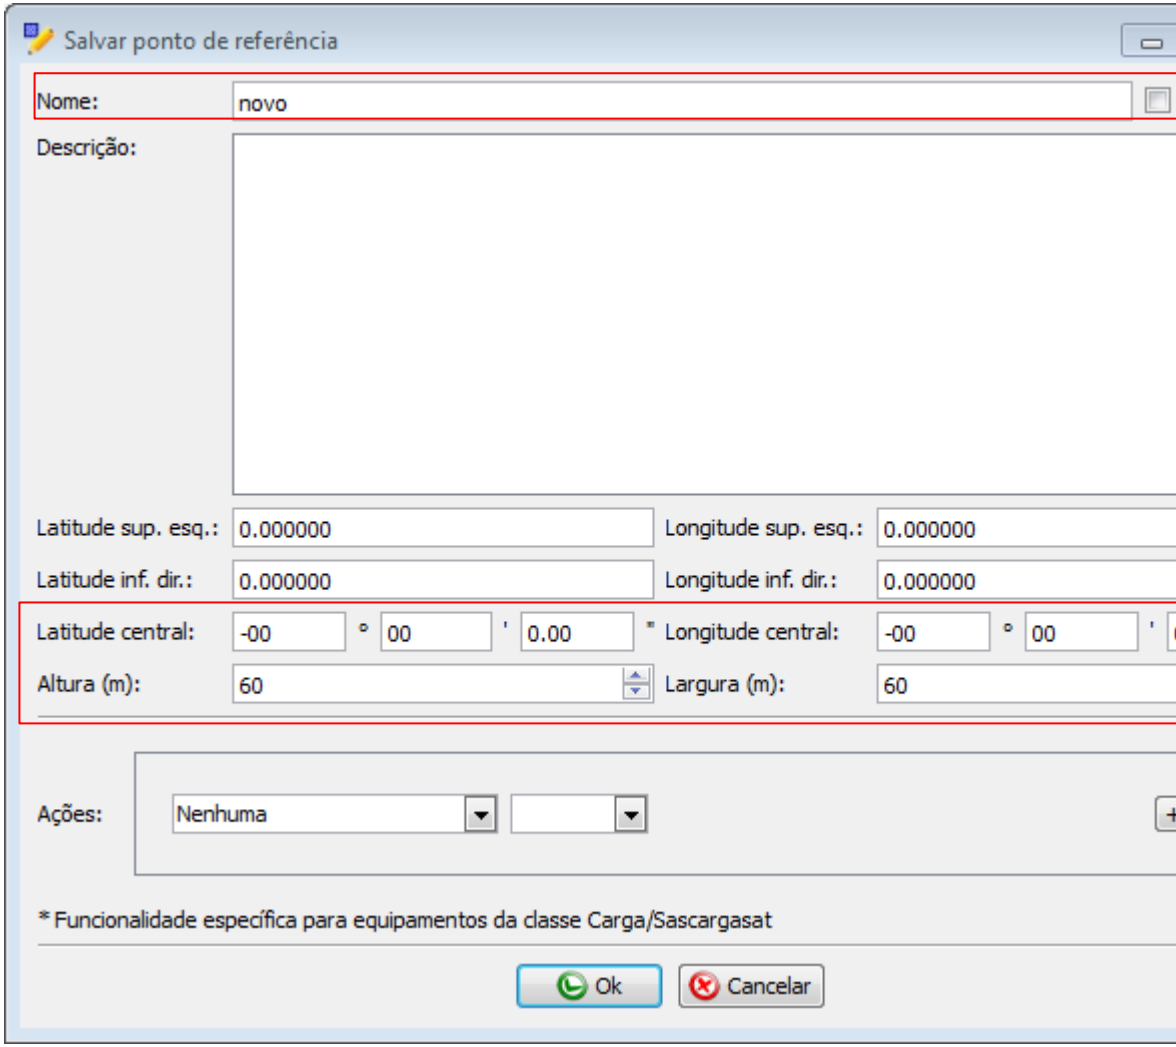

Criação de Pontos

Como criar manualmente

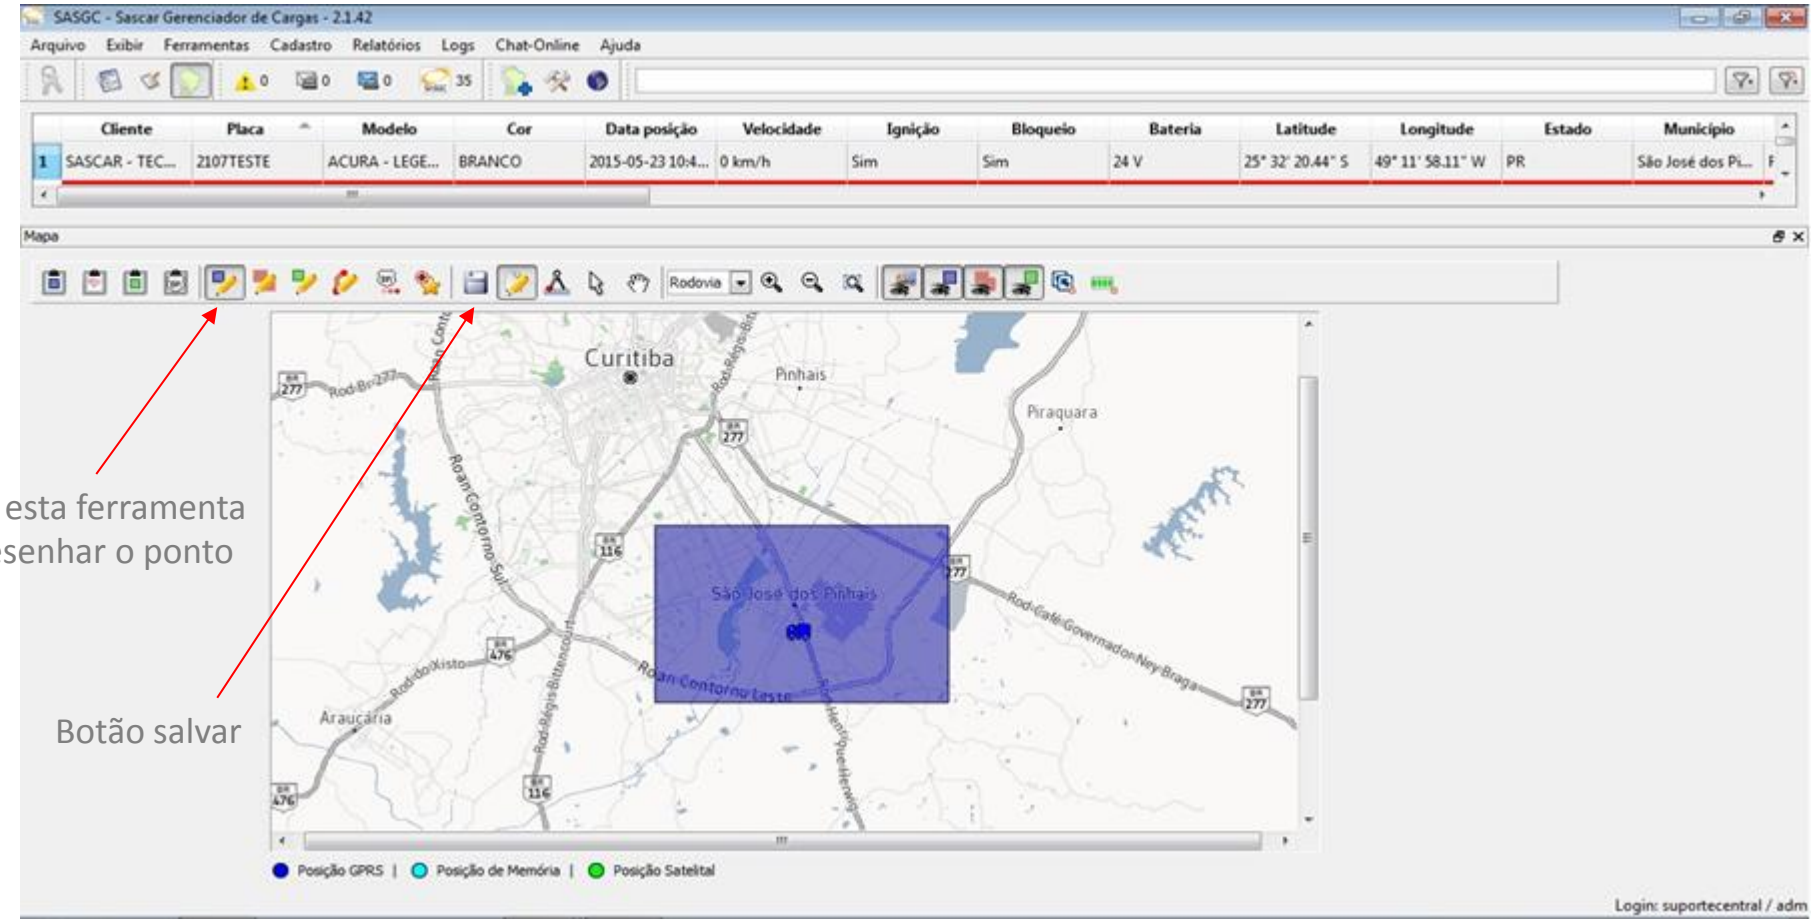


r esta ferramenta
esenhar o ponto

Botão salvar

Clicar no mapa, na lateral superior esquerda que ficará o ponto. O retângulo formado, é ajustável a partir do canto oposto (direita). Após concluir o desenho do ponto, clicar no disquete para salvar.

Criação de Pontos


Criar via Texto Livre

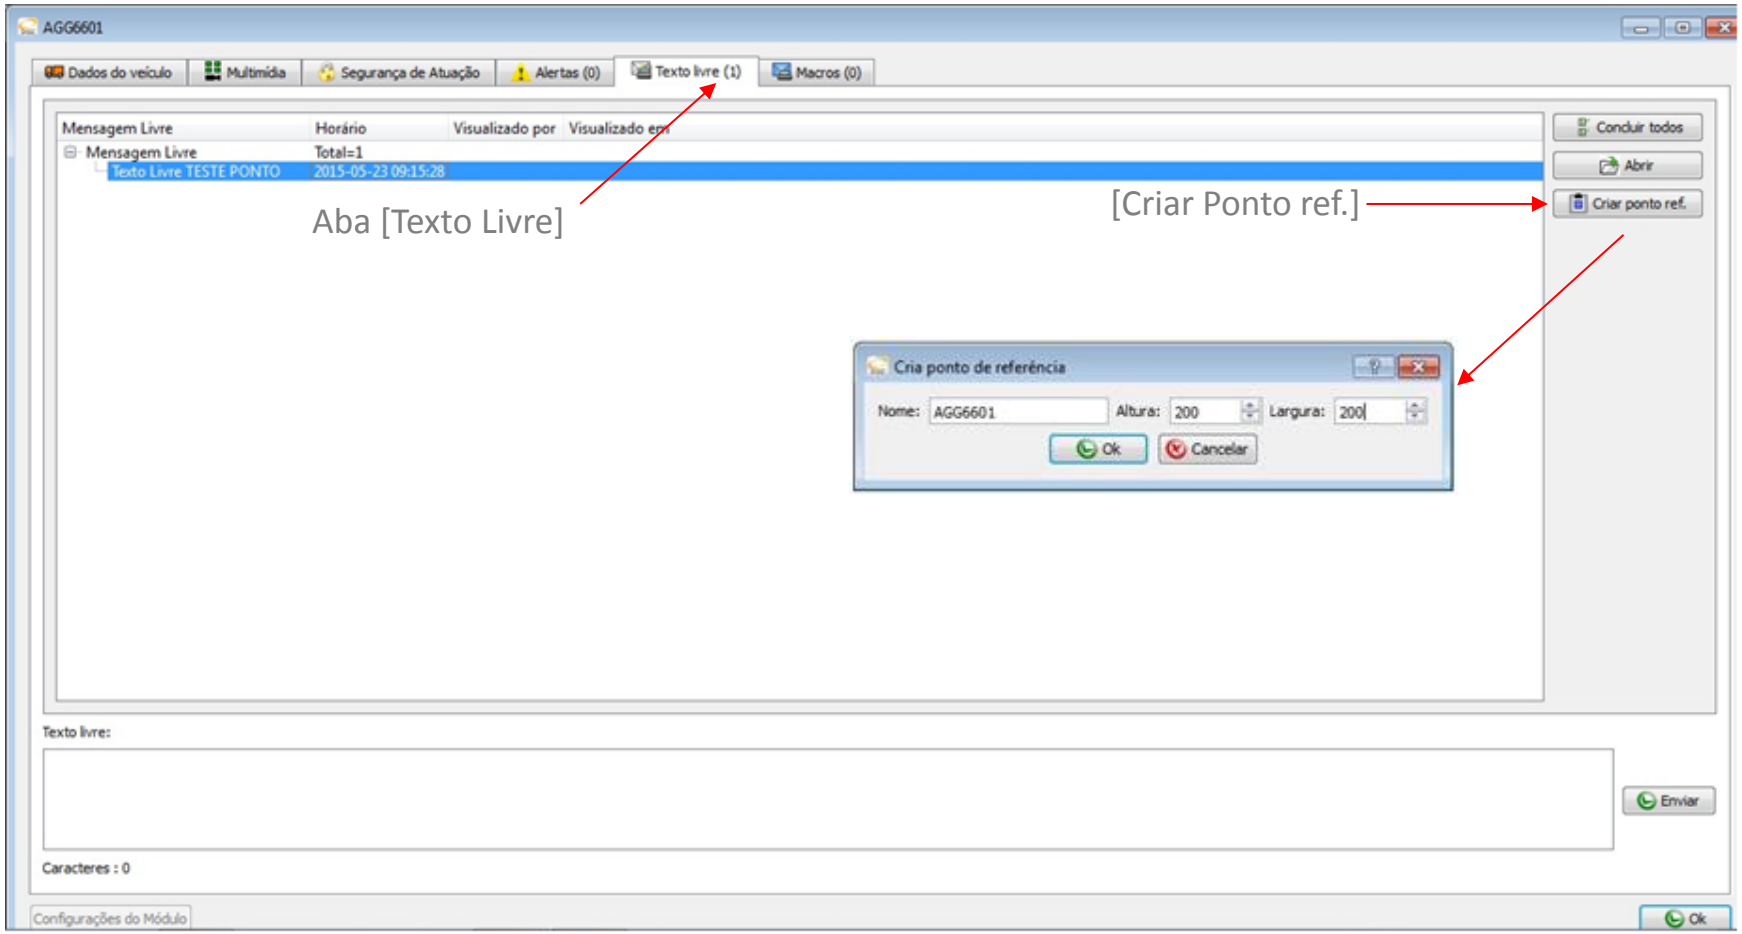

Para abrir a janela exibida, dê duplo clique sobre o veículo escolhido.
Selecione a posição desejada, clique em [Criar ponto ref.]. Desse modo o ponto é criado com os dados do horário da posiçã
que a mensagem foi enviada.
Deve-se preencher os campos, sendo que ele já identifica a latitude e longitude central.

Criação de Pontos

Criar via Macro

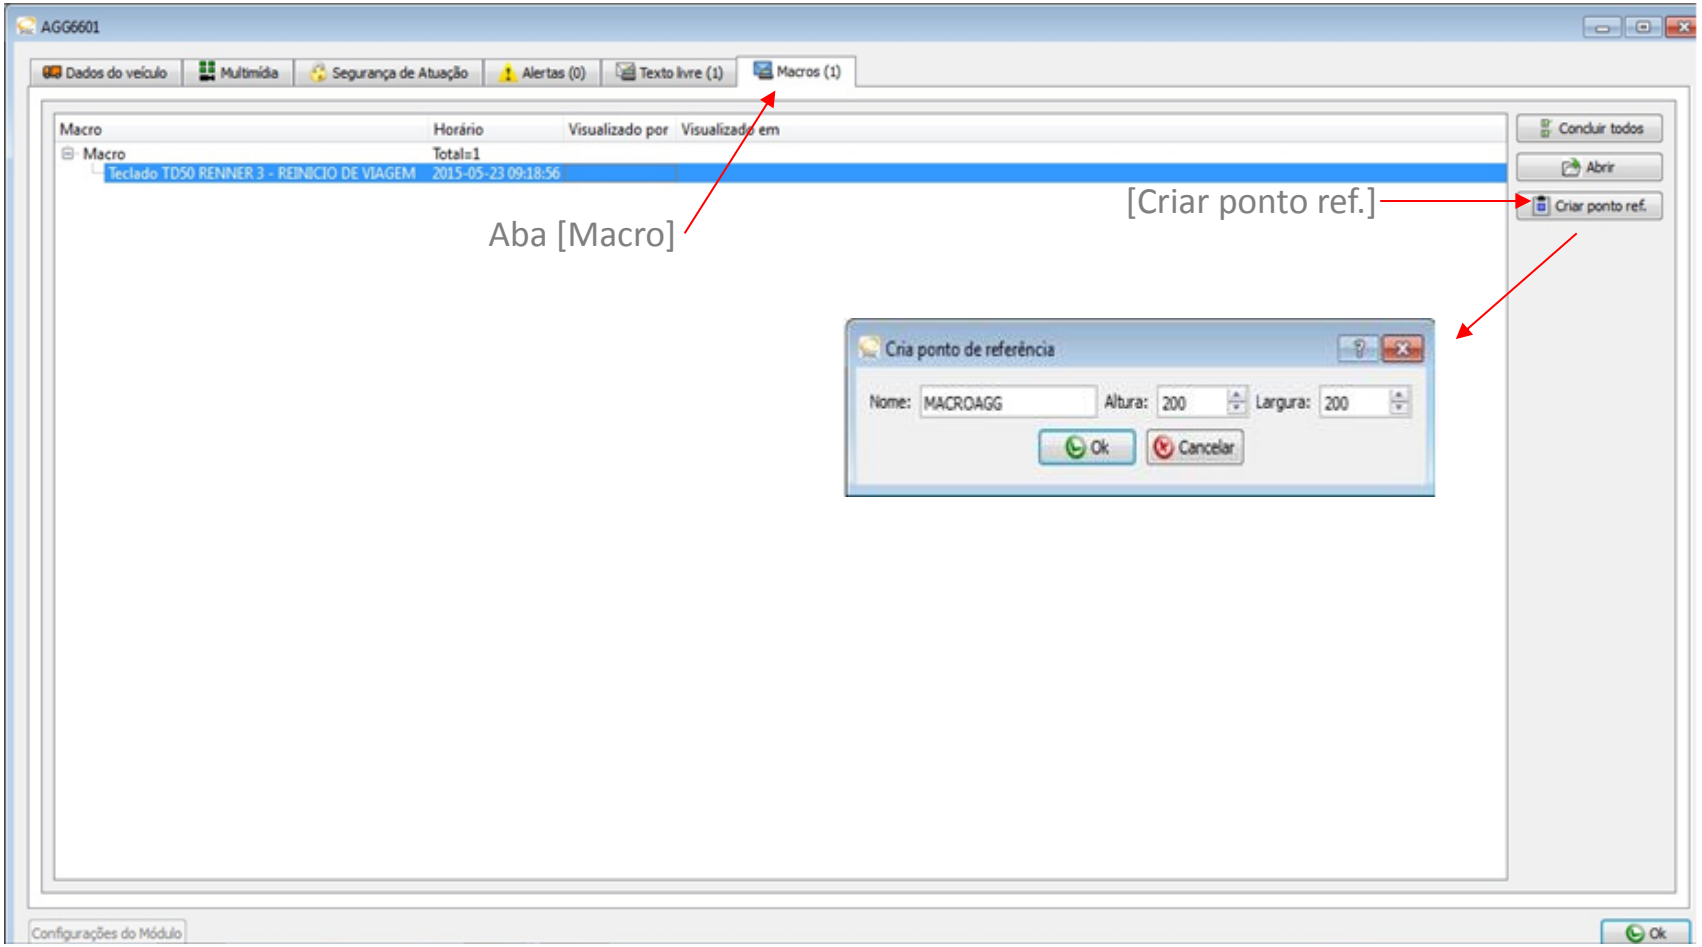


Na mesma janela, através da aba [Macro], também é possível a criação de ponto.
O ponto é criado com os dados do horário da posição que a macro foi enviada.

* Adiante teremos o passo a passo para criação de Macro.

Criação de Área

*Diferente do ponto, é possível a criação de qualquer planta. Esse é o único modo de criar área.

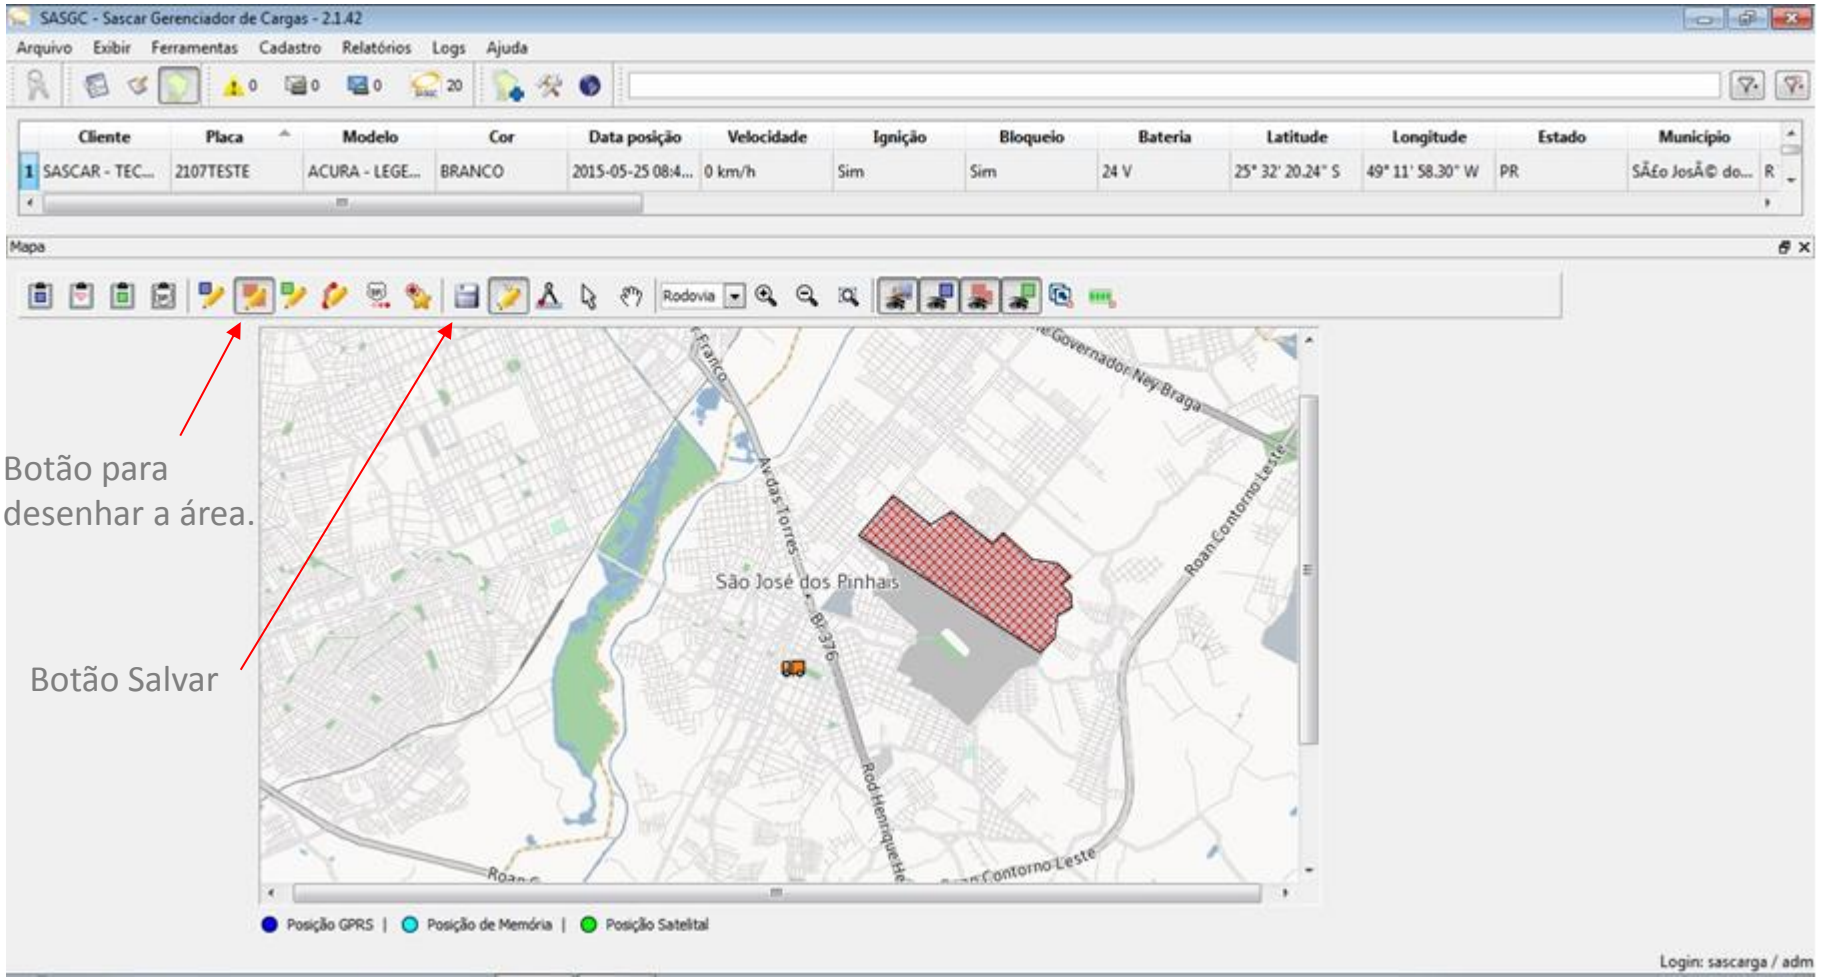

Botão para desenhar a área.


Botão Salvar

Ao clicar no botão para desenho, clicar em um ponto no mapa e assim sucessivamente nas demais vértices do terreno, até completar o contorno.

Após criado, o processo de armazenamento é o mesmo que o ponto. Clica-se no disquete e da o nome para Área, mas sem

Criação de Área


Área AVD – processo Manual

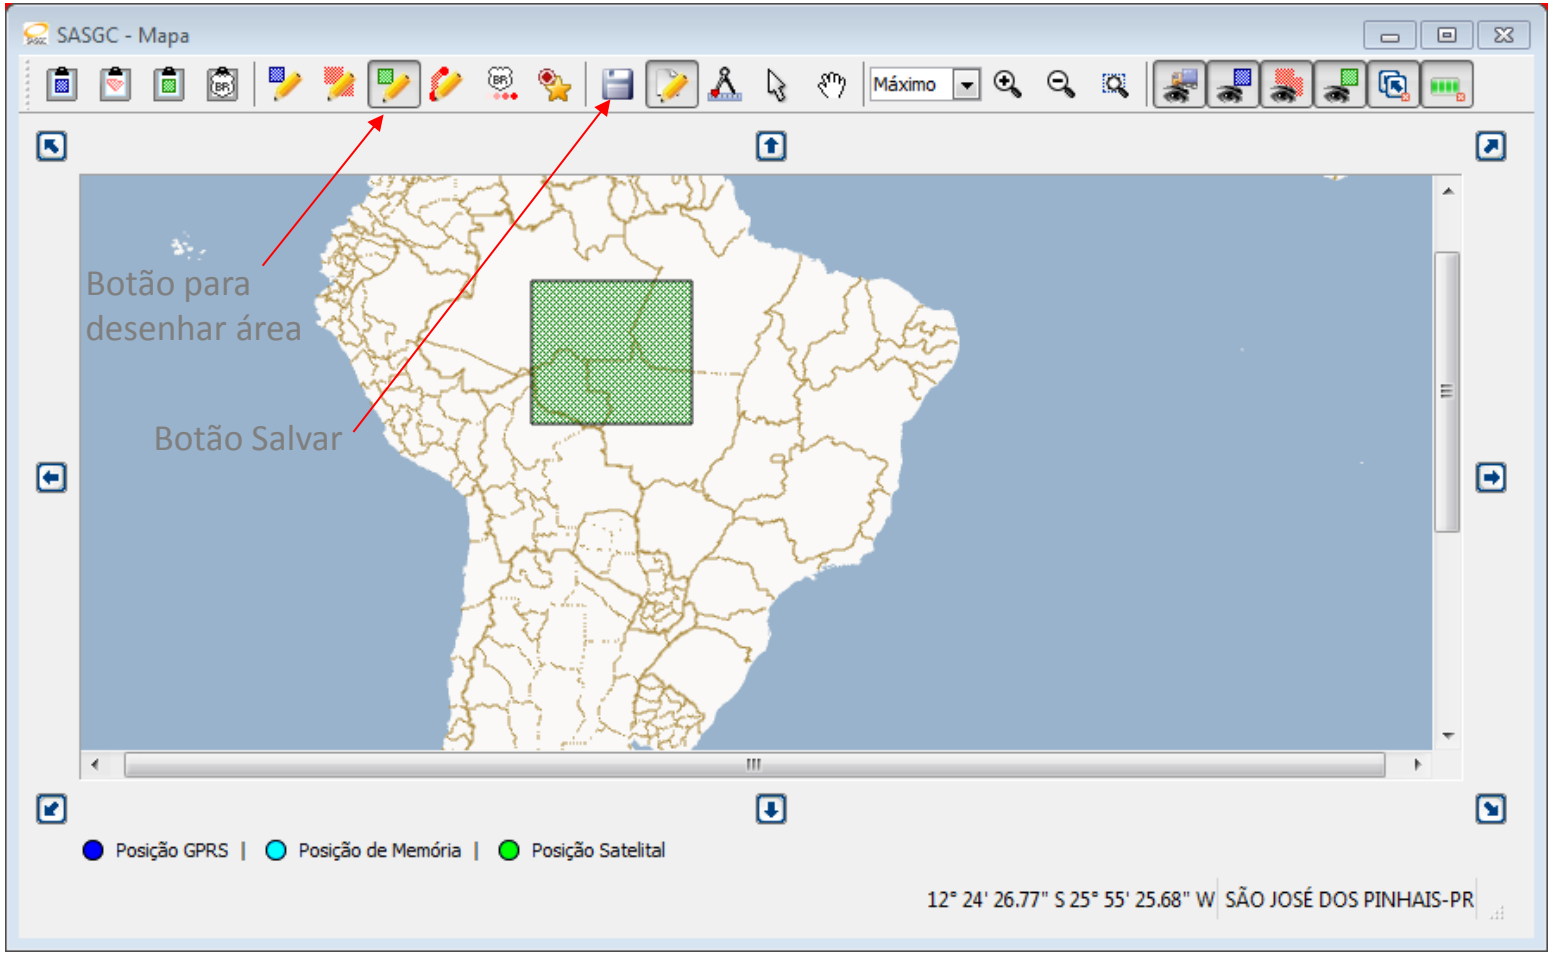


Deve-se abrir o mapa, localizar a posição para criar a área. Clicar no lápis com quadrado verde.
Clicar no mapa, no ponto superior lateral esquerdo que ficará a área (como no desenho do ponto). Após no canto inferior dire
da área para ajustar o tamanho. Após concluído, clicar no disquete para salvar.


Criação de Área

Área AVD

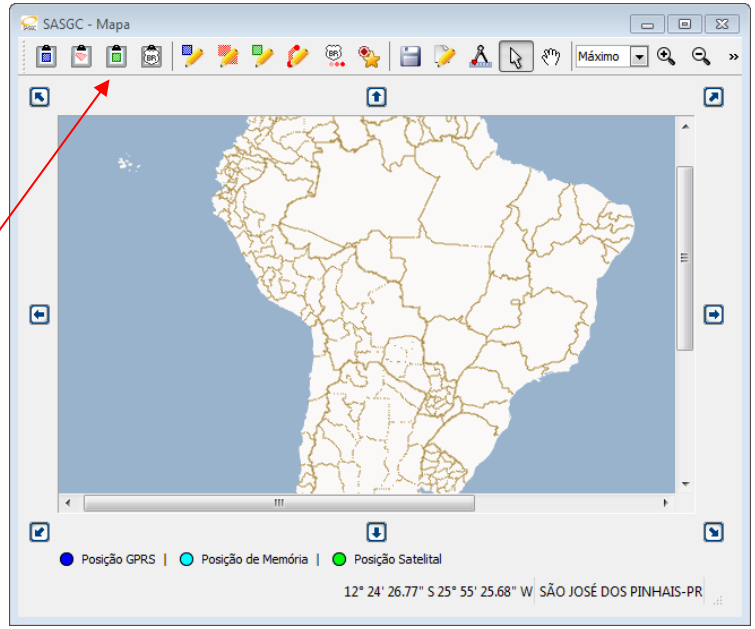

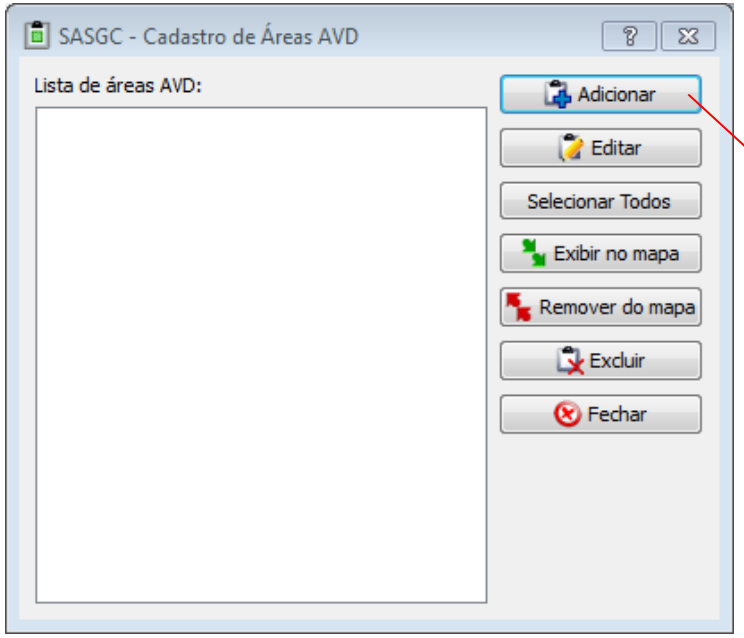


Clicar em adicionar

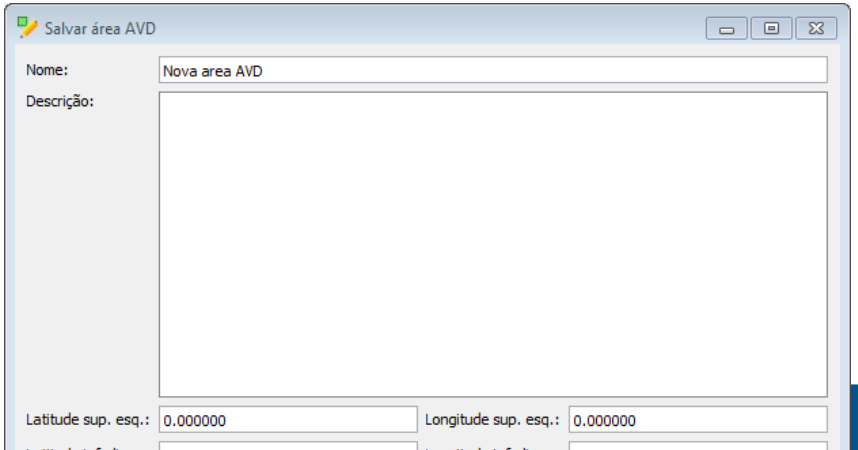

Inserir latitude e longitude. Após concluído, clica-se em OK.

Criação de Rota

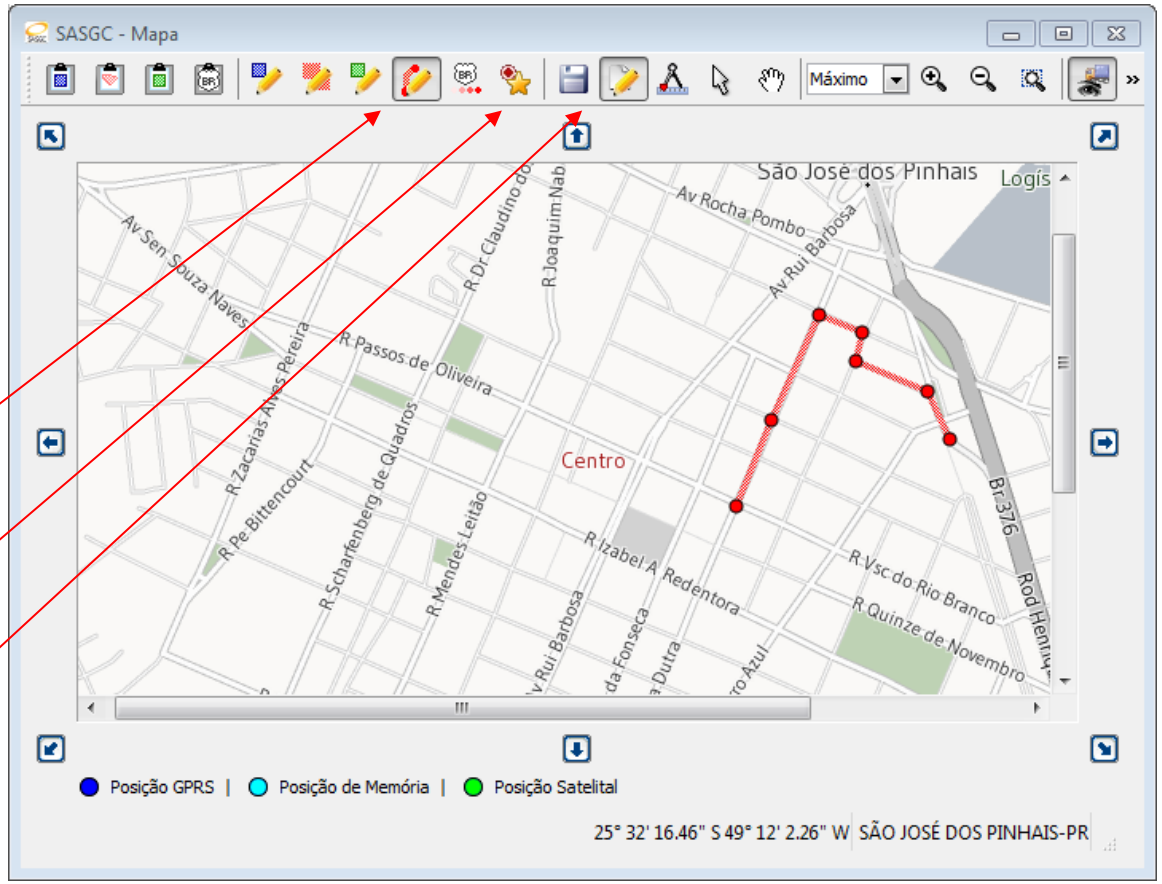

Inicia clicando no lápis com linha vermelha, em seguida na estrela com ponto vermelho. Este botão insere um ponto sempre no mesmo local, o centro o mapa.

Deve-se arrastar esse ponto para o trajeto que deseja. Clica-se novamente na estrela, repetindo quantas vezes se fizer necessário.

Ao final da rota criada, clicar em salvar.




Definir nome da rota e raio

O raio é a distância para qualquer lado fora da rota que o veículo poderá se movimentar

Criação de Rota

Via trajeto percorrido

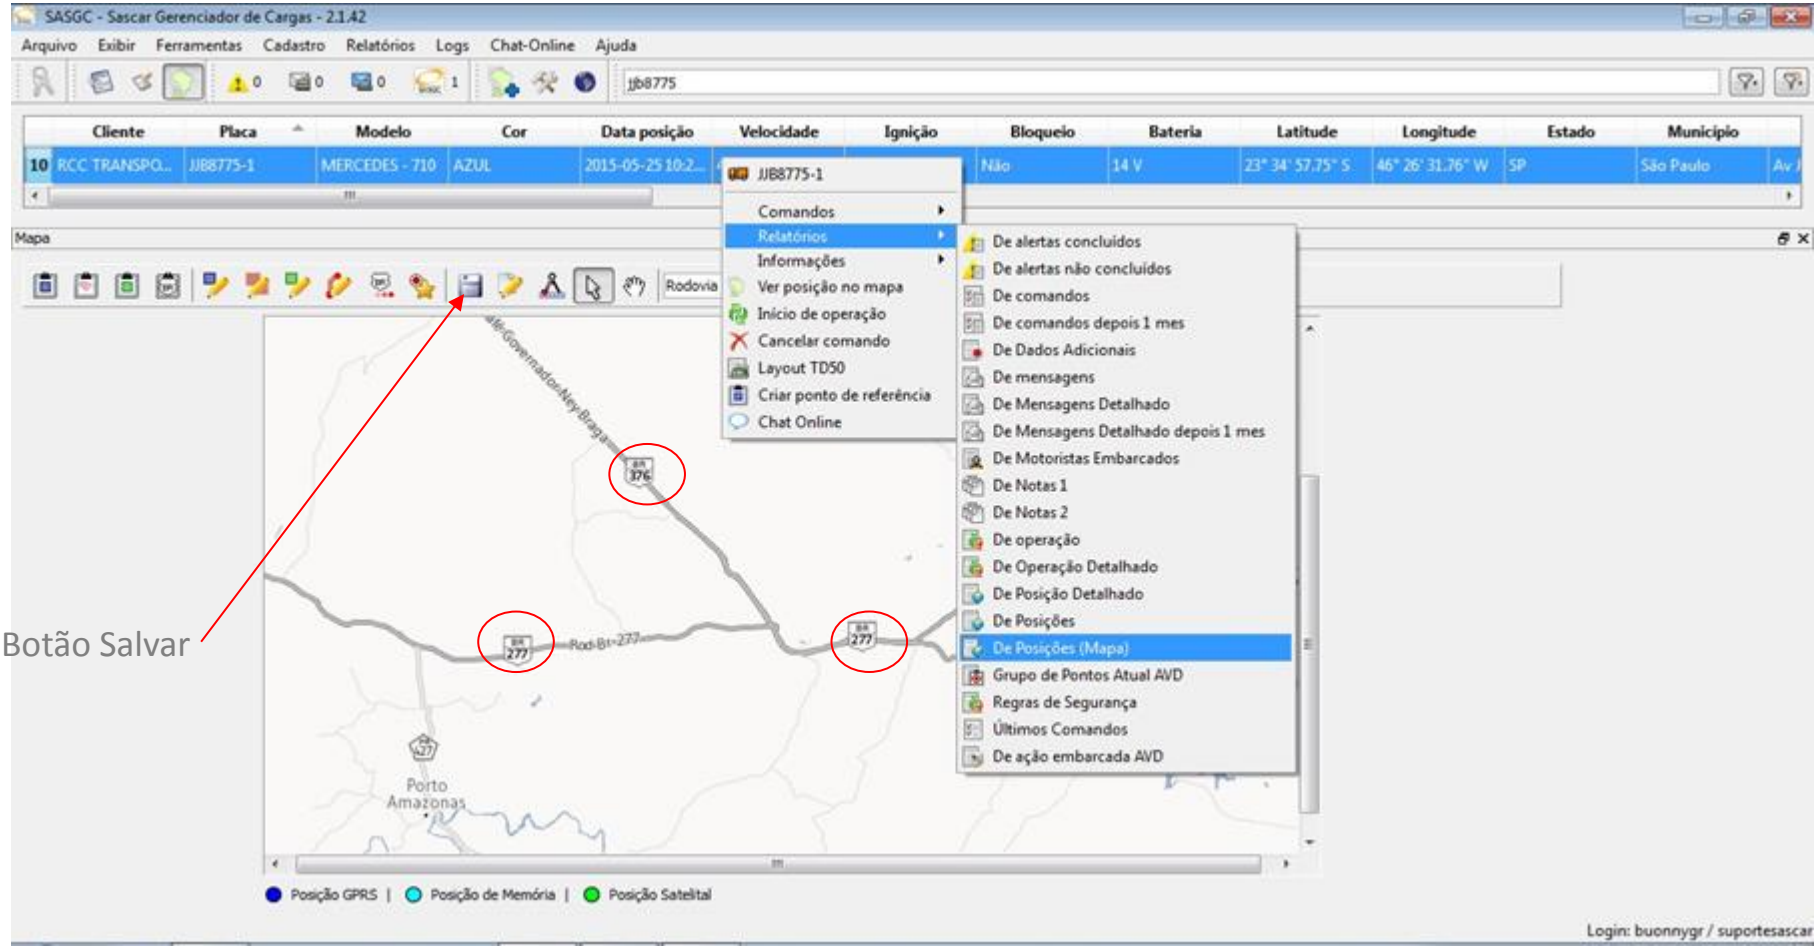


Botão Salvar

Clicar com o botão direito do *mouse* na placa que trafegou no percurso desejado, ir em [Relatório de posição (mapa)].
Irá aparecer no mapa o trajeto percorrido com até 999 posições.
Para definir os pontos da rota, clicar no símbolo [BR] no mapa. Após definição dos pontos para a rota, clicar em salvar.

Criação de rota


Associar rota a um veículo

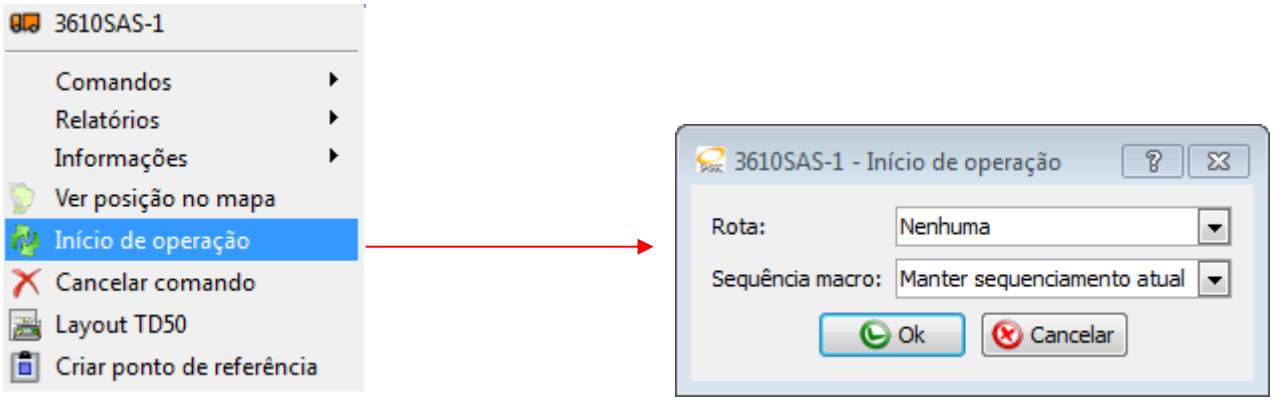

Clica-se com o botão direito na placa desejada.
Na janela seguinte, seleciona-se a rota e da OK.

Dicas - Mapas


MEDIR DISTÂNCIA

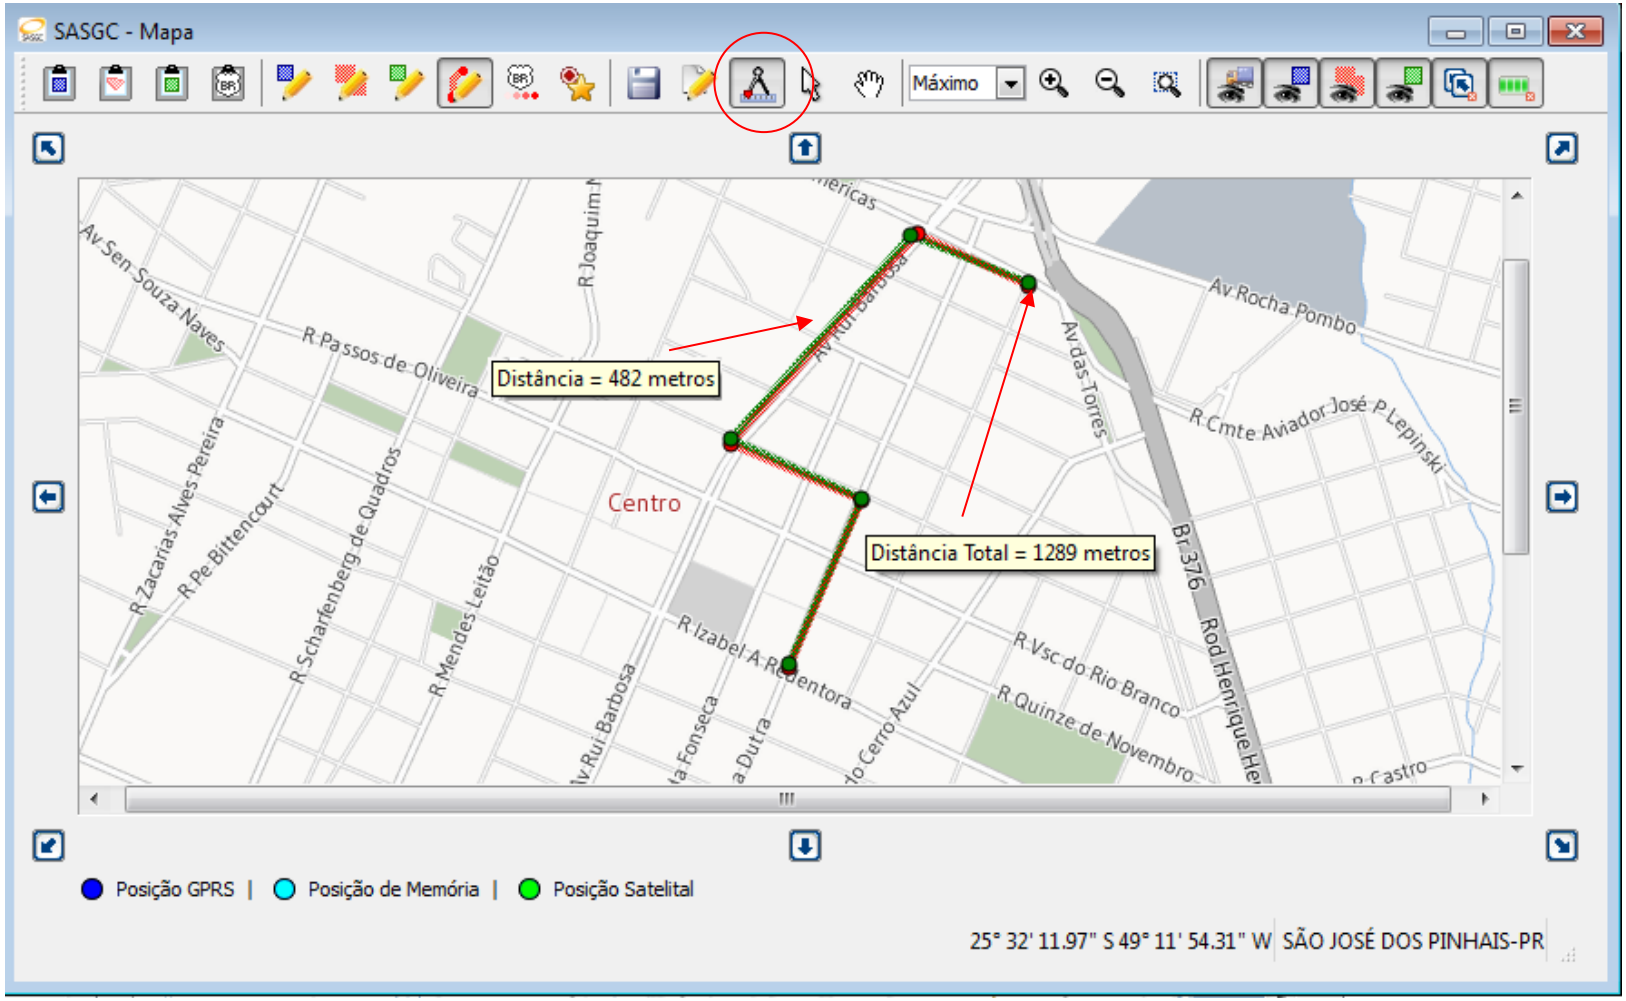

Para medir o trajeto criado, clique no botão assinalado. Marque os pontos que deseja medir (aparecerá uma linha verde entre os pontos que marcar). Ao colocar o *mouse* em cima de qualquer ponto, será informado a distância total marcada. Ao colocar o *mouse* em cima de uma linha, fornecerá a distância entre pontos.

Dicas - Mapas


CENTRALIZAR

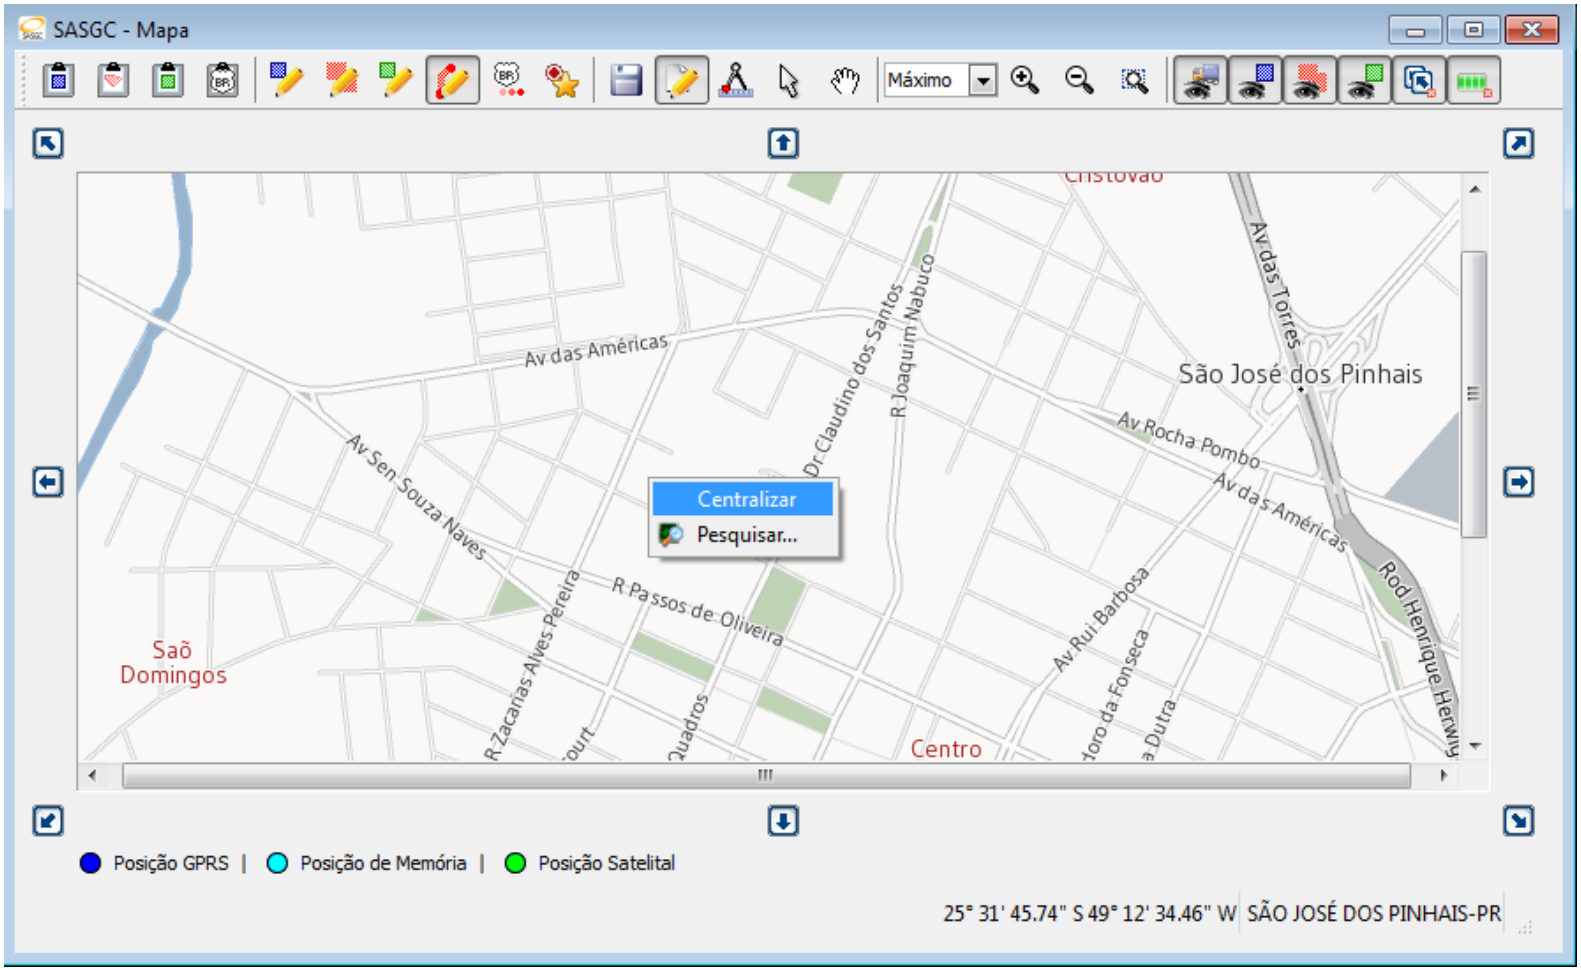


Clicando com o botão direito em cima do mapa, aparecerá a opção centralizar.
Ao clicar ele irá centralizar o mapa no local de inicio de trabalho.

Dicas - Mapas


CENTRALIZAR

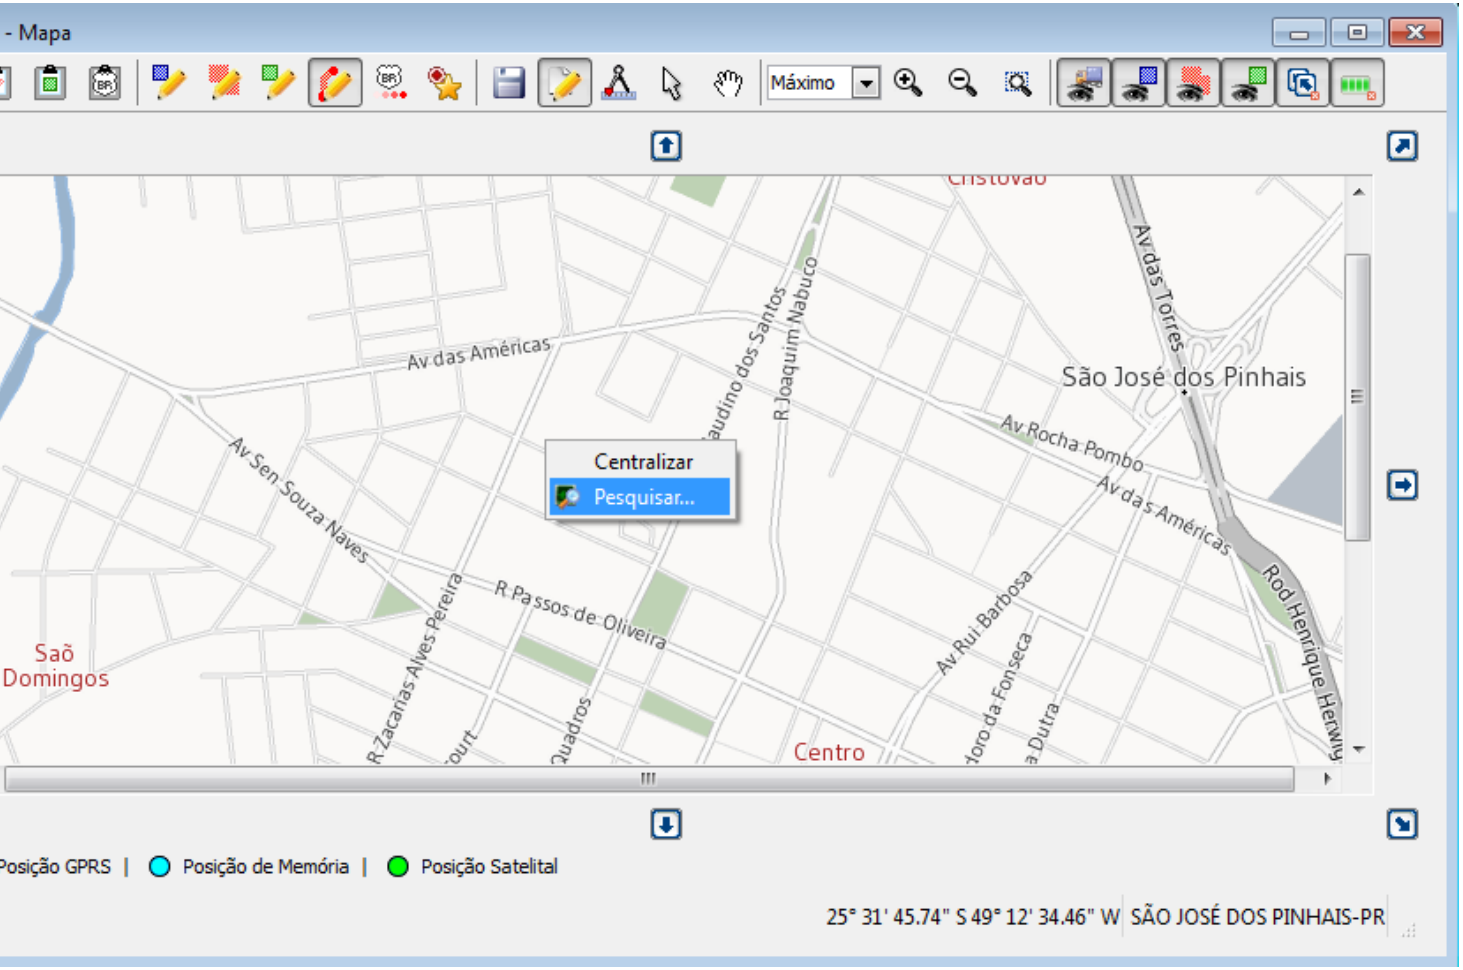


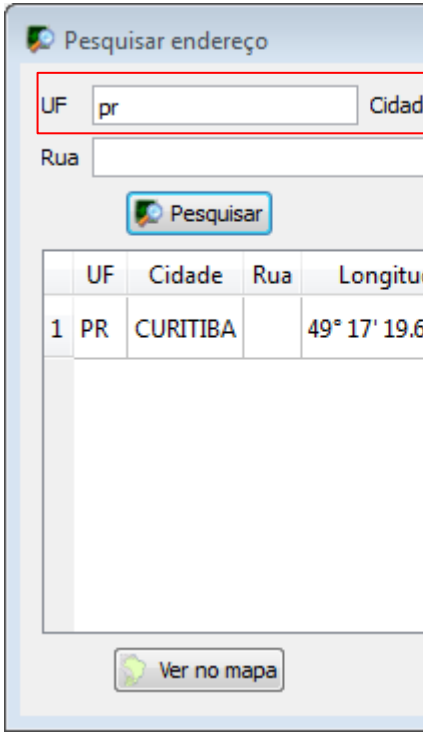

Ao clicar com o botão direito do *mouse* no mapa, aparecerá a opção para pesquisar endereço.
Os dados assinalados em vermelho são obrigatórios. Clique em [Pesquisar].
Ao clicar em [Ver no Mapa], você será direcionado para o local pesquisado.


Criação de Macros AVD

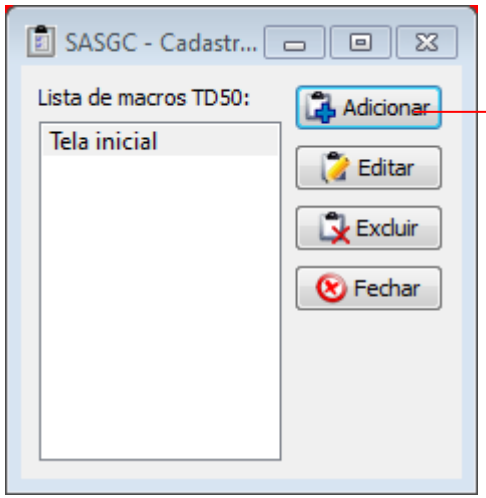

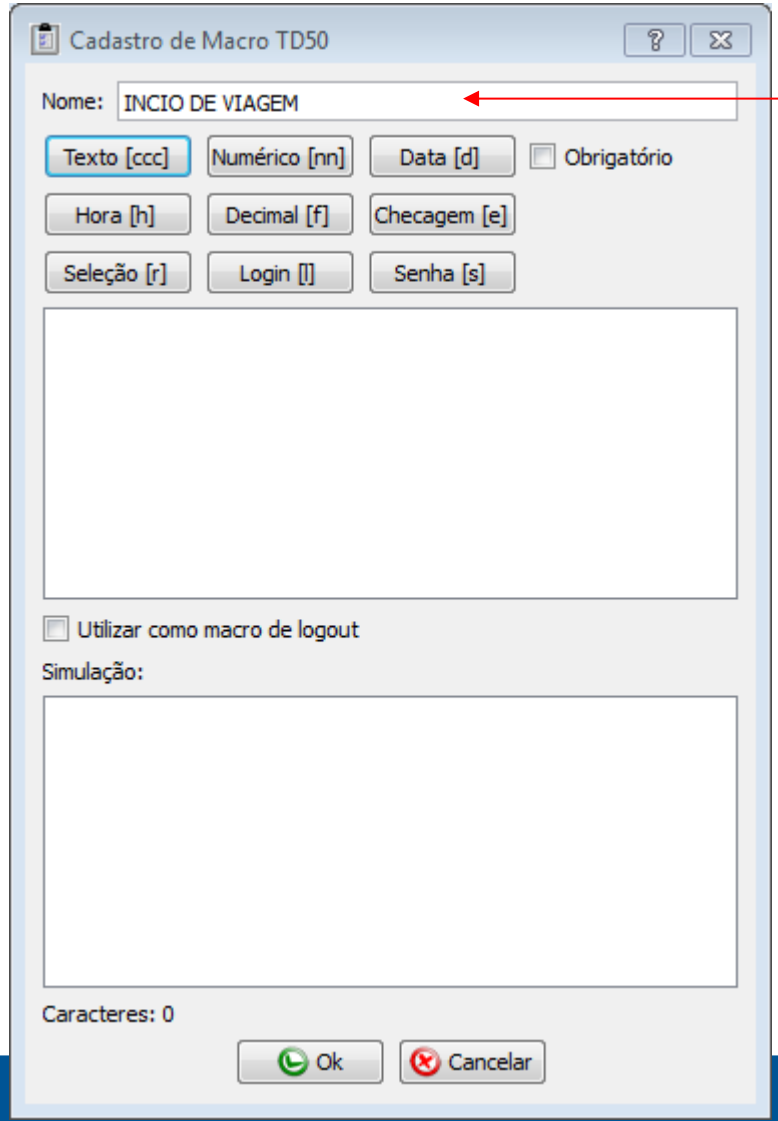

Defina o Nome da Macro

Criação de Macros AVD

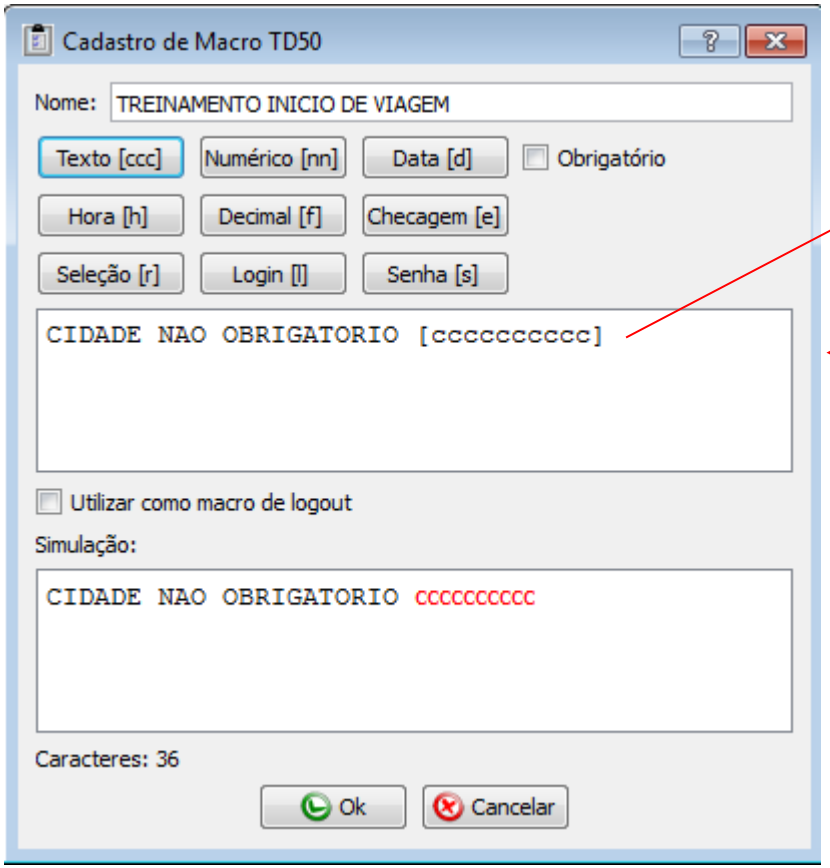


Os campos que o condutor poderá preencher para envio de macros, é definido através dos caracteres dentro dos colchetes.

Devera ser definido o que ira aparecer para o condutor ao acionar a macro.

Irá aparecer como o condutor visualiza no teclado. O campo em vermelho
é o tamanho de caracteres disponível para ser preenchido.

Criação de Macros AVD

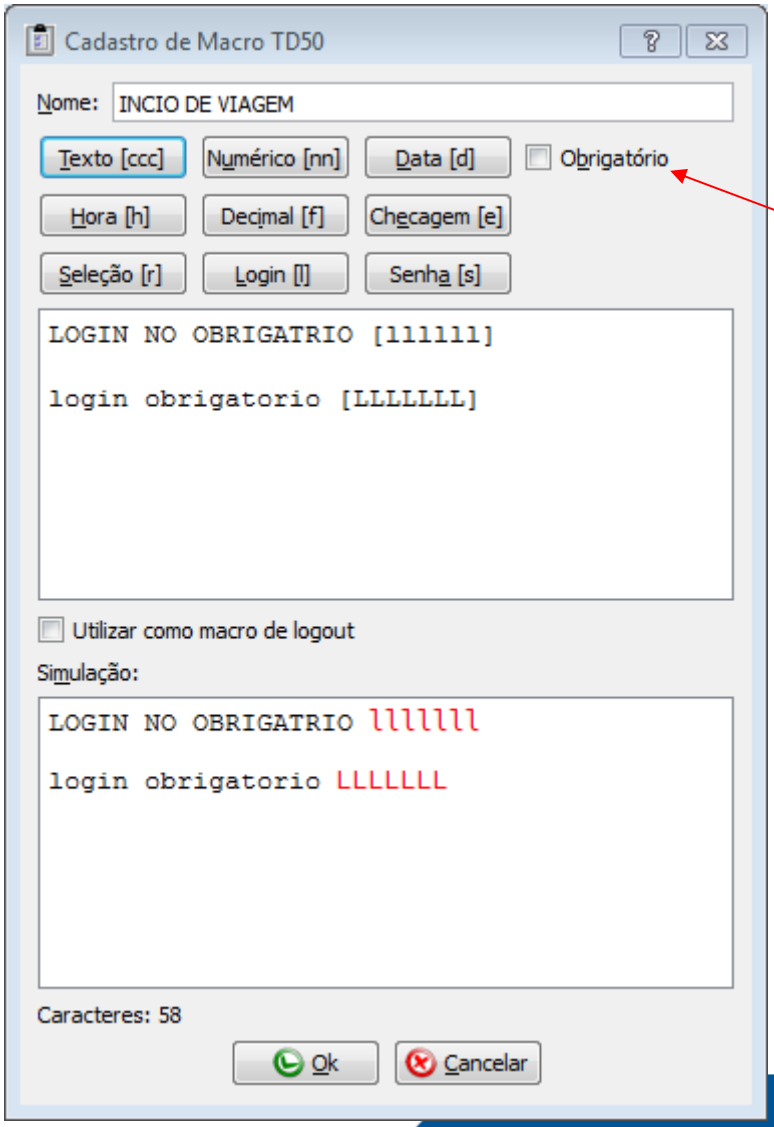

É possível obrigar o condutor a preencher os campos para que consiga enviar a macro, ou deixar livre.

Para tornar o campo obrigatório para preenchimento :
- selecionar o campo obrigatório
- clicar no botão desejado (cada botão especifica o tipo de informação)
O campo ficará com LETRAS maiúsculas.


Tempo de Direção via Macro

O teclado tempo de direção que é para o equipamento LMU4220 e é somente via Sasweb.
Já o Tempo de Direção via Macro foi desenvolvido para clientes que possuem equipamento com teclado TD50 e não possuem Telemetria.
No relatório tempo de direção via macro e o tempo de direção no site Telemetria, possuem dados parecidos mas são gerados de modo diferente.
O tempo de direção via macro emite dois relatórios diferentes no Sasgc. Um sendo com dados até o momento e outro com dados gerados somente dentro de uma data pré selecionada via Sasgc.


Logins

- Você pode criar usuários para as pessoas autorizados a acessar o SASGC
- Atribuição de diferentes permissões de visualização e comandos destes usuários
- Direcionamento de veículos específicos ao login cadastrado.

Obs.: quando um equipamento é instalado e o sinal disponibilizado para monitoramento, ele estará disponível apenas para o *login* ADM. Para os demais, precisa ser devidamente direcionado.

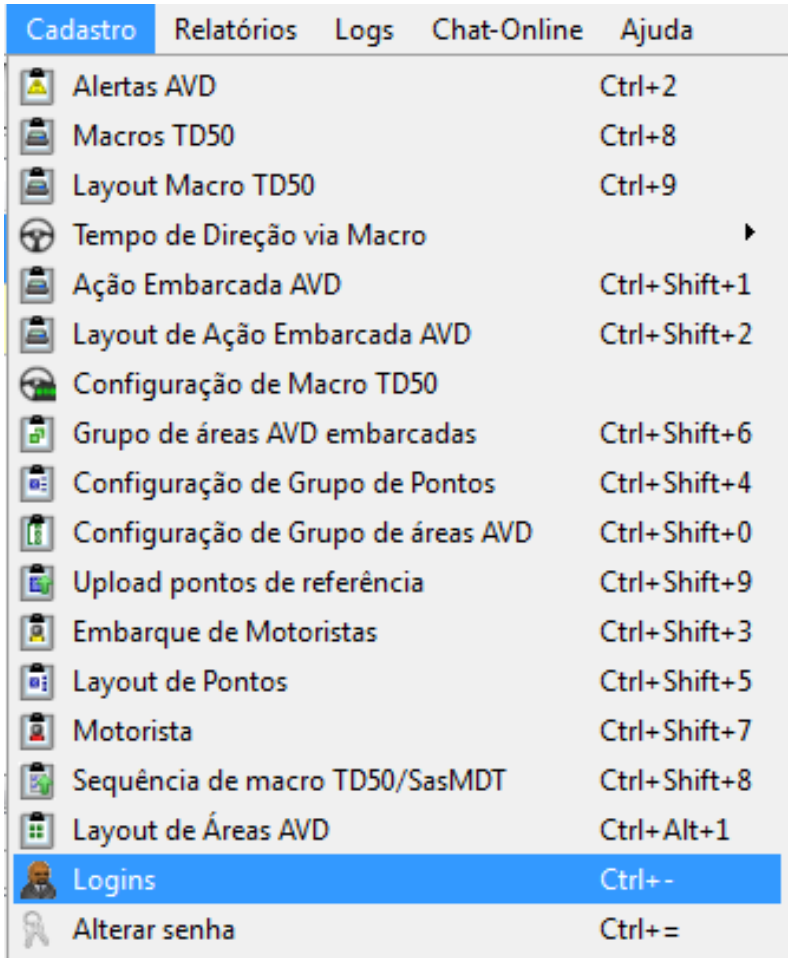

Cadastro de *logins*

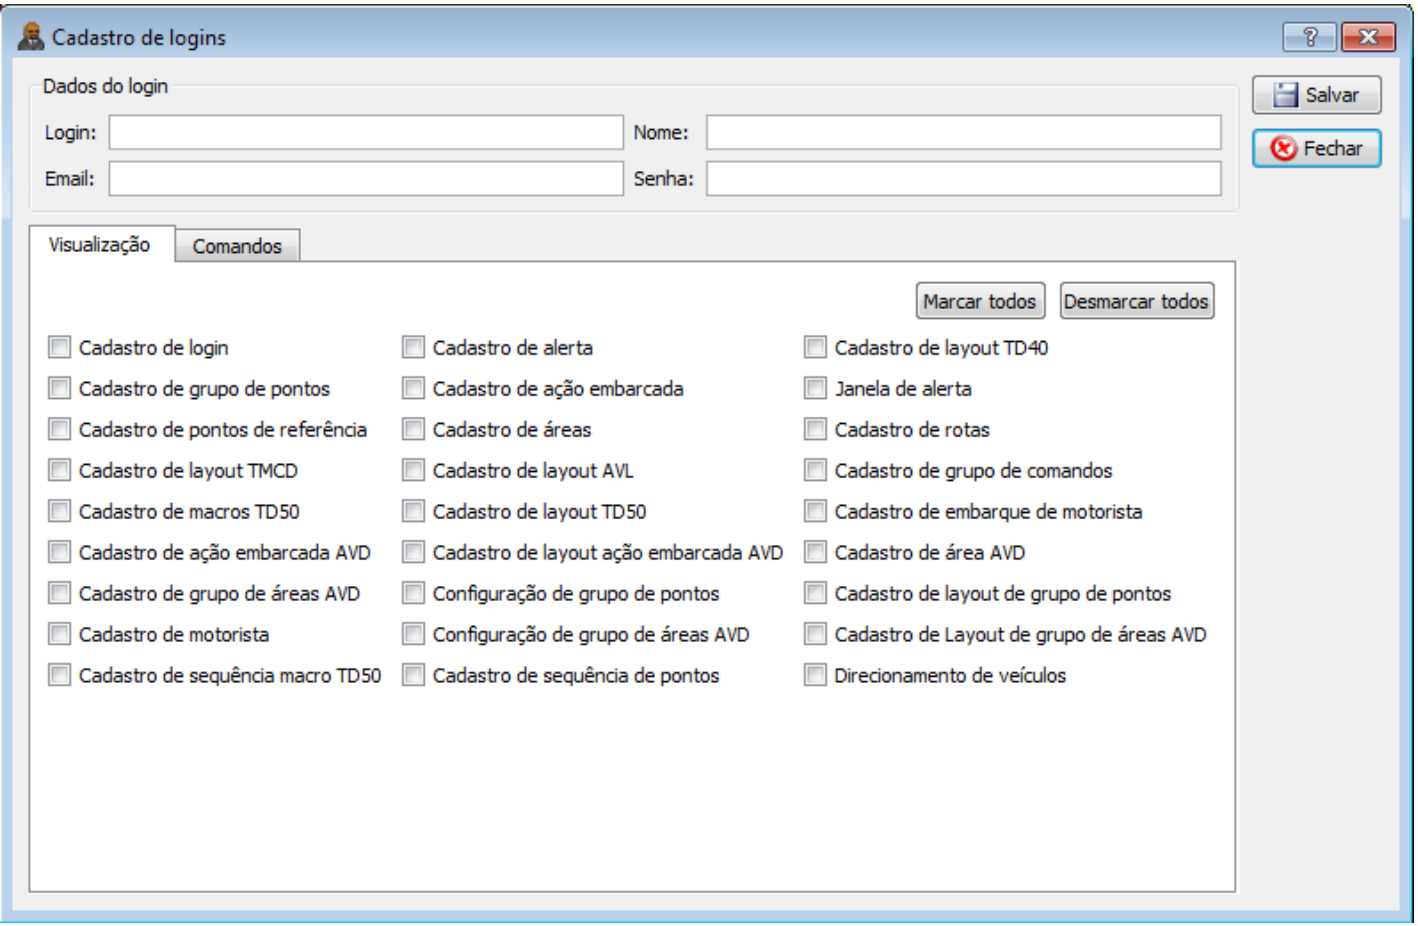

[*LOGIN*] – Preencha com o *login* a ser utilizado pelo operador

[NOME] – Preencha com o nome completo do operador


[*E-MAIL*] – Preencha com o endereço de correio eletrônico do operador

[SENHA] – Preencha com uma senha, normalmente de valor padrão para posterior alteração

Nas abas [VISUALIZAÇÃO] e [COMANDOS], marque as opções que deseja que estejam disponíveis para o operador em questão.
A opção [DIRECIONAMENTO DE VEÍCULOS] só estará disponível para edição se a opção [CADASTRO DE LOGIN] estiver desabilitada. Pois entende-se que um operador autorizado a criar logins, também esteja autorizado a direcionar veículos.

Utilize-se dos botões [MARCAR TODOS] e [DESMARCAR TODOS] para uma maior comodidade.

Cadastro de *logins*

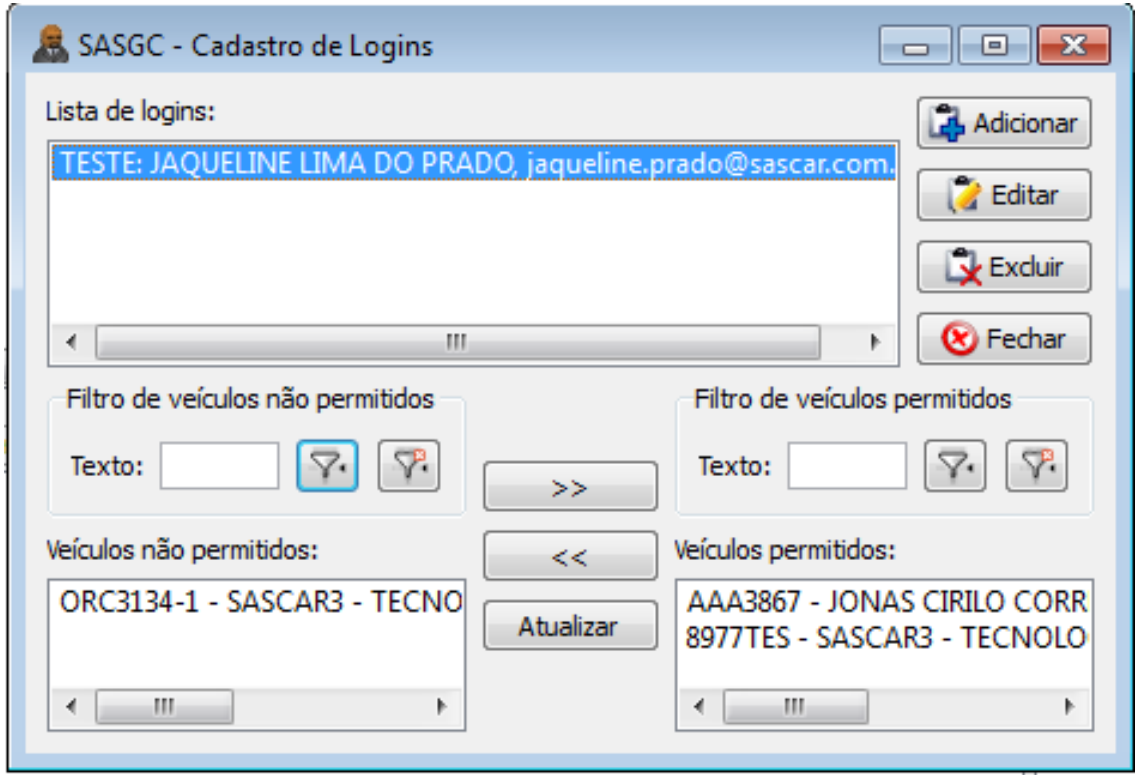


Após concluir os passos anteriores, clique no botão [SALVAR] e em seguida associe os veículos que desejar ao login recém criado.

*A associação dos veículos poderá ser realizada, repetida, adicionada ou retirada, em outro momento para qualquer operador cadastrado


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Alertas AVD.

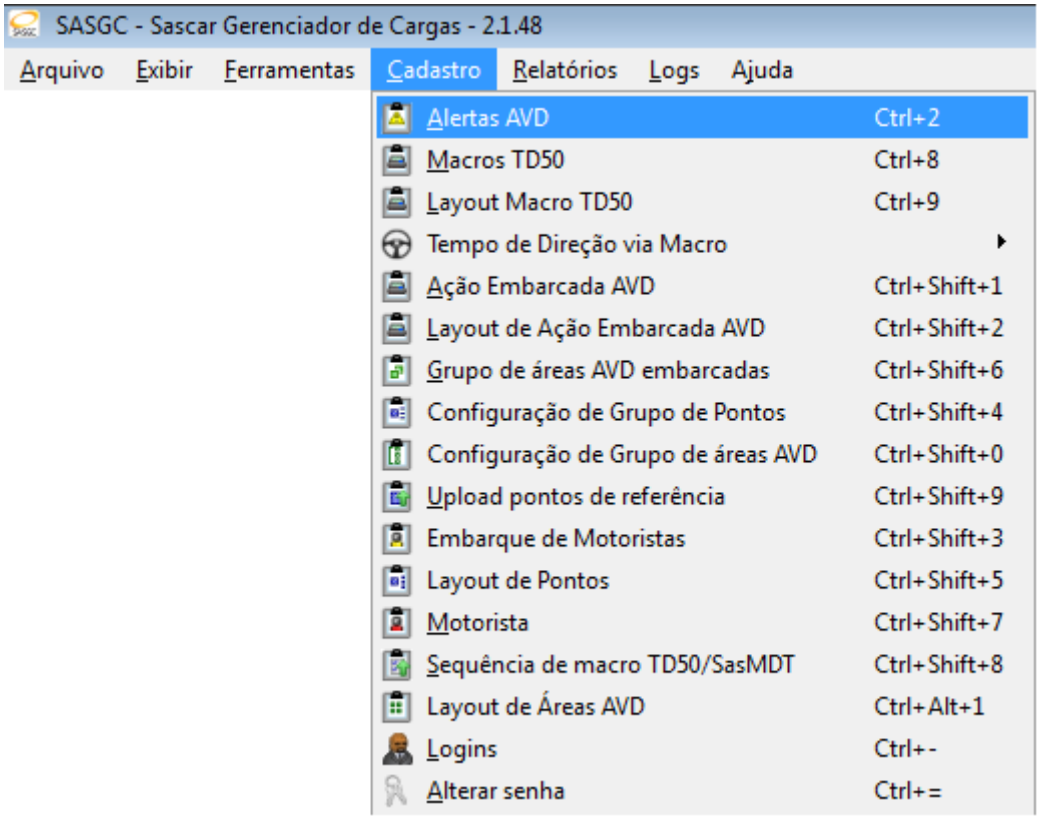

Aba Cadastro


Alertas AVD

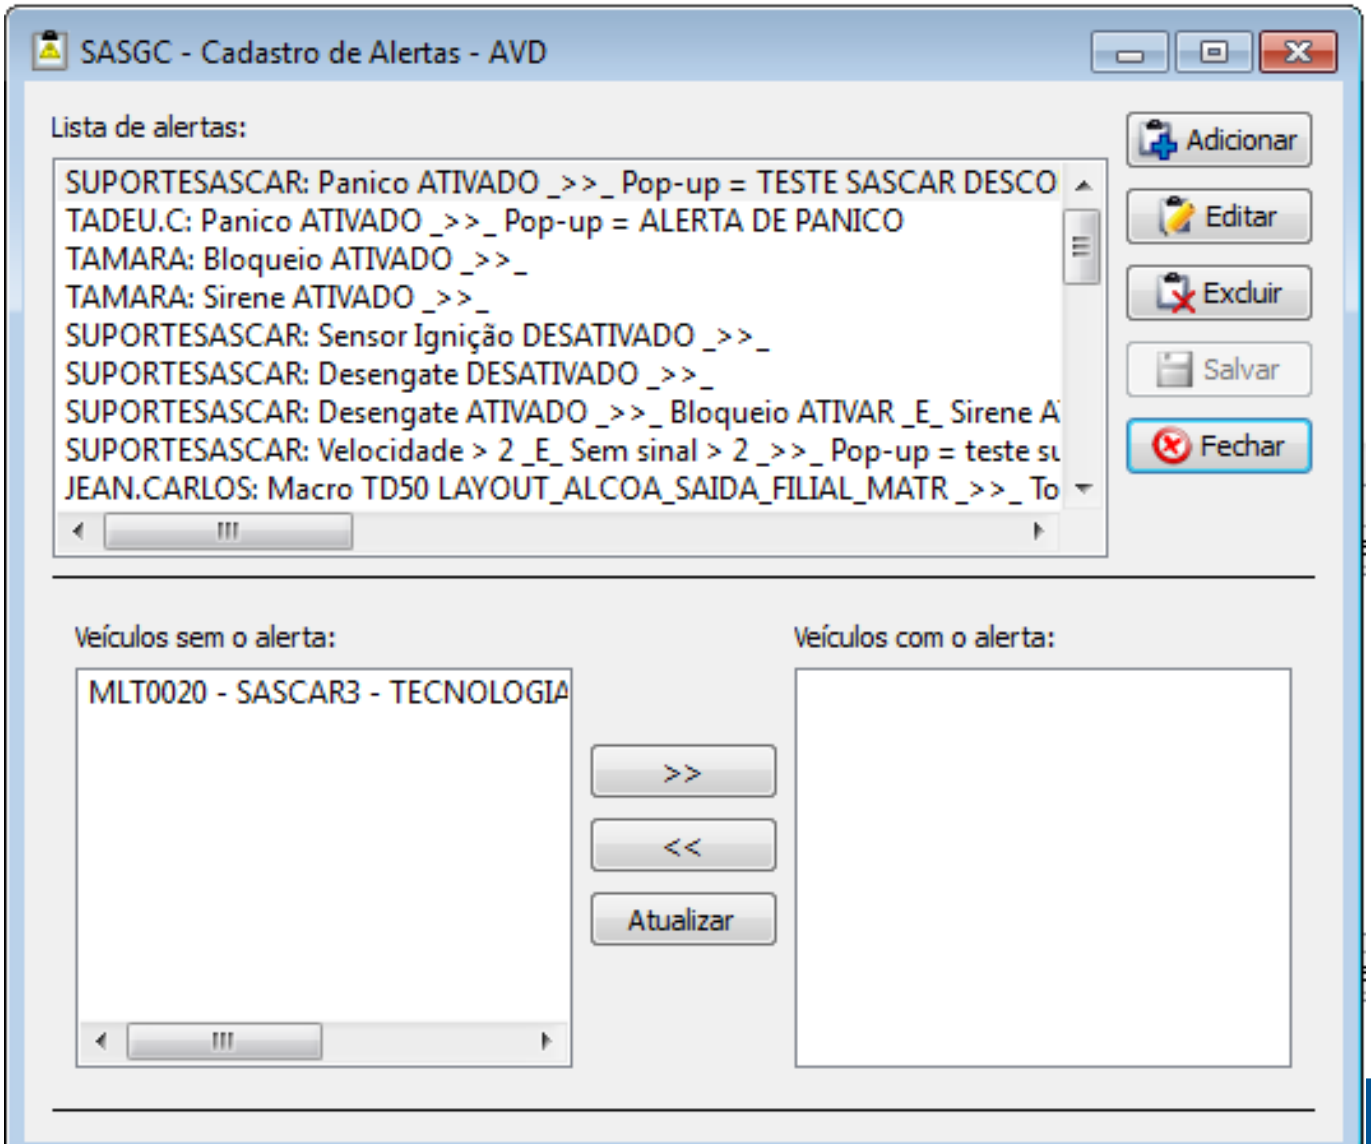

Aqui você pode visualizar os alertas já criados e criar novos alertas, através do botão [adicionar].

Aba Cadastro


Alertas AVD

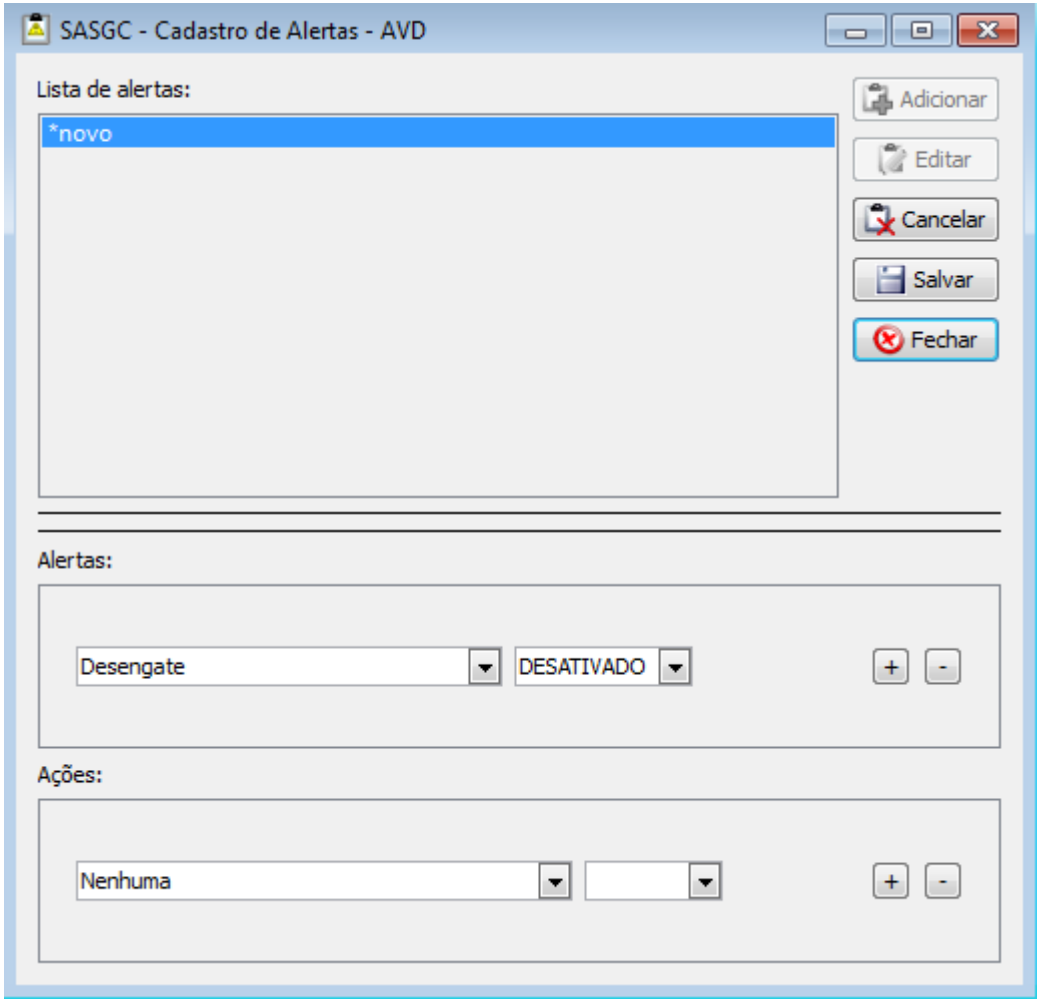

Ao clicar no botão [Adicionar], a janela irá alterar para este modelo.

Aba Cadastro

Alertas AVD

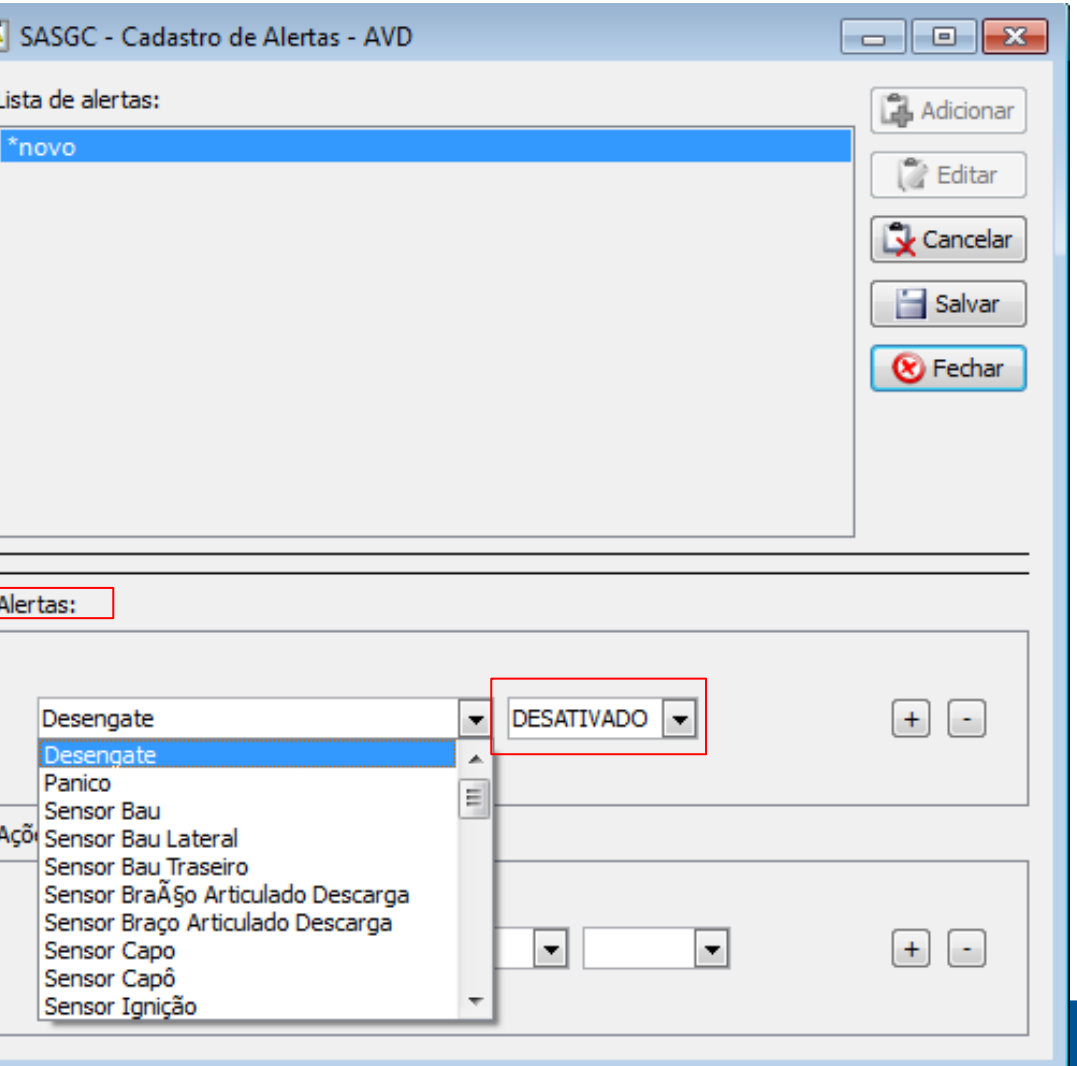


No campo Alertas, será possível escolher o tipo de alerta a ser criado.

Caso seja analisado sensores ou atuadores, deve ser escolhido o status dele, ativado ou desativado.

Aba Cadastro


Alertas AVD

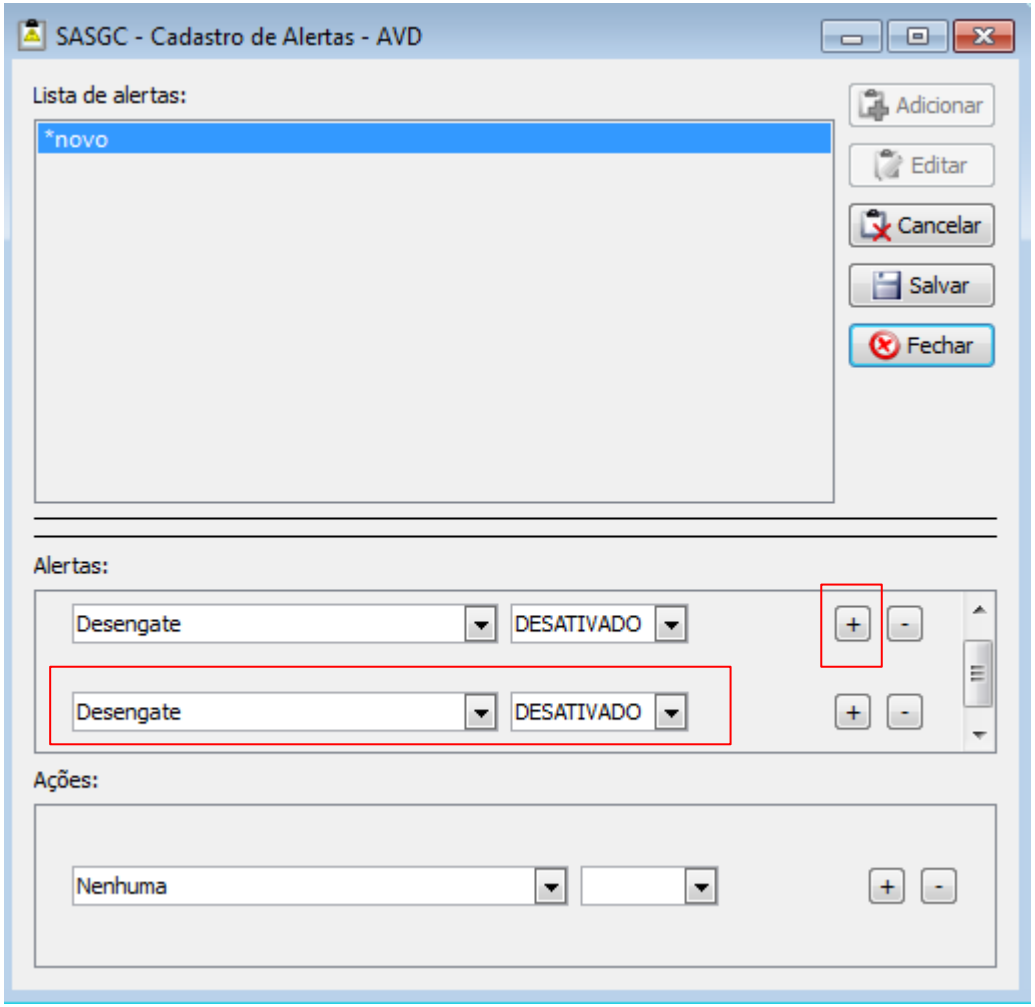

Ao clicar no sinal de [+] ao final da linha, irá gerar mais um item para análise.

Aba Cadastro


Alertas AVD

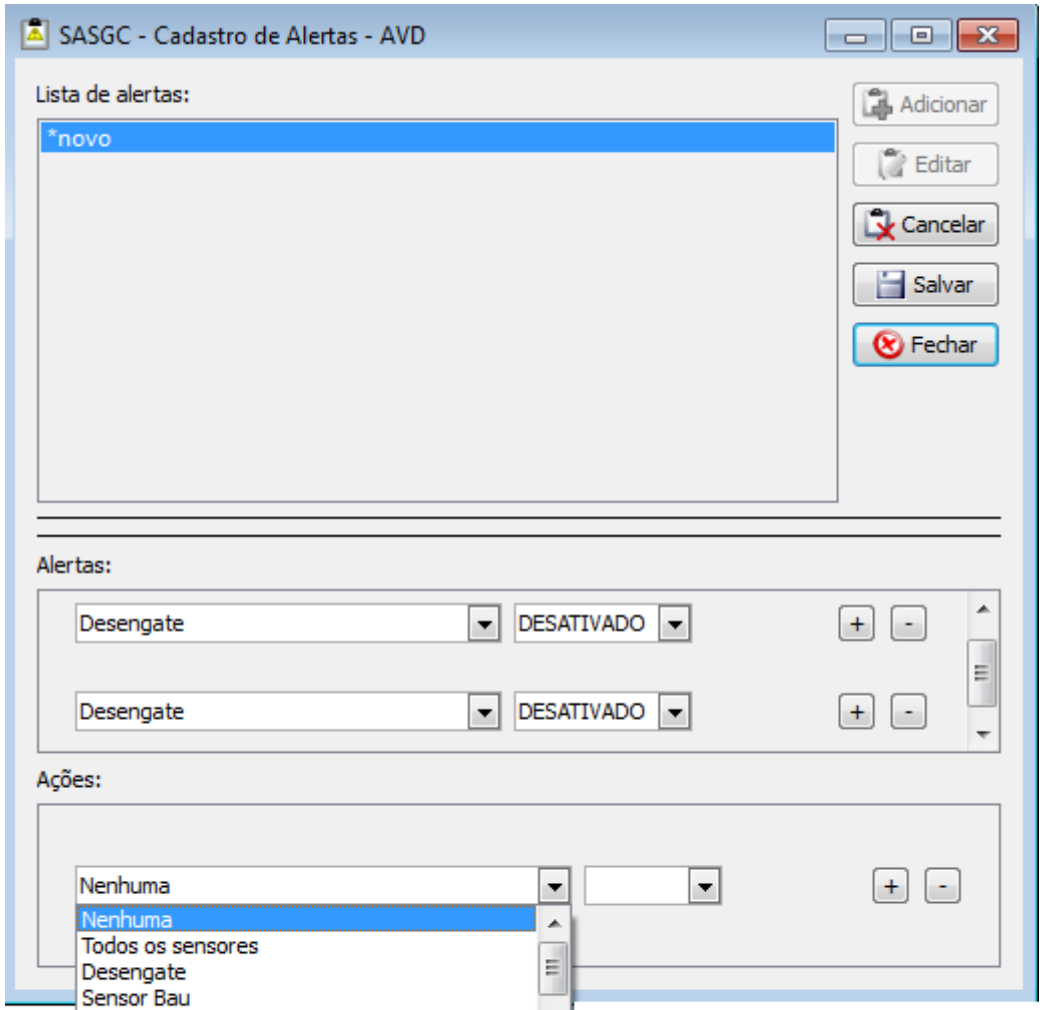

O mesmo processo deve ser realizado para a ação que irá executar.

Aba Cadastro


Alertas AVD

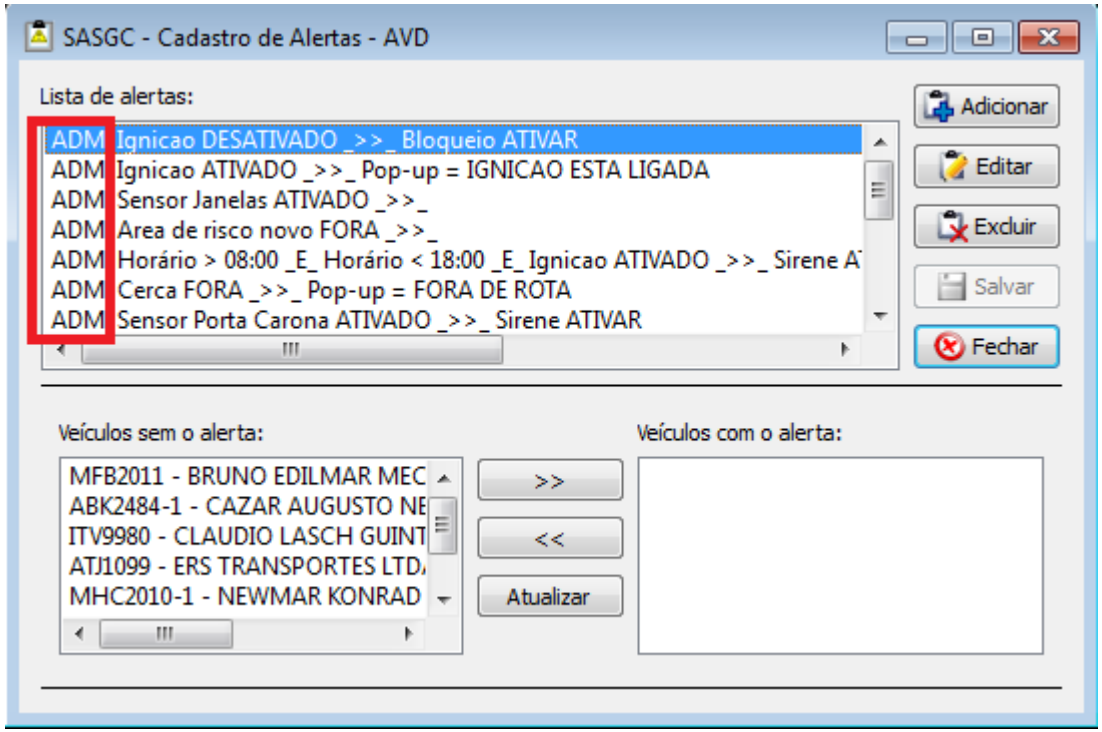

Após clicar em [Salvar], irá aparecer o alerta criado com o *login* que foi usado.
No início o *login*, seguido da descrição do alerta.

Aba Cadastro


Alertas AVD

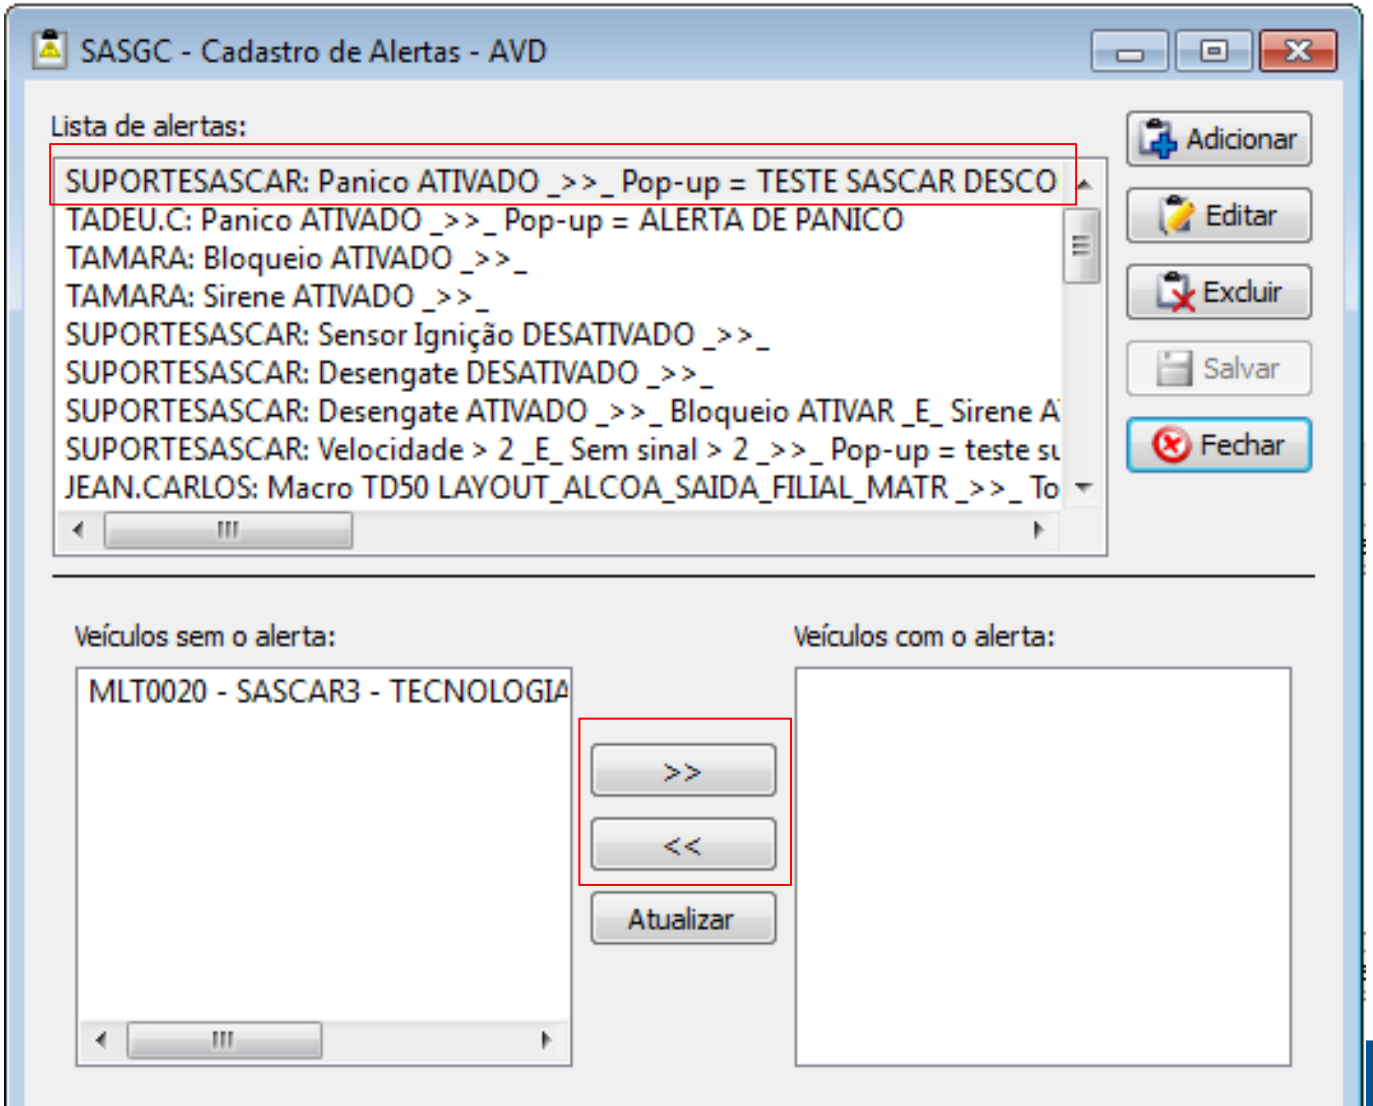

Ao selecionar o alerta, mostrará quais veículos estão sem e quais estão com o alerta.
Havendo necessidade, pode ser alterado.
Transferindo os veículos de uma caixa a outra, através dos botões [>>] ou [<<]
Ao concluir, clique em [Atualizar].


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Ação Embarcada AVD

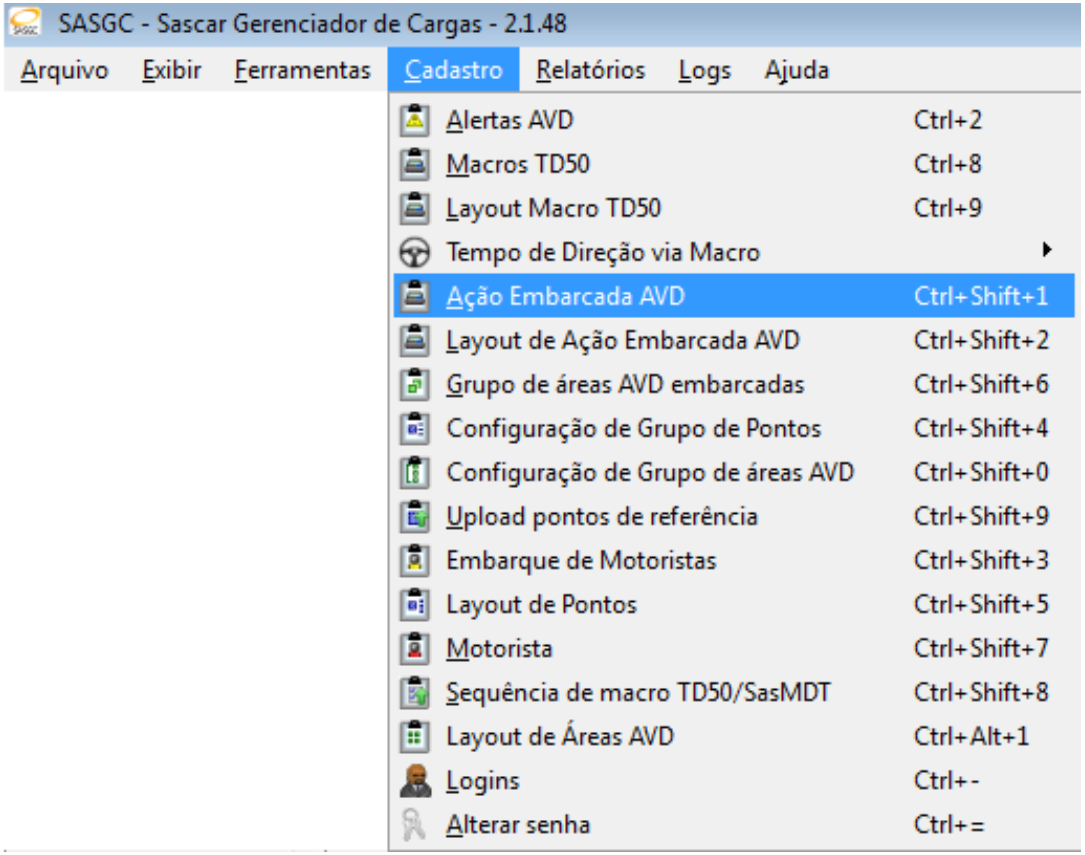

Aba Cadastro


Ação Embarcada AVD

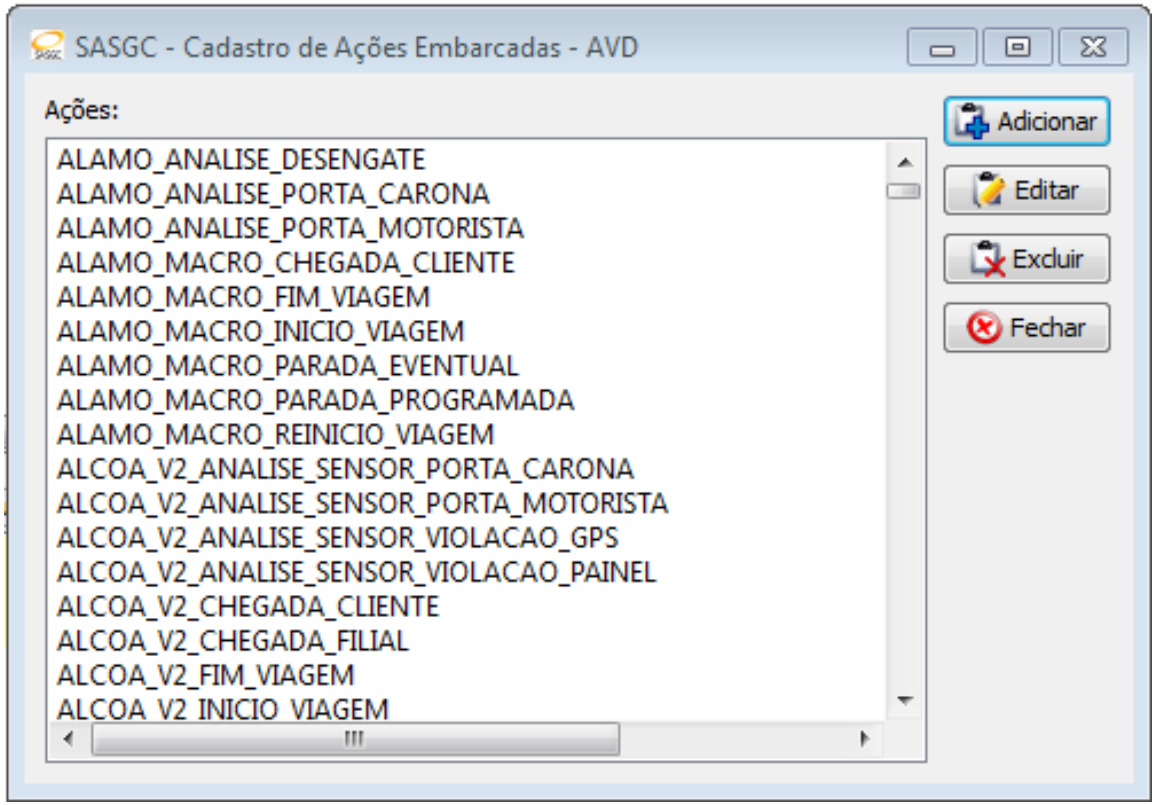

Sua função é executar comandos
automaticamente (independente
de operadores e/ou existência de
comunicação) a partir da configu
combinações de referências emb

Aba Cadastro


Ação Embarcada AVD

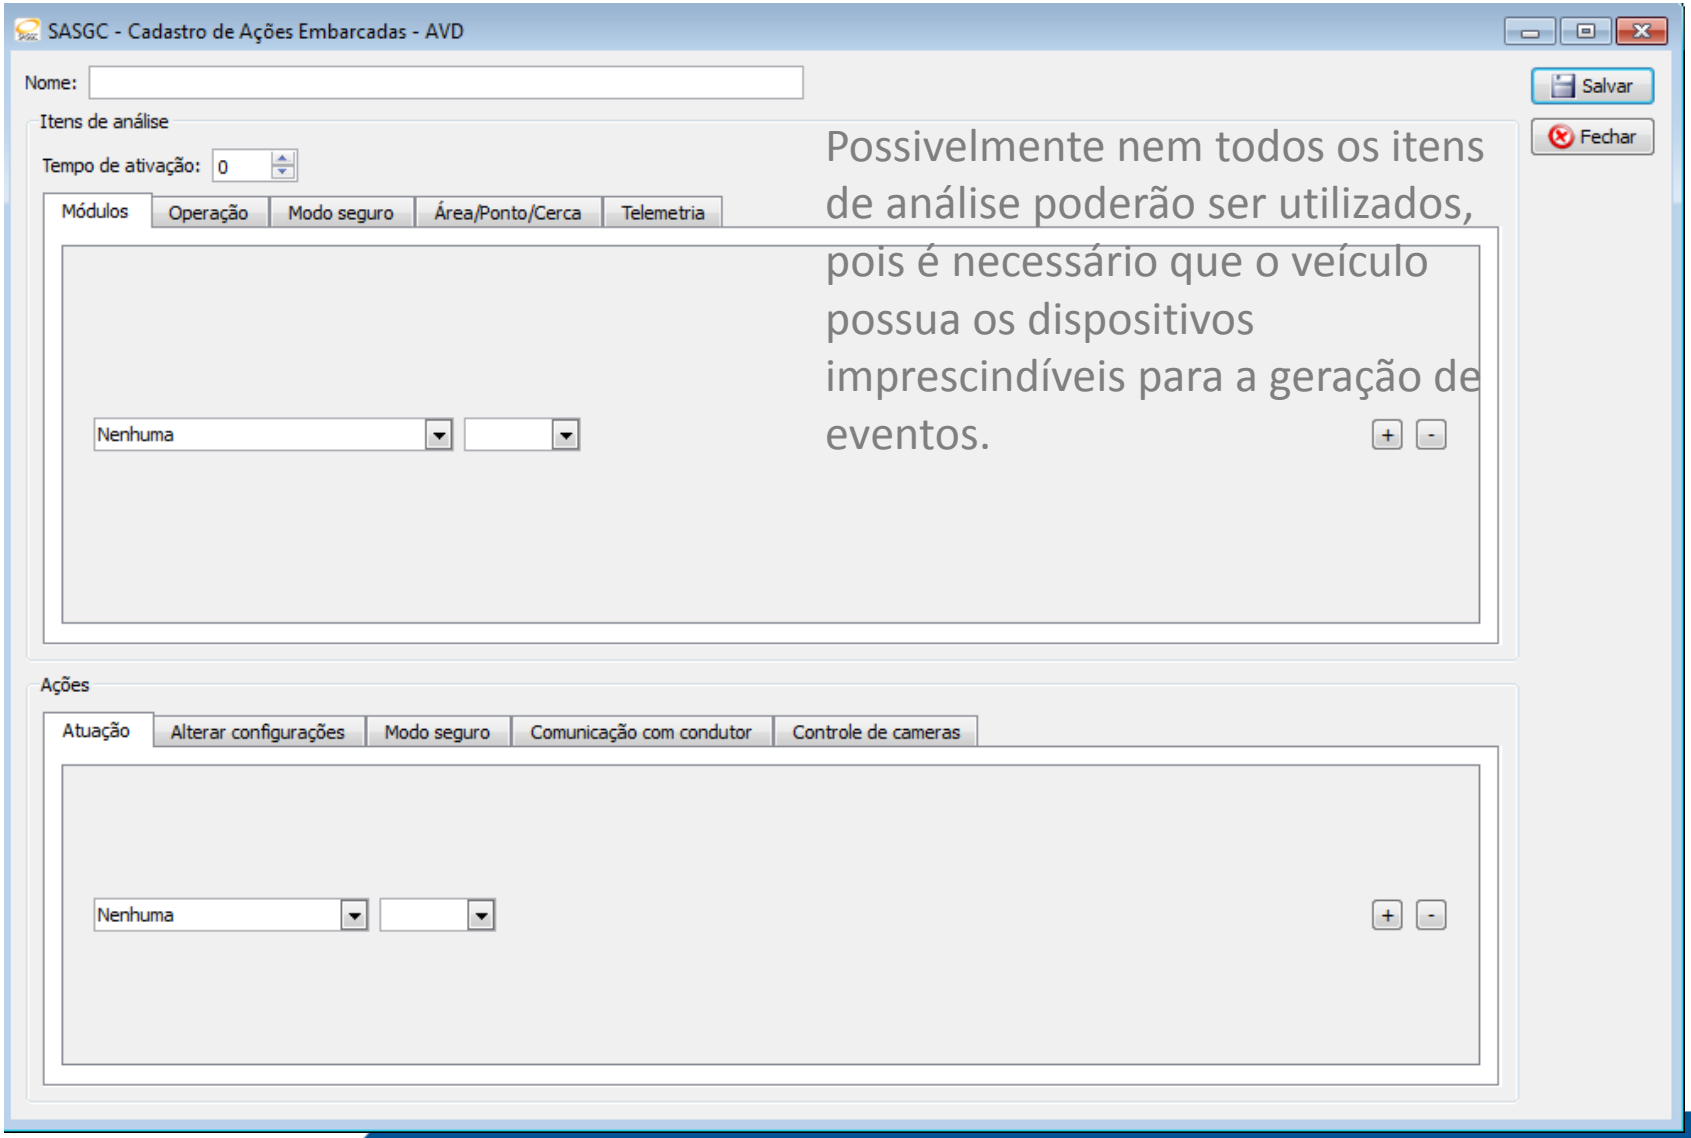

Possivelmente nem todos os itens de análise poderão ser utilizados, pois é necessário que o veículo possua os dispositivos imprescindíveis para a geração de eventos.


Aba Cadastro


Clicar em cadastro, após em Layout de Ação Embarcada AVD

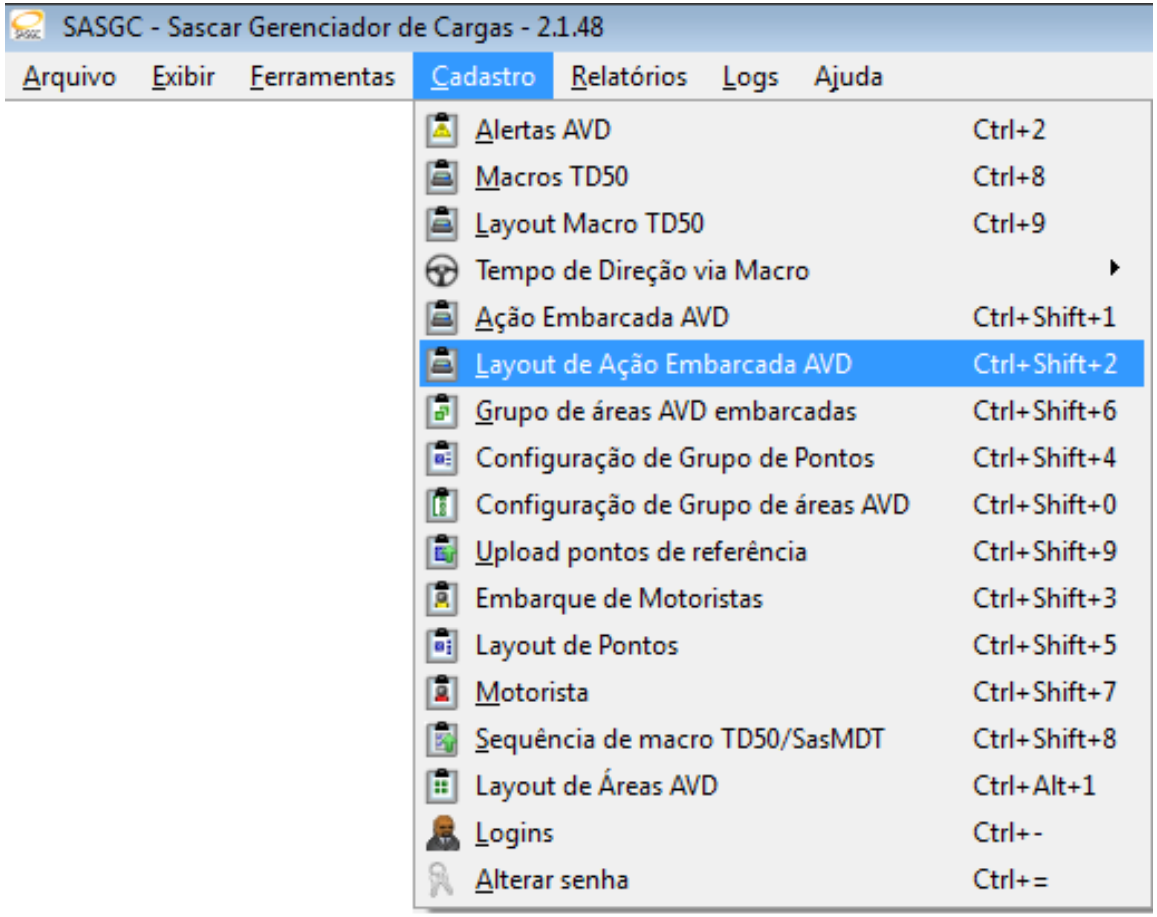

Aba Cadastro

Layout de Ação Embarcada AVD

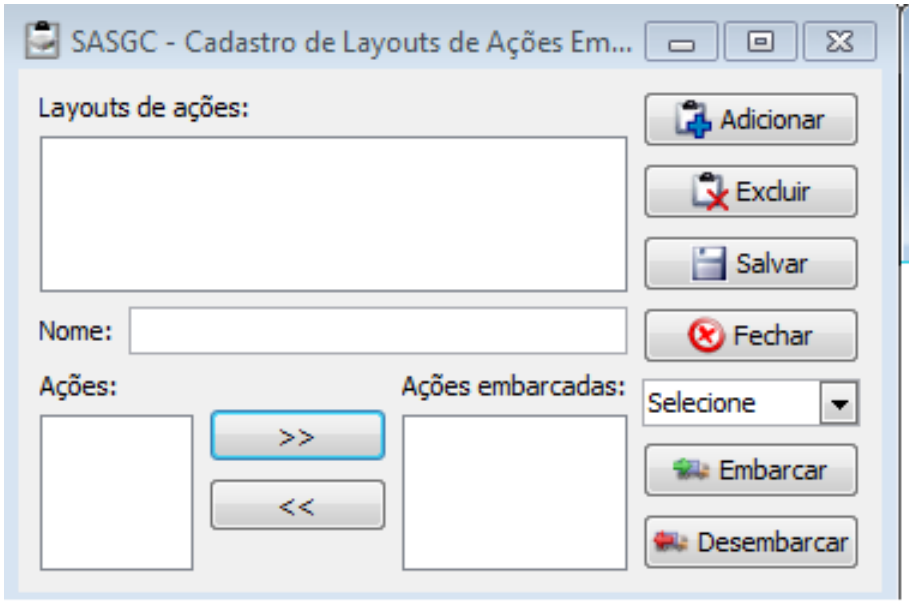


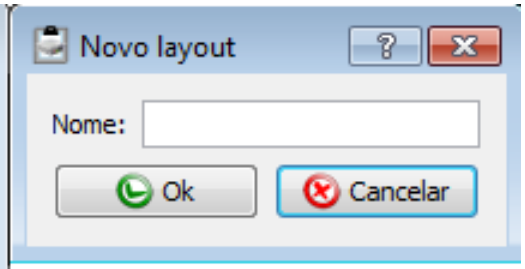

Nesta etapa, você define o nome do layout que será configurado mais a frente.


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Grupo de Áreas AVD Embarcadas

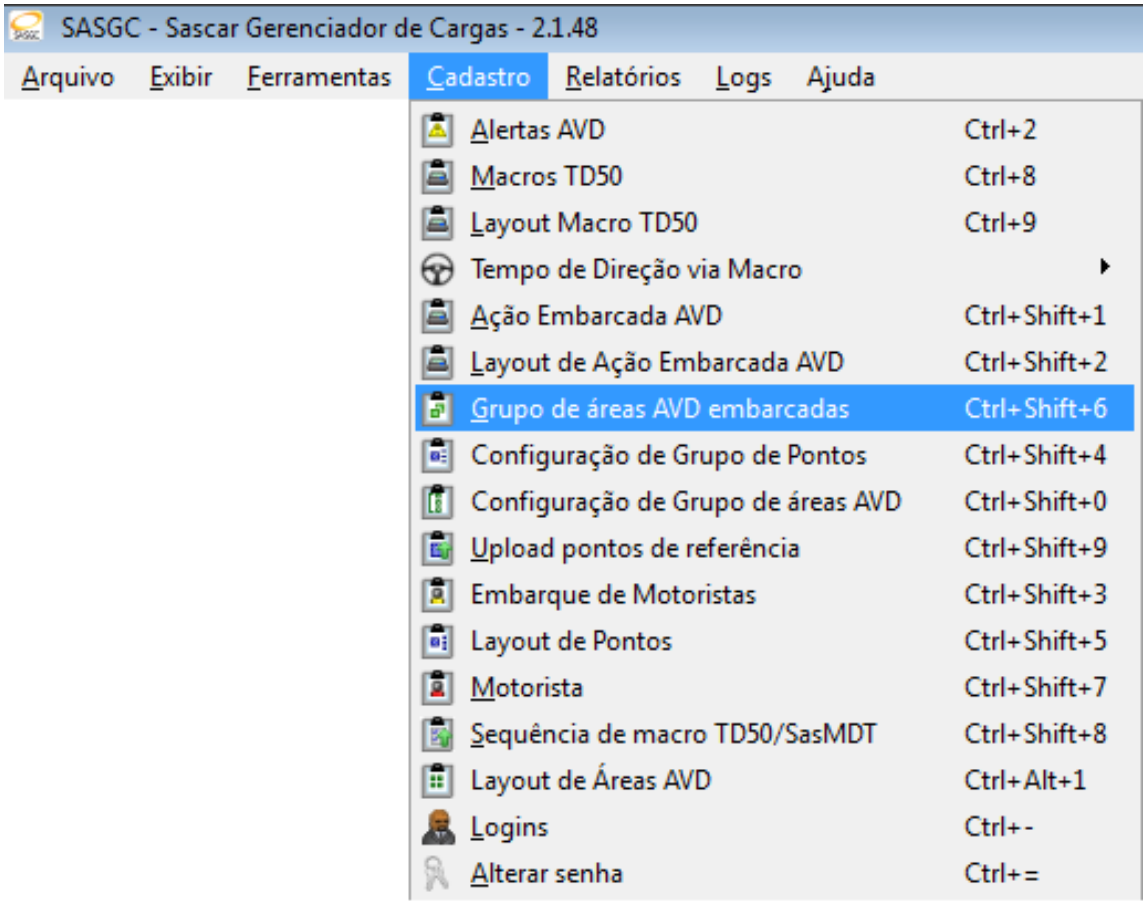

Aba Cadastro


Grupo de Área AVD Embarcadas

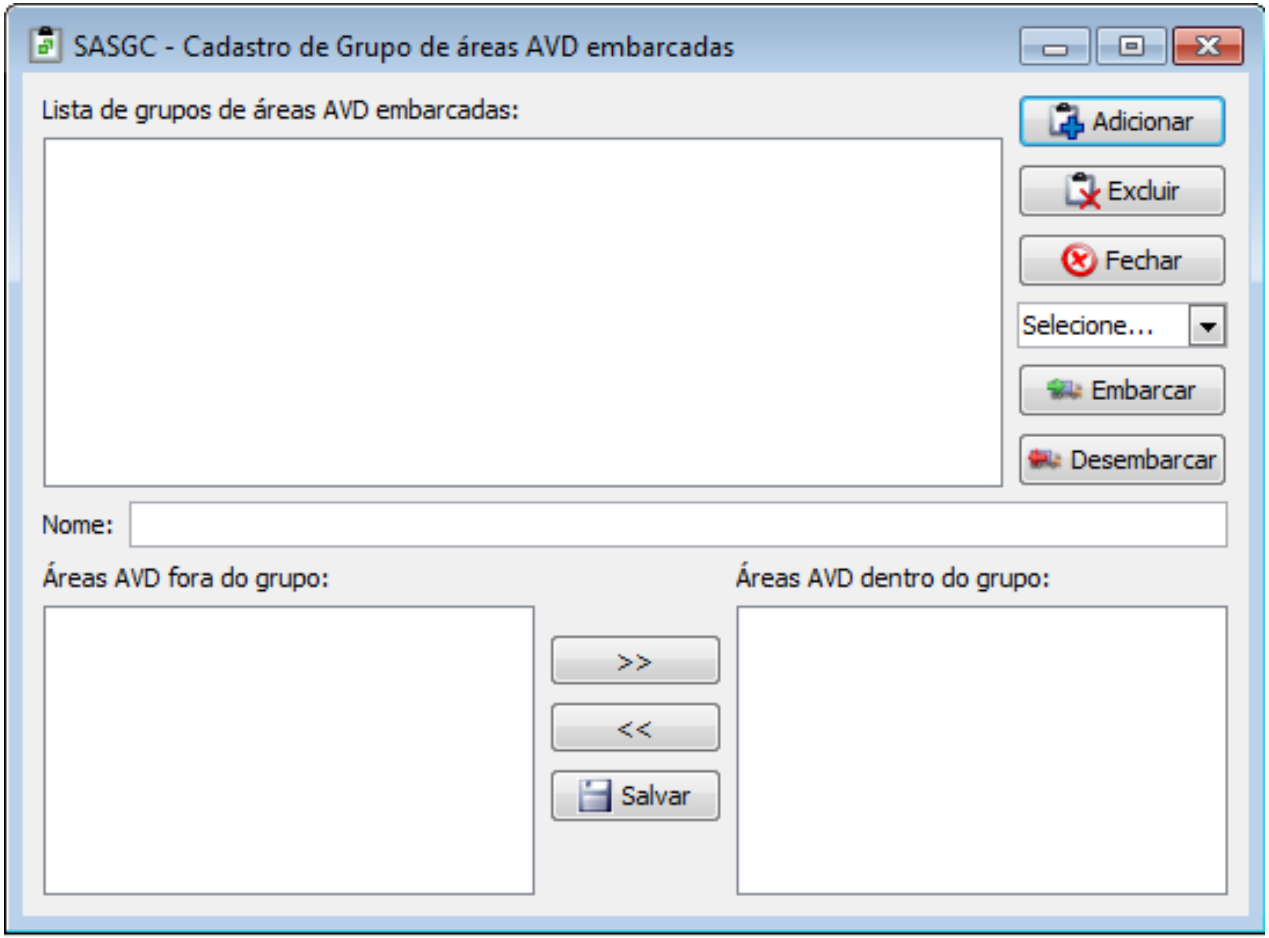

Nesta opção, você pode criar grupos das áreas AVD já criadas.


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Configuração de Grupo de áreas AVD

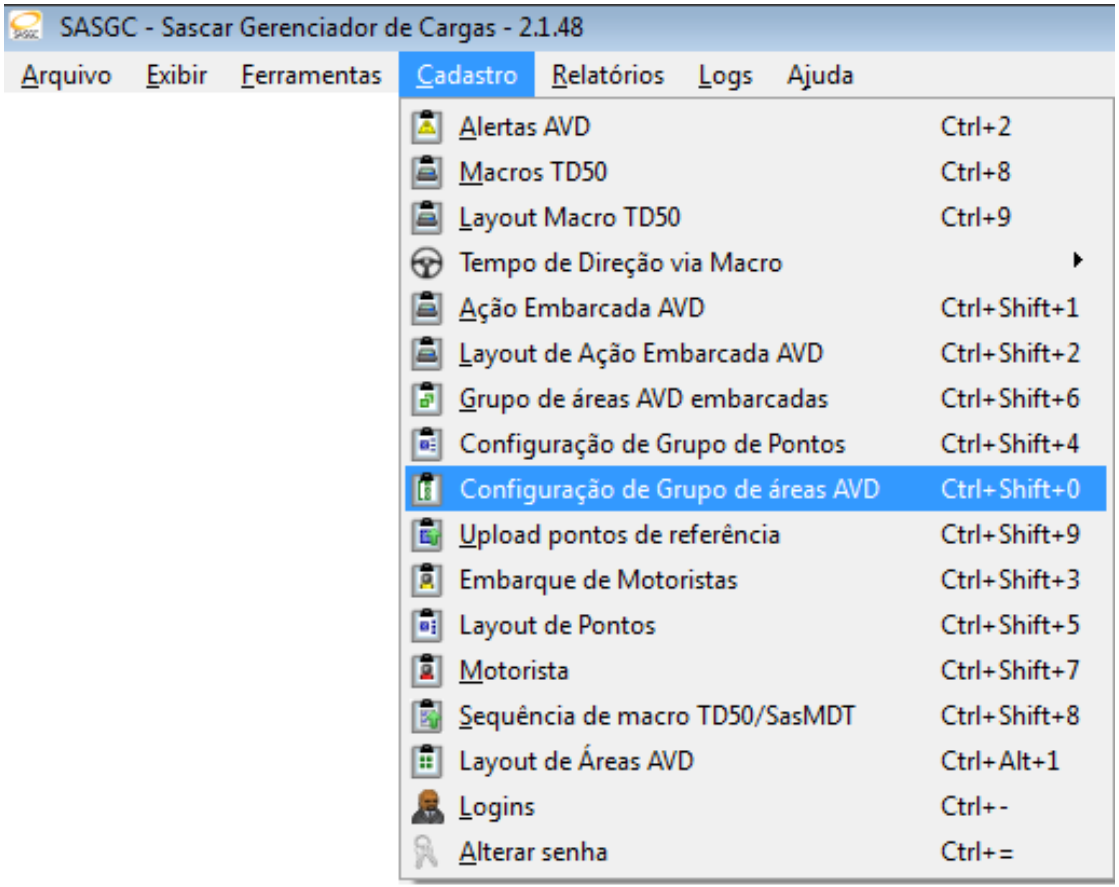

Aba Cadastro

Configuração de Grupo de Áreas AVD

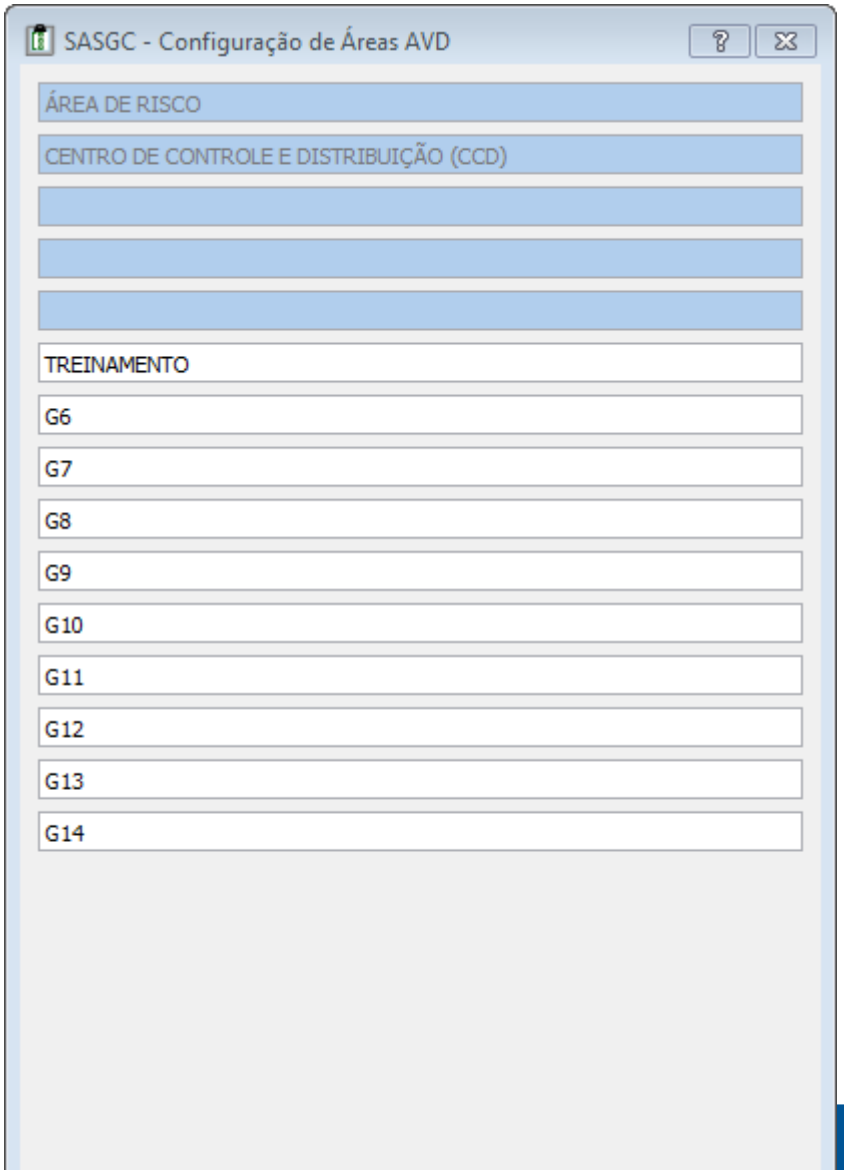


Essa opção serve para alterar os NOMES dos grupos de áreas que será utilizado na criação do layout de áreas.

*Os 5 primeiros nomes não são alteráveis. Nome G5 alterado para TREINAMENTO.


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Layout de Áreas AVD

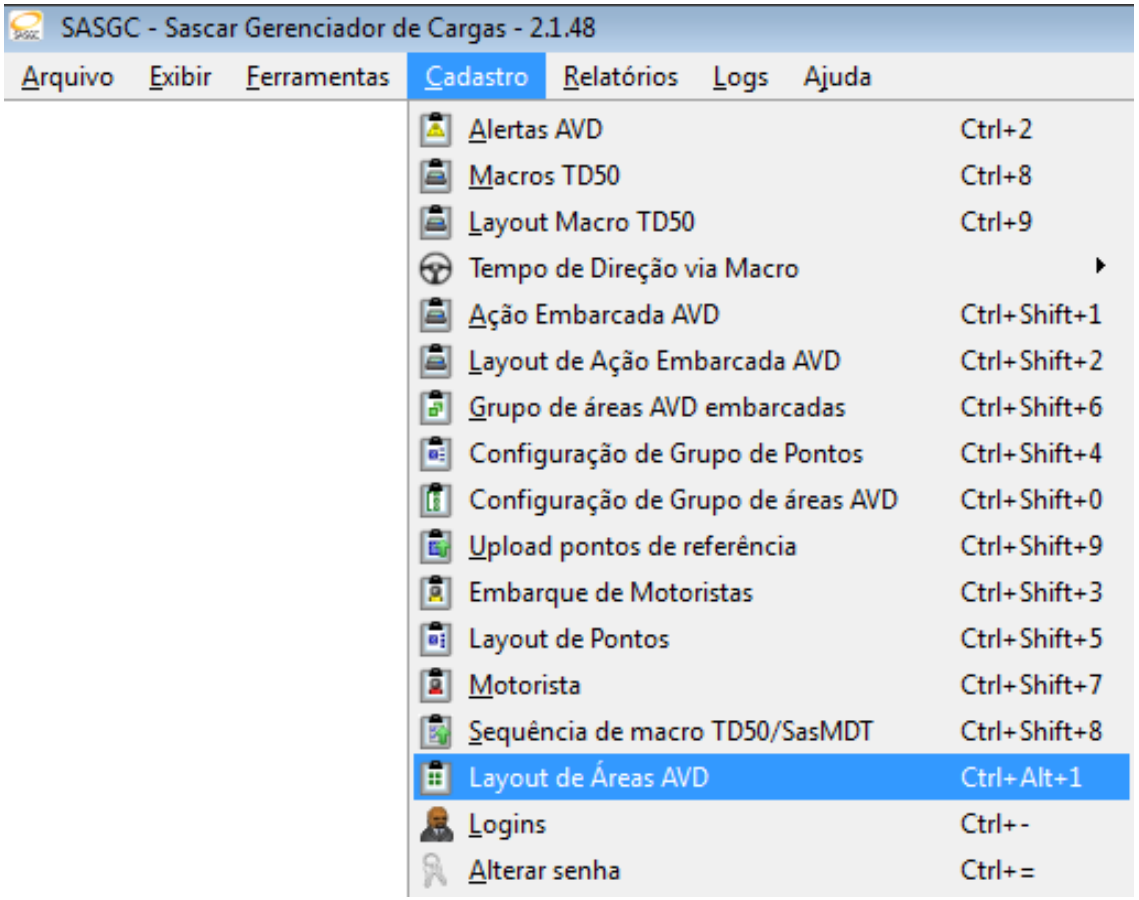

Aba Cadastro

Layout de Área AVD

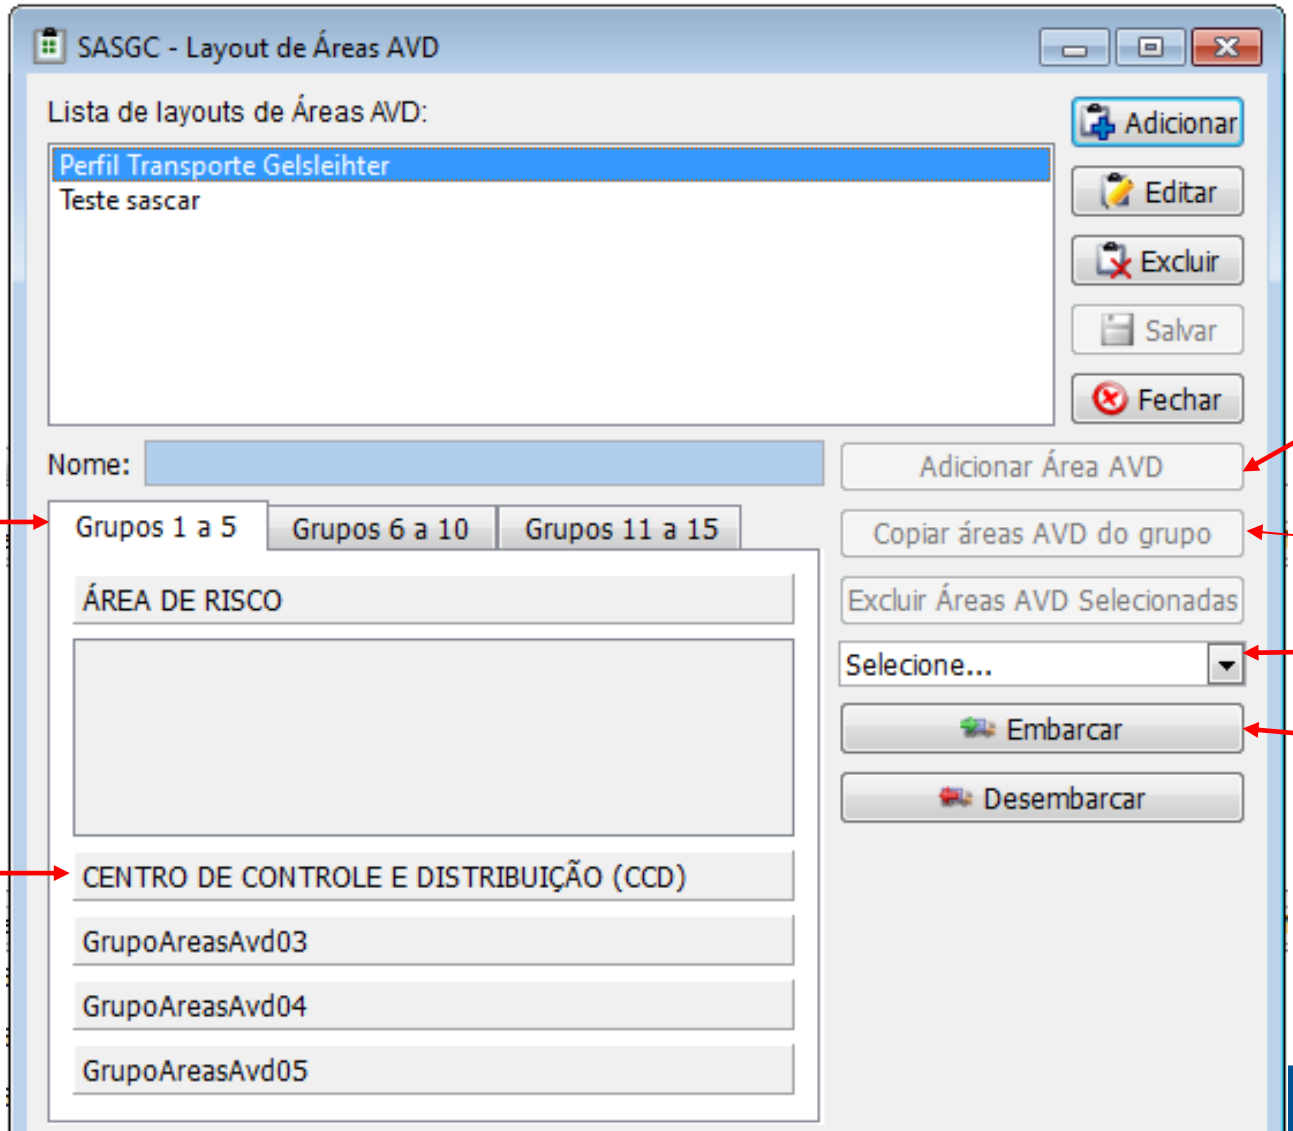

Seleção de Áreas


Copiar áreas de outros gru

Seleção de Placas

Botão Embarcar

Aba Cadastro


Clicar em cadastro, após em Macros TD50

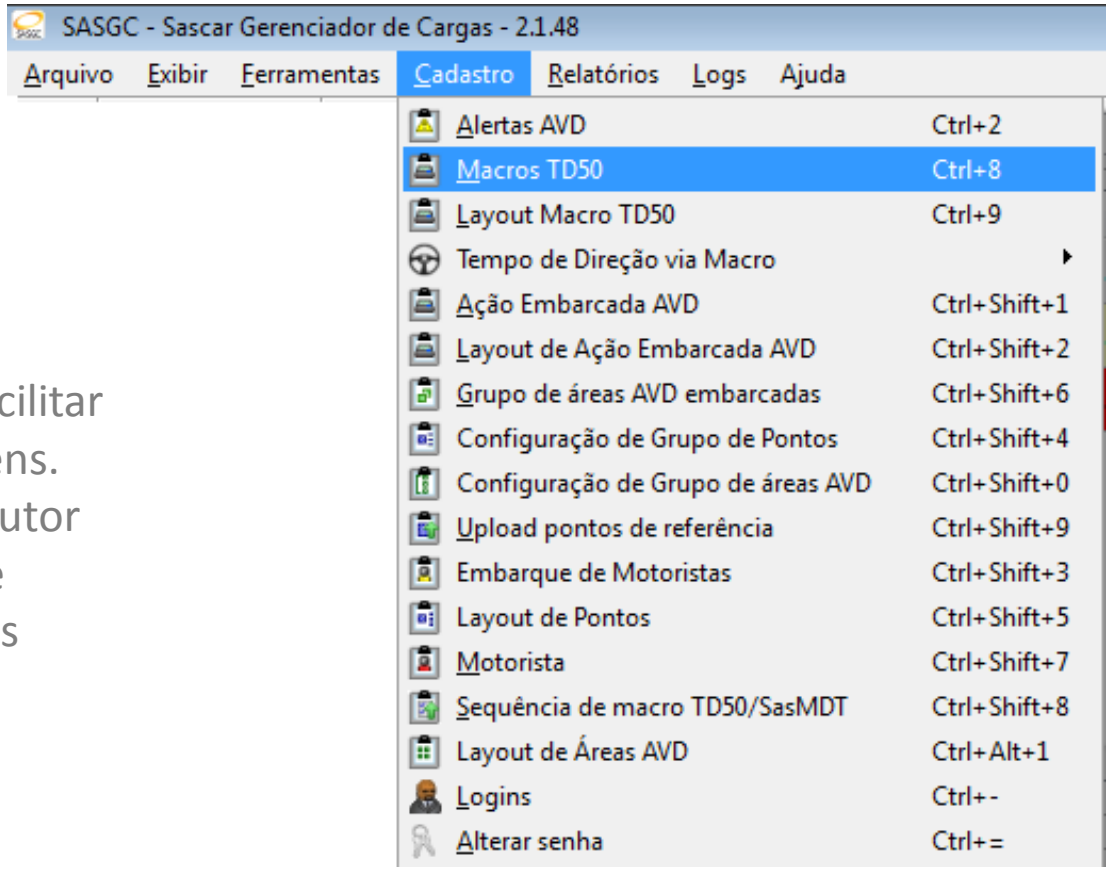

Macros são mensagens pré-configuradas utilizadas para facilitar a operação e controle de viagens. Através dessas macros, o condutor faz comunicação informando e formalizando passo a passo das etapas de sua viagem para um órgão gerenciador.

Aba Cadastro

Macro TD50

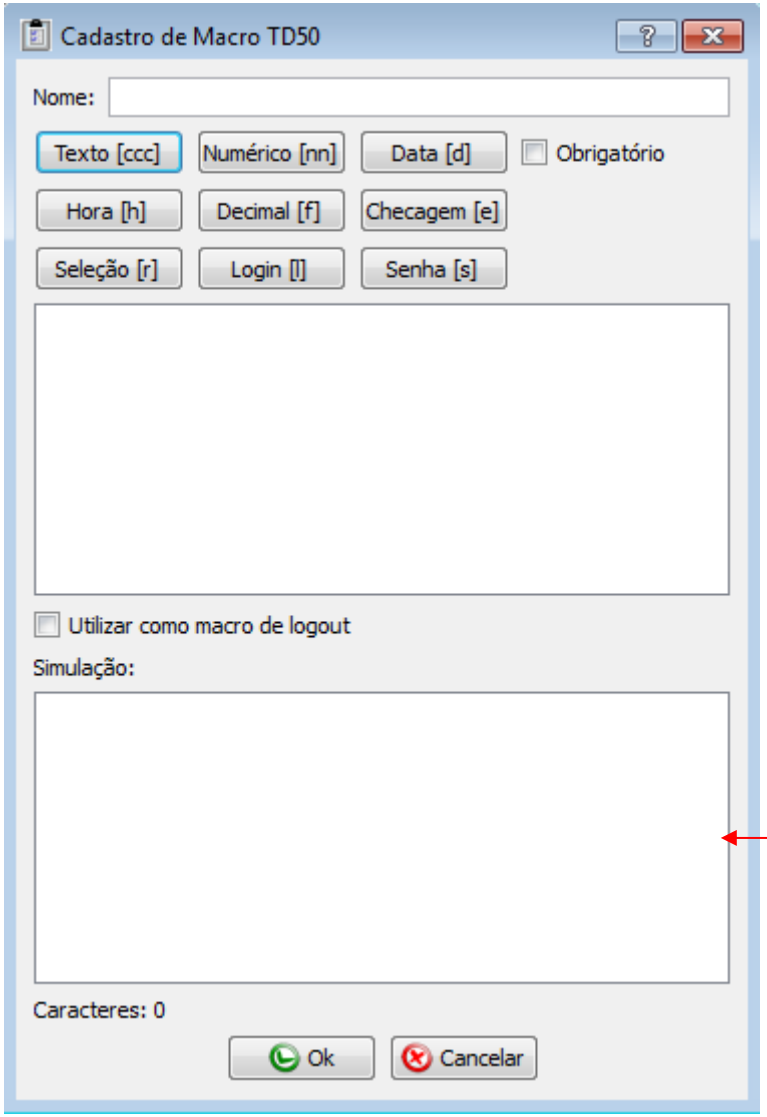


[Texto] valores alfanuméricos
[Numérico] valores numéricos
[Data] dd/mm/aa
[Hora] hh:mm
[Decimal] numéricos com fração
[Checagem] ckeck-box
[Seleção] radio-buttom
[Login] apenas números
[Senha] apenas números

Simulação de como a mensagem será visualizada no teclado.


Aba Cadastro

Clicar em cadastro, após em Layout Macro TD50

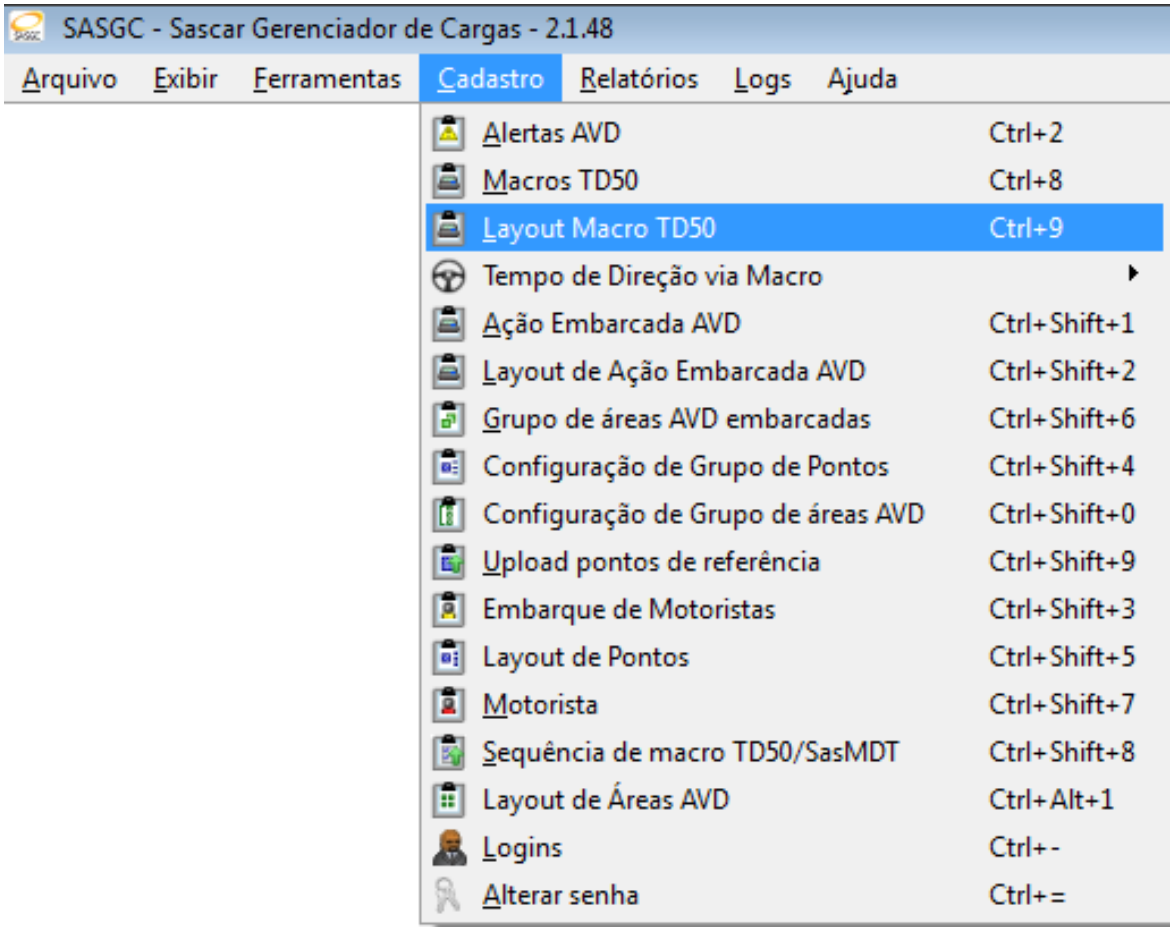

Aba Cadastro

Layout Macro TD50

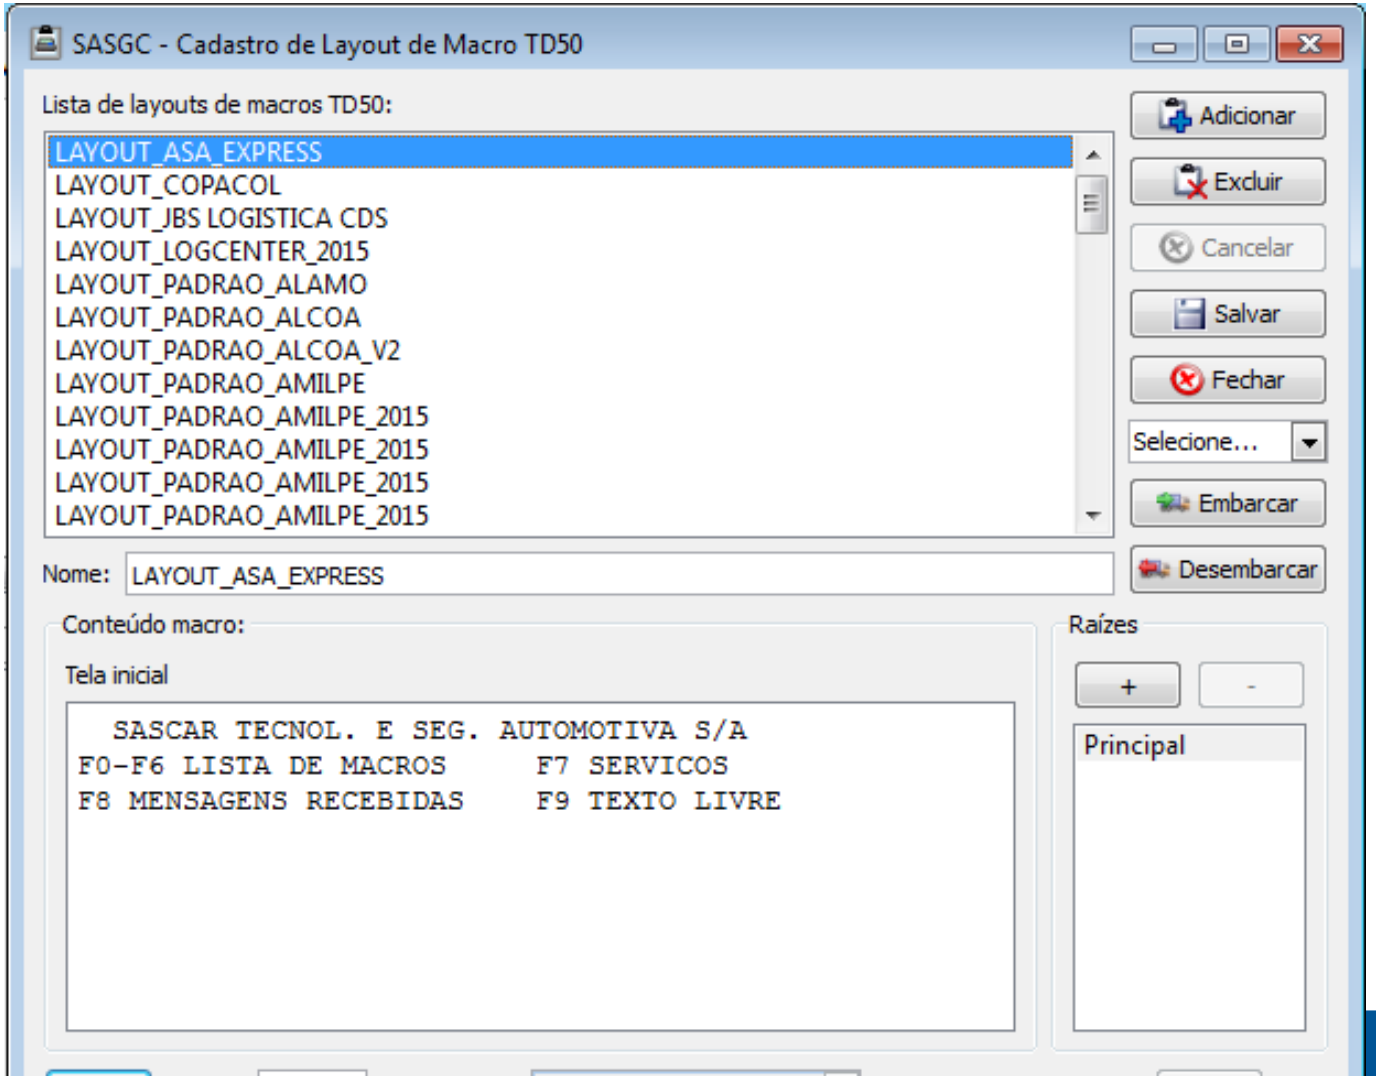

O layout de macros TD50
forma de como serão ord
no teclado do veículo, as
criadas para exibição.


Aba Cadastro

Layout Macro TD50

icar na tecla onde ficará
o para o condutor, (ex.:
aparecer esta janela.


ar a macro desejada. No
titulo, inserir uma sigla
3 letras.

tecla em que deseja
a macro

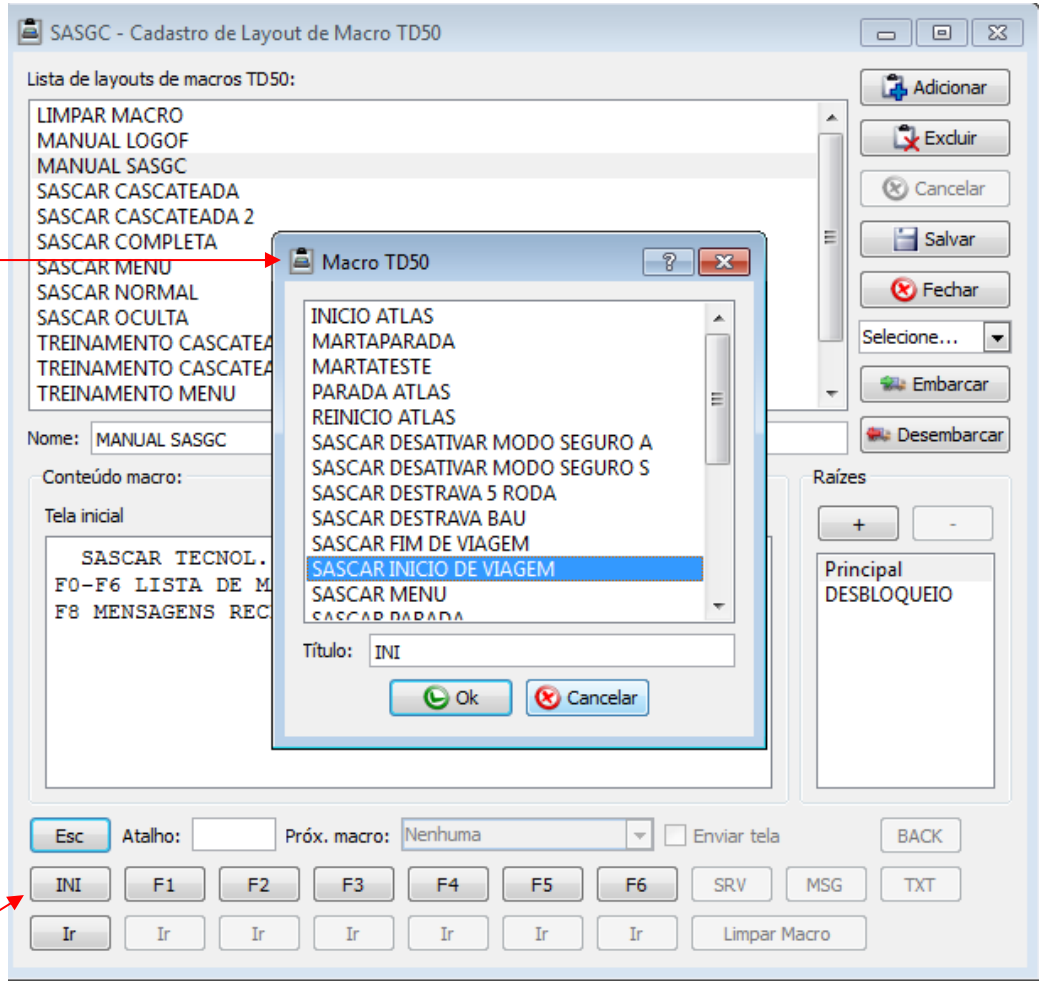

Aba Cadastro

Layout Macro TD50

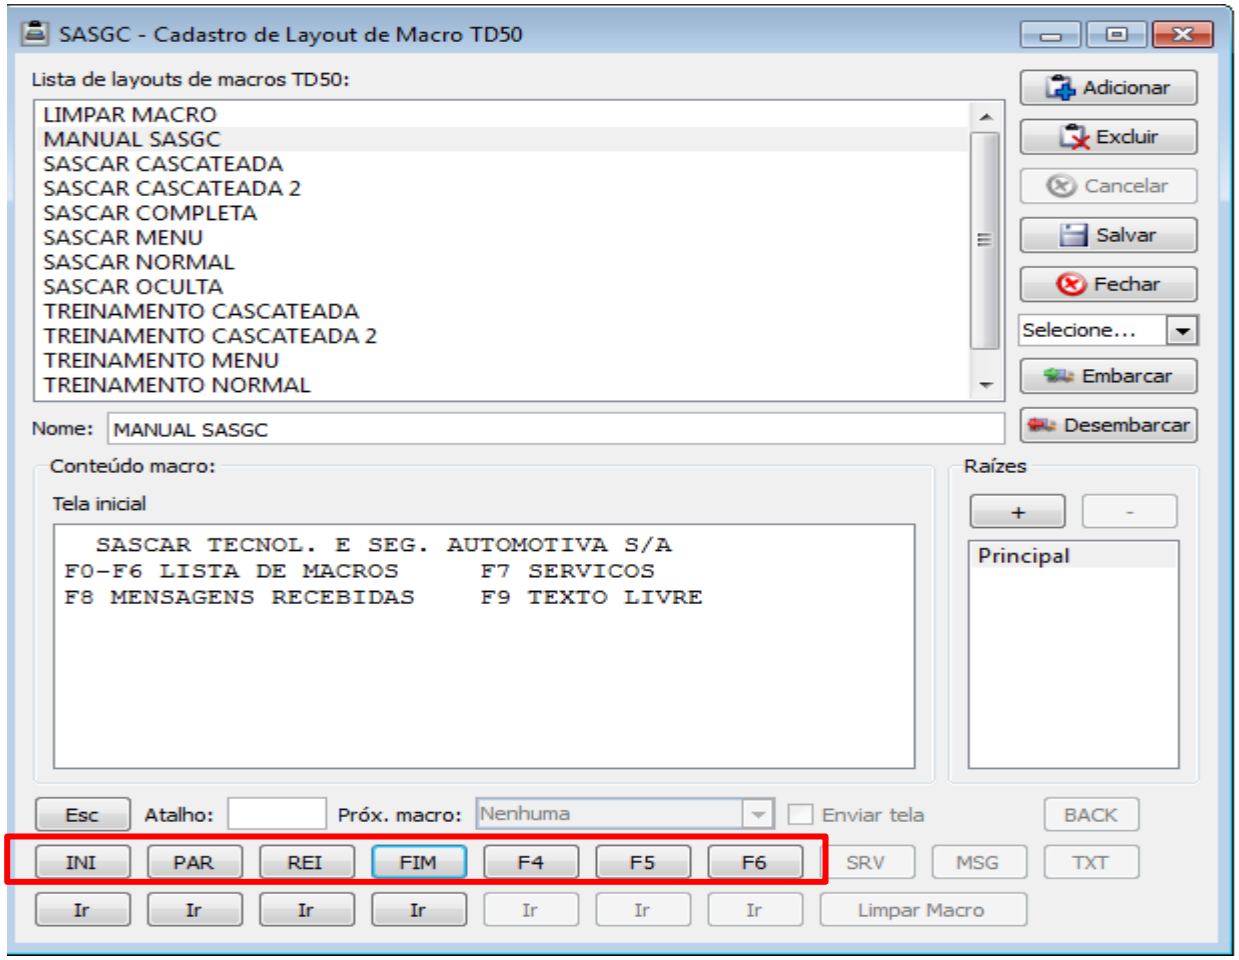


Para inserir a próxima macro na tela inicial deve-se clicar na próxima tecla que desejar inserir vínculo, repetindo o processo anterior
Ex.: (F1, F2, F3,...)

Em casos que a quantidade de macros for maior que 8, que é a quantidade máxima na tela inicial, pode ser criado um modelo de macros cascateadas. É um processo que vincula uma macro dentro de outra.

Ex.: Pressionar F0 uma vez, no lugar de apertar Enter para enviar essa macro. Selecionar a outra macro que estará aparecendo. Este processo pode ser cadastrado em qualquer uma das teclas, (F0 à F9).

Aba Cadastro

Layout Macro TD50 - Oculta

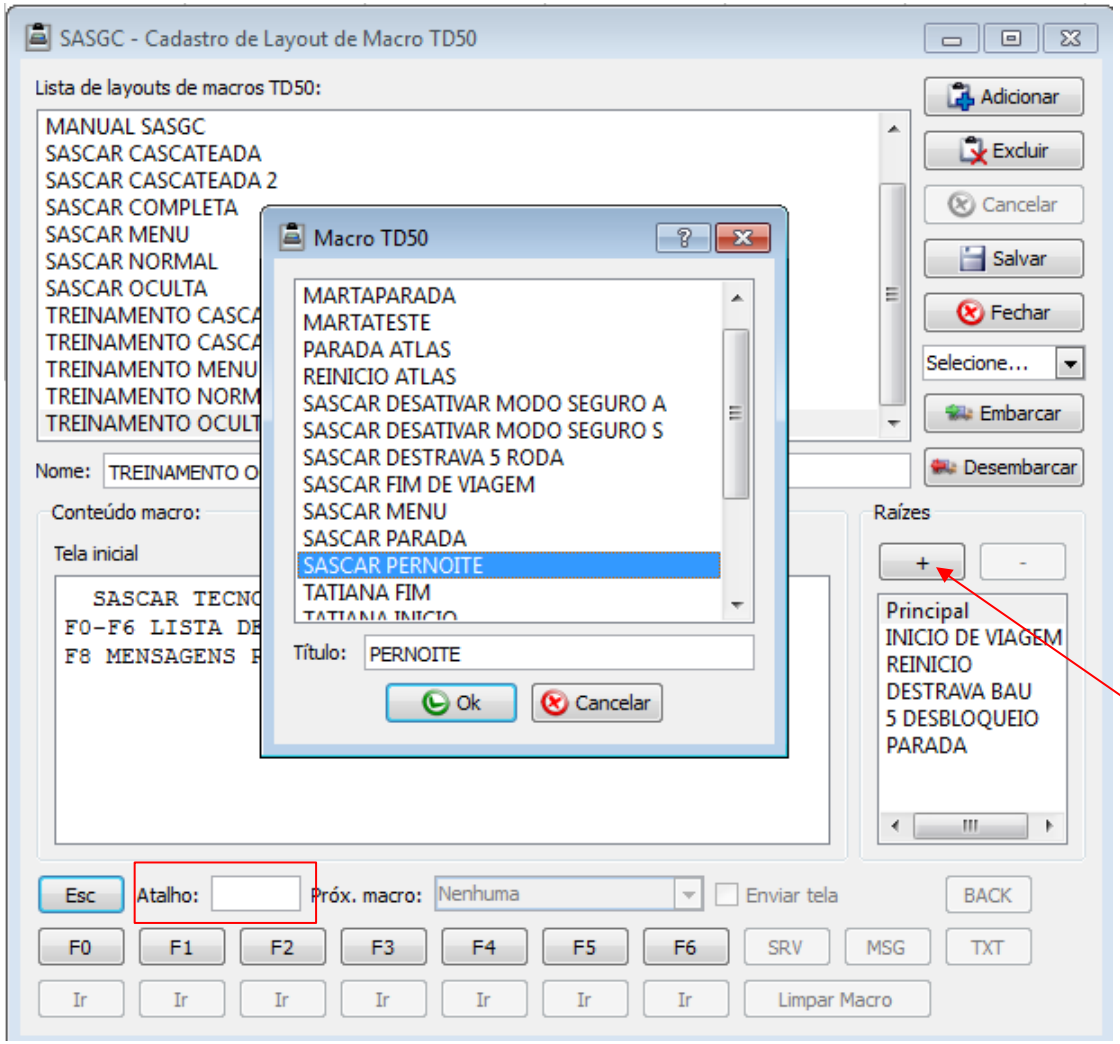


Há a possibilidade de criação de macro oculta. Elas não ficarão visíveis nas teclas (F0, F1, ...) e serão acionadas através de códigos.
O condutor deverá pressionar no teclado a tecla CTRL, digitar o código e Enter para abrir a macro.

Deve-se clicar no sinal de (+), selecionar a macro e colocar o titulo. No campo Atalho, definir um código numérico de 1 a 200.

Aba Cadastro


Layout Macro TD50 - Oculta

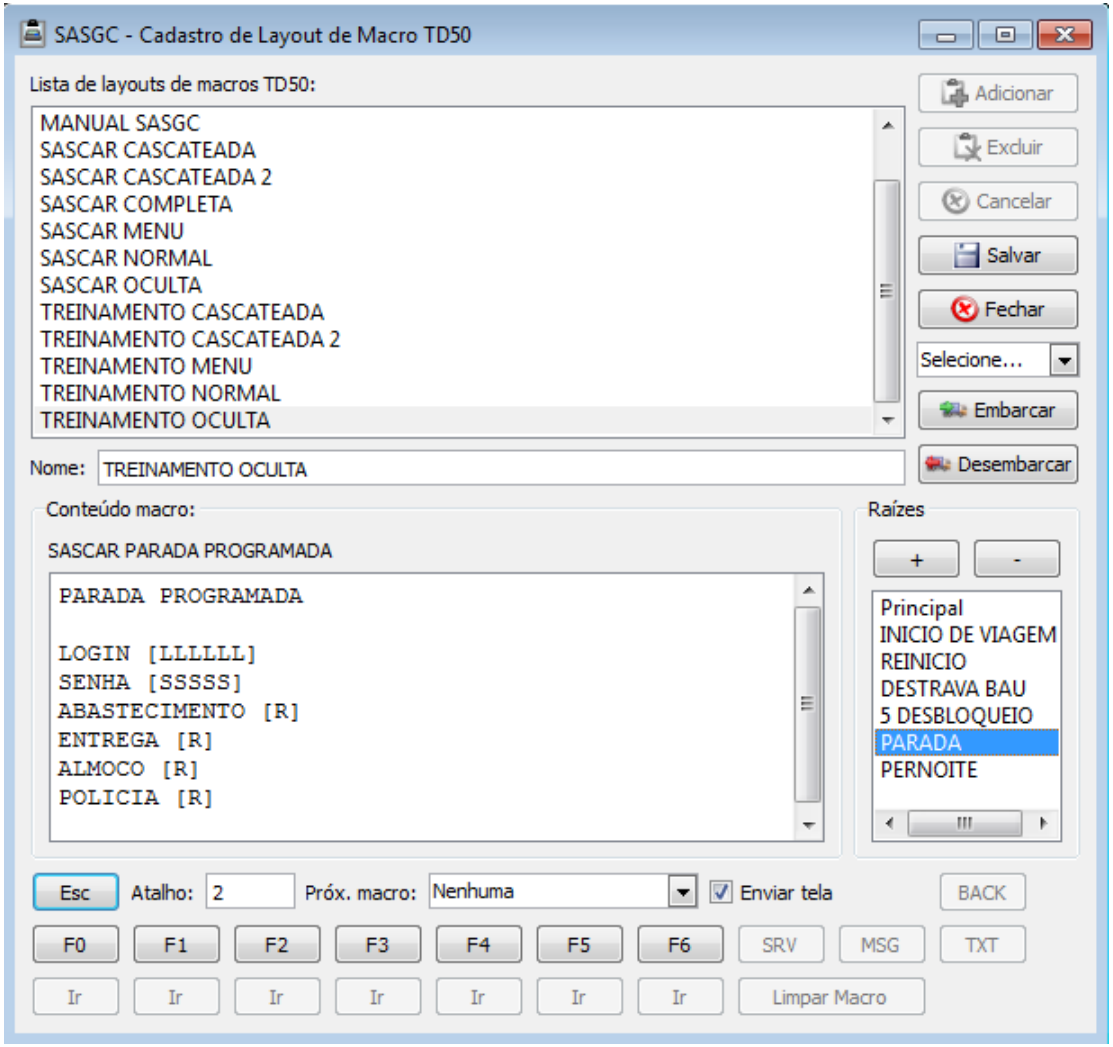

Ex.: Macro de Parada Programada oculta, acionada através do código de atalho 2.

Aba Cadastro

Layout Macro TD50 - Embarcar

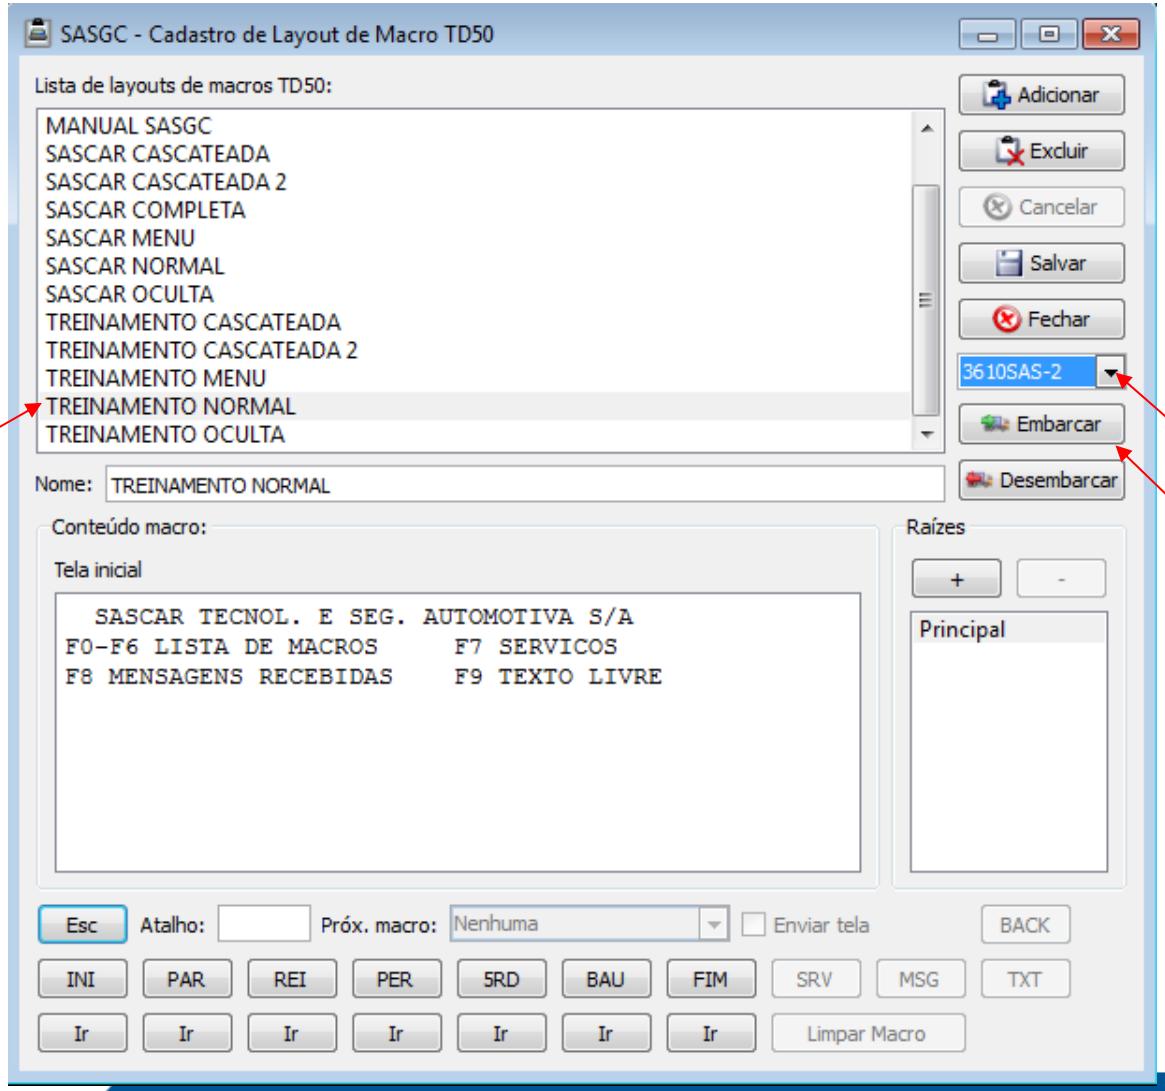


Deve-se clicar no layout desejado

Selecionar a placa

Clicar em embarca

Aba Cadastro


Clicar em cadastro, após em Tempo de direção - Configuração Macro TD50

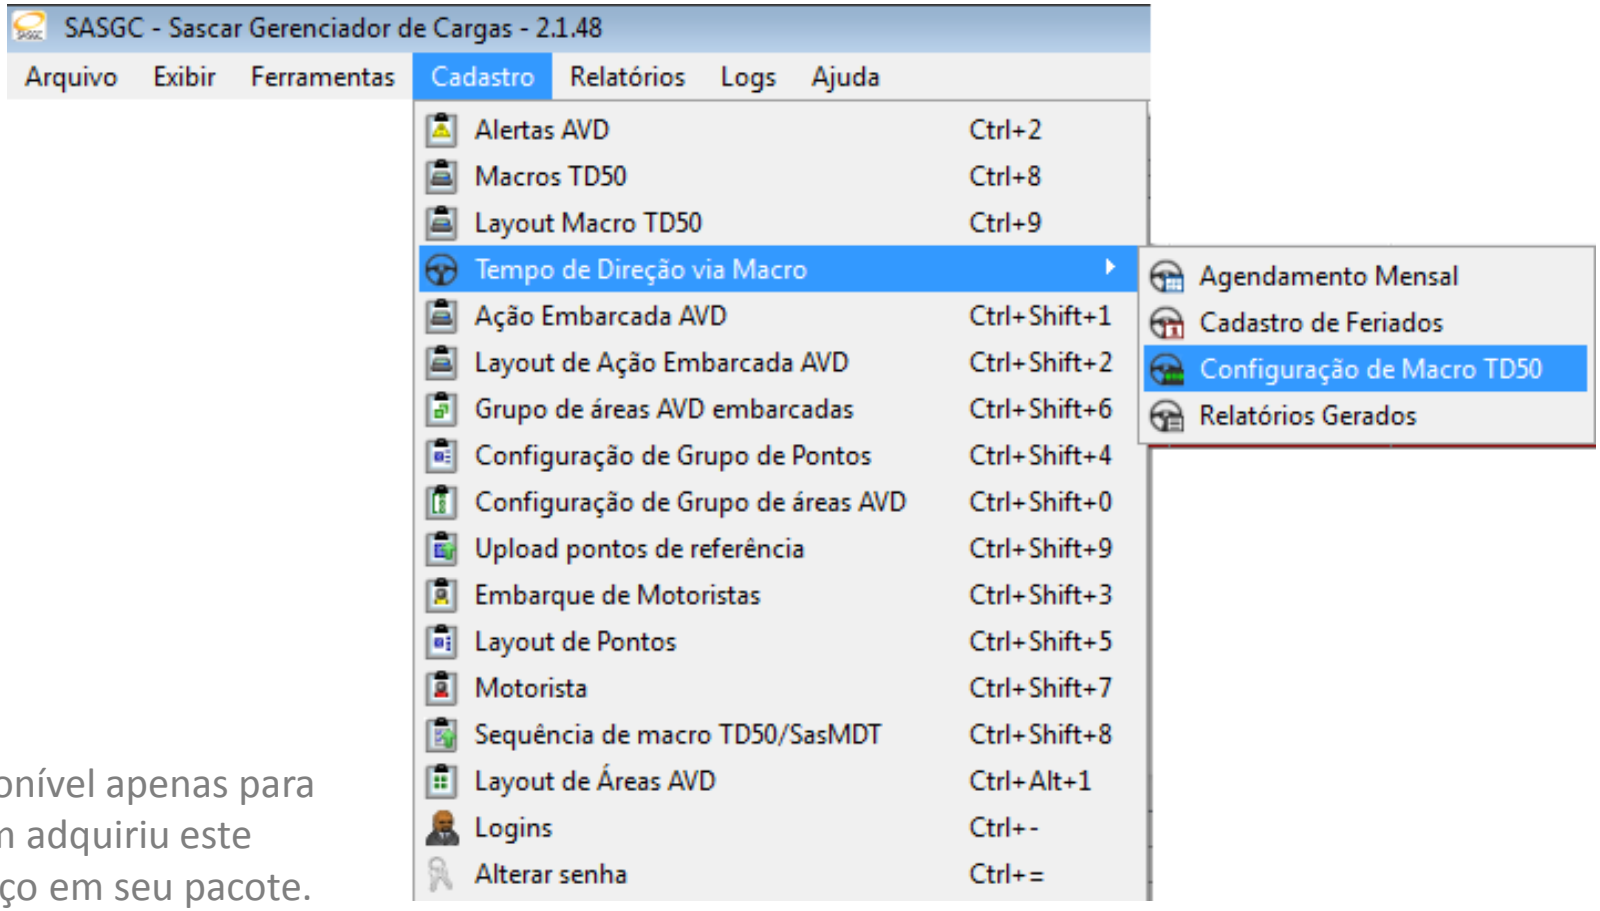

Disponível apenas para quem adquiriu este serviço em seu pacote.


Aba Cadastro

Configuração de Macro TD50

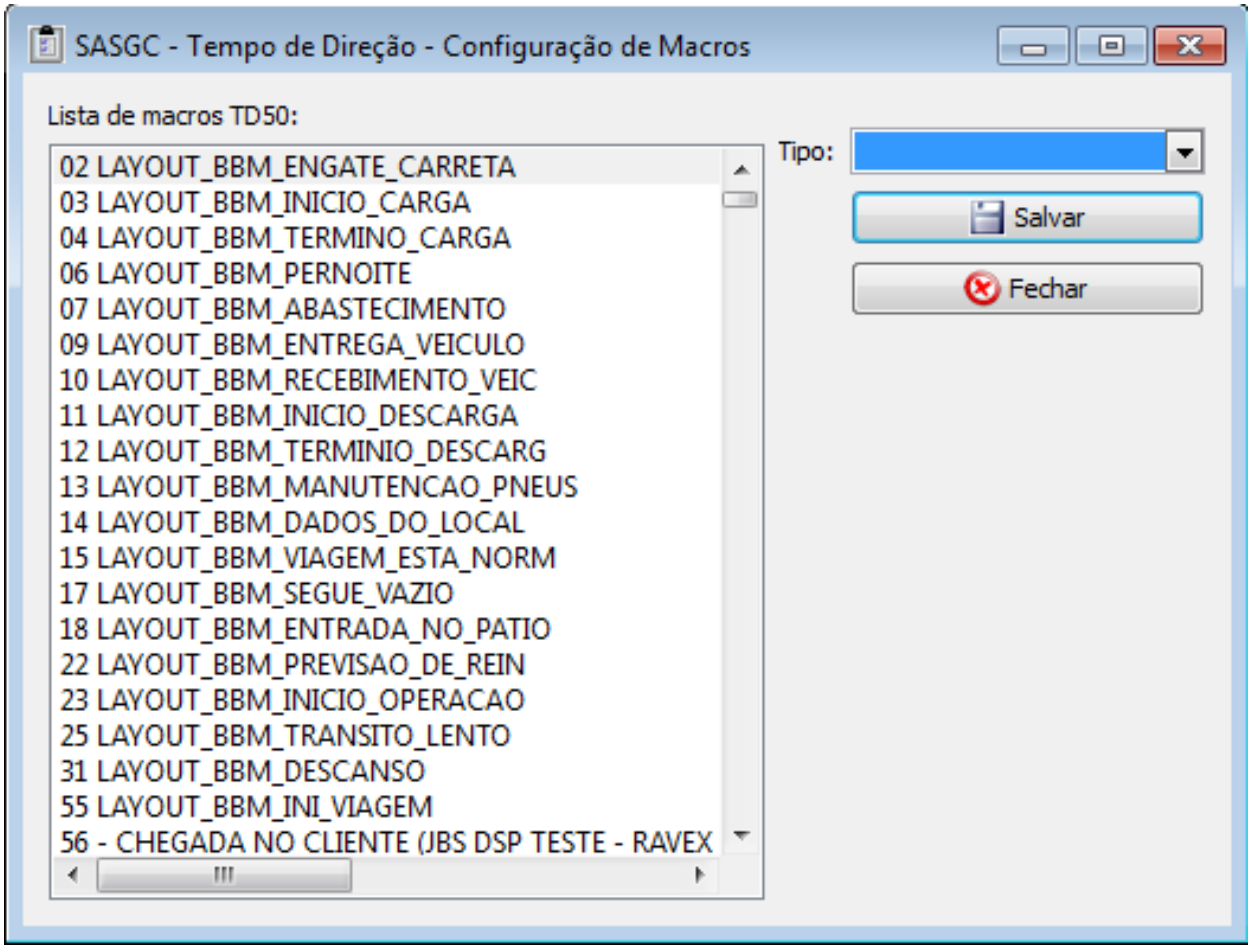

Aba Cadastro


Cadastro de Pontos

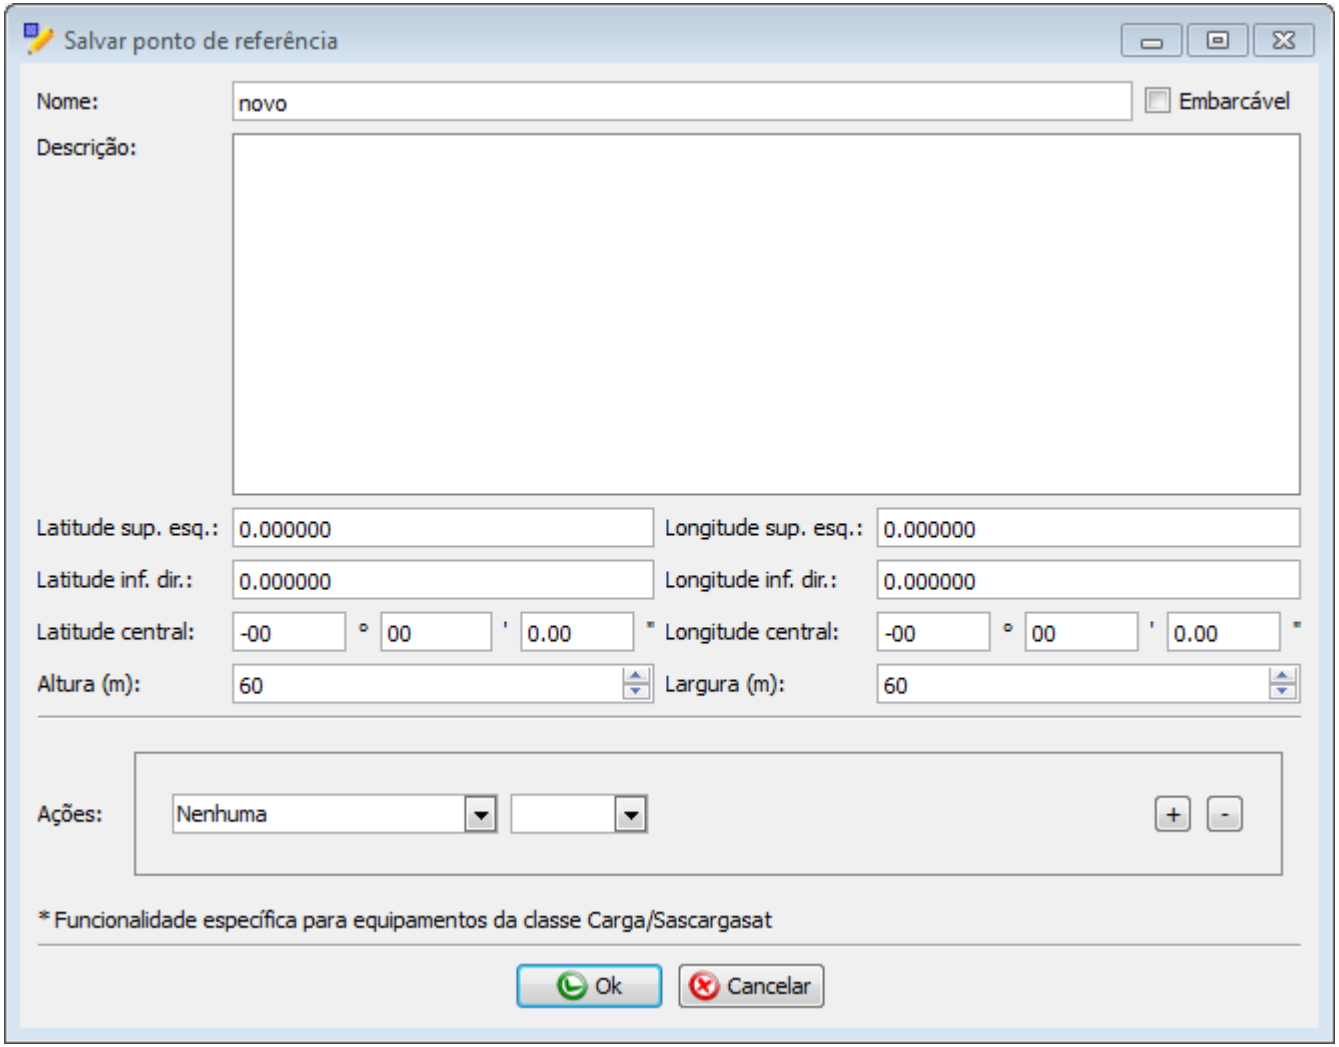

Esta é outra maneira de acessar o cadastro de pontos. No entanto, neste, você precisa já possuir latitude e longitude do local desejado


Aba Cadastro

Configuração de Grupo de Pontos

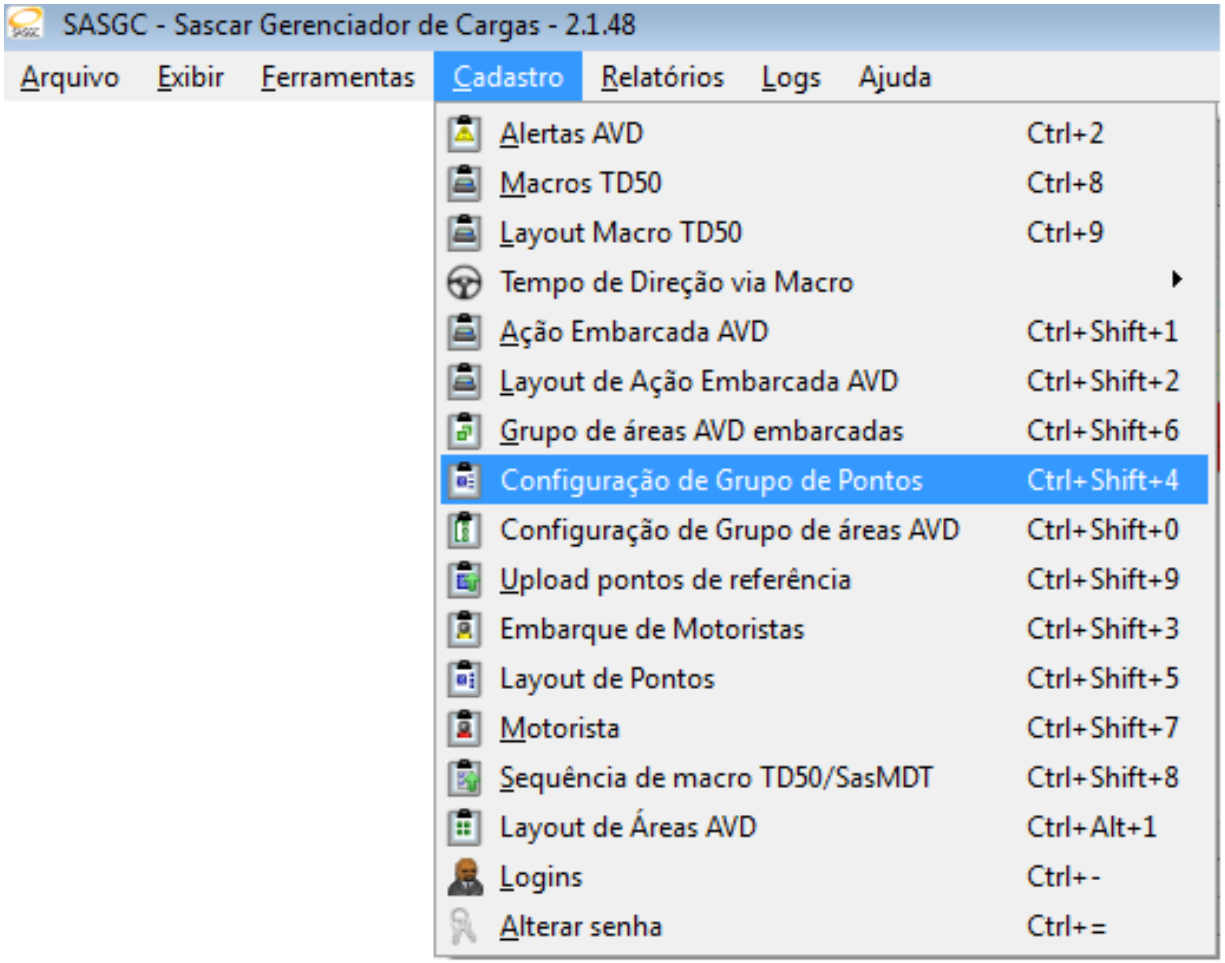


Aba Cadastro

Grupo de Pontos

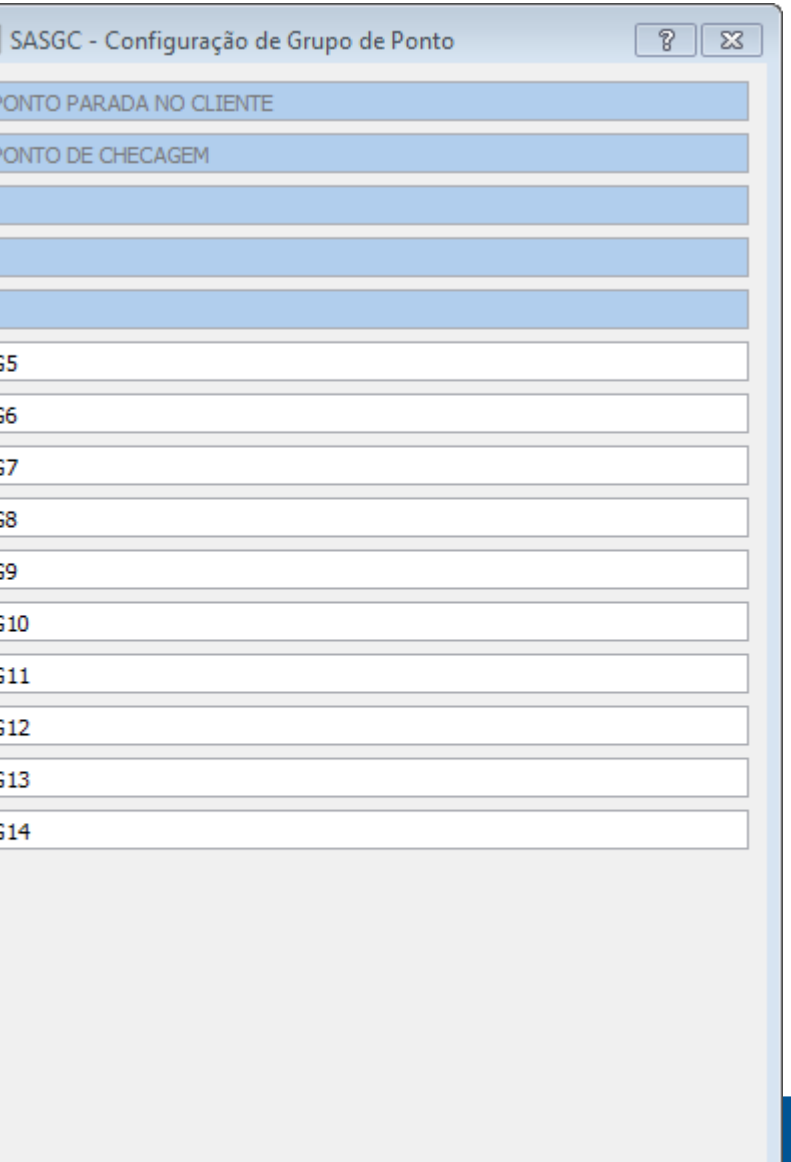


Essa opção serve para alterar os NOMES dos grupos de pontos que serão utilizado na criação do layout de pontos.

*Os 5 primeiros nomes não são alteráveis.

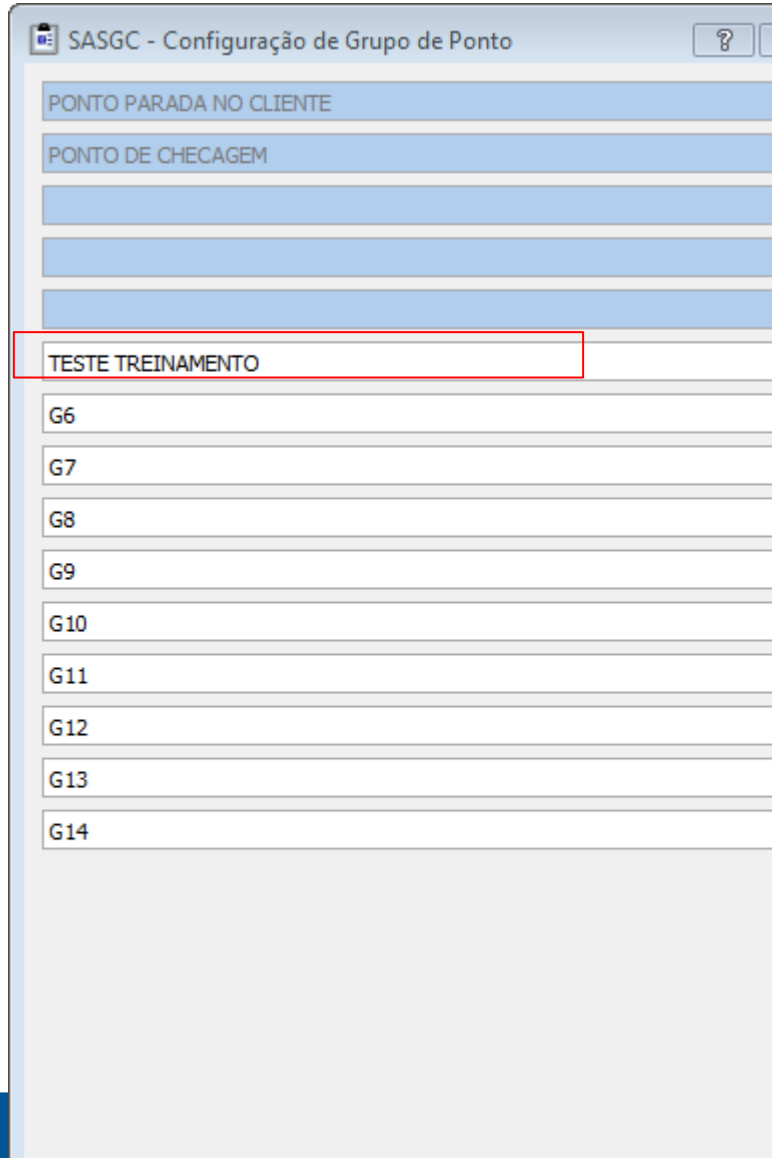


Aba Cadastro


Upload Pontos de Referência

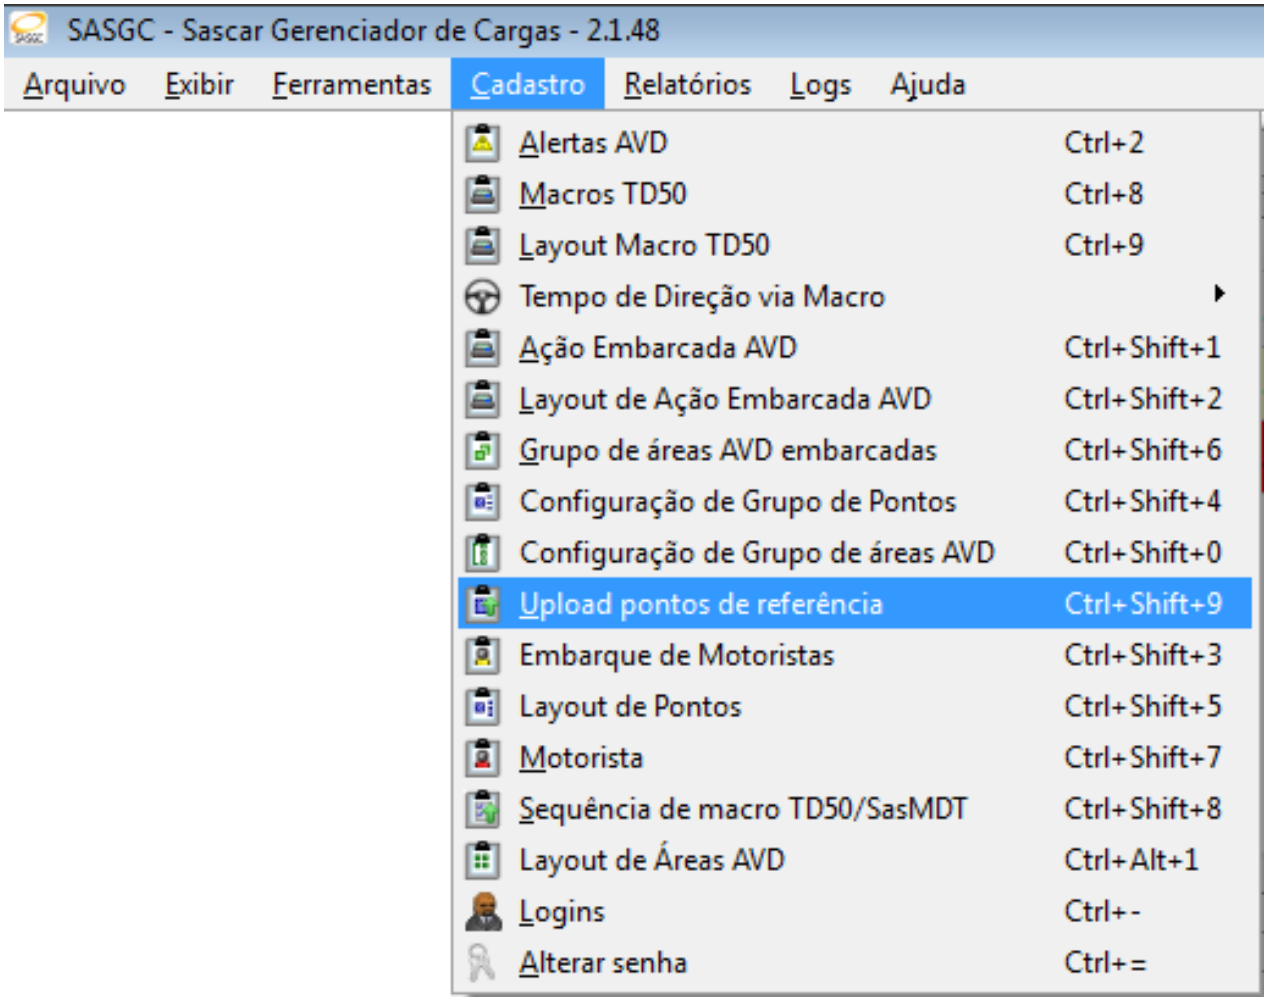

Aba Cadastro

Upload Pontos de Referência

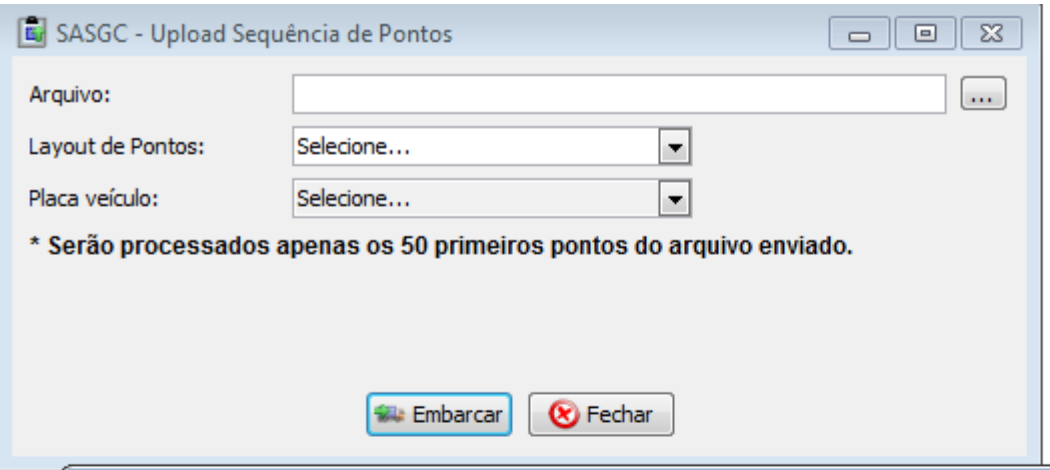


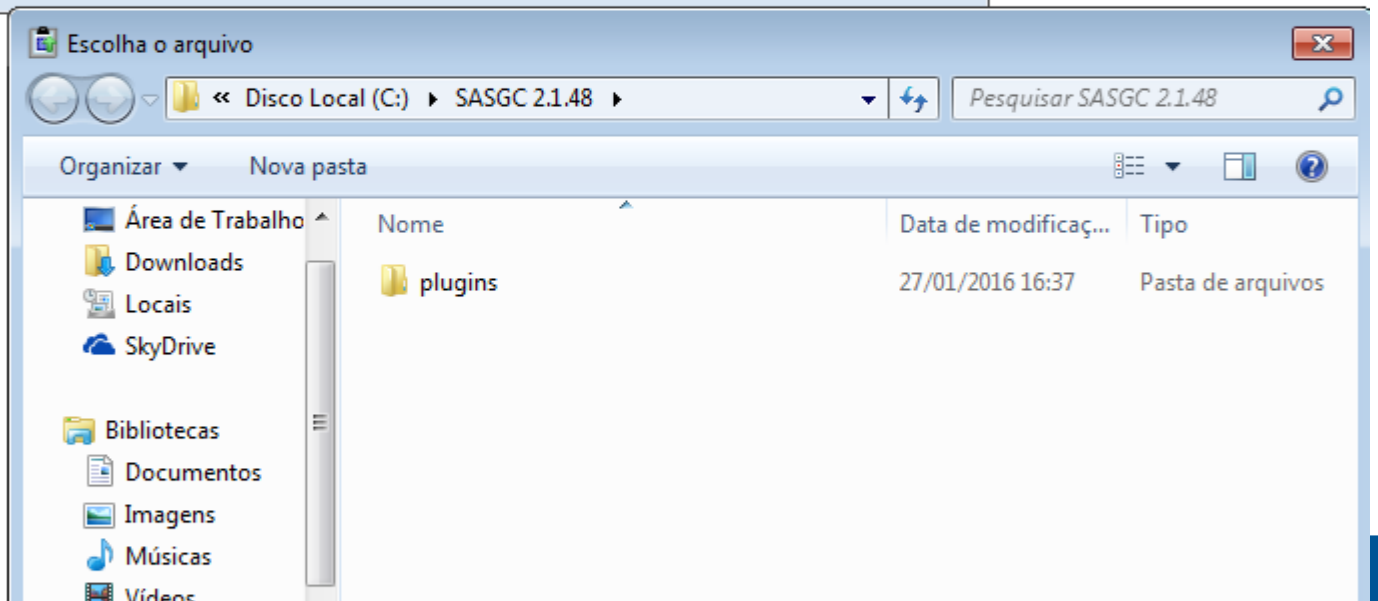

Você pode inserir uma lista de pontos através de arquivo com extensão .csv


Aba Cadastro

Layout de pontos

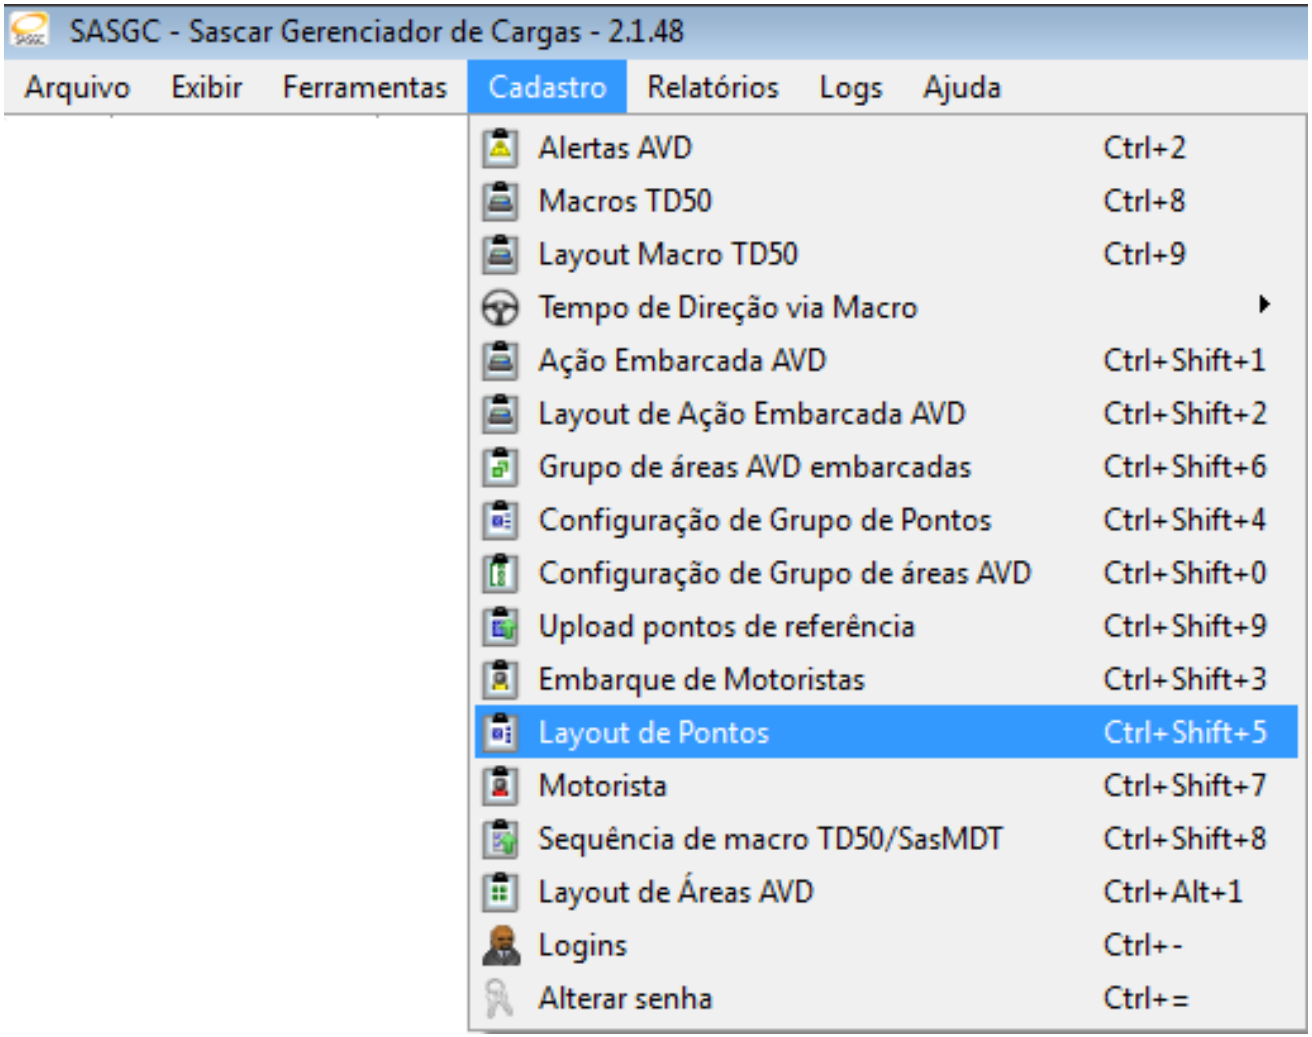

Aba Cadastro

Layout de Pontos

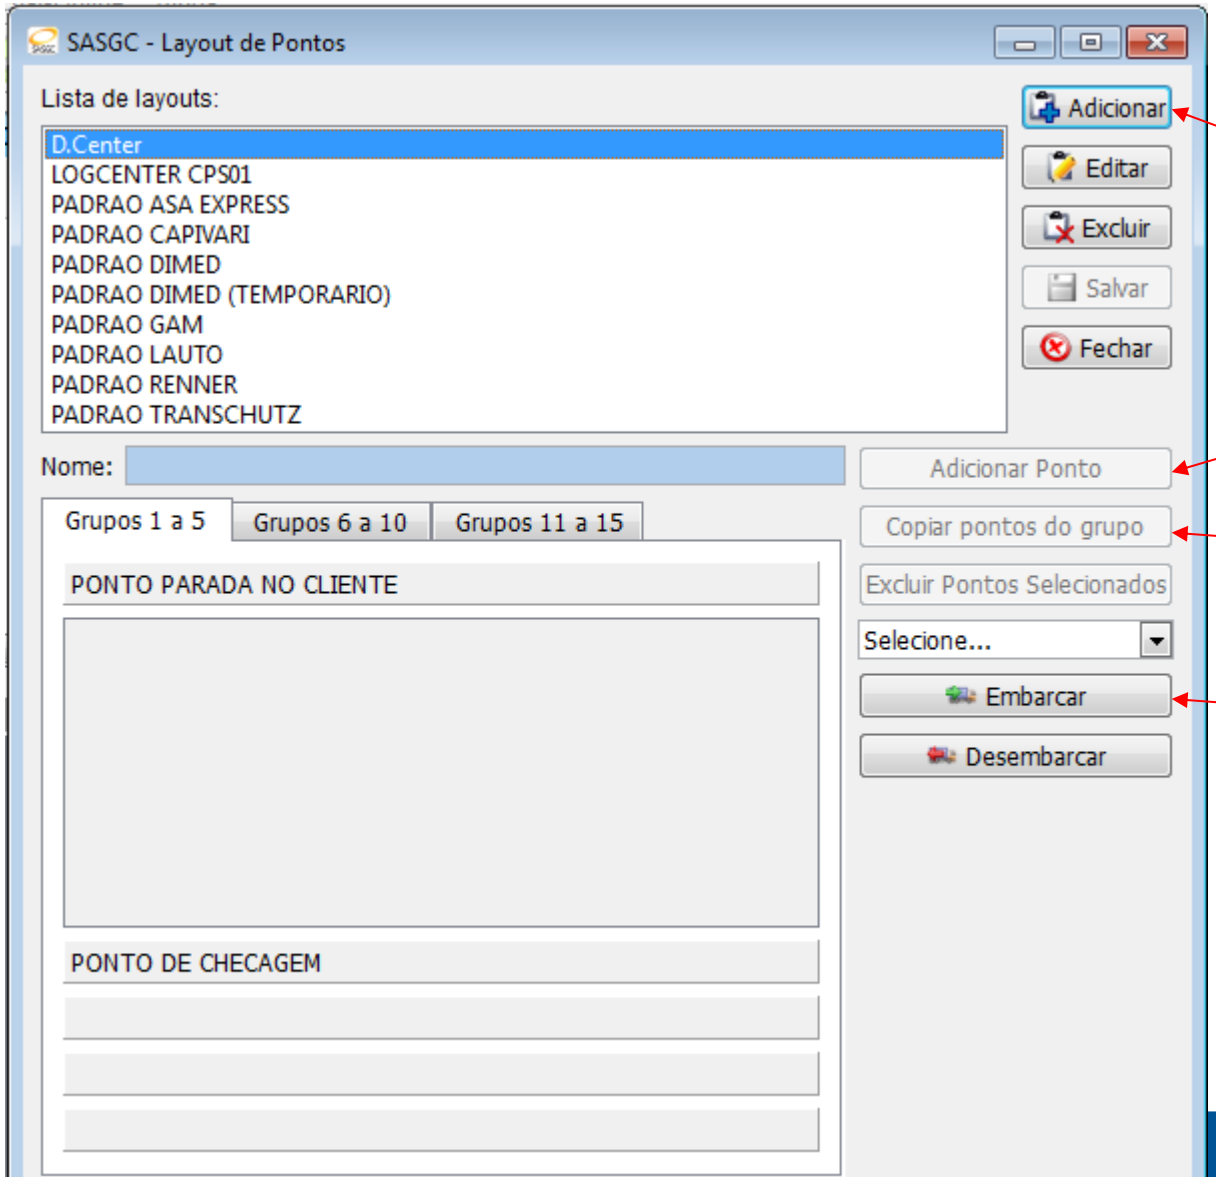

Deve-se clicar em [Adicionar] e de
nome do layout.

Após clicar [Adicionar Ponto] e
selecionar o ponto.


Essa opção serve para copiar os po
do grupo de um layout já criado.

Para finalizar clicar em Salvar e ap
realizar embarque.

*Para sequenciamento somente o
grupos PONTO PARADA NO CLIENT
PONTO DE CHACAGEM são utilizad

Aba Cadastro


Motoristas

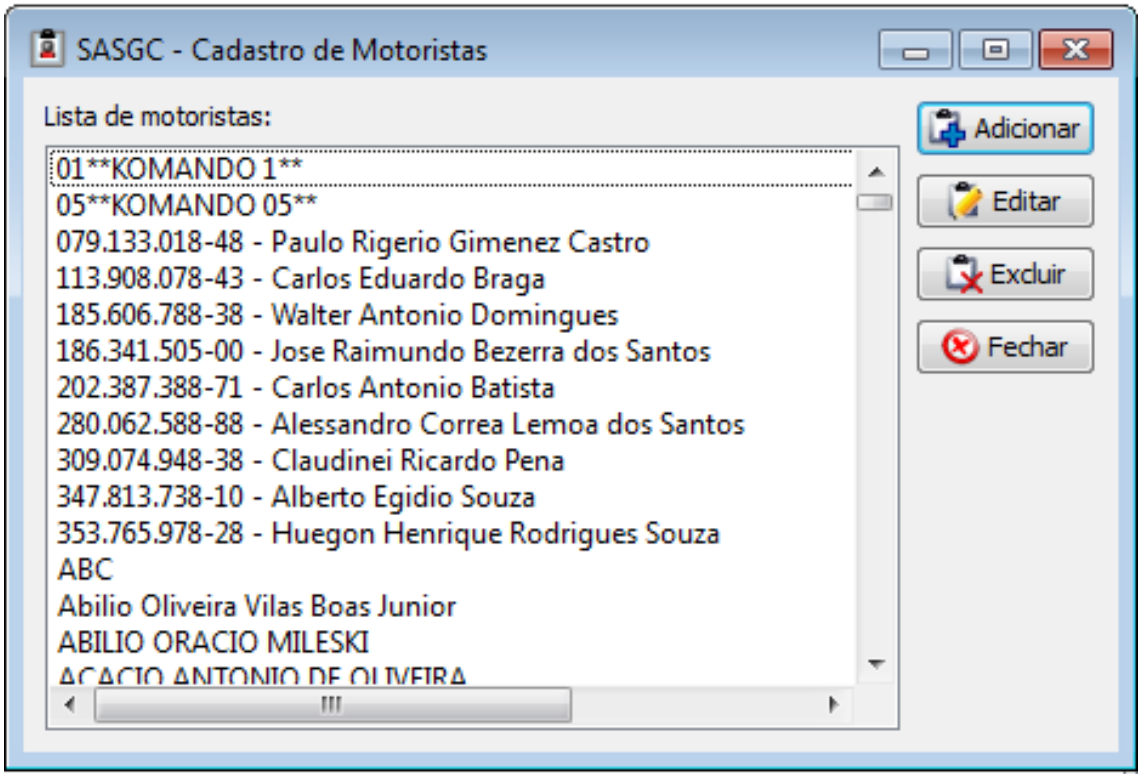

Aqui você cadastra todos os seus motoristas.
Basta clicar em [Adicionar]


Aba Cadastro

Motoristas

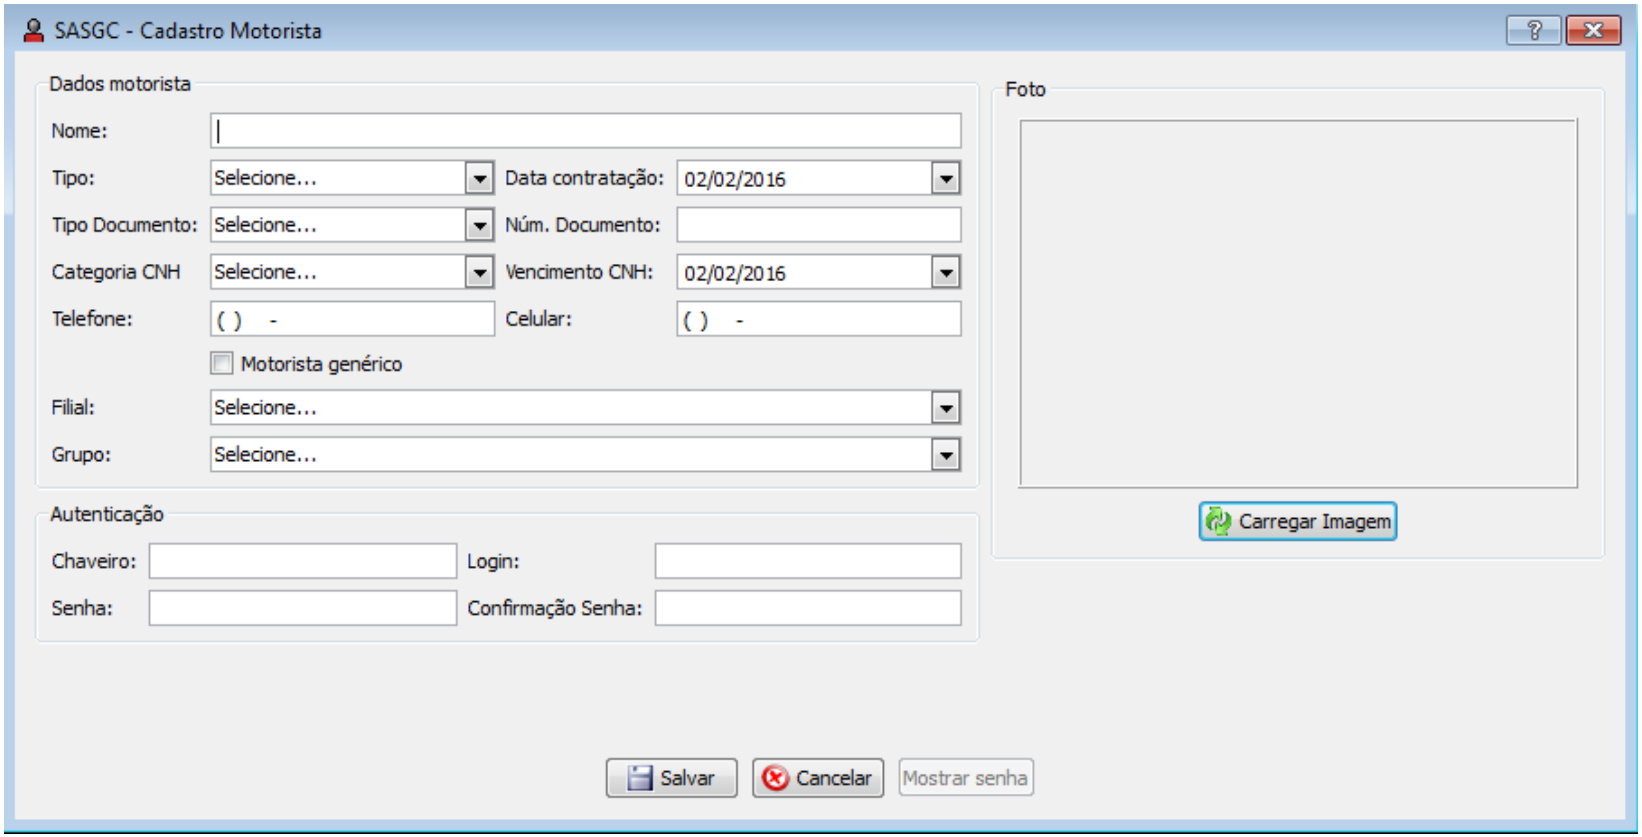


Aba Cadastro

Embarque de Motoristas

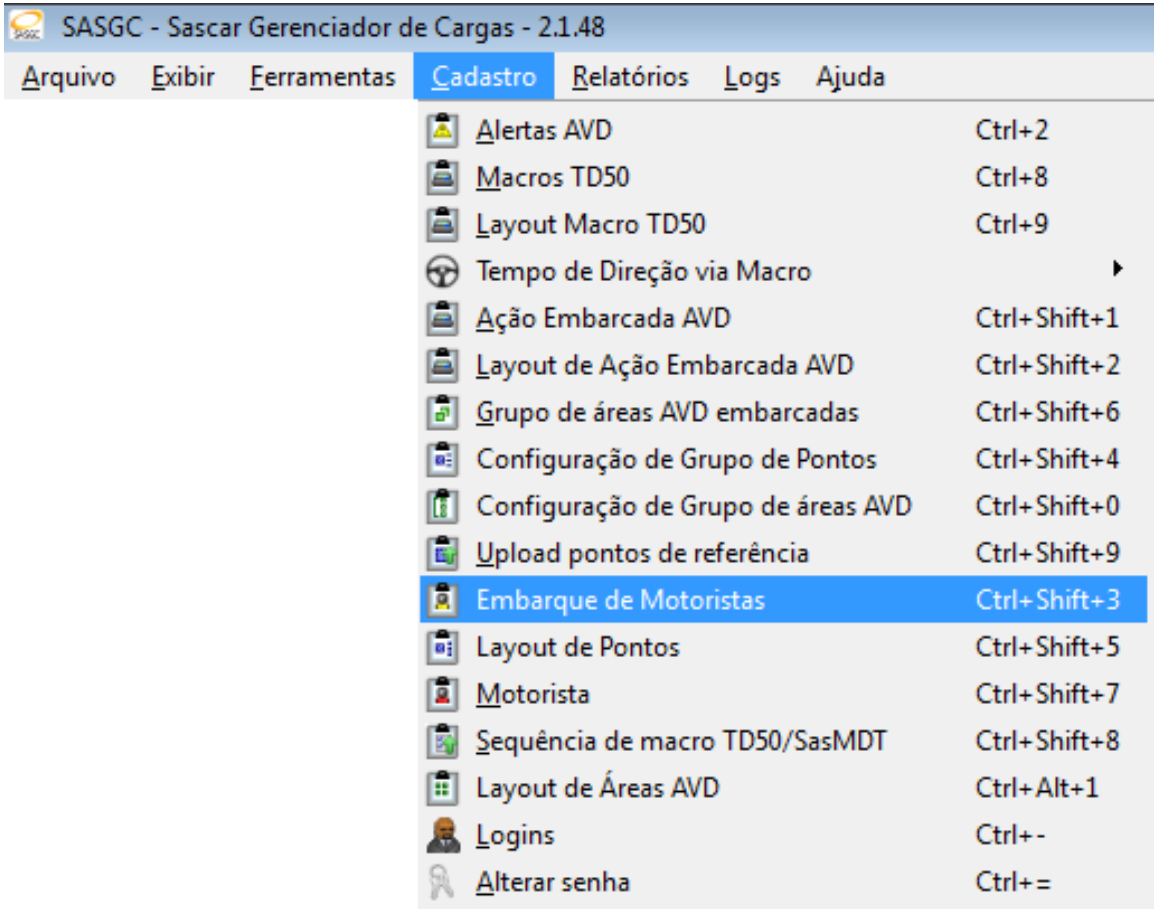

Aba Cadastro


Embarque de Motoristas

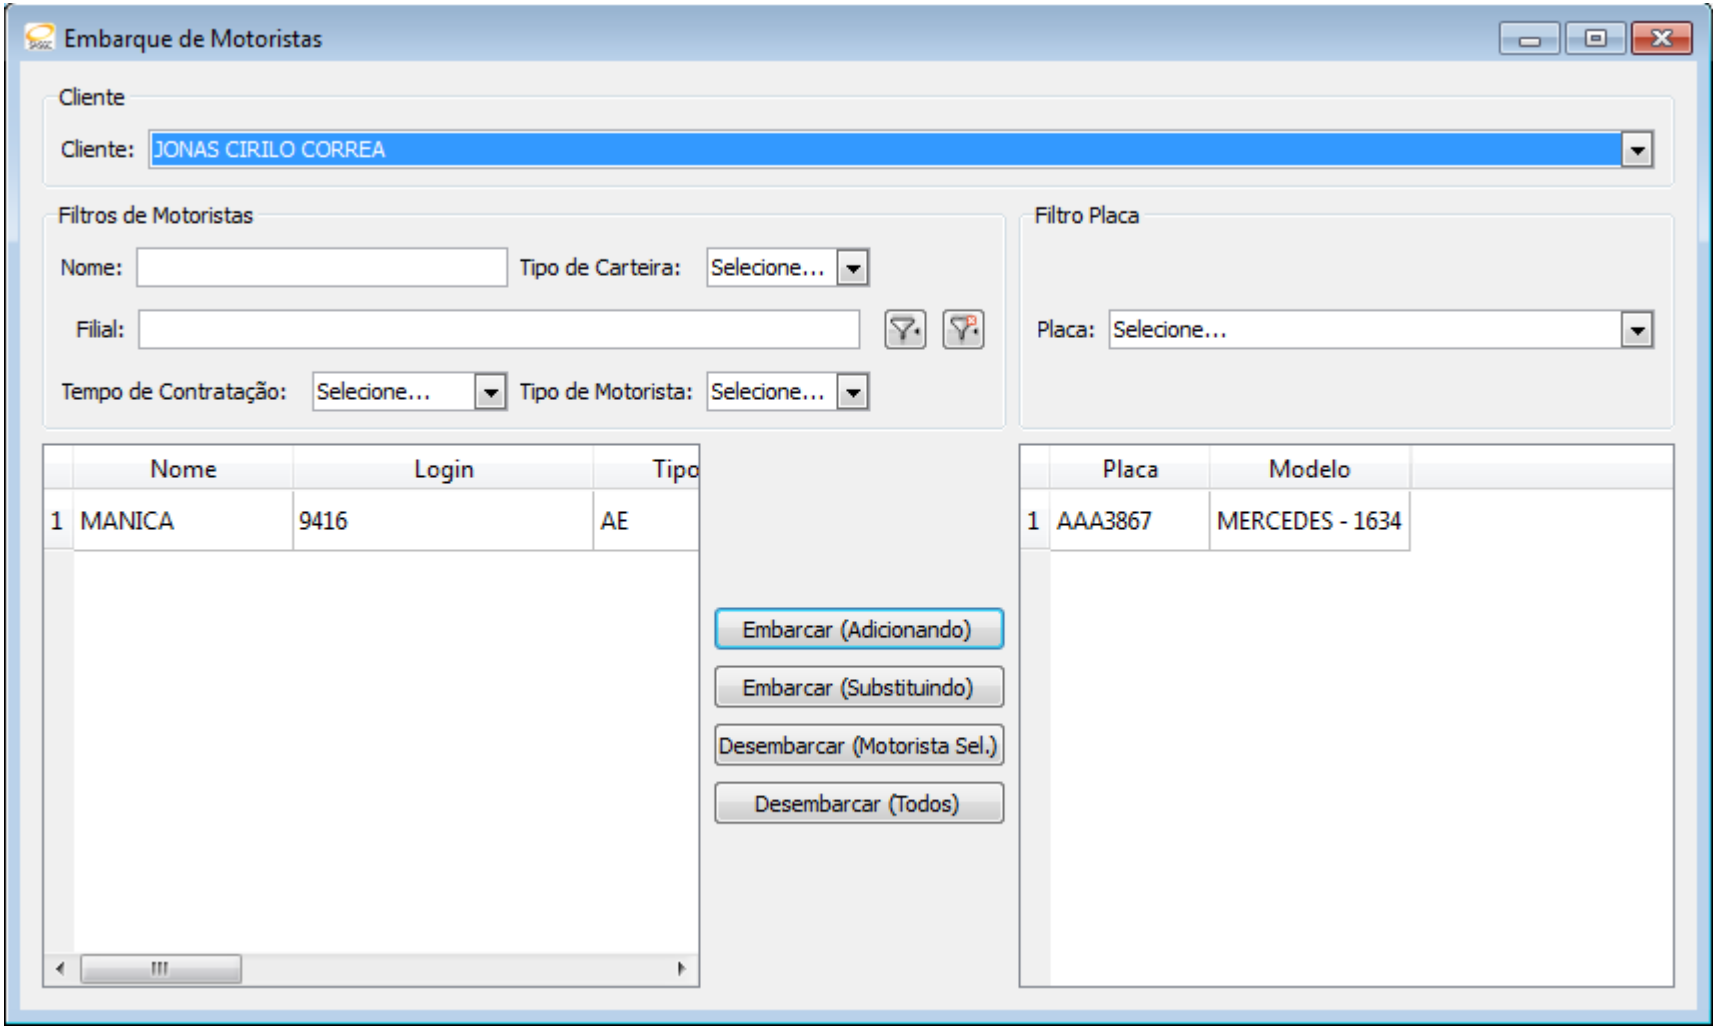

Aqui você pode direcionar quais motoristas utilizam determinado veículo, pode adicionar e/ou substituir. Pode também desembarcar todos ou apenas um.

Aba Cadastro


Sequência de Macro TD50/ SasMDT

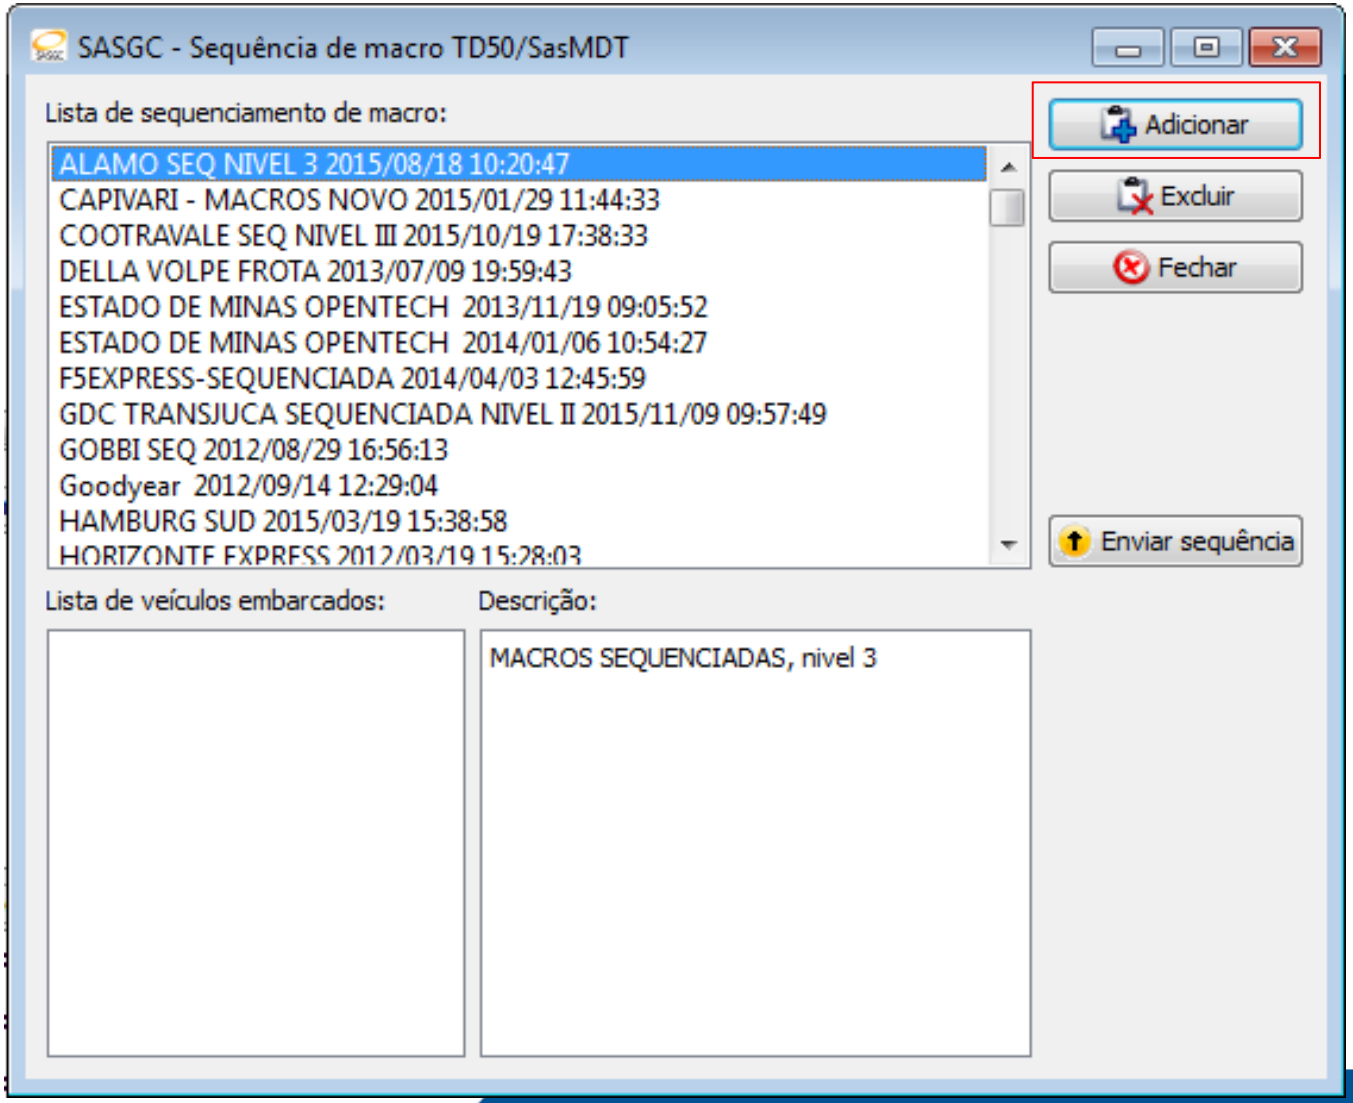

Caso a macro não esteja na listagem, clique no botão [Adicionar]

Aba Cadastro

Sequência de Macro TD50/ SasMDT

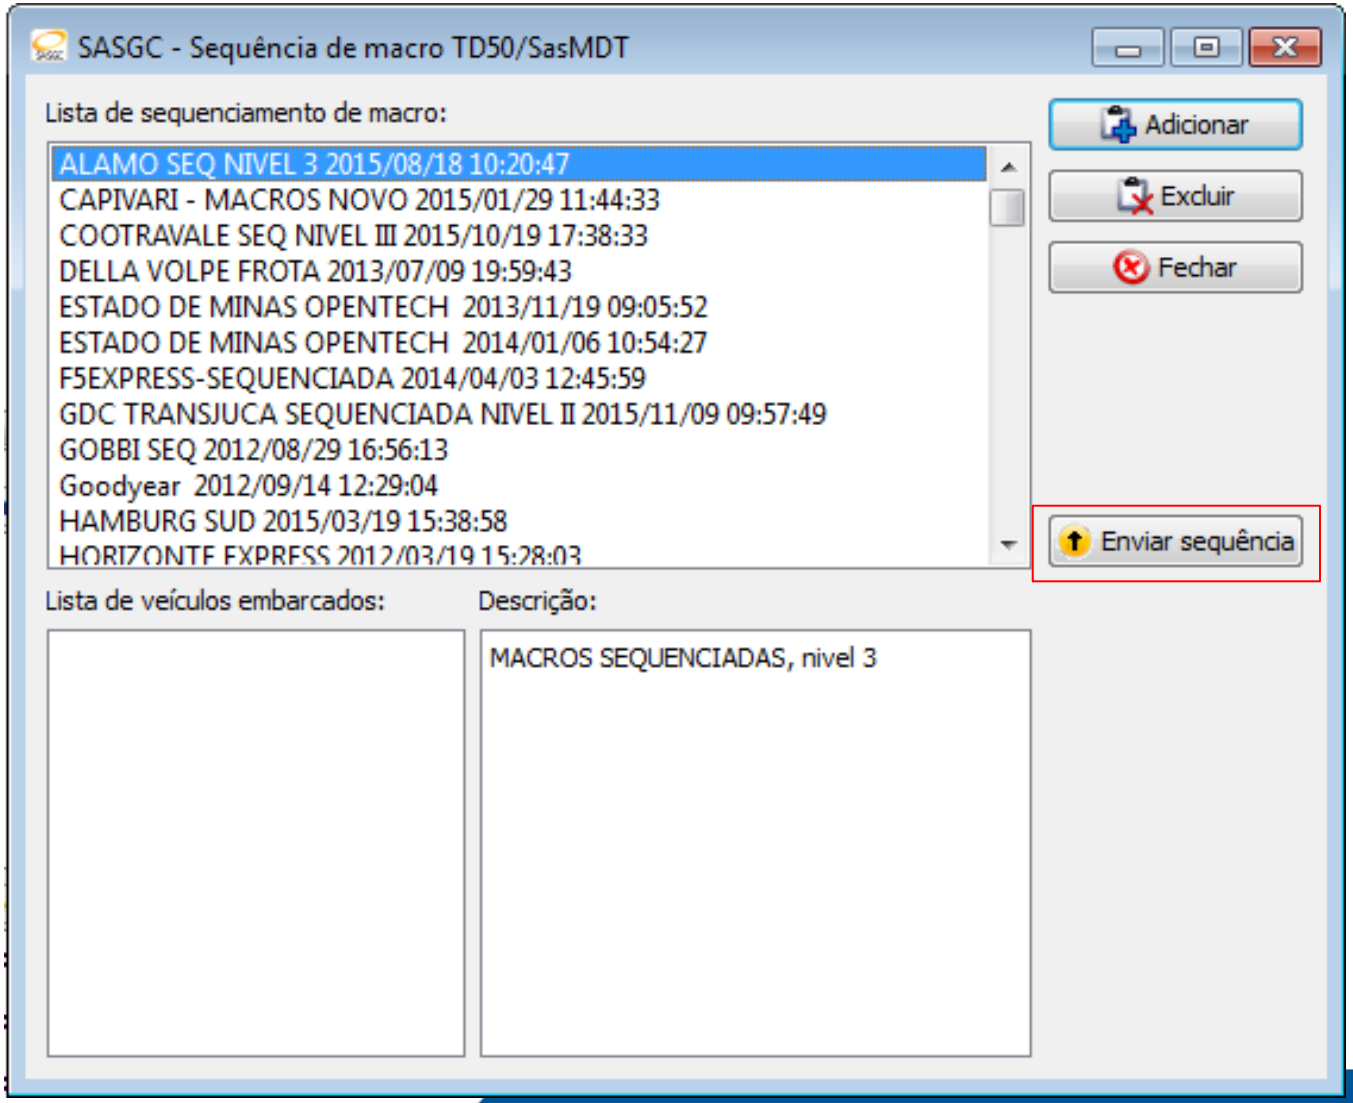

Selecione a macro na Lista de sequenciamento de macros e logo após clique no botão [Enviar Sequência]

Recursos de Ação Embarcada e Alertas


Os Alertas são executados através de itens de análise, identificados pelo equipamento e comparados com o alerta associado ao veículo.

Quando confirmado que todos os itens de análise ocorreram é gerado o alerta em sistema e enviado o comando automaticamente ao veiculo (caso possua atuação).


Diferente da ação embarcada que está armazenada dentro do equipamento, o alerta, por estar no sistema, a execução não é instantânea. Dependendo então do posicionamento do veiculo.


Recursos de Ação Embarcada e Alertas

Para ativar a operação, clicar com o botão direito em cima da placa e clicar em Inicio de operação.

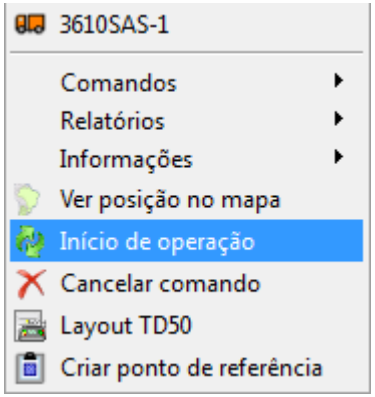

Ira aparecer essa janela aonde caso possua vinculo de rota, a mesma deve ser selecionada. Ao final clicar em Ok.

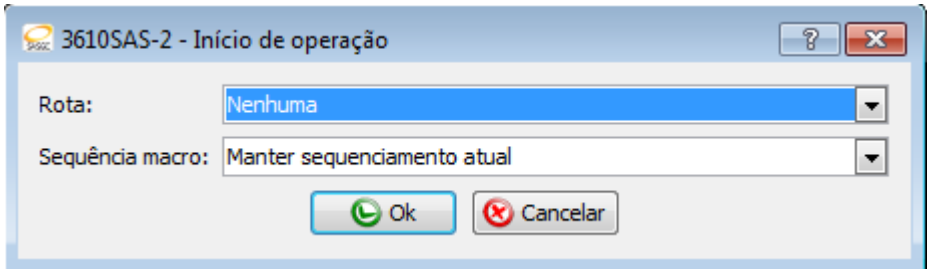

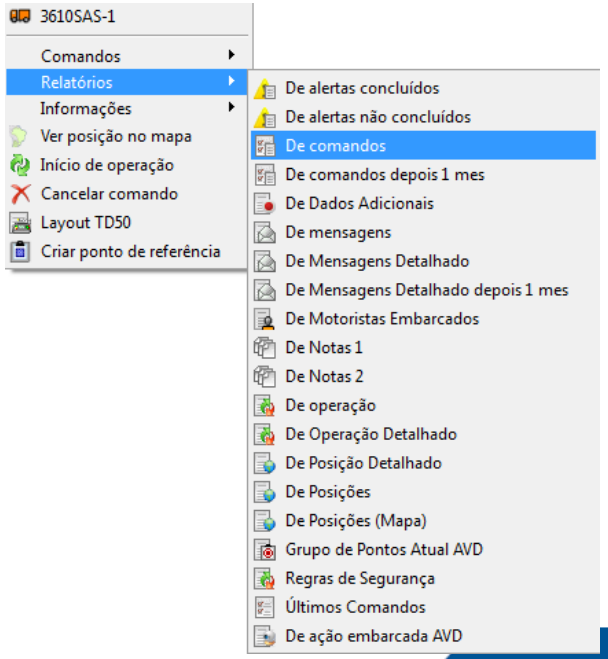


Para verificar a associação do alerta, clicar com o botão direito em cima da placa, relatório de comandos.


No relatório ira aparecer o comando enviado, com a descrição de analise e ação do alerta.

Aba Relatórios

Relatórios gerais

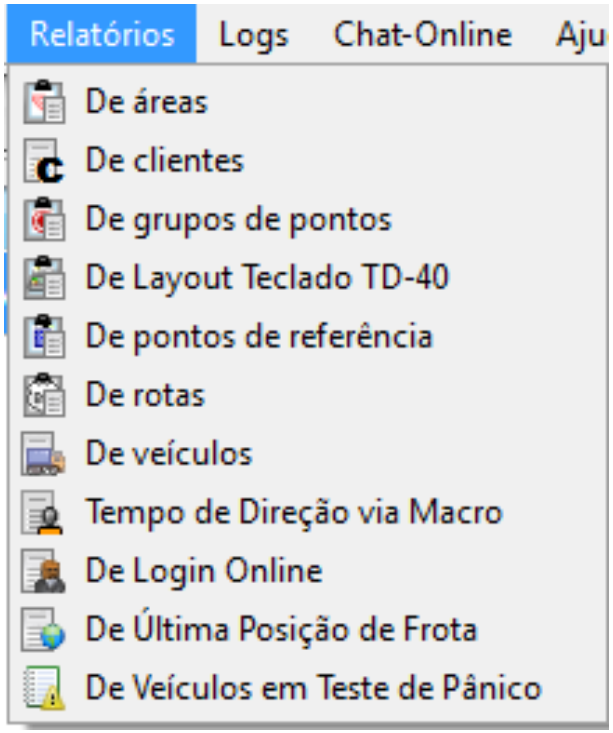


Relatórios por veículo

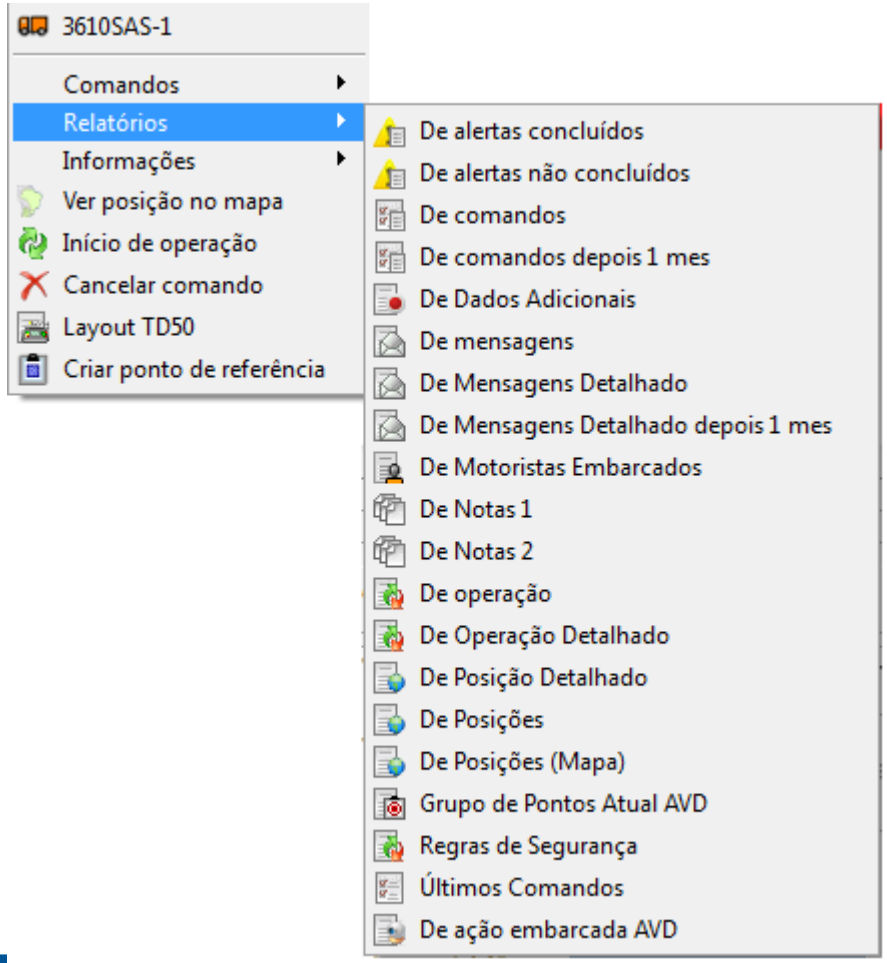


Aba Relatórios


Todos os relatórios são fornecidos apenas em PDF

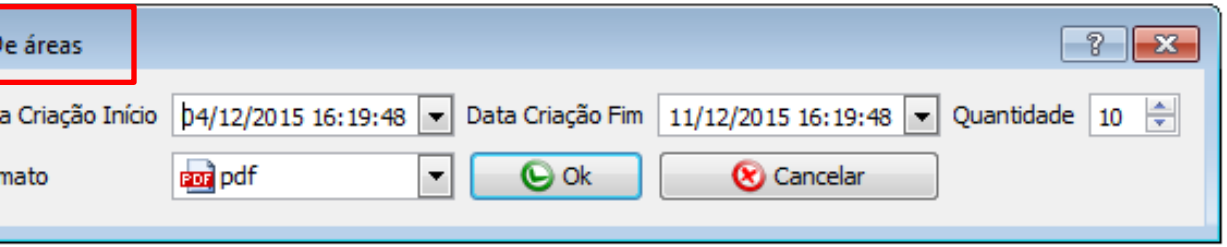

As informações retornadas são: DESCRIÇÃO; PONTOS PARA DEMARCAÇÃO; e USUÁRIO qu cadastro.

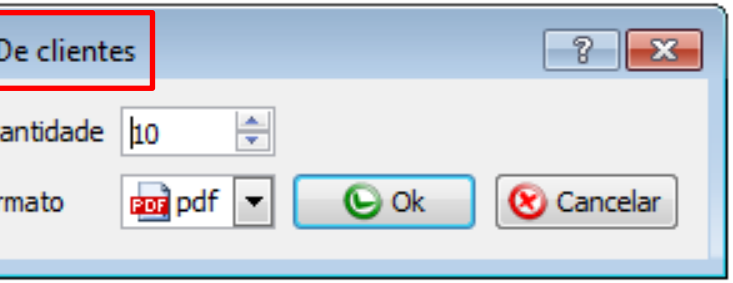


As informações retornadas são: NOME DO CLIENTE; e QUANTIDADE de veículos disponíveis.

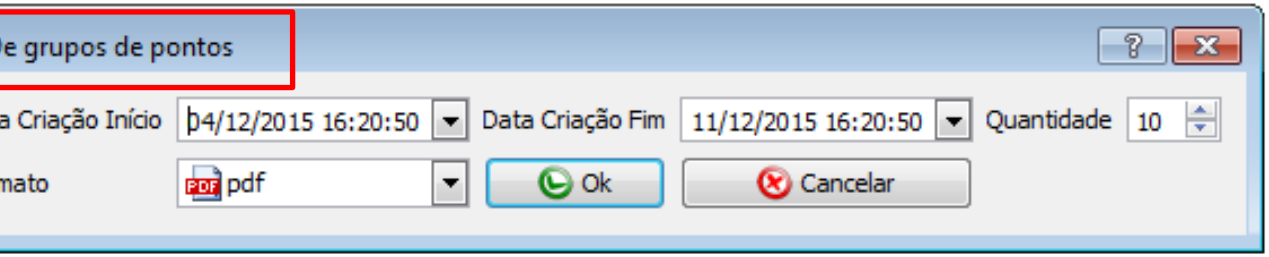


As informações retornadas são: DESCRI DE PONTOS; USUÁRIO de criação e/ou a DE CRIAÇÃO; e (se existir) VEÍCULO com embarcado.

Aba Relatórios


Todos os relatórios são fornecidos apenas em PDF

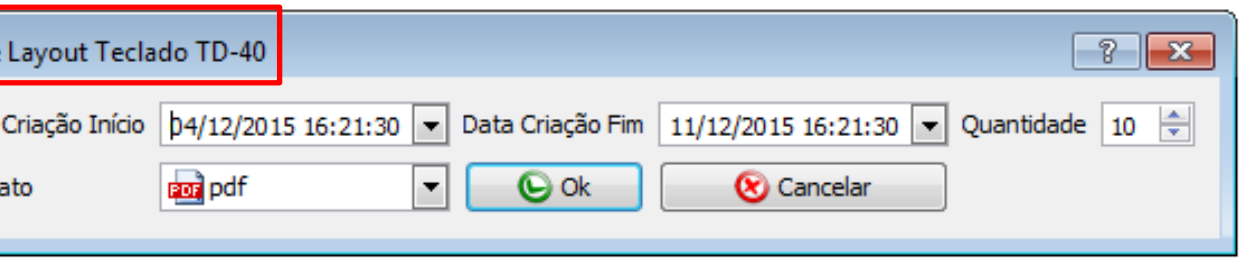

As informações retornadas são: DESCRIÇÃ
MENSAGENS; MENSAGENS DE DEFEITO;
MENSAGENS Pré-Configuradas; e DATA DE
CRIAÇÃO.

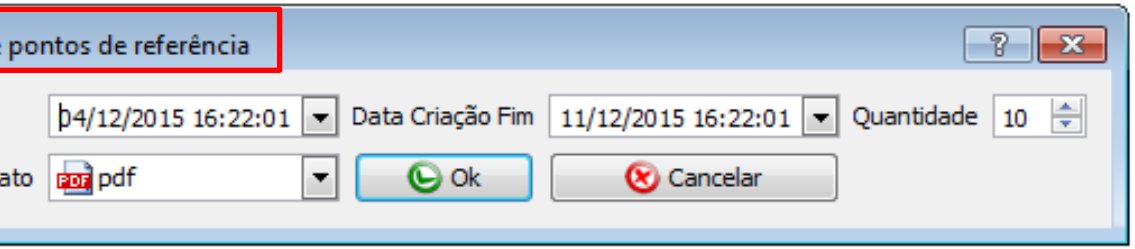

As informações retornadas são: DESCRIÇÃO; LATIT
1; LATITUDE/LONGITUDE 2; se EMBARCÁVEL; DATA
USUÁRIO que o cadastrou.

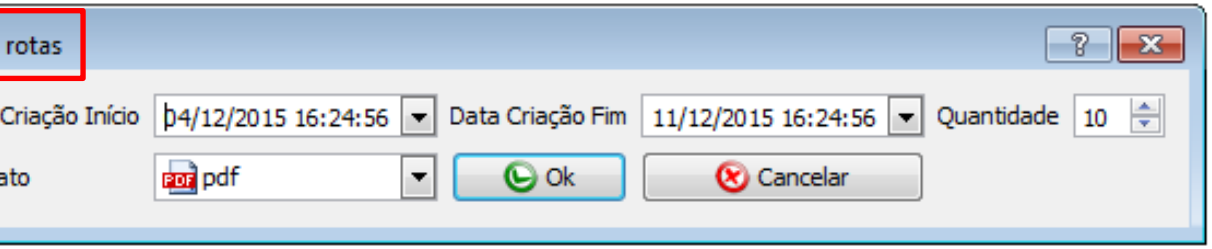


As informações retornadas são: DESCRIÇÃO
abrangência; DATA DE CRIAÇÃO e/ou DATA
Usuário que a cadastrou.

Aba Relatórios

Todos os relatórios são fornecidos apenas em PDF




As informações retornadas são: NOME DO CLIENTE; PLACA; MARCA/MODELO; COR; e ASSESSÓRIO/SENSORES E ATUADORES instalados no veículo.

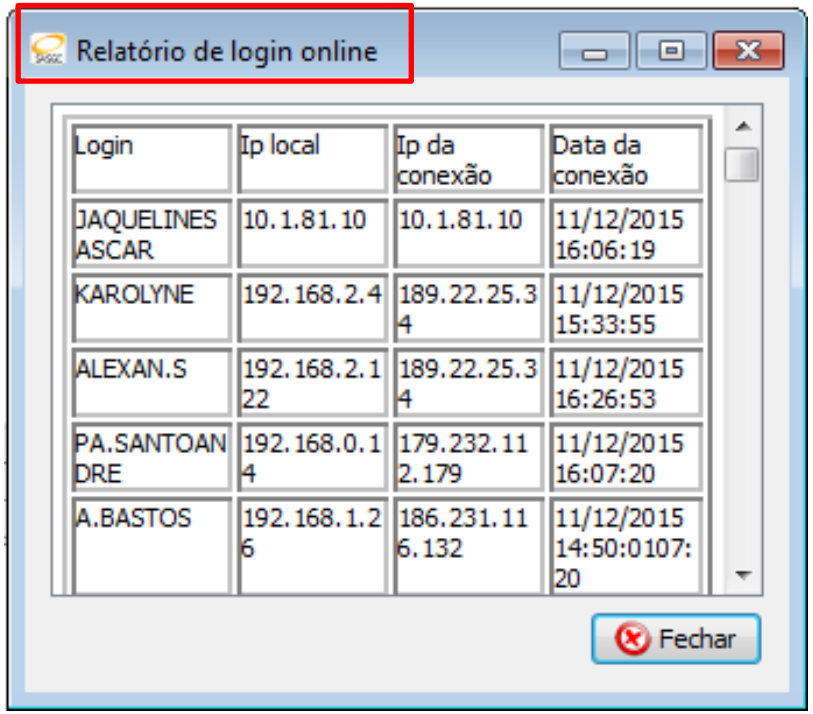



As informações retornadas são: LOGIN VÁLIDO LOGADO; IP LOCAL DA MÁQUINA UTILIZADA; IP DA CONEXÃO; e DATA E HORA DA CONEXÃO.

Aba Relatórios

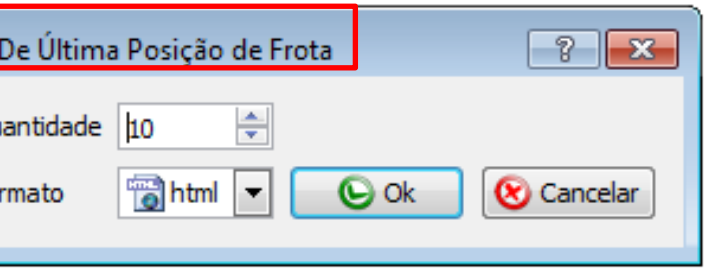


As informações retornadas são: VEÍCULO; DATA DA POSIÇÃO; DATA DE CHEGA posição nos servidores da Sascar; VELOCIDADE no momento da posição; Stat IGNIÇÃO/BATERIA/BLOQUEIO; LATITUDE; LONGITUDE; UF; CIDADE; RUA; NÚ DO GPS; se posição de MEMÓRIA ou não; se posição SATELITAL ou não; SENSORES/ATUADORES ativados; PONTO DE REFERÊNCIA EMBARCADO; PON REFERÊNCIA; ROTA; NOTAS 1 E 2; se EM OPERAÇÃO ou não e Status de PÂNIC disponível nos formatos PDF/HTML /CSV.

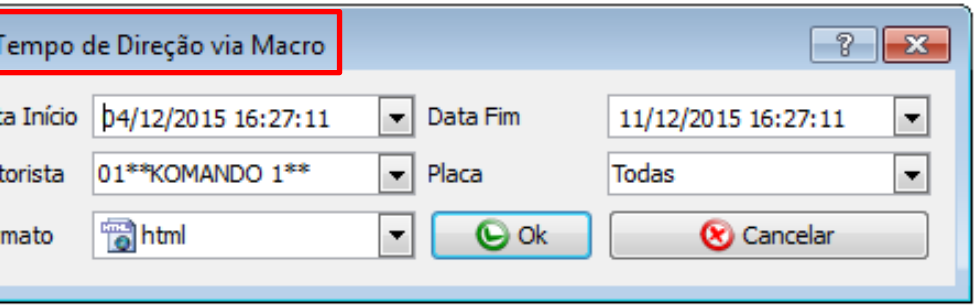

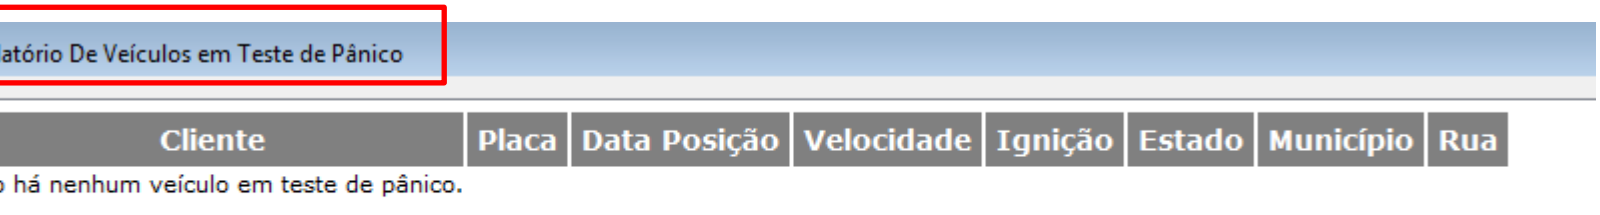

Aba Relatórios

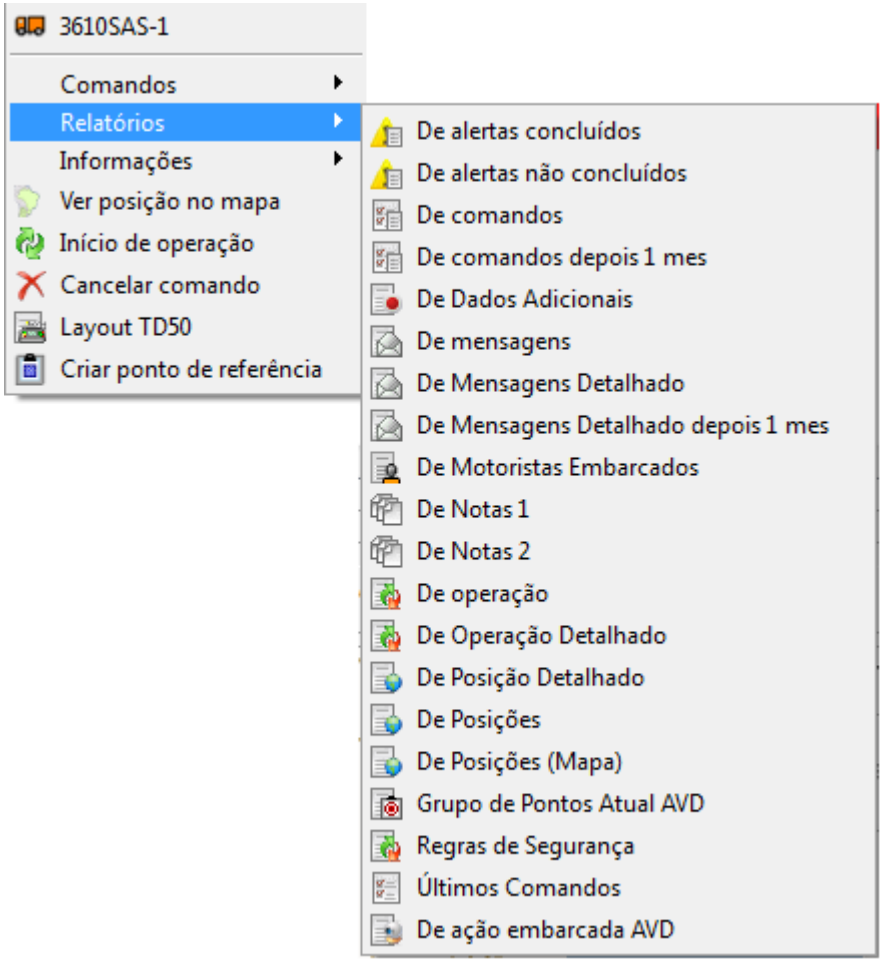


Relatórios por veículo

Escolha o veículo que deseja extrair o relatório, clique com o botão direito do *mouse*. Vá até relatórios. As abas visíveis serão estas ao lado.

Aba Relatórios

Relatório de Alertas Concluídas/ Não Concluídas

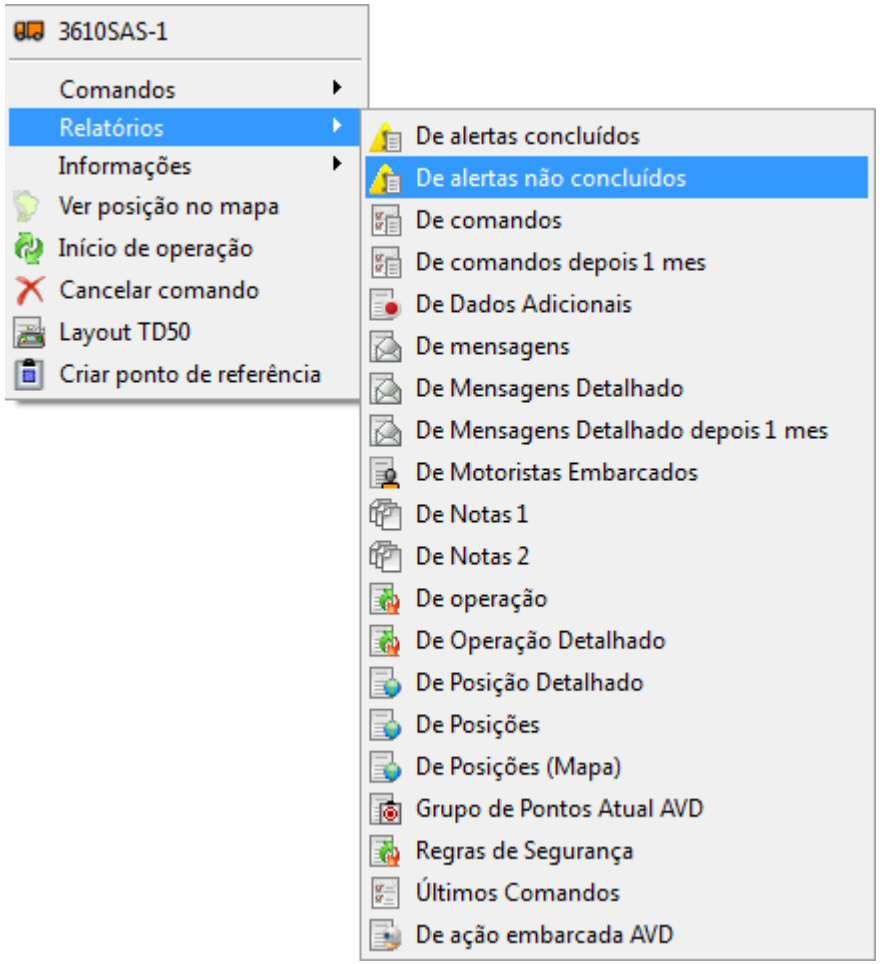

Disponível nos formatos HTML/PDF/CSV.


Alertas Concluídos - Relatório responsável pelas ocorrências de alertas gerados e já 'tratados' pela operação. O filtro utilizado é por data, quantidade ou alerta cadastrados. As informações retornadas são: DESCRIÇÃO; AÇÃO; INÍCIO, FIM e DATA DA OCORRÊNCIA; LATITUDE; LONGITUDE; PONTO DE REFERÊNCIA; DATA DO REGISTRO e da VISUALIZAÇÃO; LOGIN; e CANAL DE TRANSMISSÃO.

Alertas Não Concluídos -Relatório responsável pelas ocorrências de alertas gerados e NÃO 'tratados' pela operação. O filtro utilizado é por data, quantidade ou alerta cadastrados. As informações retornadas são: DESCRIÇÃO; AÇÃO; INÍCIO, FIM e DATA DA OCORRÊNCIA; LATITUDE; LONGITUDE; PONTO DE REFERÊNCIA; DATA DO REGISTRO e da VISUALIZAÇÃO; LOGIN; e CANAL DE TRANSMISSÃO.

Aba Relatórios

Relatório de comandos


No relatório irá aparecer o comando enviado, com a descrição de análise e ação do alerta.

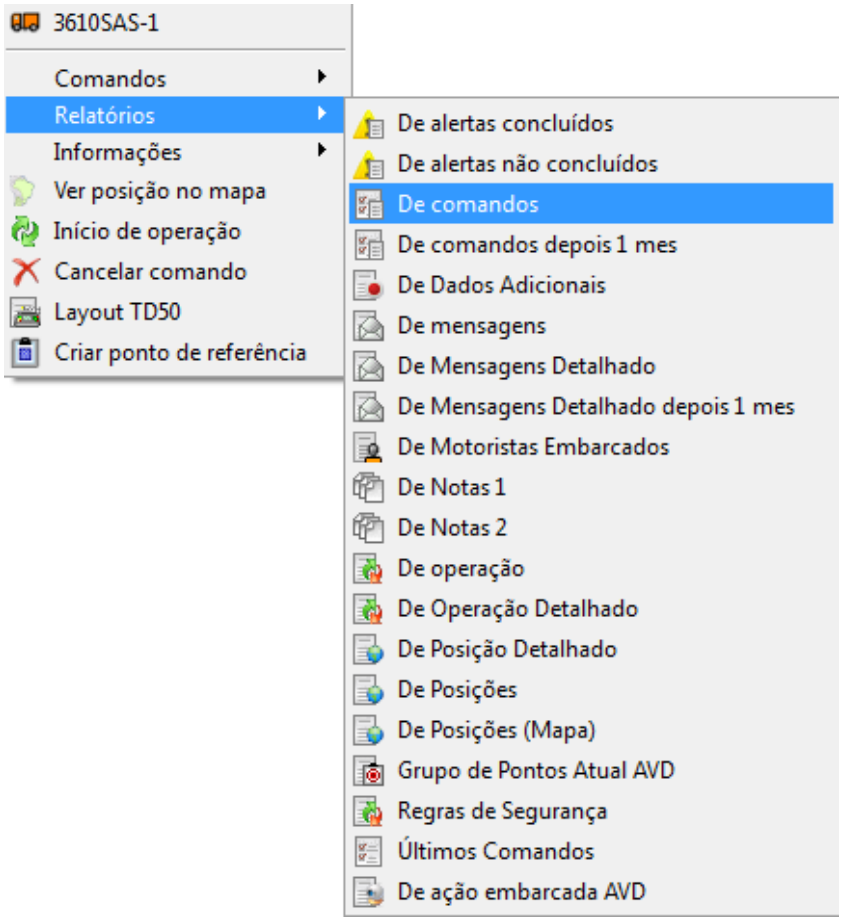

Relatório responsável pelos comandos enviados pelo operad
ação de alerta ou macro. As informações retornadas são: EN
(CLIENTE); LOGIN; VEÍCULO; COMANDO; PARÂMETROS; CAN
ENVIO; DATA E HORA DE ENVIO; DATA E HORA DE EXECUÇÃO
HORA DE CANCELAMENTO (SE CANCELADO); e DATA E HORA
EXPIRAÇÃO DO COMANDO (SE EXPIRADO).

Aba Relatórios

Relatório de Mensagens Detalhado

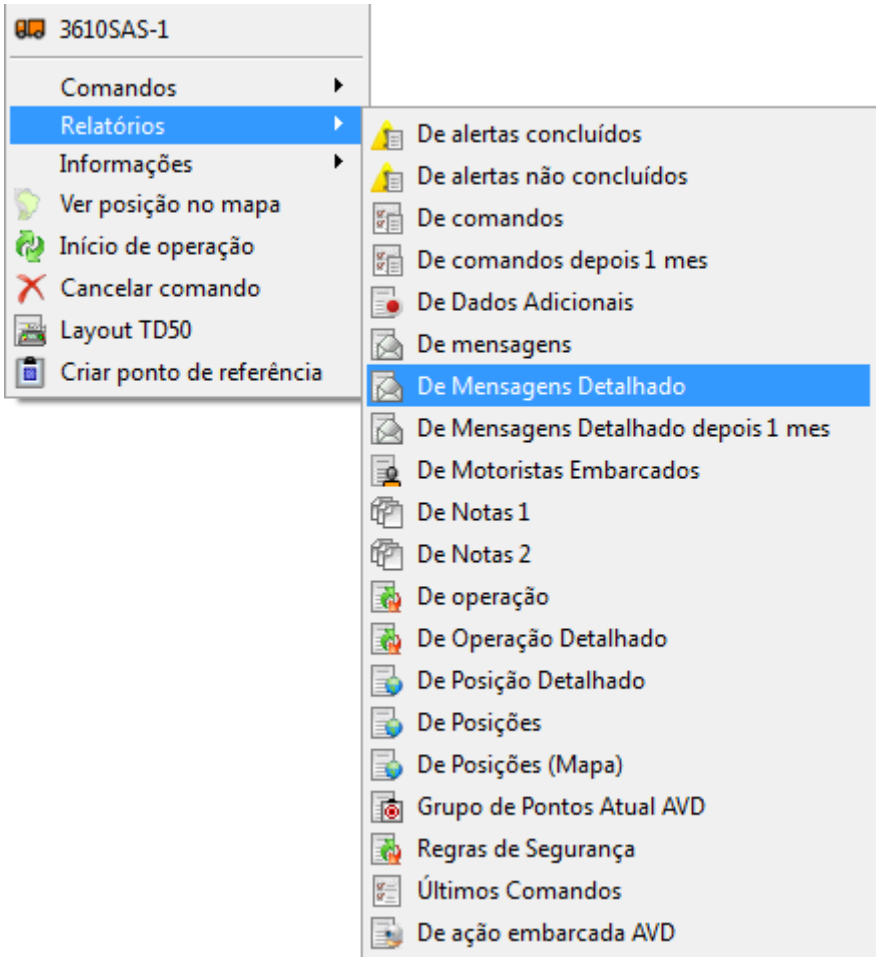


Disponível nos formatos HTML/PDF/CSV.

Relatório responsável pelas mensagens de texto livre e macro oriundas dos teclados e enviadas pelo sistema. As informações retornadas são: DATA E HORA DE ENVIO; DATA E HORA DO PAC DATA E HORA DE LEITURA; LATITUDE; LONGITUDE; PONTO DE REFERÊNCIA; ORIGEM (VEÍCULO OU SISTEMA); TIPO DE MENSAGEM; e A MENSAGEM.

Aba Relatórios

Relatório de Motoristas Embarcados

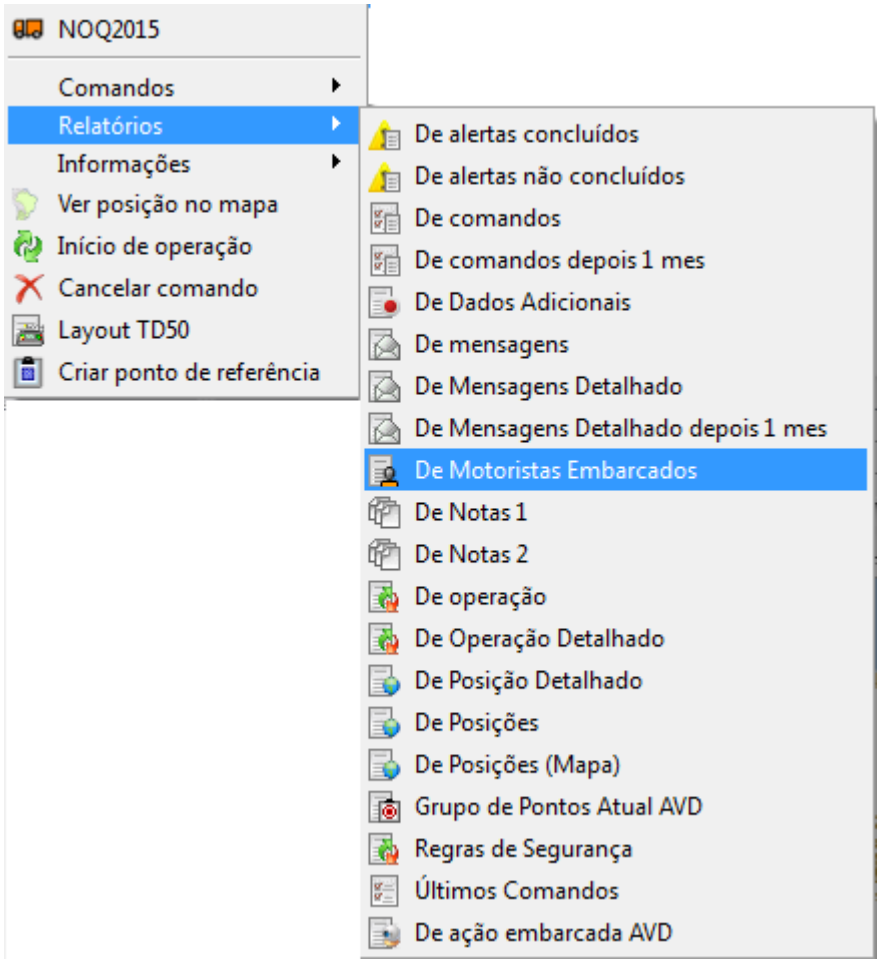


Disponível apenas no formato HTML.

Relatório responsável pela listagem dos motoristas embarcados no veículo selecionado. As informações retornadas são: NOME; e LOGIN.

Aba Relatórios

Relatório de Posição Detalhado


Disponível nos formatos HTML/PDF/CSV e também se pode visualizar via Google Earth.

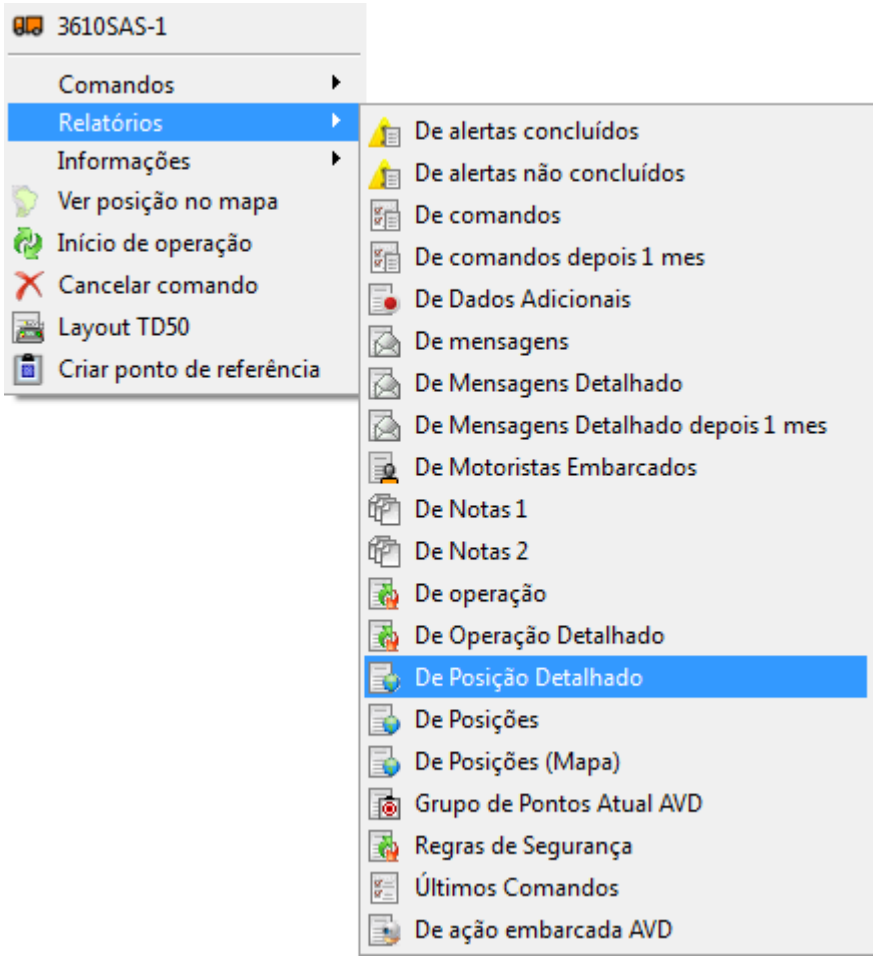

Relatório responsável pelo detalhamento das informações de localização do veículo selecionado. As informações retornada DATA E HORA DA POSIÇÃO; DATA E HORA DA CHEGADA DA P VELOCIDADE; STATUS DA IGNIÇÃO; TENSÃO DA BATERIA; STA BLOQUEIO; LATITUDE; LONGITUDE; UF; CIDADE; RUA; NÚME STATUS DO GPS; SE POSIÇÃO DE MEMÓRIA; SE POSIÇÃO DE S SENSORES/ATUADORES ATIVADOS; PONTO DE REFERÊNCIA EMBARCADO; PONTO DE REFERÊNCIA; ROTA; SE EM OPERAÇ NÃO; e STATUS DE PÂNICO.

Aba Relatórios


Relatório de Ação embarcada AVD

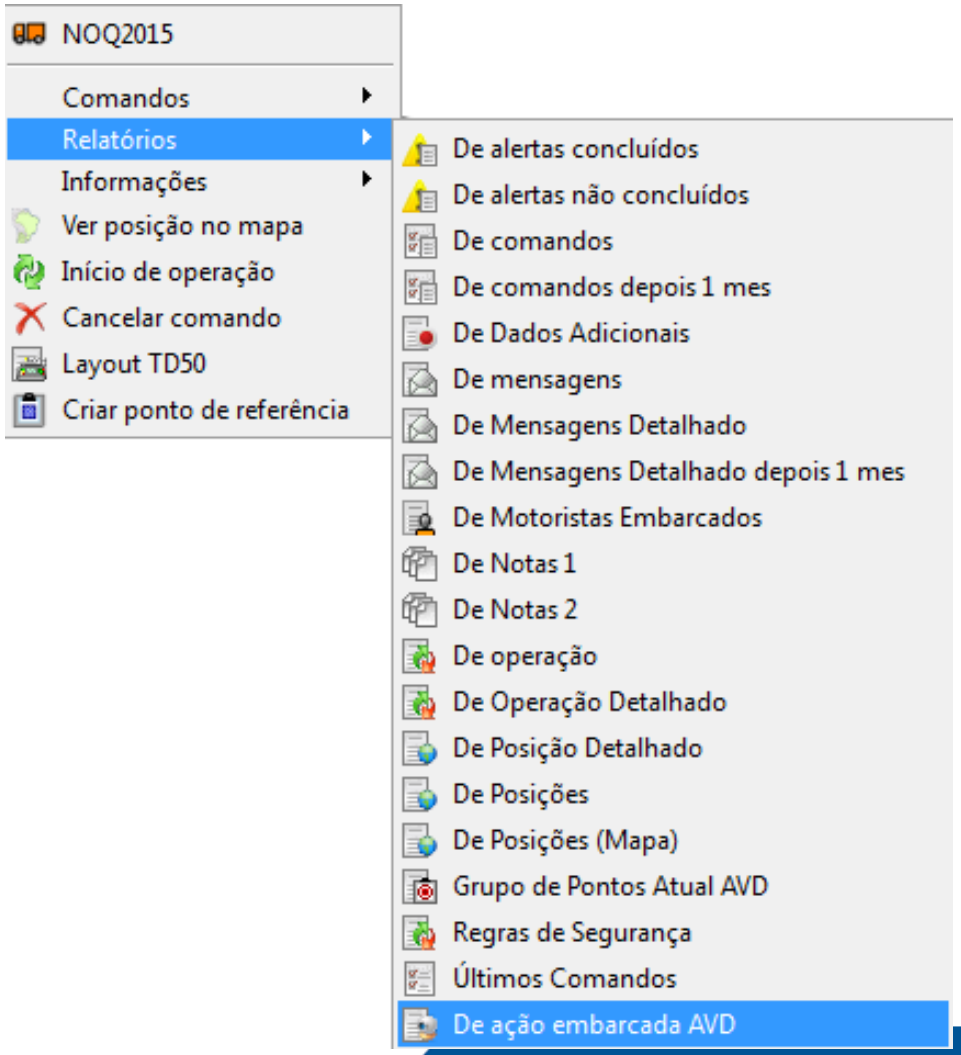

Disponível apenas no formato HTML.

Relatório responsável pela visualização das AÇÕES EMBARCADAS para o veículo selecionado.


Aba Logs

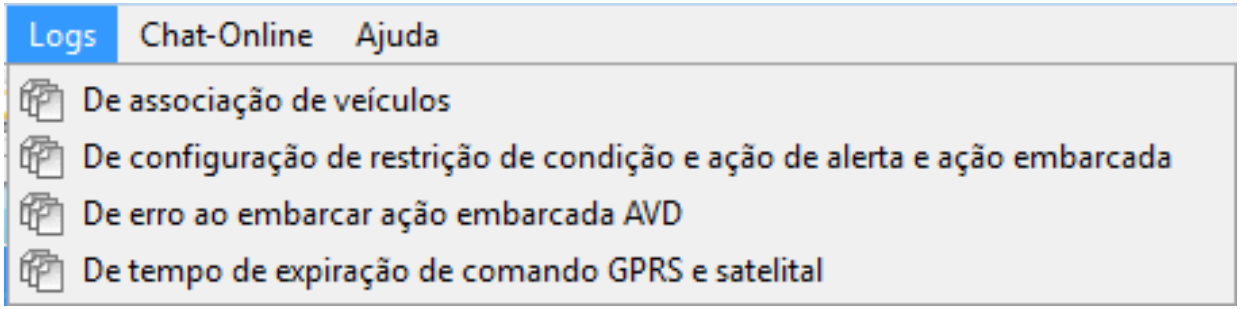


Para acessar informações sobre o registro de alguns dados pertinentes às operações e/ou configurações e até mesmo o registro de erros e de tempo de comandos expirados, utilize-se do item [LOGS].

Aba Logs


Relatório disponível apenas em formato HTML.

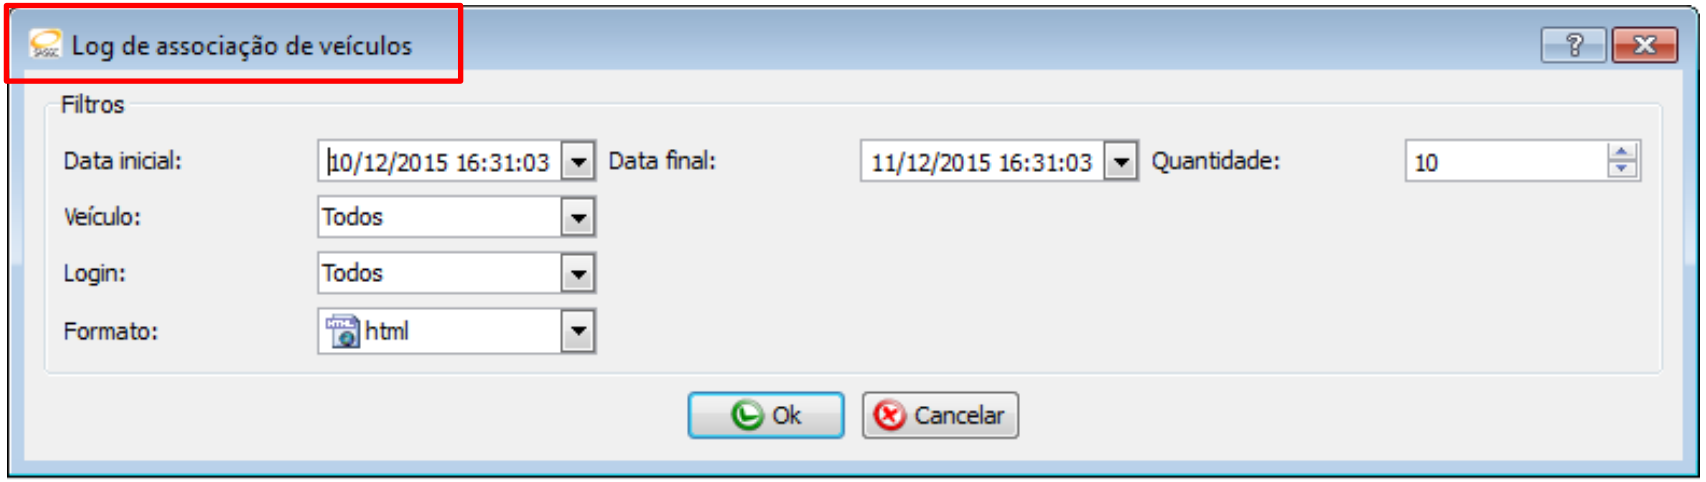


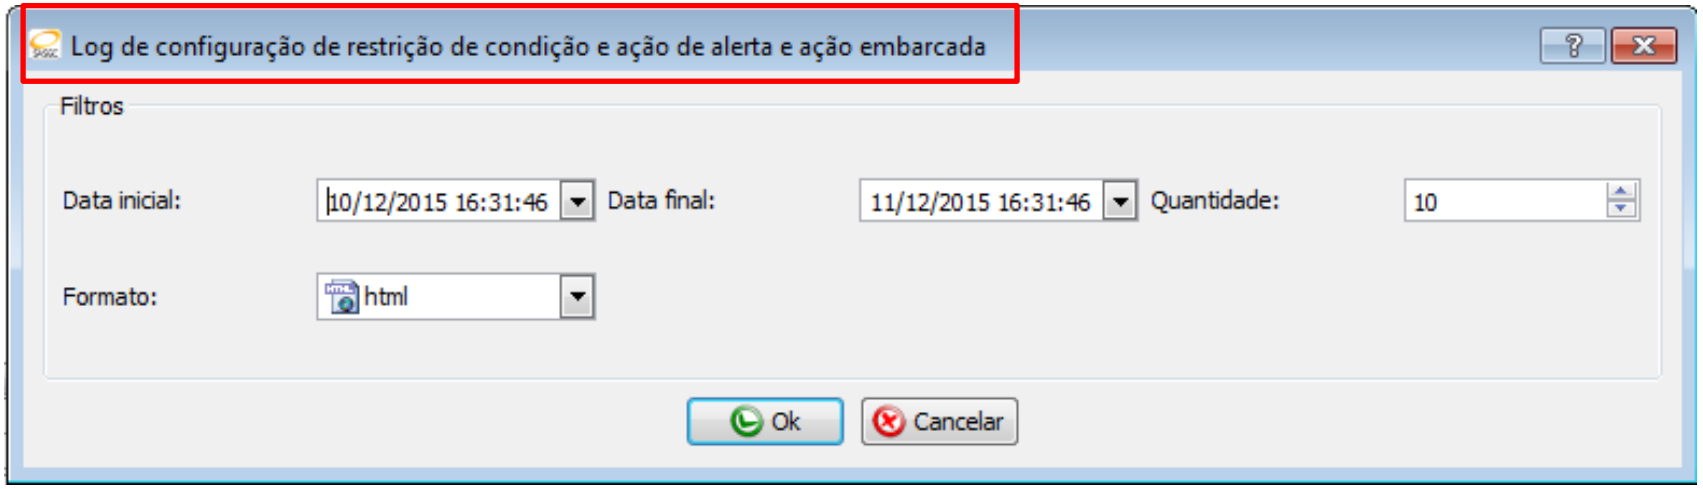


Aba Logs


Relatório disponível apenas em formato HTML.

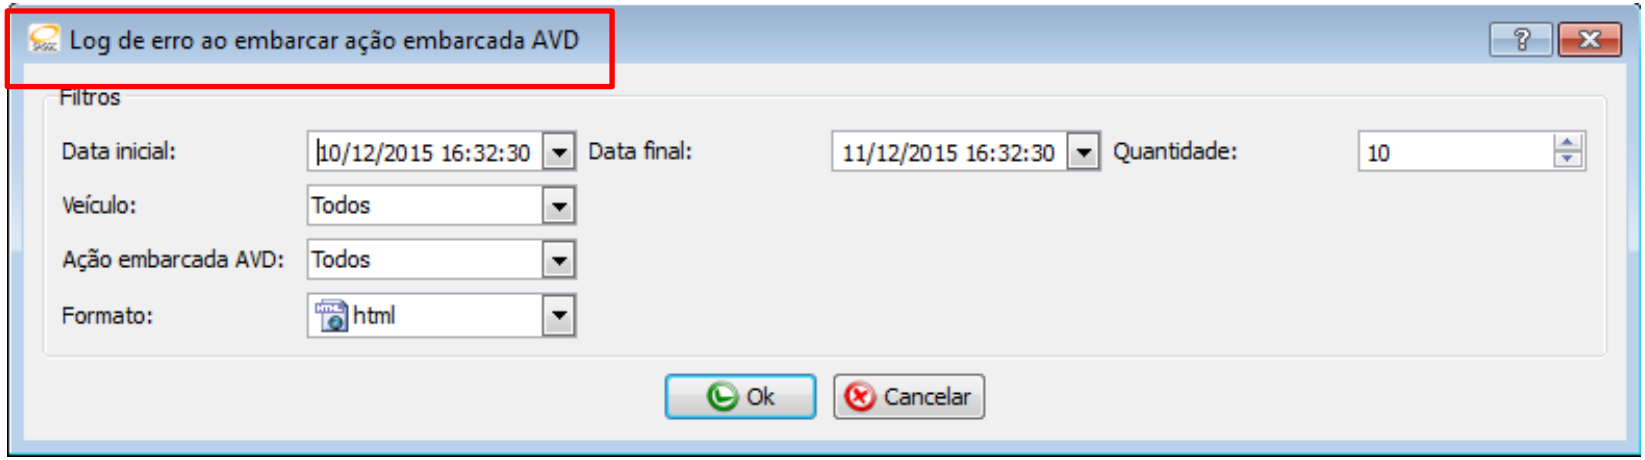

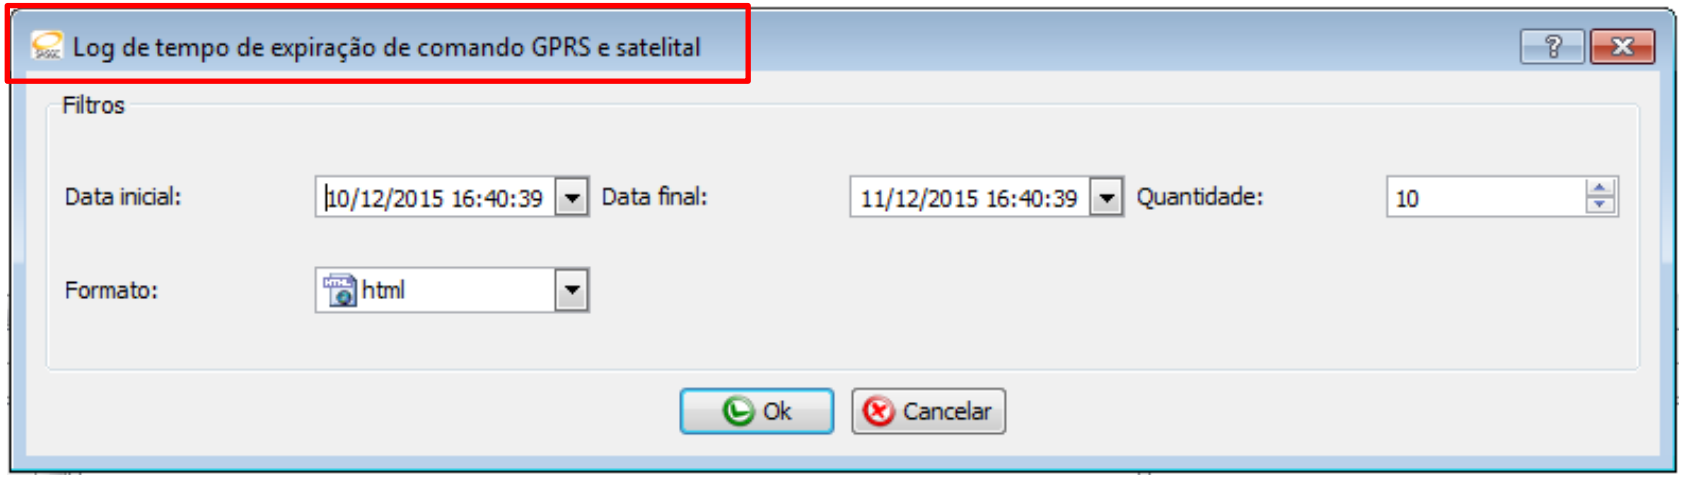

Aba Ajuda

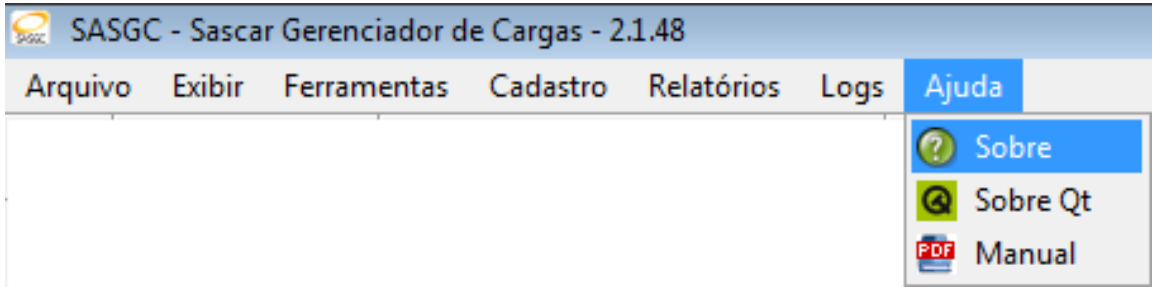


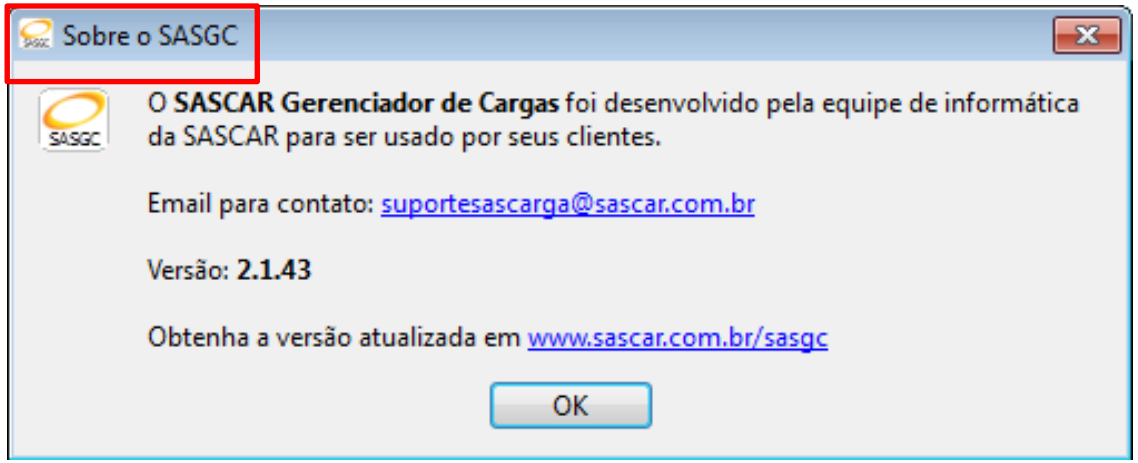


Você terá informações sobre a versão do SASGC e links para suporte via *e-mail* e atualização do sistema.

Aba Ajuda

em encontrará informações sobre a *engine* de desenvolvimento Qt e *link* para *download* do manual

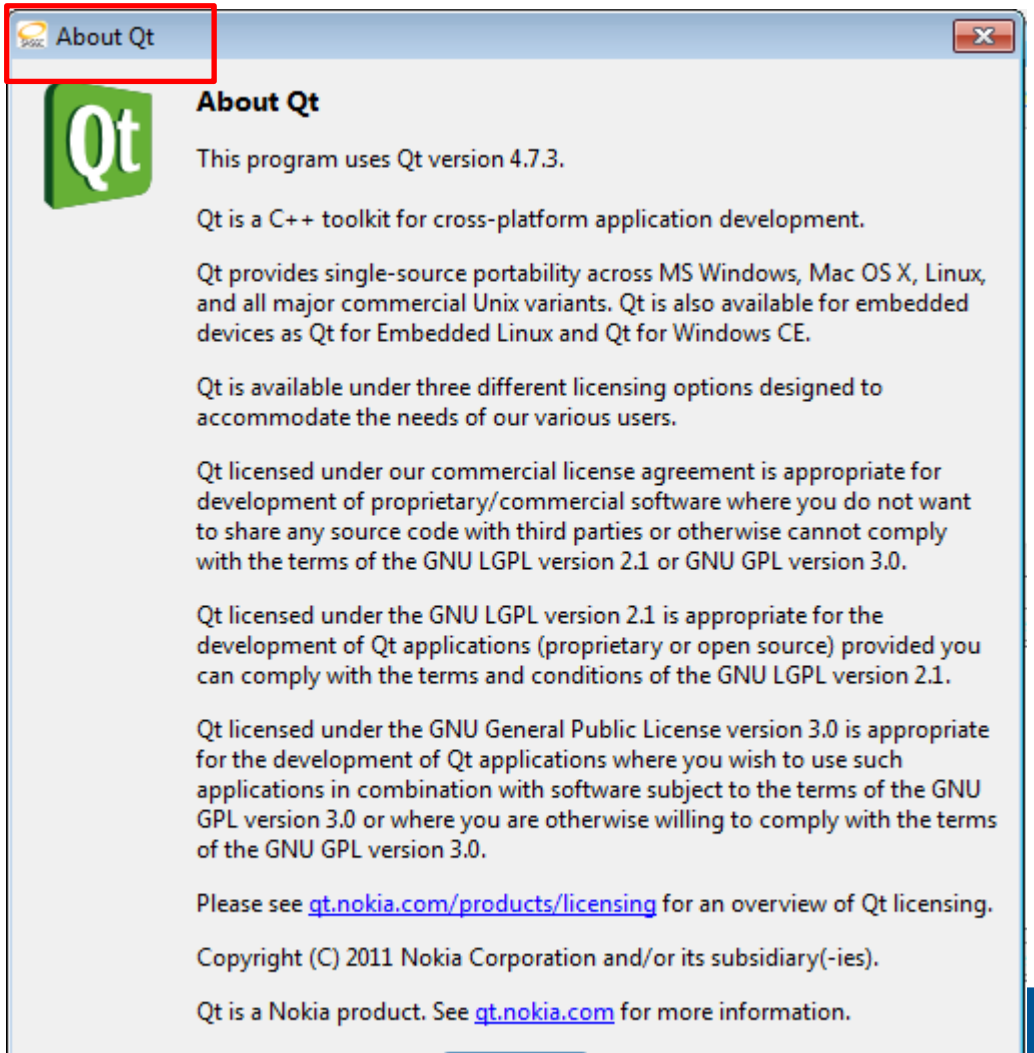

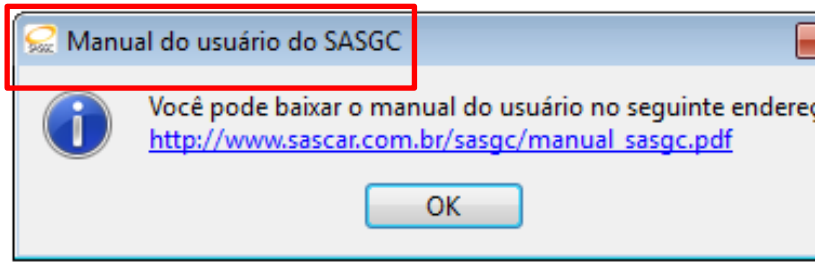

Criação de Macros Sequenciada

É Inteligência embarcada, onde estará associado em um único arquivo as macros e ações.

Com esse modelo de configuração existe uma probabilidade maior de segurança, visto que sua criação permite que haja uma ordem no envio das macros.

É criado através do programa Keyboard Macro Security (KMS)

Ao criar o arquivo, é gerado duas extensões.

MCR - Para edição através do KMS.
BIN – Arquivo criado para embarque no veículo via Sasgc.

Macro Sequenciada X AVD


Macro AVD é um comando simples. Uma Macro Sequenciada é uma sequência de comandos para controle da frota.

Macro é para equipamento AVD. O teclado TD50 é instalado nos equipamentos 0, 600, 700 que levam a nomenclatura AVD por ser áudio, vídeo e dados. É uma mensagem pré configurada pelo operador no Sasgc para que o condutor faça uso dela para comunicação. Essa comunicação pode estar atrelado ao envio de comandos automáticos ao veículo ou até a necessidade de preenchimento de dados. A sequenciada tem o mesmo intuito.

As diferenças: A sequenciada se criado corretamente tem como sentido lógico existir uma sequência obrigando o condutor a utilizá-la no envio.
A sequenciada é criada fora do Sasgc em um sistema chamado keyboardy security e caso seja usado ação embarcada a mesma estará presa a uma macro especifica. Já na macro normal não há necessidade da ação estar obrigatoriamente presa a macro.


Criação de Macros Sequenciada

Tela Inicial

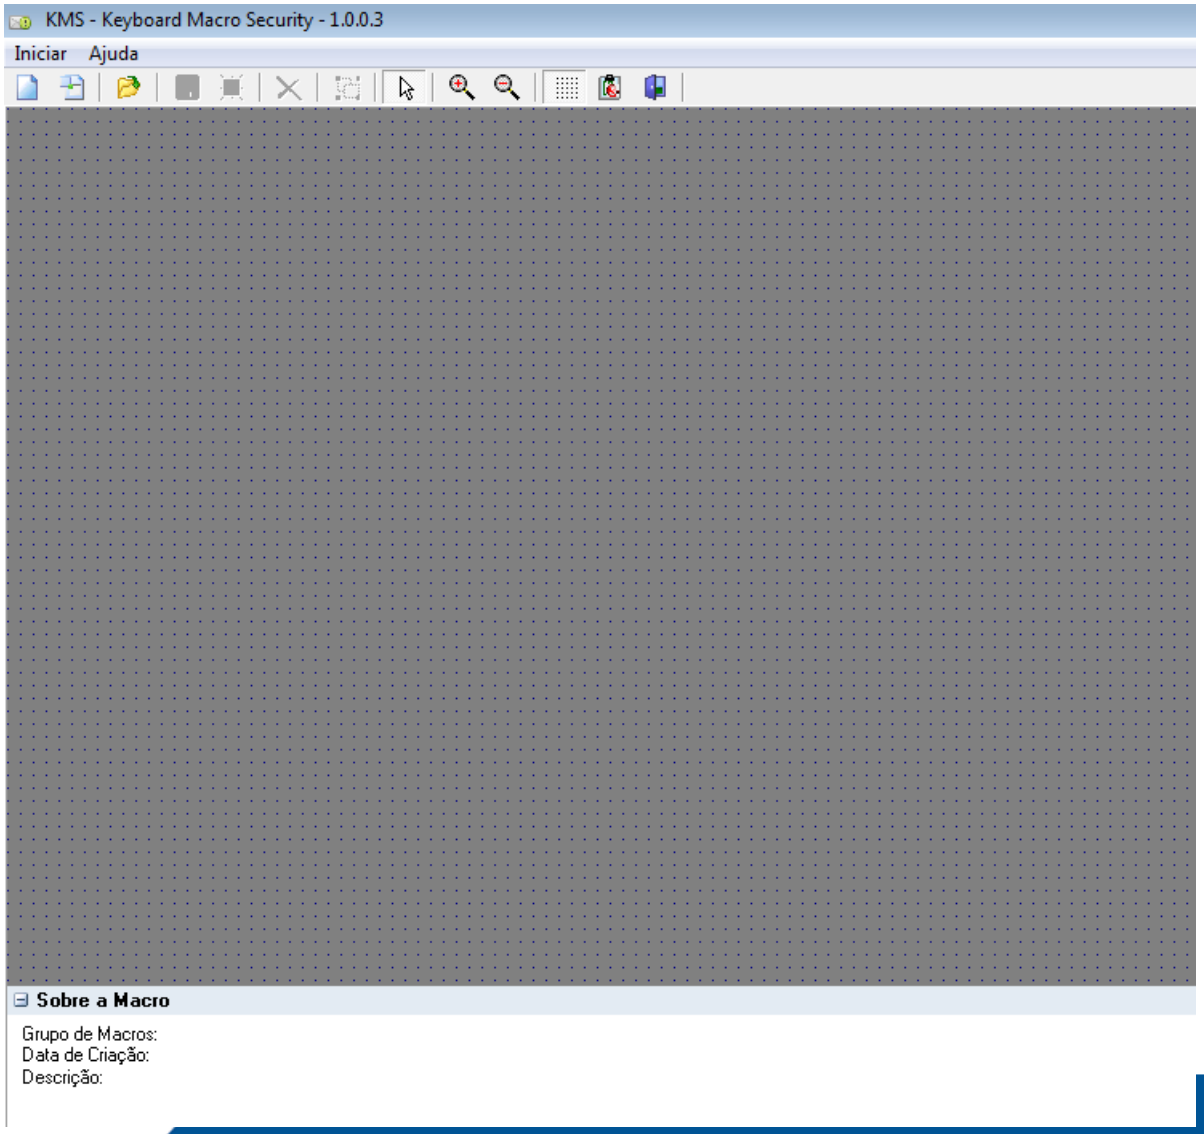


Criação de Macros Sequenciada

Iniciar nova macro

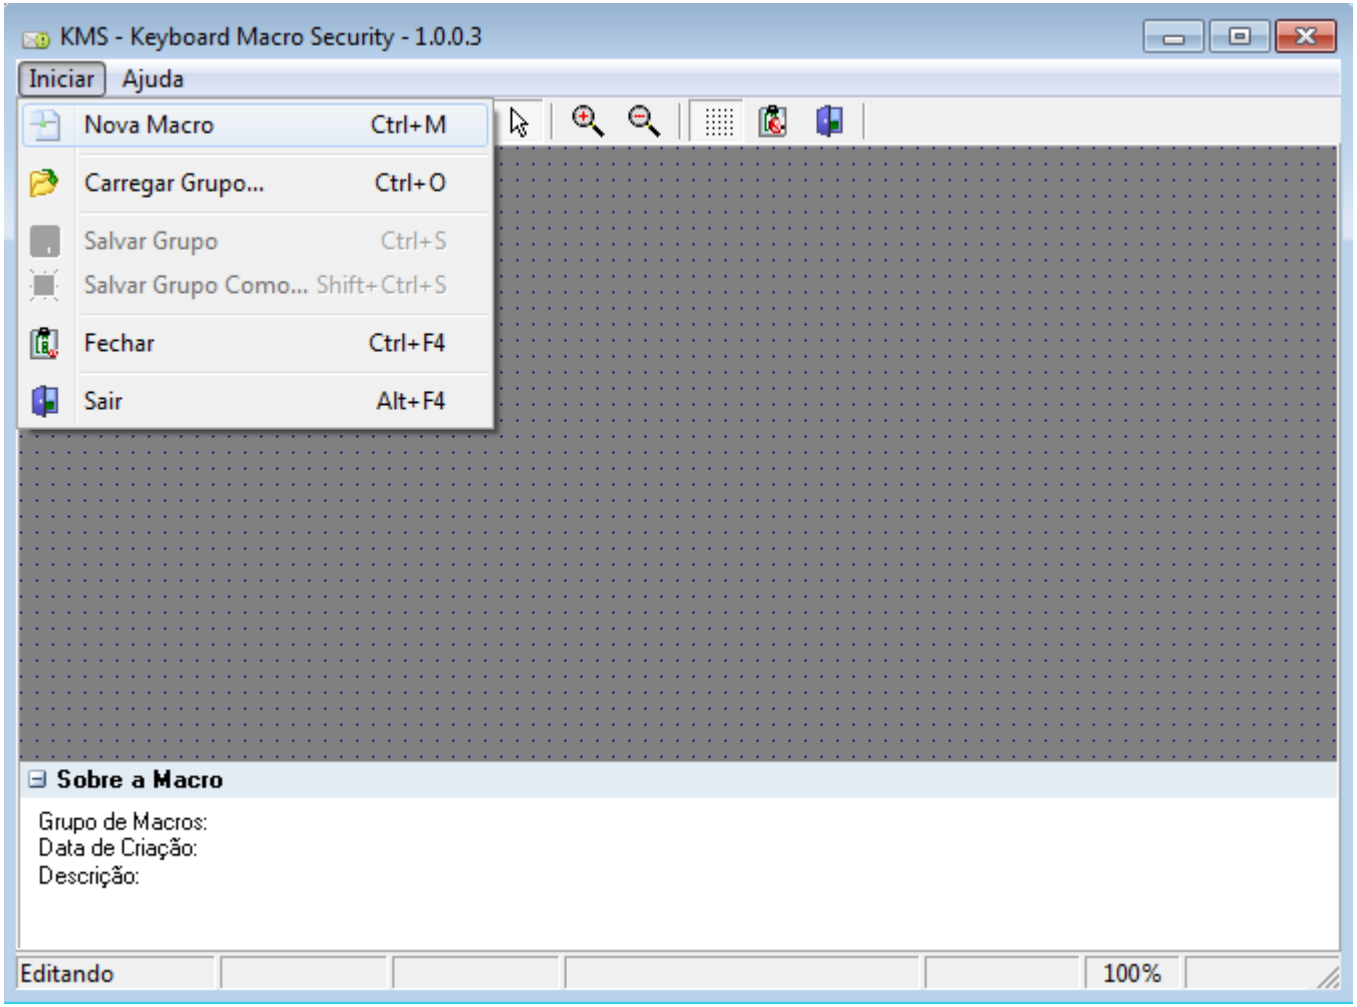


Criação de Macros Sequenciada

Todos os campos são obrigatórios

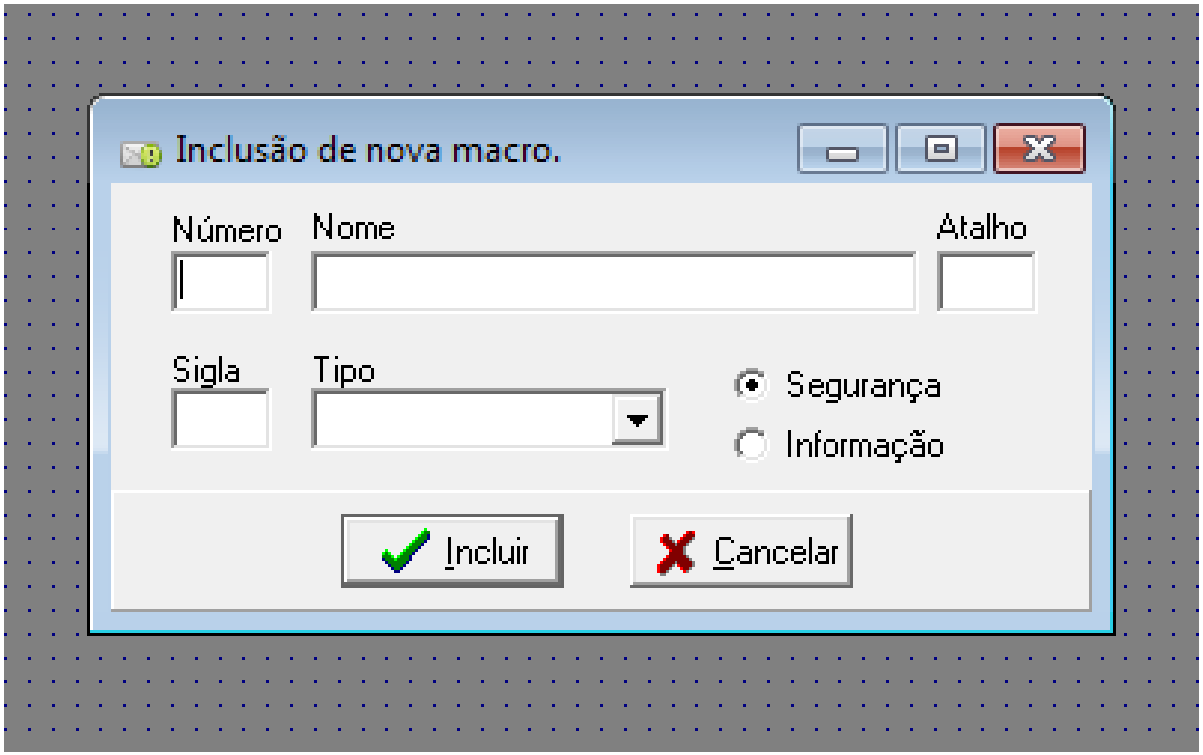


Criação de Macros Sequenciada

Exemplo de preenchimento de Macro

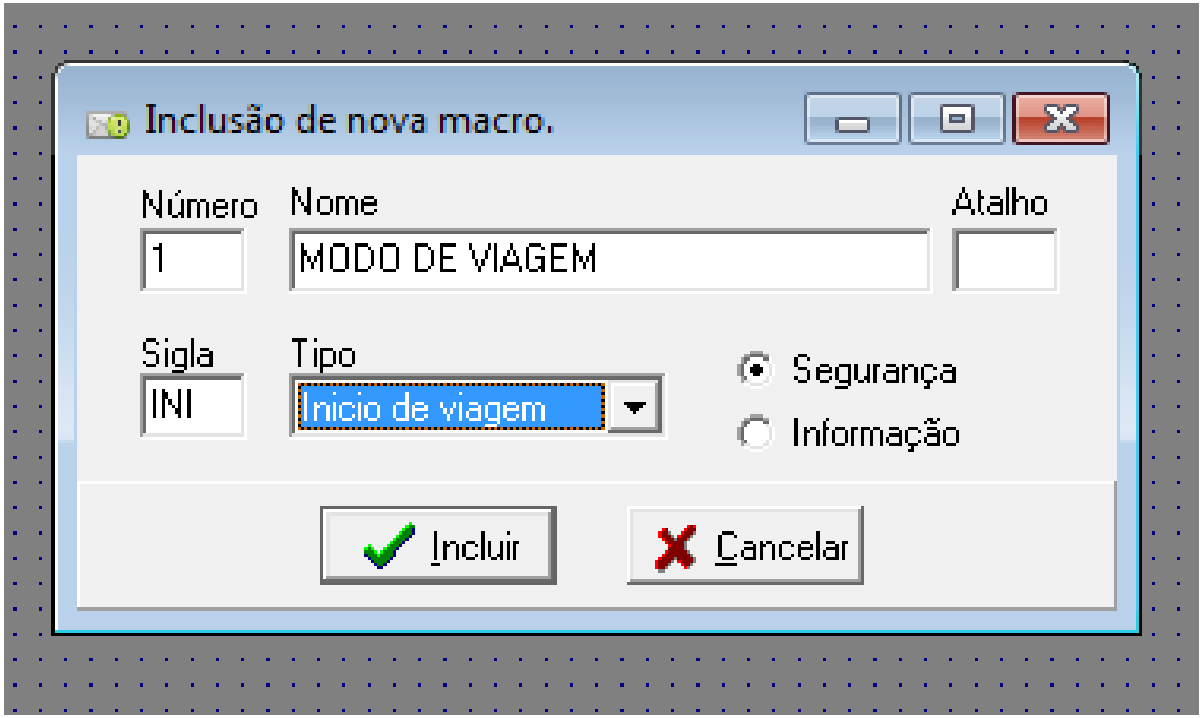


Criação de Macros Sequenciada

Macro criada

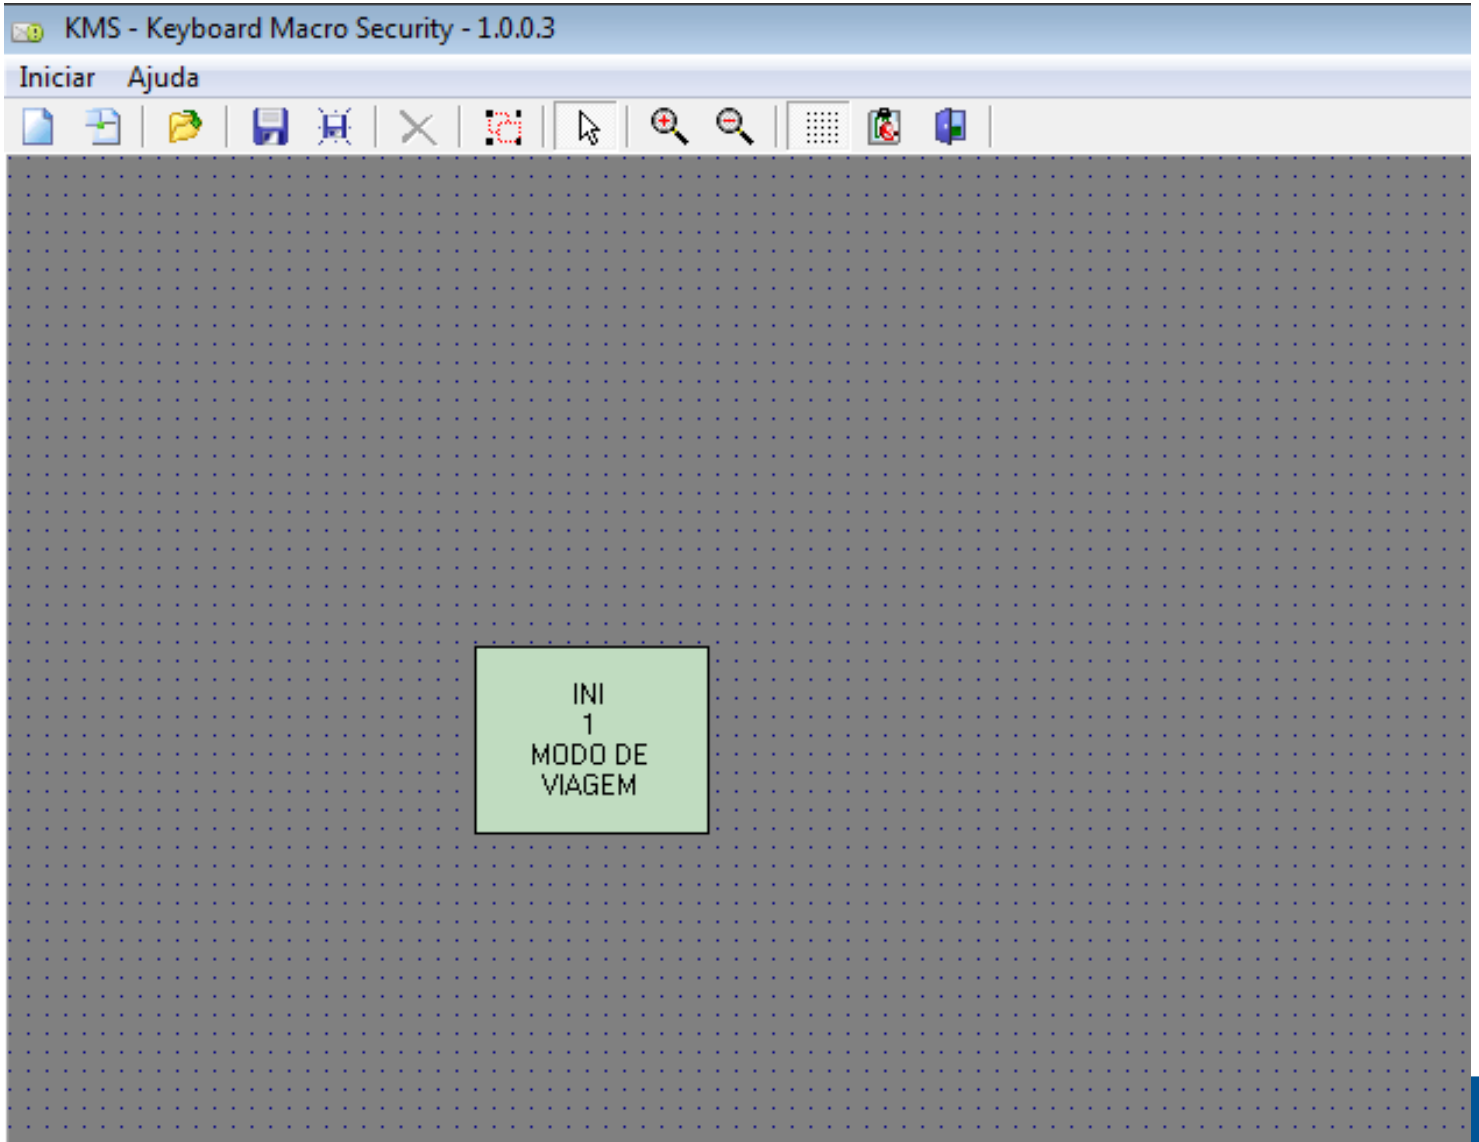



Criação de Macros Sequenciada

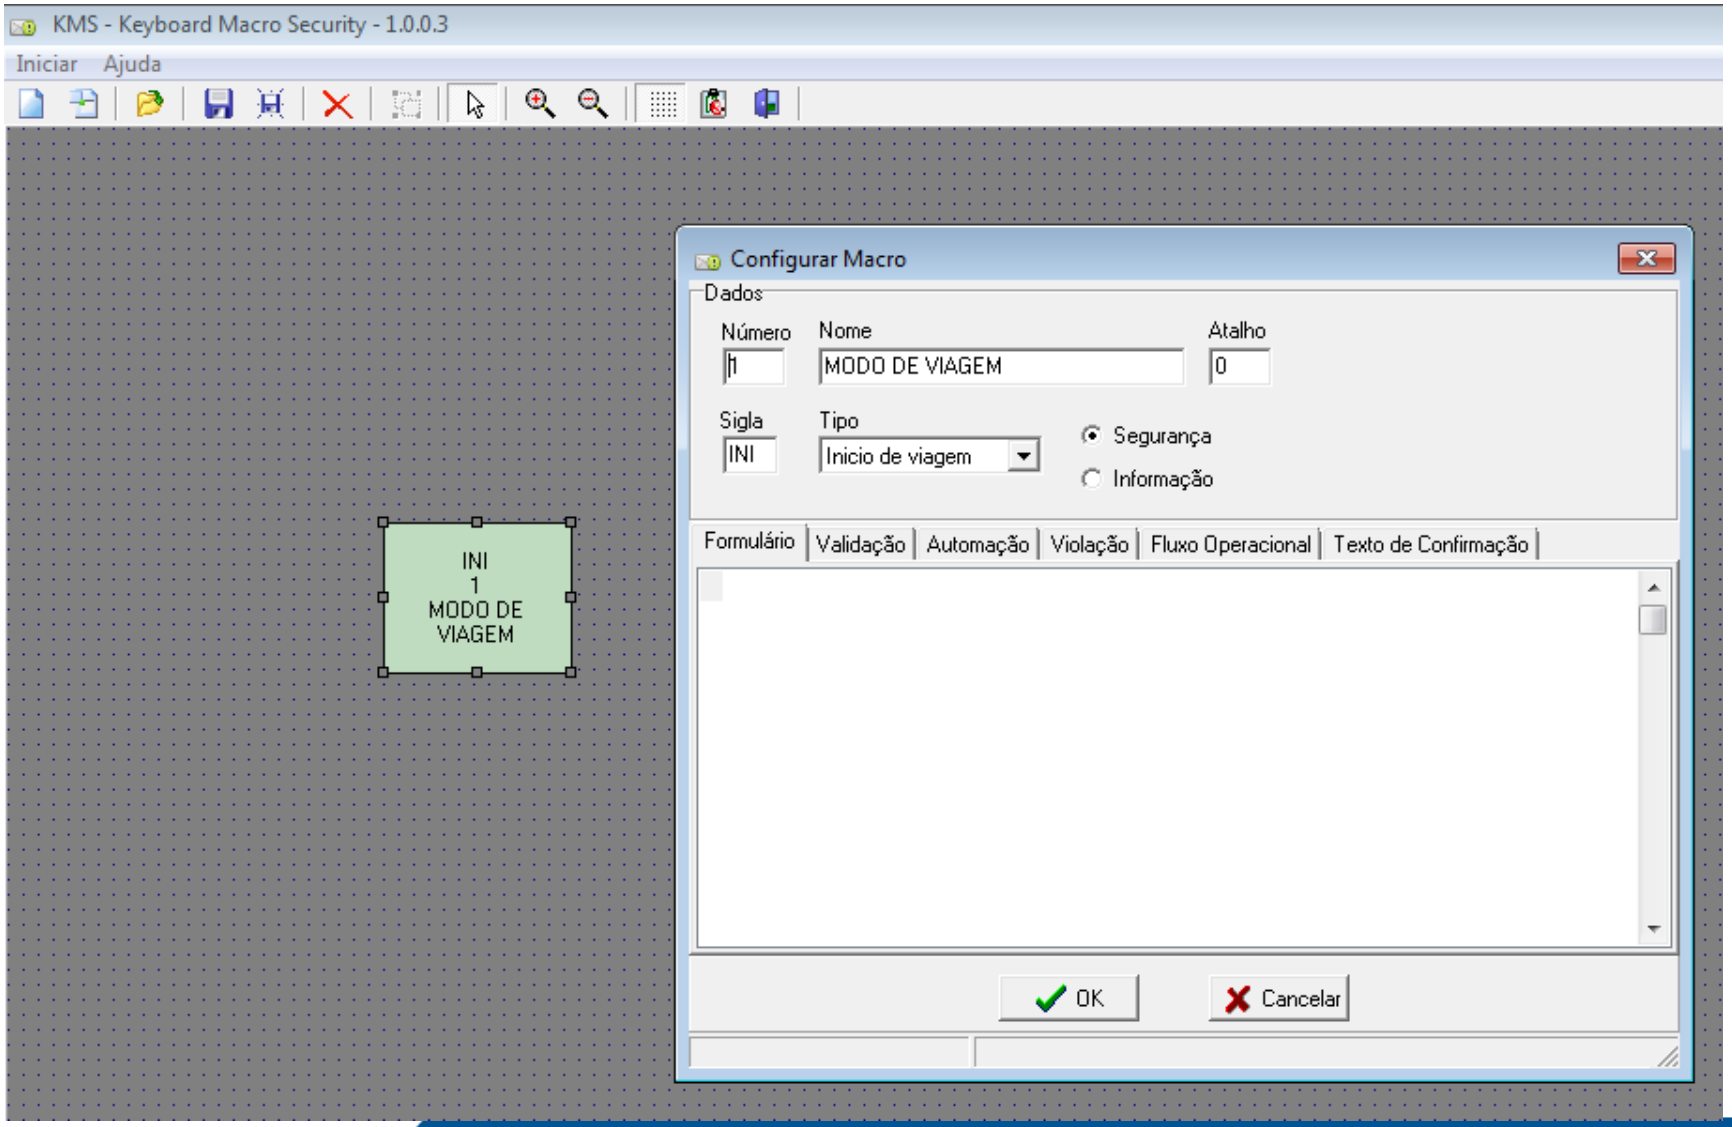

Clicando 2 vezes na macro, abrirá a tela de configuração

Criação de Macros Sequenciada

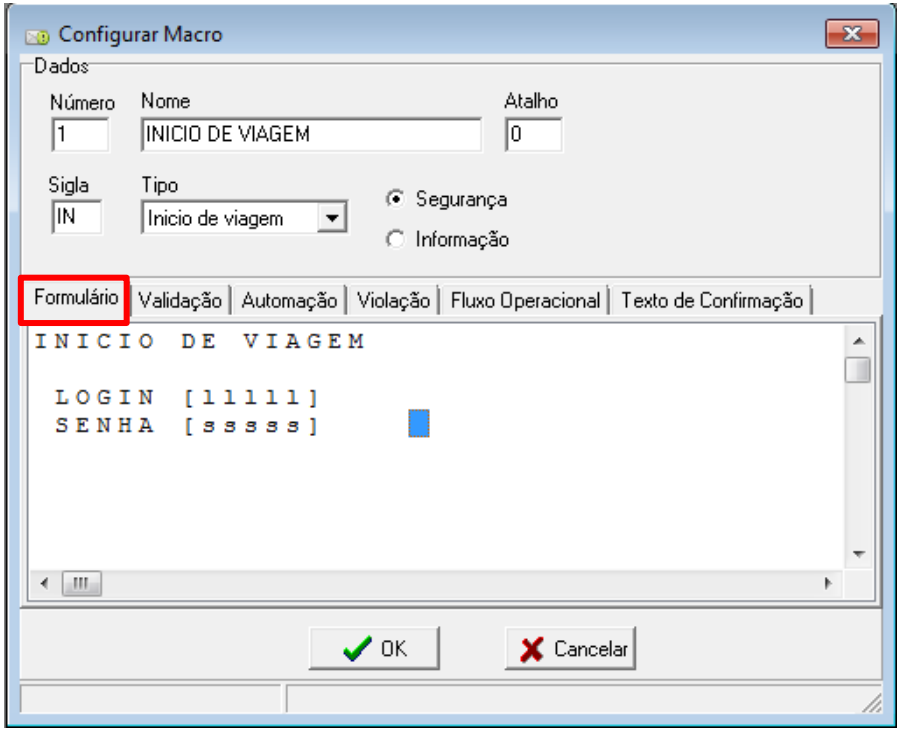

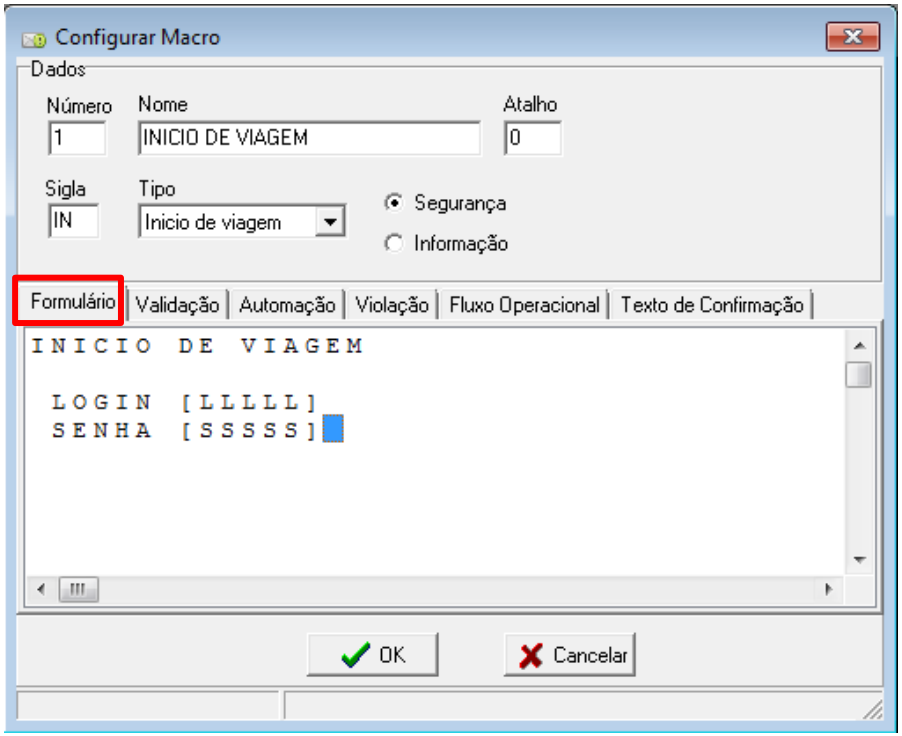


Na aba Formulário: O que for descrito nesta tela aparecerá no teclado para o motorista

Tudo que estiver em letra minúscula: Preenchimento NÃO Obrigatório
Tudo que estiver em letra maiúscula: Preenchimento Obrigatório

*É possível criar tantas macros quanto julgar necessário.

Criação de Macros Sequenciada

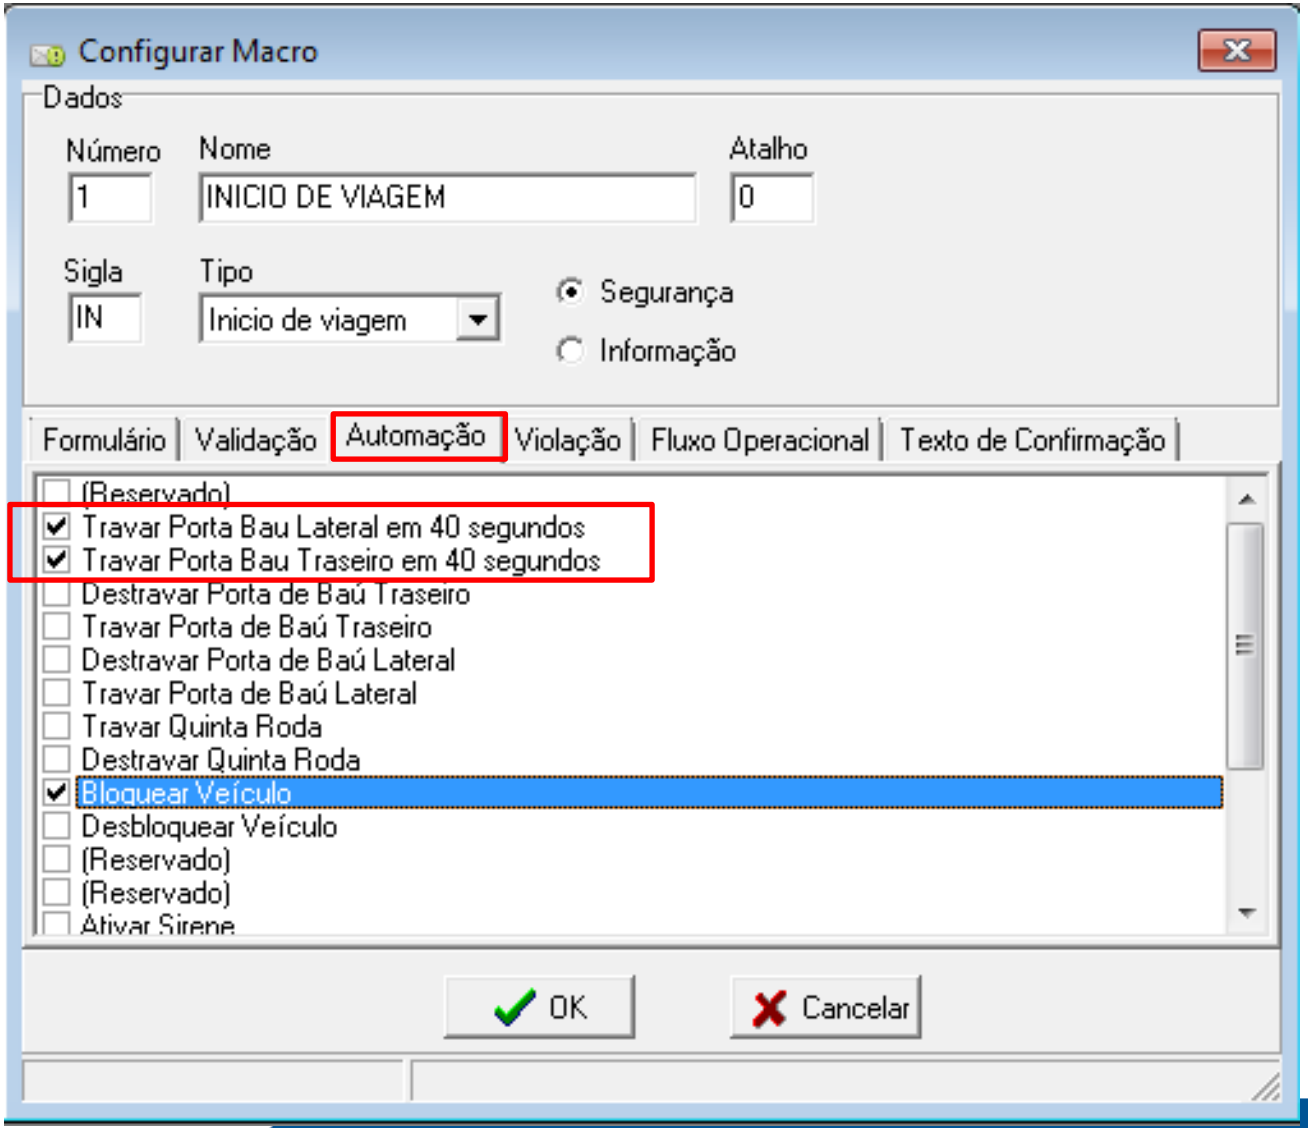

Aba Automação : Nesse campo, deverá ser selecionado o que irá atuar ao ser enviado a macro.