2012

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Software de Gestão e Monitoramento



Ricardo Neves
SIGhRA Sistemas Inovadores
Monitor 1.0.7.8 / Macro 1.0.1.0


SIGhRA
Sistemas Inovadores

Sumário

1. Acessando o Sistema 3
2. Menu 5
2.1 Inicio 6
2.2 Cadastro 6
2.2.1 Usuário 7
2.2.2 Grupo 9
2.2.3 Veículo 10
2.2.4 Ponto de Referencia 14
2.2.5 Cadastro de Motivos de Atendimentos 16
2.2.6 Script de Segurança 17
2.2.7 Motorista 19
2.2.8 Grupos de Áreas 21
2.2.9 Cadastro de Grupo de Mensagem Pré Formatada 26
2.2.10 Parâmetros Sistema 29
2.2.10.1 Mapa 29
2.2.10.2 Relatório 30
2.3 Tempo Real 32
2.4 Mapa 34
2.4.1 Áreas 35
2.4.2 Rotas 36
2.4.3 Google Maps Popup 38
2.4.4 Sinalizar veículos por operadora 40
2.4.5 Acompanhamento Individual 41
2.5 Eventos 42
2.6 Informativos 43
2.6.1 Visualizando Informativos 44
2.6.2 Envio de Informativos 45
2.7 Relatórios 46
2.8 Sobre 49
3. Menu de Atalhos 50
4. Clicando com o botão direito do mouse no grid teremos as opções abaixo. 54
4.1 Mapa 54

4.2 Deixar Rastro 55
4.3 Seguir Veículo 56
4.4 Mensagem 57
4.5 macros 63
4.6 Comandos 67
4.7 Comando Telefônico 68
4.8 Enviar Configurações 69
4.9 Apagar Configurações 76
4.10 Visualizar 77
4.11 Auditoria 78
4.12 Status Rota 87
4.13 Cadastro 88
4.14 Status 89
4.15 Filas do Veiculo 90
4.16 Sensores Ativos 91
4.17 Cadastrar Local Como Ponto de Referencia 92
4.18 Satélite 93
5. Mapa 94
6. Grid 95
7. Localizando um veiculo no Grid 96
8. Teclas de atalho 97
9. Editor de Macros 98
9.1 Incluir Grupo de Macro 99
9.2 Cadastro de Grupos 99
9.3 Criar Macro 102
9.4 Editando a macro (Formulário): 103

1. Acessando o Sistema

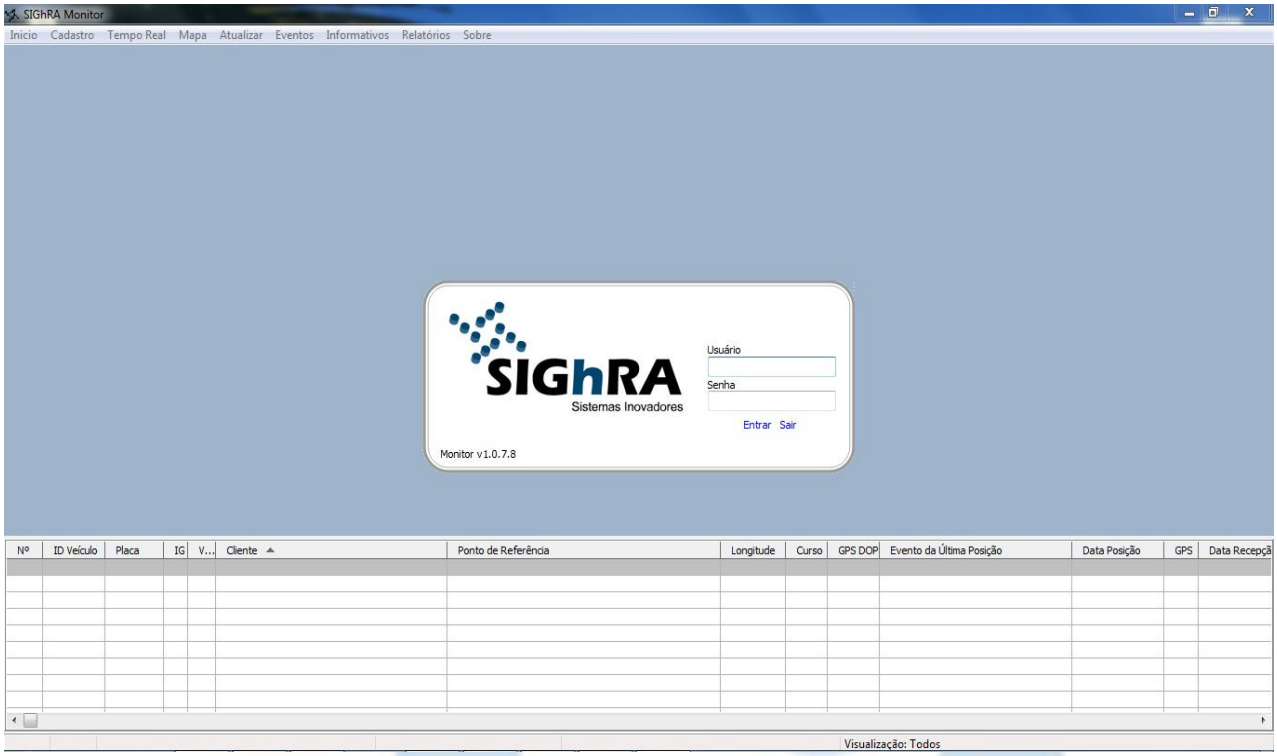

Após clicar no ícone que se encontra na área de trabalho do Windows aparecerá a tela de Login conforme figura acima.




Insira o nome do Usuário e Senha cadastrados para entrar no sistema.



Após entrar com o Usuário e Senha, teremos que selecionar o Grupo de Veículos que desejamos monitorar.




Teremos que selecionar os Mapas desejados, podendo optar pelas cidades da operação, após a seleção dos mapas clique em Carregar para os mapas selecionados ou em Salvar e Carregar para salvar o perfil desejado para o próximo acesso.

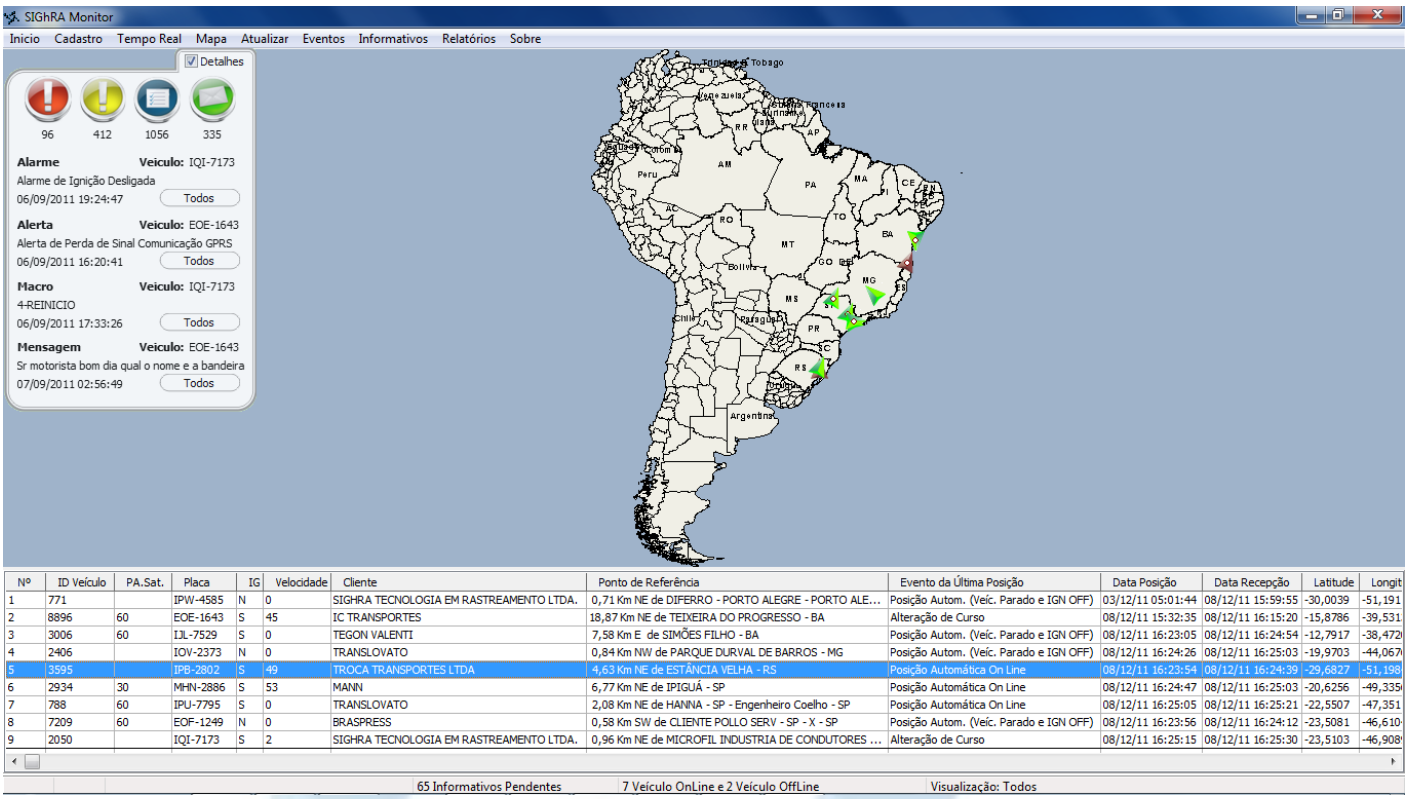


Nº	ID Veículo	PA.Sat.	Placa	IG	Velocidade	Cliente	Ponto de Referência	Evento da Última Posição	Data Posição	Data Recepção	Latitude	Longit
1	771		IPW-4585	N	0	SIGHRA TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA.	0,71 Km NE de DIFERRO - PORTO ALEGRE - PORTO ALE...	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	03/12/11 05:01:44	08/12/11 15:59:55	-30,0039	-51,191
2	8896	60	EOE-1643	S	45	IC TRANSPORTES	18,87 Km NE de TEIXEIRA DO PROGRESSO - BA	Alteração de Curso	08/12/11 15:32:35	08/12/11 16:15:20	-15,8786	-39,531
3	3006	60	IJL-7529	S	0	TEGON VALENTI	7,58 Km E de SIMÕES FILHO - BA	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	08/12/11 16:23:05	08/12/11 16:24:54	-12,7917	-38,472
4	2406		IOV-2373	N	0	TRANSLOVATO	0,84 Km NW de PARQUE DURVAL DE BARROS - MG	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	08/12/11 16:24:26	08/12/11 16:25:03	-19,9703	-44,067
5	3595		IPB-2802	S	49	TROCA TRANSPORTES LTDA	4,63 Km NE de ESTÂNCIA VELHA - RS	Posição Automática On Line	08/12/11 16:23:54	08/12/11 16:24:39	-29,6827	-51,198
6	2934	30	MHN-2886	S	53	MANN	6,77 Km NE de IPIGUÁ - SP	Posição Automática On Line	08/12/11 16:24:47	08/12/11 16:25:03	-20,6256	-49,335
7	788	60	IPU-7795	S	0	TRANSLOVATO	2,08 Km NE de HANNA - SP - Engenheiro Coelho - SP	Posição Automática On Line	08/12/11 16:25:05	08/12/11 16:25:21	-22,5507	-47,351
8	7209	60	EOF-1249	N	0	BRASPRESS	0,58 Km SW de CLIENTE POLLO SERV - SP - X - SP	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	08/12/11 16:23:56	08/12/11 16:24:12	-23,5081	-46,610
9	2050		IQI-7173	S	2	SIGHRA TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA.	0,96 Km NE de MICROFIL INDUSTRIA DE CONDUTORES ...	Alteração de Curso	08/12/11 16:25:15	08/12/11 16:25:30	-23,5103	-46,908

Após entramos no sistema teremos a tela principal conforme imagem acima.

2. Menu

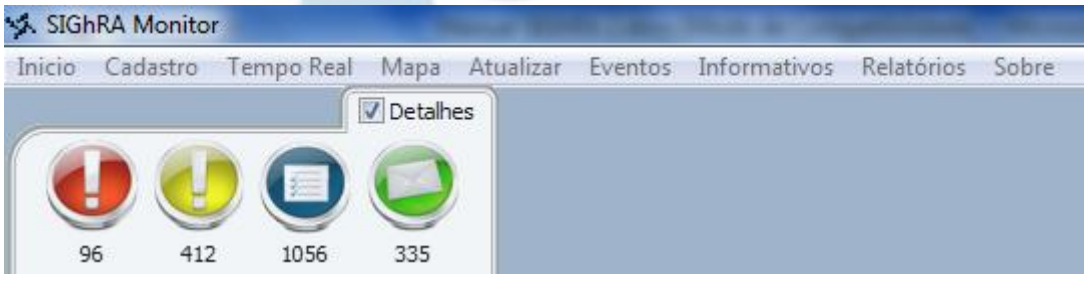


2.1 Inicio

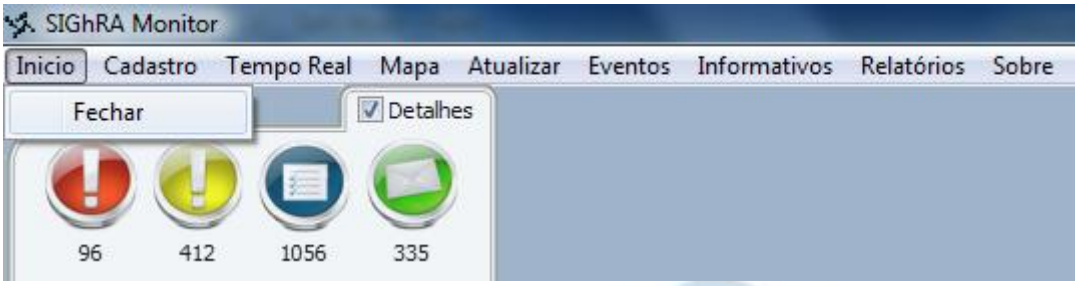


Fechar

Sair do Sistema

2.2 Cadastro

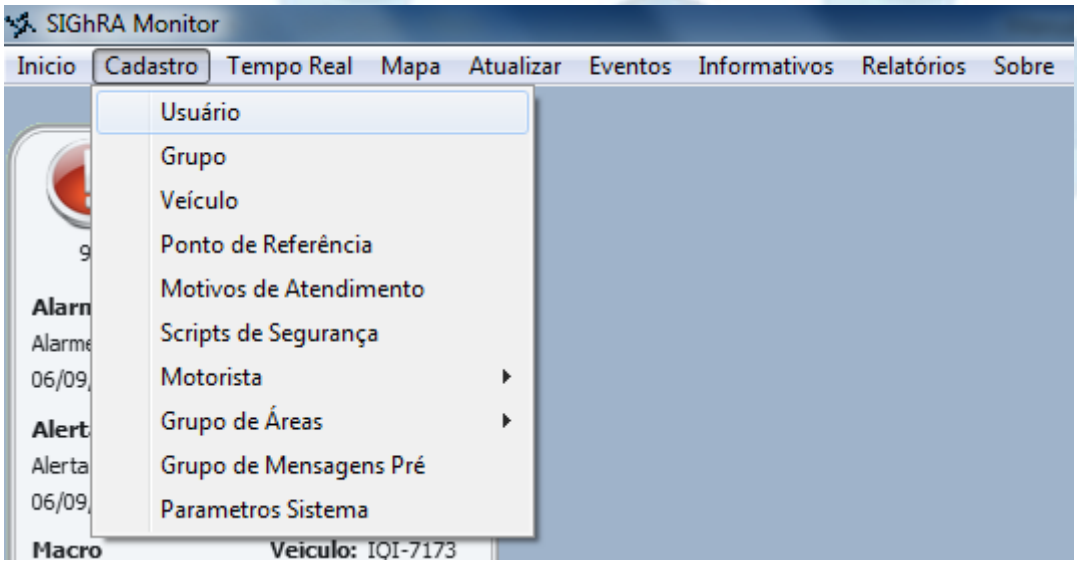

2.2.1 Usuário

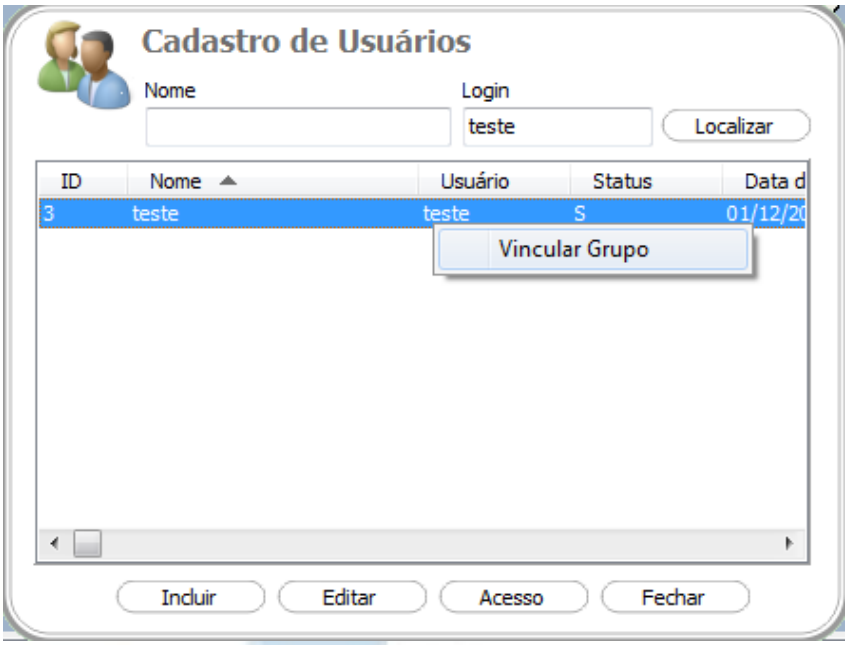


Os campos de nome e login são para localização de usuários cadastrados, após digitar a informação desejada o usuário deve clicar em localizar.

Botão incluir: abre uma tela onde deverá ser incluído o nome do usuário, login e senha. A caixa Ativo habilita o usuário criado.

Botão Editar: Abre a tela somente para a edição do nome, login e senha cadastrada possibilitando também desabilitar o usuário.




Botão acesso: Permite definir o perfil total do usuário, nessa tela o Administrador dos usuários escolhe o que poderá ser acessado para cada operador cadastrado.

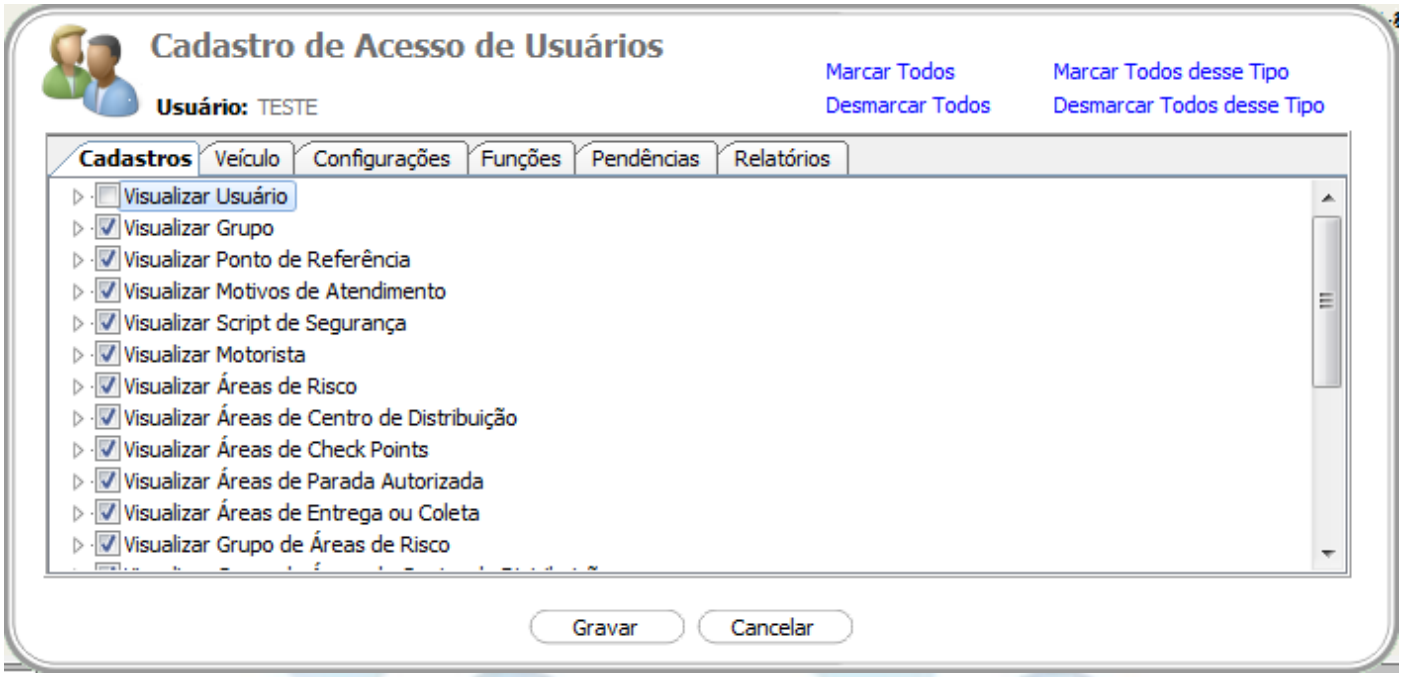


Clicando com o botão direito no usuário selecionado o sistema exibe a opção para vinculo dos grupos que o usuário terá permissão para acesso. Os grupos desejados serão selecionados e o operador devera clicar em gravar.



2.2.2 Grupo

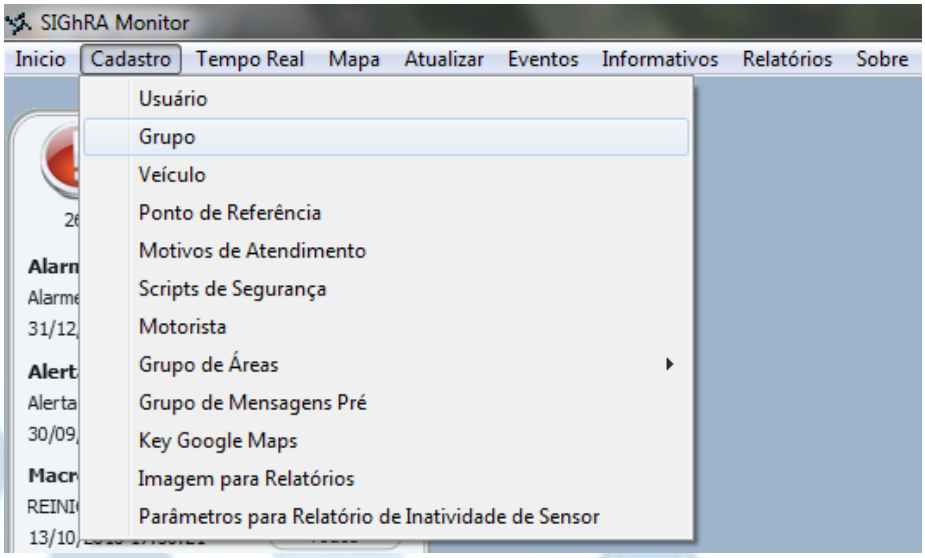

Grupo de veículos é um conjunto de veículos onde se determina a visualização do conjunto no GRID, os veículos deste grupo desejado podem ser selecionados quando efetua o login do usuário. Pode-se criar o grupo de veículos por filial, transportadoras, operações ou bases.

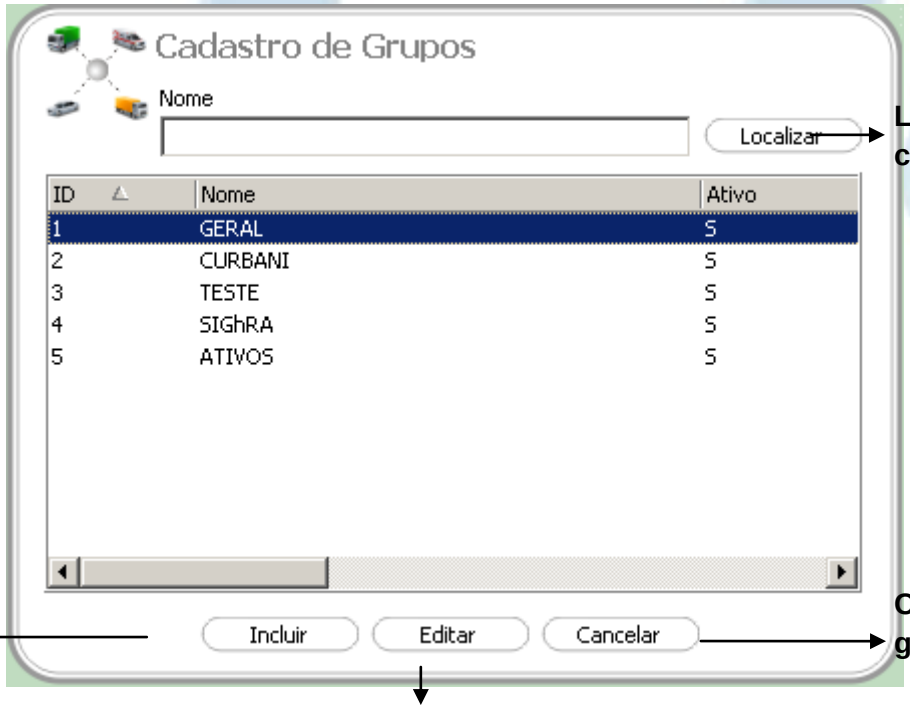


Localizar um usuário cadastrado no sistema

Incluir um novo grupo de veículos para o sistema.

Cancela o cadastro de grupos e sai da opção.


Edita um grupo de veículos já criado e localizado.

2.2.3 Veículo

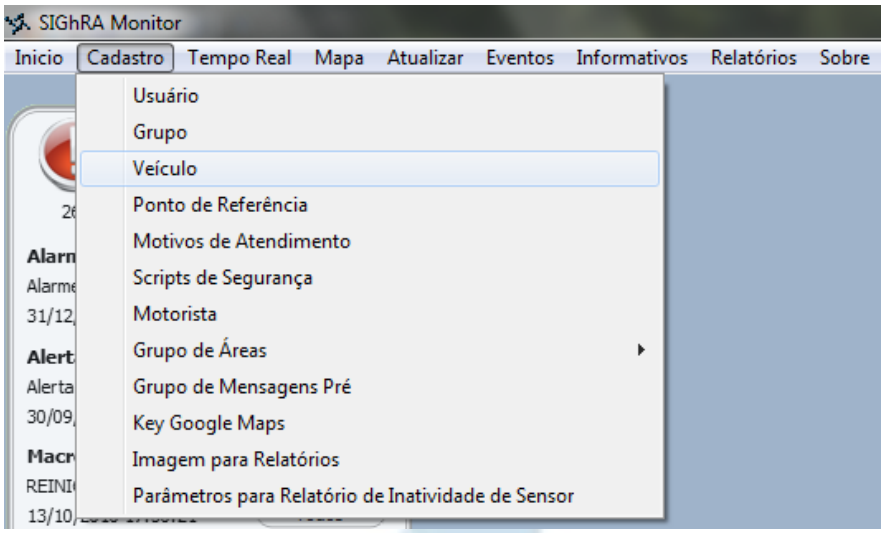

Clicando em cadastro, logo após em veículo poderemos verificar os veículos cadastrados na conta consultada, lembrando que o cadastro SIGhRA é centralizado no Data Center e é realizado pela Ativação SIGhRA.


Insira as informações do veículo especifico para que sejam informados os dados do veículo desejado.

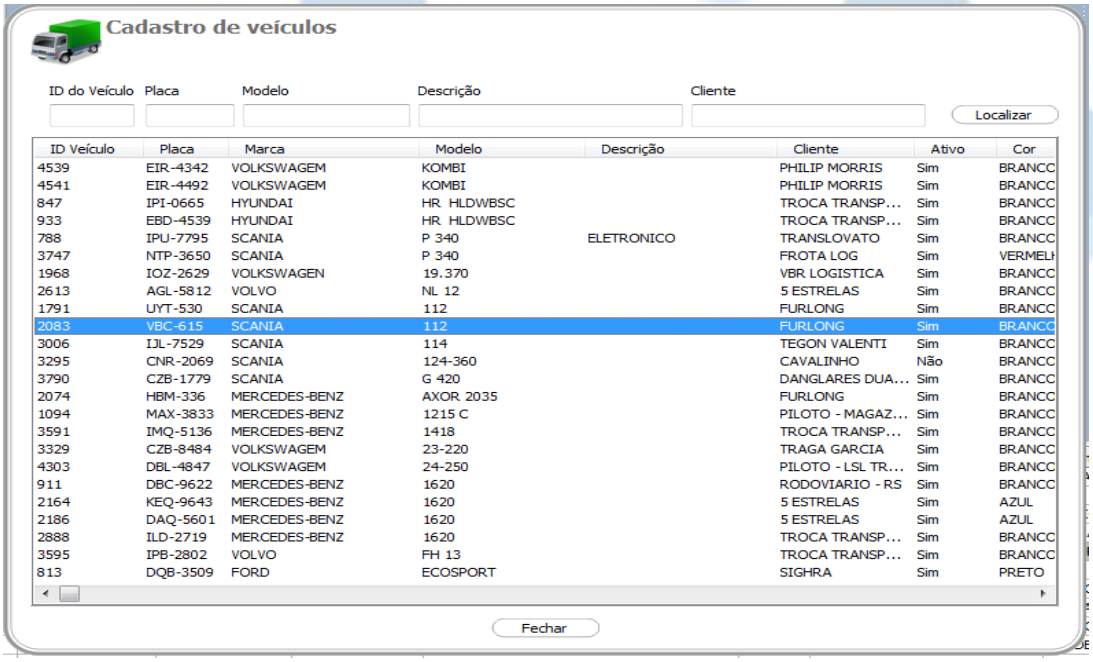

ID Veículo	Placa	Marca	Modelo	Descrição	Cliente	Ativo	Cor
4539	EIR-4342	VOLKSWAGEM	KOMBI		PHILIP MORRIS	Sim	BRANCC
4541	EIR-4492	VOLKSWAGEM	KOMBI		PHILIP MORRIS	Sim	BRANCC
847	IPI-0665	HYUNDAI	HR HLDWBSC		TROCA TRANSP...	Sim	BRANCC
933	EBD-4539	HYUNDAI	HR HLDWBSC		TROCA TRANSP...	Sim	BRANCC
788	IPU-7795	SCANIA	P 340	ELETRONICO	TRANSLOVATO	Sim	BRANCC
3747	NTP-3650	SCANIA	P 340		FROTA LOG	Sim	VERMELH
1968	IOZ-2629	VOLKSWAGEN	19.370		VBR LOGISTICA	Sim	BRANCC
2613	AGL-5812	VOLVO	NL 12		5 ESTRELAS	Sim	BRANCC
1791	UYT-530	SCANIA	112		FURLONG	Sim	BRANCC
2083	VBC-615	SCANIA	112		FURLONG	Sim	BRANCC
3006	IJL-7529	SCANIA	114		TEGON VALENTI	Sim	BRANCC
3295	CNR-2069	SCANIA	124-360		CAVALINHO	Não	BRANCC
3790	CZB-1779	SCANIA	G 420		DANGLARES DUA...	Sim	BRANCC
2074	HBM-336	MERCEDES-BENZ	AXOR 2035		FURLONG	Sim	BRANCC
1094	MAX-3833	MERCEDES-BENZ	1215 C		PILOTO - MAGAZ...	Sim	BRANCC
3591	IMQ-5136	MERCEDES-BENZ	1418		TROCA TRANSP...	Sim	BRANCC
3329	CZB-8484	VOLKSWAGEM	23-220		TRAGA GARCIA	Sim	BRANCC
4303	DBL-4847	VOLKSWAGEM	24-250		PILOTO - LSL TR...	Sim	BRANCC
911	DBC-9622	MERCEDES-BENZ	1620		RODOVIARIO - RS	Sim	BRANCC
2164	KEQ-9643	MERCEDES-BENZ	1620		5 ESTRELAS	Sim	AZUL
2186	DAQ-5601	MERCEDES-BENZ	1620		5 ESTRELAS	Sim	AZUL
2888	ILD-2719	MERCEDES-BENZ	1620		TROCA TRANSP...	Sim	BRANCC
3595	IPB-2802	VOLVO	FH 13		TROCA TRANSP...	Sim	BRANCC
813	DQB-3509	FORD	ECOSPORT		SIGHRA	Sim	PRETO

Finaliza a consulta do cadastro de veículos


Clicando com o botão direito do mouse no veículo selecionado no cadastro poderemos definir o Grupo do veiculo e verificar os detalhes dos veículos como podemos verificar nas figuras abaixo.

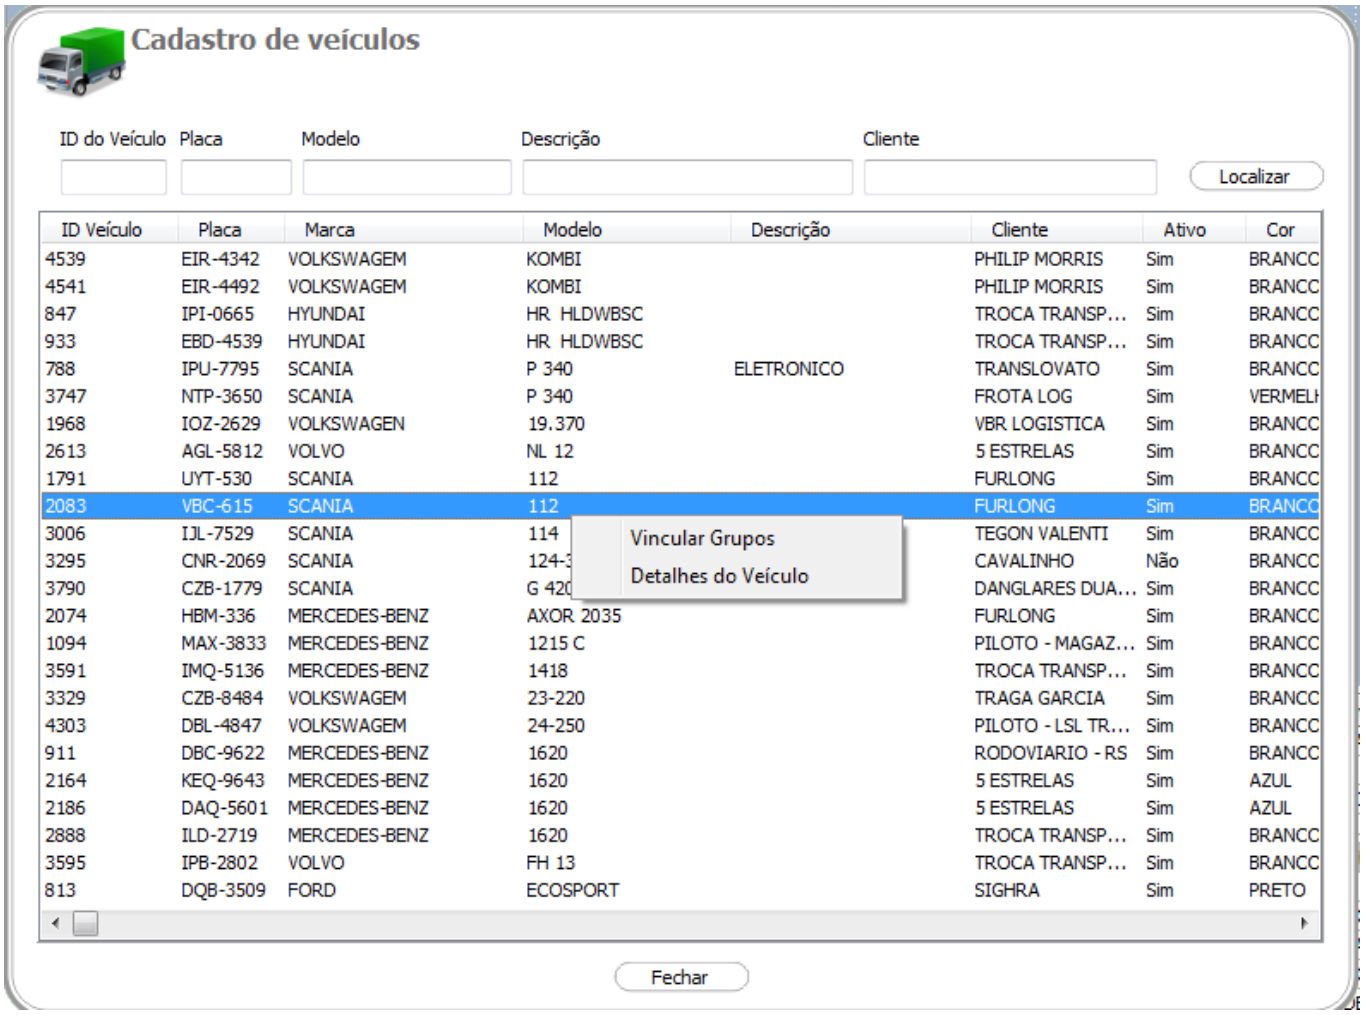


Vinculando veículo a um grupo.




Após selecionar o grupo do veículo clique em Gravar ou Cancelar para terminar a operação

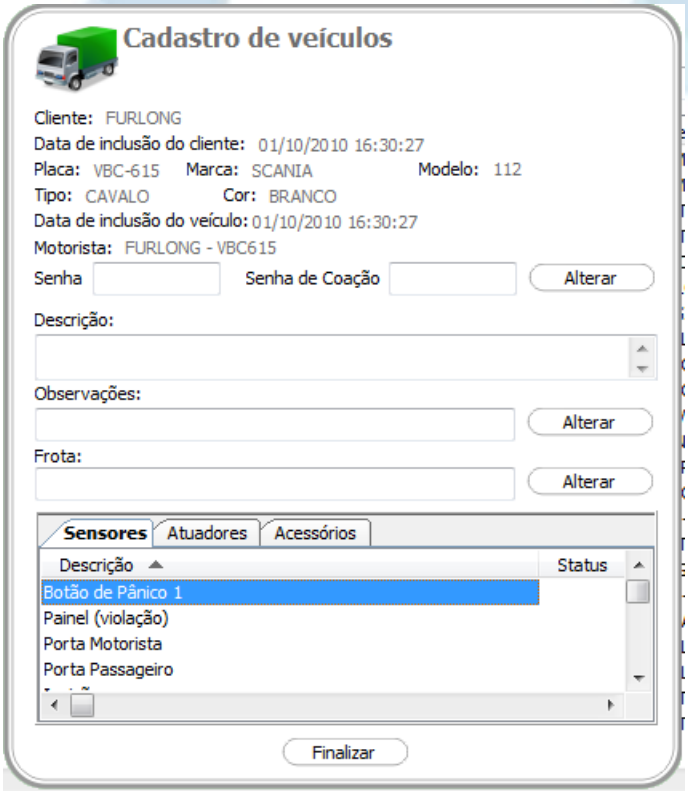

Após clicar no detalhe do veículo teremos a visualização de todas as informações do que estão instalados no veículo como os sensores, atuadores e acessórios, além de todas as informações cadastrais dos veículos.

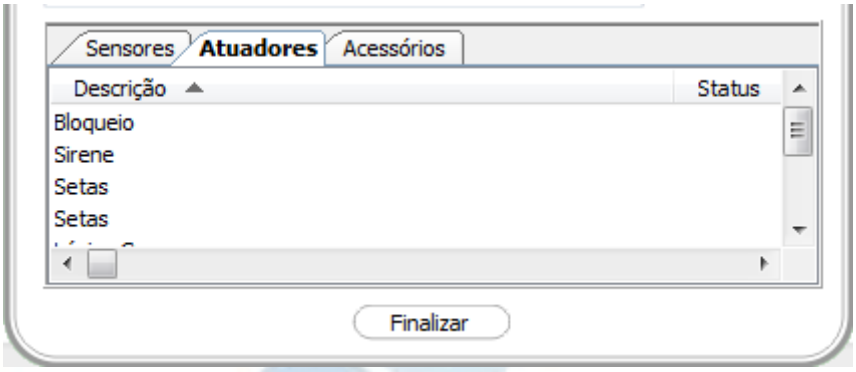


Atuadores – Podemos visualizar todos os atuadores instalados no veículo como, por exemplo: Bloqueio, Sirene, Setas, Travas, entre outros.

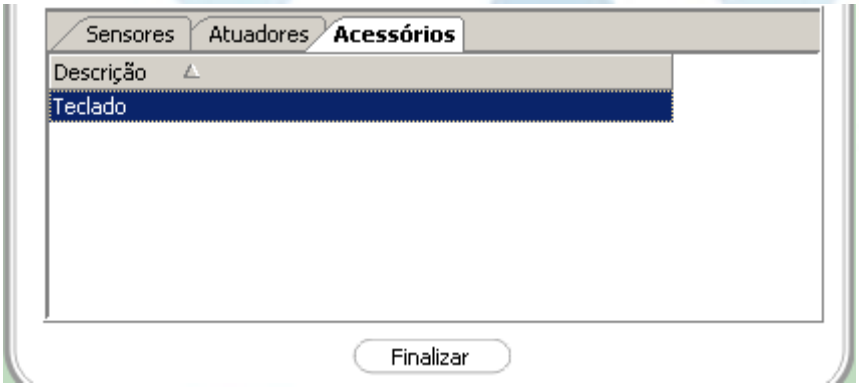


Acessórios – Podemos visualizar todas as informações dos acessórios instalados no veículo como, por exemplo: Teclado, Antena Satelital entre outros.


2.2.4 Ponto de Referencia

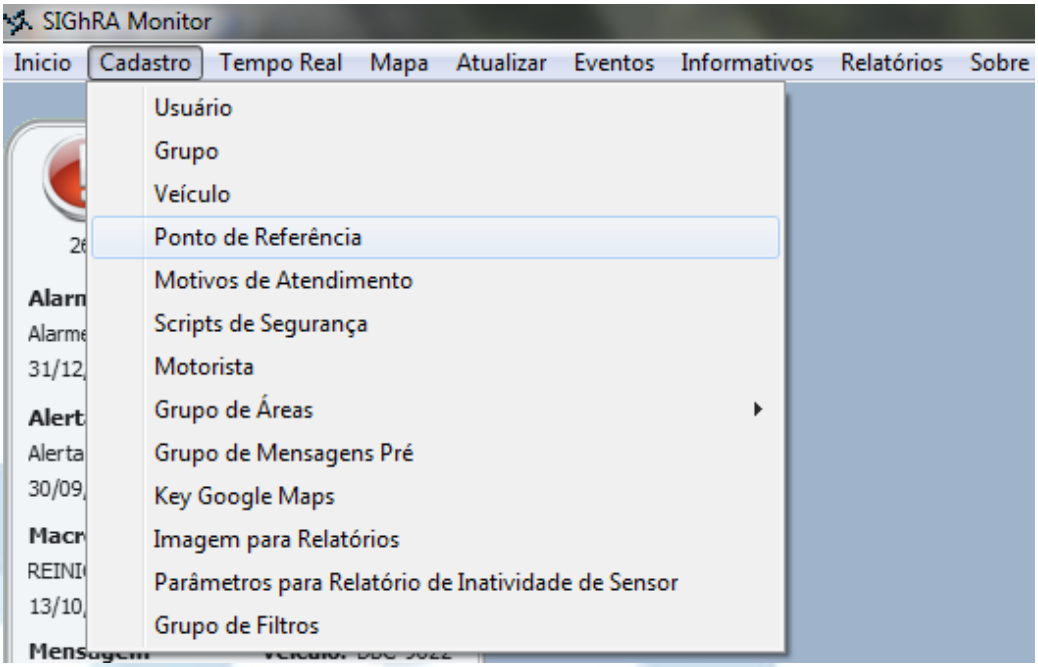


Clicando em cadastro, logo após em Ponto de Referência poderemos localizar ou editar um ponto, ativar ou desativar um ponto já criado, por exemplo, a imagem abaixo.

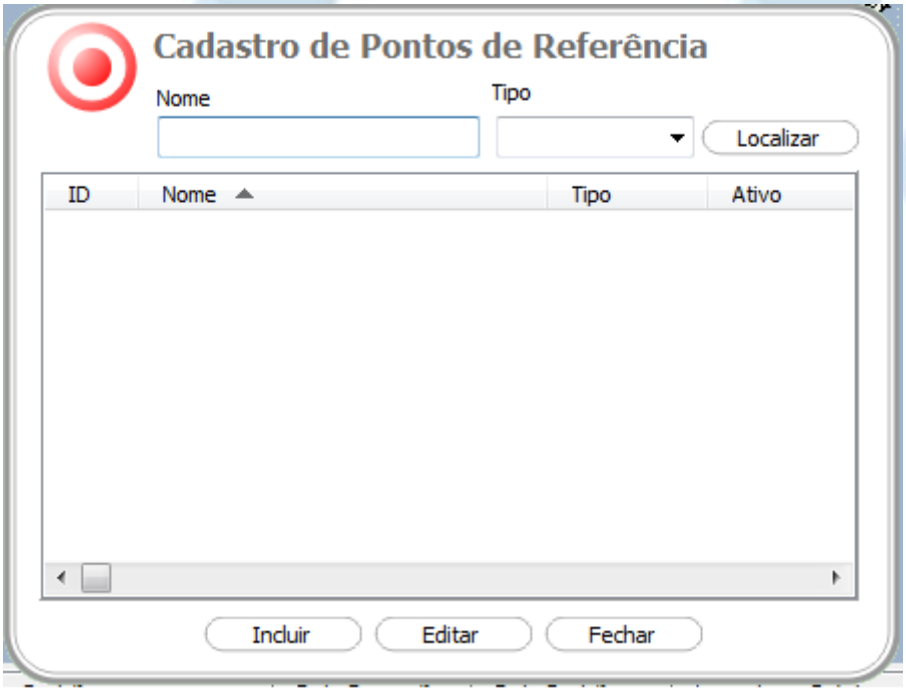


Poderemos localizar as referências ou a referência desejada pelo nome ou pelo tipo, logo após teremos que clicar em Localizar.

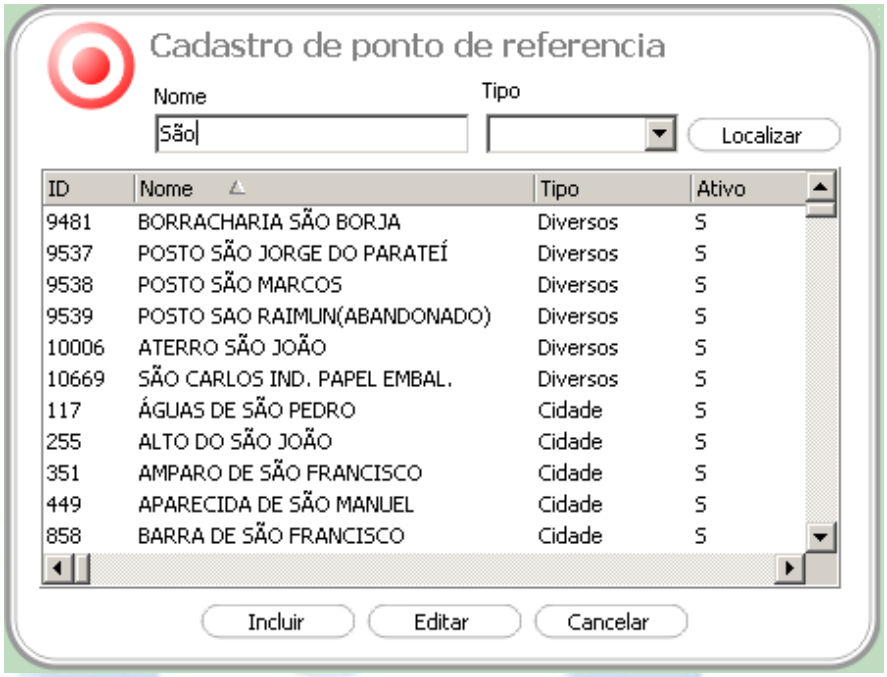


Após clicarmos em Localizar, as referências aparecerão no centro na tela onde poderemos: Editar, Consultar, Ativar ou Desativar, como veremos abaixo.

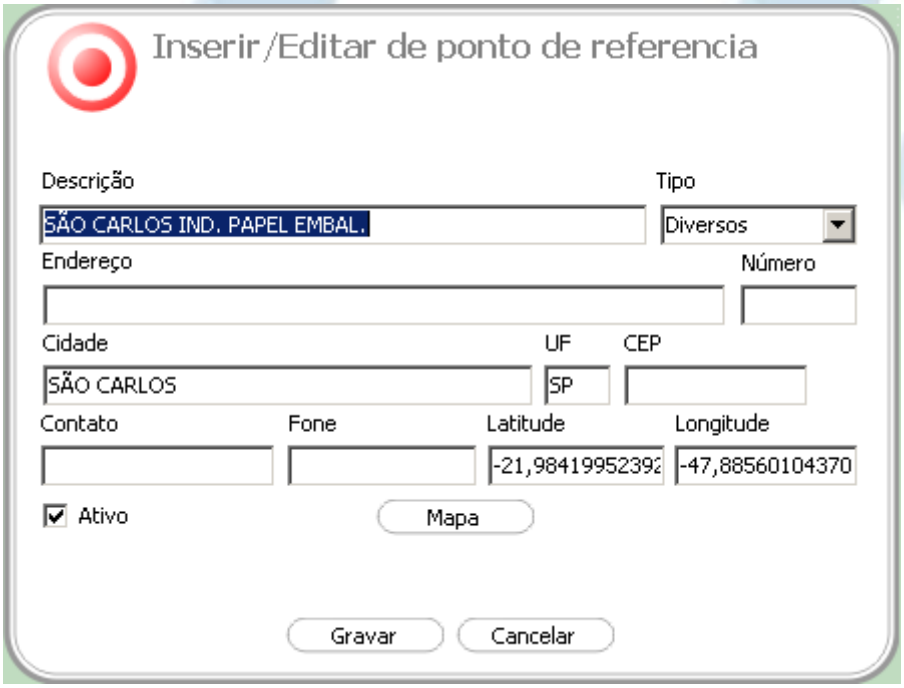


Como podemos verificar podemos editar todas as informações e caso deseje verificar a referencia no mapa clique em Mapa (exemplo abaixo) ou até mesmo checar a opção de referência ativa ou não.

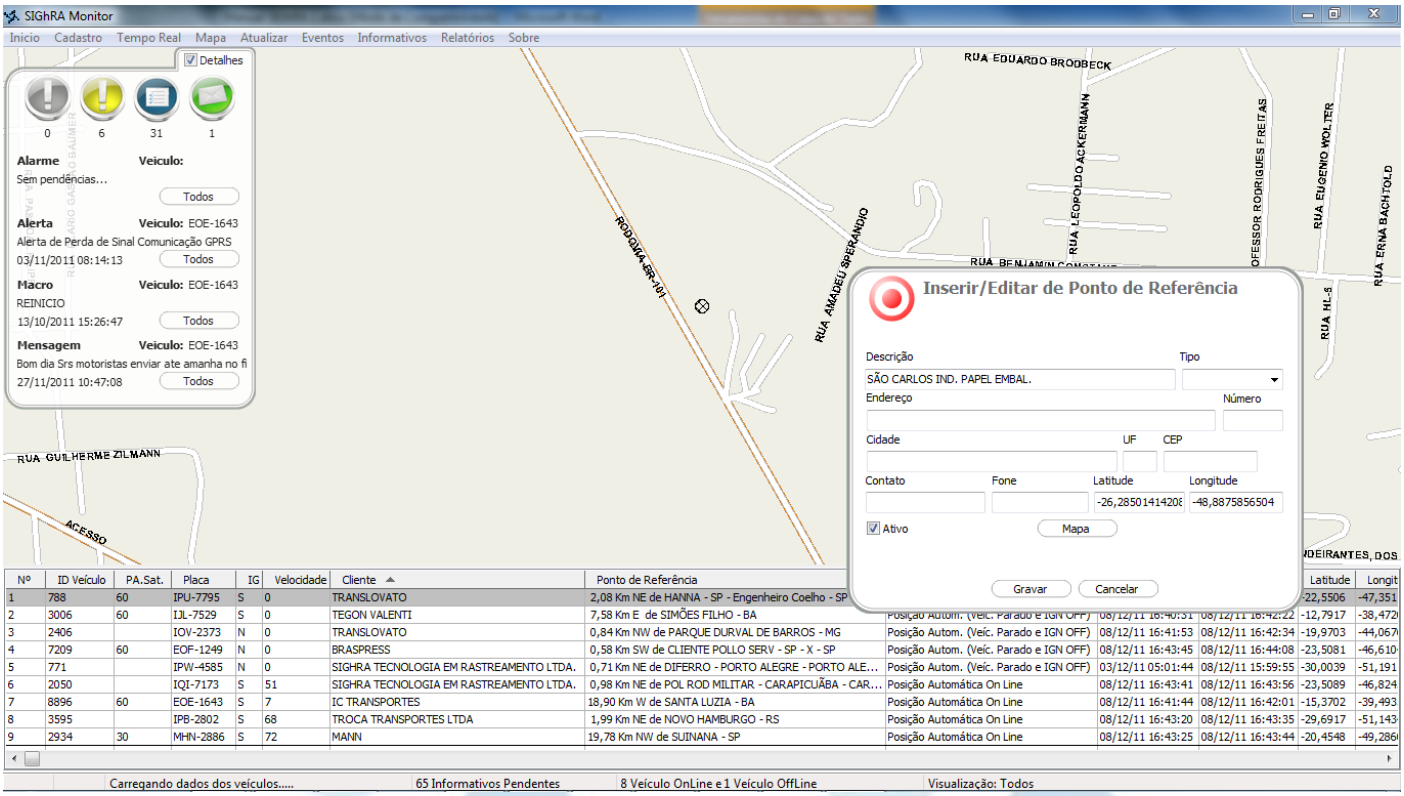

2.2.5 Cadastro de Motivos de Atendimentos

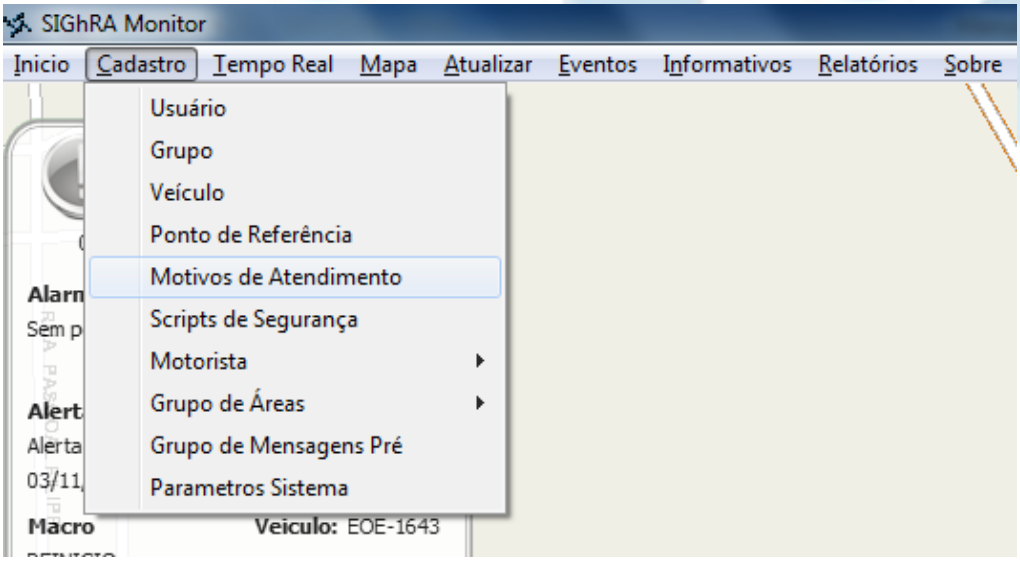


Clicando em cadastro, logo após em Motivos de Atendimento poderemos localizar, editar ou incluir um motivo de atendimento para tratativas de alarmes, ativar ou desativar um motivo já criado, por exemplo, a imagem abaixo.

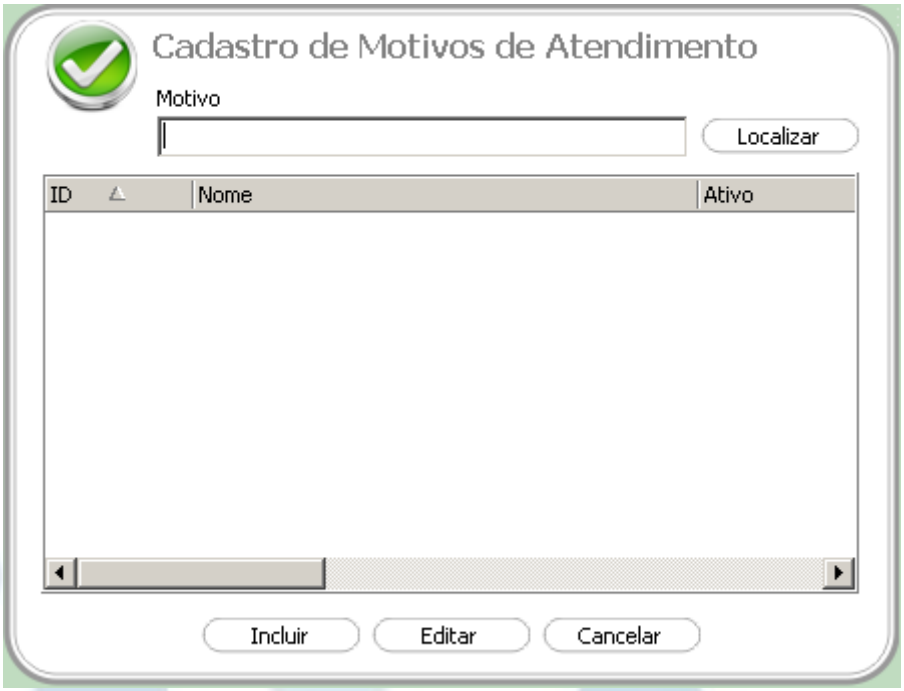

2.2.6 Script de Segurança


Nesta tela podemos Localizar um motivo já criado, incluir, editar, ativar e desativar motivo já criado.

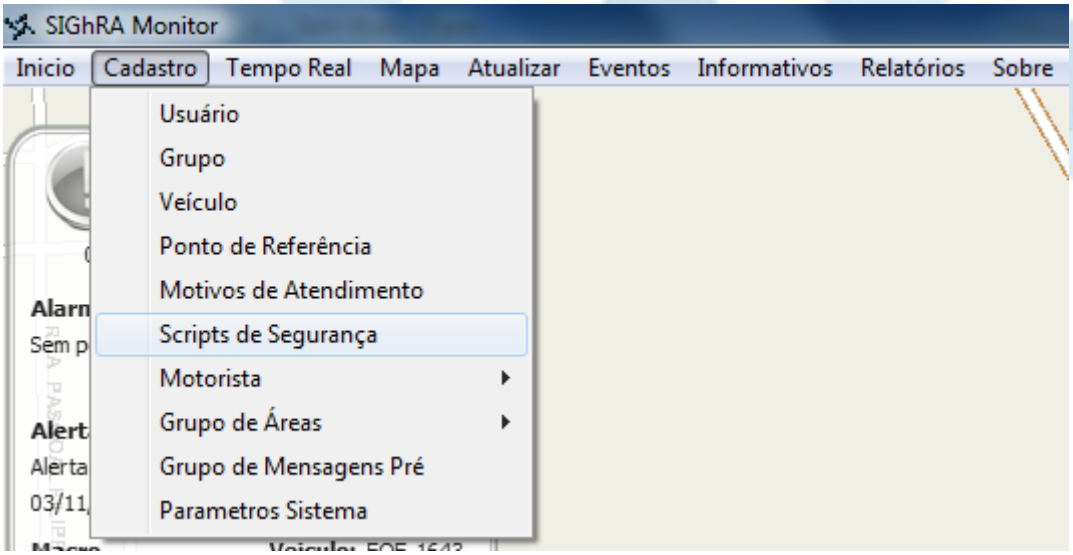

Clicando em cadastro, logo após em Script de Segurança poderemos localizar, editar ou incluir um scrip de segurança. Lembrando que um script de segurança é um conjunto de regras de segurança que podem ser gravados e encaminhados pelos operadores a qualquer momento da operação.




Clicando em Incluir, logo teremos a tela conforme abaixo, onde poderemos criar um script de segurança conforme desejado.

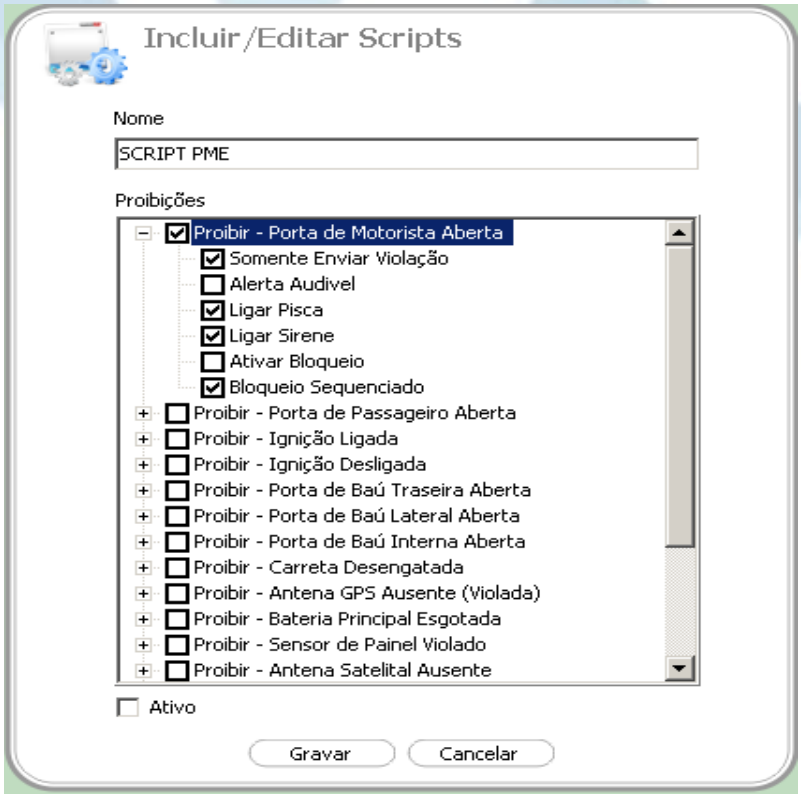


Acima temos o exemplo de inclusão de Script de Segurança, primeiramente incluímos o nome do script de segurança, em seguida selecione quais as regras e qual a atuação desejada.

ATENÇÃO: Não se esqueça de ativar ou desativar o script depois de criá-lo.

2.2.7 Motorista

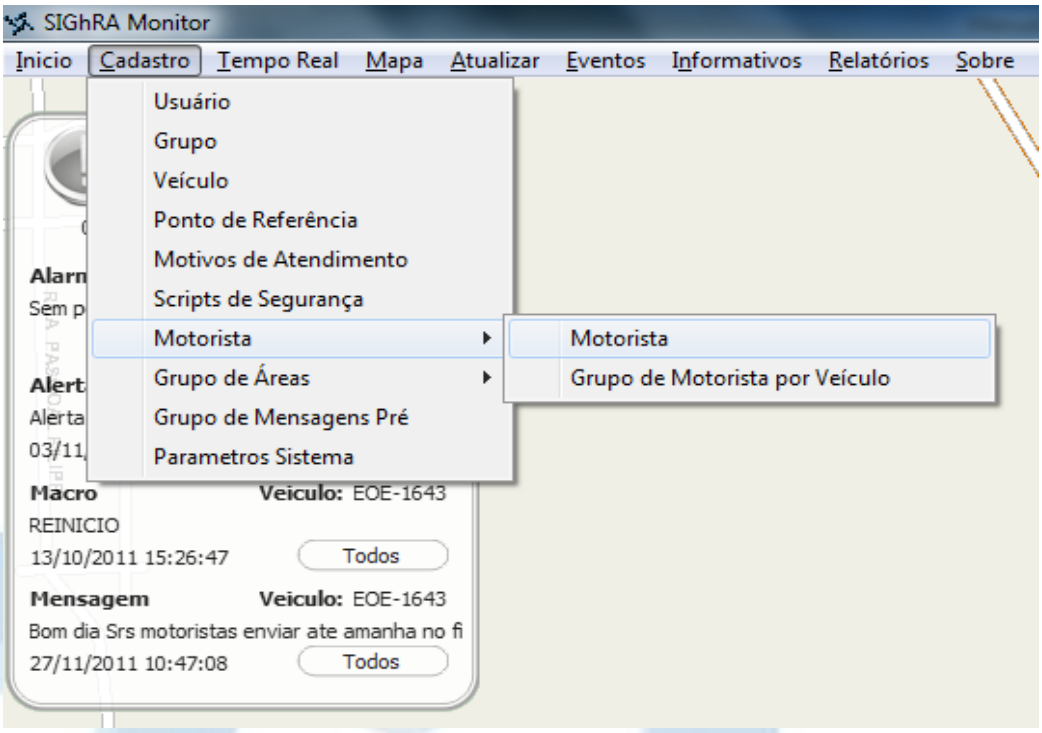


Clicando em cadastro, logo em seguida Motorista poderemos localizar, editar ou incluir um novo motorista para a operação. No cadastro do motorista teremos as informações dos dados pessoais dos motoristas (RG, CPF, CNH, Data de Vencimento da CNH), lembrando que também podemos determinar os motoristas ativos e inativos. Este cadastro tem como finalidade cadastrar as senhas que serão embarcadas posteriormente no modulo SIGhRA.

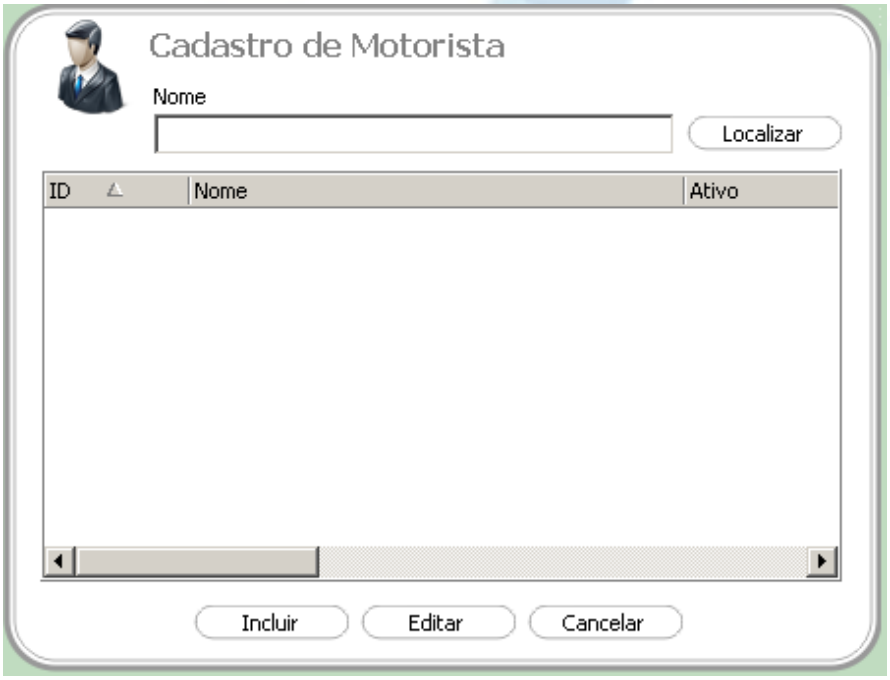




Acima temos um exemplo de um veículo que acabamos de cadastrar, com todas as informações necessárias, sendo que o campo Nome, Senha e Senha de Coação são campos obrigatórios, não se esquecendo de ativar o motorista no cadastro para a operação.

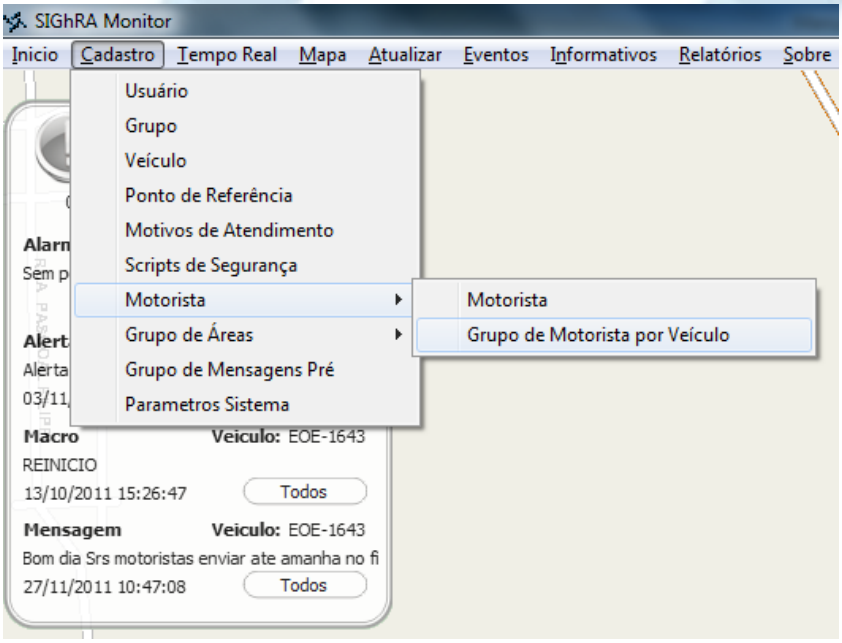


No cadastro de grupo de motorista podemos vincular até 15 motoristas por veículo.

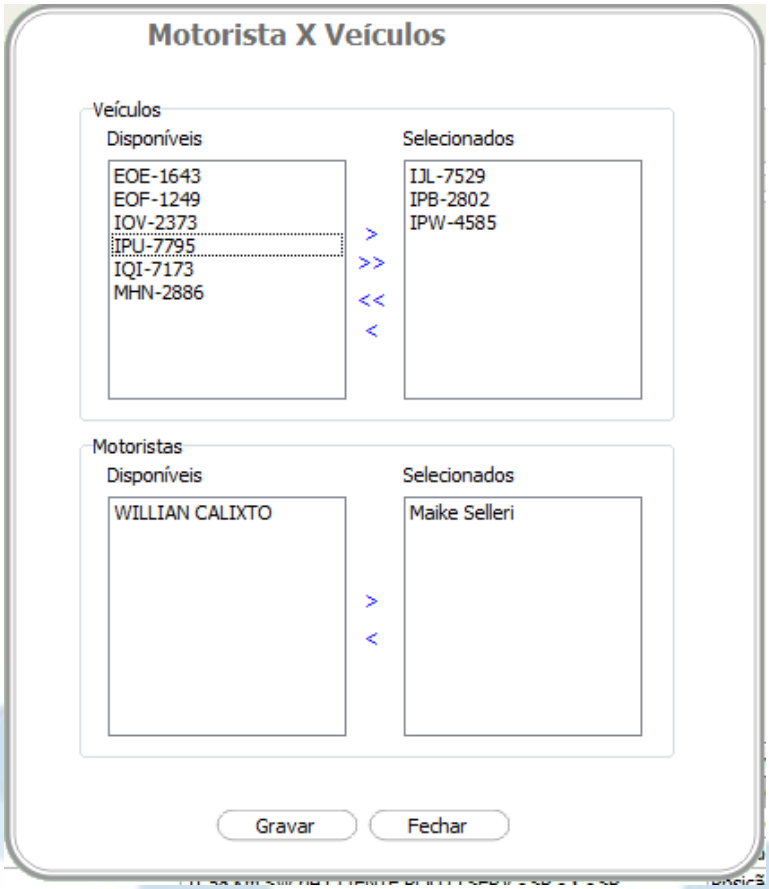


Na tela de grupo de motorista por veículo, selecionar os veículos e os motoristas que deseja enviar.


2.2.8 Grupos de Áreas

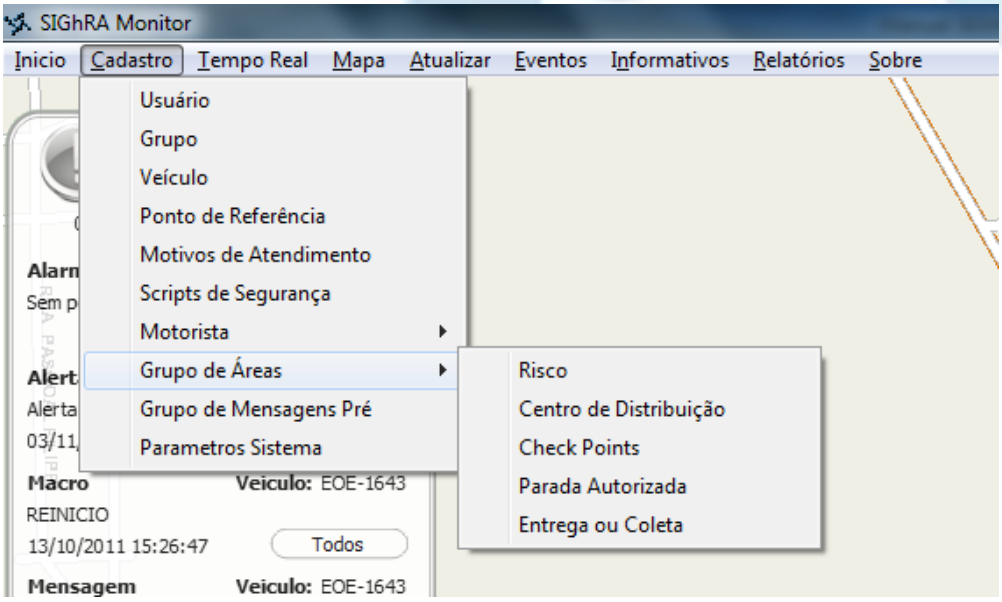


Grupo de Área de Risco

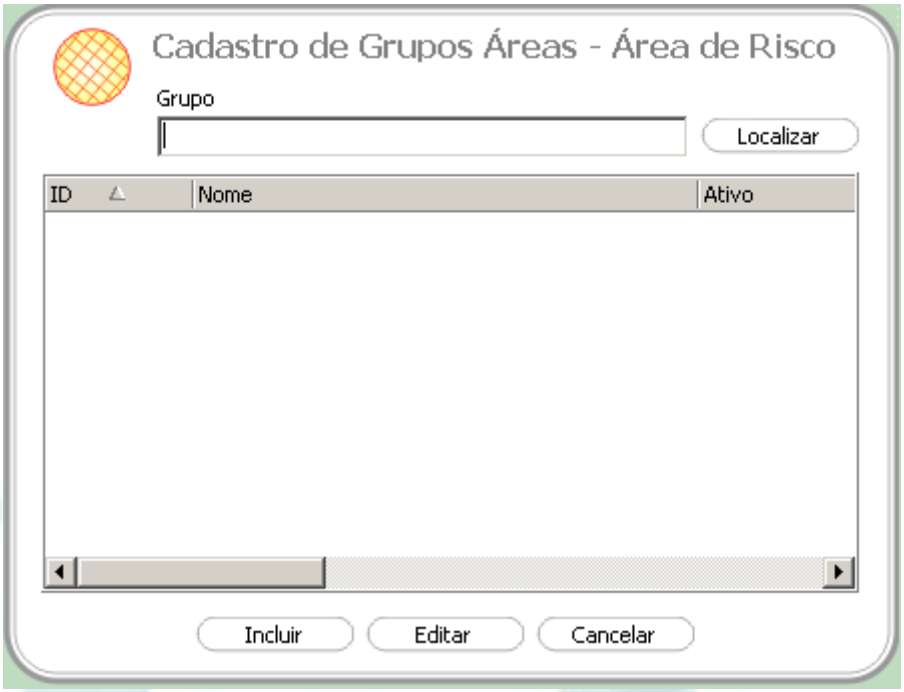


Grupo de Área de Pátio

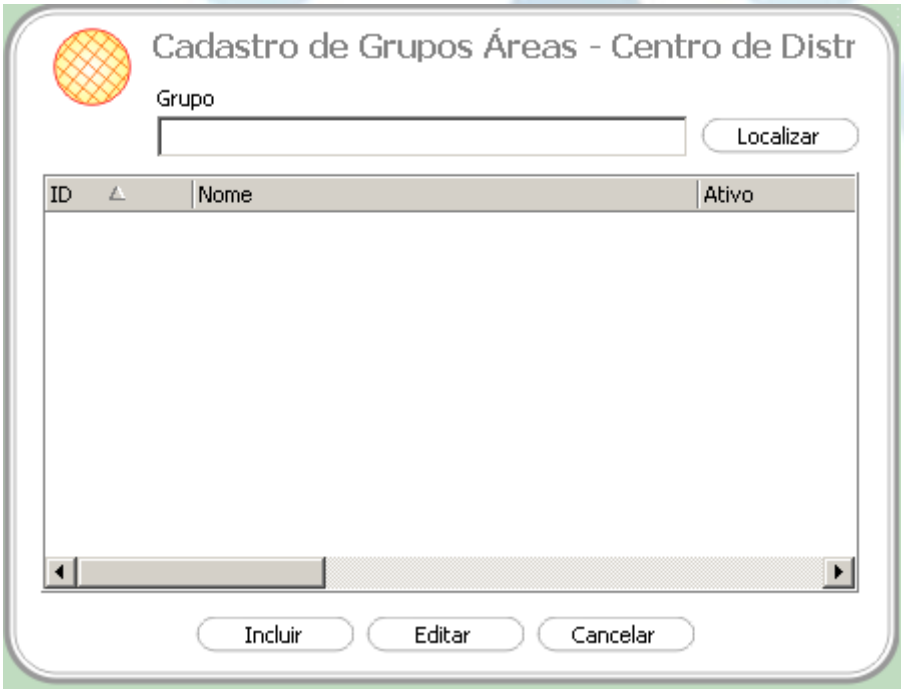


Grupo de Checkpoint

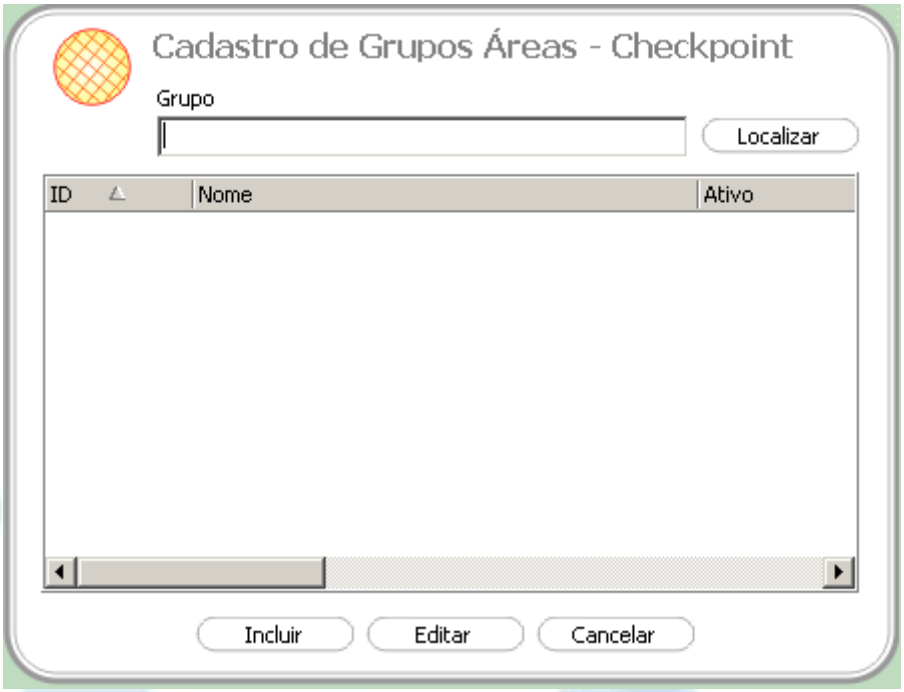

Cadastro de Pontos de Paradas Autorizadas

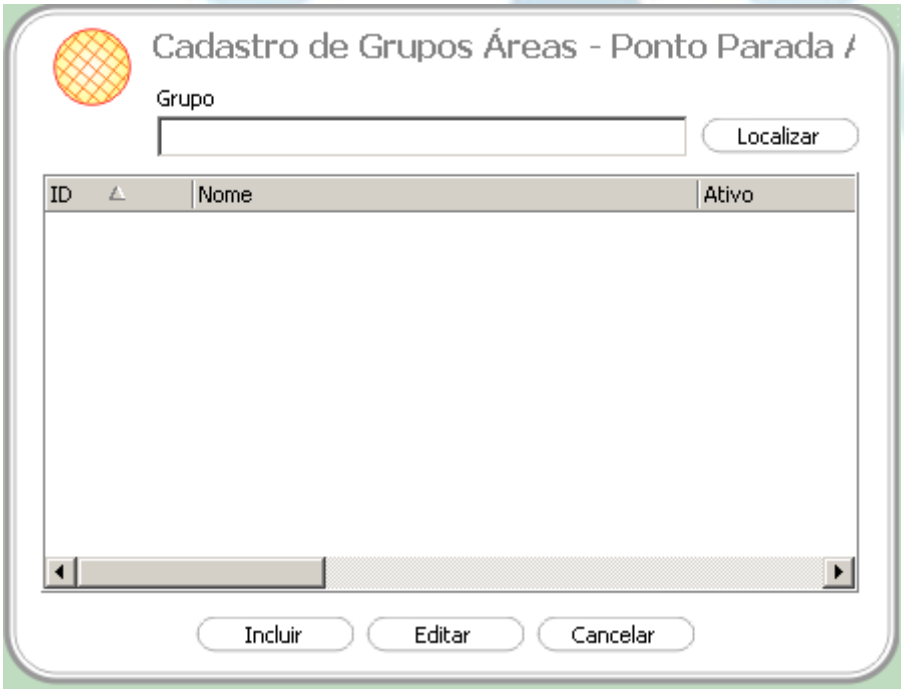

Cadastro de Pontos de Entregas e Coletas

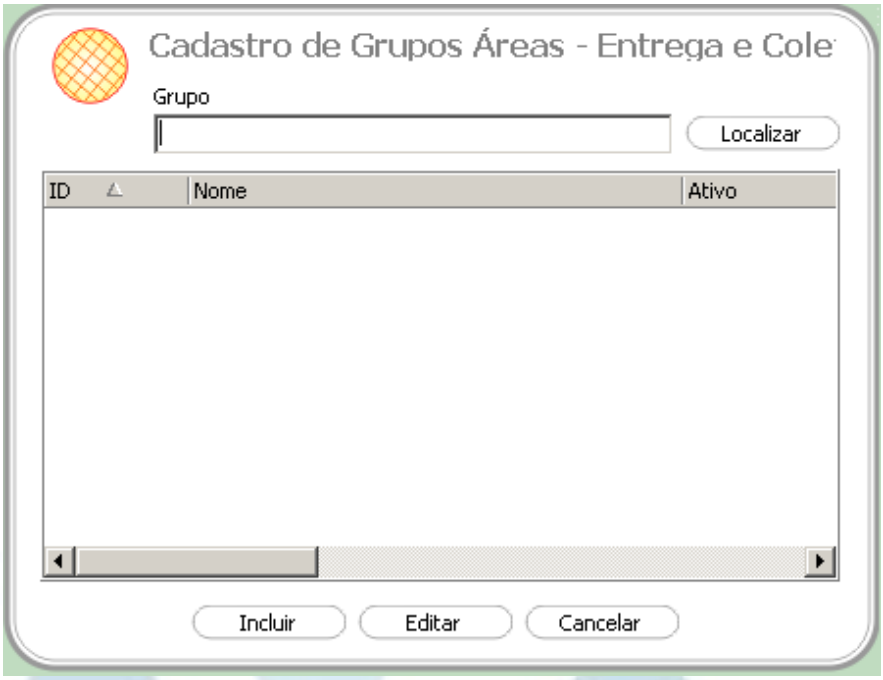


Incluir / Editar Grupo Áreas

Nas cinco imagens mostradas acima temos o exemplo das telas de cadastros de Áreas e nelas temos como incluir, editar, ativar e desativar grupos de áreas, além de selecionar as áreas desejadas para o grupo como veremos abaixo ao clicar na tecla de Incluir**.**




Como podemos ver na imagem acima teremos que inserir o nome do Grupo, clicar se desejamos Ativar o grupo e depois clicamos em Gravar.

Após inserirmos um novo grupo de área podemos selecionar as áreas desejadas para o Grupo criado, como podemos verificar na imagem abaixo.

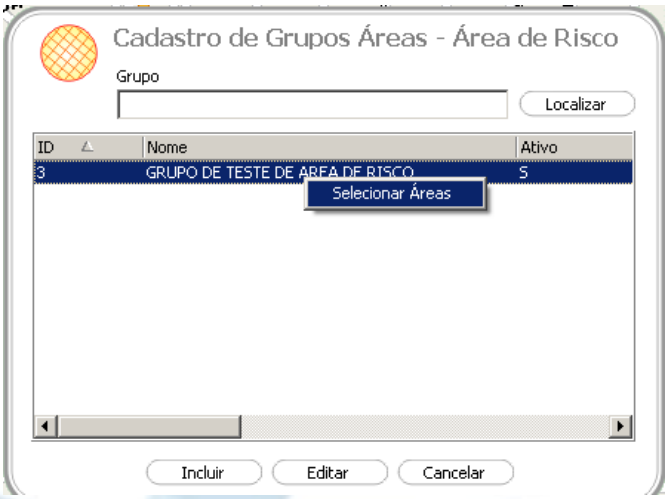


Após clicarmos em “selecionar áreas”, selecionamos as áreas desejadas através do check e em seguida clicamos em Gravar assim teremos as áreas desejadas para o grupo selecionado, podendo inclusive editá-los a qualquer momento, segue o exemplo abaixo.

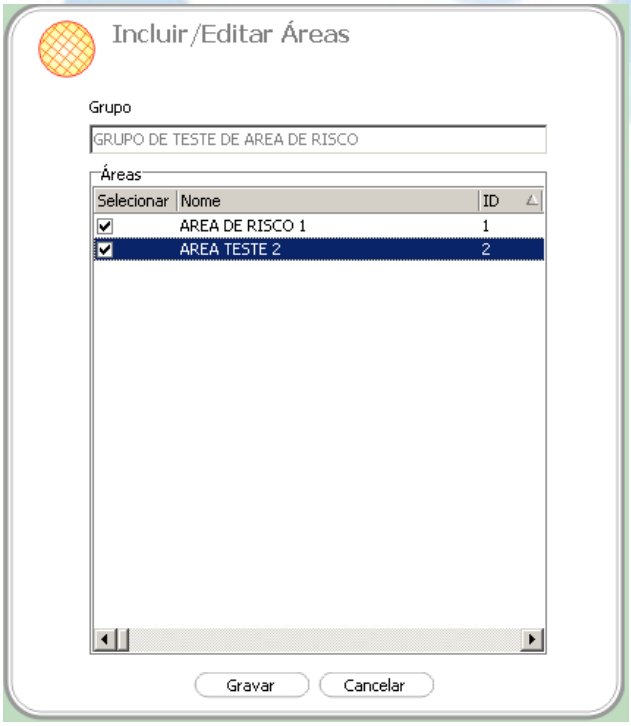

Lembrando que este processo de cadastro de grupo e logo a seleção de das áreas para o Grupo será o mesmo processo para todos os tipos de Área.

2.2.9 Cadastro de Grupo de Mensagem Pré Formatada

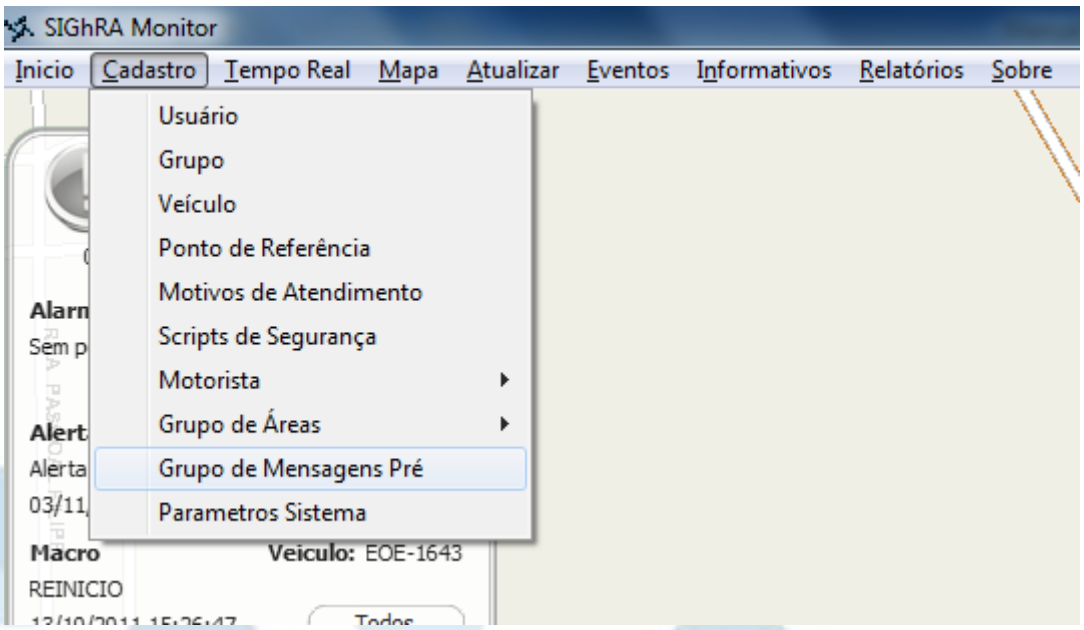

Clicando em cadastro, logo em seguida em Mensagem Pré-Formatada, podemos incluir editar, ativar e desativar um Grupo, conforme imagem acima.


E abaixo vemos como podemos incluir um novo Grupo de Mensagem Pré-Formatada, primeiro inserimos o nome e logo em seguida ativamos o grupo e clicamos em Gravar.




Cadastro de Mensagem Pré-Formatada



Após clicarmos em “cadastrar mensagens Pré”, aparecerá a tela conforme imagem na pagina seguinte.

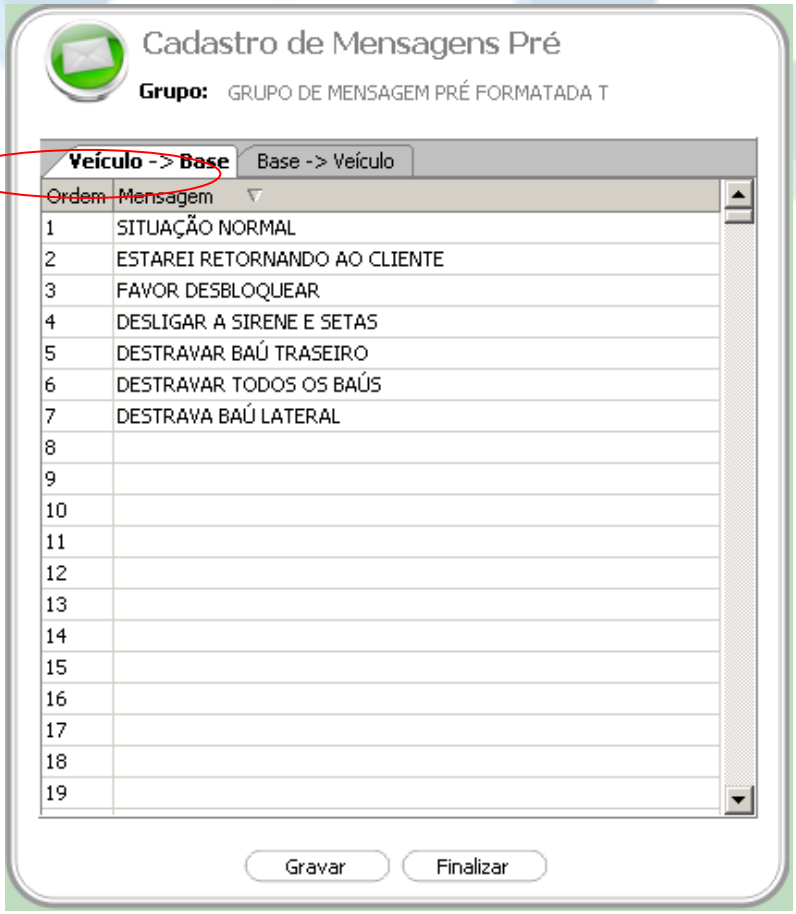


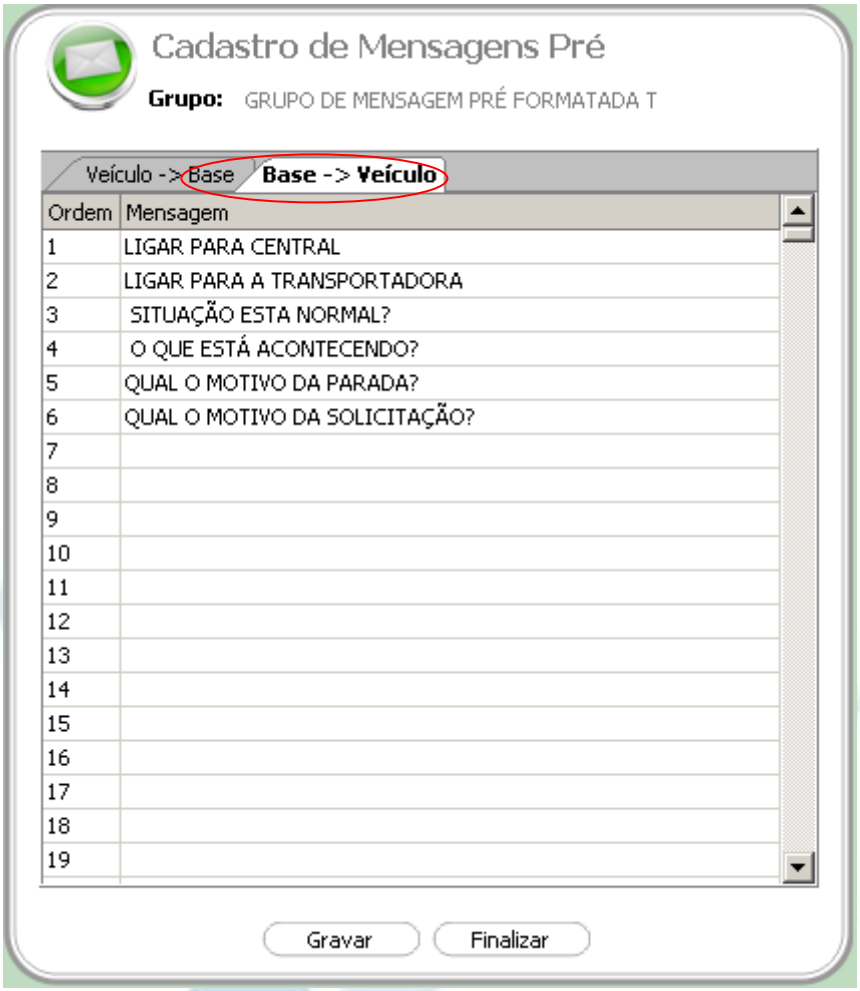

Como podemos ver temos como cadastrar mensagens que se originaram após o embarque no modulo Veículo para Base e sentido contrário que é da Base para o Veículo.

O limite de mensagens que podem ser cadastrados é de 64 mensagens para cada situação.

2.2.10 Parâmetros Sistema

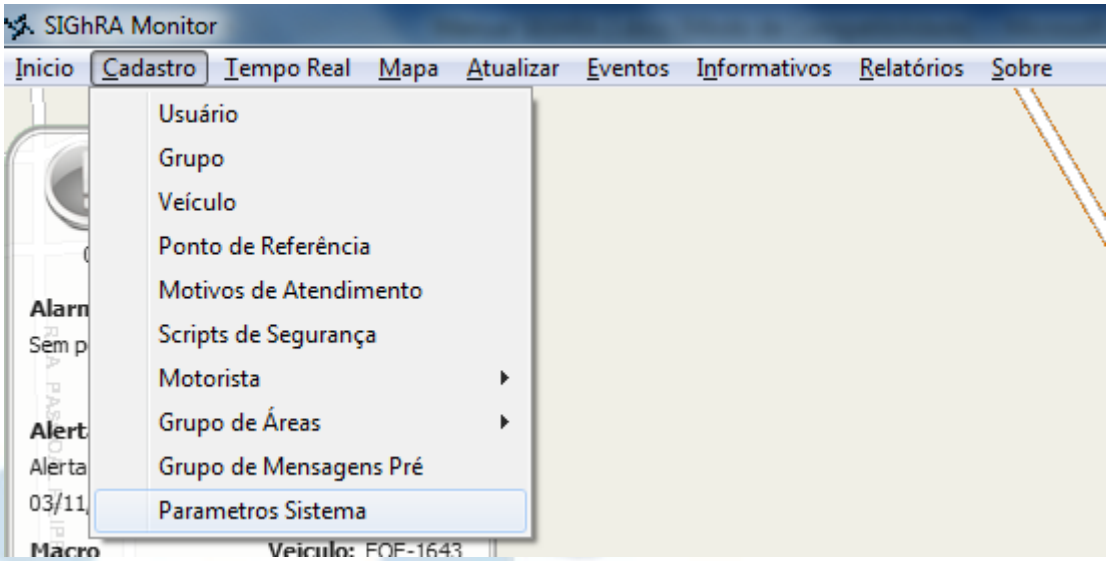


2.2.10.1 Mapa



Na opção de mapa nos parâmetros de sistema podemos configurar os veículos no mapa para que seja mostrada a placa ou frota do veículo.


2.2.10.2 Relatório

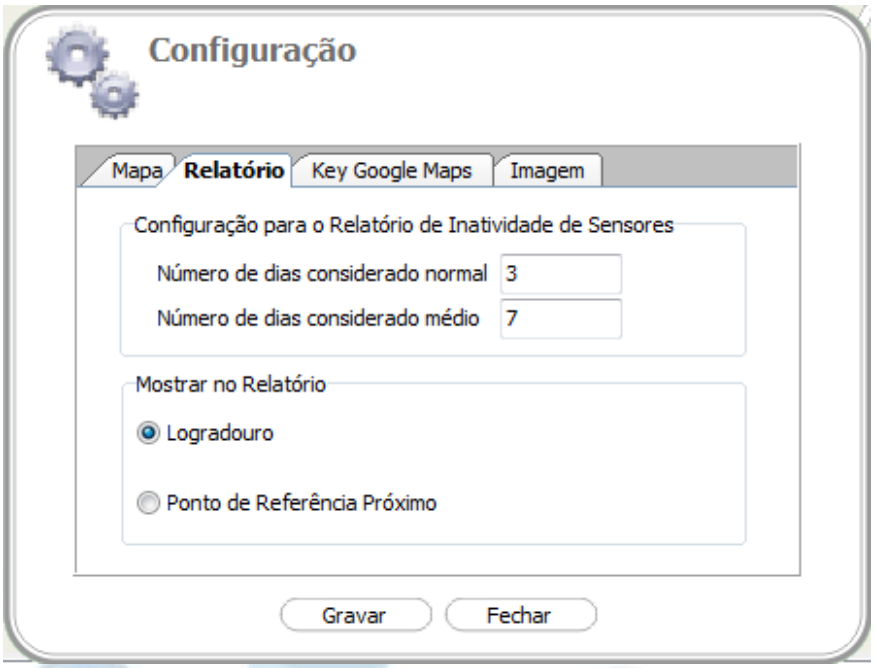

Nesta opção deverão ser definidos os parâmetros em dias para sensores inativos.

Ao acessar a tela de configuração dois parâmetros deverão ser definidos, quantidade de dias considerada normal e média. Este relatório exibira as informações de sensores que estão sem uso. Na opção mostrar no relatório, temos as opções logradouro e ponto de referencia próximo a opção escolhida será mostrada no relatório no histórico do veículo.


2.2.10.3 Key Google Maps

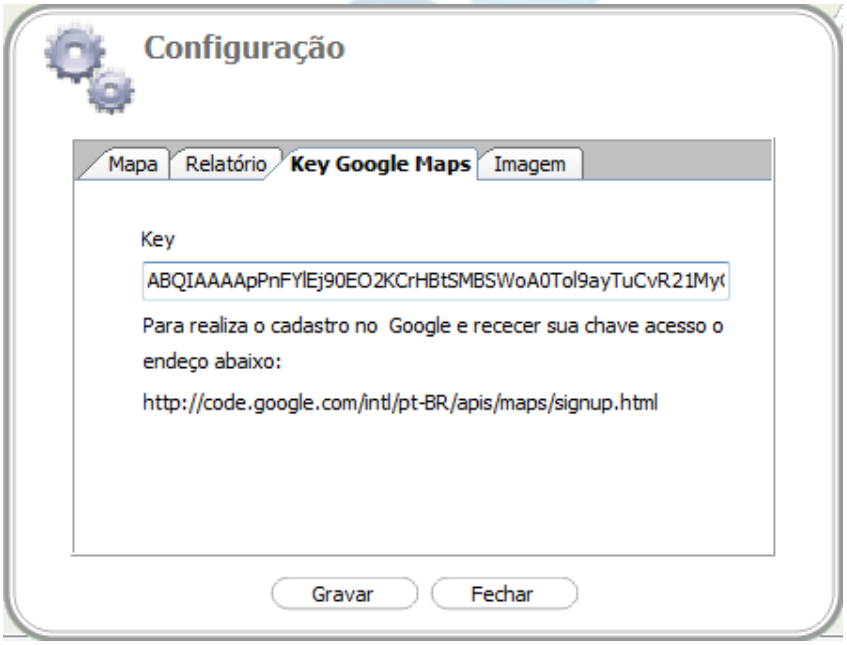

Após criar o usuário para a aquisição da chave através do link devemos copiar e colar a mesma no campo Key do cadastro e logo após clicar em Gravar.

Logo teremos acesso a função de Pop Up do Google Maps no Sistema SIGhRA.

2.2.10.4 imagem

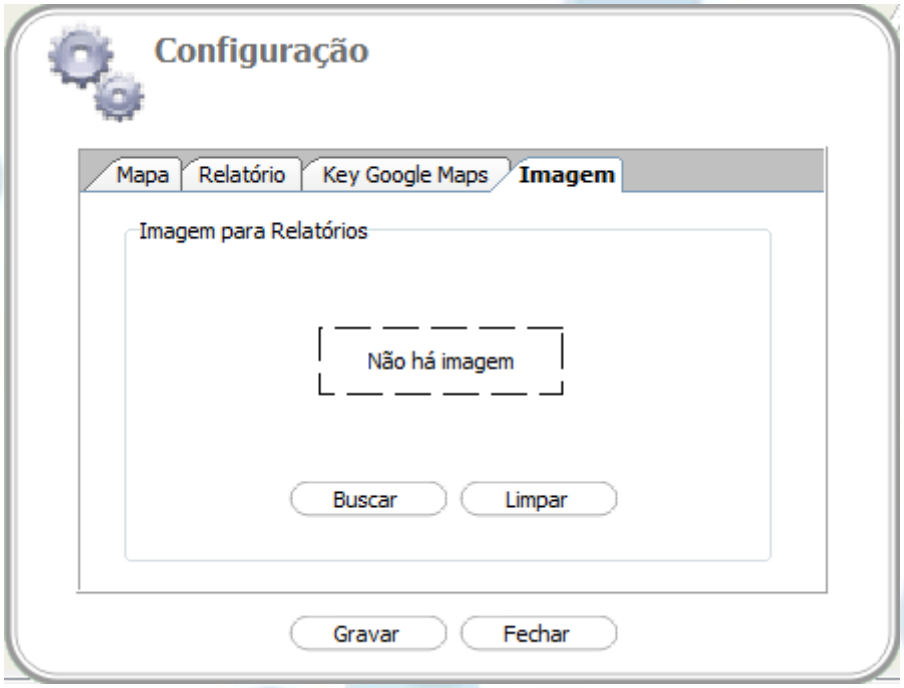


Na opção imagem para relatórios é possível definir um logo que será inserido automaticamente pelo sistema nos relatórios gerados.

Para definir a imagem clique no botão buscar e localize na maquina o arquivo que foi definido com a imagem desejada. O botão limpar cancela a imagem em uso.


OBS: A imagem pode ter somente 32 por 120 pixels no Máximo.


2.3 Tempo Real

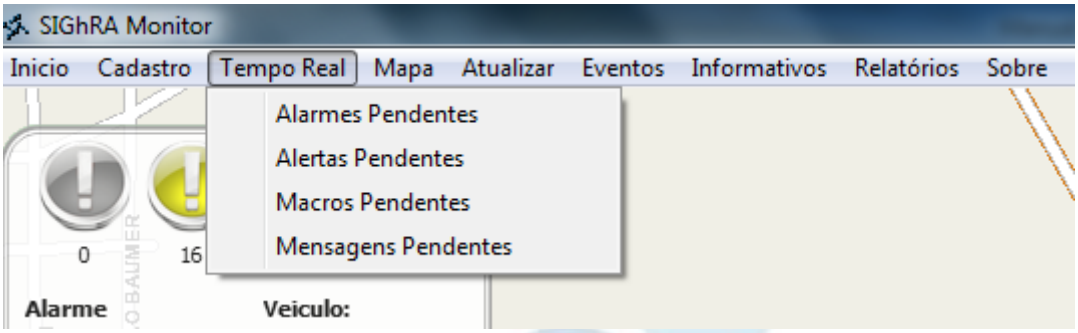

Nesta função do menu podemos verificar todas as pendências de Alarmes, Alertas, Macros e Mensagens.

E poderemos verificar abaixo os exemplos:

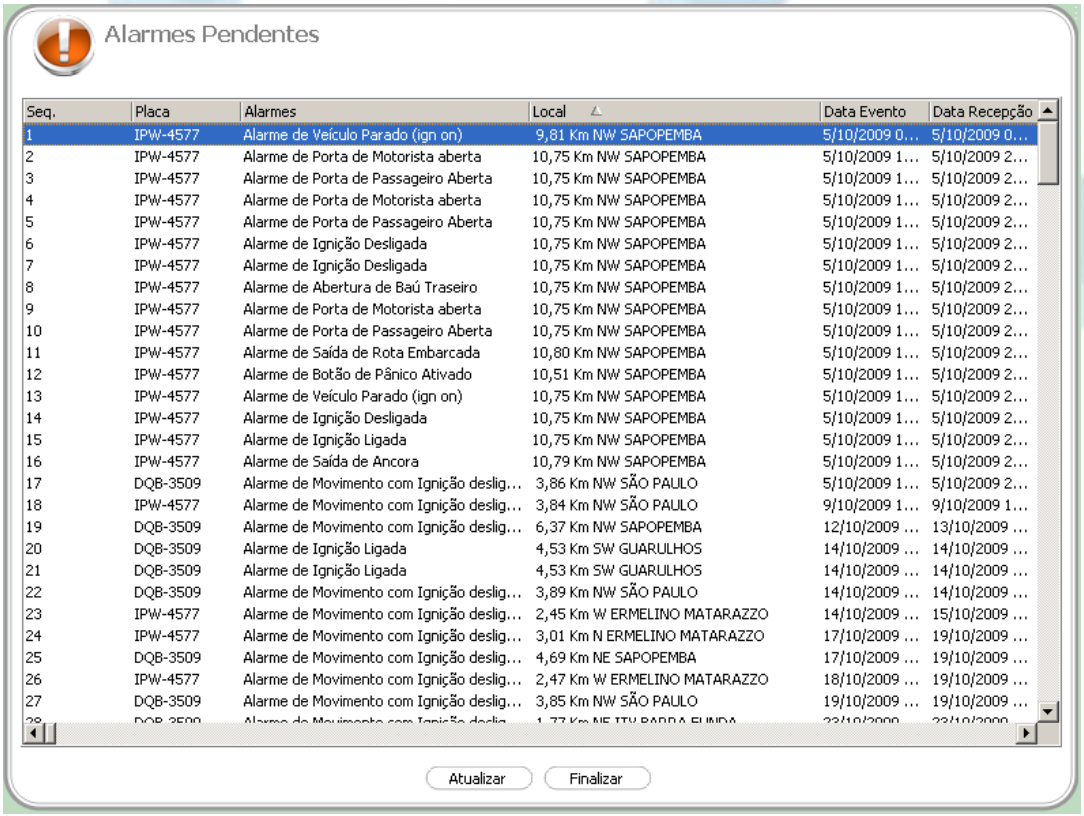


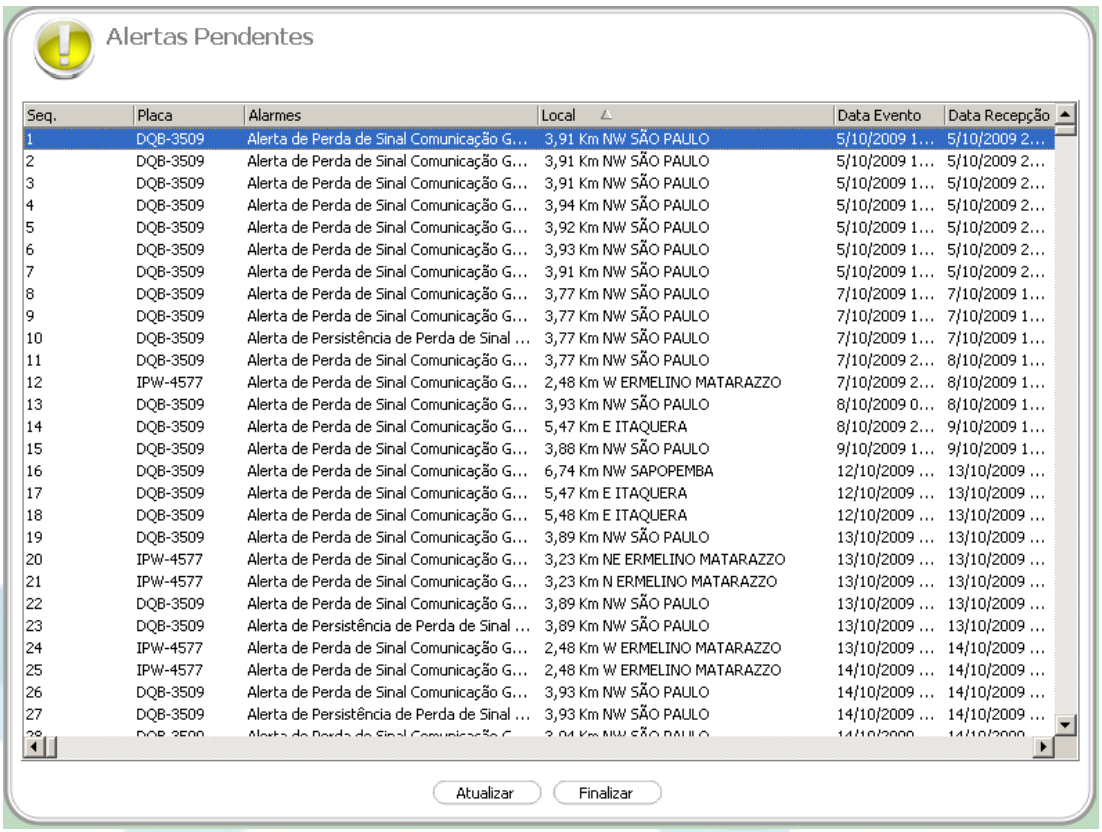

Alertas Pendentes

Seq.	Placa	Alarmes	Local	Data Evento	Data Recepção
1	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,91 Km NW SÃO PAULO	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...
2	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,91 Km NW SÃO PAULO	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...
3	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,91 Km NW SÃO PAULO	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...
4	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,94 Km NW SÃO PAULO	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...
5	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,92 Km NW SÃO PAULO	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...
6	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,93 Km NW SÃO PAULO	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...
7	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,91 Km NW SÃO PAULO	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...
8	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,77 Km NW SÃO PAULO	7/10/2009 1...	7/10/2009 1...
9	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,77 Km NW SÃO PAULO	7/10/2009 1...	7/10/2009 1...
10	DQB-3509	Alerta de Persistência de Perda de Sinal ...	3,77 Km NW SÃO PAULO	7/10/2009 1...	7/10/2009 1...
11	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,77 Km NW SÃO PAULO	7/10/2009 2...	8/10/2009 1...
12	IPW-4577	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	2,48 Km W ERMELINO MATARAZZO	7/10/2009 2...	8/10/2009 1...
13	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,93 Km NW SÃO PAULO	8/10/2009 0...	8/10/2009 1...
14	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	5,47 Km E ITAQUERA	8/10/2009 2...	9/10/2009 1...
15	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,88 Km NW SÃO PAULO	9/10/2009 1...	9/10/2009 1...
16	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	6,74 Km NW SAPOPEMBA	12/10/2009 ...	13/10/2009 ...
17	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	5,47 Km E ITAQUERA	12/10/2009 ...	13/10/2009 ...
18	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	5,48 Km E ITAQUERA	12/10/2009 ...	13/10/2009 ...
19	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,89 Km NW SÃO PAULO	13/10/2009 ...	13/10/2009 ...
20	IPW-4577	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,23 Km NE ERMELINO MATARAZZO	13/10/2009 ...	13/10/2009 ...
21	IPW-4577	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,23 Km N ERMELINO MATARAZZO	13/10/2009 ...	13/10/2009 ...
22	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,89 Km NW SÃO PAULO	13/10/2009 ...	13/10/2009 ...
23	DQB-3509	Alerta de Persistência de Perda de Sinal ...	3,89 Km NW SÃO PAULO	13/10/2009 ...	13/10/2009 ...
24	IPW-4577	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	2,48 Km W ERMELINO MATARAZZO	13/10/2009 ...	14/10/2009 ...
25	IPW-4577	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	2,48 Km W ERMELINO MATARAZZO	14/10/2009 ...	14/10/2009 ...
26	DQB-3509	Alerta de Perda de Sinal Comunicação G...	3,93 Km NW SÃO PAULO	14/10/2009 ...	14/10/2009 ...
27	DQB-3509	Alerta de Persistência de Perda de Sinal ...	3,93 Km NW SÃO PAULO	14/10/2009 ...	14/10/2009 ...


Atualizar Finalizar

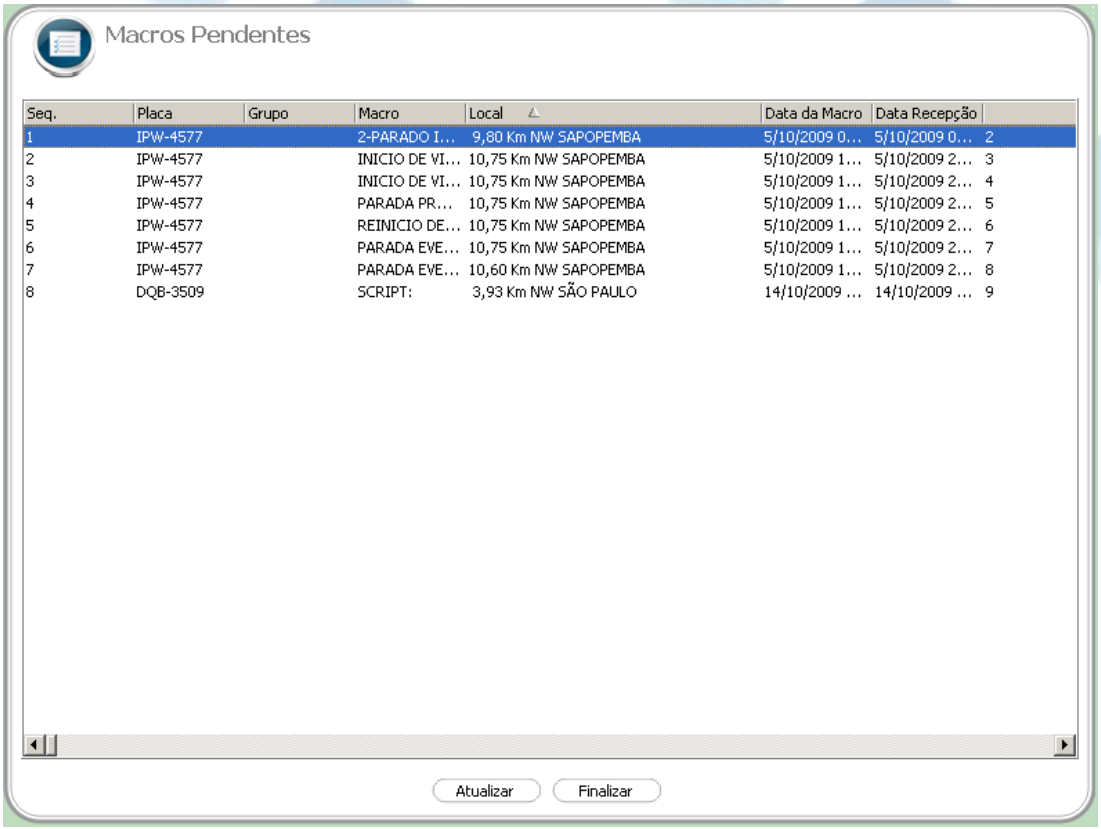

Macros Pendentes


Seq.	Placa	Grupo	Macro	Local	Data da Macro	Data Recepção	
1	IPW-4577		2-PARADO I...	9,80 Km NW SAPOPEMBA	5/10/2009 0...	5/10/2009 0...	2
2	IPW-4577		INICIO DE VI...	10,75 Km NW SAPOPEMBA	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...	3
3	IPW-4577		INICIO DE VI...	10,75 Km NW SAPOPEMBA	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...	4
4	IPW-4577		PARADA PR...	10,75 Km NW SAPOPEMBA	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...	5
5	IPW-4577		REINICIO DE...	10,75 Km NW SAPOPEMBA	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...	6
6	IPW-4577		PARADA EVE...	10,75 Km NW SAPOPEMBA	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...	7
7	IPW-4577		PARADA EVE...	10,60 Km NW SAPOPEMBA	5/10/2009 1...	5/10/2009 2...	8
8	DQB-3509		SCRIPT:	3,93 Km NW SÃO PAULO	14/10/2009 ...	14/10/2009 ...	9

Atualizar Finalizar

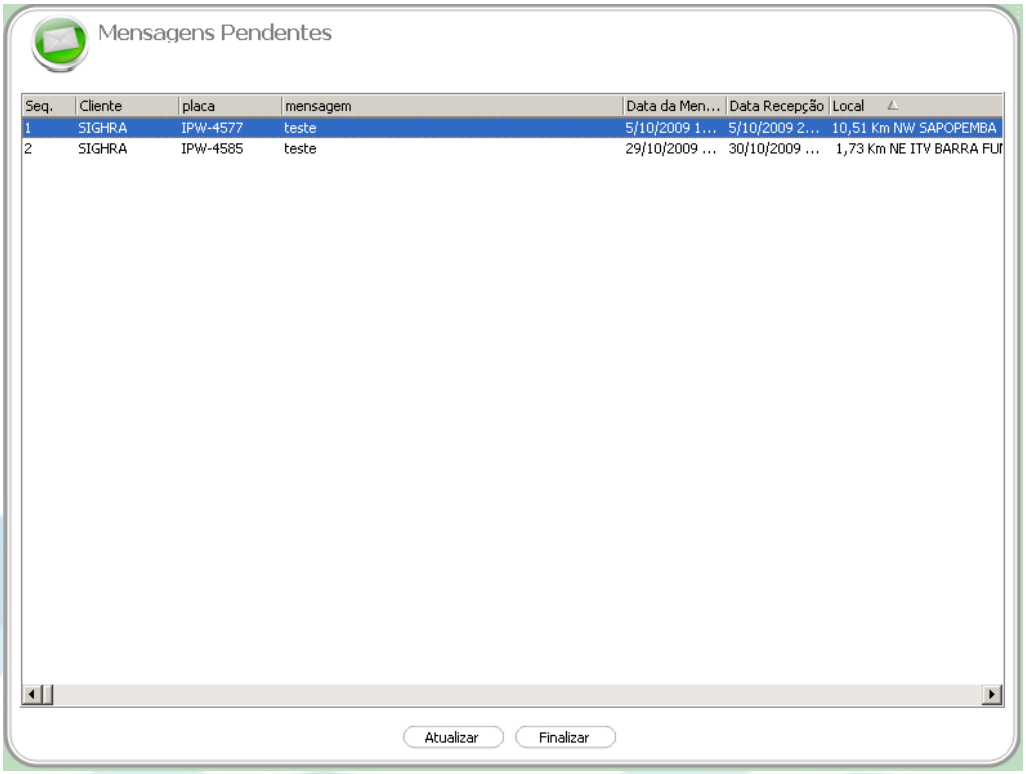


Em todas as situações acima podemos tratar os eventos não pelo evento mais antigo e sim qual o operador desejar, por placa, pelo mais novo, por tempo, por tipo e etc.

2.4 Mapa

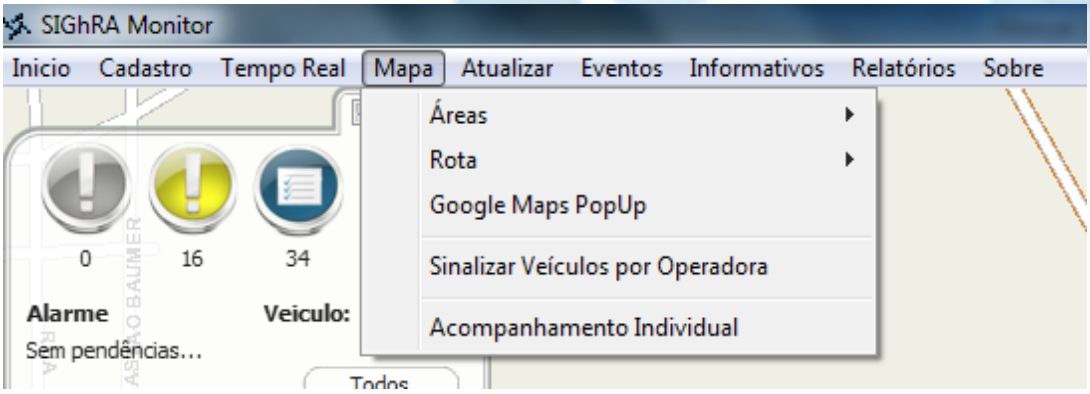

Nesta função do menu podemos verificar todas as funções relacionadas ao Mapa como cadastro de Áreas, Cadastro de Rotas e ativar a função Google Maps Popup.


2.4.1 Áreas

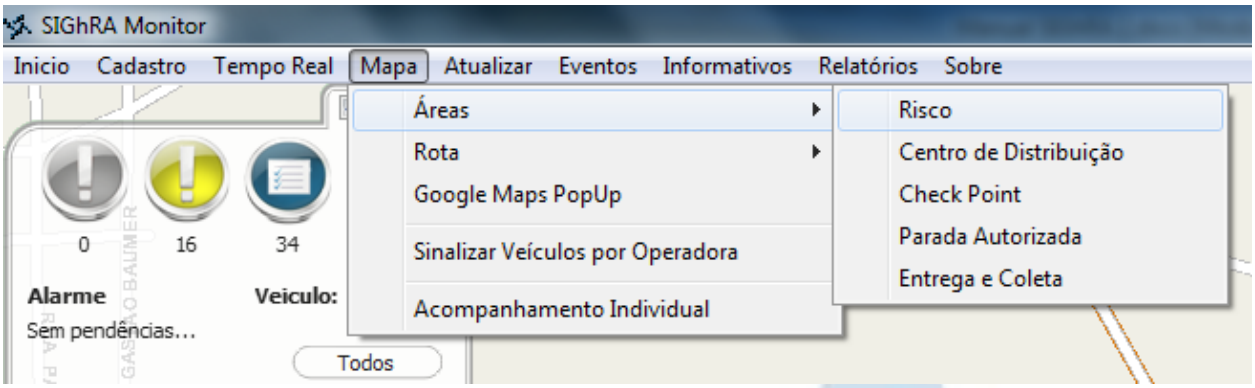


Acima após clicarmos em “Áreas” poderemos cadastrar Áreas de Riscos, Centro de Distribuição, Check Point, Paradas Autorizadas e Pontos de Entregas e Coletas.

O conceito do cadastro segue o mesmo do cadastro de grupo podemos cadastrar as áreas, editar e configurá-las para ativas ou desativá-las a qualquer momento.

Se tivermos as informações necessárias para o cadastro de uma nova área podemos até utilizar essa ferramenta, porém a forma mais simples para criar a área e com o botão direito do mouse e conforme veremos mais a frente.

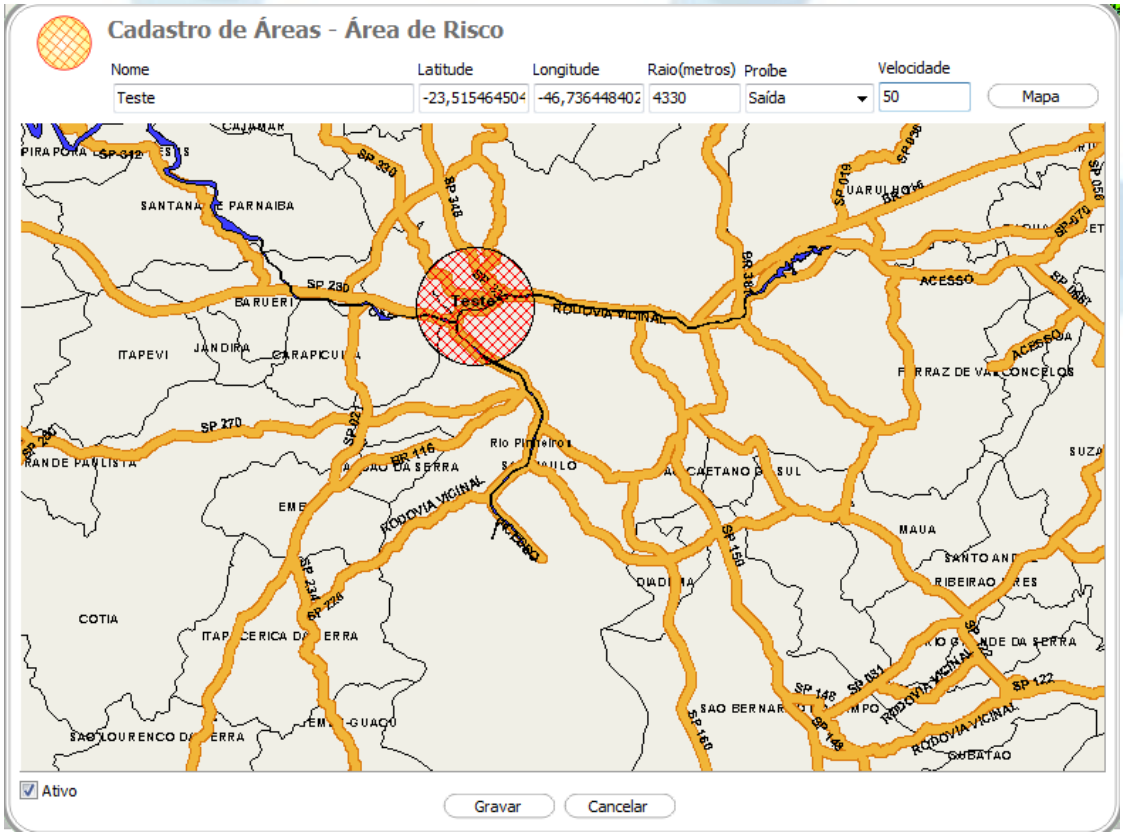

2.4.2 Rotas

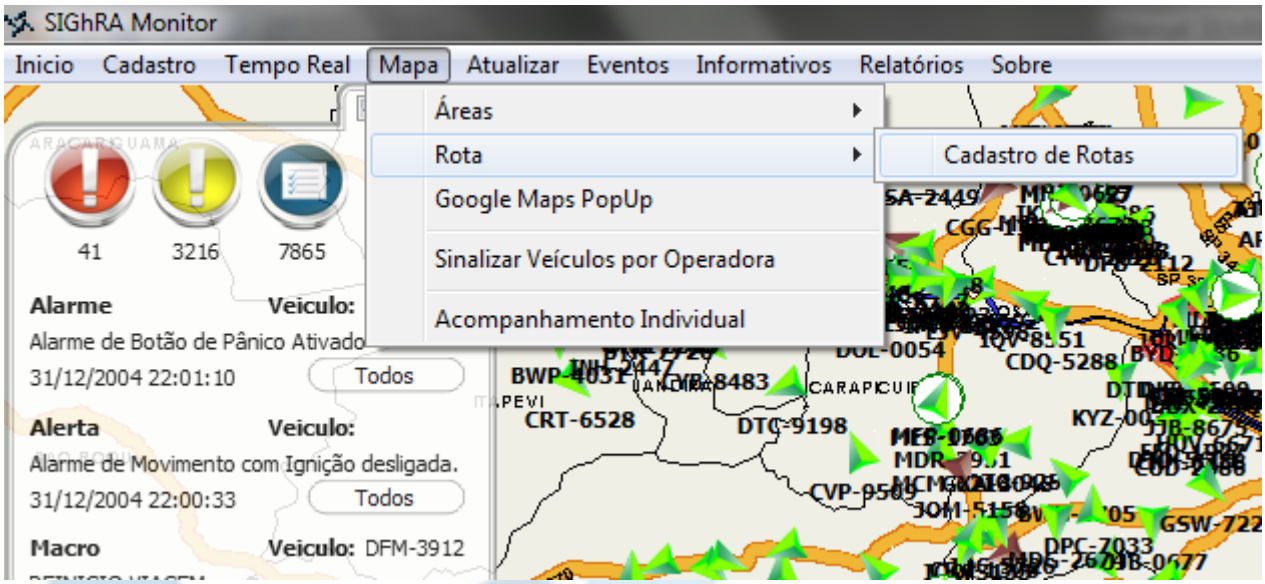


Para que possamos criar uma rota manualmente após clicarmos em “Cadastro de Rotas” aparecerá a tela onde iremos inserir o Nome da Rota, Origem, Destino, Largura da Rota.

Além da edição da rota como seleção de um ponto já criado, inserir, deletar e mover um ponto.




Após criar a rota clicando em “Visualizar” teremos como visualizar no mapa a banda da rota.

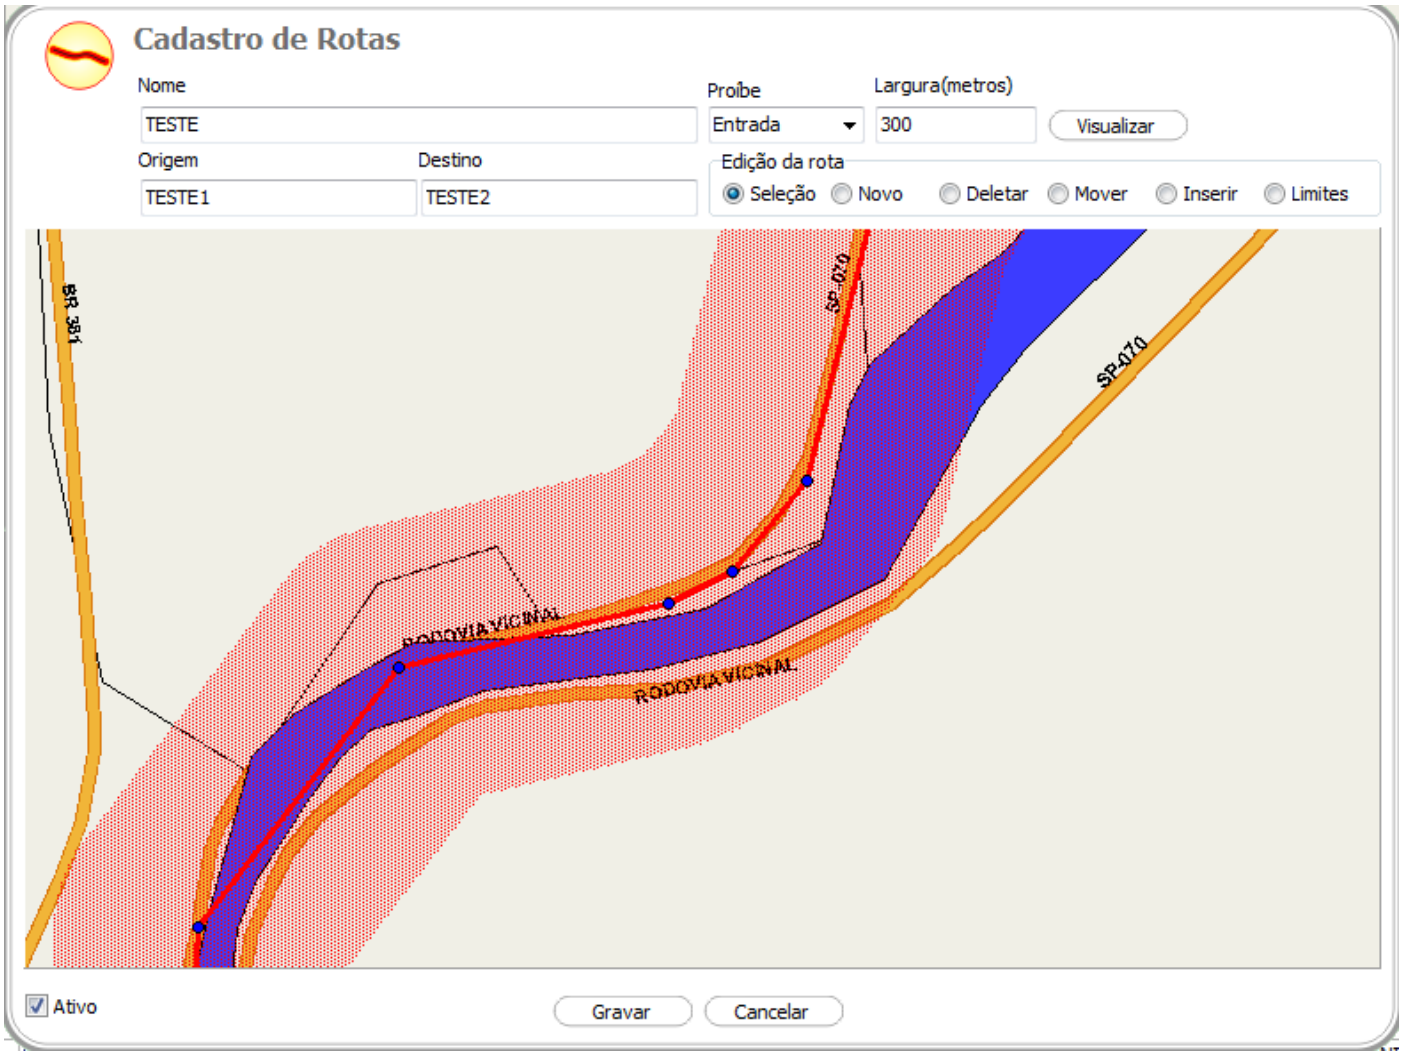




Após a rota criada tolamente poderemos editar a mesma a qualquer momento.

2.4.3 Google Maps Popup

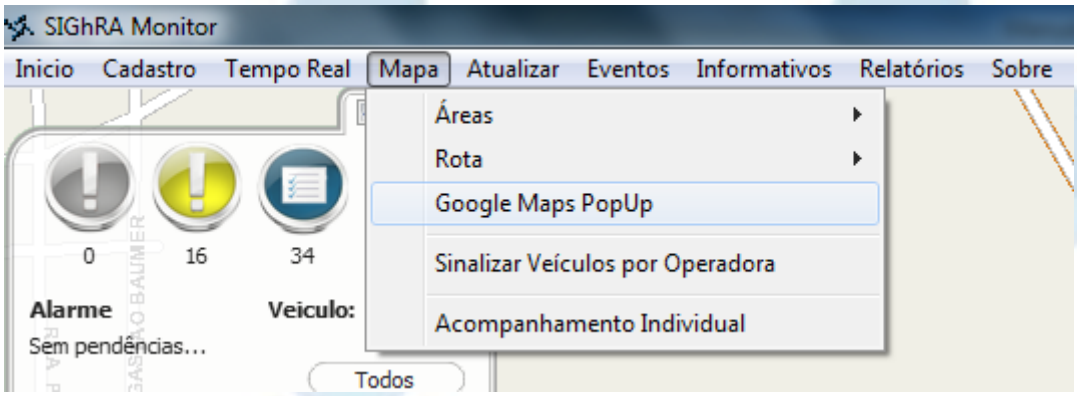


Acima podemos verificar como ativar a função Google Maps Popup para visualização na área de trabalho junto ao mapa digitalizado.

Abaixo teremos m exemplo desta função, onde ao clicar no veículo no grid no Popup nos mostrará a localização informada automaticamente.

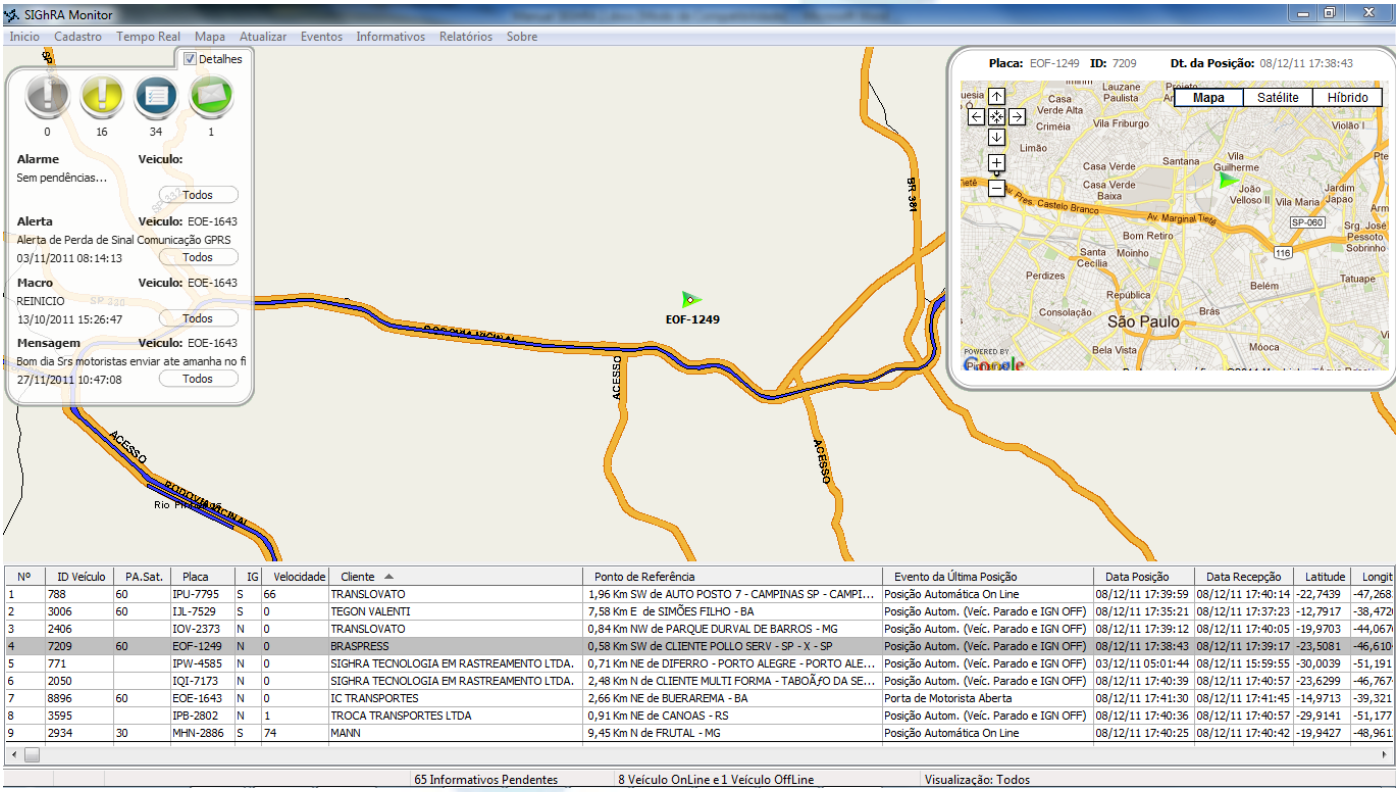

2.4.4 Sinalizar veículos por operadora

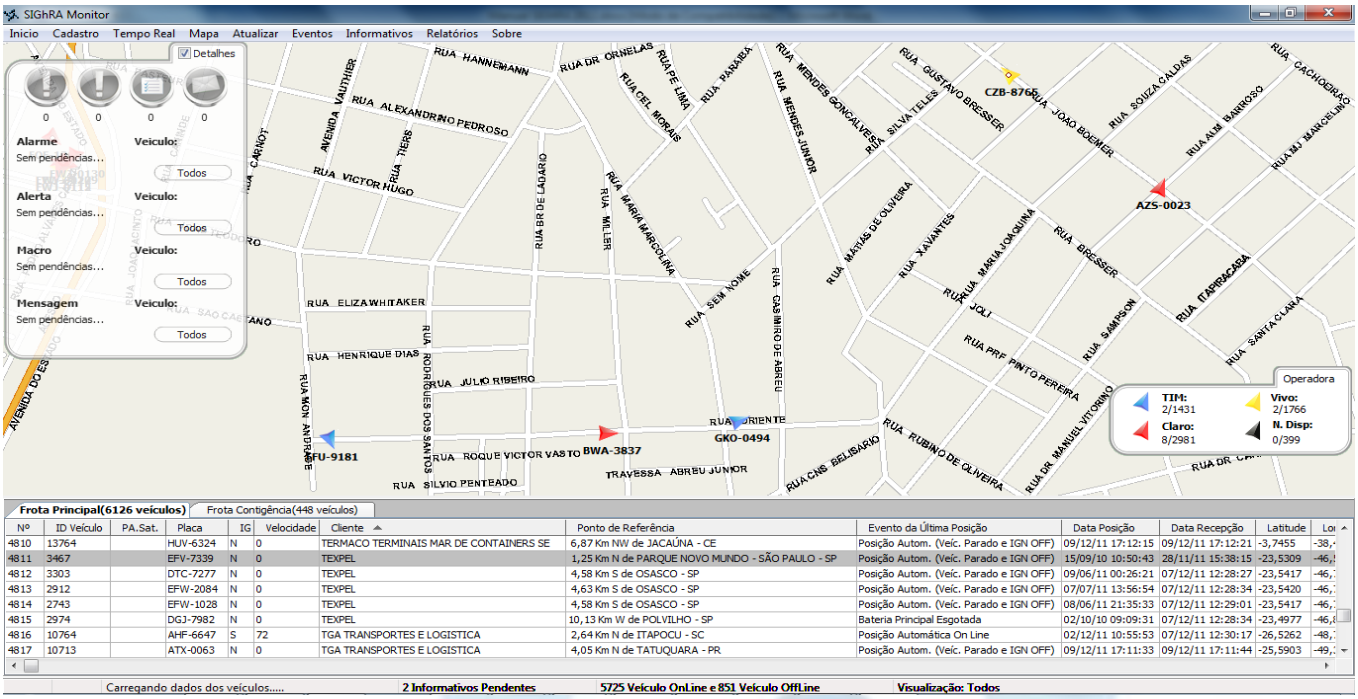

Nº	ID Veículo	PA.Sat.	Placa	IG	Velocidade	Cliente	Ponto de Referência	Evento da Última Posição	Data Posição	Data Recepção	Latitude	Lo
4810	13764		HUV-6324	N	0	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SE	6,87 Km NW de JACAÚNA - CE	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	09/12/11 17:12:15	09/12/11 17:12:21	-3,7455	-38,
4811	3467		EFV-7339	N	0	TEXPEL	1,25 Km N de PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	15/09/10 10:50:43	28/11/11 15:38:15	-23,5309	-46,
4812	3303		DTC-7277	N	0	TEXPEL	4,58 Km S de OSASCO - SP	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	09/06/11 00:26:21	07/12/11 12:28:27	-23,5417	-46,
4813	2912		EFW-2084	N	0	TEXPEL	4,63 Km S de OSASCO - SP	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	07/07/11 13:56:54	07/12/11 12:28:34	-23,5420	-46,
4814	2743		EFW-1028	N	0	TEXPEL	4,58 Km S de OSASCO - SP	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	08/06/11 21:35:33	07/12/11 12:29:01	-23,5417	-46,
4815	2974		DGJ-7982	N	0	TEXPEL	10,13 Km W de POLVILHO - SP	Bateria Principal Esgotada	02/10/10 09:09:31	07/12/11 12:28:34	-23,4977	-46,
4816	10764		AHF-6647	S	72	TGA TRANSPORTES E LOGISTICA	2,64 Km N de ITAPOCU - SC	Posição Automática On Line	02/12/11 10:55:53	07/12/11 12:30:17	-26,5262	-48,
4817	10713		ATX-0063	N	0	TGA TRANSPORTES E LOGISTICA	4,05 Km N de TATUQUARA - PR	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	09/12/11 17:11:33	09/12/11 17:11:44	-25,5903	-49,

Na opção sinalizar veículos por operadora permite que sejam visualizados os veículos no mapa com a seta identificando a operadora utilizada no momento.

Imagem acima exibe a operadora gprs ativa:


TIM = Azul

Claro = vermelho


Vivo = Amarelo

Operadora não disponível = preto

2.4.5 Acompanhamento Individual

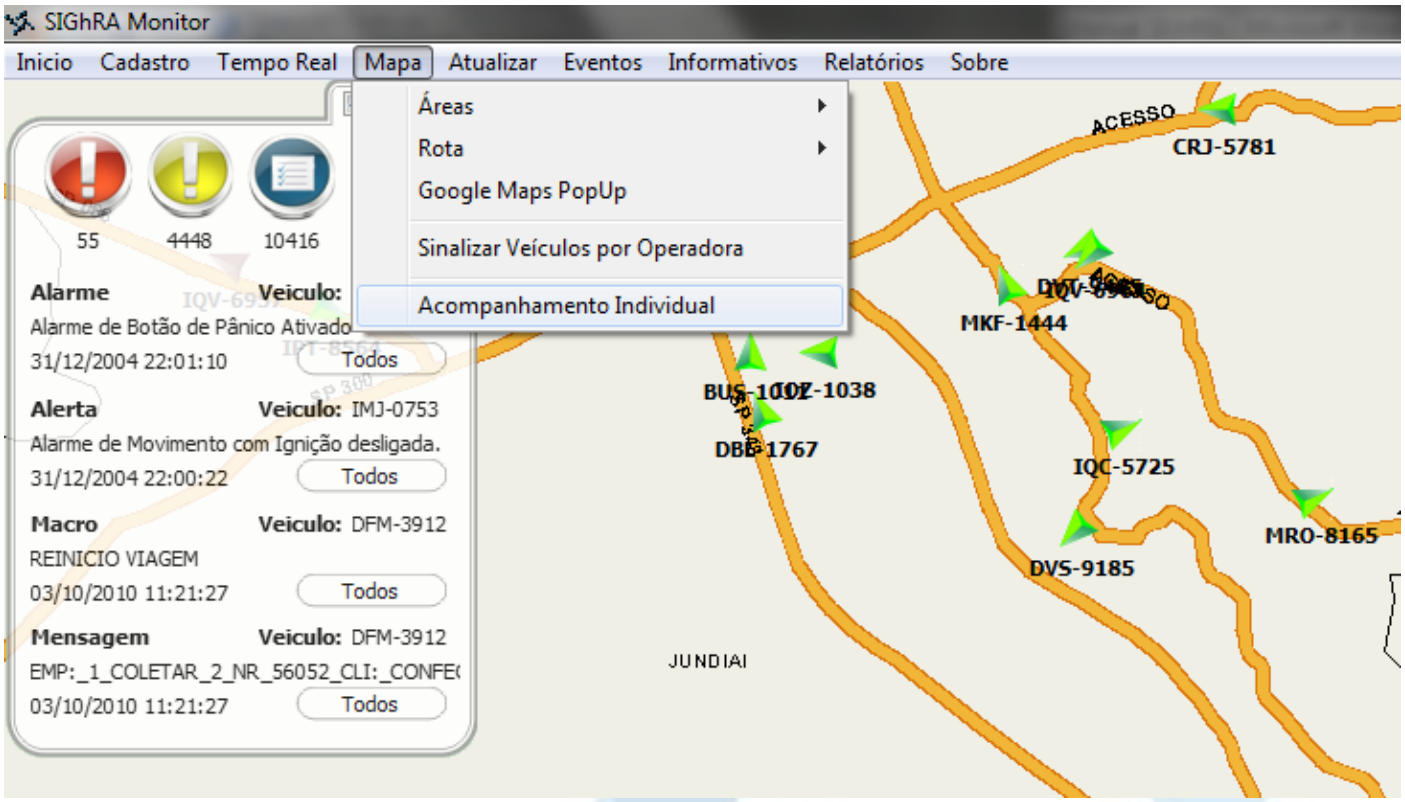

A opção acompanhamento individual permite o acompanhamento total do veiculo com todo status, ao lado direito da tela como na imagem abaixo.

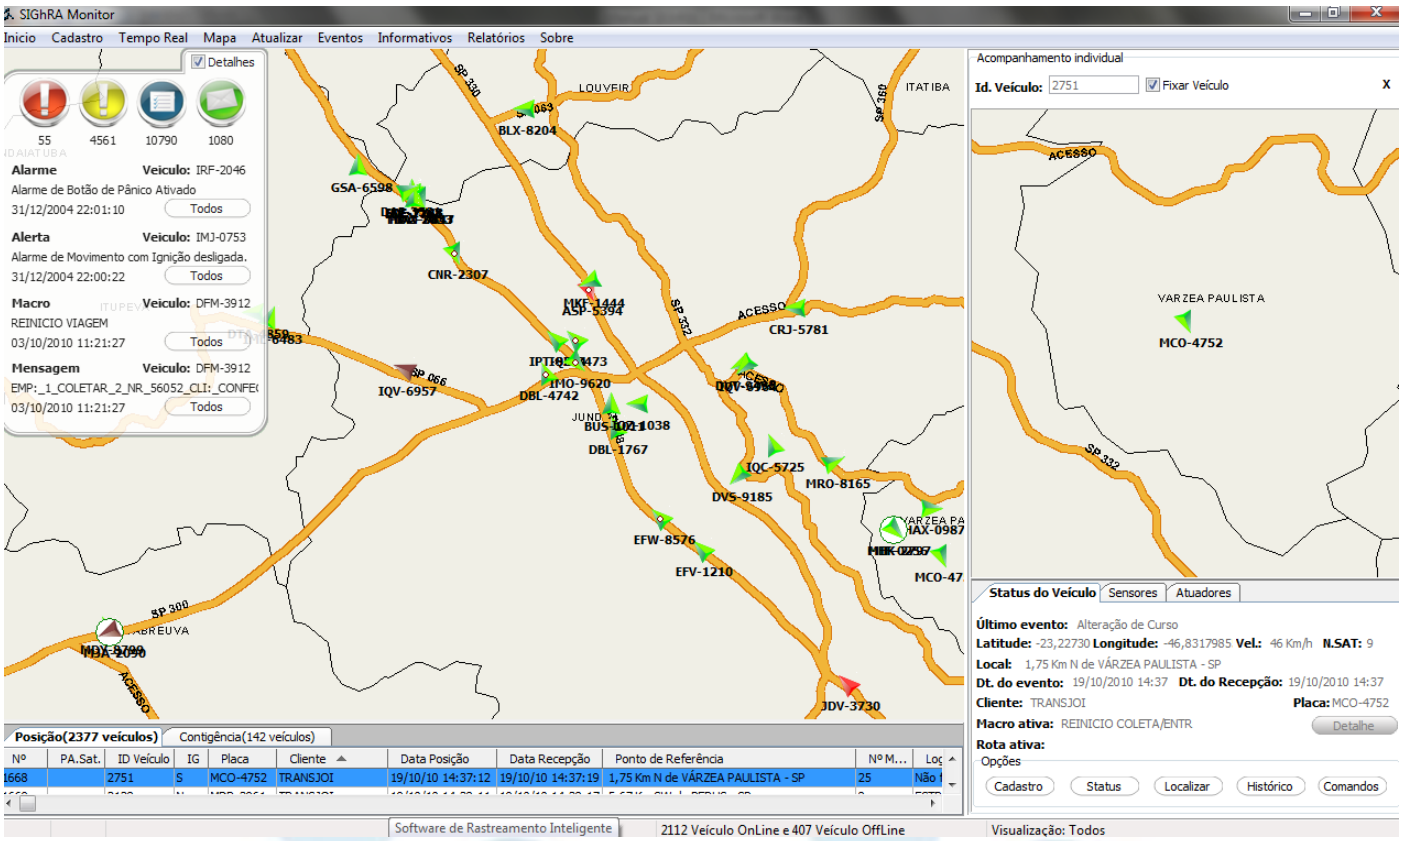


Nessa tela ao lado direito o veiculo selecionado no grid ficara com todo status disponível, para fixar o veiculo selecionado apenas clique em Fixar Veiculo na parte superior da tela de acompanhamento. Para retirar a tela de acompanhamento clique no X na parte superior direita da tela de acompanhamento.

2.5 Eventos




Menu eventos permite finalizar tudo que esta pendente apenas para o grupo logado.

2.6 Informativos

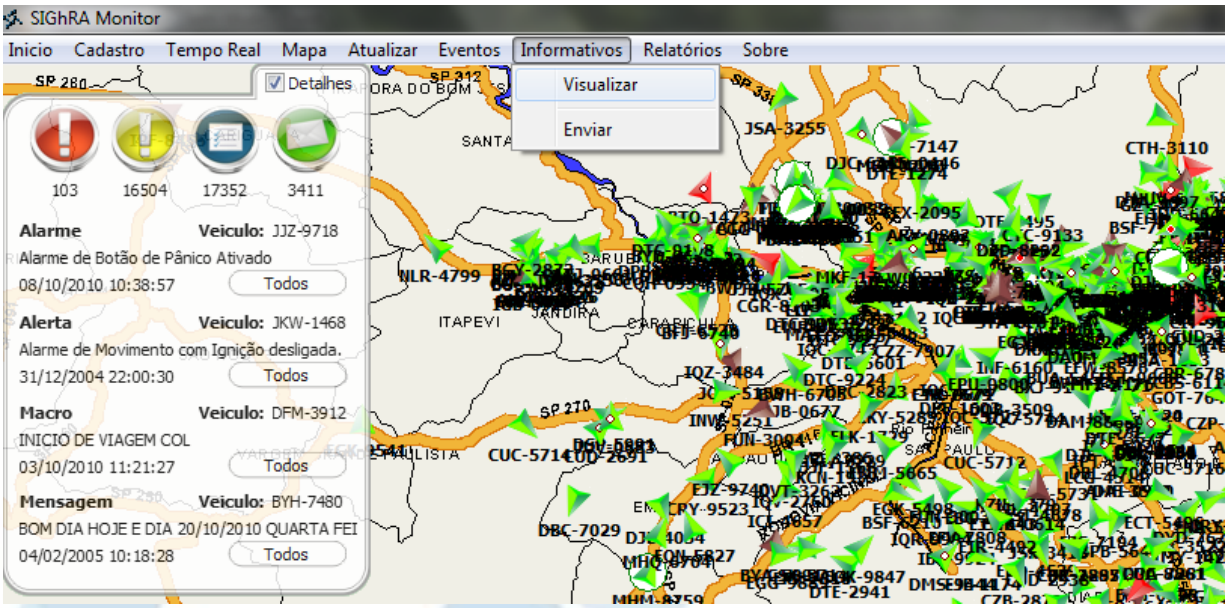


São informações geradas nas inclusões e exclusões de veículos do cliente e também relatórios de consumo satelital, gerados diariamente. Este opção também permite que informativos sejam enviados entre operadores.

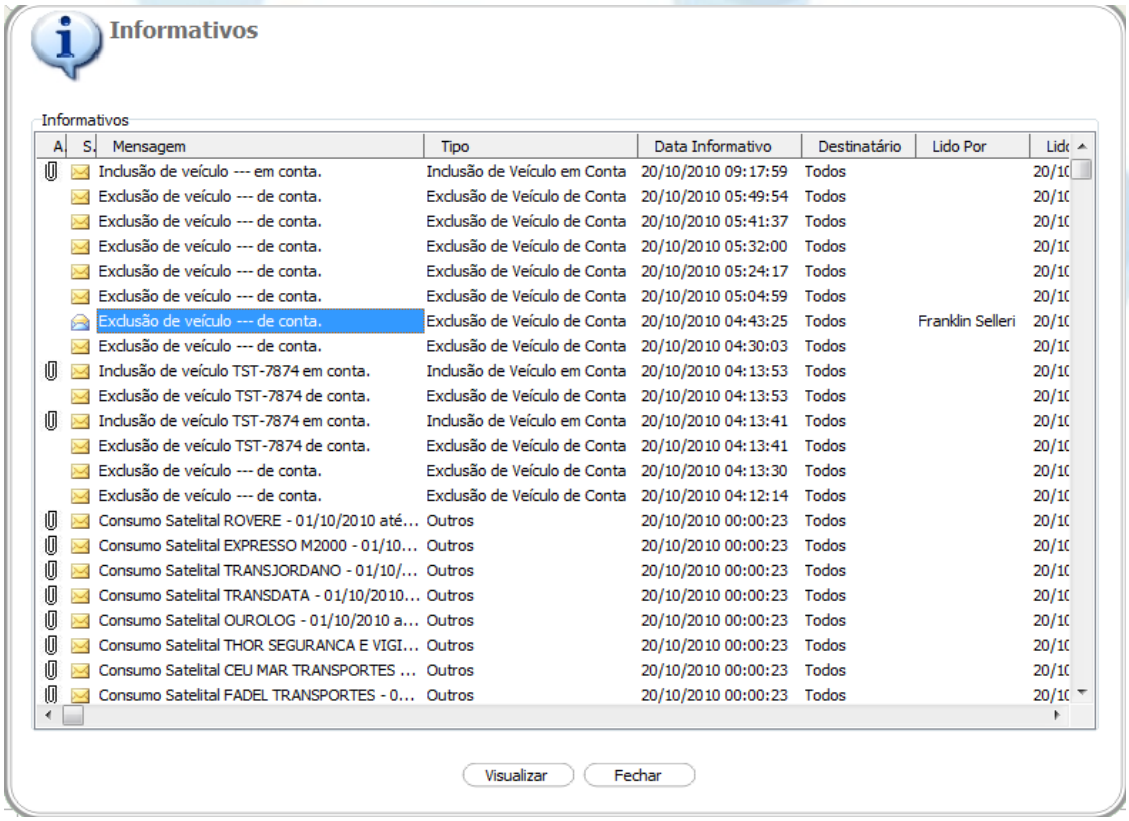

Acima tela de visualização dos informativos pendentes para leitura.


2.6.1 Visualizando Informativos

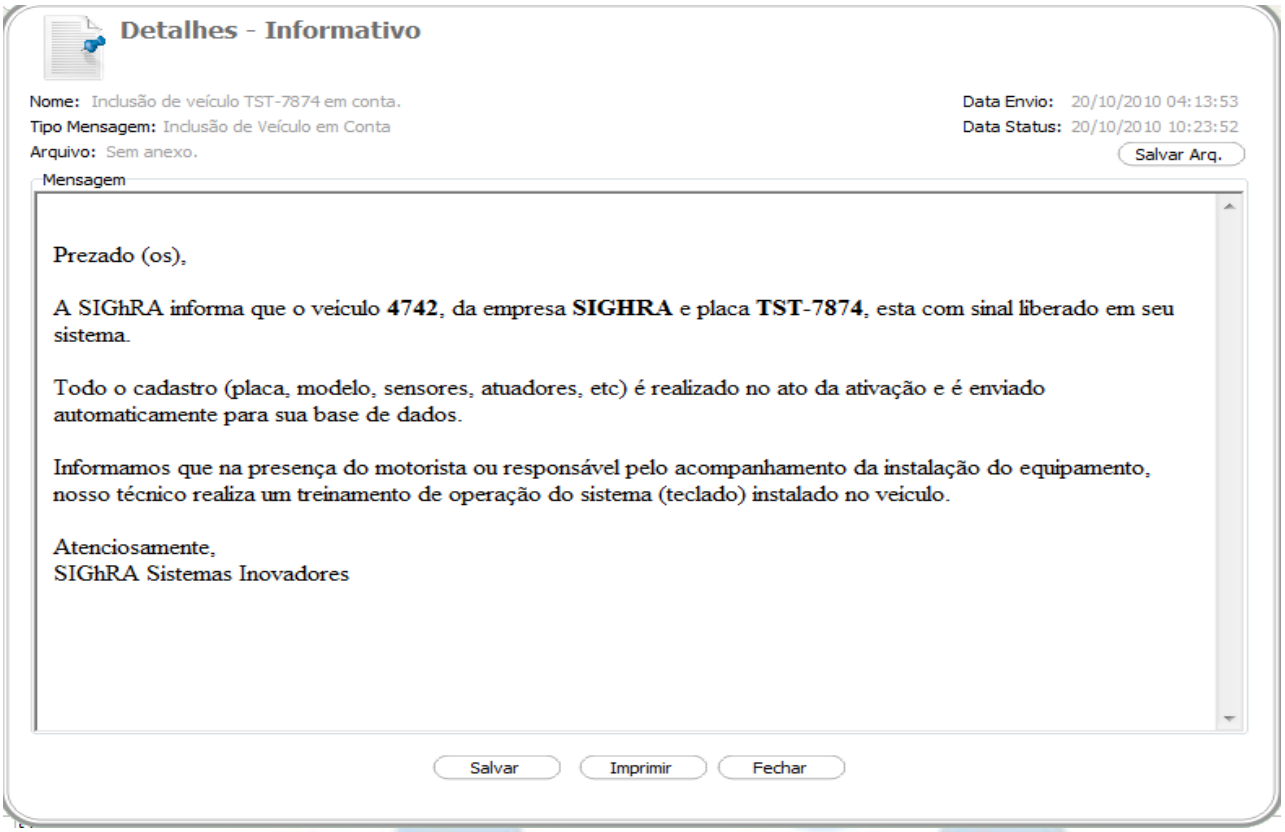

Para visualizar um informativo o operador devera clica duas vezes sobre o informativo desejado, a tela com os detalhes dos informativos serão exibidos. O sistema permite a impressão ou gravação do arquivo no computador.


Os informativos de inclusão e exclusão são gerados quando um novo cadastro chega ao sistema através de inclusão solicitada ao suporte ou quando o cliente libera o sinal do veiculo para outra conta.

Informativos de consumo satelital são gerados diariamente com informações do período contando a partir do primeiro dia do mês.

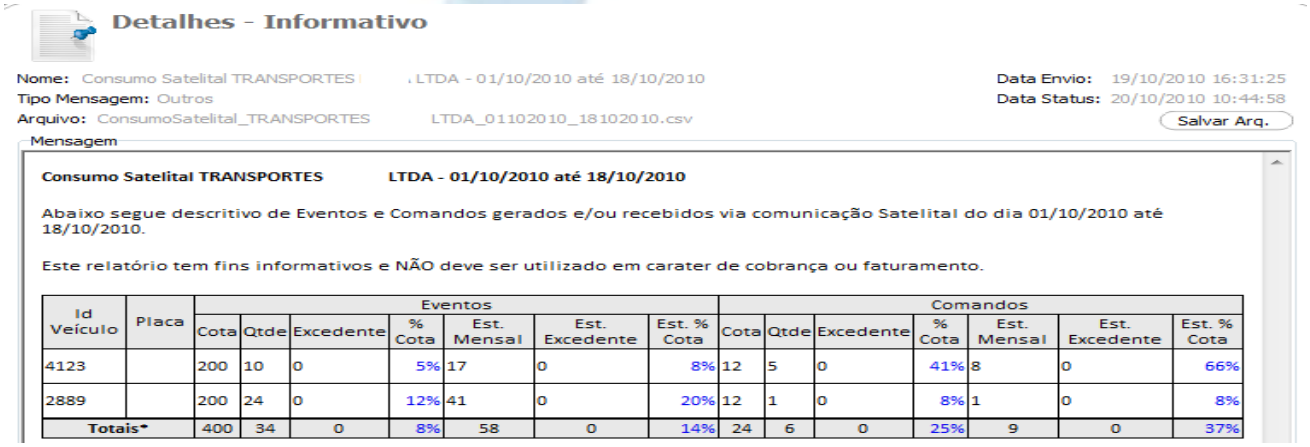

Id Veículo	Placa	Eventos							Comandos						
		Cota	Qtde	Excedente	% Cota	Est. Mensal	Est. Excedente	Est. % Cota	Cota	Qtde	Excedente	% Cota	Est. Mensal	Est. Excedente	Est. % Cota
4123		200	10	0	5%	17	0	8%	12	5	0	41%	8	0	66%
2889		200	24	0	12%	41	0	20%	12	1	0	8%	1	0	8%
Totais*		400	34	0	8%	58	0	14%	24	6	0	25%	9	0	37%

2.6.2 Envio de Informativos

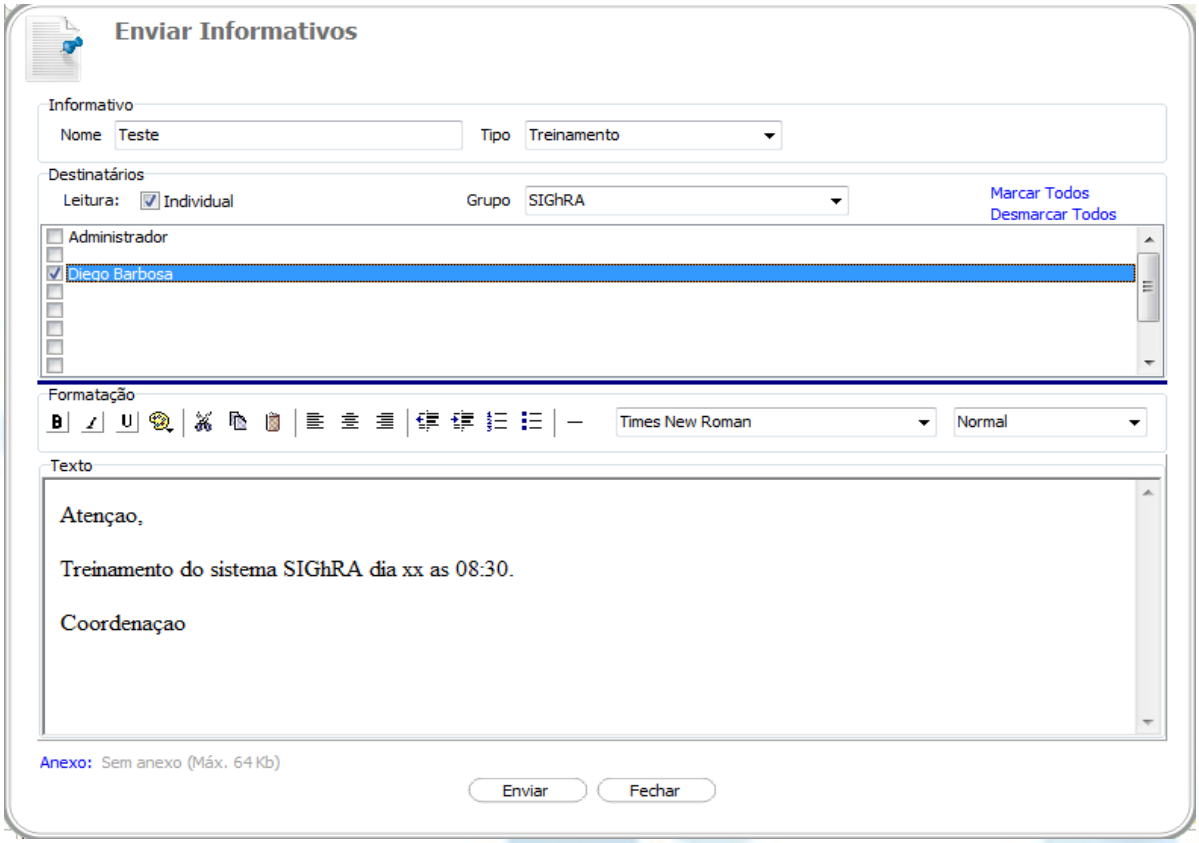


Na tela de envio de informativo é necessário definir o nome o tipo de informativo como no exemplo acima. Os operadores que receberão, devem ser selecionados juntamente com um grupo definido como na figura acima.

A caixa de texto devera ser utilizada para os detalhes do chamado, na figura acima o informativo fala sobre um treinamento que será realizado.


É possível anexar uma imagem ou arquivo com no Máximo 64 Kb, através do link na parte inferior direita da tela.

Após definir os detalhes do chamado clique no botão Enviar.

2.7 Relatórios

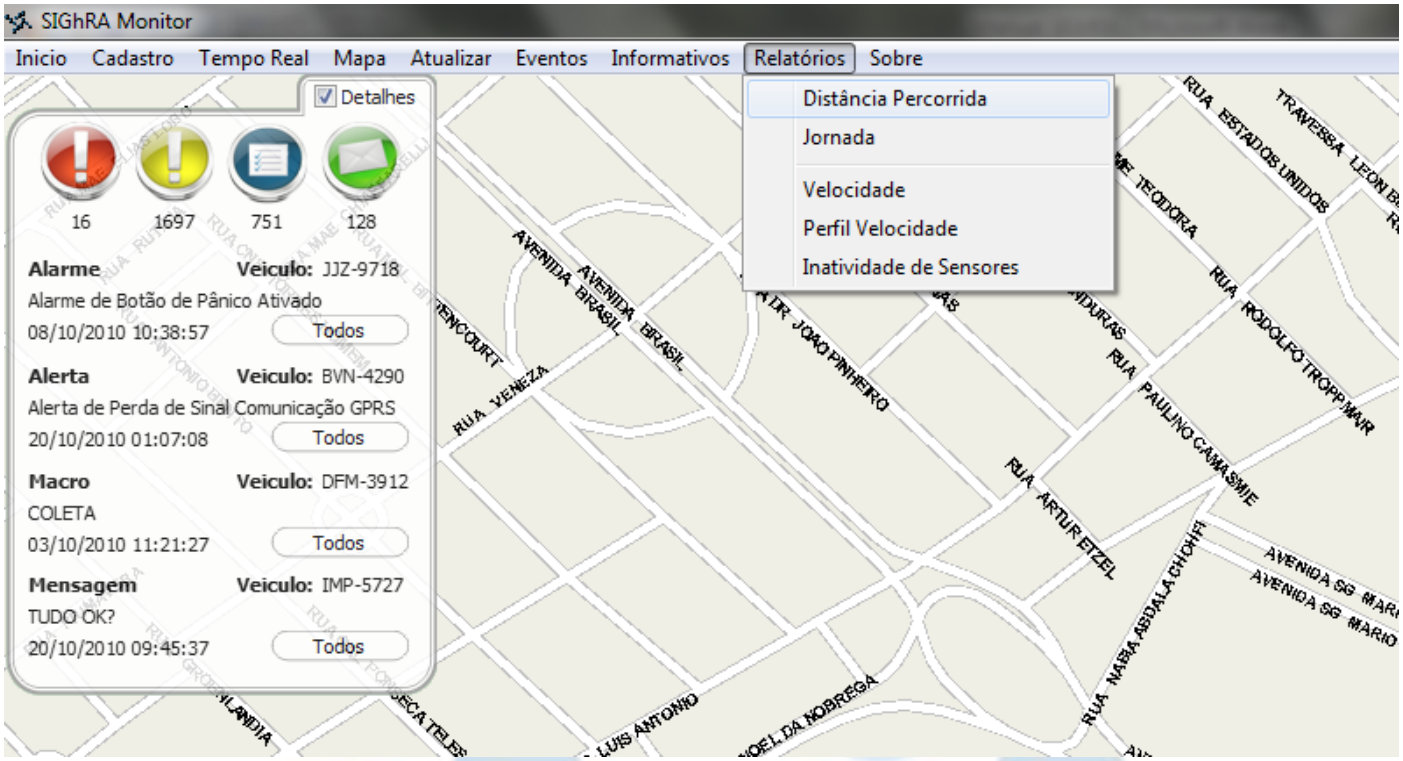

Distancia percorrida: pode ser extraído por grupo de veiculo ou individualmente por placa ou ID. Este relatório contém a distancia do período e o tempo de ignição ligada e desligada.

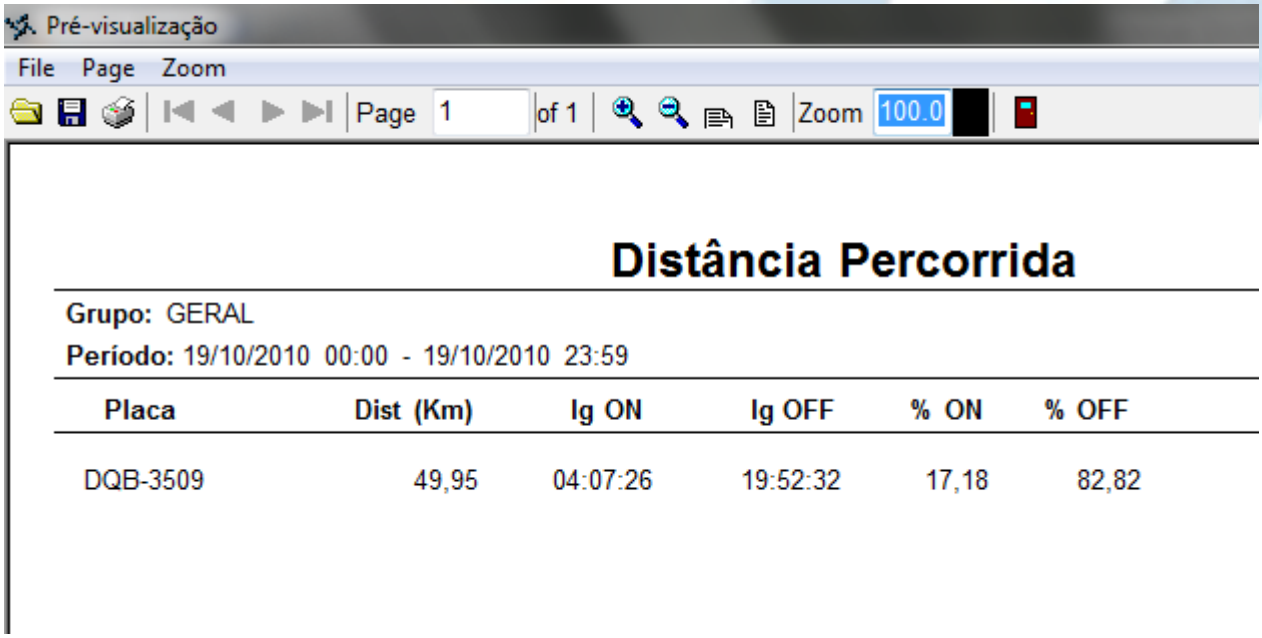

Jornada: gerado através das macros recebidas, este relatório e baseado no inicio e fim de viagem de acordo com o tipo da macro cadastrada. Este relatório calcula o tempo e distancia percorrida entre cada macro que o veiculo envia. Ao final do período o sistema calcula o tempo total e a distancia da jornada, aberta no Inicio e Finalizada com a macro de Fim.

Jornada

Placa: EIR-4342

Período: 19/10/2010 00:00 - 19/10/2010 23:59

Evento	Data Hora	Tempo	Distância Percorrida (Km)	Velocidade Média (Km/h)
1-INICIO DE VIAGEM	19/10/2010 08:37:03	----	----	----
3-CHEGADA NO CLIENTE	19/10/2010 09:28:03	00:51:00	39,500	47
7-REINICIO DAS ENTRE	19/10/2010 09:30:05	00:02:02	0,000	0
3-CHEGADA NO CLIENTE	19/10/2010 09:36:20	00:06:15	3,815	37
7-REINICIO DAS ENTRE	19/10/2010 15:39:59	00:07:16	0,027	1
3-CHEGADA NO CLIENTE	19/10/2010 16:11:25	00:31:26	17,063	33
4-ABERTURA TRASEIRO	19/10/2010 16:11:32	00:00:07	0,000	0
7-REINICIO DAS ENTRE	19/10/2010 16:13:32	00:02:00	0,022	1
3-CHEGADA NO CLIENTE	19/10/2010 16:14:25	00:00:53	0,214	15
4-ABERTURA TRASEIRO	19/10/2010 16:14:40	00:00:15	0,000	0
7-REINICIO DAS ENTRE	19/10/2010 16:17:14	00:02:34	0,011	1
3-CHEGADA NO CLIENTE	19/10/2010 16:19:40	00:02:26	0,984	25
4-ABERTURA TRASEIRO	19/10/2010 16:19:48	00:00:08	0,000	0
7-REINICIO DAS ENTRE	19/10/2010 16:23:46	00:03:58	0,000	0
3-CHEGADA NO CLIENTE	19/10/2010 17:10:55	00:47:09	27,927	36
7-REINICIO DAS ENTRE	19/10/2010 17:11:16	00:00:21	0,195	34
2-FIM DE VIAGEM	19/10/2010 17:11:36	00:00:20	0,022	5
TOTAL:		**08:34:33**	**140,141**	**17**

Velocidade: gerado por período e grupo ou por veículo, as informações são de excesso de velocidade com tempo em excesso e KM Máximo atingido. Para que este relatório possa ser gerado também é necessário configurar a velocidade máxima para o veículo.


Velocidade

Placa: DQB-3509

Período: 12/10/2010 00:00 - 20/10/2010 23:59


Data Hora Inicial	Data Hora Final	Duração	KM Máx Permitida	KM Máx Aferida	KM Máx Excedido	KM Máx % Excedido
12/10/2010 00:14:0	12/10/2010 00:14:1	00:00:08	0	1	1	0
12/10/2010 00:14:2	12/10/2010 00:14:4	00:00:23	0	3	3	0
12/10/2010 00:14:4	12/10/2010 00:14:5	00:00:05	0	2	2	0
12/10/2010 00:20:5	12/10/2010 00:21:0	00:00:08	0	1	1	0
12/10/2010 00:42:0	12/10/2010 00:42:0	00:00:06	0	1	1	0
12/10/2010 00:42:2	12/10/2010 00:42:2	00:00:03	0	1	1	0
12/10/2010 00:42:3	12/10/2010 00:42:3	00:00:05	0	1	1	0
12/10/2010 00:51:1	12/10/2010 00:51:1	00:00:03	0	1	1	0
12/10/2010 00:51:5	12/10/2010 00:52:0	00:00:17	0	1	1	0
12/10/2010 00:52:1	12/10/2010 00:52:1	00:00:03	0	1	1	0
12/10/2010 00:52:1	12/10/2010 00:52:3	00:00:11	0	2	2	0
12/10/2010 00:52:3	12/10/2010 00:52:4	00:00:11	0	1	1	0
12/10/2010 00:58:5	12/10/2010 00:58:5	00:00:03	0	1	1	0
12/10/2010 00:59:1	12/10/2010 00:59:2	00:00:03	0	1	1	0

Perfil de Velocidade: este relatório exibe o perfil de velocidade do veiculo em formato de gráfico, semelhante a um disco de tacógrafo.

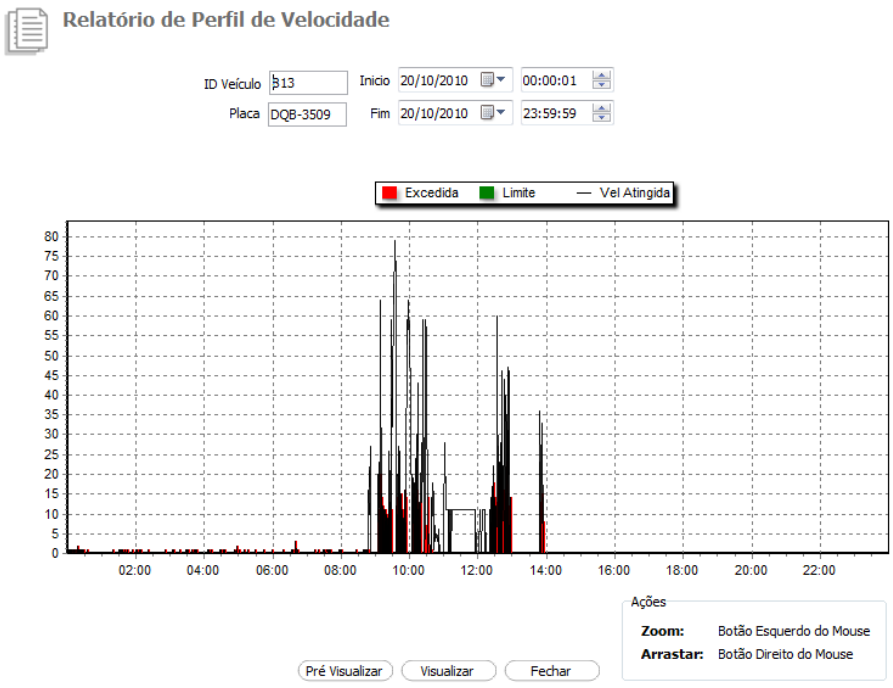

Inatividade de Sensor: este relatório informa os veículos que estão com algum sensor sem uso, os parâmetros seguidos são os configurados no menu cadastro, em dois campos contados por dia.

As definições dos relatórios são realizadas pelo operador escolhendo um único sensor ou todos os sensores, também é possível escolher as placas.

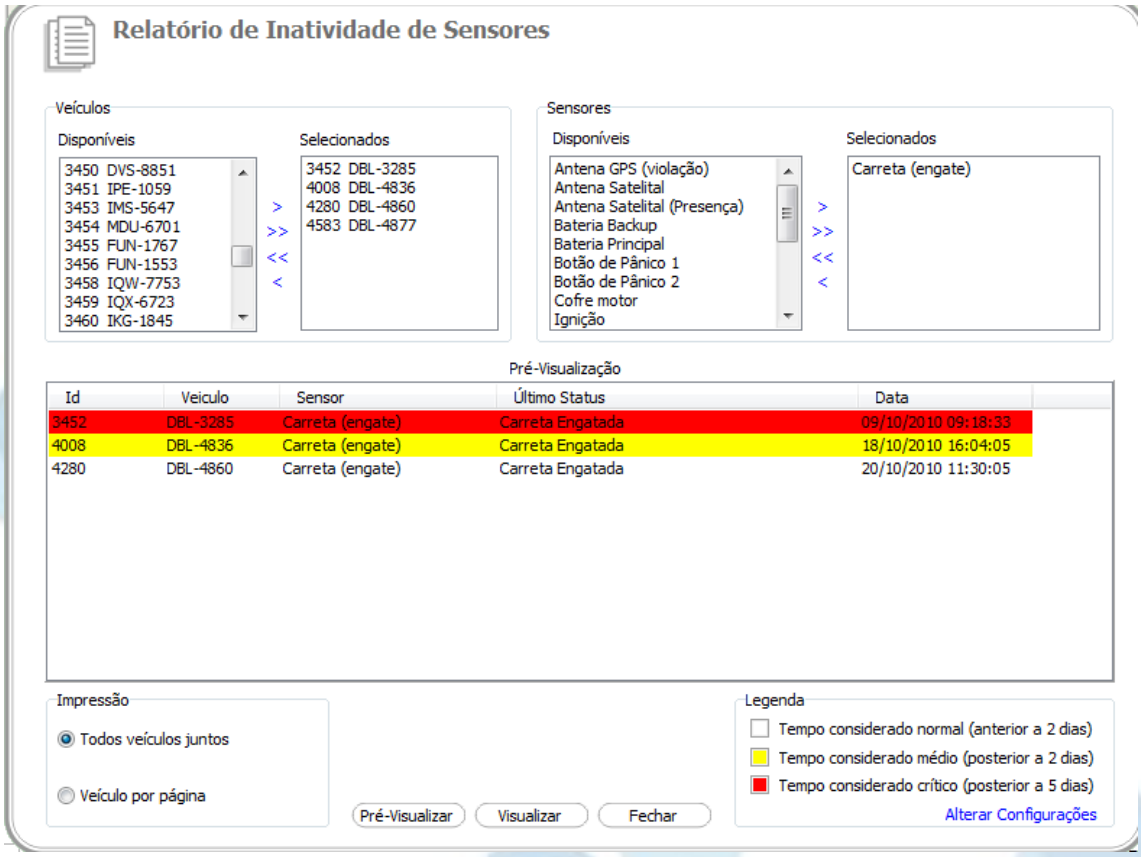

2.8 Sobre

Versão do sistema em operação



3. Menu de Atalhos





Ícone de Atalho para Alarme – Atenderá sempre o alarme mais antigo.




Ao clicarmos neste ícone poderemos visualizar todas as informações do alarme, tipo, localização, data do evento, data da recepção do evento, cliente, placa do veículo, ultima macro ativa e seus detalhes como regras e formulário, seu cadastro, status, localização no mapa, históricos, enviar comandos.

O operador poderá selecionar o status do alarme e determiná-lo para limpar status de alarme, desbloquear veículo e recarregar a segurança (Reset de Alarme e Desbloqueio Mantendo Perfil) ou Limpar status de alarme e desbloquear veículo (Reset de Alarme e Desbloqueio Limpando Perfil).

Devemos também obrigatoriamente selecionar o Motivo conforme cadastro, caso tenha alguma Observação e observar o histórico e assim definirmos se finalizamos o atendimento ou deixamos pendente.


Ícone de Atalho para Alerta – Atenderá sempre o alerta mais antigo.

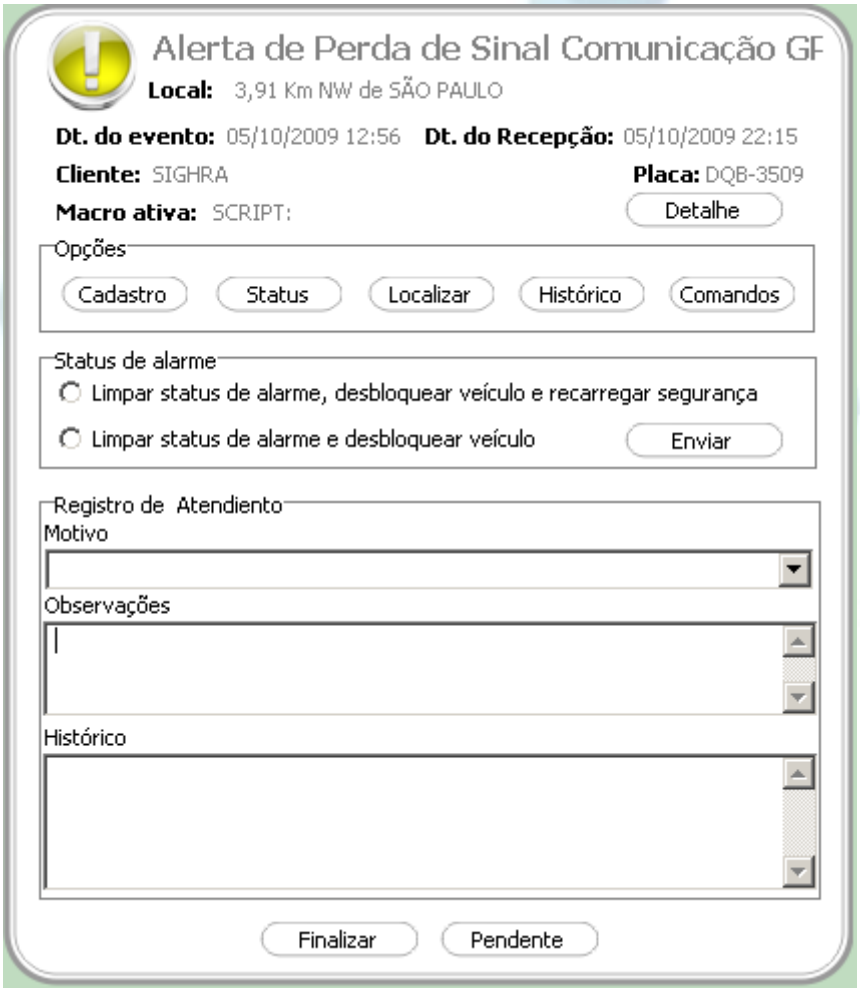

As tratativas do alerta serão as mesmas do alarme.



Ícone de Atalho para Macros – Atenderá sempre a Macro mais antiga.




Ao clicarmos neste ícone poderemos visualizar todas as informações da Macro, localização, data do evento, data da recepção do evento, cliente, placa do veículo, ultima macro ativa e seus detalhes como regras e formulário, seu cadastro, status, localização no mapa, históricos, enviar comandos.



Ícone de Atalho para Mensagens – Atenderá sempre a mensagem mais antiga.

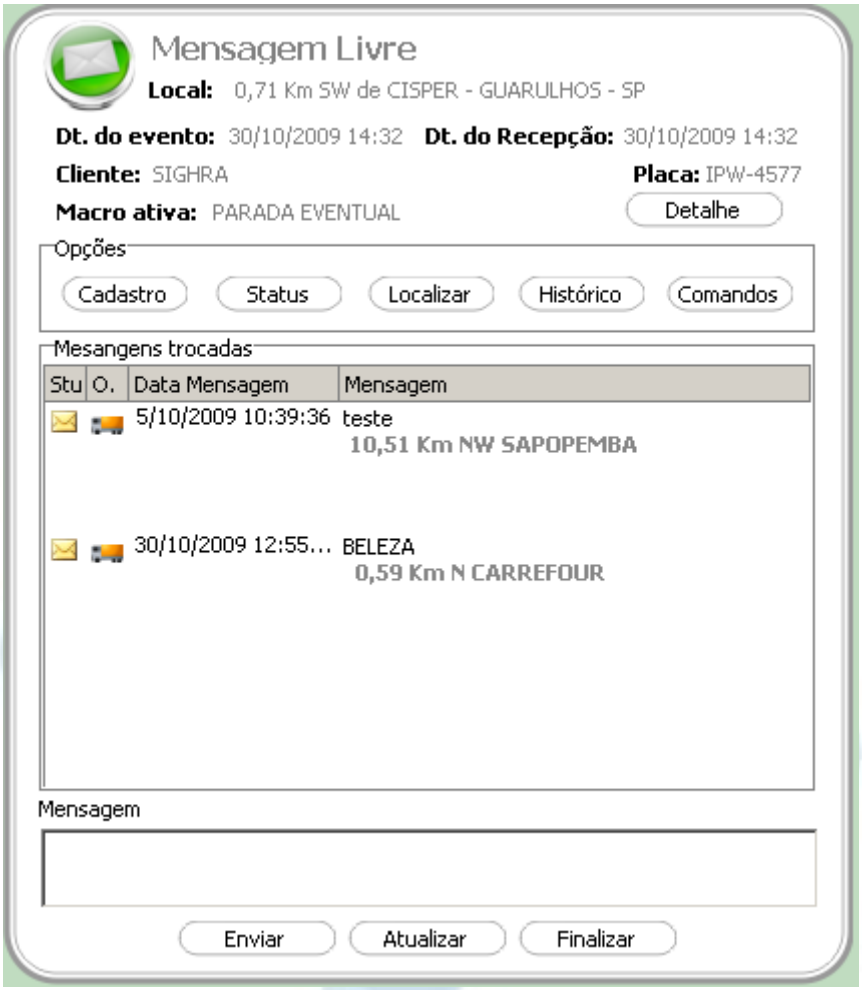

Ao clicarmos neste ícone poderemos visualizar todas as informações de Mensagens, localização, data do evento, data da recepção do evento, cliente, placa do veículo, ultima macro ativa e seus detalhes como regras e formulário, seu cadastro, status, localização no mapa, históricos, enviar comandos, além de termos a possibilidade de enviarmos mensagens para o veículo.




Sempre aparecerá todos os eventos onde poderemos escolher como atende-los conforme já vimos anteriormente



As informações neste caso de alarme sempre nos mostrarão o evento de alarme mais antigo, mas isto vale para situações de mensagens, macros e alertas.

4. Clicando com o botão direito do mouse no grid teremos as opções abaixo.

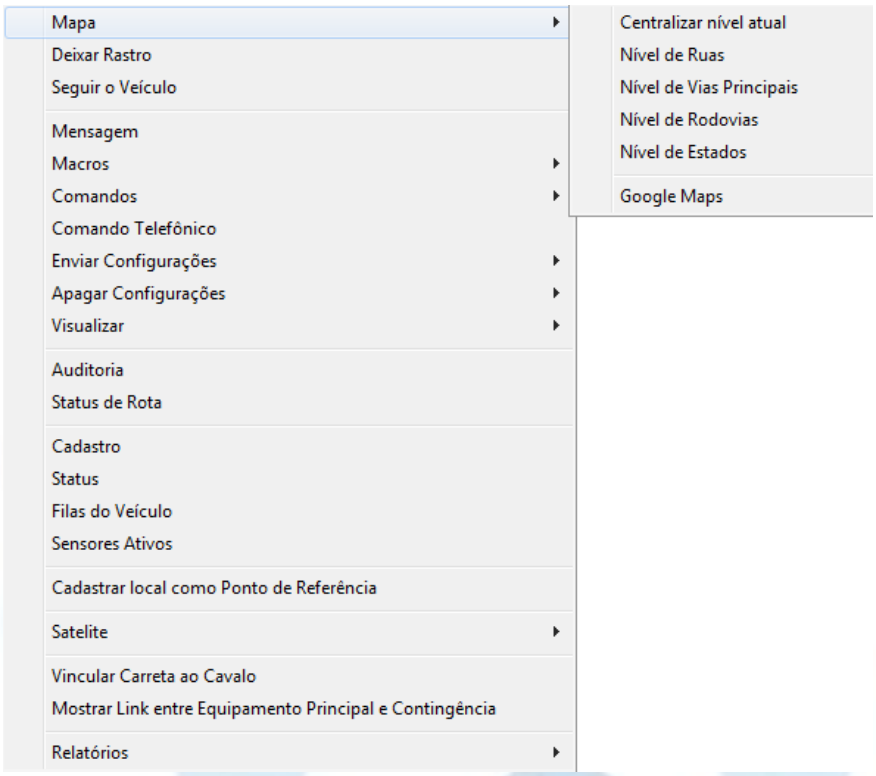

4.1 Mapa

Opção mapa permite localizar o veículo no mapa em cinco níveis:

Centralizar nível atual: centraliza o veiculo no nível que o mapa estiver no momento.


Nível de Ruas: centraliza o veiculo em nível de ruas onde o mapa exibe o maior nível de detalhe disponível do mapa.

Nível de Vias principais: centraliza o veiculo exibindo apenas as maiores avenidas.

Nível de rodovias: centraliza o veiculo exibindo apenas as rodovias com identificação Ex: BR116.

Nível de estado: centraliza o veiculo exibindo os estados com as divisões entre os estados.


Google Maps

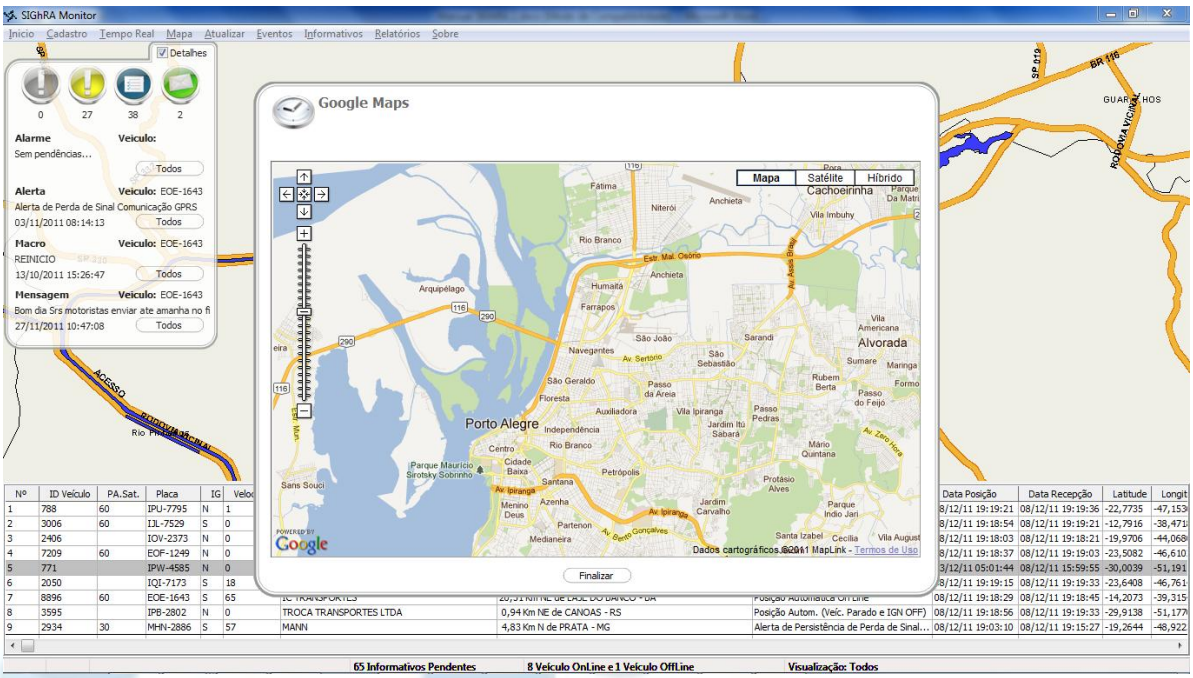


Visualizando o veiculo no Google: clicar com o botão direito no veiculo e selecionar a opção Google Maps.

4.2 Deixar Rastro

Opção Deixar Rastro exibe um ponto vermelho a cada posição que o veiculo gera, formando um rastro no mapa, abaixo figura com exemplo de como o mapa exibe as posições.

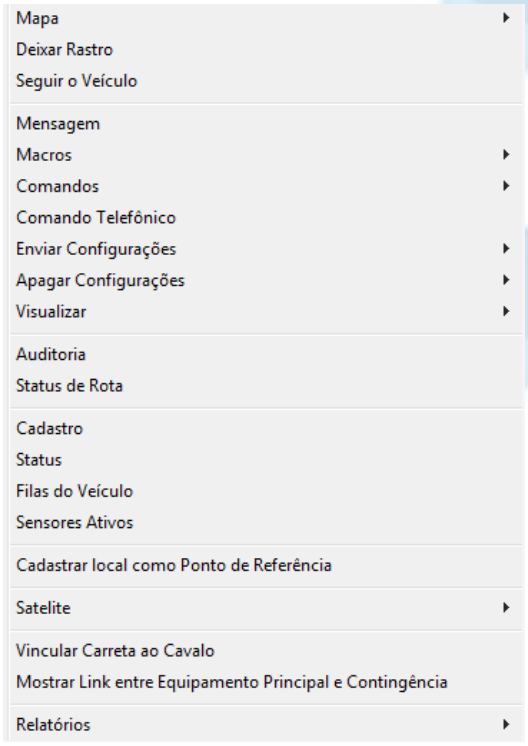

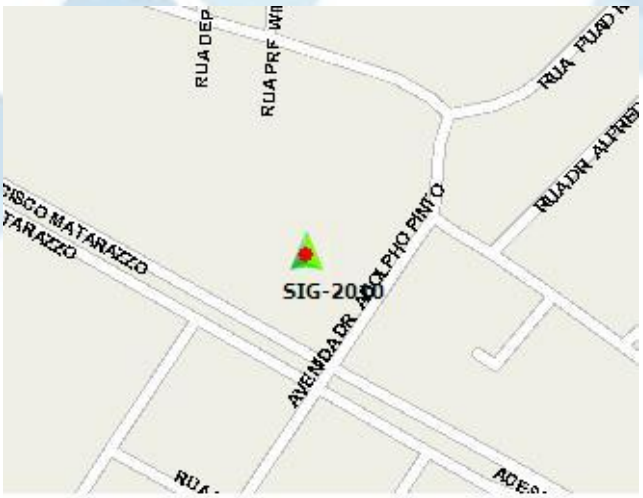


4.3 Seguir Veículo

Opção seguir veículo: mantém o veiculo sempre centralizado no mapa mesmo em movimento. Para acionar esta ferramenta basta clicar com botão esquerdo do mouse.




4.4 Mensagem


Opção Mensagem: Clicando nesta ferramenta acessamos a tela para envio de mensagens e leitura das mensagens recebidas.

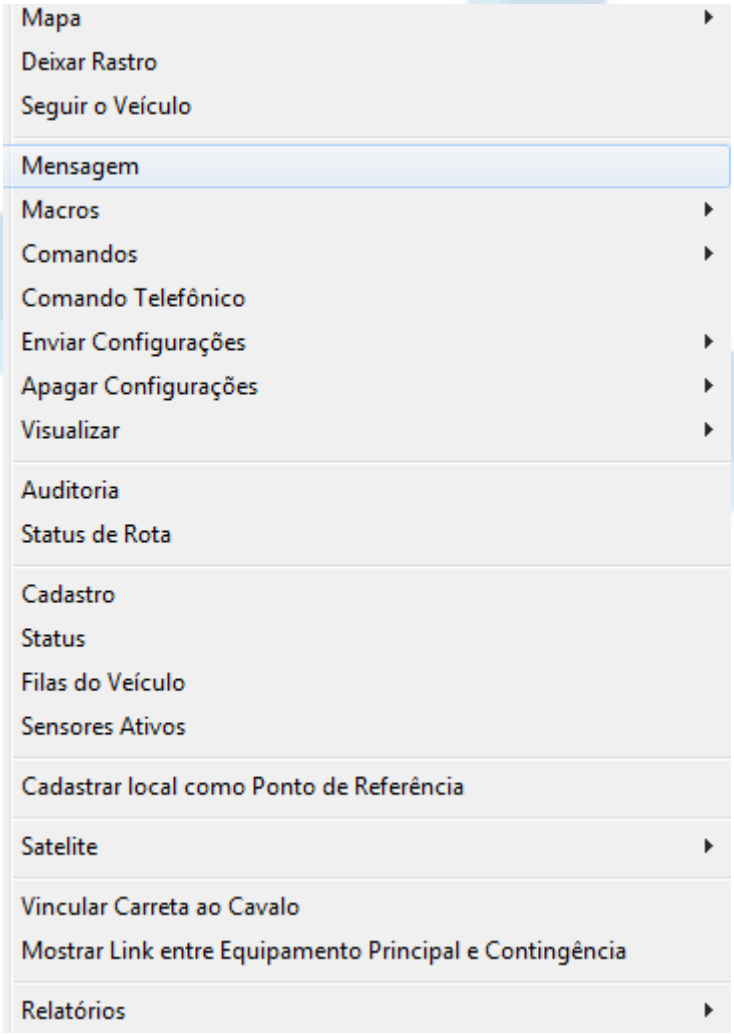


Utilizando a tela de mensagens:

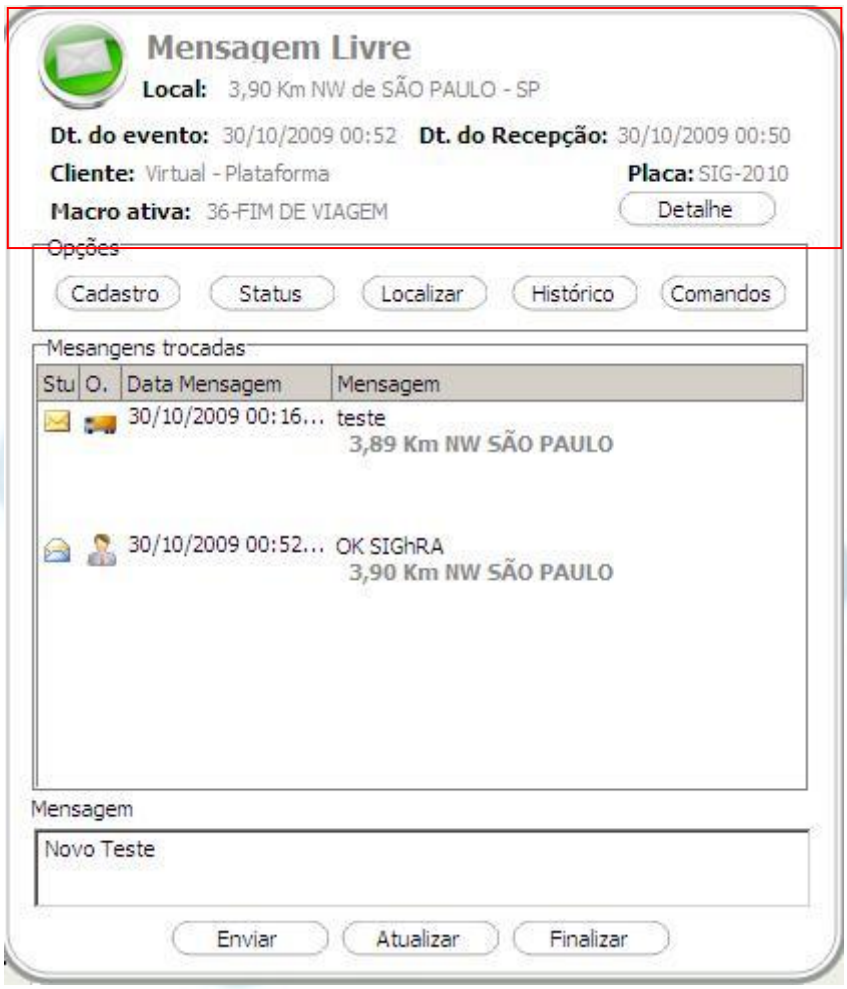

Na tela de mensagem estão disponíveis as seguintes informações: localização data de posição (evento) e recepção (recebimento da posição), nome do cliente, placa e macro ativa.

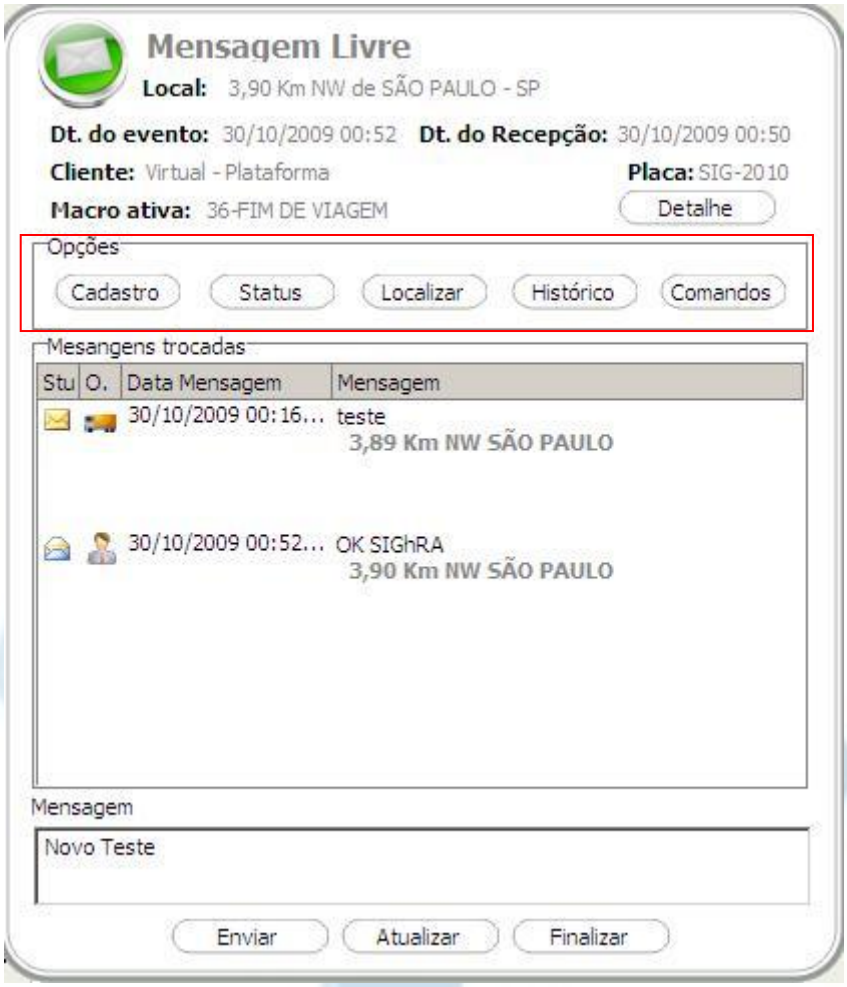

As opções permitem acessar as informações de cadastro, status dos sensores do veiculo, localizar o veiculo no mapa em qualquer um dos níveis disponíveis, acesso ao Histórico onde é possível extrair todos os tipos de relatórios e Comandos.

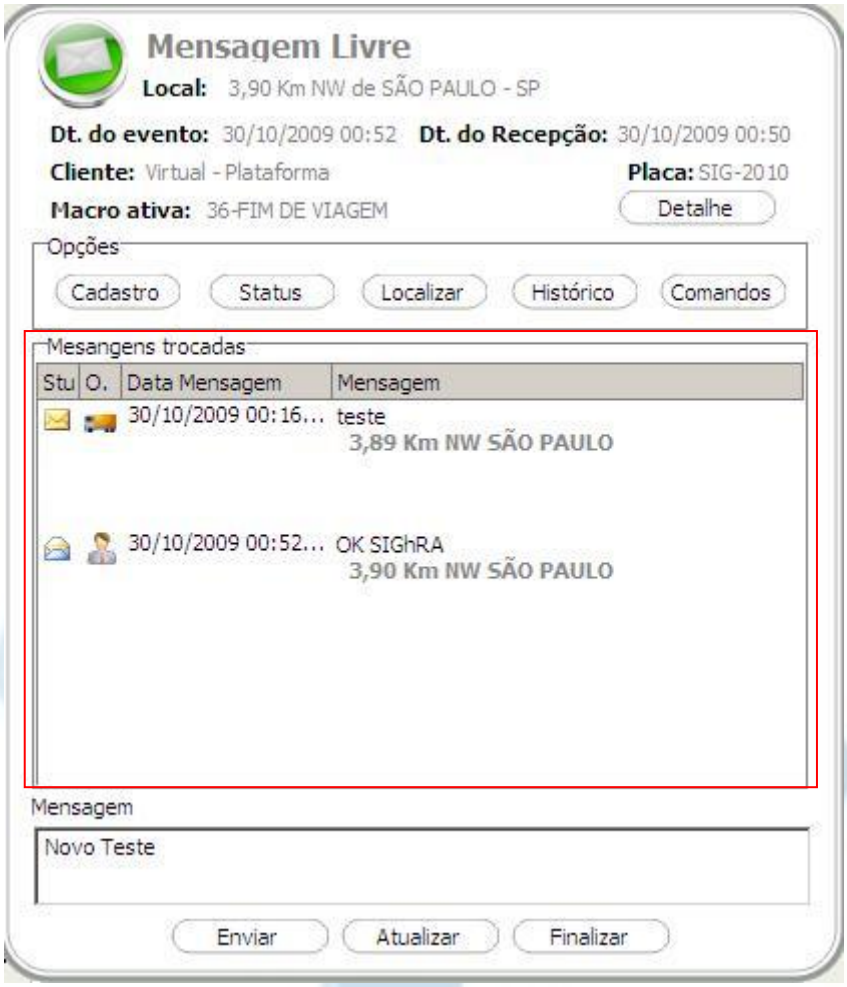

Mensagem trocada exibe as ultimas mensagens enviadas e recebidas do veículo. Para tratá-las basta clicar duas vezes sobre as mensagens para conclusão.


Descrição das colunas:

Stu: exibe o status de tratamento da mensagem sendo envelope aberto mensagem pendente de leitura e envelope aberto mensagem lida pelo operador.


O: exibe a origem da mensagem veículo ou operador.

Data mensagem: data que a mensagem foi enviada ou recebida dependendo da origem.

Mensagem: exibe o texto escrito com o Local da mensagem logo abaixo.

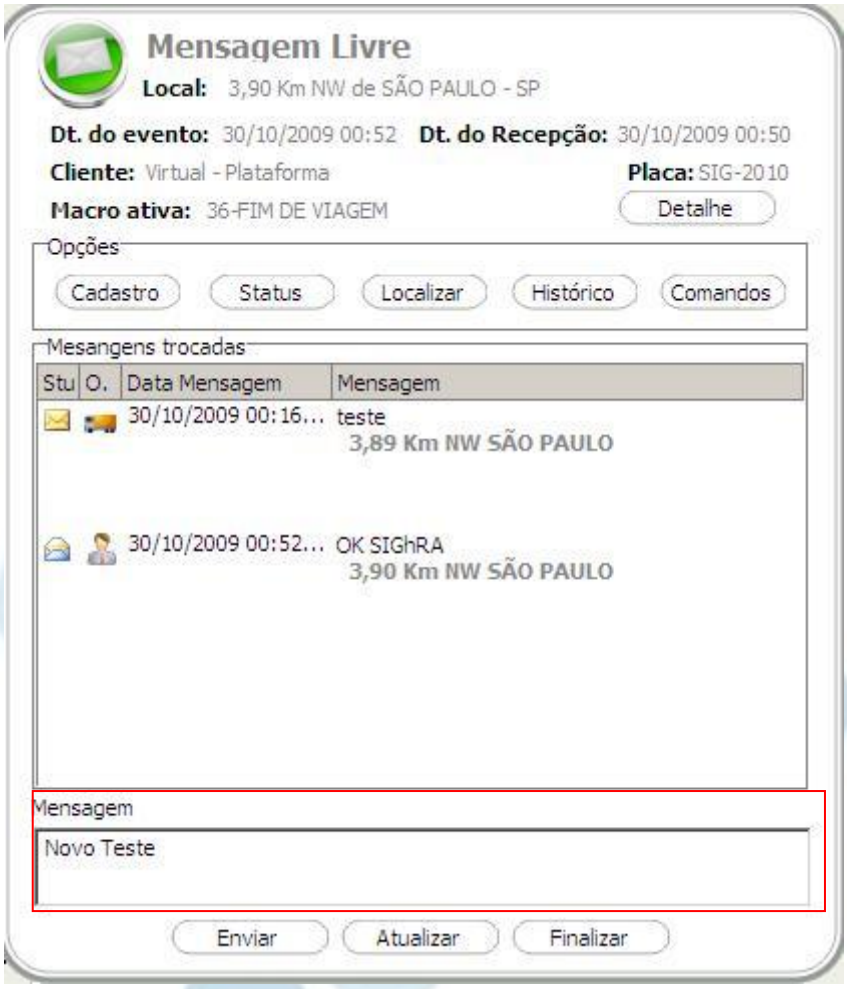

Campo mensagem: local onde o operador digitara a mensagem que será enviada para o veiculo ou poderá também pressionando ctrl+P acessar a lista de mensagens pré-formatadas onde será necessário selecionar a mensagem desejada para envio.

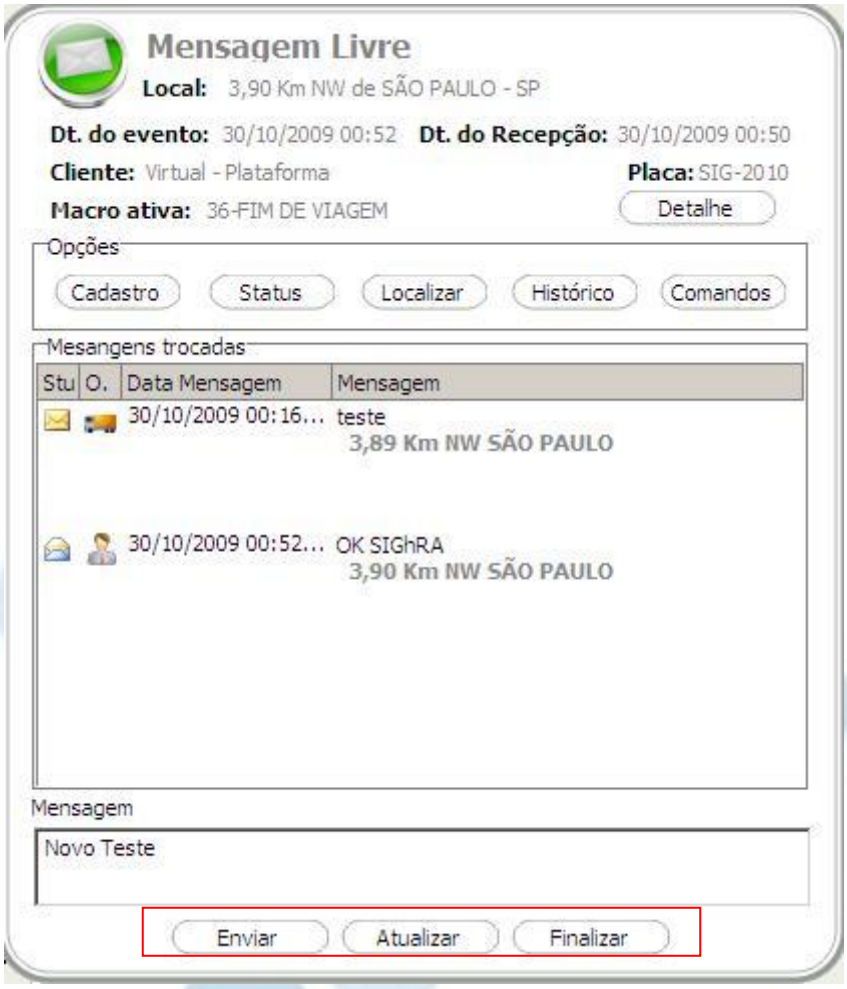


Botões de ação:

Enviar: clicando neste botão o sistema ira enviar a mensagem escrita ou selecionada.


Atualizar: Em alguns casos durante o tratamento ou envio de mensagens os sistema poderá receber novas mensagens, este botão atualiza a tela de mensagens permitindo o tratamento das novas mensagens recebidas.

Finalizar: fecha a tela de mensagem retornando para tela principal do sistema.


4.5 macros

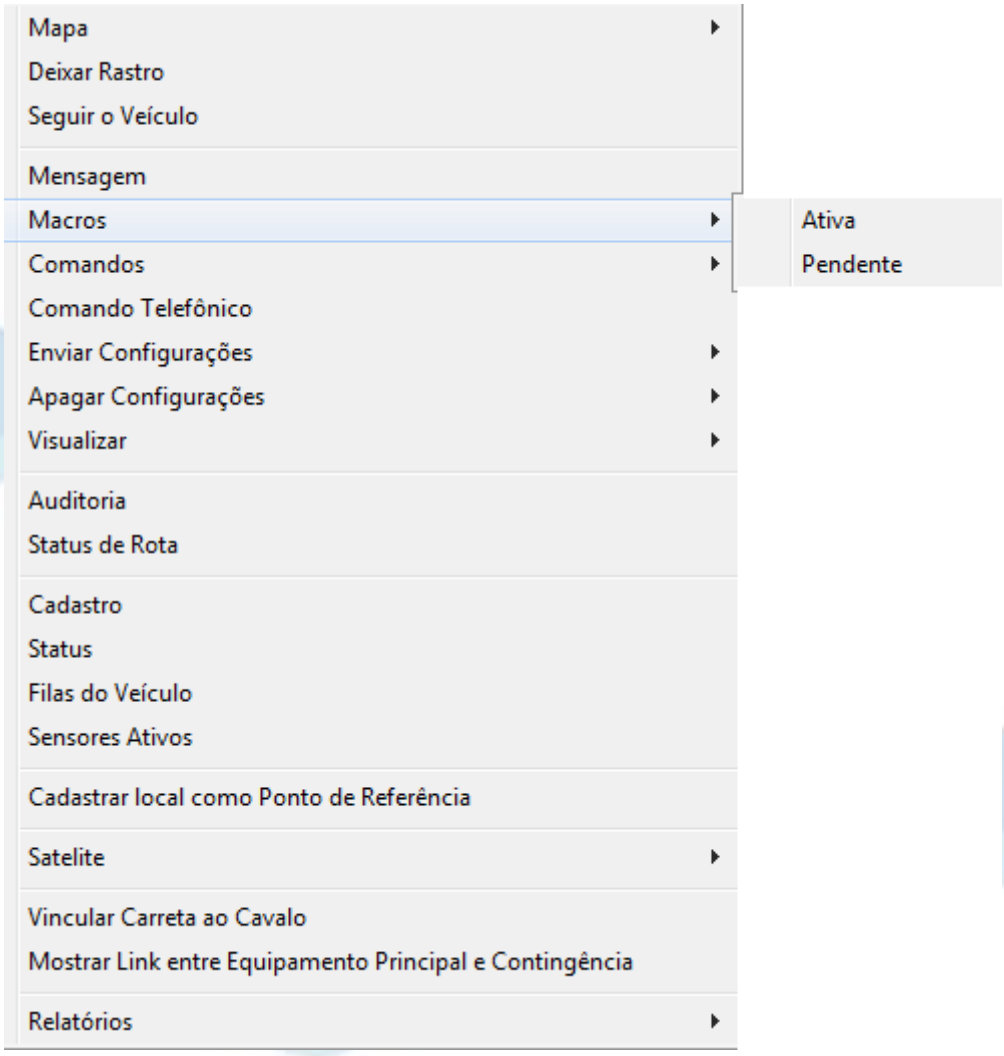


Esta opção permite visualizar a macro ativa, ultima macro recebida do veiculo ou acessar a tela de tratamento onde as macros estarão listadas para leitura e tratamento.

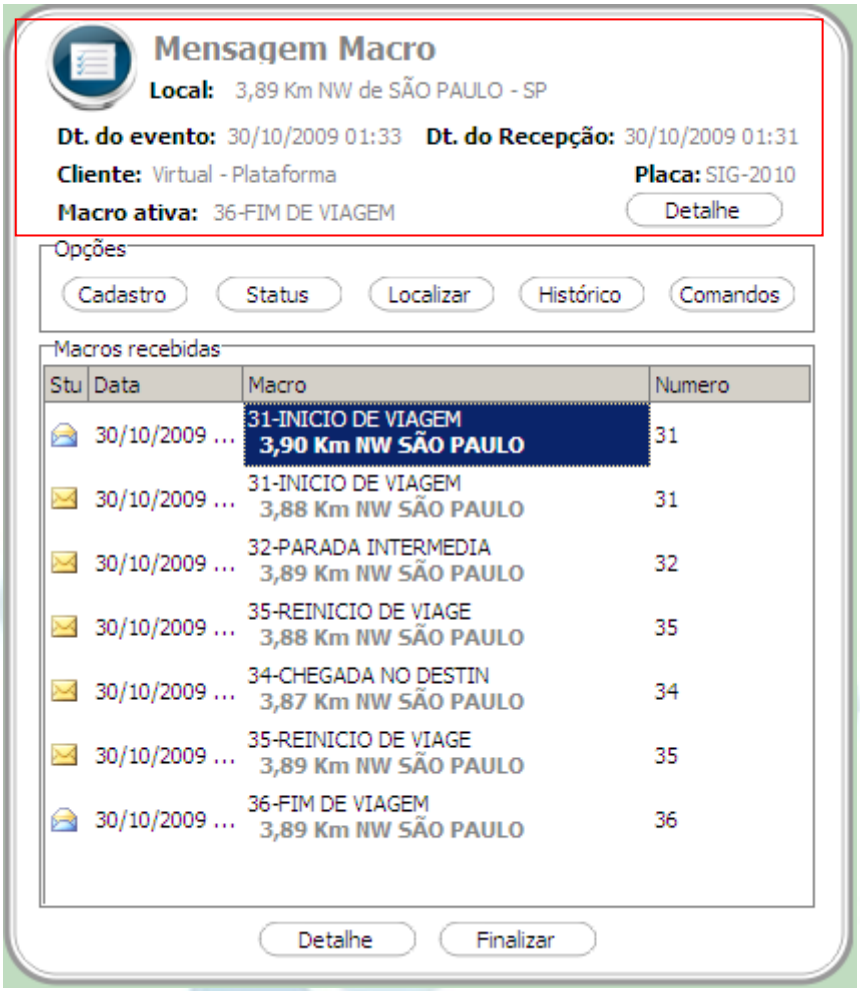

Na tela de macro estão disponíveis as seguintes informações: localização data de posição (evento) e recepção (recebimento da posição), nome do cliente, placa e macro ativa.

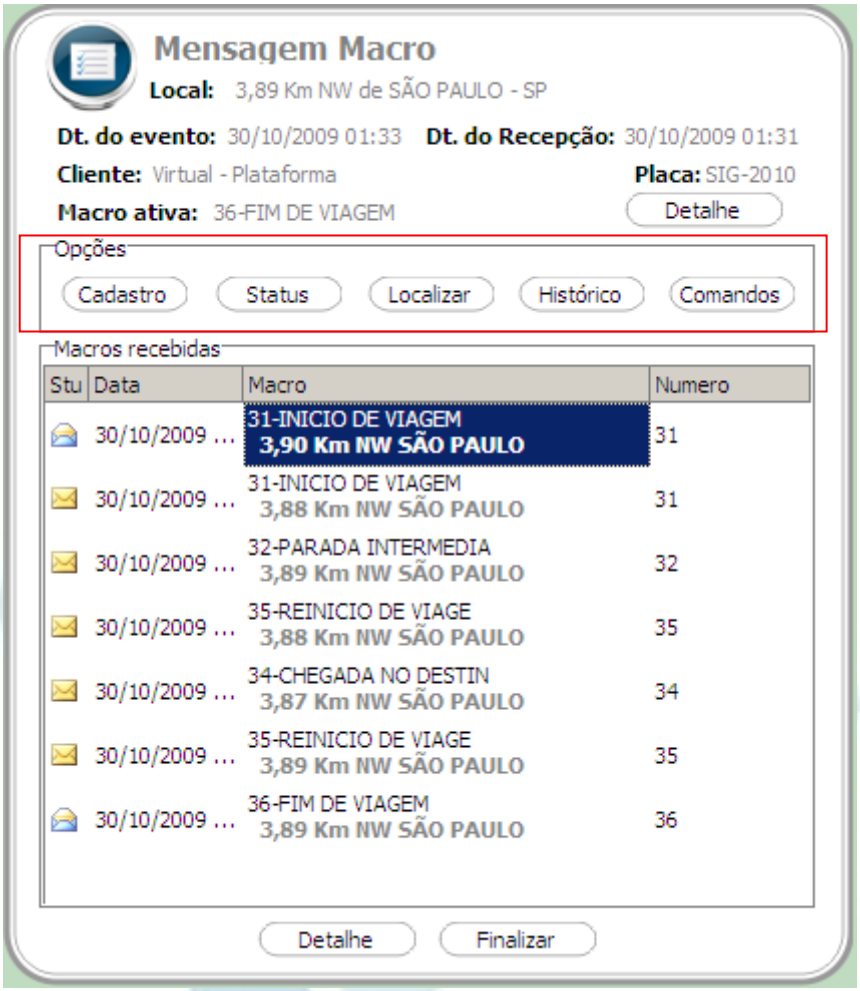

Opções permitem acessar as informações de cadastro, status dos sensores do veiculo, localizar o veiculo no mapa em qualquer um dos níveis disponíveis, acesso ao Histórico onde é possível extrair todos os tipos de relatórios e Comandos.

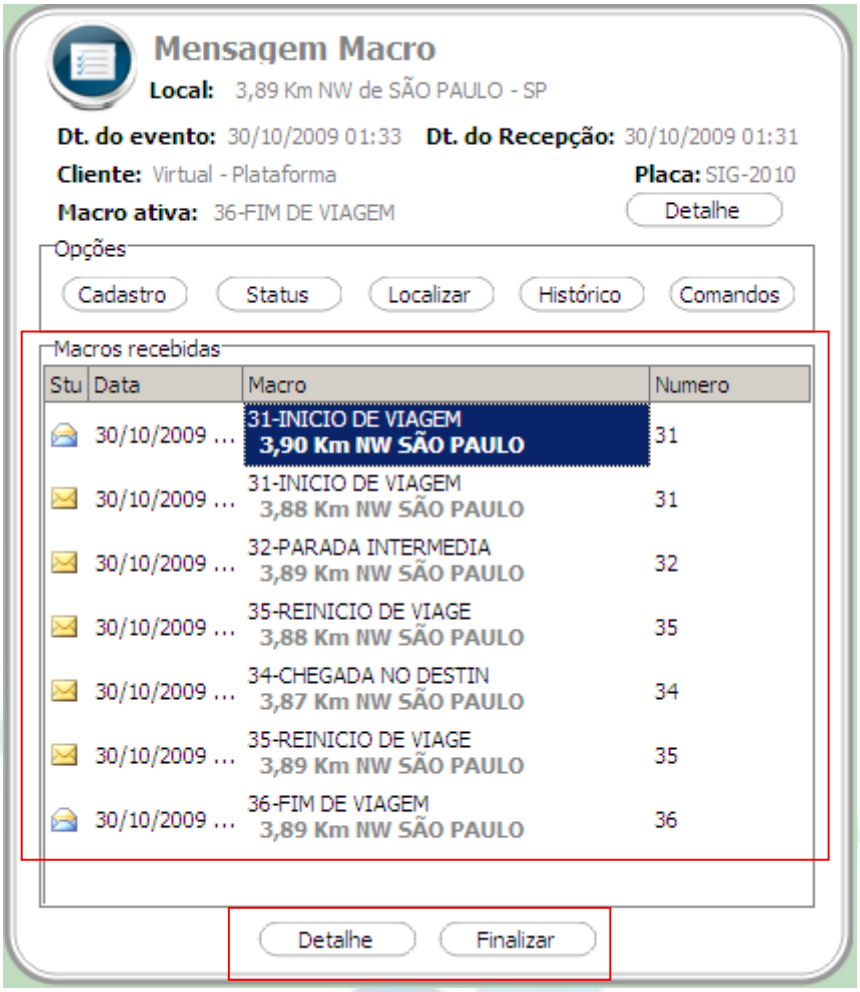

Macros recebidas:

Esta área da janela exibe todas as macros recebidas do veículo. Para tratar de marcar a macro como lida o operador devera clicar duas vezes sobre a macro que deseja marcar como lida.

Descrição das colunas: Stu: exibe o status de tratamento da macro sendo que o envelope aberto macro pendente para leitura e envelope aberto macro lida pelo operador.


Data mensagem: data que a mensagem foi enviada ou recebida dependendo da origem.

Macro: exibe o nome da macro com o local abaixo.

Numero: exibe o numero da macro.

Botão detalhe exibe a mascara com os campos da macro e suas configurações de restrições e automação. Botão finalizar fecha a tela de tratamento das macros.

4.6 Comandos

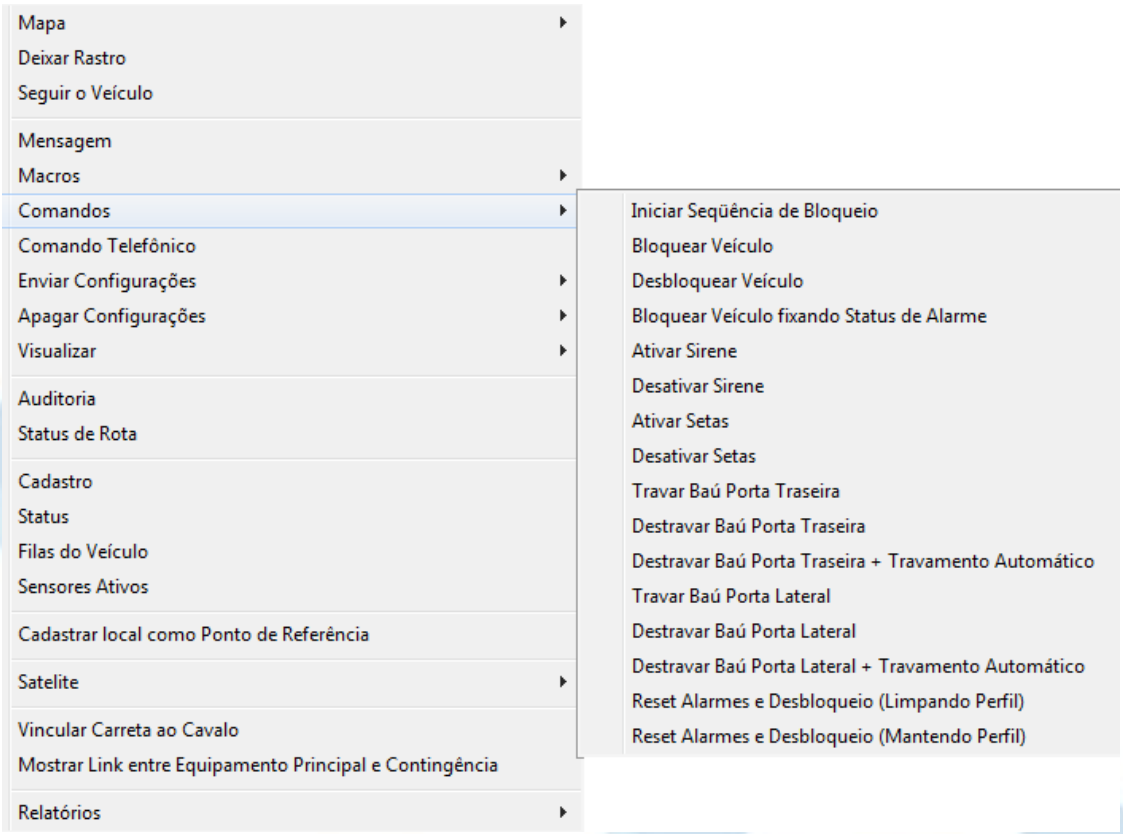


Opção comandos permite enviar todos os comandos disponíveis para o veiculo.

Estarão disponíveis apenas comandos configurados no sistema.

Os comandos Reset de alarmes mantendo e limpando perfil, deverão ser utilizados quando o veiculo estiver em violação. Ex: Uma abertura de Porta Motorista que estava proibida por uma regra de macro ou script de segurança.

4.7 Comando Telefônico

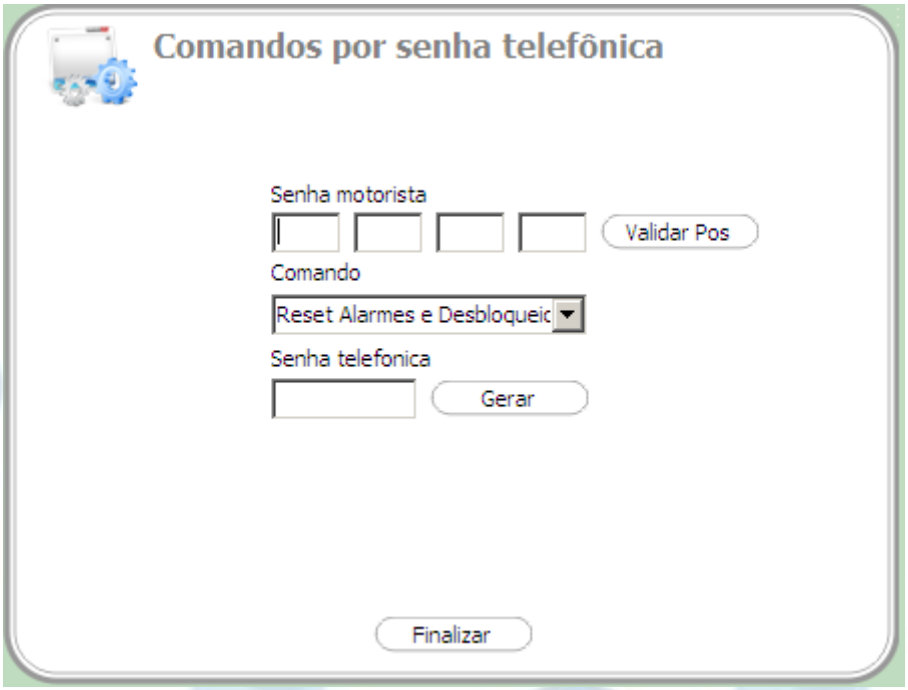


Opção comando telefônico: com uma chave gerada pelo motorista através do teclado, é possível gerar uma senha para execução de qualquer comando. Ex: Desbloquear veículo ou Destravar Baú Traseiro.

Para obter a senha será necessário digitar a chave informada pelo condutor do veículo e digitá-la no campo senha do motorista e clicar no botão gerar.

Informe a senha ao condutor do veiculo para execução do comando selecionado.

4.8 Enviar Configurações

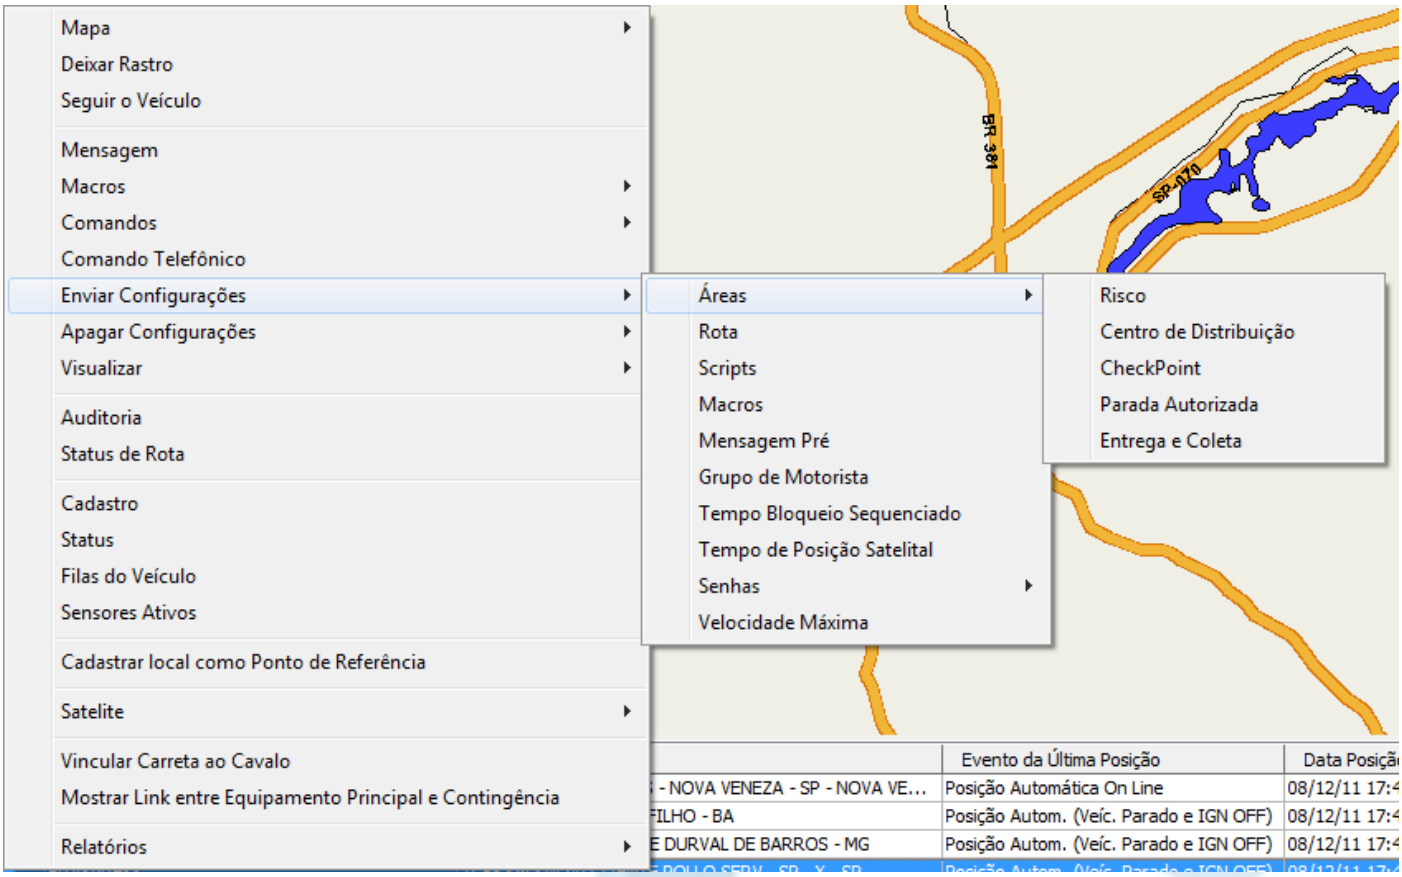

Opção Enviar Configurações devera ser utilizado para envio de Áreas, Rotas, Scripts, Macros, Mensagens Pré-formatadas, Tempo de Posição Satelital e senhas.


Envio de Áreas: Selecionar um tipo de área que será utilizada que esteja cadastrada área de grupo.



Após selecionar o tipo da área que será utilizada, o usuário devera localizar e escolher o grupo desejado. Após a seleção do grupo, clicar em selecionar e em seguida SIM para confirmar o envio do grupo para o veículo. É permitido somente o envio por grupo de área e não áreas individuais.



Para o envio de Rotas o usuário devera localizar a rota desejada através do campo disponível, selecionar a rota na lista e confirmar a clicando no botão selecionar. O sistema exibira uma janela de confirmação para o envio da rota.

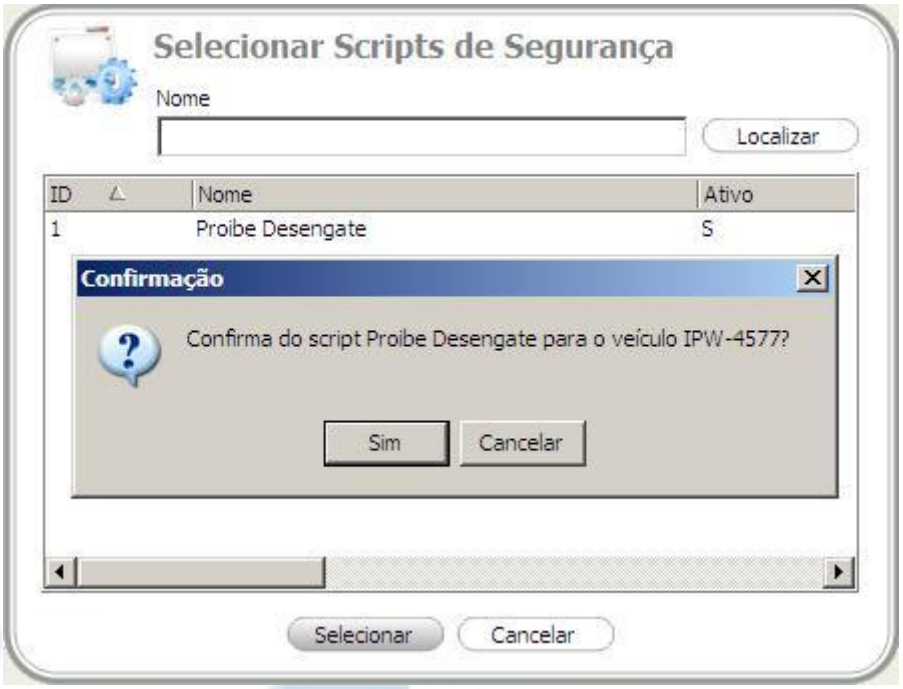


Envio de Script: localizar o script selecionar na lista o script que será utilizado e clicar no botão selecionar, após este processo o sistema solicitara a confirmação para envio.




Envio de macros: para enviar um grupo de macros para o veiculo o usuário devera localizar o grupo desejado clicar no grupo e selecionar, o sistema solicitara uma confirmação para envio.




Envio do grupo de Mensagem Pré: esta opção deve ser utilizada para embarcar no equipamento as mensagens que serão utilizadas, em caso de área sem cobertura GPRS. Esta ferramenta também poderá ser utilizada para mensagens rápidas que serão utilizadas com frequência. Ex: Entrar em contato com a Central. Sem embarcar as mensagens através desta ferramenta o veiculo não identificará as mensagens disponíveis para operador e motorista

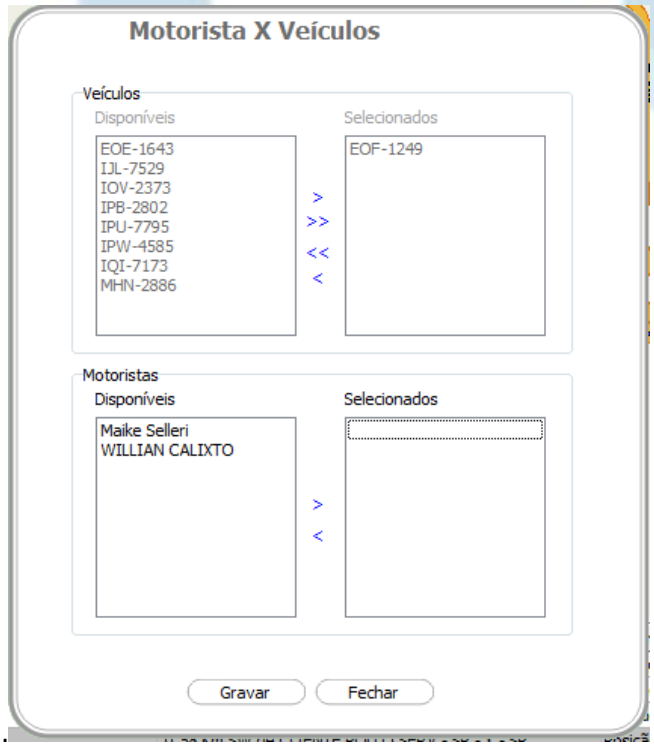


Permite enviar até 15 motoristas para o veículo selecionado.

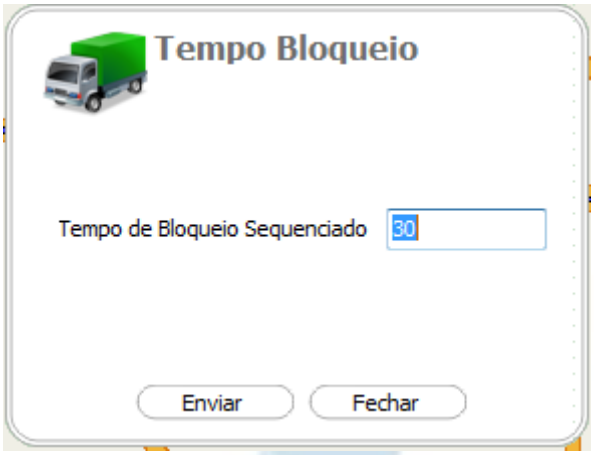


Permite configurar o tempo do bloqueio sequenciado.

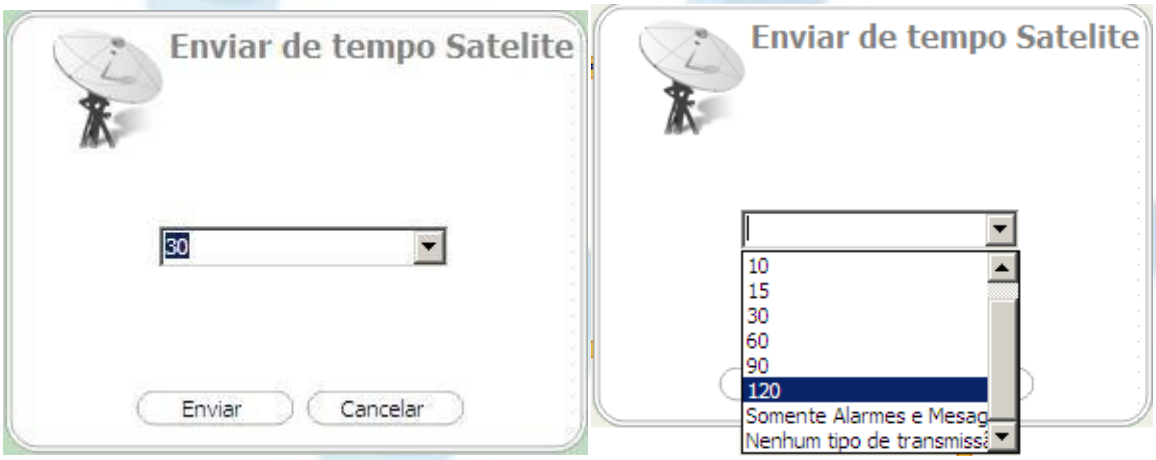


Envio de configuração do tempo de posições satelitais em área de sombra GPRS. Esta ferramenta possui opções de 5 a 120 e minutos e duas opções, sendo uma para envio somente das exceções, ou seja, alarmes mensagens pré e macros, e a segunda opção para cancelar qualquer tipo de envio.

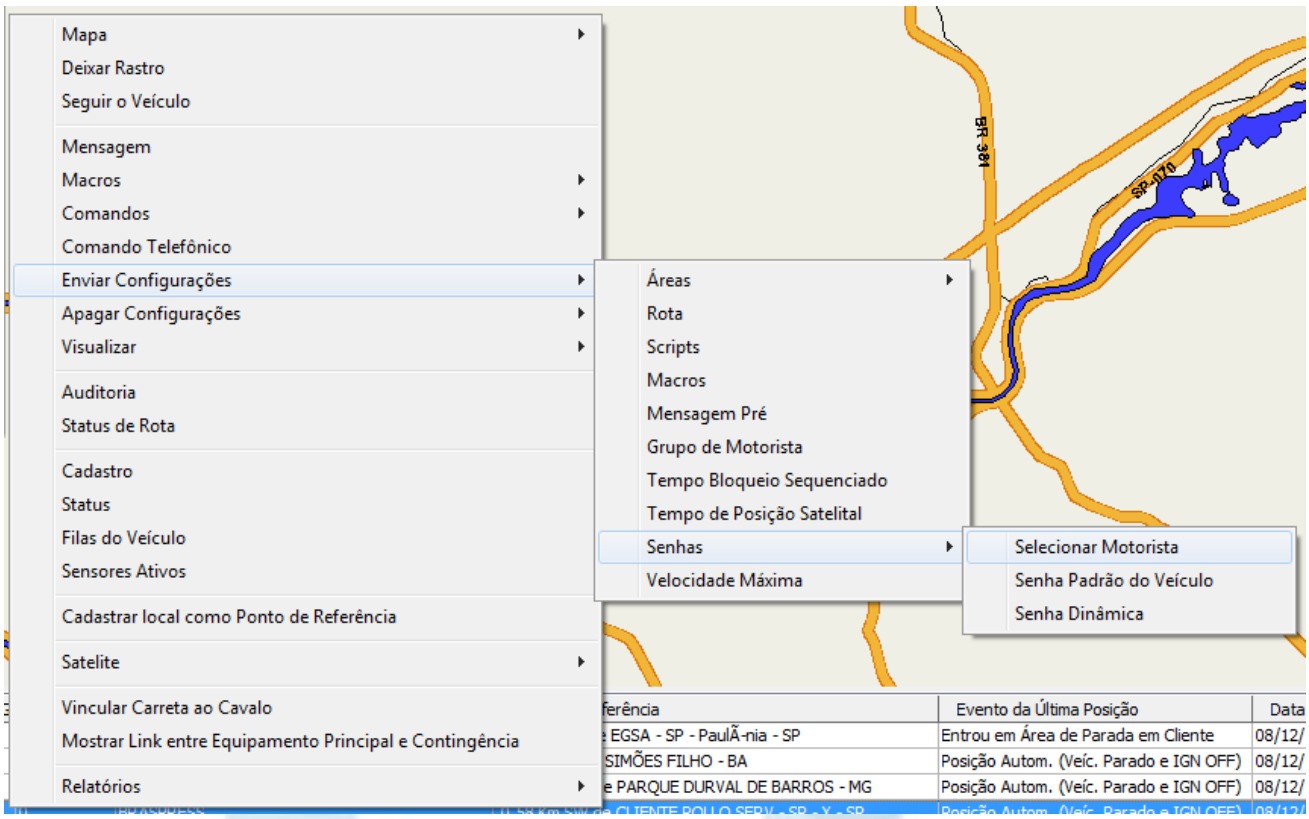


Envio de senhas: Motorista, Padrão do Veiculo e Dinâmica.

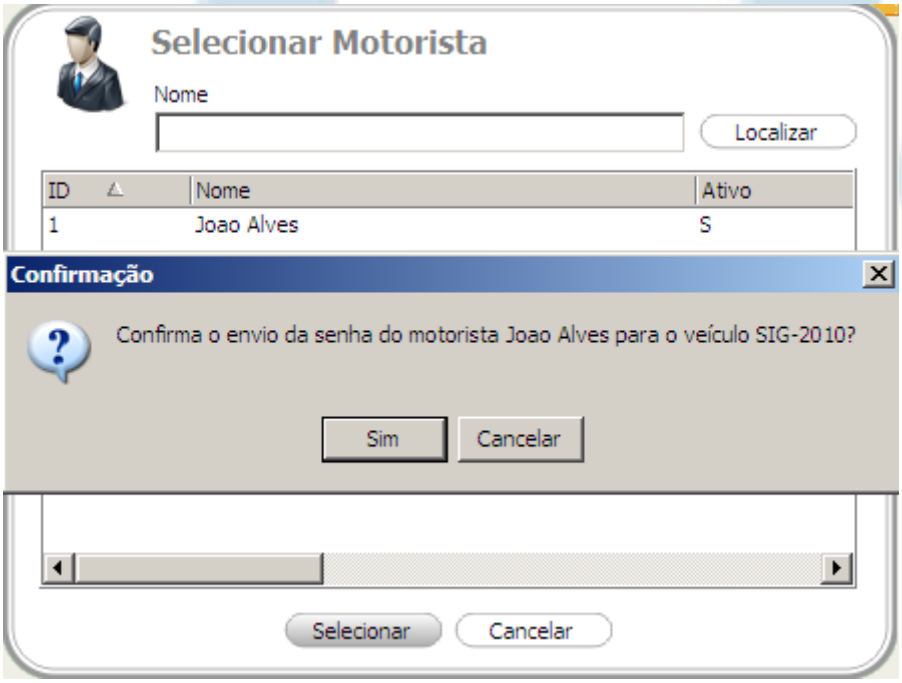

Senha de motorista: o usuário devera escolher e selecionar o motorista. O sistema vai embarcar as senhas cadastradas para o motorista.

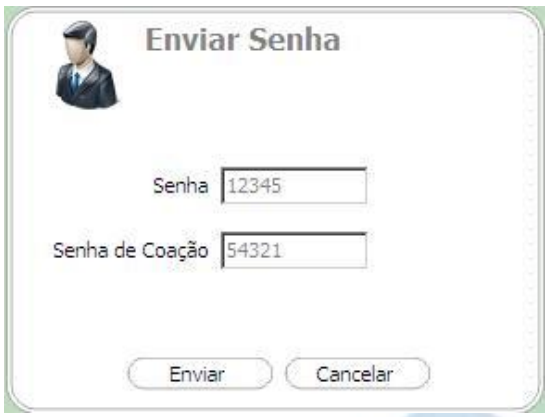


Senha do motorista: esta tela será utilizada somente para envio, a senha devera ser cadastrada clicando com o botão direito do mouse opção cadastro.

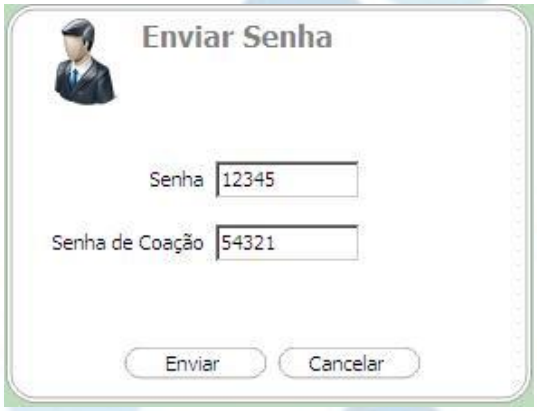


Senha dinâmica: esta senha será preenchida no momento do envio.

OBS: O usuário devera escolher uma das três opções disponíveis para senha, não e possível utilizar dois tipos de senha ao mesmo tempo.

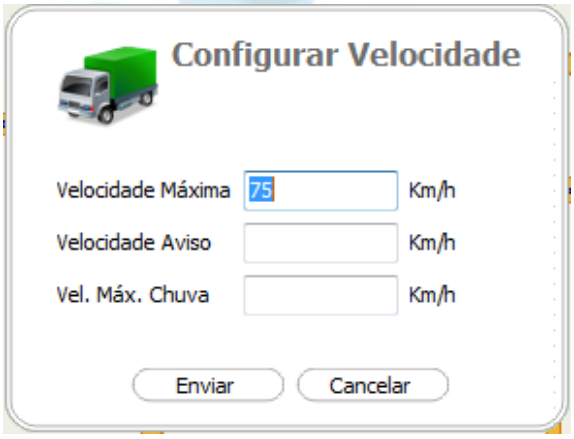


Nesta tela podemos configurar a velocidade máxima, velocidade aviso para veículos que possui o buzzer e velocidade na chuva para veículo que possui telemetria.

4.9 Apagar Configurações

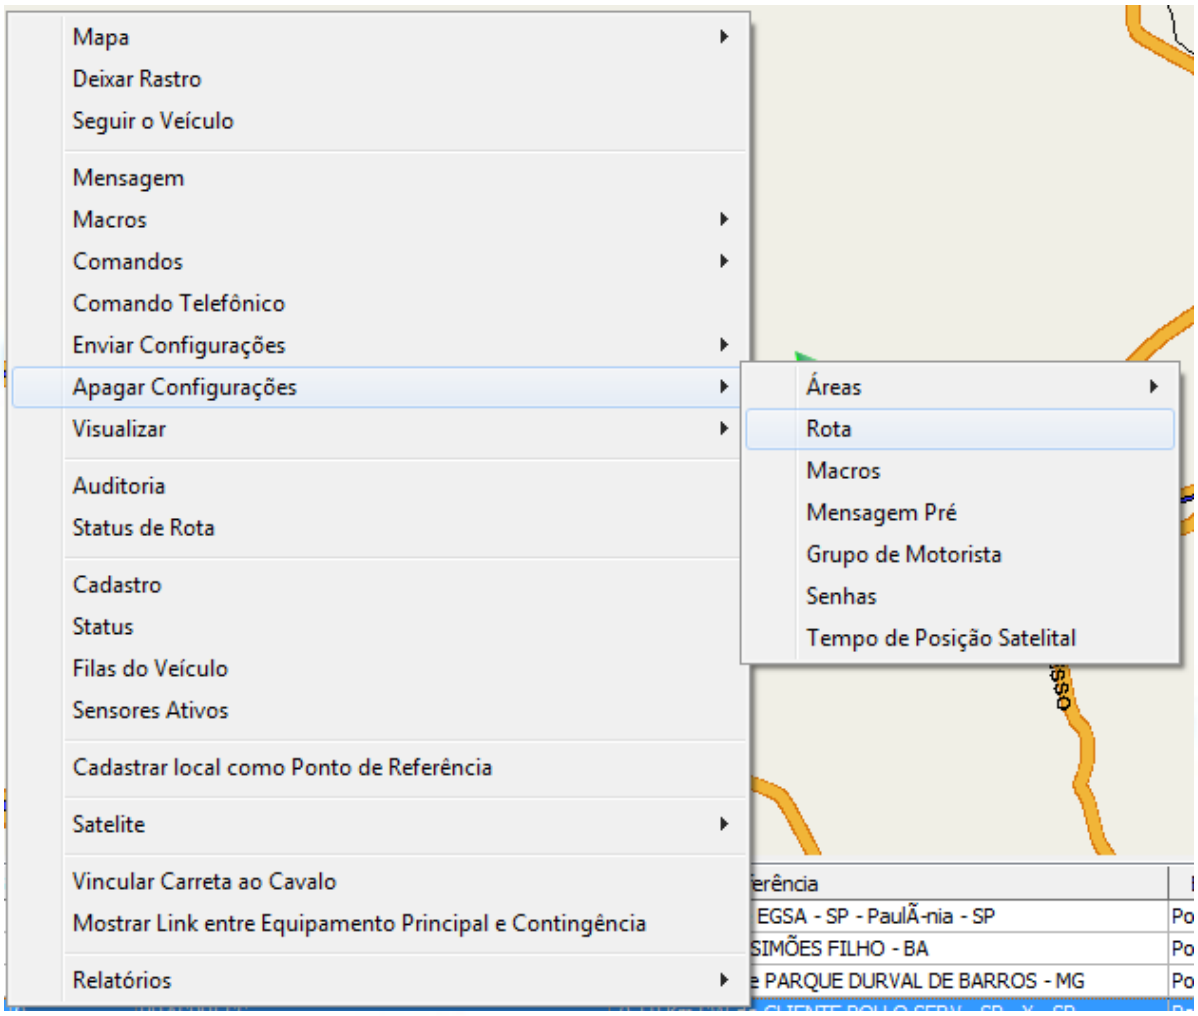


Apagar configurações: esta ferramenta deve ser utilizada para desembarcar qualquer um dos tipos de configurações disponíveis para o veiculo. O usuário devera selecionar o que deseja apagar do equipamento e confirmar o envio.

4.10 Visualizar

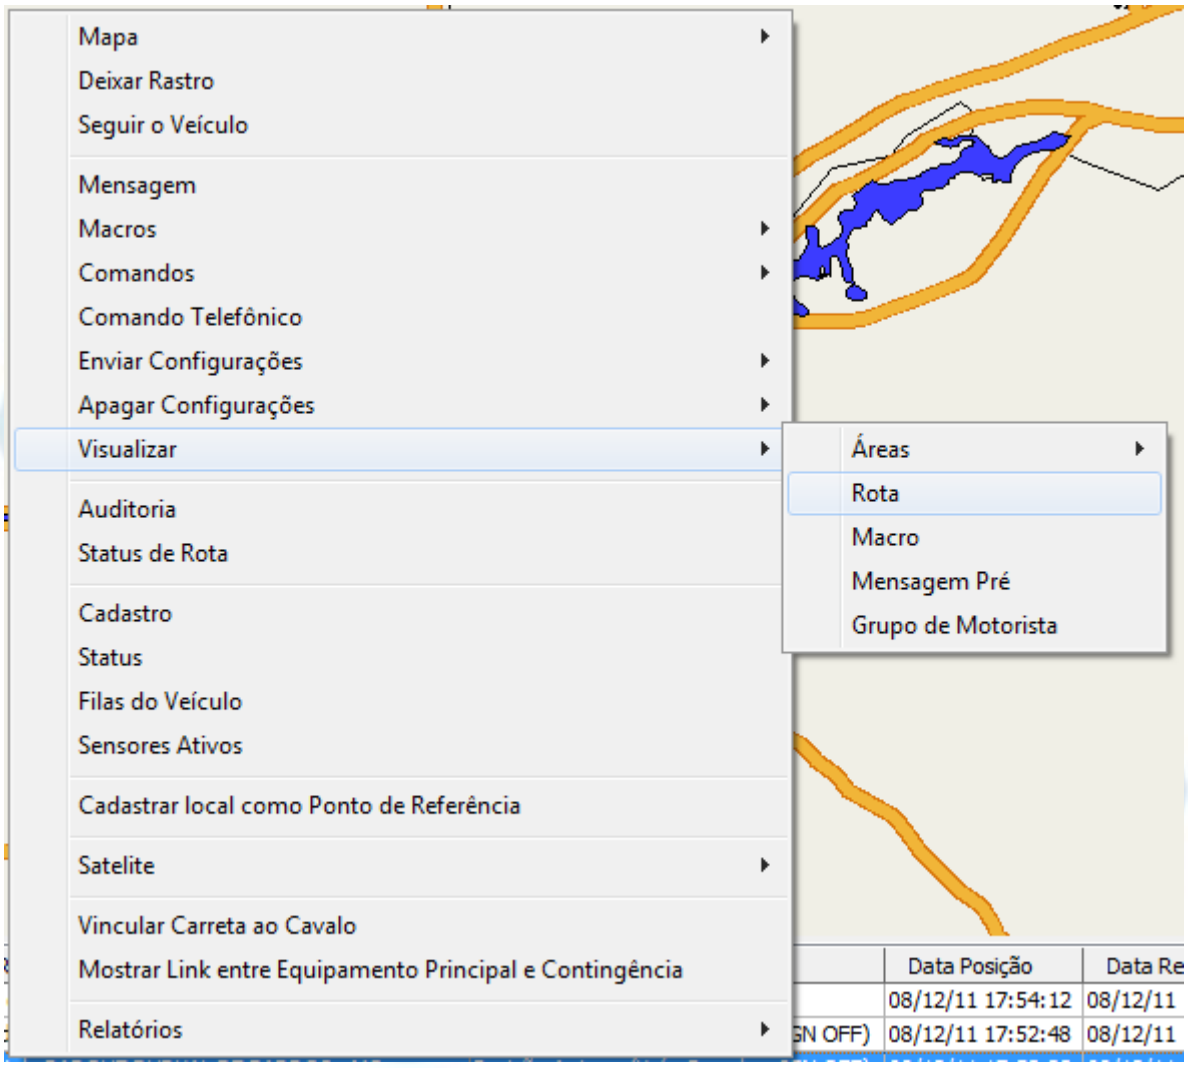

Visualizar: esta ferramenta permite visualizar no mapa todas as áreas, rotas no mapa. E possível visualizar também as macros e mensagens pré-embarcadas no equipamento.

4.11 Auditoria

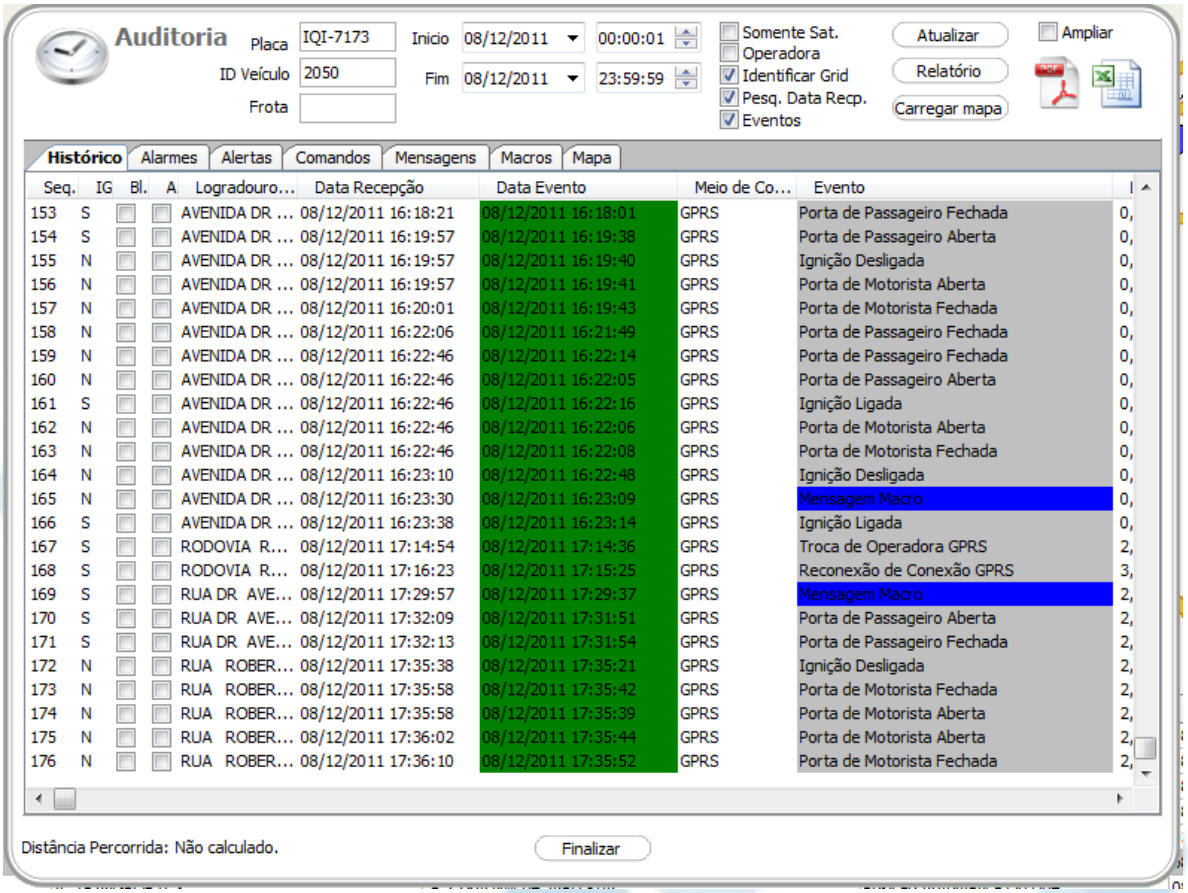

Opção Auditoria: Nesta janela e possível determinar o período que o usuário deseja extrair os relatórios, que será utilizado para todos os tipos: Histórico, Alarmes, Alertas, Comandos e Mensagens e Macros.

Opções Check Box: Somente Sat. Operadora, Identificar grid e Pesq. Data Recp.


Somente Sat: esta opção exibira somente posições recebidas por satélite.

Operadora: selecionando esta opção clicando em atualizar e carregar o mapa, será possível visualizar as posições em duas cores. Setas azuis transmitidas pela TIM e vermelhas pela CLARO.

Identificar Grid: esta opção gera o relatório com todas as posições identificadas por cores.

Pesq. Data Recp: Organiza o relatório pela data de recepção das posições, sendo que o padrão do relatório e organizar pela data GPS.


Colunas IG, Bl e Al.

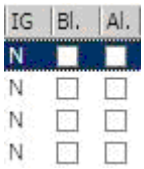


IG: com a letra S ignição ligada e N ignição desligada.

Bl; coluna marcada veículo bloqueado e desmarcada veículos desbloqueado.


Al.: coluna marcada veículo em alarme (regra de segurança violada) e desmarcada veiculo em condição normal.

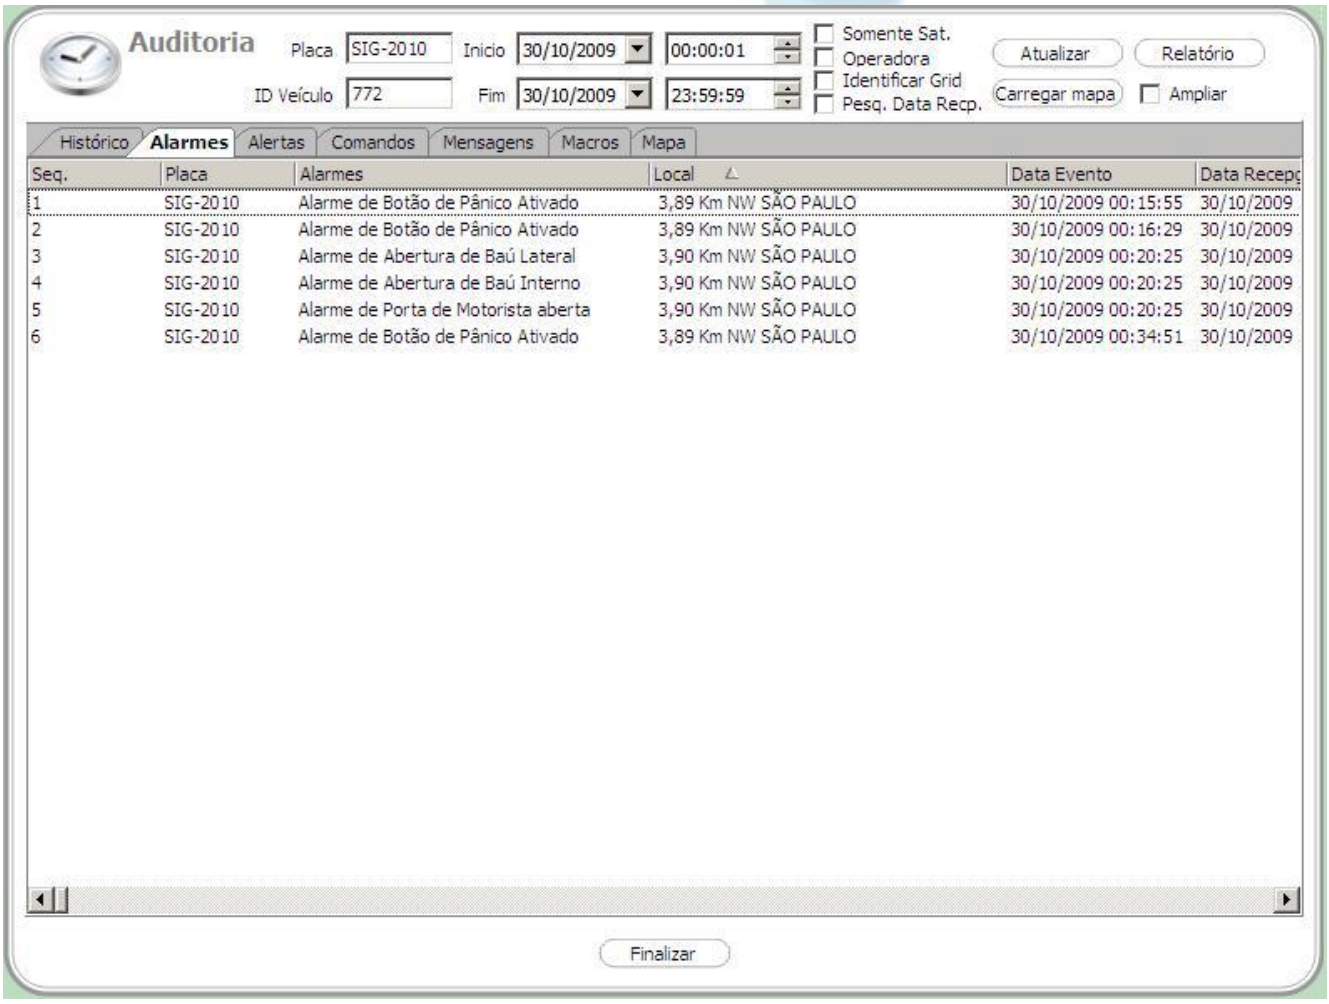


O usuário utilizara o mesmo filtro para os demais tipos de relatório, o operador devera clicar sobre o tipo de relatório que deseja e em seguida clicar no botão atualizar.

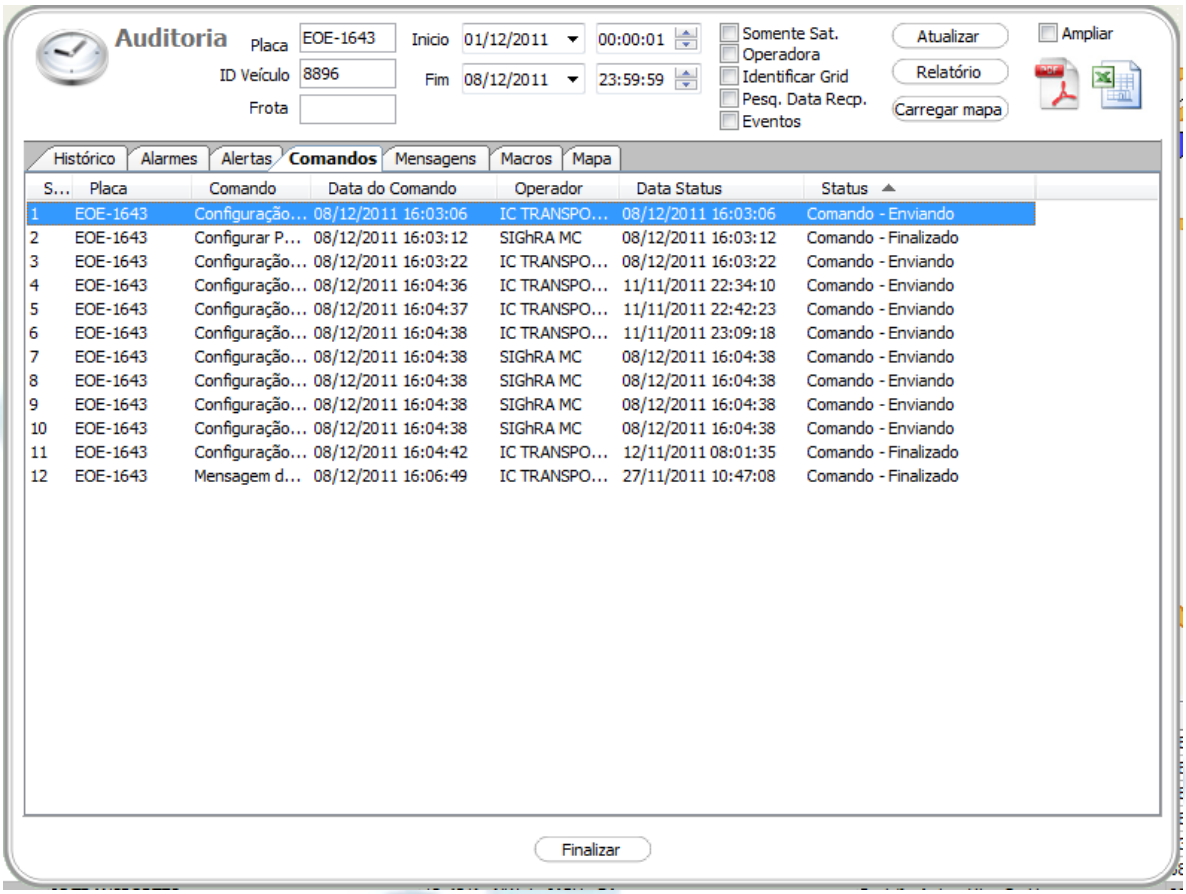


Relatório de comandos: neste relatório é possível visualizar todos os comandos enviados com a descrição do operador, tipo de comando e status de atuação no veiculo.

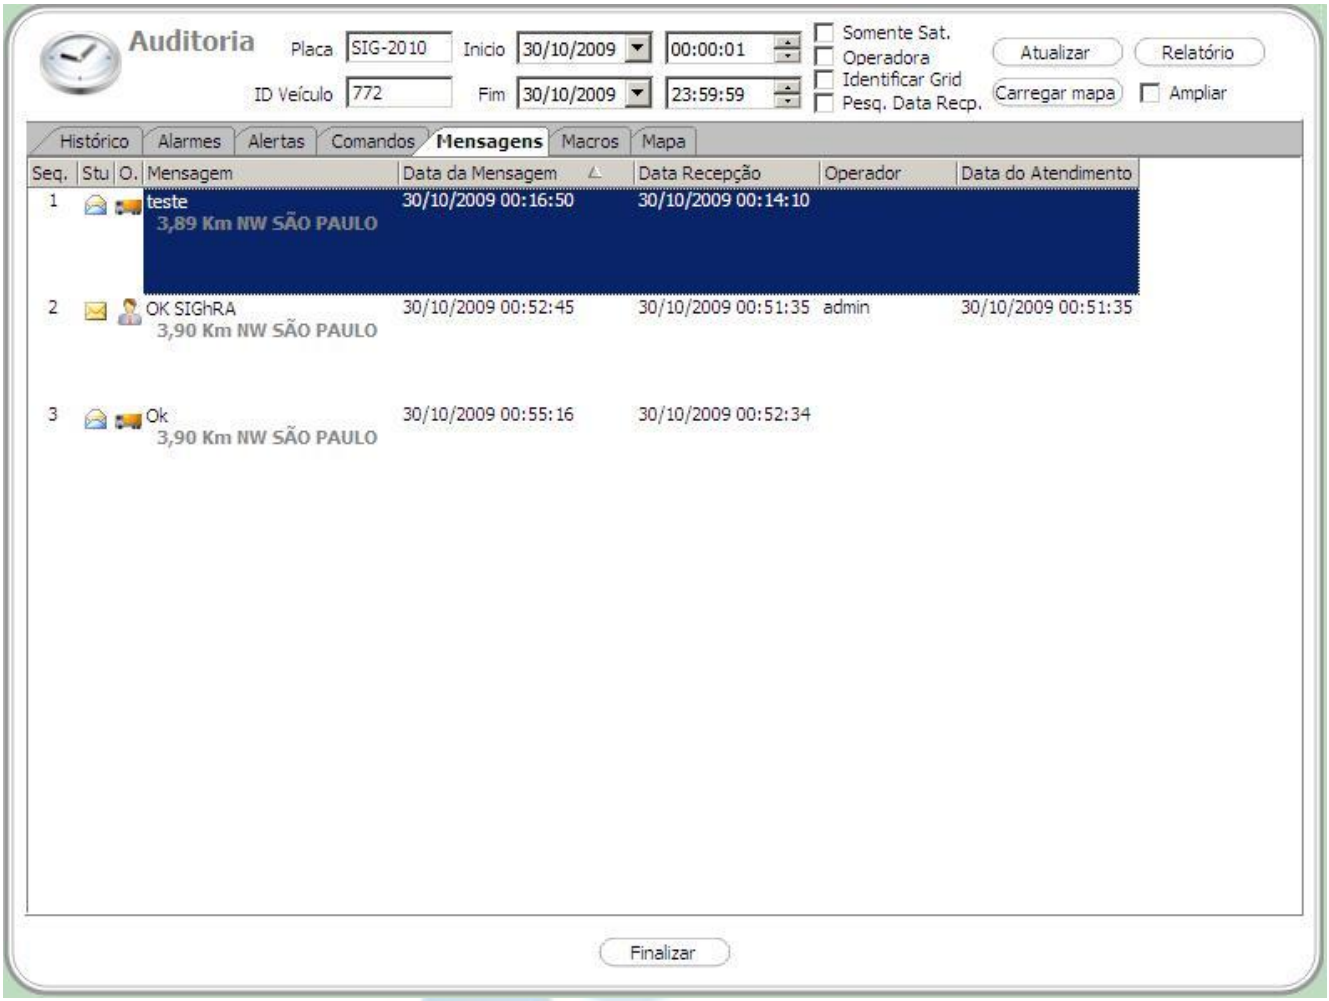


Relatório de mensagens exibe o status de leitura (coluna Stu), Origem (O.), texto da mensagem e datas da mensagem.

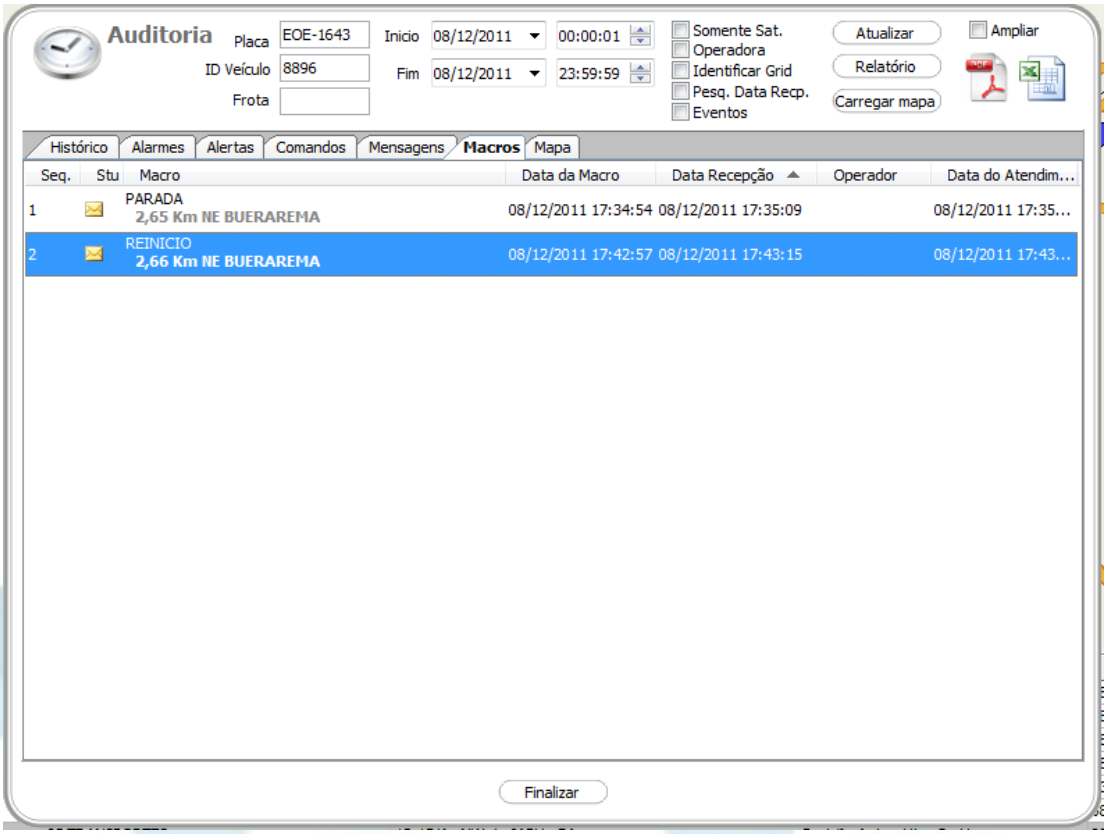

Relatório de macros: após listar as macros clicando com o botão direito é possível visualizar o detalhe da macros com os campos preenchidos e regras da macro.

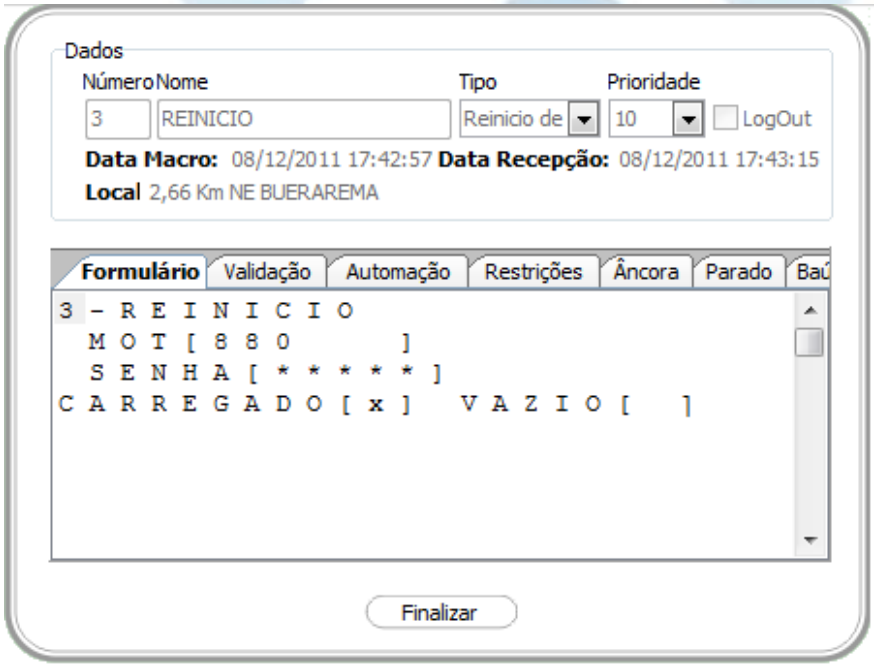

Tela que será exibida ao clicar duas vezes sobre a macro.

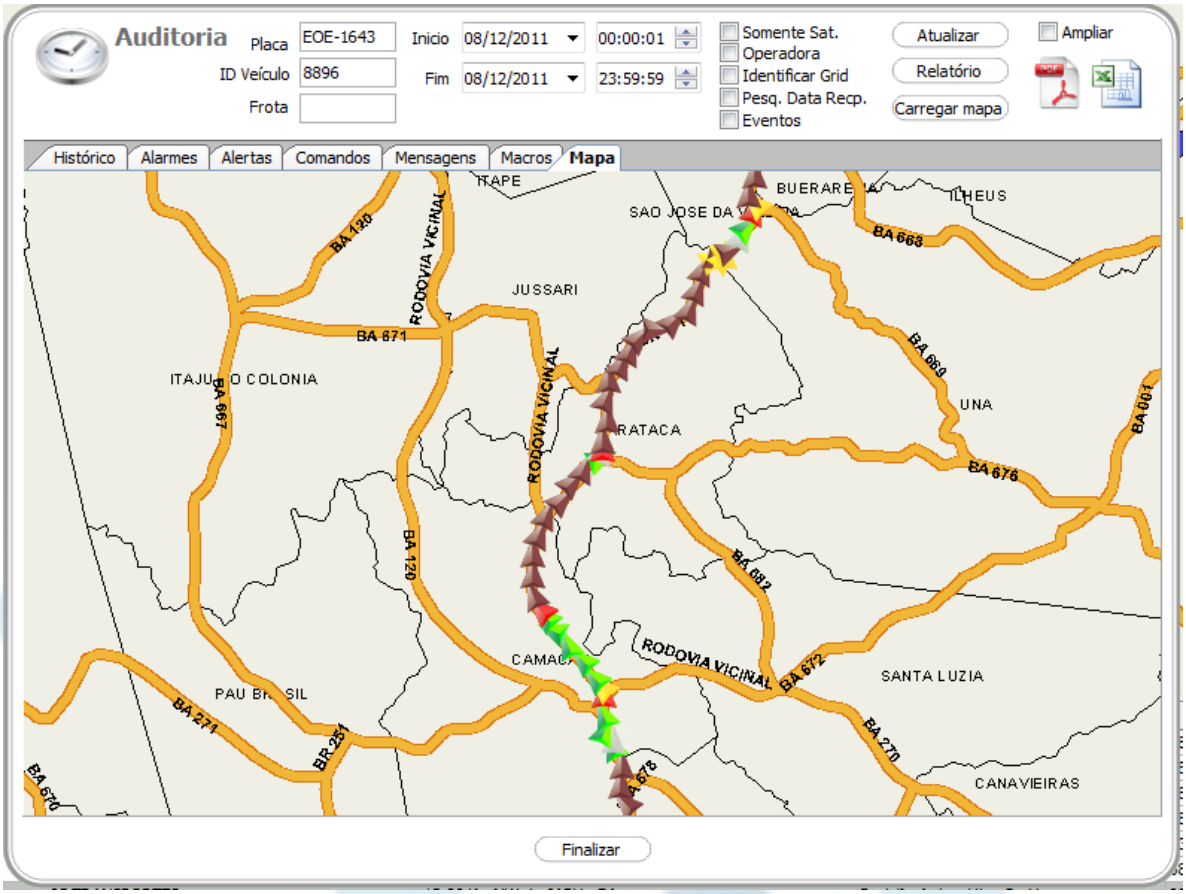

Guia Mapa: esta opção exibira o trajeto selecionado nos relatórios disponíveis de acordo com as opões selecionadas. Na imagem acima foi selecionado apenas o relatório de posições com a opção das cores dos eventos.

Cores de eventos:

Seta Azul = Macros

Seta vermelha = Alarme ou Alerta

Seta Marrom = Posição Histórico

Seta Amarela = alteração de curso

Seta Verde = Posição automática online


Seta Cinza = Eventos (abertura porta, troca de operadora, etc.)

Seta Laranja = Mensagem




Gerando relatório para impressão, PDF, etc.

Após realizar o filtro e exibir na tela os detalhes o usuário devera clicar no botão relatório que exibira a tela acima. O usuário devera clicar em OK.

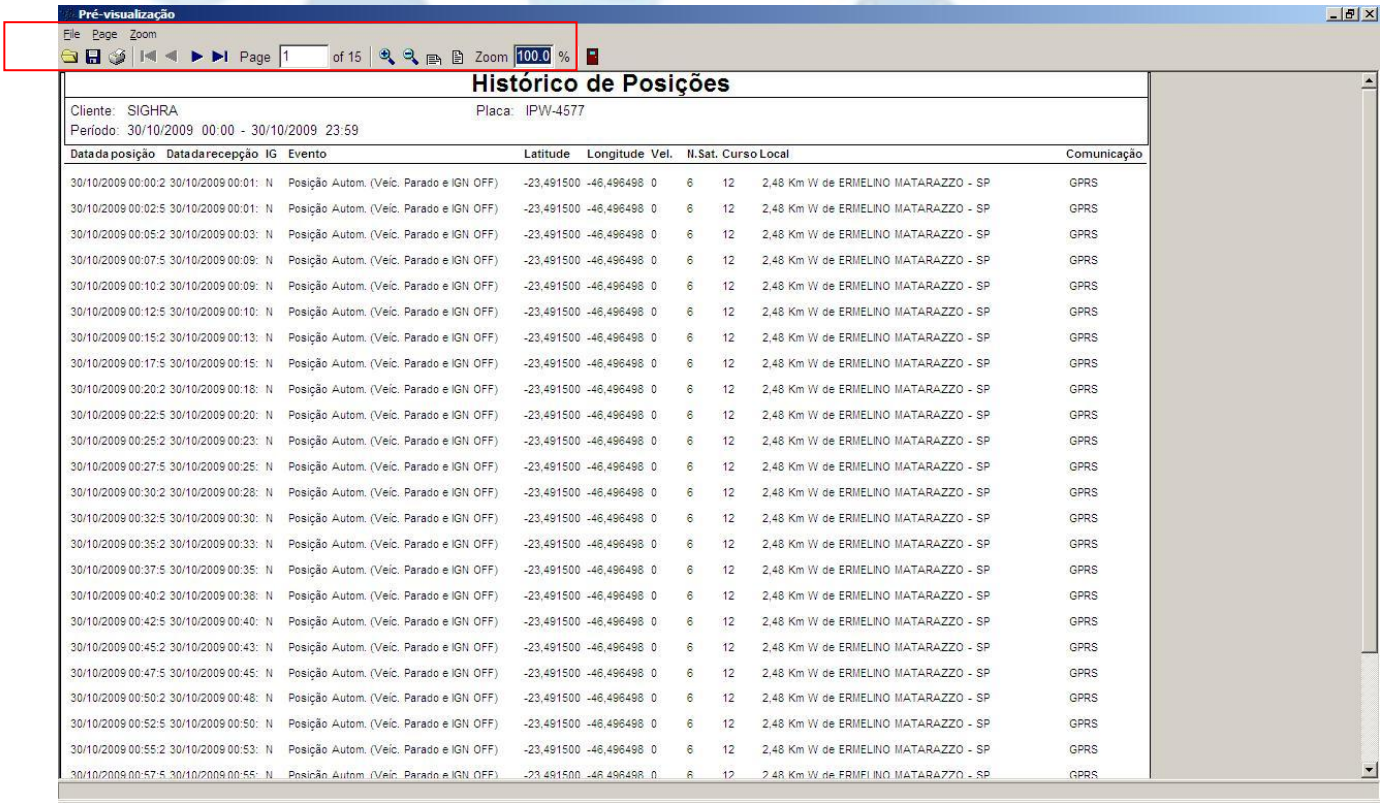

Após clicar em OK a tela acima será exibida onde o operador poderá verificar o relatório novamente e salvar se desejar.

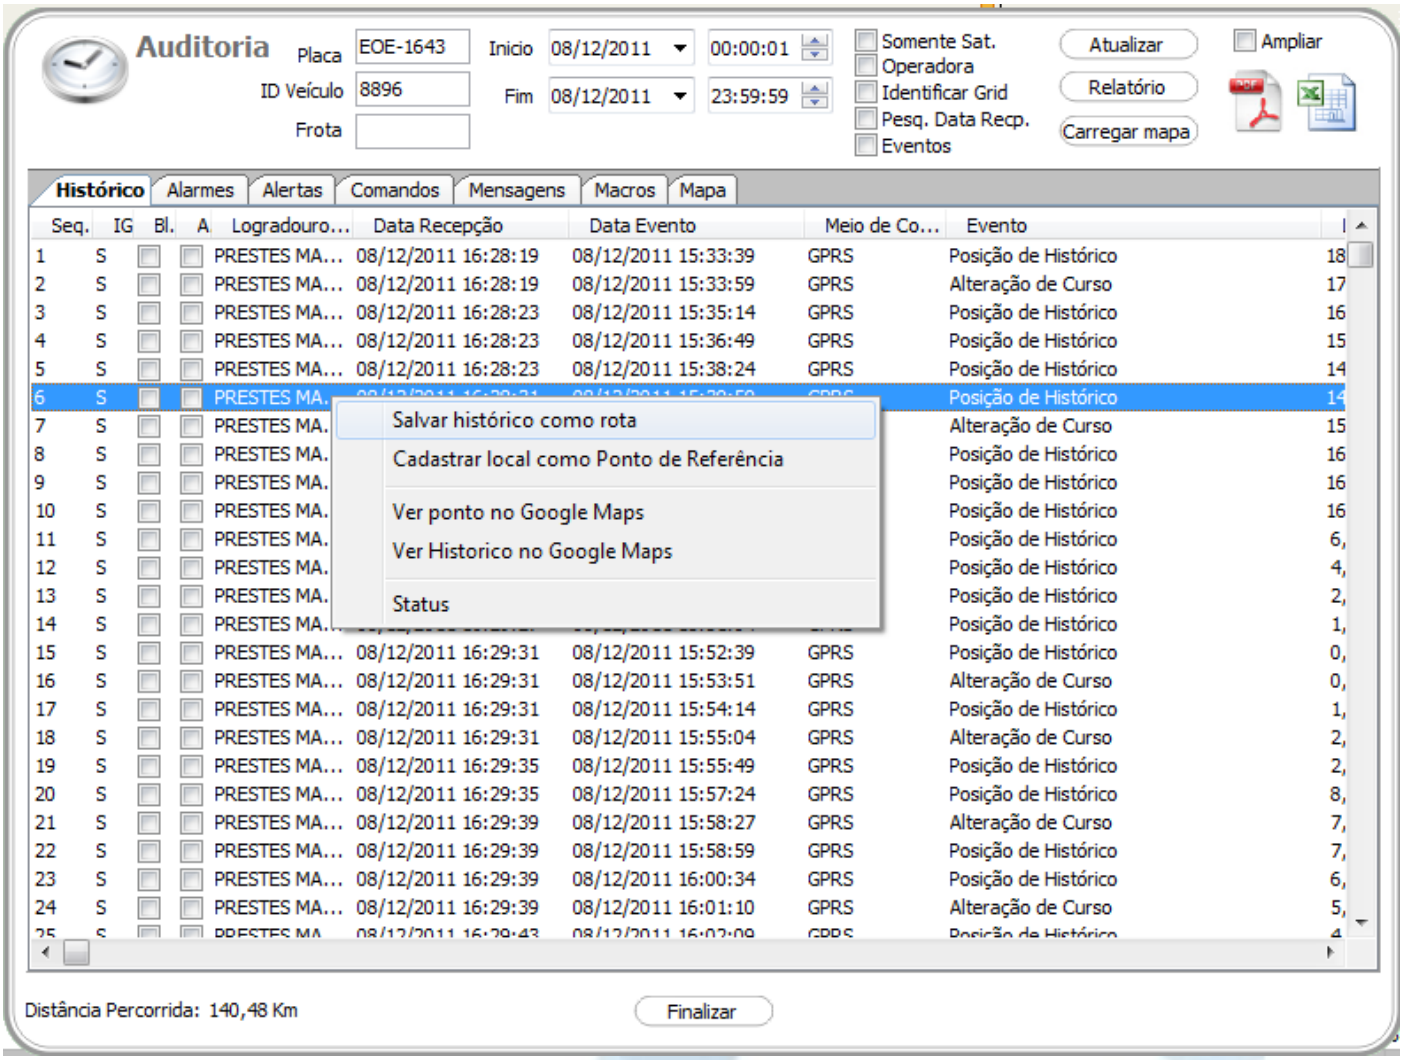

Clicando com o botão direito na guia histórico o usuário terá disponível as opções:


Salvar histórico como rota: permite que o usuário salve o percurso realizado como uma rota, esta opção envia o usuário automaticamente para tela de cadastro de rotas.

Cadastrar local como ponto de referência: envia o usuário para tela de cadastro de ponto de referência com a latitude e longitude da posição selecionada no histórico.

Ver ponto no Google Maps: esta opção exibe a posição selecionada no mapa do Google.

Ver Histórico no Google Maps: esta opção exibe todo percurso no mapa do Google.

Status: exibe o Status de todos os sensores e atuadores individualmente em cada posição.

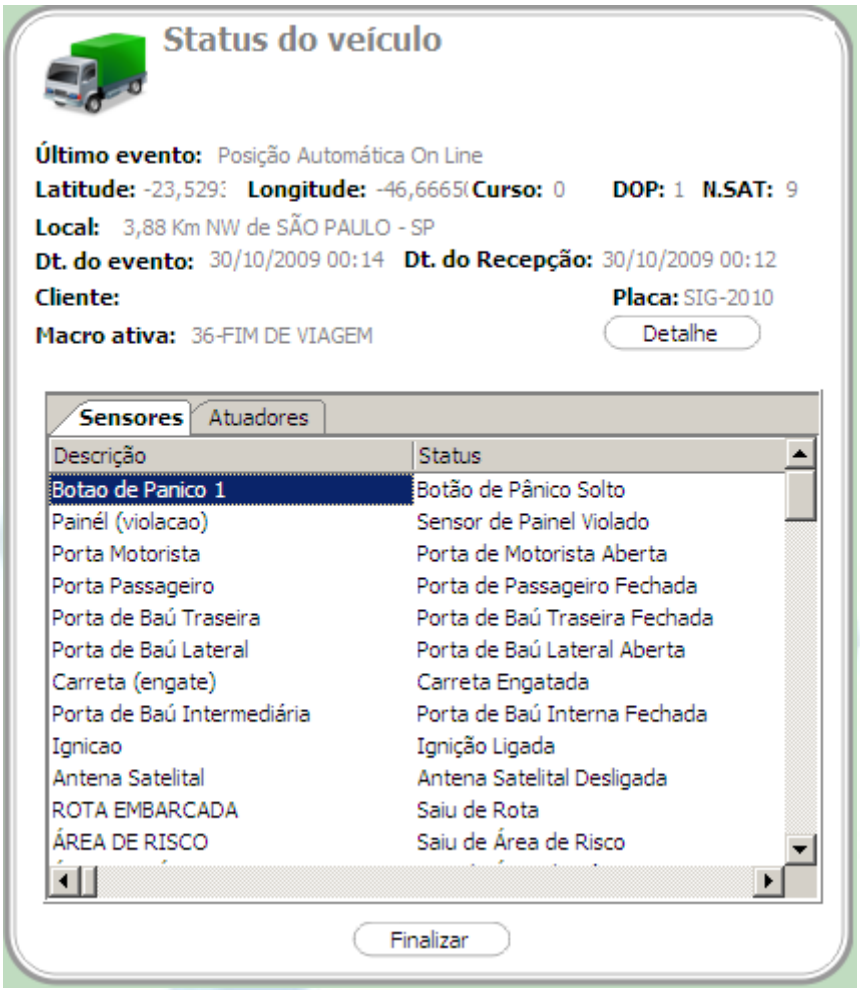


Tela de Status acessada através do histórico.

4.12 Status Rota




A opção de Status Rota permite comparar o percurso realizado com a rota embarcada, permitindo também visualizar a distância prevista e realizada.

4.13 Cadastro

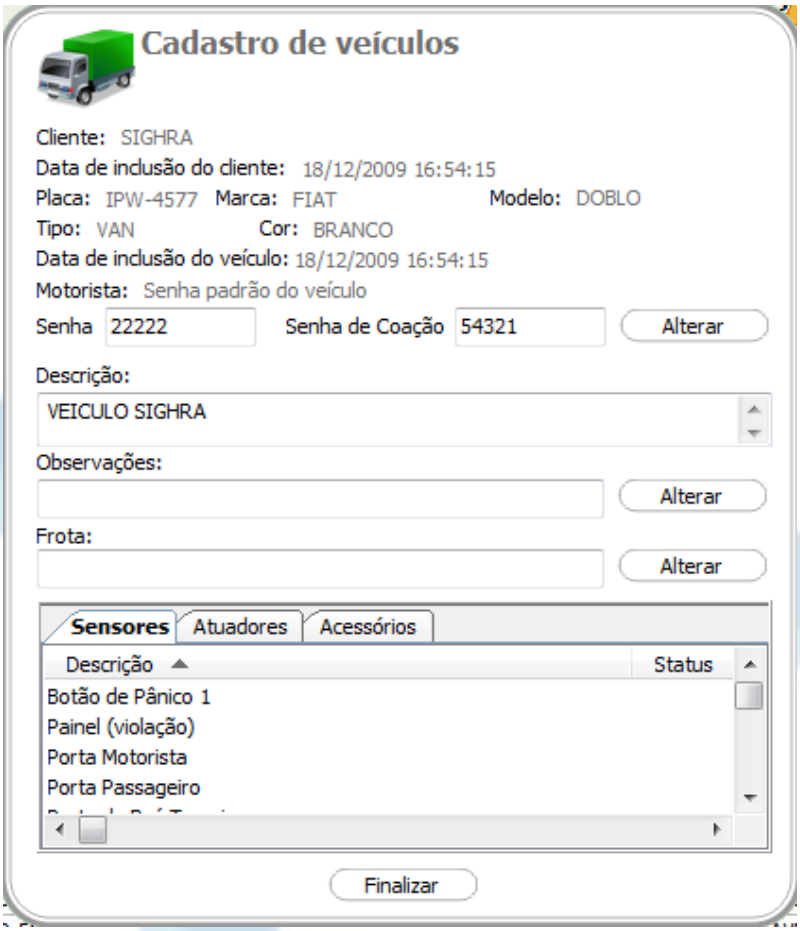


Nesta tela o usuário terá acesso aos dados do veiculo como modelo, sensores e atuadores disponíveis. Os únicos campos editáveis nesta tela são os de senha, observações e frota, que depois de alterada exibe no grid (coluna Informações Operacionais) com o texto digitado.

4.14 Status

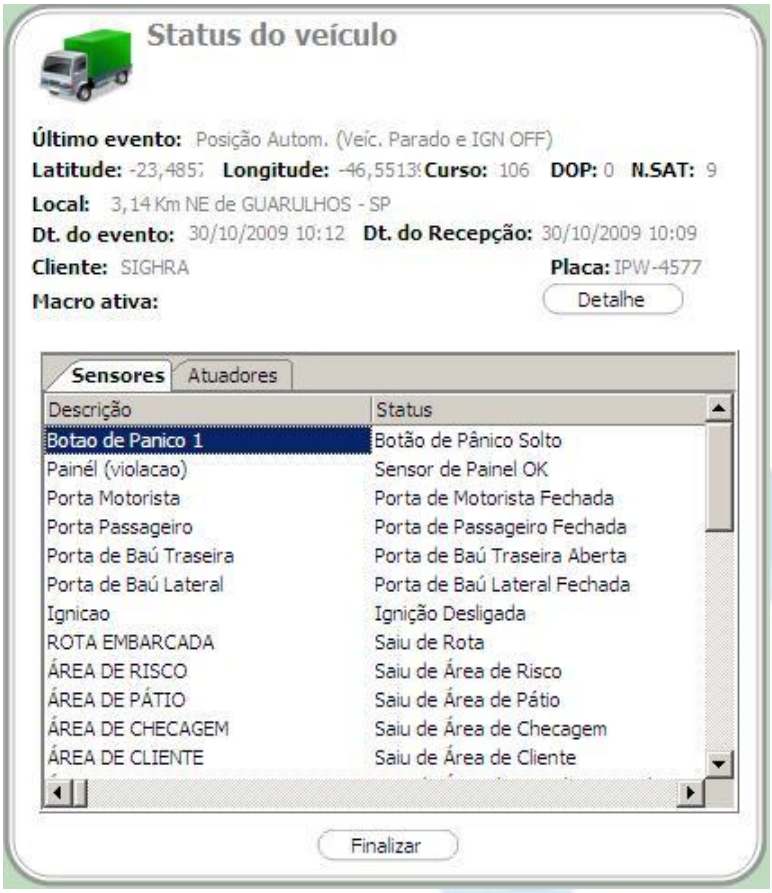


Tela de status do veiculo com todos os detalhes da ultima posição e status dos sensores e atuadores. Nesta tela temos o bota Detalhe onde é possível ver o detalhe da ultima macro recebida (ativa).

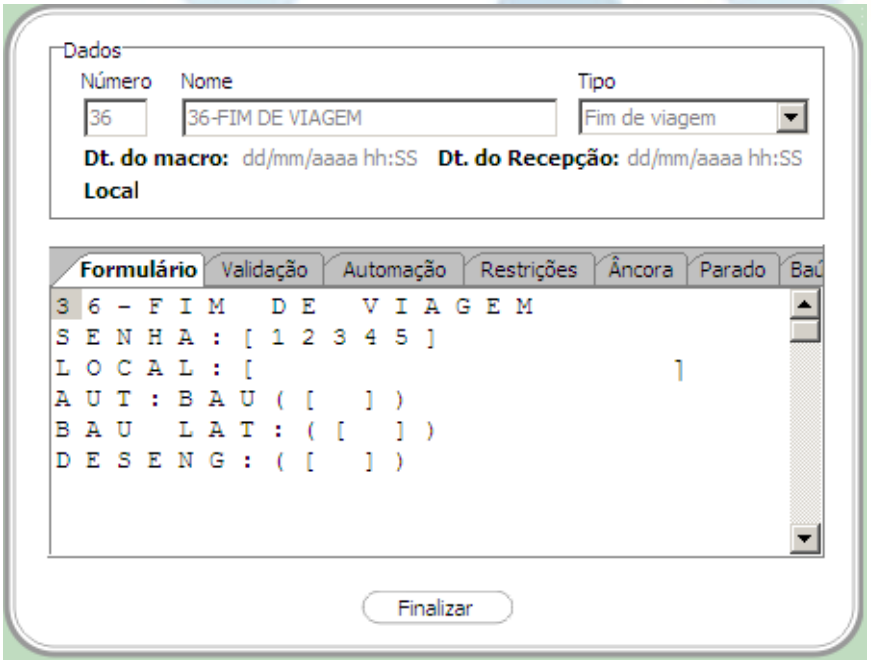

Detalhe da macro acessado através da tela de status.

4.15 Filas do Veiculo

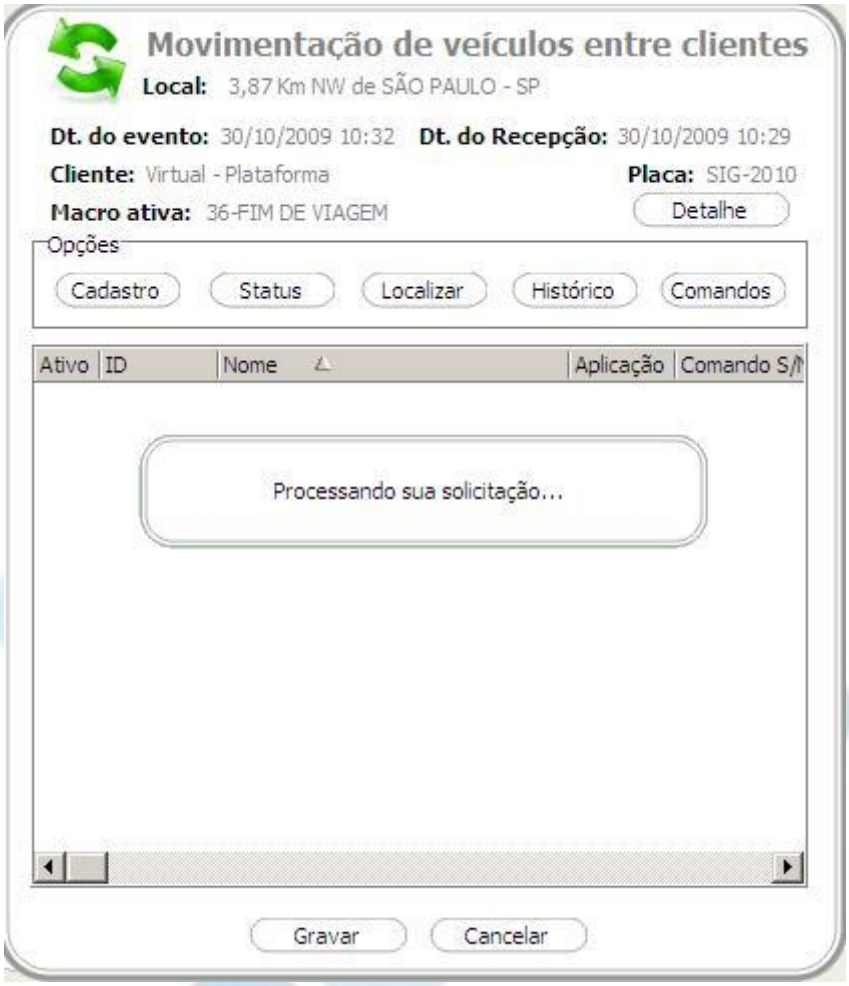


Filas do Veiculo: Nesta janela o sistema exibira as Gerenciadoras de risco disponíveis. Para o envio do sinal será necessário marcar a caixa aplicação e marcar ou não a caixa da coluna comando onde o sistema permitira o envio ou não de comandos pela Gerenciadora desejada.

Para esta opção ser disponibilizada para o veiculo o suporte SIGhRA devera ser acionado e informado que o sistema da empresa poderá definir onde o sinal do veiculo ficara disponível.

Para a conclusão da operação o usuário devera clicar no botão gravar e aguardar a confirmação, imediatamente o sinal ficara disponível para Gerenciadora escolhida.

4.16 Sensores Ativos

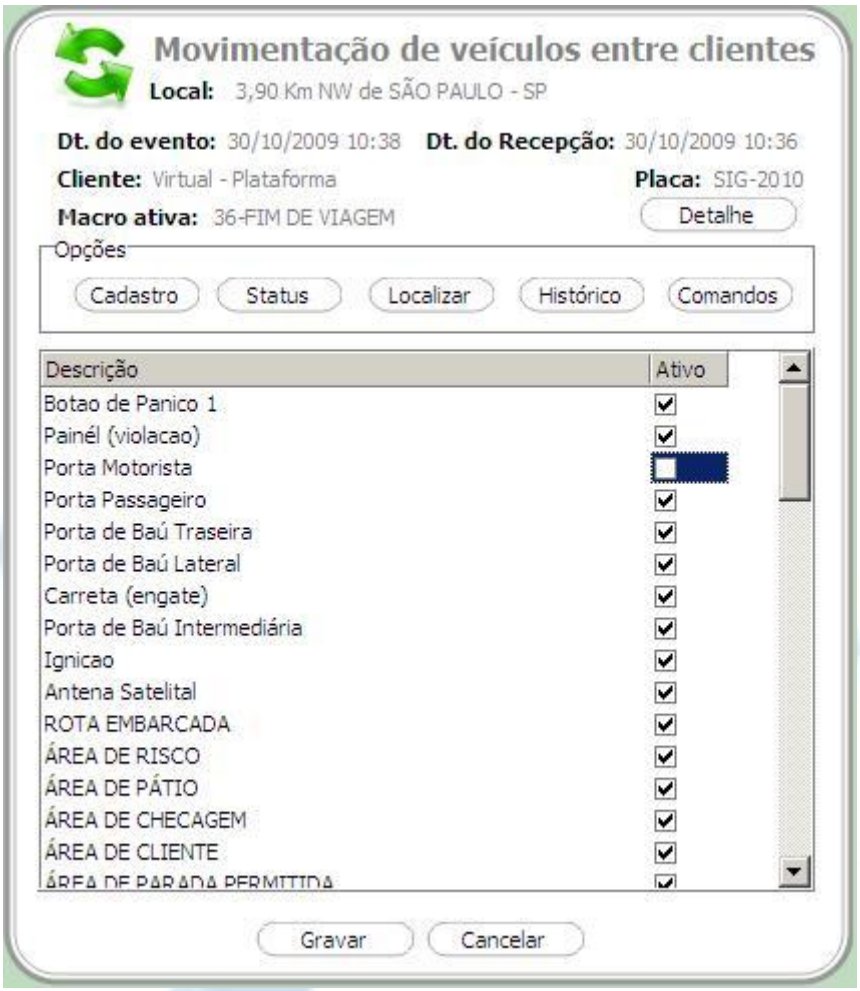


Sensores ativos: nesta janela o usuário poderá selecionar o sensor que deseja desativar. Esta opção desabilita o sensor apenas em regras de segurança dos Scripts ou de Macro. O funcionamento do sensor continuara normalmente.

Esta opção devera ser utilizada com atenção para não desabilitar um sensor sem necessidade.

O botão Gravar envia para o veiculo o sensor que foi selecionado para ser desabilitado.

4.17 Cadastrar Local Como Ponto de Referencia

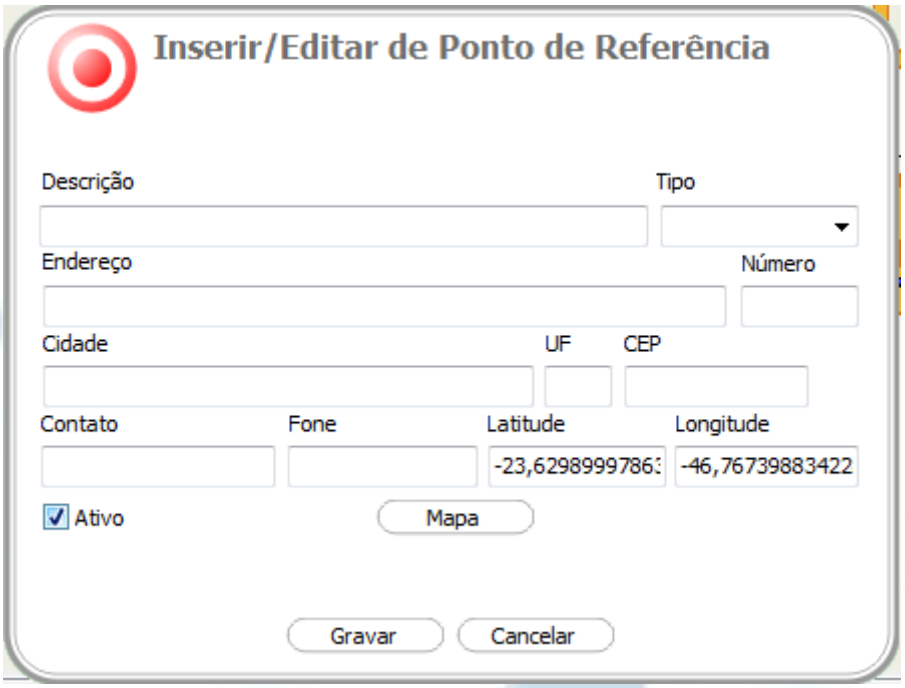


Clicando com o botão direito no veículo Cadastrar local como Ponto de Referencia.

Utilizando esta ferramenta os campos Latitude e Longitude estarão preenchidos facilitando o cadastro e precisão do ponto.


Os campos obrigatórios neste caso são: Descrição, Tipo, Cidade, UF e Check Ativo para que a referencia funcione.

4.18 Satélite

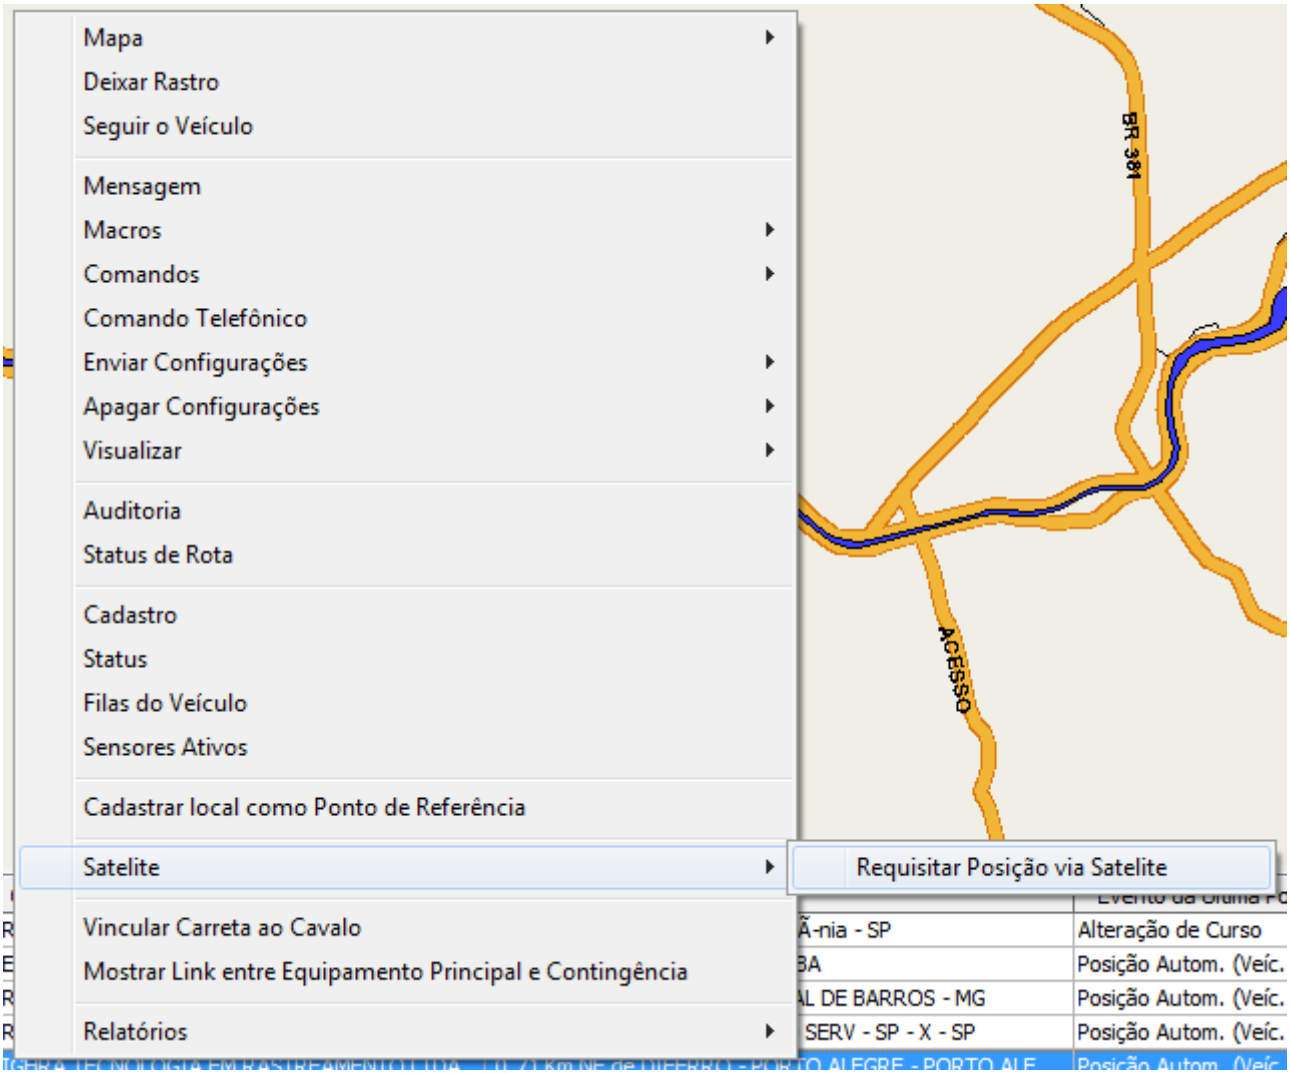

Esta opção permite que o usuário solicite uma posição avulsa, esta opção funciona apenas para veículos híbridos, ou seja, que possui antena satelital instalada.

5. Mapa

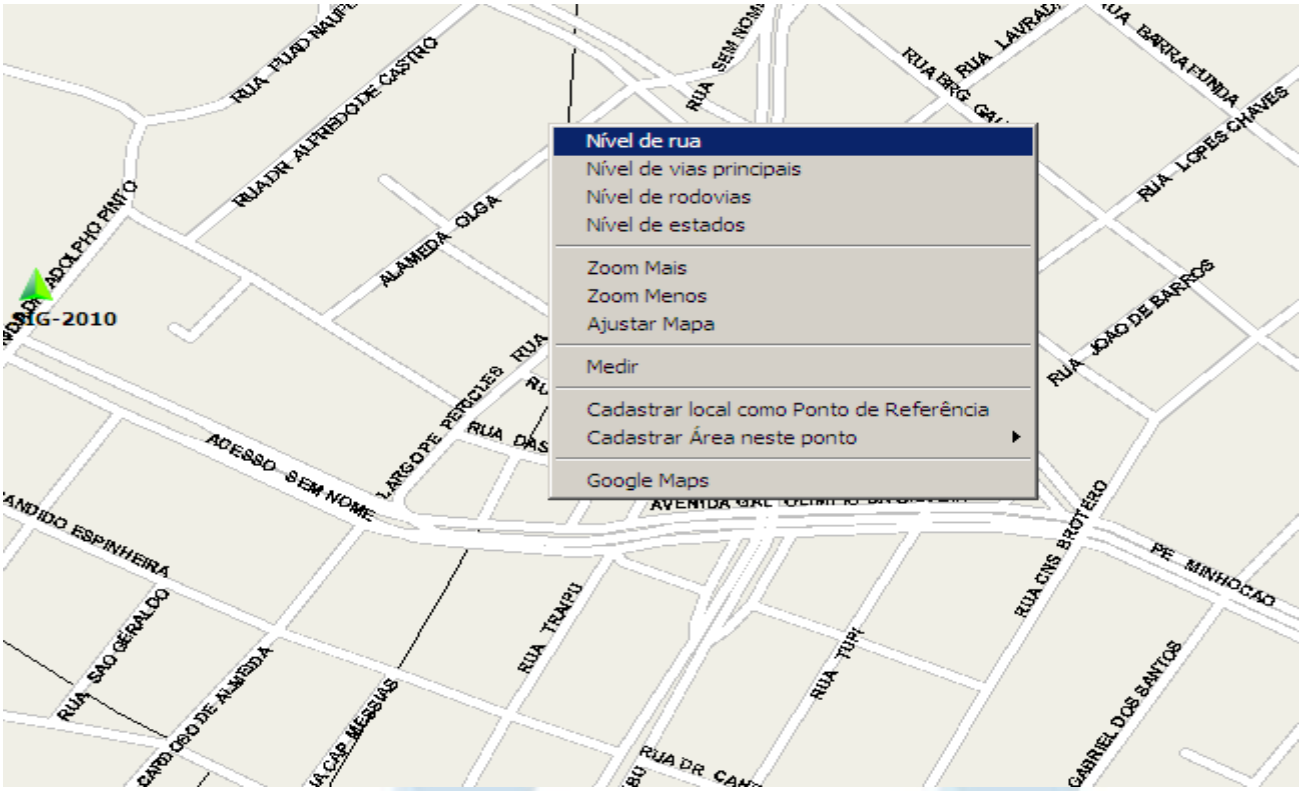

Clicando com o botão direito no mapa temos as seguintes opções:

Níveis de visualização do mapa, Zoom mais e menos que com um clique aproxima ou distancia o mapa. Ajustar o mapa exibe o mapa em seu nível de abertura com todo o país.

Medir: permite medir determinadas distancias sendo que um clique amplia o trajeto a ser medido e duplo clique finaliza em KM a distância selecionada.

Cadastrar local como Ponto de Referencia e áreas envia o usuário para as telas de cadastro de cada tipo de área ou ponto.

Google maps exibe no google a área do mapa selecionada.


Ferramentas adicionais do mapa:

Duplo clique com botão direito distancia no nível de zoom do mapa e duplo clique com esquerdo aproxima o nível de detalhe do mapa. Também é possível aproximar o mapa mantendo a tecla ctrl e selecionando a área desejada com o botão esquerdo do mouse.

Pressionando ctrl+shift o usuário passara o mouse sobre o veiculo que automaticamente será selecionado no grid. Esta ferramenta facilita a localização de um veiculo no grid.

6. Grid

Detalhes e colunas do grid:

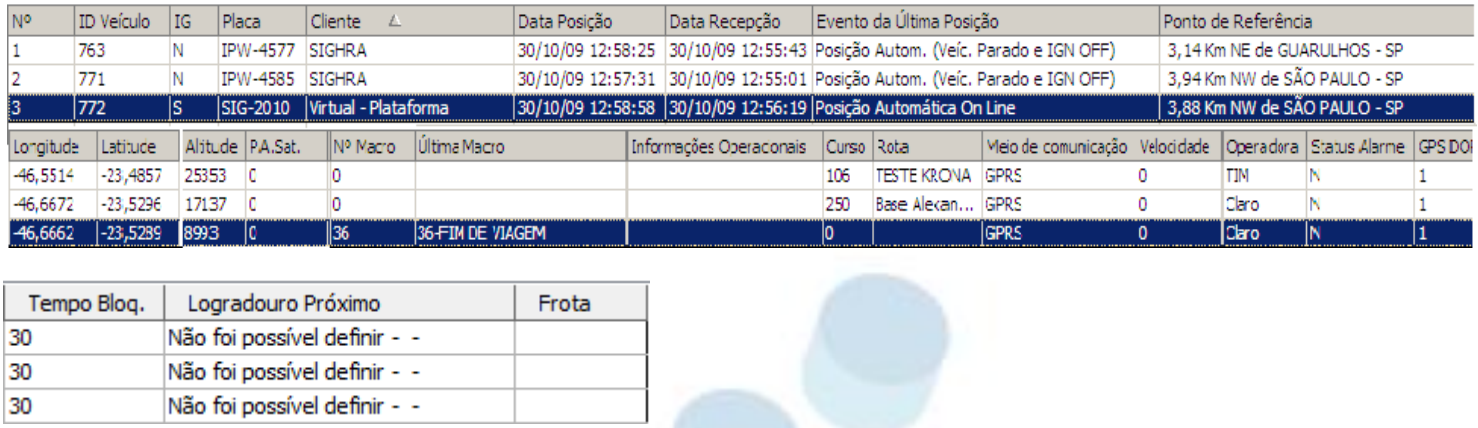

Nº	ID Veículo	IG	Placa	Cliente	Data Posição	Data Recepção	Evento da Última Posição	Ponto de Referência
1	763	N	IPW-4577	SIGHRA	30/10/09 12:58:25	30/10/09 12:55:43	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	3,14 Km NE de GUARULHOS - SP
2	771	N	IPW-4585	SIGHRA	30/10/09 12:57:31	30/10/09 12:55:01	Posição Autom. (Veíc. Parado e IGN OFF)	3,94 Km NW de SÃO PAULO - SP
3	772	S	SIG-2010	Virtual - Plataforma	30/10/09 12:58:58	30/10/09 12:56:19	Posição Automática On Line	3,88 Km NW de SÃO PAULO - SP

Longitude	Latitude	Altitude	P.A.Sat.	Nº Macro	Última Macro	Informações Operacionais	Curso	Rota	Meio de comunicação	Velocidade	Operadora	Status Alarme	GPS DOP
-46,5514	-23,4857	25353	0	0			106	TESTE KRONA	GPRS	0	TIM	N	1
-46,6672	-23,5296	17137	0	0			250	Base Alexan...	GPRS	0	Claro	N	1
-46,6662	-23,5289	8993	0	36	36-FIM DE VIAGEM		0		GPRS	0	Claro	N	1

Tempo Bloq.	Logradouro Próximo	Frota
30	Não foi possível definir - -	
30	Não foi possível definir - -	
30	Não foi possível definir - -	

N: Quantidade de veículos.

ID Veículo: esta coluna exibe o ID do veiculo que nunca terá alteração independente de manutenção ou troca de modulo.

IG: A letra S indica ignição ligada e a letra N ignição desligada.

Placa: esta coluna possui a Placa cadastrada pela SIGhRA.

Cliente: Nome do cliente dono do equipamento informação cadastrada através da SIGhRA.

Data posição: data em que o modulo registrou a posição para transmissão (Data do GPS).

Data Recepção: data em que a posição chegou ao Servidor do sistema, esta data devera ser sincronizada no Servidor com base no horário GPS da ultima posição.

Evento da ultima posição: exibe o evento da ultima posição transmitida pelo veiculo. Ex: Alteração de Curso que é gerado quando o veiculo realiza uma curva maior que 45 graus.

Esta coluna será atualizada automaticamente a cada posição recebida do veiculo.

Ponto de Referencia: esta coluna exibe o ponto de referencia mais próximo do veiculo. Esta informação será mais precisa de acordo com a quantidade de pontos cadastrados na base.

Latitude e Longitude: estas colunas exibem as coordenadas da ultima posição no formato decimal - GG. DDDD.

PA Sat: esta coluna exibe o tempo de posição automática satelital em caso de perda de comunicação GPRS. Ex: Se o tempo for alterado por outra conta no grid da base o tempo também será alterado, desta forma será evitado problemas de divergência nas informações de posicionamento do grid.

Colunas N.Macro e Ultima macro: exibem a ultima macro recebida do veiculo, ou seja, macro ativa.

Informações operacionais: Texto inserido e alterado através do cadastro do veiculo, este campo devera ser utilizado para informações gerais de cada veiculo.

Curso: direção em graus do veiculo na ultima posição.

Rota: exibe o nome da rota embarcada no veiculo, mesmo que a rota tenha sido embarcada por outra empresa.

Meio de comunicação: canal que o sistema recebeu a ultima posição do veiculo podendo ser GPRS posições normais Satélite D2 caso veiculo seja hibrido ou Virtual Plataforma que é um evento gerado pelo Data Center. Ex: Alerta de perda de comunicação GPRS.

Velocidade: gerada através de GPS esta coluna exibe a velocidade da ultima posição.

Operadora: indica se o veiculo esta comunicando através da TIM, VIVO ou CLARO.

Status Alarme: indica se o veiculo esta em condição de alarme mesmo que a regra de segurança violada. Neste caso devera ser utilizado o comando de Reset Mantendo ou limpando perfil.

GPS DOP: Qualidade do sinal GPS que tem 0 como ideal e 7 pior.

GPS: quantidade de satélites de visada da ultima posição.


Frota: Exibe o código de frota inserido através do cadastro ao clicar com direito no veiculo.

Logradouro Próximo: Exibe rua, avenida ou rodovia mais próxima do veículo.

Tempo de bloqueio: exibe o tempo de bloqueio sequenciado enviado para o veículo.

7. Localizando um veiculo no Grid

Clicando com botão esquerdo no grid e pressionando ctrl+F temos um filtro para localização de veículos no grid.

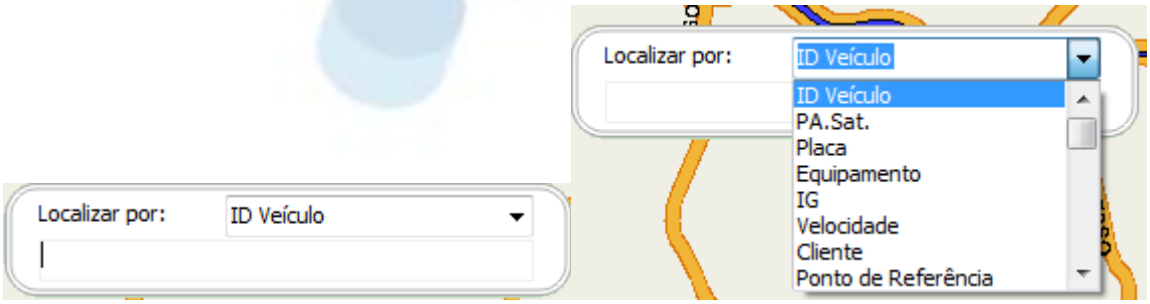

O filtro pode ser utilizado para filtrar informação de qualquer coluna do grid.

Para retirar o Filtro o usuário devera clicar o esquerdo no filtro e clicar no botão ESC do teclado.

8. Teclas de atalho

- Teclas de atalho na tela principal:
  F5: Finaliza 1º Alarme
  Alt + F5: Visualiza todos os Alarmes Pendentes
  F6: Finaliza 1º Alerta
  Alt + F5: Visualiza todos os Alertas Pendentes
  F7: Finaliza 1º Macro
  Alt + F7: Visualiza todas as Macros
  F8: Finaliza 1º Mensagem
  Alt + F8: Visualiza todas as Mensagens

-Teclas de atalho nas funções das telas:
  Mensagem:
    Alt + C: Botão Cadastro
    Alt + S: Botão Status
    Alt + L: Botão Localizar
    Alt + H: Botão Histórico
    Alt + O: Botão Comandos
    Alt + D: Botão Detalhe
    Alt + E: Botão Enviar
    Alt + A: Botão Atualizar
    Alt + F: Botão Finalizar
  Macro:
    Alt + C: Botão Cadastro
    Alt + S: Botão Status
    Alt + L: Botão Localizar
    Alt + H: Botão Histórico
    Alt + O: Botão Comandos
    Alt + D: Botão Detalhe (Macro Ativa)
    Alt + E: Botão Detalhe (Macro Selecionada)
    Alt + F: Botão Finalizar
  Filas (Movimentação de Veículos entre Clientes):
    Alt + C: Botão Cadastro
    Alt + S: Botão Status
    Alt + L: Botão Localizar
    Alt + H: Botão Histórico
    Alt + O: Botão Comandos
    Alt + D: Botão Detalhe
    Alt + G: Botão Gravar
    Alt + F: Botão Finalizar
  Tratar Alarmes/Alertas:
    Alt + C: Botão Cadastro
    Alt + S: Botão Status
    Alt + L: Botão Localizar

Alt + H: Botão Histórico
Alt + O: Botão Comandos
Alt + D: Botão Detalhe
Alt + E: Botão Enviar
Alt + P: Botão Pendente
Alt + F: Botão Finalizar

Auditoria:
Alt + A: Botão Atualizar
Alt + R: Botão Relatorio
Alt + C: Botão Carregar Mapa
Alt + F: Botão Finalizar

Cadastro Veículo:
Alt + A: Botão Alterar Senha
Alt + L: Botão Alterar Observacao
Alt + T: Botão Alterar Frota
Alt + F: Botão Finalizar

Status Veículo:
Alt + D: Botão Detalhe
Alt + F: Botão Finalizar

9. Editor de Macros

Macros: ícone Macro na área de trabalho.




Após clicar duas vezes sobre o ícone a tela acima será exibida onde o operador devera digitar o nome de usuário e a senha que será a mesma de acesso ao SIGhRA e clicar em Entrar.



Acima os botões disponíveis para criação das macros: criar novo grupo, abrir um grupo já existente, salvar grupo, salvar grupo com outro nome, excluir macro, criar macro, aproximar zoom e distanciar nível de zoom, exportar macros e importar macros.

9.1 Incluir Grupo de Macro

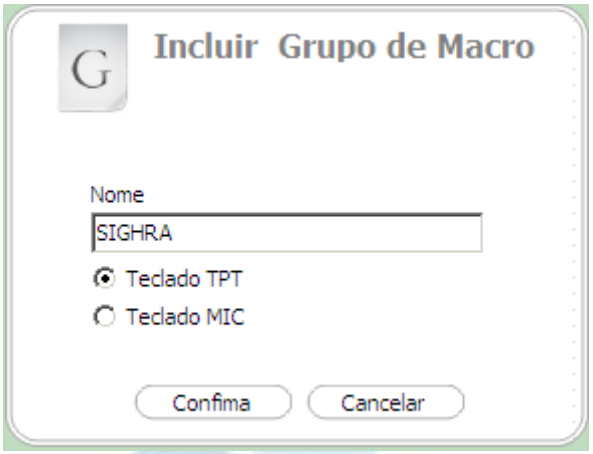


Clicando no botão criar grupo a janela acima será exibida, onde o usuário devera digitar o nome e selecionar o tipo de teclado desejado.

TPT: teclado SIGhRA MIC: teclado ControlLoc.

9.2 Cadastro de Grupos



Botão abrir: o usuário devera localizar o grupo desejado e clicar no botão selecionar.

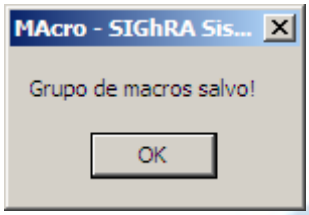


O pop-up acima será exibido toda vez que for utilizado o botão salvar.



Botão salvar como exibira a tela acima que solicita um nome para o grupo de macro que terá um copia ou versão para outro tipo de teclado.

OBS: Nestes casos será necessário criar novamente as máscaras, as demais configurações estarão prontas quando a edição for realizada em um grupo TPT e for salvo como MIC.

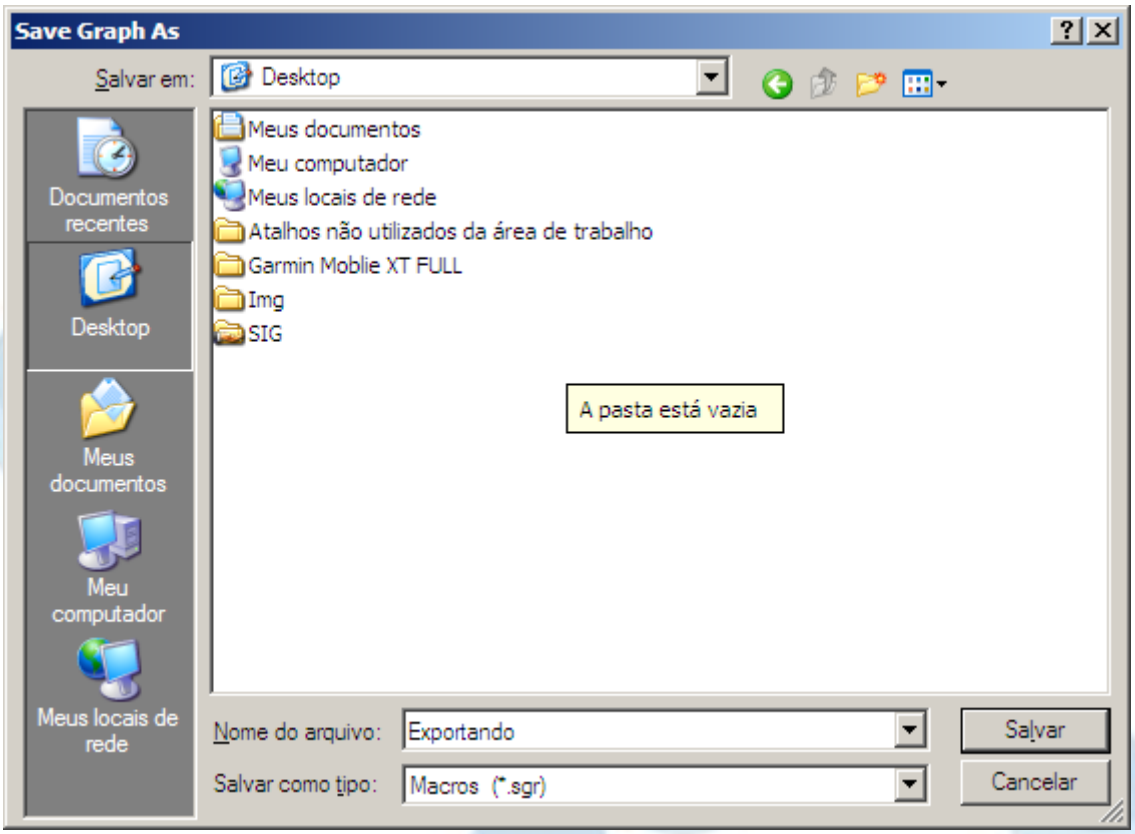


Botão exportar macro exibira a janela acima solicitando um nome e local para salvar o grupo de macros desejado.

Para importar será necessário selecionar o arquivo recebido.


9.3 Criar Macro

Clicando no botão criar macro a janela abaixo será exibida.

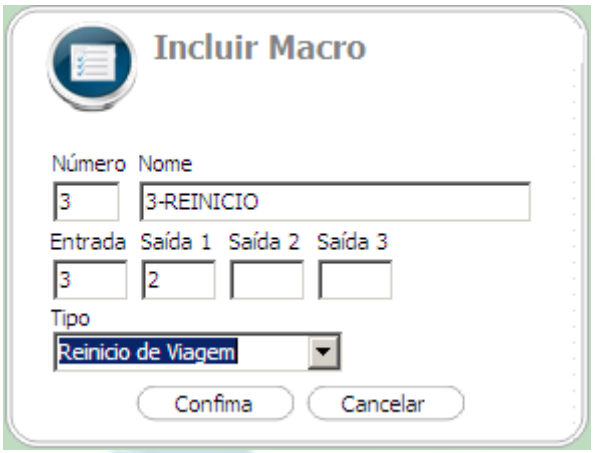


Nesta tela o usuário devera preencher os campos numero nome, entrada origem lógica da macro e saída que é a entrada permitida na próxima macro.

Ex: Figura abaixo exibe a ligação utilizando uma entrada e saída.

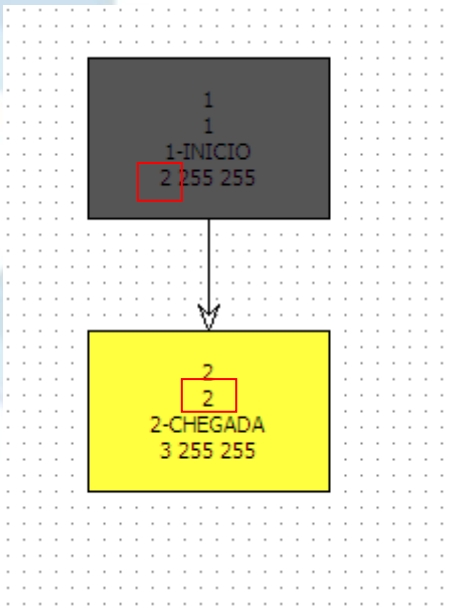

Na criação das macro são permitidas ate três saída, portanto, e possível permitir ate três entradas depois da macro criada.

9.4 Editando a macro (Formulário):

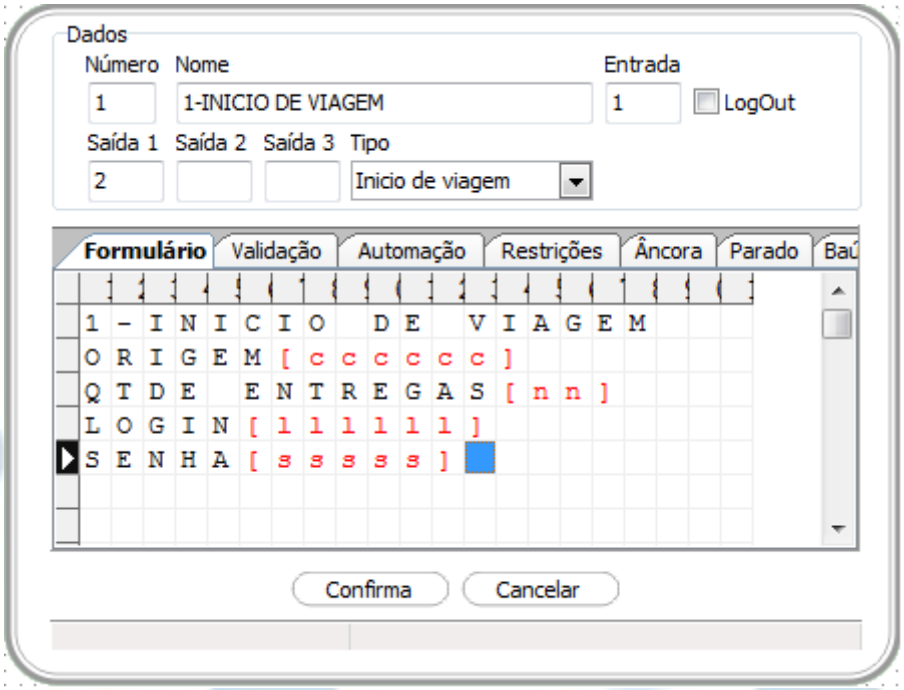

Para criação da macro, temos 21 colunas por 16 linhas no teclado TPT e 40 colunas por 4 linhas quando teclado MIC (ControlLoc).

Nesta tela o texto fixo no teclado será digitado livremente.

Inserindo campos:


Texto: alt+C em seguida pressionar a tecla de espaço até atingir o tamanho desejado para o campo. Inserir campo numérico devera ser iniciado com alt+N também pressionando espaço até onde desejar. Para fechar o tamanho dos campos o usuário devera pressionar a tecla ESC.

Inserindo campo login: somente pressionar alt+L automaticamente o campo será inserido e podendo conter até seis dígitos.


Inserindo campo senha: somente pressionar alt+S automaticamente o campo será inserido com cinco dígitos.

Para excluir um campo o usuário devera somente clicar sobre o mesmo e pressionar a tecla Backspace.


O check-box logout serve para o motorista efetuar o logoff direto na macro.

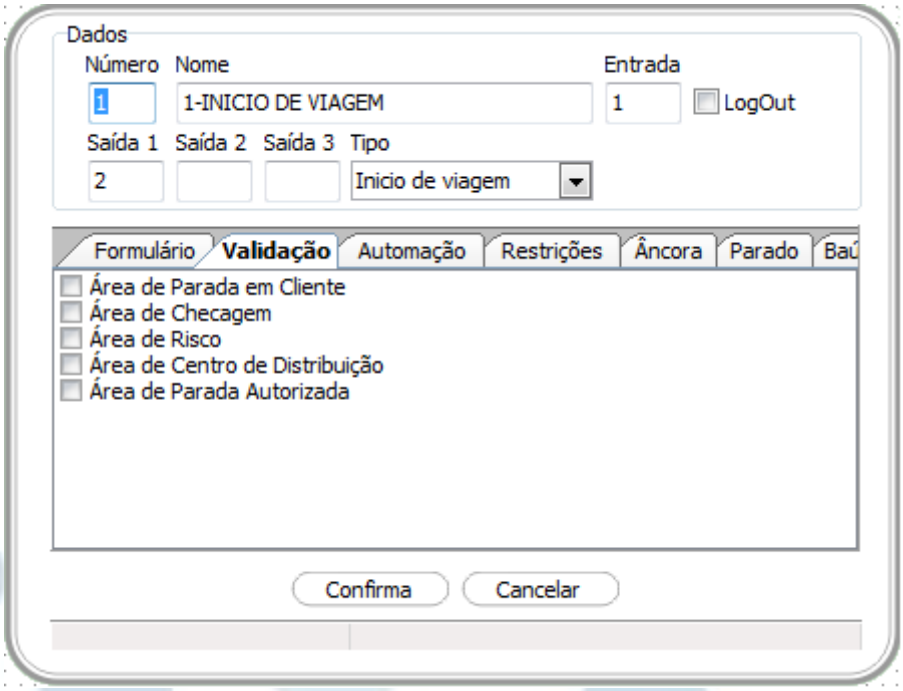


Validação: será utilizada para autenticação em áreas de: cliente, parada, centro de distribuição e ponto de checagem. Com das opções selecionadas o veículo enviara a macro somente dentro da área, caso esteja fora o equipamento informara “Local não permitido”.

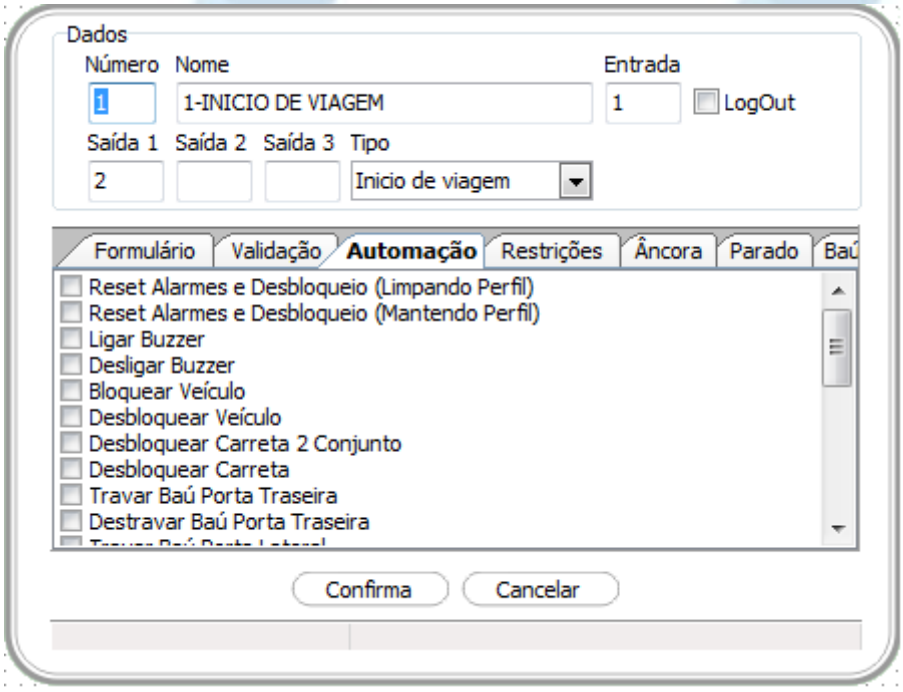


Automação: os comandos selecionados serão executados imediatamente no envio da macro.

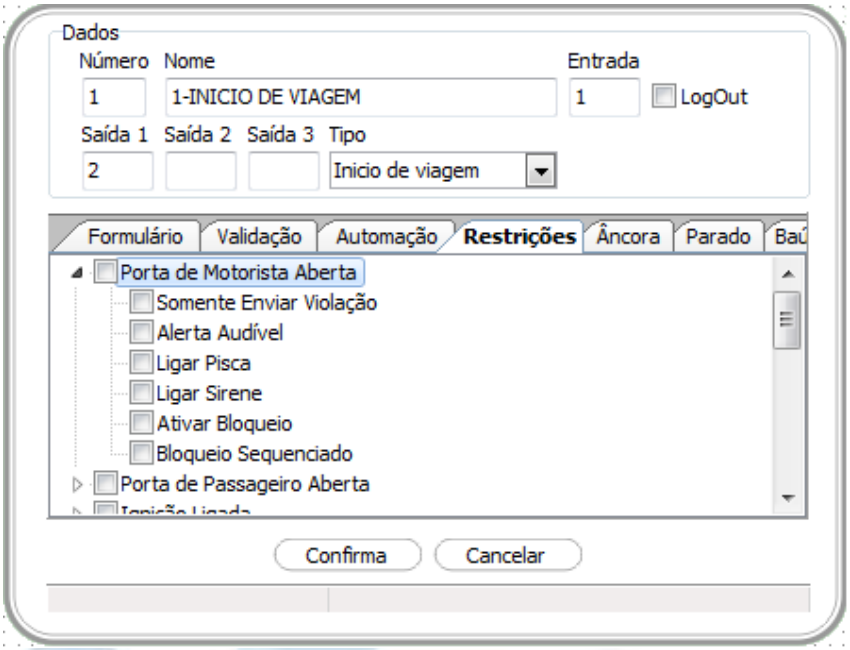


Restrições: nesta aba serão definidas as proibições e os comandos que serão executados na violação de cada uma das selecionadas. Ex: Abertura de porta motorista com bloqueio sequenciado.

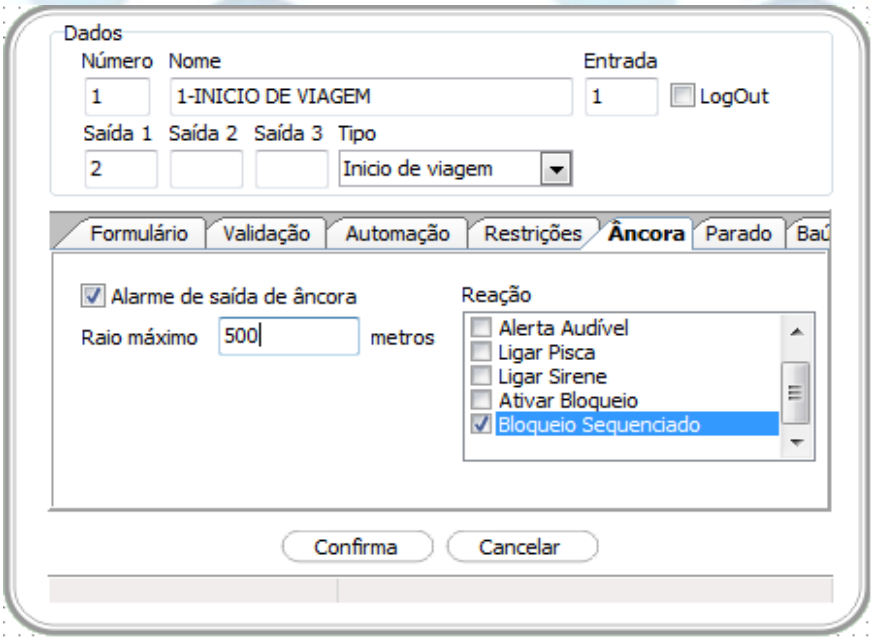

Âncora: deverá ser utilizado em macros, onde o veículo deverá permanecer parado para realização de serviços como parada, entregas, etc. O limite é de 65.000 metros.

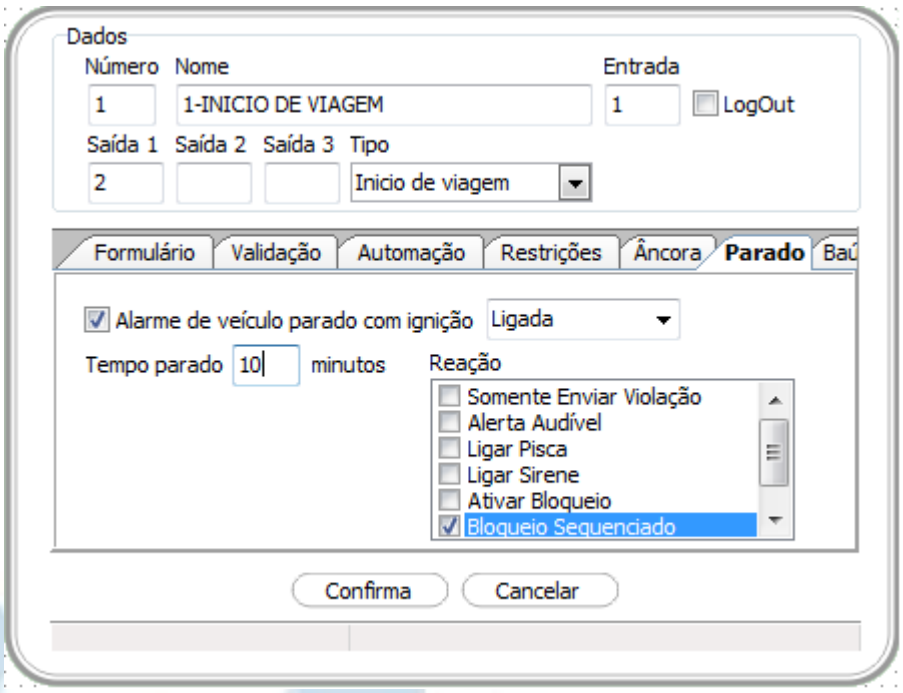

Parado: macros de movimento podem ter essa regra para que o veículo não pare por muito tempo indevidamente.

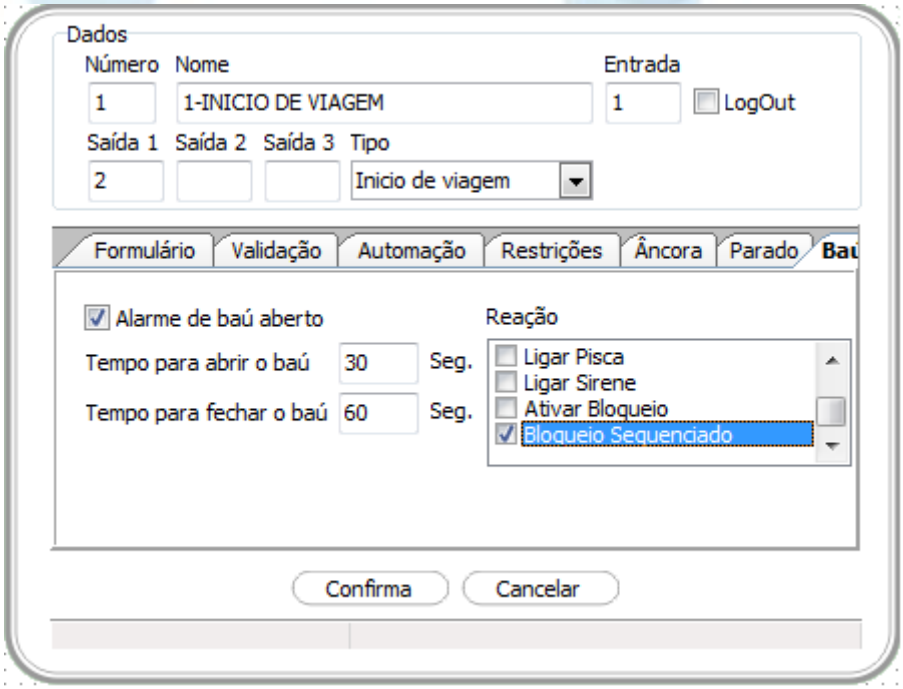

Baú: em operações rápidas esta regra poderá ser utilizada para determinar o tempo para realização da abertura do baú e fechamento do mesmo. O limite de tempo é de 240 segundos para as duas situações.