Manual do Usuário

AUTOTRAC CAMINHONEIRO

AUTOTRAC FROTISTA

AUTOTRAC

Autotrac Comércio e Telecomunicações S/A

Todos os dados e informações contidos ou divulgados neste documento são confidenciais e de propriedade da Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A. e todos os direitos são expressamente reservados. Ao aceitar este material, o receptor concorda que suas informações serão mantidas em segredo e em custódia e não serão usados, copiados, reproduzidos em sua totalidade ou em parte, nem seu conteúdo será revelado em forma alguma a outros que não possuam permissão escrita da Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A.

AUTOTRAC®, AUTOTRAC SATÉLITE®, OMNISAT®, AUTOTRAC CELULAR®, AUTOTRAC CAMINHONEIRO®, AUTOTRAC FROTISTA®, AUTOTRAC CARRETA®, AUTOTRAC MOTO®, AUTOTRAC AUTO® e SUPERVISOR WEB® são marcas registradas e marcas de serviço da Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A.

PC™ é marca registrada da International Bussines Machines Corporation.

WINDOWS™ e SQL Server™ são marcas registradas da Microsoft Corporation

Copyright© 2013 Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A. – Todos os direitos reservados.

Em caso de dúvidas ligue para o plantão 24 horas

0800-70-12345

1-YY X A O 01-2.0.00-B

Índice

1 Introdução 5

1.1 Conhecendo o MCT 5

1.1.1 O Terminal do MCT 6

1.1.2 Como Ler Mensagens Novas 7

1.1.3 Como Ler Mensagens Guardadas 8

1.1.4 Como Enviar Mensagens 8

1.1.5 Como Criar uma Mensagem 9

1.1.6 Como Responder às Mensagens Recebidas 9

2 Operando o Autotrac Caminhoneiro 11

2.1 Solicitação de Monitoramento da Transportadora 11

2.1.1 Início do monitoramento 12

2.1.2 Finalização do monitoramento 12

2.2 Solicitação de monitoramento da Cooperativa 12

2.2.1 Início de monitoramento pela Cooperativa 12

2.2.2 Trocando mensagens com a Cooperativa 13

2.2.3 Fim de monitoramento pela Cooperativa 14

2.3 Convites de fretes 14

2.4 Cadastros do veículo, motorista e carroceria 15

2.5 Autosserviço 16

2.6 Central de Relacionamento do Caminhoneiro 17

3 Serviços exclusivos do Autotrac Frotista 18

4 Macros do Autotrac Caminhoneiro 19

4.1 Macros de uso com a transportadora 19

4.1.1 Macros que você poderá enviar para a transportadora 19

4.1.2 Macros que a transportadora poderá enviar para você 20
4.2 Macros de uso quando estiver disponível 20
4.2.1 Macros que podem ser enviadas a partir do seu terminal 20
4.2.2 Macros que podem ser recebidas no seu terminal 21
5 Rede de Autorizadas e Assistência Técnica 22
Apêndice – Requisitos de Instalação 22

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas Autotrac Caminhoneiro e Frotista possibilitam a comunicação e localização via satélite em todo território nacional. São compostos por um MCT, um OBC (computador de bordo), sensores e atuadores.

A seguir explicaremos o funcionamento desses dispositivos e como você poderá utilizá-los.

1.1 Conhecendo o MCT

O MCT é um equipamento de comunicação via satélite, que permite a troca de mensagens entre o motorista e o operador de tráfego na base de rastreamento. O MCT é composto de Antena de Comunicação e o Terminal de Dados.

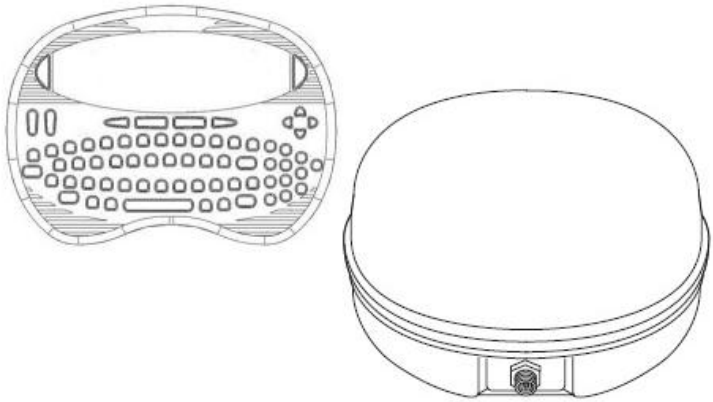


Figura: Terminal e Antena de Comunicação

1.1.1 O Terminal do MCT

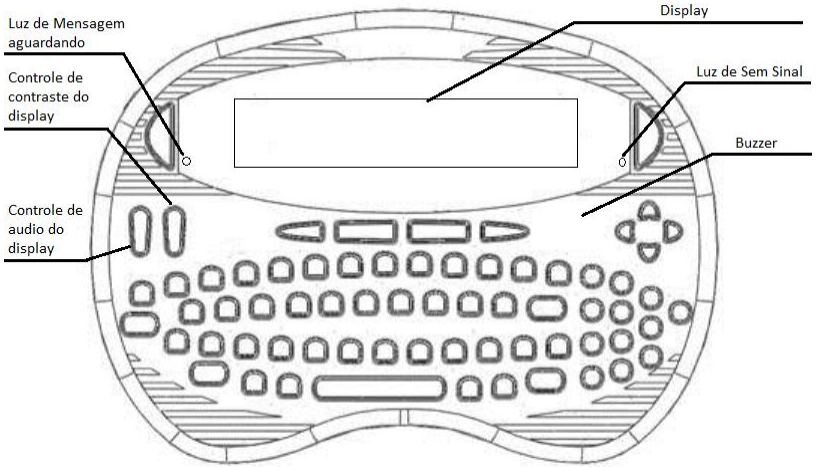


Figura: Terminal do MCT

Display - Na parte superior do Terminal encontra-se a Tela de Cristal Líquido (LCD com 4 linhas e 38 letras por linha) que é a tela onde serão lidas as mensagens e informações de status. As mensagens podem ter até 50 linhas, sendo possível, porém a leitura de 4 linhas por vez. Mensagens que tenham mais que 4 linhas podem ser lidas usando-se as teclas de direção.

Luz de "Sem Sinal" – Quando acesa, indica que o MCT está sem possibilidade de comunicação com o Satélite de Comunicação. Isto pode ocorrer, quando se dirige dentro de um túnel grande ou quando se faz uma curva fechada. Nesses casos, a luz apaga depois de um minuto. Quando se liga a ignição do veículo, o MCT pode demorar de 10 segundos a 10 minutos para encontrar o satélite, considerando-se que ele tenha vista acessível ao satélite. Se a luz estiver permanentemente acesa e o veículo tiver visão livre para o satélite, deve-se entrar em contato com o operador de tráfego. Quando apagada, indica que o MCT está recebendo e transmitindo dados para o satélite.

Luz de "Mensagem Aguardando" – Indica quando uma ou mais mensagens chegam ao MCT. A Luz de Mensagem Aguardando pode assumir as seguintes situações:

- Acesa: Indica que uma ou mais mensagens recebidas estão esperando para serem lidas;

- Apagada: Indica que não há mensagem esperando para ser lida.

- Piscando: Indica que uma mensagem importante está esperando para ser lida

Controle de Luz do Display - O Controle de Luz do Display liga e desliga a luz de fundo do display, auxiliando na leitura.

Controle de Áudio - O controle de áudio ajusta o volume do bip de MSG ESPERANDO do Terminal. Para aumentar o volume, aperte a parte de cima deste botão, e para diminuir, aperte a parte de baixo do botão.

Controle de Contraste do Display - O controle de contraste ajusta o brilho do texto escrito no display. Para escurecer, aperte a debaixo da tecla; para clarear aperte a parte superior da tecla.

Buzzer – O Buzzer é acionado sempre que alguma tecla do Terminal é pressionada e quando alguma mensagem chega ao MCT, neste caso, deve-se observar o tipo de acionamento conforme descrito abaixo:

- Um "bip": indica que o MCT recebeu uma mensagem.

- Vários "bips": indica que o MCT recebeu uma mensagem importante. O MCT é programado para emitir três bips curtos por minuto até que a mensagem seja lida. Esta característica pode ser alterada pelo operador de tráfego.

- "Bips" repetindo: indica que o MCT contém mensagens que ainda não foram lidas. O MCT é programado para emitir um bip (ou três em caso de mensagem importante) a cada cinco minutos até que a mensagem (ou mensagens) seja(m) lida(s). Esta característica pode ser alterada pelo Operador de tráfego.

1.1.2 Como Ler Mensagens Novas

Para ler uma mensagem que acabou de ser recebida (lâmpada de mensagem aguardando acesa), faça o seguinte:

1. Pressione a tecla LER PROXIMA. Desta forma o texto da mensagem será mostrado na tela. Se estiver lendo uma mensagem antiga quando a lâmpada acender, pressione LER PROXIMA até que a lâmpada se apague e a nova mensagem apareça na tela.
2. Se mais de uma mensagem estiver aguardando para ser lida (lâmpada de mensagem aguardando acesa), leia a próxima pressionando novamente LER PROXIMA.

3. Pressione diversas vezes LER PROXIMA até que todas as mensagens tenham sido lidas. Quando a última mensagem que ainda não foi lida aparecer na tela, a lâmpada de mensagem aguardando apagará. O Terminal tocará o bip duas vezes caso seja pressionada enquanto a última mensagem guardada estiver sendo mostrada. Esta é uma maneira simples de perceber que não há mais mensagens a serem lidas.

Nota: Quando uma mensagem não puder ser mostrada inteira no display, uma seta apontada para cima ou para baixo aparecerá no lado esquerdo do display. Esta seta indica que a mensagem contém texto adicional. Pressionando as teclas, você poderá ver as outras linhas do texto.

1.1.3 Como Ler Mensagens Guardadas

Para ler as mensagens que estão guardadas na memória do MCT, pressione LER PROXIMA ou LER ANTERIO. O uso dessas teclas é semelhante a folhear as páginas de um livro. Se quiser ler uma mensagem que foi guardada antes da que se está lendo, pressione LER ANTERIO e o texto da mensagem com número anterior ao atual aparecerá na tela. Para ler uma mensagem mais recente, pressione LER PROXIMA. O Terminal tocará o bip duas vezes se a tecla for pressionada quando a última mensagem guardada está na tela, avisando que não existem mensagens mais recentes guardadas. Da mesma forma, o bip tocará duas vezes se a tecla for pressionada quando a primeira mensagem guardada estiver na tela, avisando que não existe nenhuma mensagem guardada mais antiga.

NOTA: As mensagens guardadas no MCT são numeradas de 1 a 99. O número de mensagens guardadas na memória depende do tamanho das mensagens (se as mensagens forem grandes, menos mensagens serão guardadas). O MCT apaga automaticamente as mensagens antigas à medida são gravadas novas mensagens.

1.1.4 Como Enviar Mensagens

Para enviar uma mensagem ao Operador de tráfego são necessários dois passos:

1. **Criação da mensagem**: compreende a digitação do texto (formato livre ou macro) e a correção de eventuais erros que ocorram no momento da digitação.
2. **Envio da mensagem**: quando o texto estiver completo, é necessário enviá-lo para o operador de tráfego.

1.1.5 Como Criar uma Mensagem

Para criar uma mensagem, faça o seguinte:

1. Aperte a tecla CRIAR MENSAGEM para dar início a uma nova mensagem, conforme a figura abaixo:

```
**  DIGITE O NUMERO DE MACRO  (0-63):  __
**  USE "+" / "-"  PARA VER AS MACROS.
```

2. Digite o número da macro ou pressione as teclas "+" ou "-" para localizar a macro desejada, ou ainda digite o número 0 para selecionar a opção de mensagem livre.
3. Pressione a tecla ENTER. Isso fará com que o cursor desça para o início da área de mensagens de texto, ou o primeiro campo de uma macro, como mostrado na figura seguinte.

```
**  DIGITE O NUMERO DE MACRO  (0-63):  0_
**  USE "+" / "-"  PARA VER AS MACROS.
```

4. Digite o texto da mensagem ou preencha os campos das macros conforme desejado.

1.1.6 Como Responder às Mensagens Recebidas

Para responder uma mensagem recebida do operador de tráfego, faça o seguinte:

1. Pressione a tecla LER ANTERIOR ou LER PROXIMA para ver a mensagem recebida do operador de tráfego.
2. Pressione a tecla RESPOND. Isso fará com que a tela de criação de mensagens apareça no display, conforme figura a seguir:

```
**   DIGITE O NUMERO DE MACRO  (0-63): __
**   USE "+" / "-"  PARA VER AS MACROS.
```

3. Se a mensagem recebida do operador de tráfego tiver uma Macro associada, esta Macro aparecerá automaticamente no display do Terminal. Quando isso acontecer, faça o seguinte:
    - Caso esta Macro seja a que você quer preencher e enviar ao operador de tráfego como resposta, aperte a tecla ENTER e comece a preencher a macro;
    - Caso esta Macro não seja a desejada para a resposta, use as teclas "+" ou "–" para achar a Macro desejada, ou digite o número desta Macro. Quando encontrar, pressione a tecla ENTER.

A tecla RESPONDER funciona da mesma forma que a tecla CRIAR MENSAGEM, exceto por duas características adicionais.

- Ao ler uma mensagem que já tenha sido enviada anteriormente com a tecla RESPONDER, o número da mensagem do Operador de tráfego que você respondeu será mostrado na tela.
- Pressionando a tecla RESPONDER, a Macro de retorno associada será automaticamente mostrada na tela para ser preenchida. Agora, se for pressionada a tecla RESPONDER sem ter a mensagem recebida do operador de tráfego na tela, ou a mensagem recebida não tiver nenhuma Macro de retorno associada, não será mostrada nenhuma Macro no visor e a tela de criação de mensagens aparecerá.

Caso você pressione a tecla RESPONDER para iniciar uma resposta, e depois pressione a tecla LER ANTERIOR, a mensagem que está sendo respondida aparecerá na tela.

2 OPERANDO O AUTOTRAC CAMINHONEIRO

2.1 Solicitação de Monitoramento da Transportadora

A operação do Autotrac Caminhoneiro é bastante simples. Sempre que uma transportadora ou qualquer outra empresa tiver interesse nos seus serviços, ela enviará uma Solicitação de Monitoramento direto no seu terminal. Basta aceitar essa solicitação que você passará a prestar serviços para a empresa.

1. A primeira ação e confirmar as informações da solicitação de monitoramento. A figura a seguir apresenta uma solicitação.

```
RCB #30                    20/ 6/12   9:55  G -3
SOLICITACAO DE MONITORAMENTO
PREZADO MOTORISTA,
↓ A EMPRESA
```

Figura: Solicitação de monitoramento

2. Após validar as informações da Solicitação de Monitoramento, pressione a tecla RESPONDER, será apresentada a mensagem de Autorização de Monitoramento. Preencha a mensagem, pressionando a tecla "S". Pronto, a mensagem será transmitida e você será monitorado pela empresa que lhe fez a Solicitação de Monitoramento.

```
**  DIGITE O NUMERO DE MACRO  (0-63):  30
**  USE "+" / "-"  PARA VER AS MACROS.
AUTORIZACAO DE MONITORAMENTO
↓ PREZADO MOTORISTA,
```

Figura: Autorização do monitoramento

Nota: É possível negar uma solicitação de monitoramento, basta digitar a letra "N" no passo 2.

2.1.1 Início do monitoramento

Após o envio da mensagem autorizando o início do monitoramento, você receberá uma mensagem de confirmação informando que a solicitação foi atendida com sucesso:

RCB #32 20/ 6/12 9:55 G -3
INICIO DE MONITORAMENTO
PREZADO MOTORISTA,
↓ A O.S. _____ DA EMPRESA

Figura: Confirmação do início do monitoramento

2.1.2 Finalização do monitoramento

Ao término do serviço, a empresa poderá finalizar o monitoramento. Uma mensagem, como mostrada abaixo, confirmando o fim do monitoramento é enviada para o seu terminal, desta forma seu veículo estará novamente disponível para que outras empresas possam contratar o seu serviço de frete.

RCB #33 20/ 6/12 9:55 G -3
FIM DE MONITORAMENTO
PREZADO MOTORISTA,
↓ A O.S. _____ DA EMPRESA

Figura: Fim do monitoramento

2.2 Solicitação de monitoramento da Cooperativa

2.2.1 Início de monitoramento pela Cooperativa

Para facilitar a comunicação entre você e sua cooperativa (caso você seja membro e ela opere veículos Autotrac Caminhoneiro) criamos um mecanismo que permitirá que ela possa contatá-lo. Assim, basta confirmar a solicitação para que você possa se comunicar com a cooperativa.

1. A primeira ação é confirmar as informações da solicitação de monitoramento da cooperativa. A figura a seguir apresenta uma solicitação.

```
RCB #32                    20/ 6/12   9:58  G -3
SOLICITACAO DE COOPERATIVA
PREZADO MOTORISTA,
↓ A COOPERATIVA
```

Figura: Solicitação de monitoramento da cooperativa

2. Após validar as informações da Solicitação de Monitoramento da Cooperativa, pressione a tecla RESPONDER, será apresentada a mensagem de Autorização de Cooperativa. Preencha a mensagem, pressionando a tecla "S". Pronto, a mensagem será transmitida e você poderá se comunicar com a sua Cooperativa.

```
**  DIGITE O NUMERO DE MACRO  (0-63):  37
**  USE "+" / "-"  PARA VER AS MACROS.
AUTORIZACAO DE COOPERATIVA
↓ PREZADO MOTORISTA,
```

Figura: Autorização do monitoramento

Nota: É possível negar uma solicitação de monitoramento da cooperativa, basta digitar a letra "N" no passo 2.

2.2.2 Trocando mensagens com a Cooperativa

Caso você tenha autorizado a habilitação do sinal do seu veículo para a cooperativa, ela estará apta a enviar mensagens para você, veja um exemplo:

```
RCB #39                    20/ 8/12    9:55   G -3
PREZADO MOTORISTA,
A COOPERATIVA _____________________  _______
↓ ENVIOU A SEGUINTE MENSAGEM:
```

Figura: mensagem da cooperativa

Ao pressionar a tecla RESPONDER, aparecerá uma tela em branco onde você preencherá a mensagem de resposta:

```
**   DIGITE O NUMERO DE MACRO  (0-63):  33
**   USE "+" / "-"  PARA VER AS MACROS.

_____________________________________________
↓    _____________________________________________
```

Figura: resposta para a cooperativa

2.2.3 Fim de monitoramento pela Cooperativa

A qualquer momento, a cooperativa poderá finalizar o monitoramento. Uma mensagem, como mostrada abaixo, confirmando o fim do monitoramento é enviada para o seu terminal.

```
RCB #33                    20/ 6/12    9:55   G -3
EXCLUSAO  DE COOPERATIVA
PREZADO MOTORISTA,
↓ A O.S. _____________________ DA COOPERATIVA
```

Figura: Fim do monitoramento

2.3 Convites de fretes

Uma grande vantagem que o sistema Autotrac Caminhoneiro oferece aos caminhoneiros autônomos e frotistas é a possibilidade de receber direto no seu terminal convites de fretes. As transportadoras divulgam através da mensagem

abaixo, informações sobre o tipo de carga, localidade, preço do frete, etc. Caso você tenha interesse, basta pressionar a tecla RESPONDER, que em seguida a resposta do convite será mostrada. Preencha os campos solicitados e confirme o envio. Assim a transportadora poderá fazer a inclusão do seu veículo.

```
RCB #55                    20/ 6/12    9:55   G -3
ESTE E UM CONVITE DA EMPRESA:
_____________________________________________
↓ CONTATO:_____________________________________
```

Figura: Convite de Frete

```
**   DIGITE O NUMERO DE MACRO  (0-63):  55
**   USE "+" / "-"  PARA VER AS MACROS.
RESPOSTA DO CONVITE WEB
↓ CARO MOTORISTA, TECLE <S> PARA ACEITAR
```

Figura: Resposta do Convite de Frete

2.4 Cadastros do veículo, motorista e carroceria

Para facilitar a localização de veículos por parte das transportadoras, é necessário que as informações a respeito do veículo, motoristas e disponibilidade sejam atualizadas periodicamente. Dessa forma, preencha e transmita as seguintes macros:

1. Macro de cadastro de carroceria, macro 35:

```
**   DIGITE O NUMERO DE MACRO  (0-63):  35
**   USE "+" / "-"  PARA VER AS MACROS.
CADASTRO DE CARROCERIA
↓ (DIGITE UMA DAS OPCOES COM O TIPO DA SUA
```

2. Macro de cadastro de motorista, macro 36:

** DIGITE O NUMERO DE MACRO (0-63): 36
** USE "+" / "-" PARA VER AS MACROS.
CADASTRO DE AUTONOMO
↓ PREZADO MOTORISTA, PREENCHA OS CAMPOS

3. Macro de previsão de disponibilidade, macro 34:

** DIGITE O NUMERO DE MACRO (0-63): 34
** USE "+" / "-" PARA VER AS MACROS.
PREVISAO DE DISPONIBILIDADE
↓ CIDADE: _____ UF: __

2.5 Autosserviço

Para facilitar a operação do dia a dia, criamos para você uma macro de autosserviço, macro 37, que permitirá dentre outras coisas solicitar uma configuração para:

- Liberar a abertura das portas de carga;
- Desligar a sirene;
- Liberar o veículo, etc.

O funcionamento da macro de autosserviço é bem simples. Quando você estiver disponível, ou seja, quando nenhuma transportadora estiver monitorando o seu veículo, basta você criar uma mensagem, selecionar a macro 37, preencher os campos necessários e transmitir a mensagem. Pronto. Em instantes seu equipamento estará configurado!

** DIGITE O NUMERO DE MACRO (0-63): 37
** USE "+" / "-" PARA VER AS MACROS.
****
↓ SERVICOS DO AUTORAC CAMINHONEIRO

Importante: a macro de autosserviço está liberada apenas para veículos equipados com o Autotrac Caminhoneiro. Para veículos equipados com o Autotrac Frotista o cliente conta com o Site Caminhoneiro em www.autotrac.com.br.

2.6 Central de Relacionamento do Caminhoneiro

Para sanar dúvidas, fazer reclamações, sugestões, críticas, elogios, solicitar serviços ou qualquer outro tipo de necessidade, disponibilizamos alguns meios de contato com a nossa Central de Relacionamento do Caminhoneiro:

- Por e-mail
    - caminhoneiro@autotrac.com.br
- Por telefone 24 horas
    - 0800-70-12345
- Pela macro 51 (a macro da boa ideia!)

```
**   DIGITE O NUMERO DE MACRO  (0-63):  51
**   USE "+" / "-"  PARA VER AS MACROS.
ESCREVA PARA A CENTRAL AS SUAS DUVIDAS,
CRITICAS OU SUGESTOES LOGO ABAIXO:
```

Figura: macro para a central de relacionamento

Além de servir como canal de comunicação, a Central de Relacionamento do Caminhoneiro lhe oferece alguns outros serviços:

- Fornecer senha de bloqueio e desbloqueio;
- Solicitar bloqueio em caso de veículo sinistrado;
- Consultar transportadoras disponíveis para contato na região de sua escolha;
- Ajudar no uso do equipamento, dentre outras.

3 SERVIÇOS EXCLUSIVOS DO AUTOTRAC FROTISTA

Ao adquirir um produto na modalidade Autotrac Frotista, você terá além das vantagens e serviços do Autotrac Caminhoneiro, uma série de outros serviços exclusivos. Para isso, acesse o site Autotrac Caminhoneiro em www.autotrac.com.br:



Figura: Site Autotrac Caminhoneiro

Os serviços exclusivos do Autotrac Frotista são:

- Enviar e receber mensagens dos veículos;
- Enviar comandos de OBC;
- Solicitar novas posições;
- Habilitar/desabilitar veículos;
- Consultar histórico de mensagens, posições, contratações e desabilitações, etc.

Importante: para acesso ao Site Caminhoneiro é necessário fornecer um usuário e uma senha válidos. Para obtê-los, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento através do 0800-70-12345.

4 MACROS DO AUTOTRAC CAMINHONEIRO

Criamos para você uma série de macros, mensagens pré-formatadas, que lhe ajudarão no seu dia a dia, seja trabalhando numa transportadora ou mesmo quando estiver disponível.

4.1 Macros de uso com a transportadora

4.1.1 Macros que você poderá enviar para a transportadora

Macro	Descrição
1	Início de viagem
2	Parada em viagem
3	Reinício de viagem
4	Fim de viagem
5	Chegada no destino
6	Saída do destino
7	Início de atendimento
8	Fim de atendimento
9	Início de descarregamento
10	Fim de descarregamento
11	Início de carregamento
12	Fim de carregamento
13	Aviso de entrega
14	Previsão de término
20	Troca de carreta/motorista
21	Informe de despesas
22	Cadastro de referência

23	Solicitação
24	Viagem OK
25	Viagem normal
26	Situação de viagem (senha)

4.1.2 Macros que a transportadora poderá enviar para você

Macro	Descrição
1	Início de viagem autorizado
2	Ordem de coleta
3	Resposta a uma solicitação
4	Andamento da viagem
5	Macro de orientação
6	Macro de alerta
7	Macro de questionamento
8	Macro de advertência

4.2 Macros de uso quando estiver disponível

4.2.1 Macros que podem ser enviadas a partir do seu terminal

Macro	Descrição
30	Autorização de monitoramento
31	Cadastro de senha
32	Autorização da cooperativa
33	Vazia, para uso Cooperativa
34	Previsão de disponibilidade

35	Cadastro de carreta
36	Cadastro de motorista
37	Macro de autosserviços
51	Mensagem para a Central de relacionamento
55	Resposta do convite WEB
56	Resposta da mensagem WEB
57	Resposta mensagem frotista

4.2.2 Macros que podem ser recebidas no seu terminal

Macro	Descrição
30	Solicitação de monitoramento
31	Cancelamento de OS
32	Início de monitoramento
33	Fim de monitoramento
34	Cadastro de nova senha
35	Solicitação de monitoramento na cooperativa
36	Cancelamento de OS (solicitação da cooperativa)
37	Aviso de inclusão na cooperativa
38	Aviso de exclusão na cooperativa
39	Mensagem da cooperativa
51	Mensagem da central (macro 51)
55	Mensagem de convite da empresa
56	Mensagem WEB da empresa
57	Mensagem frotista

5 REDE DE AUTORIZADAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A instalação, desinstalação, assistência técnica, bem como todo e qualquer serviço referente ao produto deverá ser feito em uma das empresas autorizadas, tendo em vista tratar-se de equipamento de alta tecnologia e complexidade.

Os serviços executados em condições diferentes das especificadas neste manual, além de gerar perda da garantia, podem comprometer o funcionamento do MCT, e causar riscos à vida, a saúde e a segurança do usuário.

A AUTOTRAC não se responsabiliza pelos riscos provenientes da instalação, desinstalação, remanejamento, locomoção ou qualquer outra interferência ao equipamento ou seus componentes e acessórios efetuados por pessoas físicas ou jurídicas estranhas às empresas autorizadas pela Autotrac. Consulte nossa rede de autorizadas no site www.autotrac.com.br.

APÊNDICE – REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Sistema elétrico

- O sistema elétrico do veículo, em especial bateria e alternador, deve estar de acordo com o consumo elétrico do equipamento em instalação. A bateria e o alternador devem gerar carga suficiente para a instalação do MCT, OBC e periféricos (cerca de 24A)
- Alternador e regulador de voltagem devem estar carregando entre 13,6 a 14,4 Volts nos veículos 12 Volts e 27,2 a 28,2 Volts nos veículos 24 Volts.
- Cabos de Velocímetro e/ou circuitos do velocímetro devem estar em boas condições e com funcionamento pleno.

Sistema de tubulação de combustível

- Os dutos de combustível, mangueiras e válvulas de retorno devem estar em boas condições de conservação.

Mecânica, lataria e outras recomendações

- Para instalação de travas, as portas do baú devem apresentar boas condições de conservação, sem folgas ou curvaturas, para que o conjunto de travas possa trabalhar livremente sem esforço mecânico.
- No caso de carroceria ou carreta tanque, que transporta produtos químicos ou inflamáveis, o tanque deverá ser vaporizado antes da

instalação e o comprovante do serviço deverá ser apresentado ao responsável pela área de assistência técnica da autorizada onde seja feita a instalação.

- Adquirindo Sensor de Engate/Desengate Conjunto Cavalo/Carreta, Imobilizador ou Trava de Porta para Carreta, a carreta deverá ser encaminhada à autorizada no mesmo dia da instalação dos dispositivos no cavalo mecânico.

Limpeza e manutenção

- Assegure-se que o processo de limpeza utiliza as práticas recomendadas pelo fabricante do produto químico na aplicação e lavagem dos componentes que podem ser limpos.
- Se estiver inseguro se os produtos químicos de limpeza possam causar potenciais problemas na antena IMCT, é recomendado evitar o contato da cúpula com os produtos. Deve-se utilizar uma cobertura na antena durante a lavagem do veiculo.
- Em caso de sistemas automatizados de limpeza, deve-se monitorar regularmente os ajustes do sistema de mistura de produto químicos para ter certeza que eles permaneçam na concentração correta. A maioria dos fabricantes recomendam a proporção de 60 partes de água para 1 parte do produto químico de limpeza.
- Não deixe pessoas não autorizadas e não capacitadas acessar o sistema de limpeza dos veículos.
- Identifique qualquer outra área de exposição química, tais como sprays para quais seus veículos e equipamentos da Autotrac poderão ser submetidos, ou outra condição associada ao ambiente de seu negocio.
- Para a lavagem da antena, somente é recomendado o utilização de detergente neutro. O uso inadequado de produtos químicos acarretará em danos irreversíveis ao produto, não sendo passível de substituição em garantia.