
Manual do Sistema de Gestão de Riscos

Sumário

1 Telas de Acesso ao Sistema.....
1.1 Tela Principal do Sistema.....
1.2 Alterações no Perfil.....
2 Grid Monitoramento de Veículo.....
2.1 Opções de Funcionalidade Direto da Placa.....
3 Histórico de Veículo.....
4 Mensagem de Veículo.....
5 Envio de Comandos.....
5.1 Contra-Senha.....
6 Embarque de Regras, Macros e Senhas.....
7 Cadastro de Usuários e Motoristas.....
7.1 Cadastro de Usuários.....
7.2 Cadastro de Motorista.....
8 Visibilidade (Espelhamento).....


1. Tela de Acesso ao Sistema

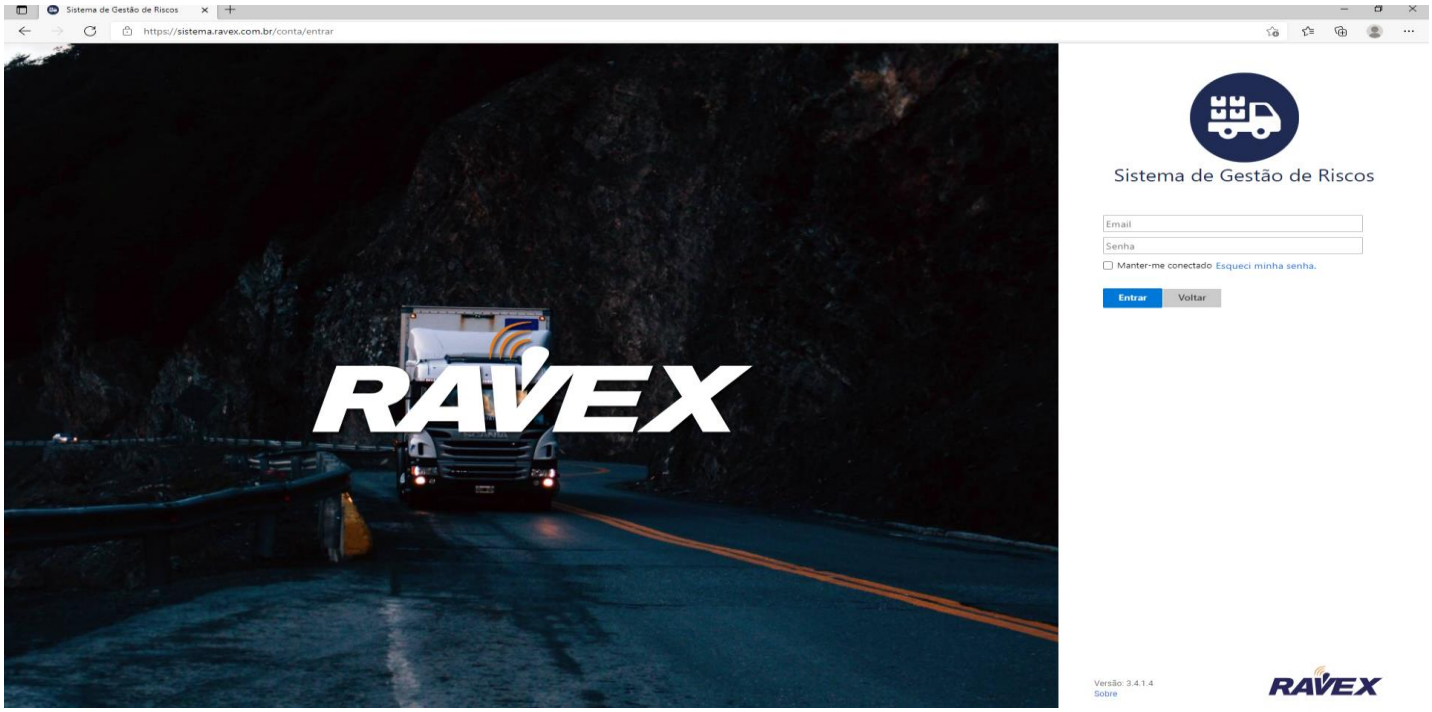


Através da tela de login o usuário irá acessar o nosso sistema de gestão de risco utilizando seu e-mail e senha.

Caso não consiga realizar o acesso, utilize a opção “Esqueci minha senha” ou entre em contato com o nosso suporte através do e-mail: atendimento@ravex.com.br


1.1 Tela Principal do Sistema

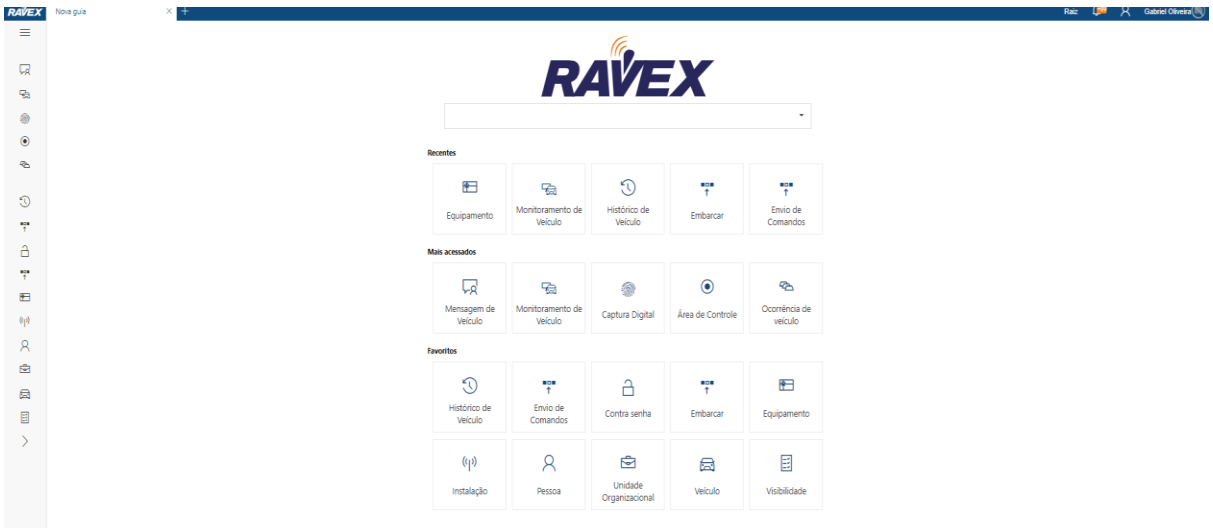


Essa é a página inicial do Sistema de Gestão de Risco.

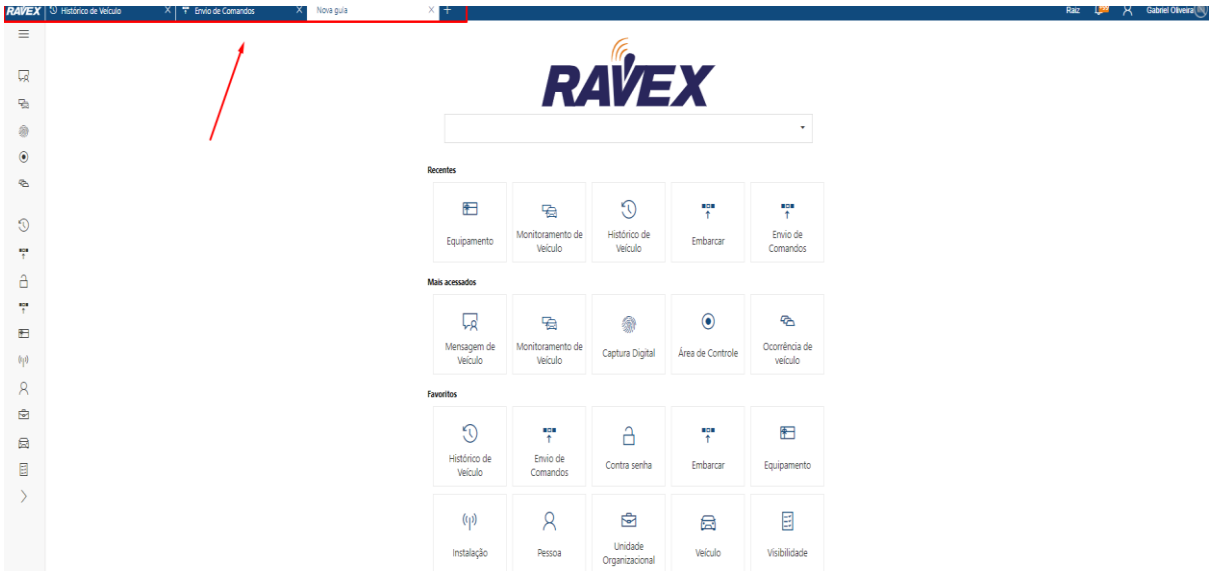


As diversas telas do sistema de risco, quando abertas, são separadas em formas de guias como em um navegador web.

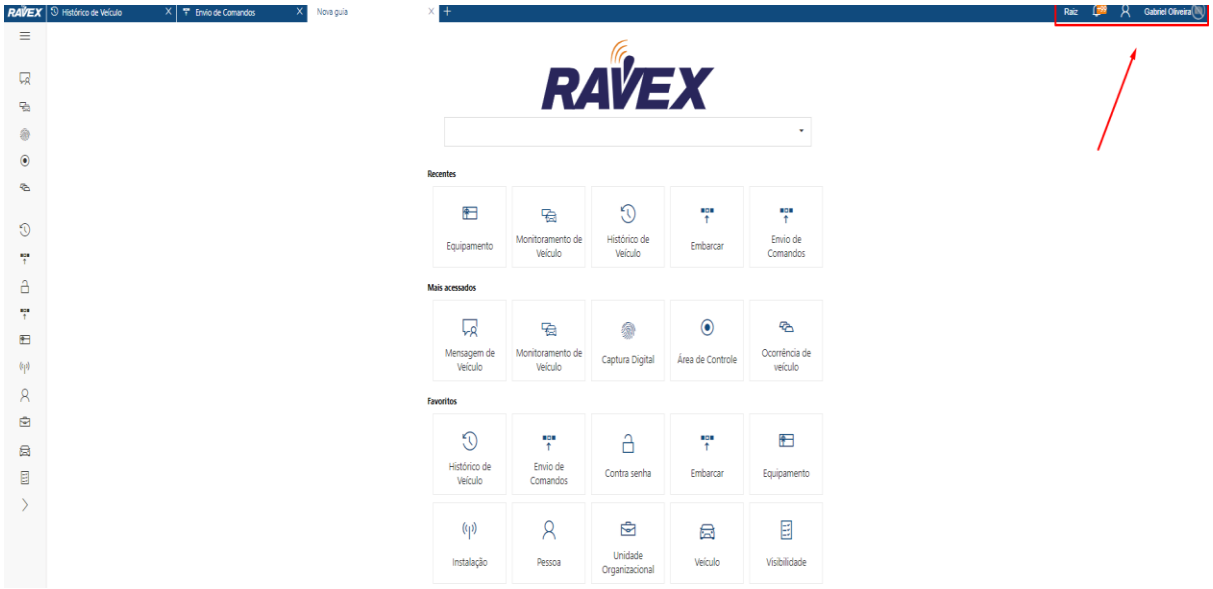


No canto superior direito temos os dados do usuário e hierarquia de acessos.

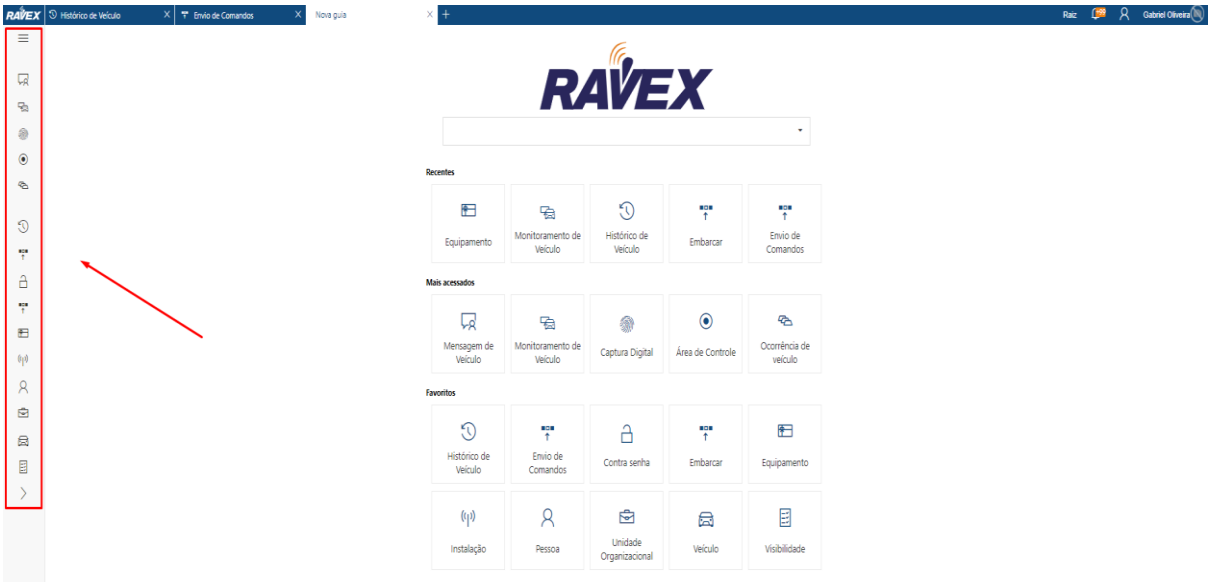

A esquerda temos uma coluna de fácil acesso as telas que são mais acessadas e as que foram marcadas como favoritas pelo usuário.

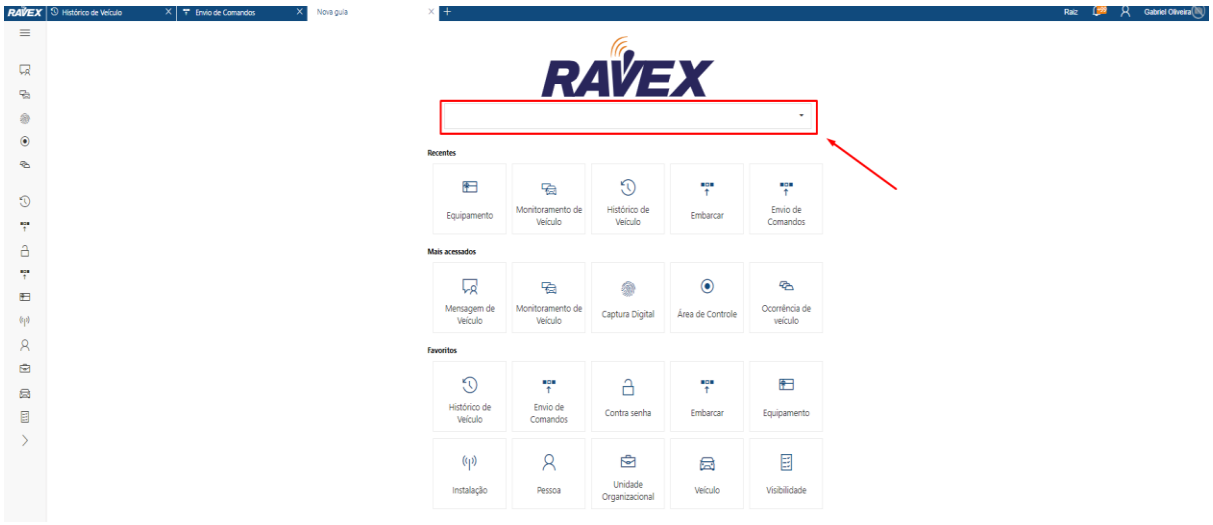


A baixo do logo temos uma caixa de pesquisa onde encontramos todas as telas disponíveis no sistema.

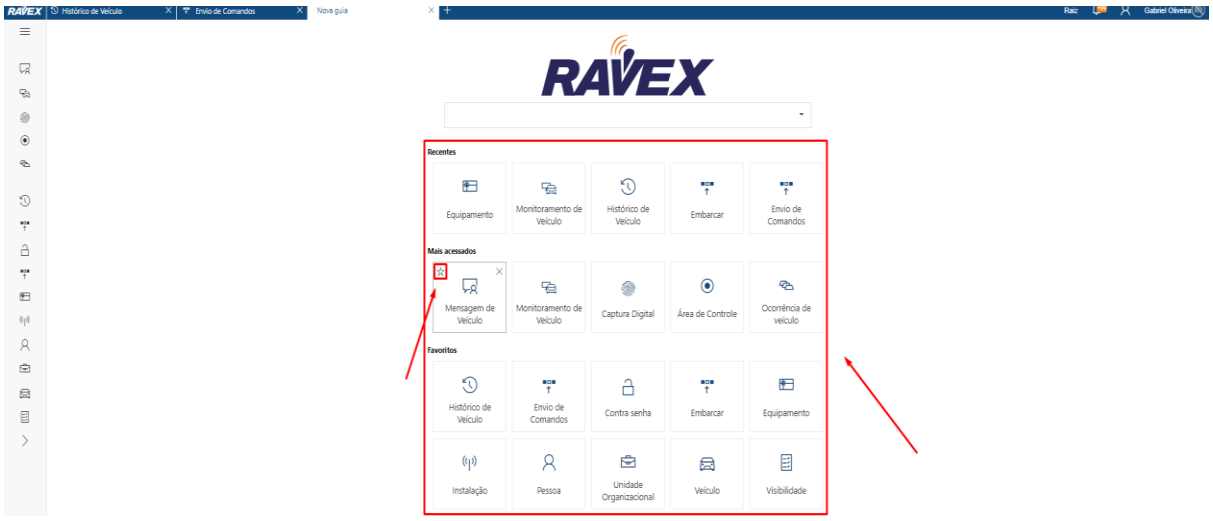

No centro do visor temos rápido acesso às telas “recentes”, “mais acessadas” e as telas que foram marcadas como “favoritas”.

Para marcar uma tela como favorita, basta clicar na estrela no canto superior esquerdo da janela que deseja marcar como favorita.

1.2 Alterações no Perfil

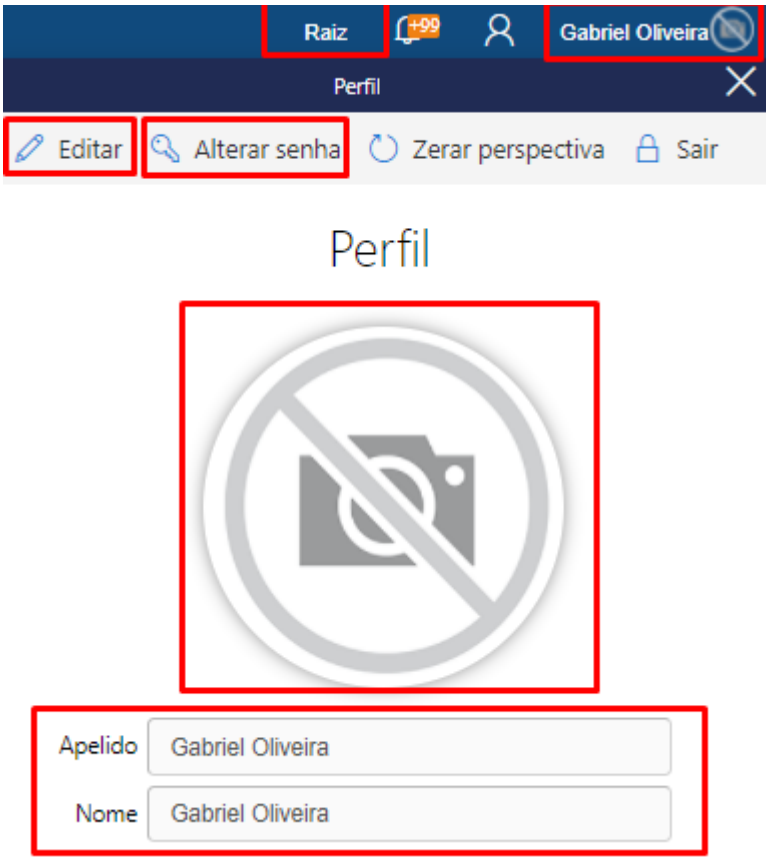

No canto superior direito da página inicial, ao clicar em seu nome, o usuário terá acesso ao seu perfil.

Em seu perfil, o usuário tem acesso para:

- Alterar a Senha.
- Alterar a foto de perfil.

- Editar seu nome e apelido.

Ainda no canto superior direito, o usuário tem acesso a sua “Hierarquia”, no exemplo a hierarquia “Raiz”.

Ao clicar em sua hierarquia, é possível que o usuário altere entre as hierarquias que ele possui, afim de visualizar apenas um grupo específico de placas usuários pertencentes a hierarquia escolhida.

2. Grid de Monitoramento de Veículos

Na tela de “Monitoramento de Veículo”, temos as principais informações para o gerenciamento de risco.



A coluna “Placa”, mostra todas as placas que estão disponíveis para aquele usuário.

Na coluna de “Ignição” o ícone de ignição fica na cor verde para quando a ignição do veículo está ligada e fica vermelho para quando está desligada.

A coluna “Entidade (proprietário)”, apresenta a entidade na qual o veículo está cadastrado.


A coluna de “MDVR” mostra quais são os status atuais das

câmeras do veículo, quando está verde significa que as câmeras estão online, quando está na cor preta está offline.

Na coluna de “Última comunicação”, mostra qual é o status atual de posição do veículo, quando a coluna fica na cor verde significa que o veículo está posicionando normalmente, quando fica na cor Laranja (rosado) significa que o veículo está com perda de sinal.

A coluna “Endereço” apresenta o endereço da última posição do GPS do veículo e também é um link direto para o Google Maps.

A coluna “Velocidade de GPS” mostra aproximadamente qual era a velocidade do veículo no momento em que o mesmo posicionou.

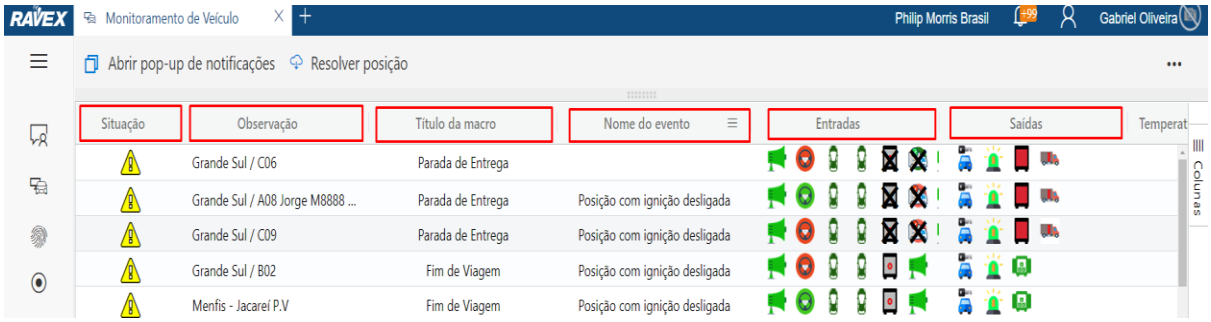

A coluna “Observação”, contém as informações emitidas pela gerenciadora e/ou transportadora, sendo totalmente editável com as informações que melhor atendem na operação.

Na coluna "Título de Macro”, apresenta qual foi a última macro informada no teclado.

A coluna “Nome de Evento”, vai estar informando qual o último evento gerado no veículo.

Na coluna “Situação”, podemos identificar se o veículo está devidamente configurado ou se há algo de divergente em sua configuração, como um sensor desabilitado por exemplo ou até algum problema de configuração.

Na coluna “Entradas”, temos informações de todos os sensores instalados, se estão habilitados/desabilitados e se estão violados ou não.
São eles respectivamente:

Botão de Pânico
Violação de Painel
Porta do Motorista
Porta do Carona
Porta Traseira do Baú
Porta Lateral do Baú
Botão de Pânico do Baú


Qualquer um que esteja com um X em seu ícone, significa que está desabilitado.

Na coluna "Saídas", temos os atuadores instalados no veículo, assim como o status atual (ativado/desativado).
São eles respectivamente:


Bloqueio Eletrônico
Sirene
Trava de Baú Traseira
Trava de Baú Lateral.

2.1 Opções de Funcionalidade Direto da Placa


Ao clicar em uma placa com o botão direito do mouse, o usuário terá acesso rápido a diversas informações e ações referente ao veículo selecionado.

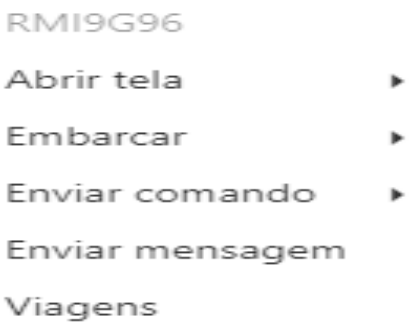


Abrir tela: Dá rápido acesso às telas do sistema já filtrando a placa selecionada.

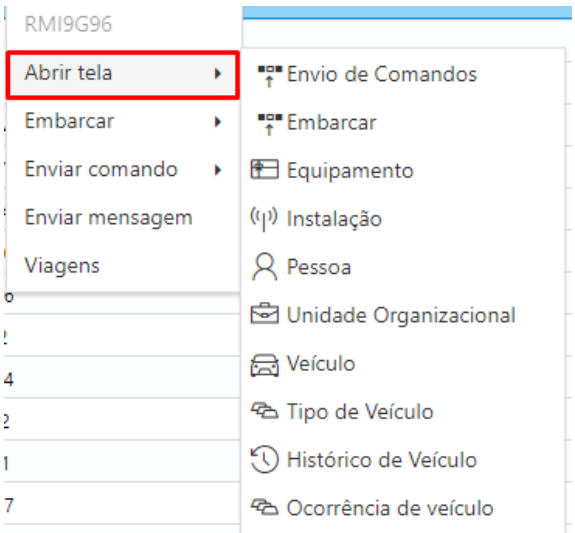


Embarcar: Permite ao usuário reembarcar informações já embarcadas no veículo.

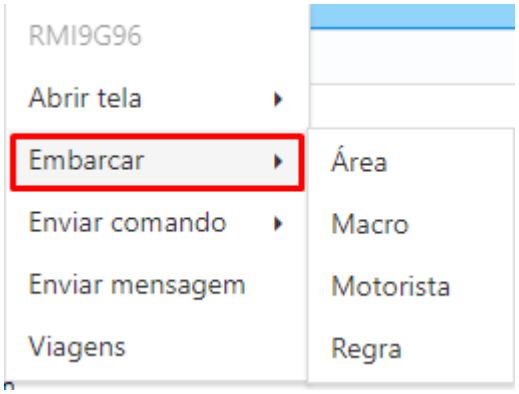



Enviar comando: Usuário tem acesso a enviar comandos de atuação e inibição.

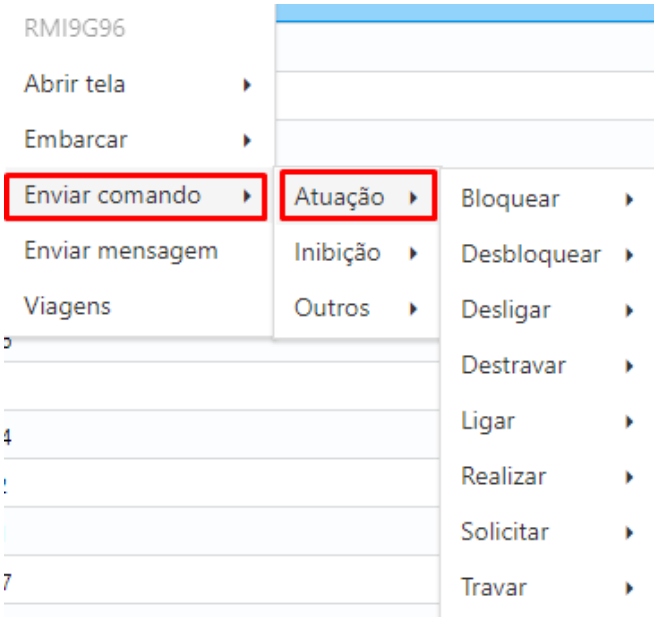

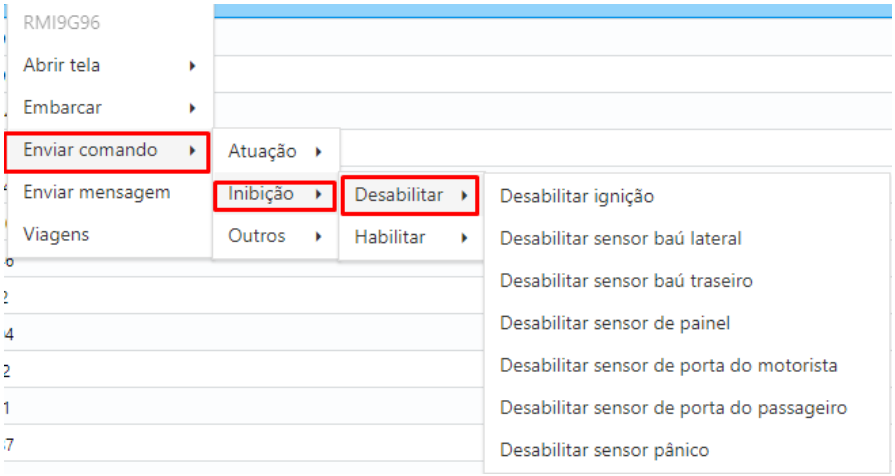


Enviar mensagem: Permite o envio de mensagem livre para o veículo.

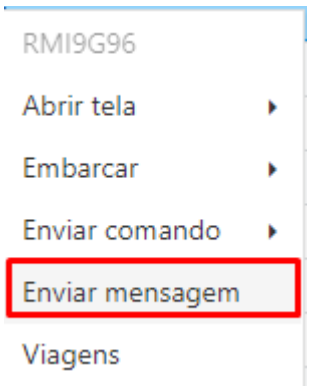

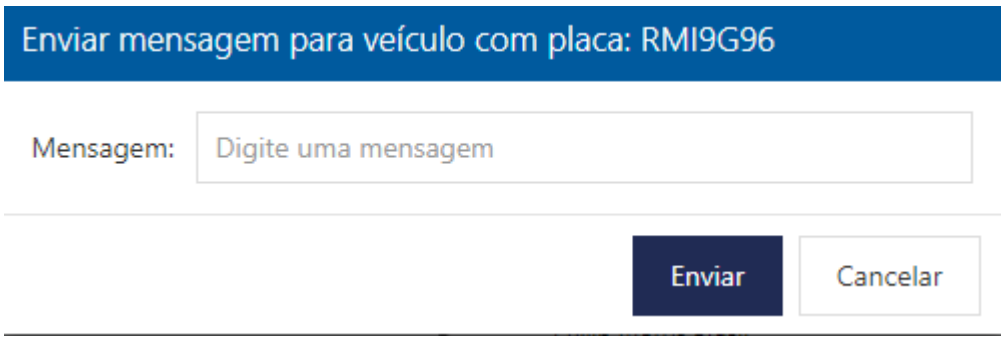


3. Histórico de Veículo


No histórico de veículo temos todas as informações de um veículo, posições, comandos, mensagens, etc.
Em destaque podemos ver que separamos por tipo de informação, o nome da informação, horário em que foi gerada a informação, temperatura interna do baú e nome do responsável no caso de envio de comandos.

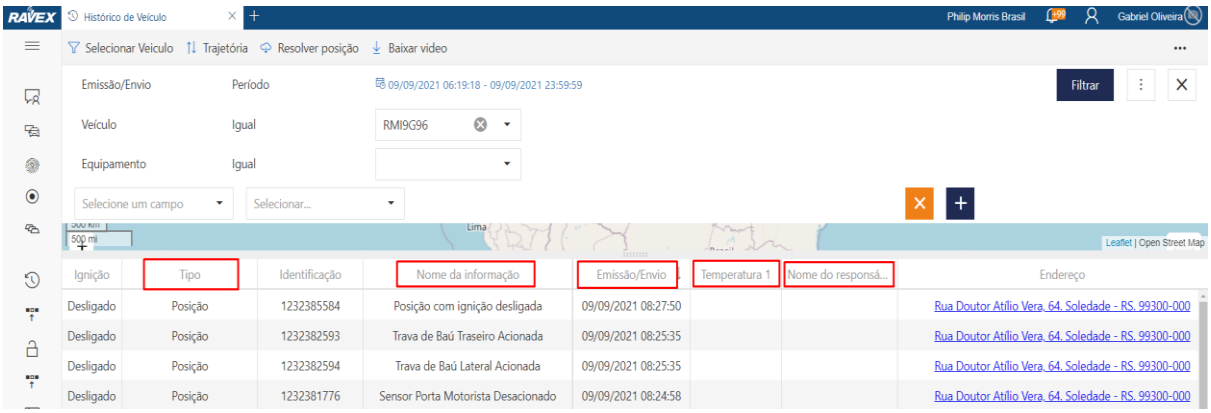


O campo Emissão/Envio Período, permite que o usuário selecione o período desejado para trazer as informações do veículo.

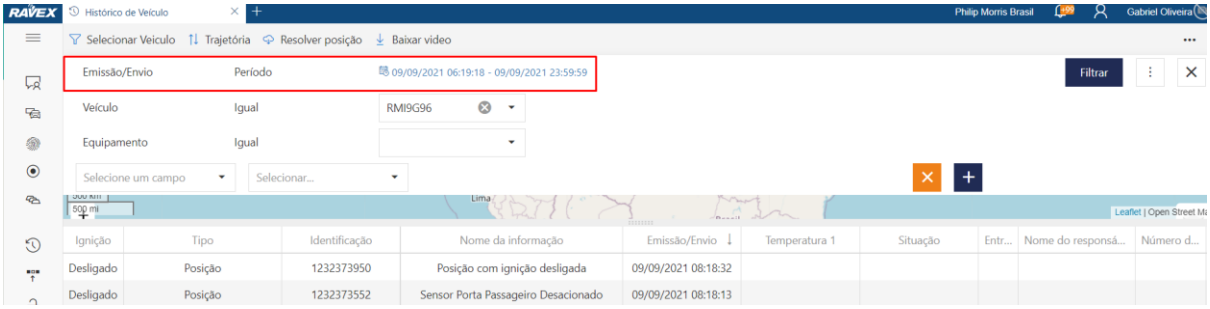

O Campo Veículo Igual, permite ao usuário selecionar qual veículo ele deseja verificar o histórico.

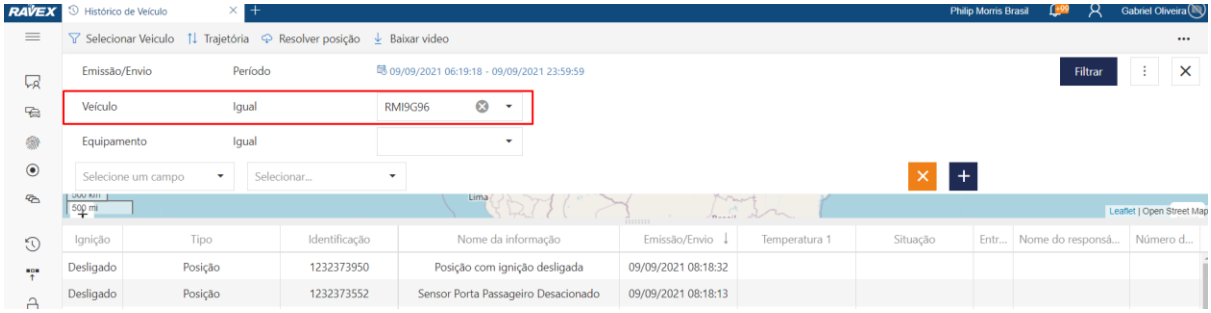

Clicando no botão de “+”, será possível adicionar mais filtros na pesquisa de histórico do veículo, clicando no “X” é possível remover esses filtros.

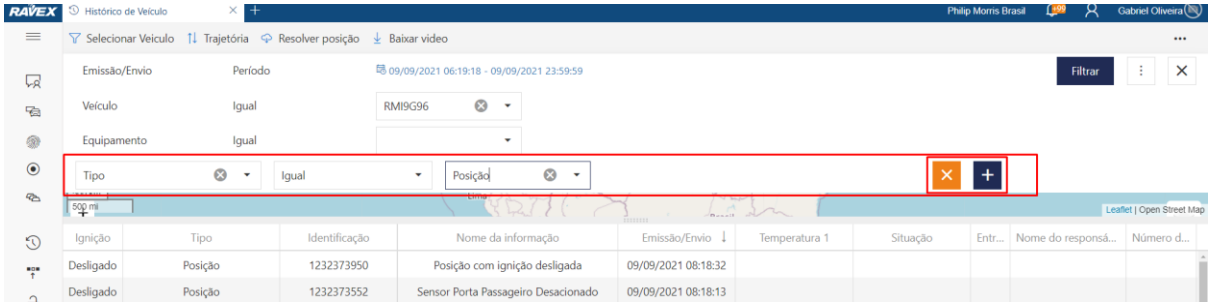


4. Mensagem de Veículo

Na tela “Mensagem de Veículo” o usuário tem acesso a verificar as mensagens enviadas do veículo e enviar mensagens ao veículo.


Para visualizar e enviar mensagens a um veículo, primeiramente o usuário deve pesquisar e selecionar a placa desejada no campo de busca.



Acima das mensagens do veículo o usuário tem acesso a marcar todas mensagens como lidas e também “Concluir todas as mensagens”.

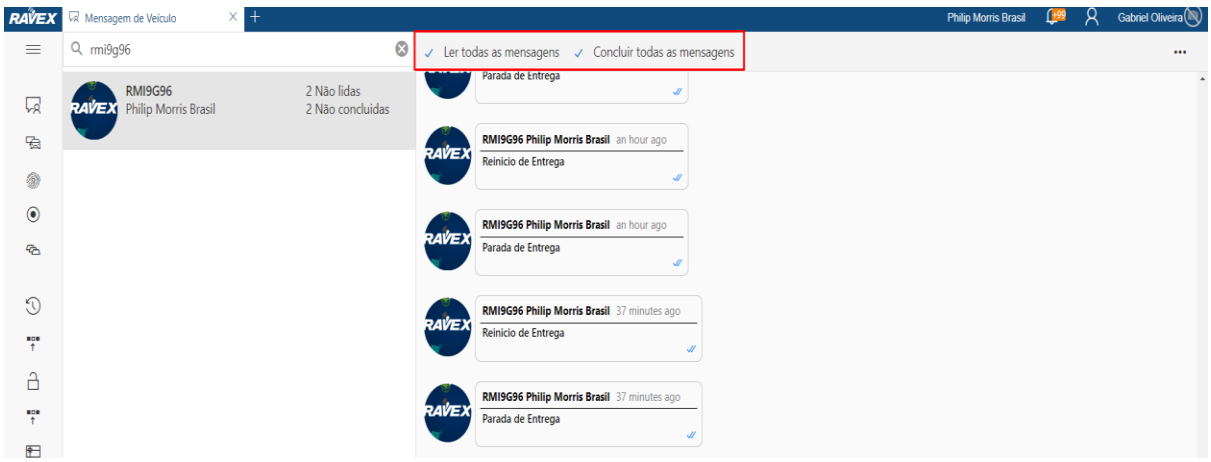

Para enviar uma mensagem ao veículo, basta digitar a mensagem no campo abaixo das mensagens recebidas e por fim clicar em “Enviar”.

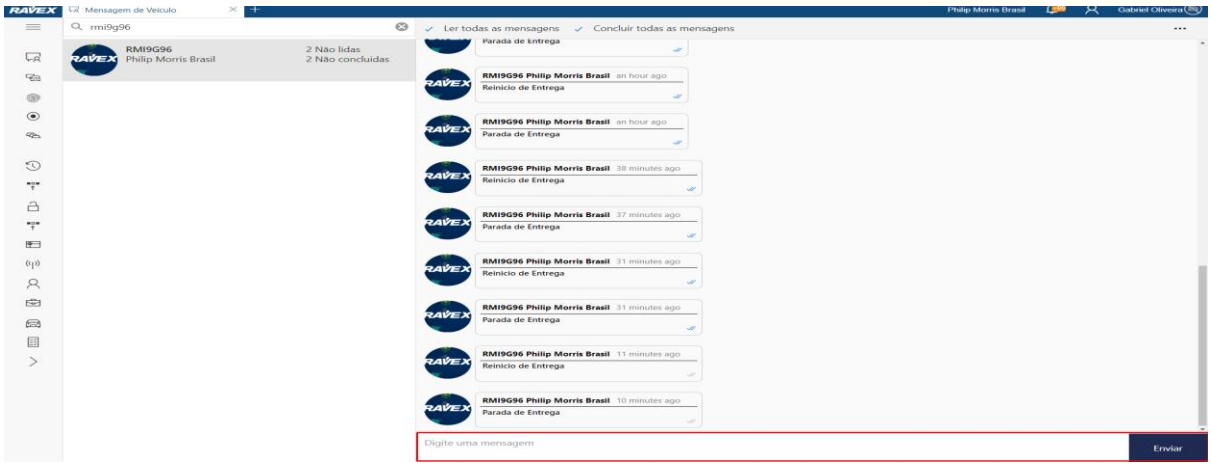


5. Envio de Comandos

Na guia “Envio de Comandos” é onde temos acesso a todos os comandos disponíveis para enviarmos ao veículo.


Na opção “Rastreador” deve-se digitar e selecionar a placa do veículo que vai ser enviado o comando.

Na opção “Comando”, digite e selecione qual comando deseja enviar ao veículo.


Após selecionar o veículo e o comando desejado, basta clicar em “Enviar Comando”.

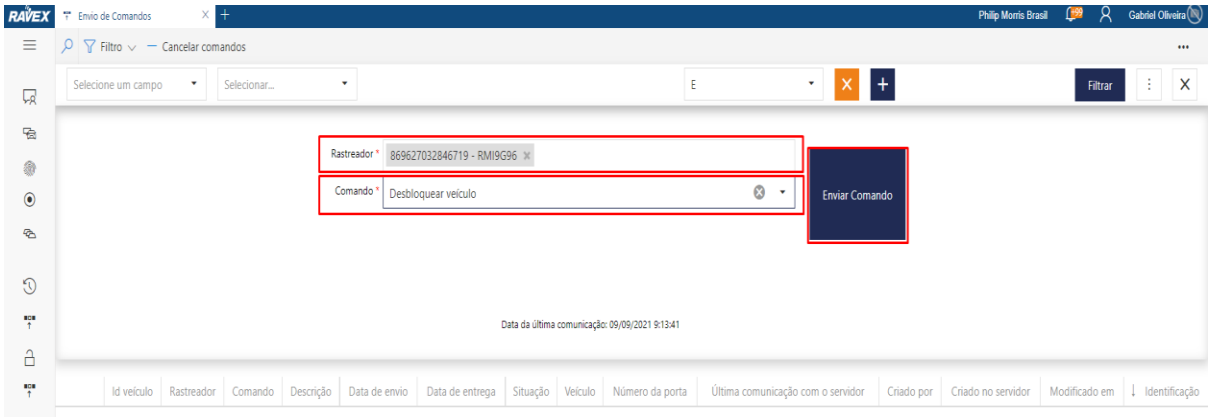

Nessa mesma guia conseguimos visualizar a última comunicação do veículo com a plataforma.

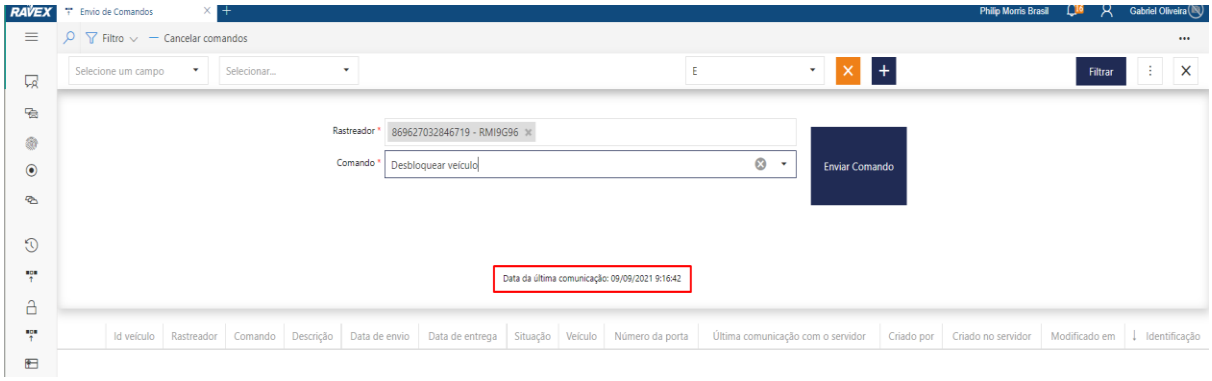

Quando utilizamos o filtro da guia “Envio de Comandos”, teremos um histórico exclusivo para comandos enviados ao veículo. Neste histórico estará descrito qual comando foi enviado para o veículo, a sua descrição, data de envio, usuário que enviou, data de entrega e a situação se o comando foi recebido no veículo.

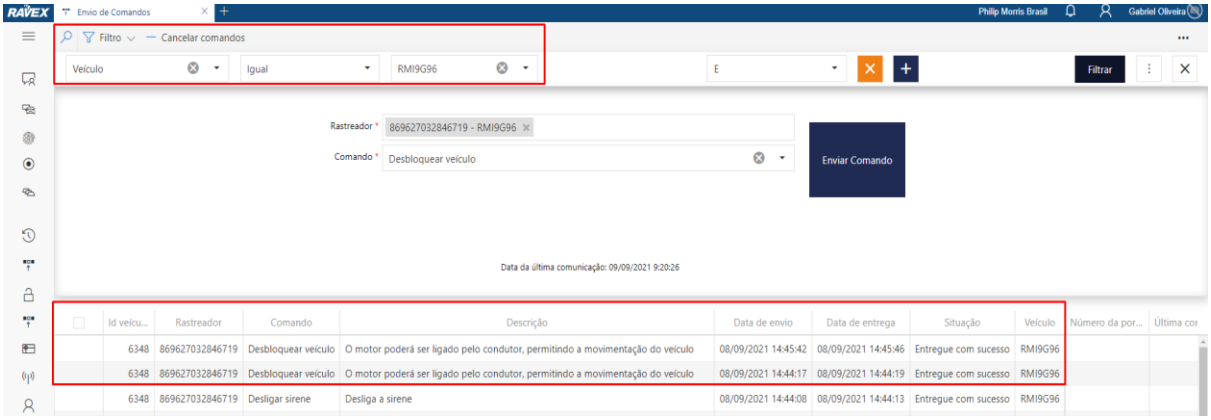


5.1 Contra-Senha

Na guia “Contra-Senha”, podemos realizar desbloqueio, abertura de baú e desabilitar sensores de veículos que se encontram sem sinal.

No campo “Veículo” você deve digitar e selecionar qual é a placa que irá ser realizada a contra senha.


No campo “Ação” você deve escolher qual é a ação que vai ser realizada no veículo.

No campo “Senha” você deve preencher com a senha gerada no teclado do condutor.
Obs: A senha gerada no teclado é dividida em duas partes separadas por uma barra “ | ”, quando utilizada a segunda metade da senha, você terá acesso ao status dos sensores e atuadores do veículo.

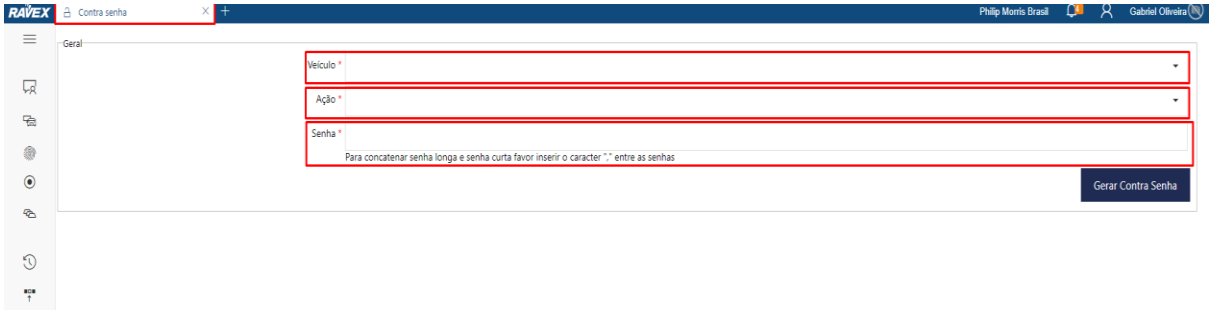

No campo “Ação” você tem três opções de ações possíveis de serem realizadas no veículo.

- Desalarmar: Desbloqueia e desliga a sirene do veículo.
- Destravar Baús: Destrava os baús do veículo.
- Desabilitar Completo: Inibe todos os sensores do veículo além de desbloquear e desligar a sirene do veículo.

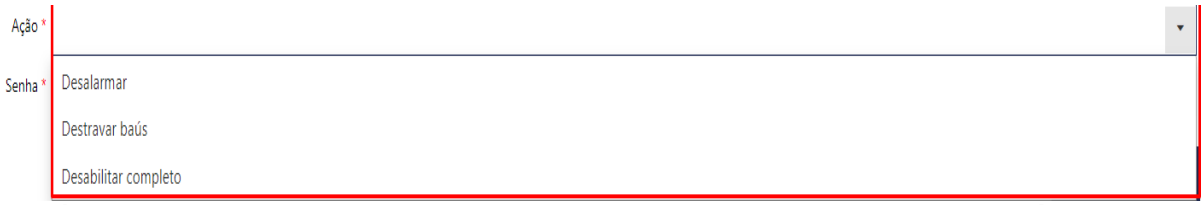

Após preencher todos os campos corretamente, deverá clicar na opção de “Gerar Contra Senha”.


Vai ser gerada uma contra senha que deve ser informada ao condutor, para que o mesmo coloque-a no teclado.



Quando utilizado a segunda metade da senha informada no teclado do motorista, junto com a contra senha será

apresentado as informações das entradas e saídas do veículo.

- **Entradas**: Poderá ser verificado se os sensores do veículo estão ou não violados.
- **Saídas**: Poderá ser verificado se os atuadores do veículo estão ou não acionados.

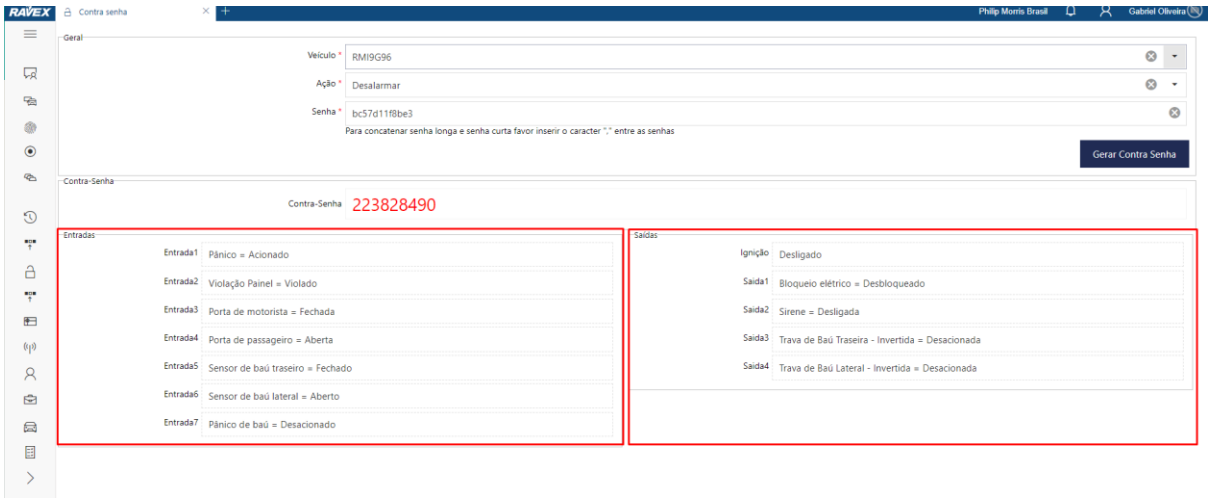


6. Embarque de Regras, Macros e Senhas.

Quando acessamos a guia “embarcar” e selecionamos algum veículo no filtro, conseguimos ter acesso ao que está embarcado no veículo (regra/macro/senha/biometria) e também ao que já foi um dia embarcado a este veículo.

Em destaque temos as principais informações que podemos visualizar nesta guia, sendo elas:

- Última Comunicação do veículo, onde podemos averiguar se o mesmo está comunicando com a plataforma.
- O “Tipo de Embarque” onde descreve o que foi embarcado (Regra/Macro/Senha/Biometria).
- O “Nome” do que foi embarcado.
- A “Situação” atual, se está ou não embarcada.

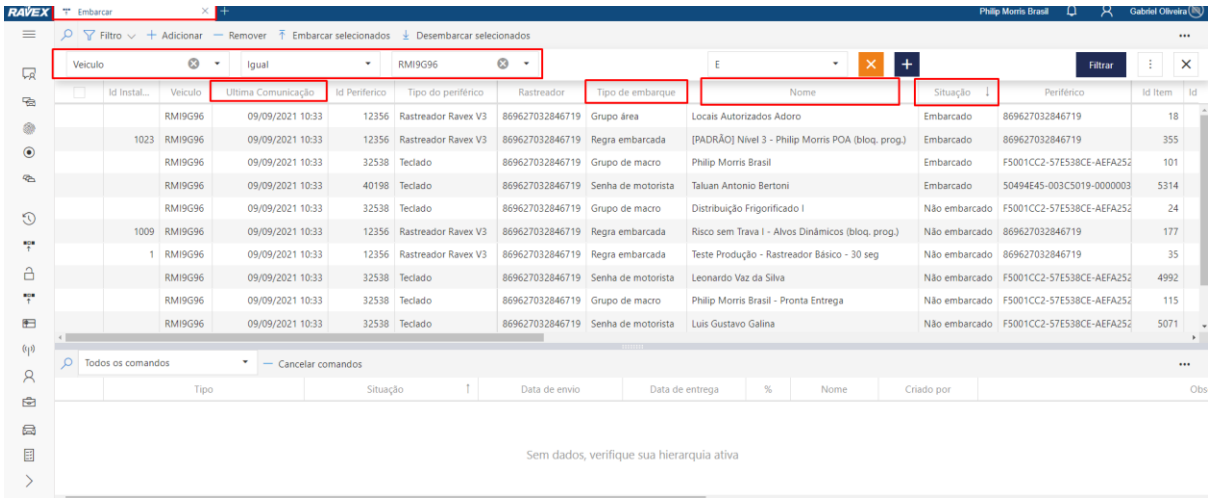

Para realizarmos o embarque de Regra/Macro/Senha/Biometria a um veículo, ainda na guia embarcar, deve-se clicar em “ + Adicionar ”.

Deve-se então preencher os campos com as informações solicitadas de acordo com o que deseja embarcar.

- **Rastreador:** Placa do veículo
- **Regra embarcada:** Nome da Regra
- **Grupo macro:** Nome da Macro
- **Senha de motorista:** Nome do motorista

Selecione a opção “Embarcar após adicionar”.


Por fim, clique em “Adicionar” e aguarde até que as informações embarquem no veículo.

7. Cadastro de Usuários e Motoristas


Na guia “Pessoa” temos acesso aos dados dos usuários e motoristas dentro da sua hierarquia.

Podemos verificar seu nome, e-mail, telefone, tipo (usuário ou motorista) e sua hierarquia organizacional.

Temos opção de adicionar filtros afim de localizar facilmente um usuário ou motorista específico.

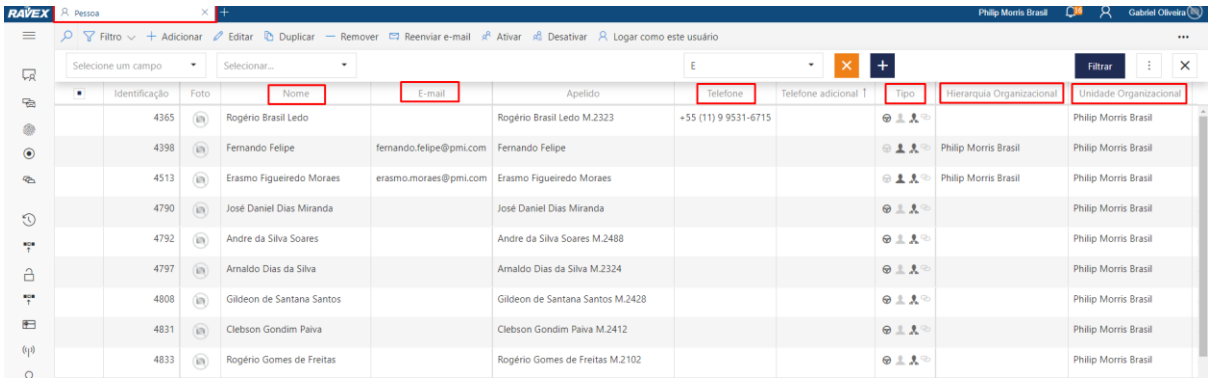

Além disso, nesta mesma guia podemos adicionar e editar usuários, reenviar e-mail com seus dados de acesso, ativar ou desativar um usuário e logar como um usuário afim de testar se o mesmo está com todos os seus acessos funcionando normalmente.

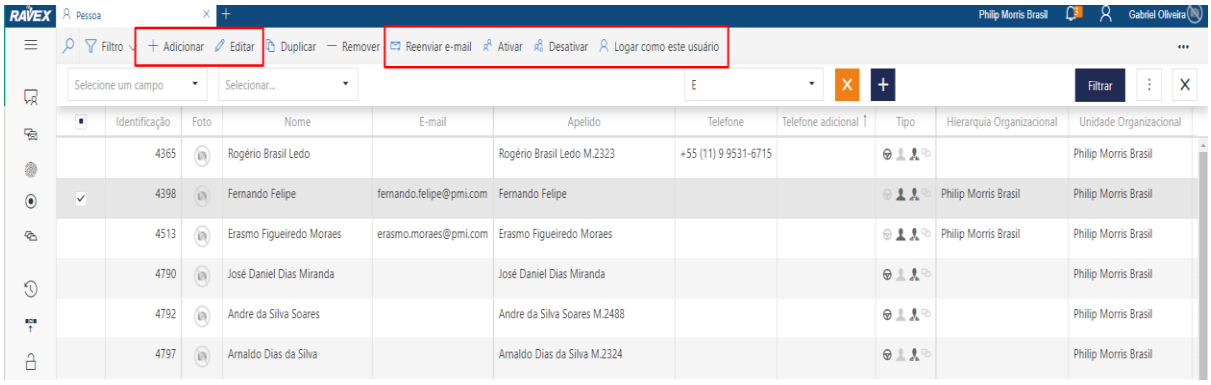

7.1 Cadastro de Usuário


Ainda na guia de “Pessoa” ao clicar em “ + Adicionar ’’, podemos realizar o cadastro de usuários novos.

Deve-se preencher os campos que são marcados como obrigatórios, assinalados com “*”.

Assinale a opção “É Usuário”, selecione a Hierarquia Organizacional do usuário e assinale a opção “Enviar e-mail de confirmação para a pessoa”.

Este e-mail irá conter os dados de acesso do usuário para que o mesmo acesse a plataforma.


Por fim clique em “Adicionar”.

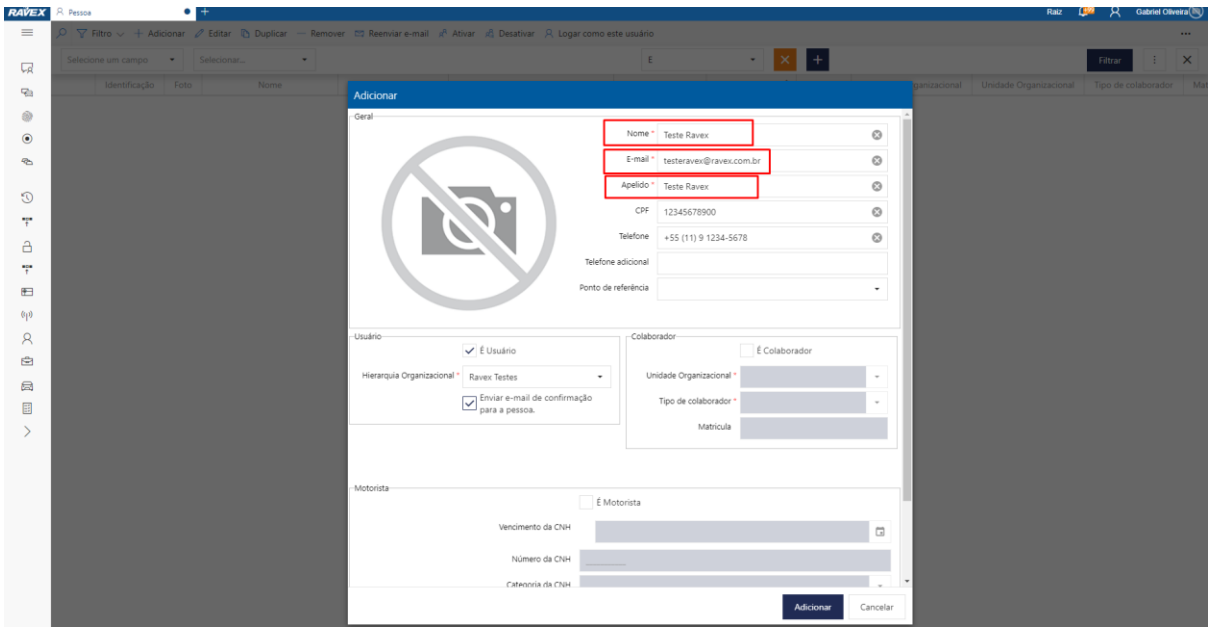

Após realizar o cadastro, deve-se sempre “Ativar” o usuário.

Para ativar o usuário, é necessário que encontre o perfil do mesmo na guia “Pessoa” (para isso utilize o filtro com os dados do usuário).

Selecione o usuário recém cadastrado.
Após o usuário ser selecionado, clique em “Ativar’’ para que o mesmo esteja ativo e possa acessar o Sistema de Gestão de Risco.

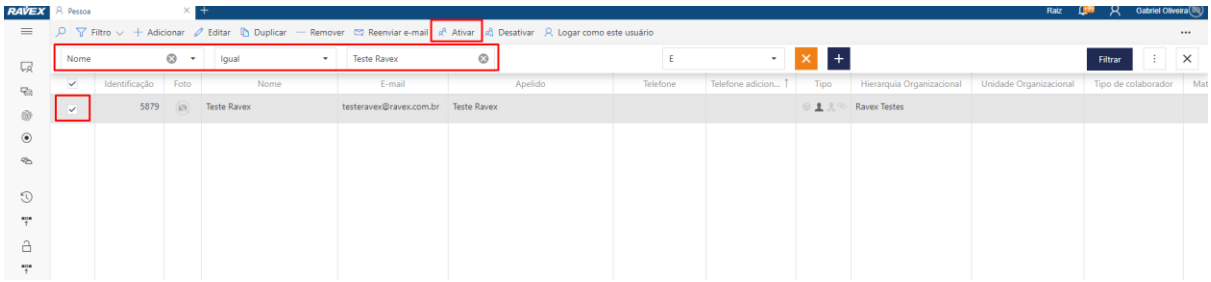


7.2 Cadastro de Motorista

Ainda na guia de “Pessoa” ao clicar em “ + Adicionar ’’, podemos realizar o cadastro de usuários novos.

Deve-se preencher os campos que são marcados como obrigatórios, assinalados com “*”.

Assinale a opção “Colaborador”, e selecione no campo “Empresa” a transportadora do motorista e no campo “Tipo de colaborador” selecione se é funcionário ou agregado.

Assinale a opção “É Motorista”, e no campo “Senha de motorista” crie uma senha de 4 dígitos numérica para ser utilizada no teclado.

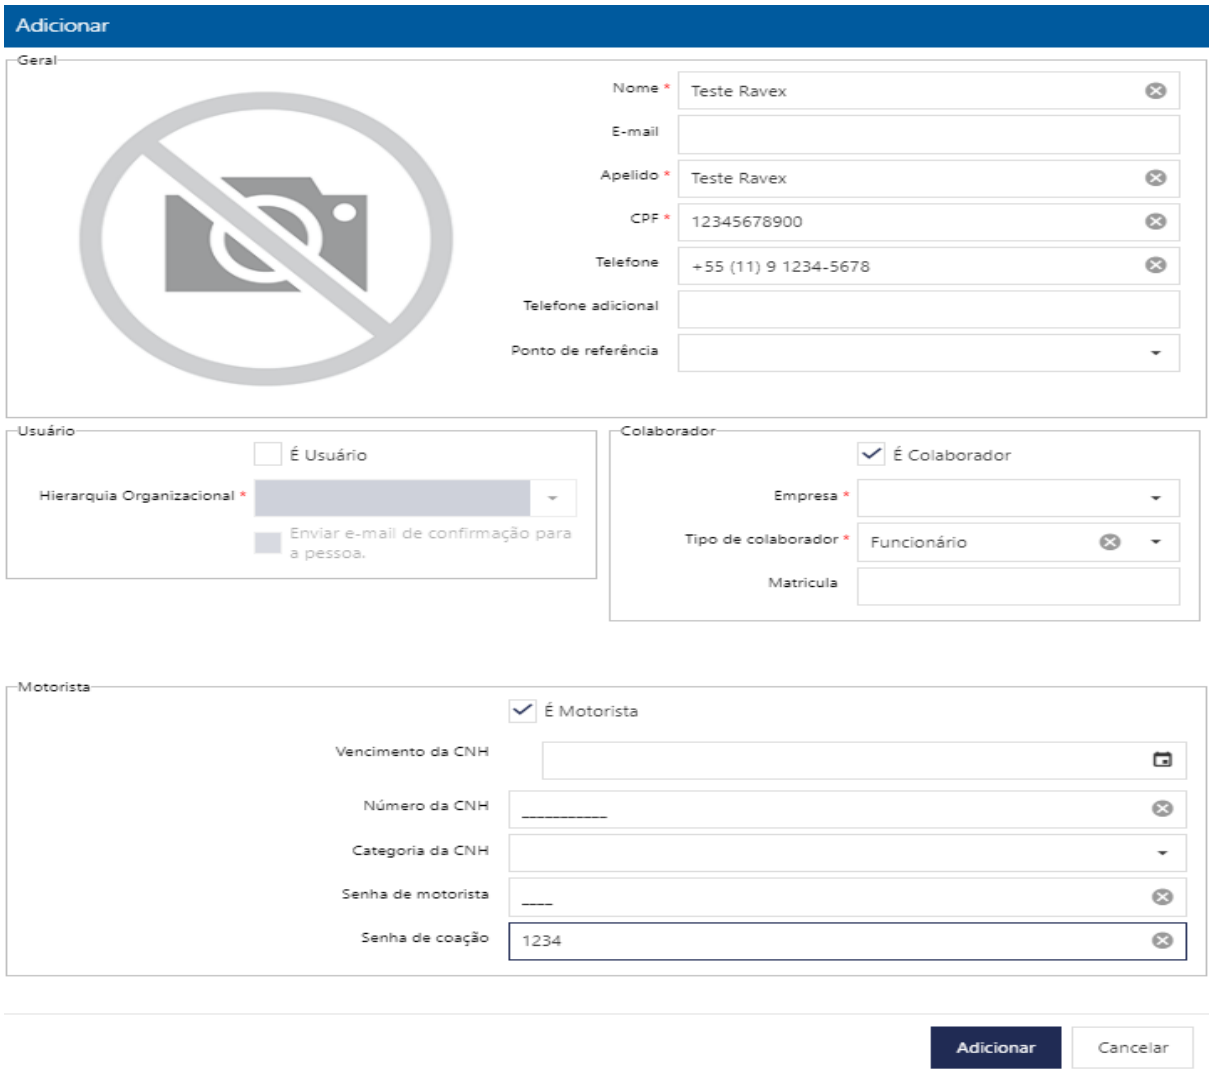


10. Visibilidade (Espelhamento)


Na guia “Visibilidade” é onde realizamos o espelhamento de veículos, podendo replicar seu sinal para gerenciadora de risco e seus integradores.

Podemos realizar o espelhamento de toda uma hierarquia organizacional, de uma das unidades ou de um veículo por vez.

Também possui a opção de “Remover’’ um espelhamento selecionado.

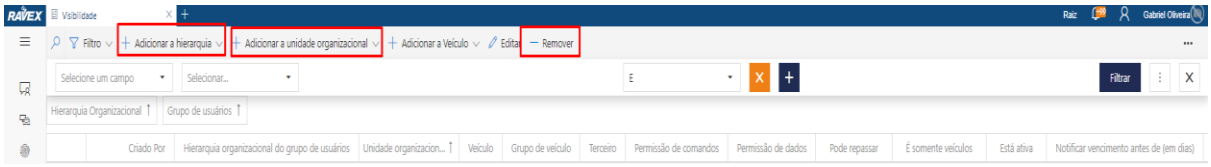

Para adicionar o espelhamento a um veículo, clique em “+ Adicionar a Veículo” depois clique em “+ Ao Grupo de Usuário”, dessa forma irá abrir uma nova janela no sistema

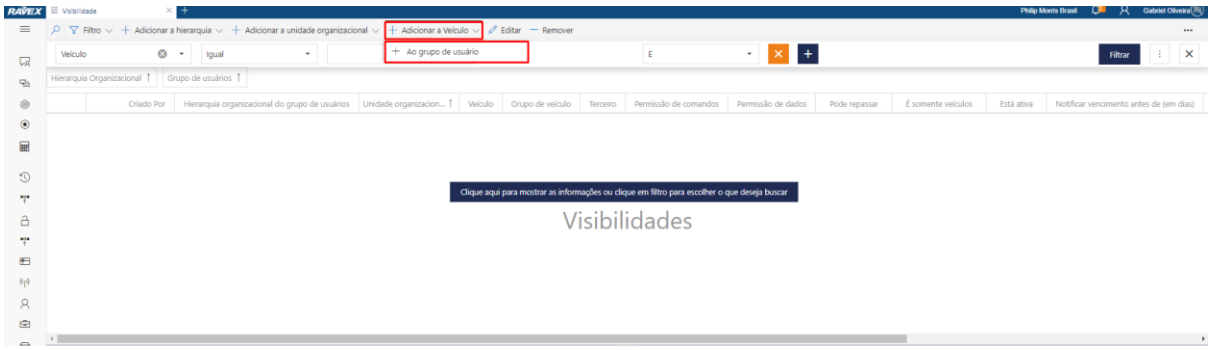

Selecione o veículo que você deseja espelhar

Selecione o nível de permissão de dados (leitura ou total)

Selecione o nível de comandos (intermediário ou total)

Aplique uma data de vencimento para o espelhamento.

Selecione os grupos de usuários para qual deseja espelhar o veículo (pesquise pelo nome da GR por exemplo).

Selecione a opção “Somente Veículos” para espelhar somente o acesso ao veículo desejado. Caso selecione a opção “Pode repassar”, os usuários a qual concedeu acesso ao veículo

poderão replicar o espelhamento de terceiros.

Por fim, clique em “Adicionar”.

